

1955
M E R C E D E S - B E N Z
300 SL
G U L L W I N G

組立ガイド

●必ずお読みください●

- ①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。
- ②予備ネジが付属しています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意。見た目はよく似ていますが、ネジ山が異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください。
- ⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなります。
- ⑤金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れるとネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付けければ、スムーズに締められます。
- ⑥右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右です。

●厳重注意● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。



PACK09

ステージ⑤⑦……左ドア①左ドア本体

ステージ⑤⑧……左ドア②左ドアヘッドライナー・左ウインドウ

ステージ⑤⑨……左ドア③左ドアインナーパネル

ステージ⑥⑩……右ドア①右ドア本体

ステージ⑥⑪……右ドア②右ドアヘッドライナー・右ウインドウ


ステージ⑥⑫……右ドア③右ドアインナーパネル

ステージ⑥⑬……ドアヒンジ

AGORA
MODELS®

STAGE⑤⑦:左ドア①左ドア本体

ハンドルとドアロックが取り付けられた
左ドア本体を開梱します。

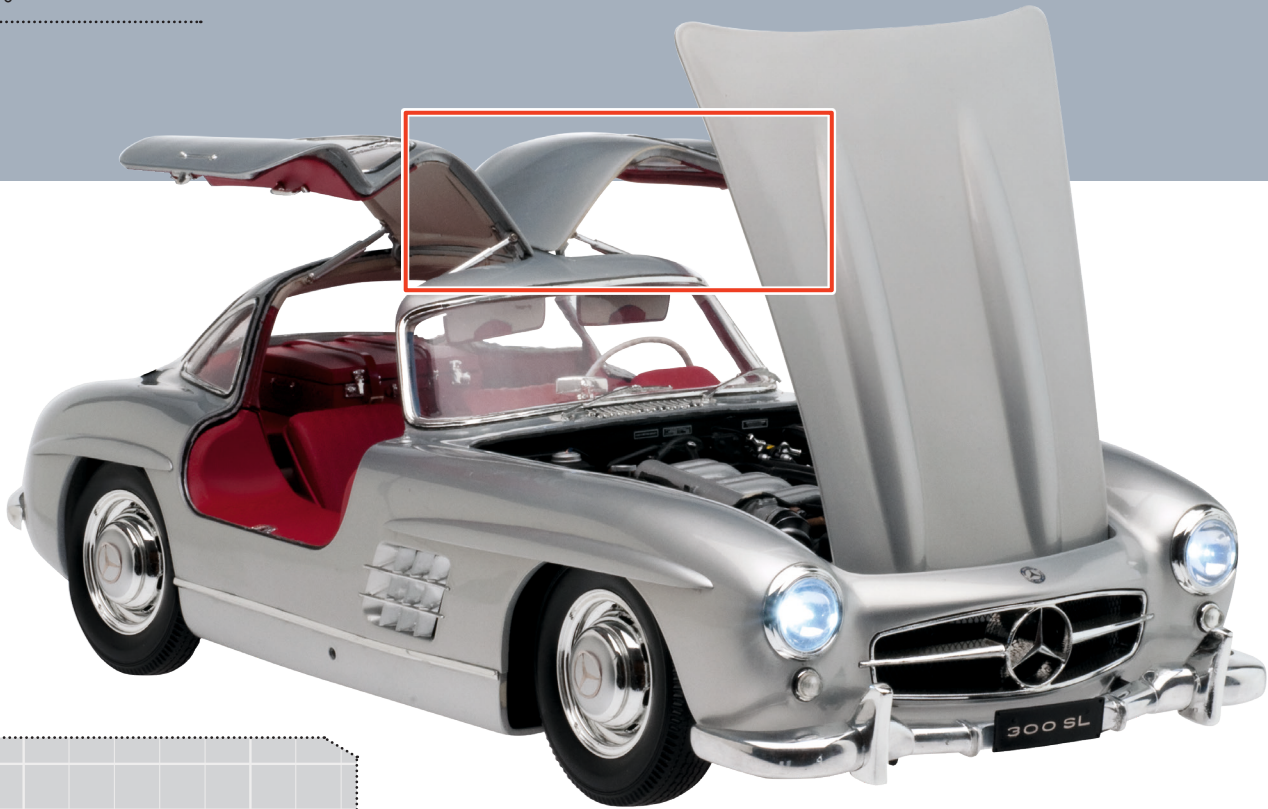

ステージ57パーツリスト

コード	名称	数量	素材
57A	左ドア	1	亜鉛・ABS

57A



次のステージ⁵⁹で左ドアのヘッドライナーとウインドウを取り付けます。
ステージ⁶⁰で左ドアインナーパネルを取り付けます。



STAGE⑤⑧:左ドア②左ドアヘッドライナー・左ウインドウ

開梱した左ドアにヘッドライナーとウインドウを取り付けます。




ステージ58パーツリスト			
コード	名称	数量	素材
58A	左ドアヘッドライナー	1	ABS
58B	左ウインドウ	1	SAN・ABS
CM	ネジ2×4mm	2+1*	鉄

*交換用のネジが付属



01 左ドアヘッドライナーの取り付け

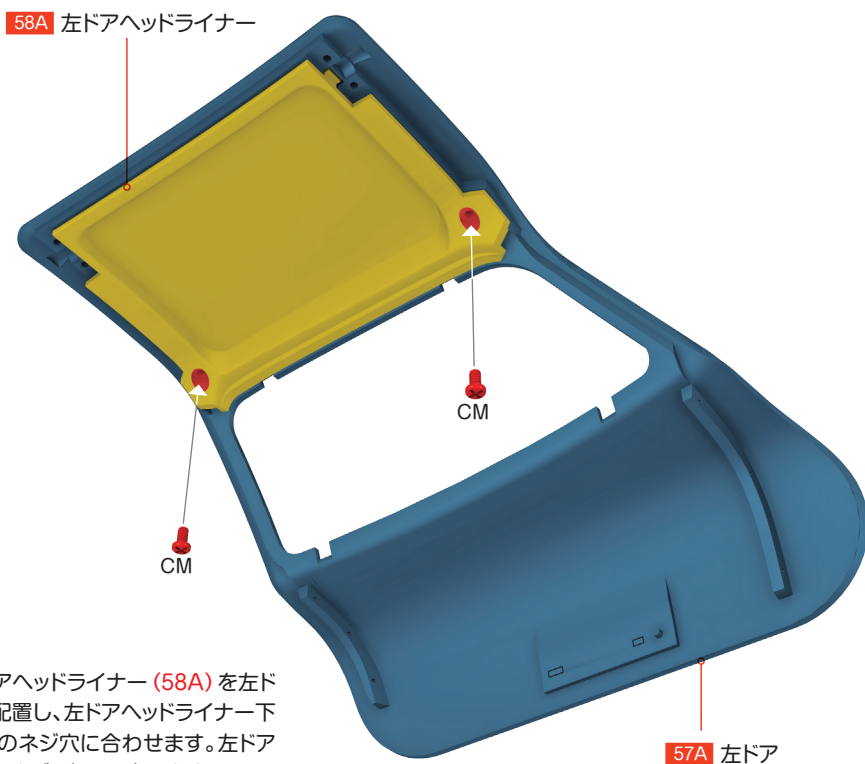


画像のように、左ドアヘッドライナー (58A) を左ドア (57A) の内側に配置し、左ドアヘッドライナー下部の2つの穴をドアのネジ穴に合わせます。左ドアヘッドライナーをCMネジ2本で固定します。

●注意

パーツを傷付けないように、作業は柔らかい布などの上で行ってください。また、窓に指紋が付きやすいので、取り付けの際には薄手のゴム手袋などを装着して組み立てます。

02 左ウインドウの取り付け

左ウインドウ (58B) の上部にある2つのタブを、左ドア (57A) のウインドウフレーム上部の切り欠きにはめ込みます。続いて下部のタブをウインドウフレーム下部の切り欠きにはめ込んでください。

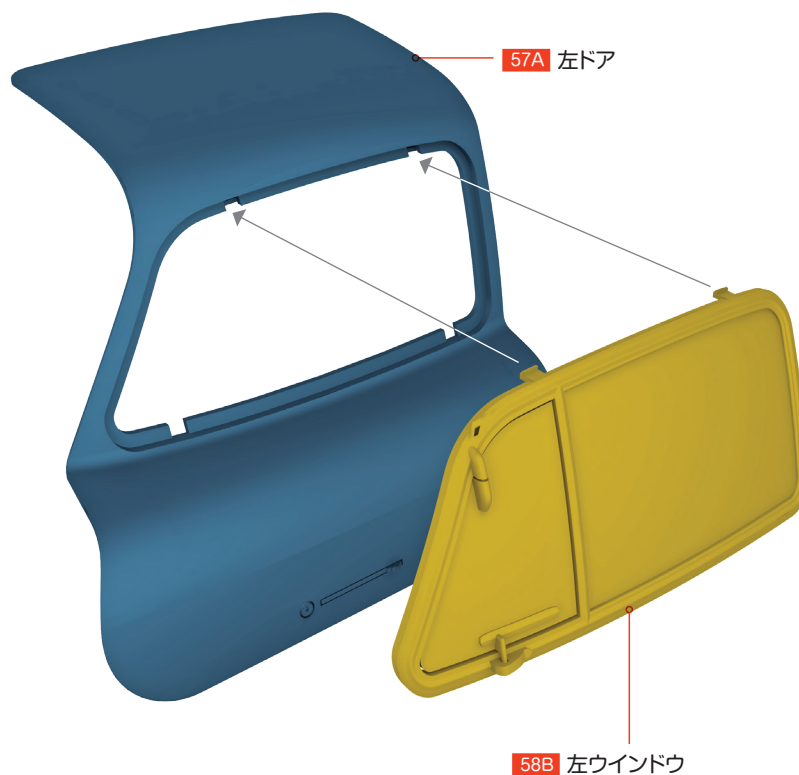

●注意

左ウインドウをはめ込む際、壊れやすい三角窓に注意してください。三角窓には触れないように左ウインドウをはめ込みます。

STAGE⑤9: 左ドア③左ドアインナーパネル

ウインドウロックなどが組み込まれた
左ドアインナーパネルを取り付けます。



カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わせられていくのかを分かりやすく示しています。

赤色はネジとネジ止めされる場所を示しています。

黄色は開梱した新しいパーツを示しています。

ブルーグレーは、開梱した新しいパーツを取り付けるモジュールを示しています。

ステージ59パーツリスト

コード	名称	数量	素材
59A	左ドアインナーパネル	1	ABS
JM	ネジ1.5×3mm	6+2*	鉄

*交換用のネジが付属




01 左ドアインナーパネルの取り付け

左ドアインナーパネル (59A) の上部にある2つのタブを、左ドアヘッドライナー (58A) のコーナーにあるスロットに収めます。左ドアインナーパネルを左ドアに押し込み、JMネジ6本で固定します (図1参照)。



図1

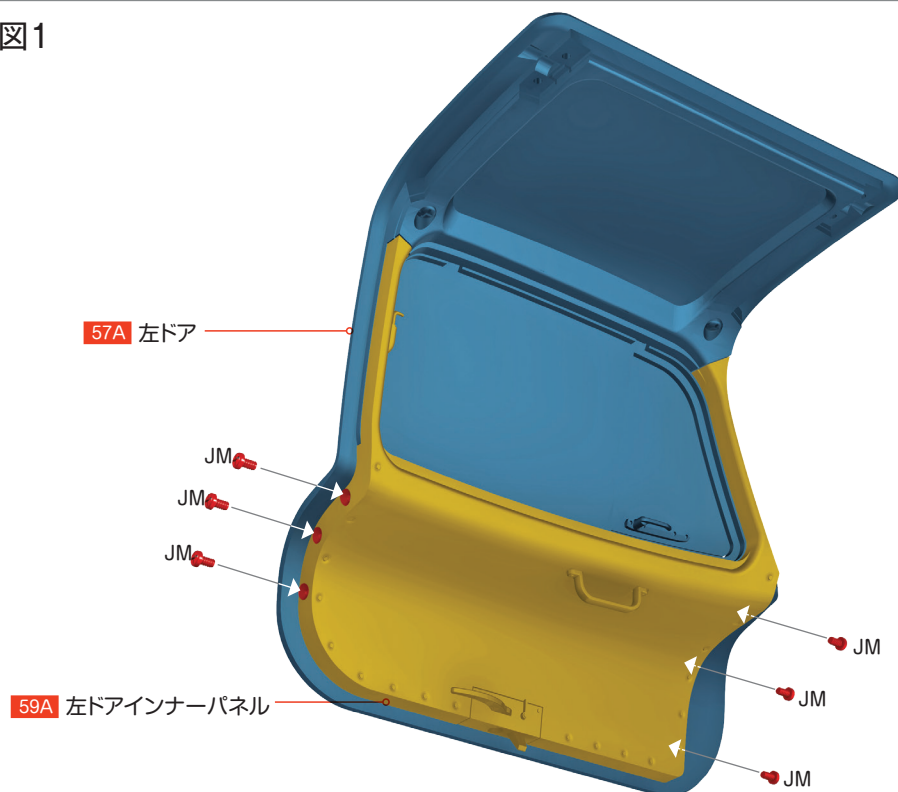


●注意

パーツを傷付けないように、作業は柔らかい布などの上で行ってください。また、窓に指紋が付きやすいので、取り付けの際には薄手のゴム手袋などを装着して組み立てます。

STAGE60:右ドア①右ドア本体

ハンドルとドアロックが取り付けられた
右ドア本体を開梱します。

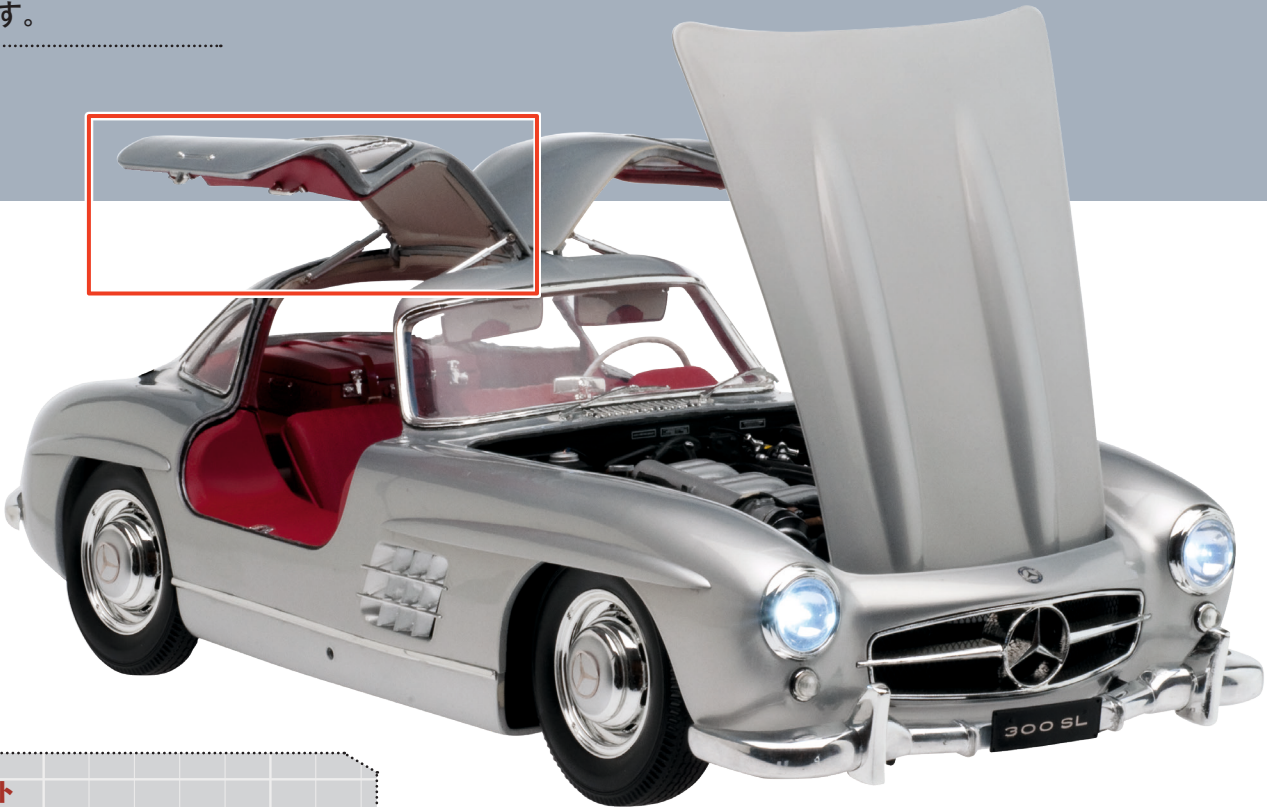


ステージ60パーツリスト			
コード	名称	数量	素材
60A	右ドア	1	亜鉛・ABS

60A



STAGE⑥①:右ドア②右ドアヘッドライナー・右ウインドウ

開梱した右ドアにヘッドライナーとウインドウを取り付けます。

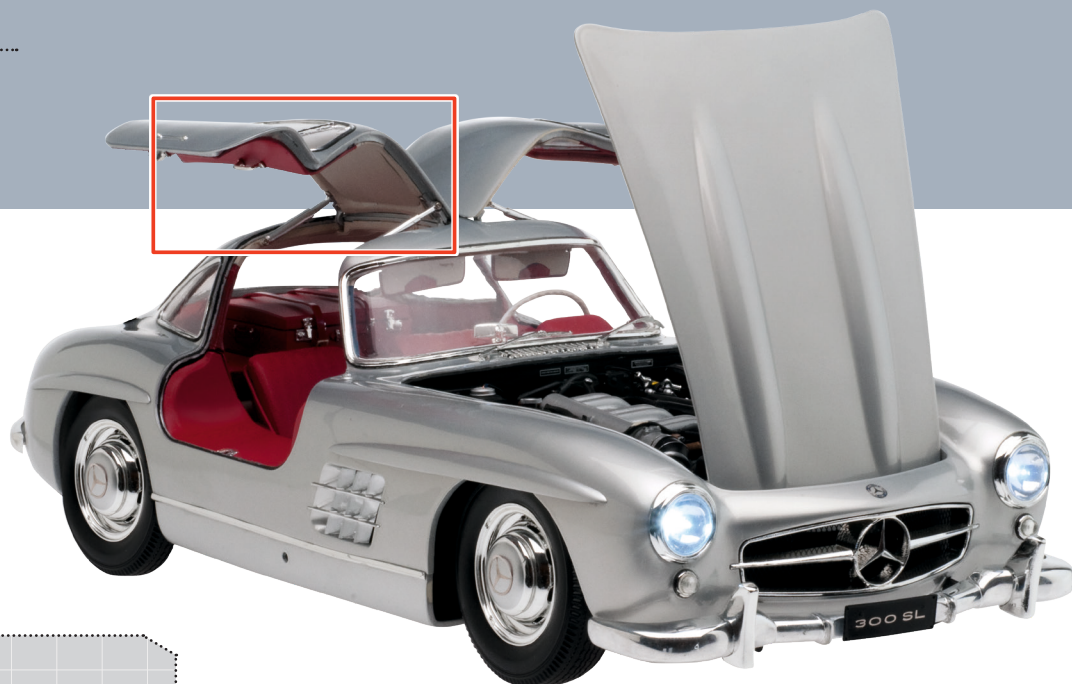

ステージ61パーツリスト


コード	名称	数量	素材
61A	右ドアヘッドライナー	1	ABS
61B	右ウインドウ	1	SAN・ABS
CM	ネジ2×4mm	2+1*	鉄

*交換用のネジが付属



01 右ドアヘッドライナーの取り付け

画像のように、右ドアヘッドライナー (61A) を右ドア (60A) の内側に配置し、左ドアヘッドライナー下部の2つの穴をドアのネジ穴に合わせます。左ドアヘッドライナーをCMネジ2本で固定します。

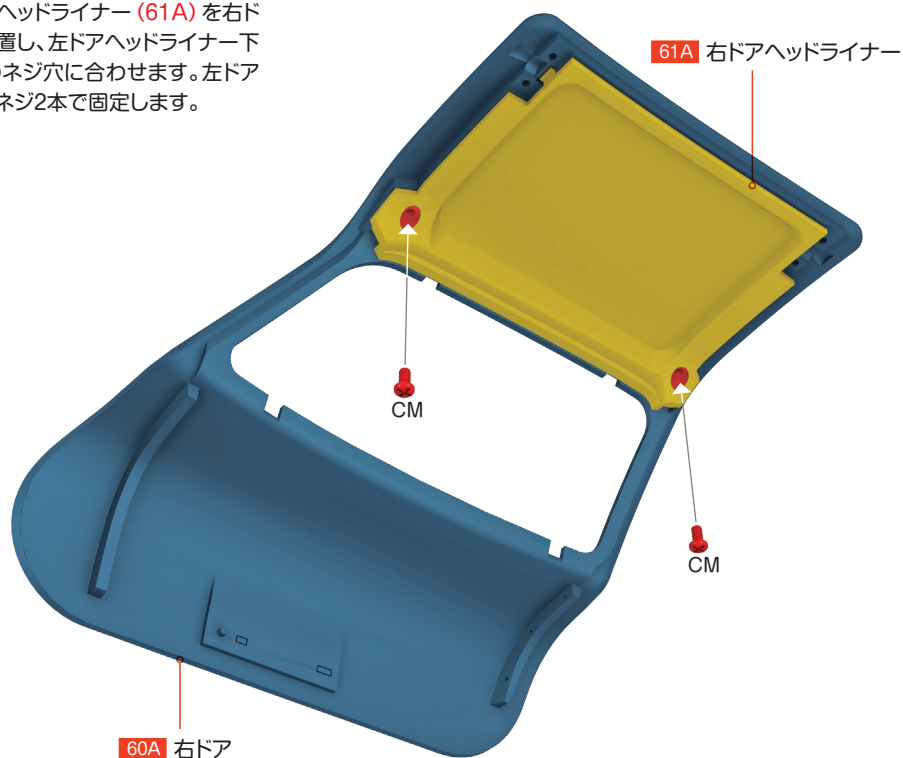


●注意

パーツを傷付けないように、作業は柔らかい布などの上で行ってください。また、窓に指紋が付きやすいので、取り付けの際には薄手のゴム手袋などを装着して組み立てます。

02 ウィンドウの取り付け

右ウィンドウ (61B) の上部にある2つのタブを、右ドア (60A) のウィンドウフレーム上部の切り欠きにはめ込みます。続いて下部のタブをウィンドウフレーム下部の切り欠きにはめ込んでください。

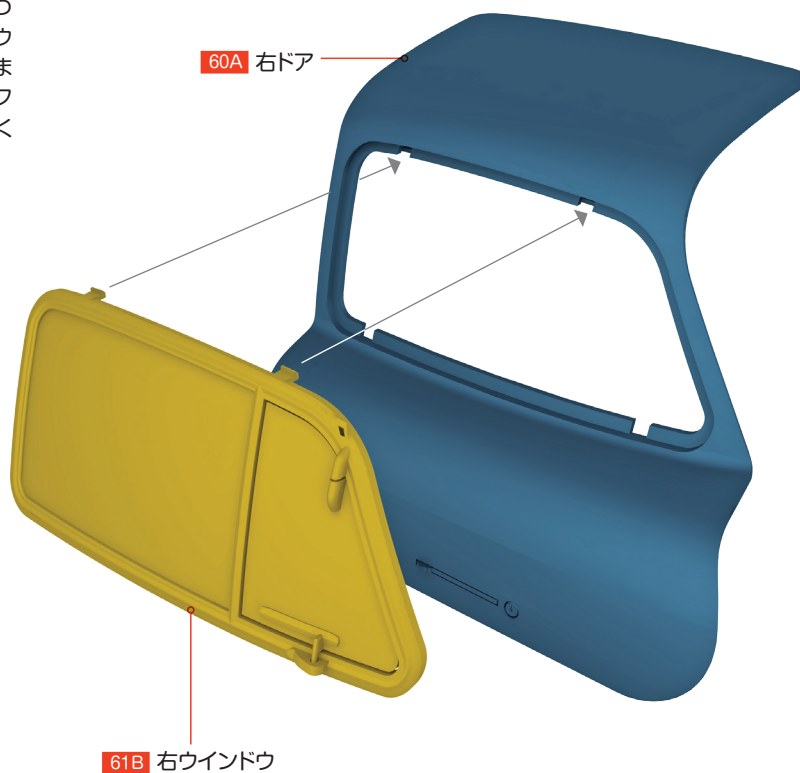

●注意

右ウィンドウをはめ込む際、壊れやすい三角窓に注意してください。三角窓には触れないように右ウィンドウをはめ込みます。

STAGE⑥②: 右ドア③右ドアインナーパネル

ウインドウロックなどが組み込まれた
右ドアインナーパネルを取り付けます。



ステージ62パーツリスト			
コード	名称	数量	素材
62A	右ドアインナーパネル	1	ABS
JM	ネジ1.5×3mm	6+2*	鉄

*交換用のネジが付属



01 右ドアインナーパネルの取り付け

右ドアインナーパネル (62A) の上部にある2つのタブを、左ドアヘッドライナー (61A) のコーナーにあるスロットに収めます。左ドアインナーパネルを左ドアに押し込み、JMネジ6本で固定します (図1参照)。


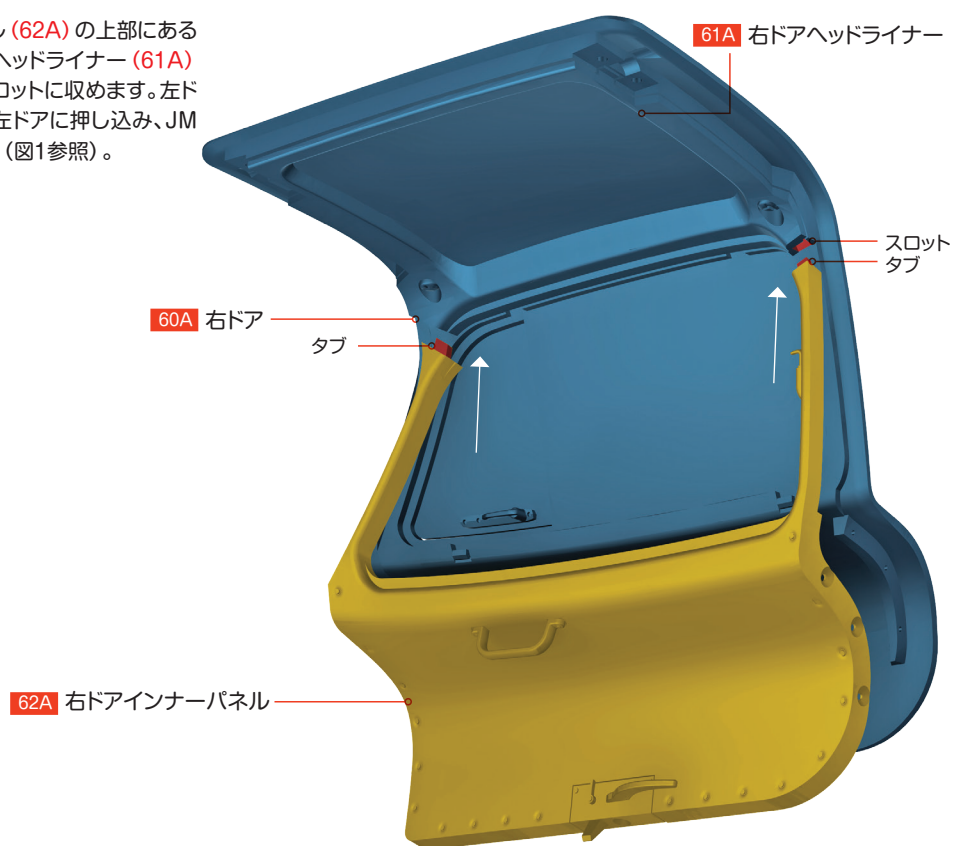


図1

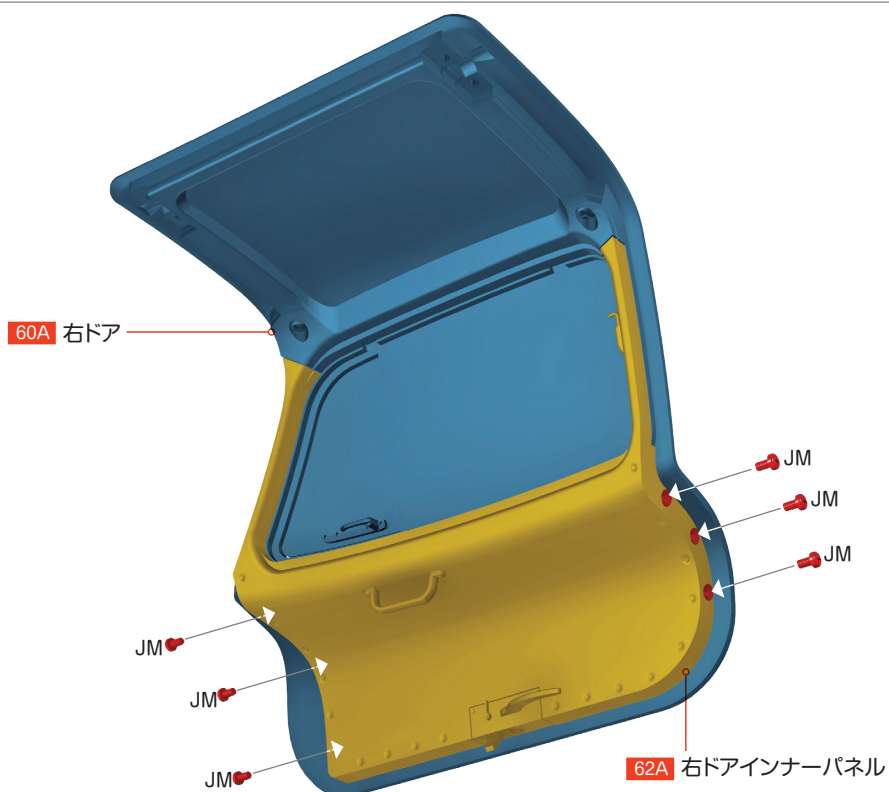


●注意

パーツを傷付けないように、作業は柔らかい布などの上で行ってください。また、窓に指紋が付きやすいので、取り付けの際には薄手のゴム手袋などを装着して組み立てます。

STAGE63:ドアヒンジ

ガルウィングの開閉に必要なパーツを組み込み、
左右のドアをルーフ部取り付けます。

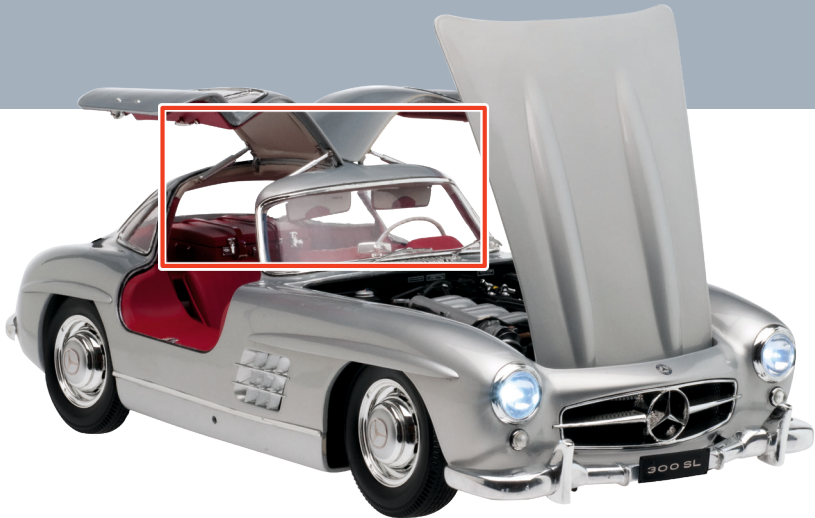

ステージ63パーツリスト

コード	名称	数量	素材
63A	左ドアフロントヒンジ(L4)	1	亜鉛
63B	左ドアリアヒンジ(L1)	1	亜鉛
63C	右ドアフロントヒンジ(R3)	1	亜鉛
63D	右ドアリアヒンジ(R2)	1	亜鉛
63E	ヒンジシリンダーピストン	4	亜鉛
63F	ヒンジカバープレート	2	鉄
BM	ネジ1.7×4mm	4+2*	鉄
CM	ネジ2×4mm	8+3*	鉄
NM	ネジ2.3×3×6mm	2+1*	鉄

*交換用のネジが付属


63A




63B



63C




63D



63E




63F

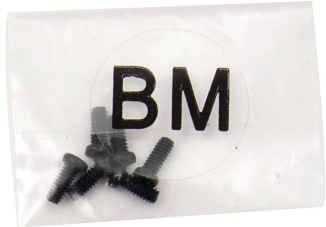


01 ヒンジシリンダーピストンの取り付け

画像のように、ヒンジシリンダーピストン (63E) のネジ穴を、左ドアフロントヒンジ (L4) (63A) の側面にあるネジ穴に合わせ、BMネジで固定します。同様にヒンジシリンダーピストンを、左ドアリアヒンジ(L1) (63B)、右ドアフロントヒンジ(R3) (63C)、右ドアリアヒンジ(R2) (63D) にそれぞれBMネジで固定します。

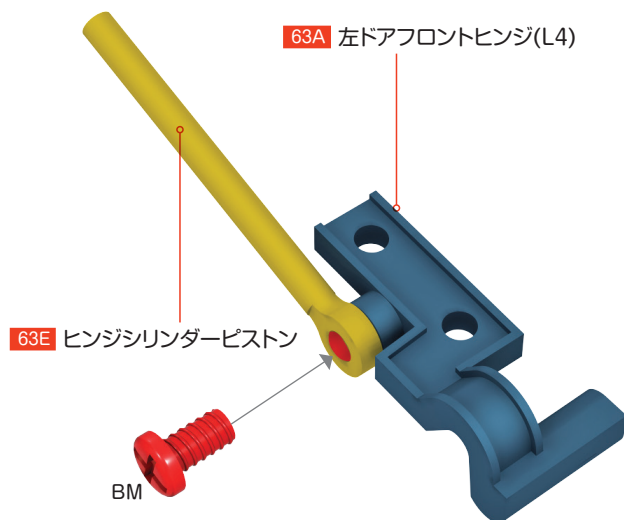

カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わされていくのかを分かりやすく示しています。

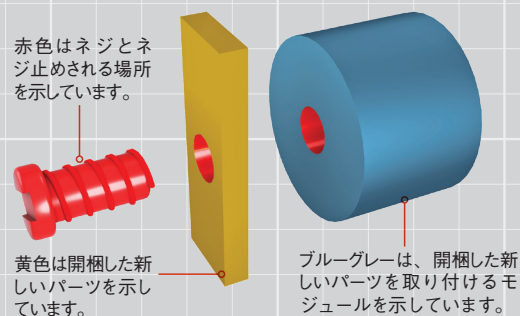

02 左ドアヒンジの取り付け

左ドア (57A) をメインボディシェル (56A) とルーフ (52A) のドアフレームに外側からはめ込み、アッセンブリーを裏返します。左ドアフロントヒンジ (L4) (63A) をドア前面上部の2本のネジポストに配置し、CMネジ2本で固定します (図1参照)。同様に左ドアリアヒンジ (L1) (63B) をCMネジ2本で固定します (図2参照)。

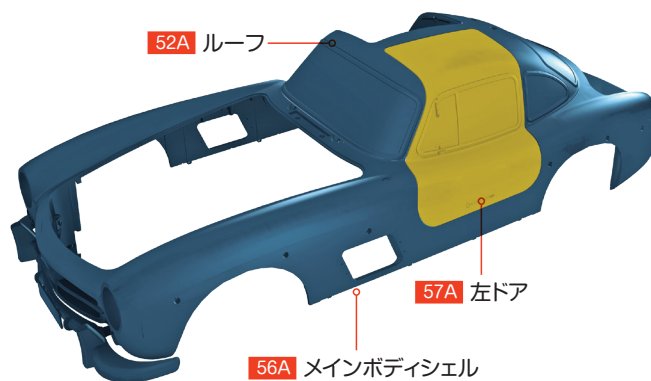


図1


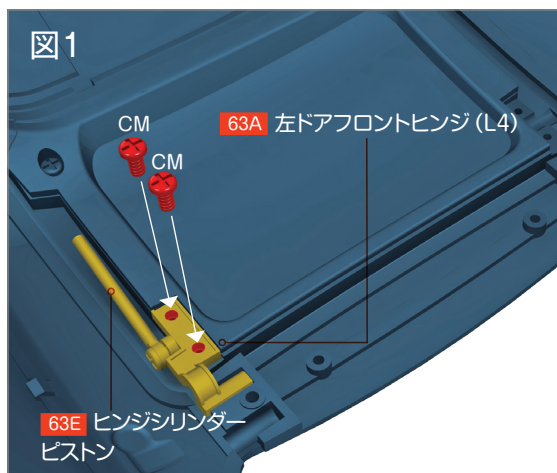


図2

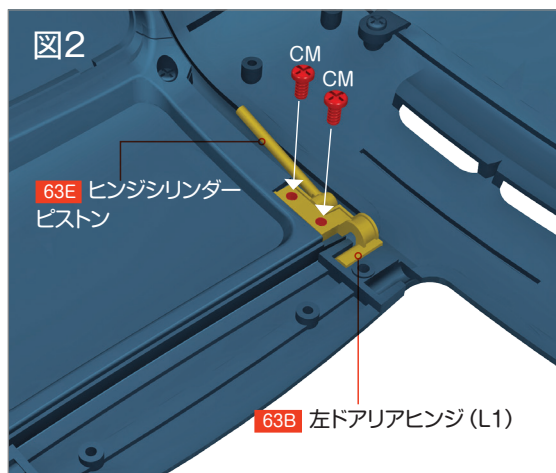




●注意

パーツを傷付けないように、作業は柔らかい布などの上で行ってください。また、窓に指紋が付きやすいので、取り付けの際には薄手のゴム手袋などを装着して組み立てます。

STAGE⑥③:ドアヒンジ

03 右ドアヒンジの取り付け

右ドア (60A) をメインボディシエル (56A) とルーフ (52A) のドアフレームに外側からはめ込み、アッセンブリーを裏返します。右ドアフロントヒンジ (R3) (63C) をドア前面上部の2本のネジポストに配置し、CMネジ2本で固定します (図1参照)。同様に右ドアリアヒンジ (R2) (63D) をCMネジ2本で固定します (図2参照)。

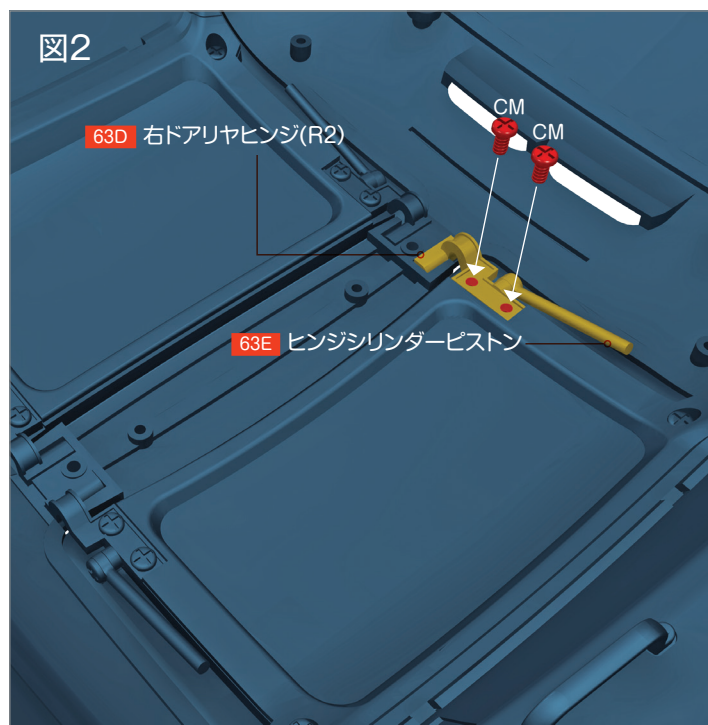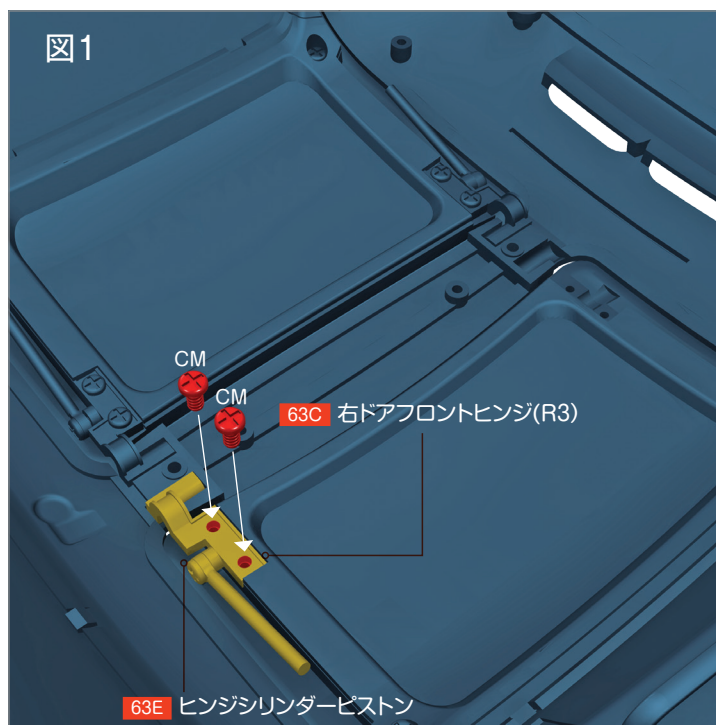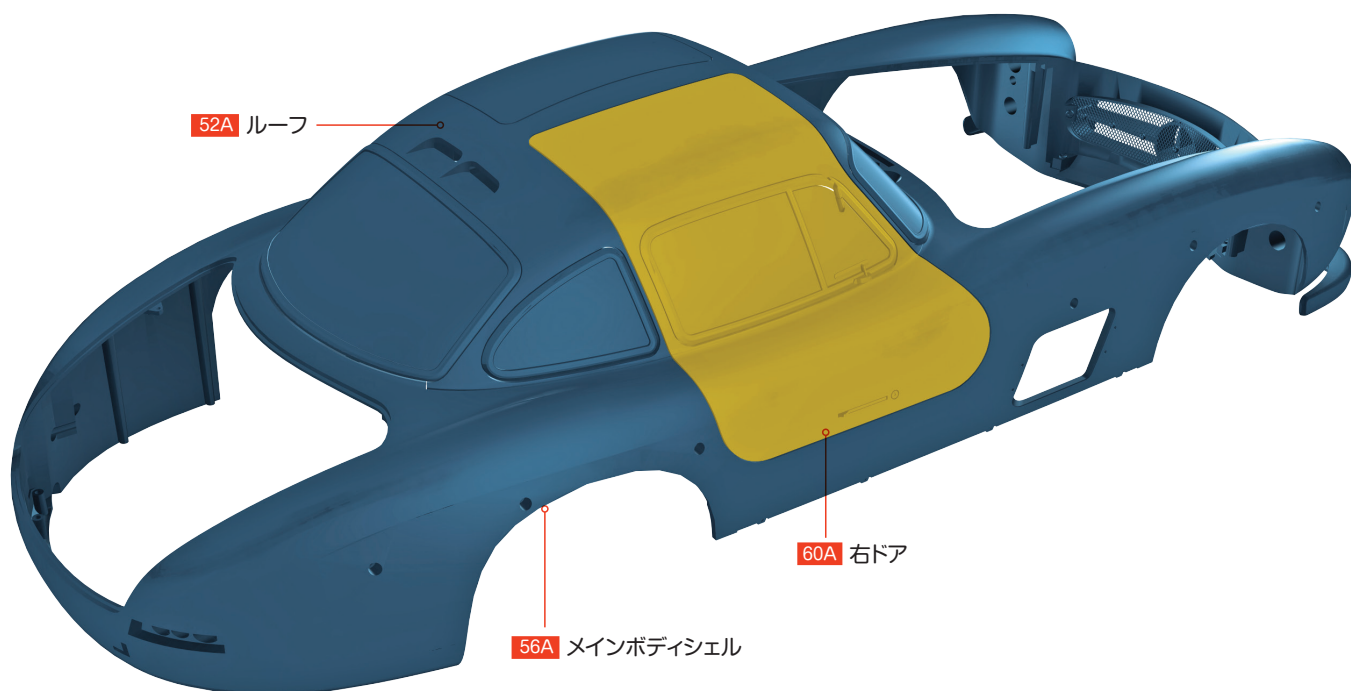

04 ヒンジカバープレートの取り付け

ヒンジカバープレート (63F) の1枚を左ドアフロントヒンジ(L4) (63A) と右ドアフロントヒンジ(R3) (63C) のネジポストに配置します。NMネジでしっかりと固定します。同様にもう1枚のヒンジカバープレートを、左ドアリアヒンジ (L1) (63B) と右ドアリアヒンジ (R2) (63D) のネジポストに配置します。NMネジでしっかりと固定します。ドアが上向きに開くことを確認します。必要に応じて、ヒンジプレートを固定しているNMネジを締めます (図1参照)。


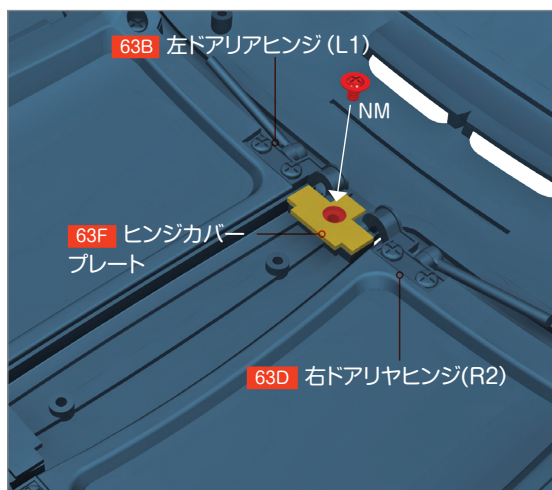


図1

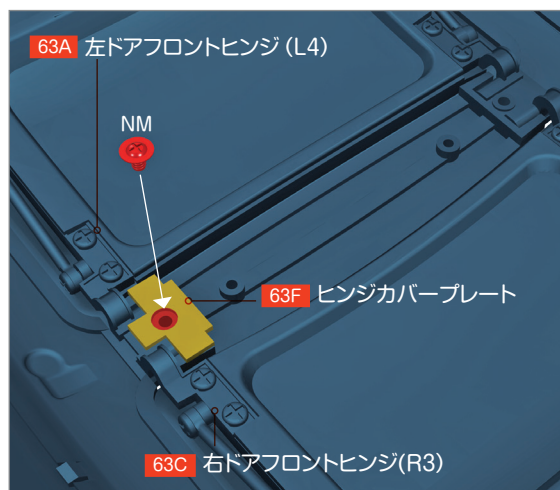