

MITSUBISHI

A6MZERO

FIGHTER



Boîte 07 | Notice de montage

Votre modèle du Zero japonais à l'échelle 1/18 est reproduit dans les moindres détails avec une électronique vous permettant de recréer des opérations aéronautiques telles que le décollage et l'atterrissage, les virages, les tirs et les combats de nuit. Les lumières, les sons de mitrailleuses et de l'hélice donnent vie à votre avion de combat légendaire.

Avec le contenu de la Boîte n°07, vous allez :

ÉTAPE 54 : TESTER LE SERVOMOTEUR DE LA GOUVERNE DE DIRECTION

ÉTAPE 55 : INSTALLER LA ROULETTE DE QUEUE ET LA BOÎTE DE VITESSES

ÉTAPE 56 : ATTACHER LES COMPOSANTS DU SUPPORT DU FUSELAGE ET LE CORDON D'ALIMENTATION

ÉTAPE 57 : INSTALLER LE MOTEUR DU VOLET

ÉTAPE 58 : TESTER ET INSTALLER LE SERVOMOTEUR DE L'AILERON

ÉTAPE 59 : ASSEMBLER LA GOUVERNE DE PROFONDEUR DROITE ET TESTER SON SERVOMOTEUR

ÉTAPE 60 : ASSEMBLER LA GOUVERNE DE DIRECTION

ÉTAPE 61 : ASSEMBLER L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE ET LE SOCLE



Il existe d'excellentes vidéos montrant comment assembler le Zero ici.

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Parfois, vous pouvez être invité à conserver les vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces pièces de rechange dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Assurez-vous de ne pas mélanger les vis. elles se ressemblent beaucoup, mais les fils varient légèrement. L'utilisation de mauvaises vis peut endommager les pièces.

Lorsque vous fixez des pièces ensemble à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis sans la serrer pour vous assurer que toutes les pièces soient correctement alignées avant de les serrer doucement fermement, mais pas trop, dans l'ordre dans lequel vous les avez placées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (aimant réfrigérateur, etc.) lui permettant d'aimer les vis et de faciliter l'assemblage.

Si une vis est coincée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous pourriez sectionner la tête. Retirez-la et mettez une petite couche de vaseline, de savon ou d'un peu d'huile sur le fil. Cela la lubrifiera et la rendra plus facile à mettre en place.

Au cours de cette construction, vous recevrez de nombreuses pièces que vous assemblerez immédiatement - en suivant les instructions de l'étape correspondante - et d'autres pièces que vous devrez mettre de côté en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.


Quand vous collez des pièces ensemble, la colle peut être appliquée sur l'une ou l'autre des deux parties. Certains experts estiment qu'il est plus facile d'appliquer la colle sur un trou plutôt que sur une broche. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.

Il est conseillé d'ajuster les pièces afin de vérifier leur positionnement avant de les coller.

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour jouer avec. Gardez les pièces hors de portée des jeunes enfants. Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Veuillez à les manipuler avec soin.


Étape 54 : tester le servomoteur de la gouverne de direction

Au cours de cette étape, nous vérifierons si le servomoteur de la gouverne de direction fonctionne correctement. Vous aurez donc besoin du compartiment à piles et du circuit imprimé à portée de main.

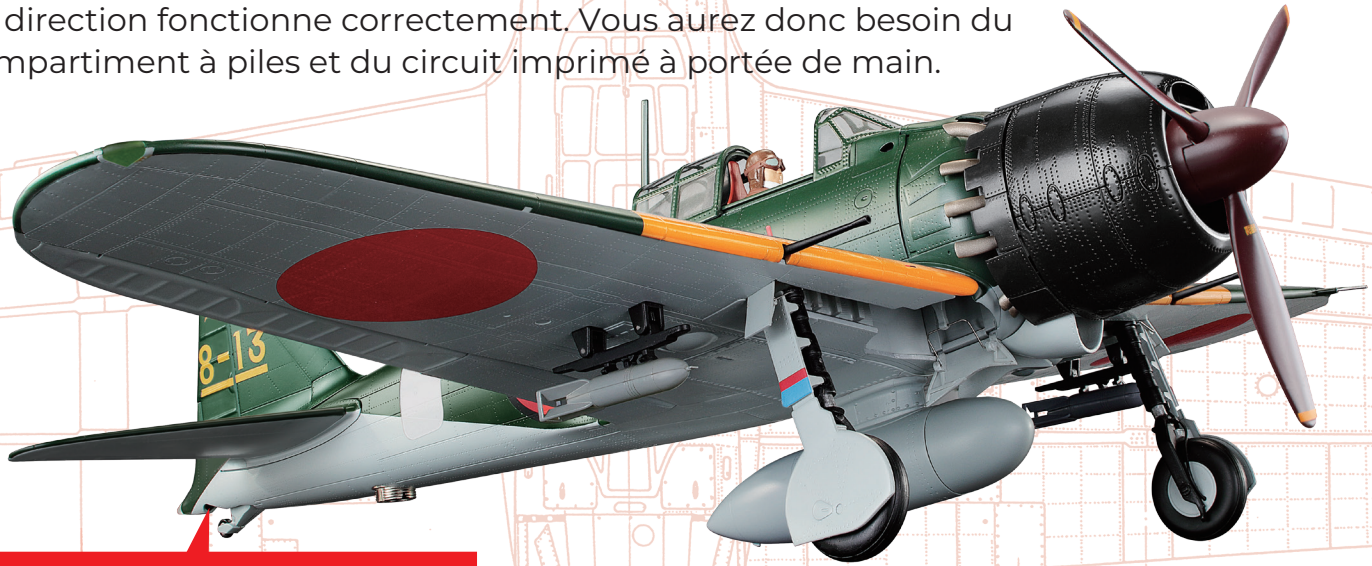

Étape 54 Assemblage
Le servomoteur de la gouverne de direction

PIÈCES DE L'ÉTAPE 54

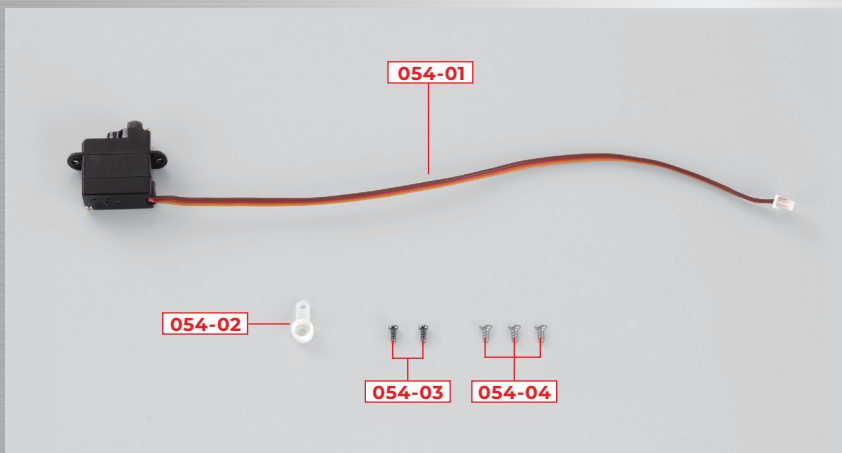

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	054-01	1	Servomoteur
☐	054-02	1	Plastique
☐	054-03	2	Métal
☐	054-04	3	Métal

Vous aurez également besoin de 3 piles AAA.

Les vis **054-03** et **054-04** ne seront pas utilisées donc gardez-les précieusement.


PHASE 1

← : Coller
 - - - : Ne pas coller

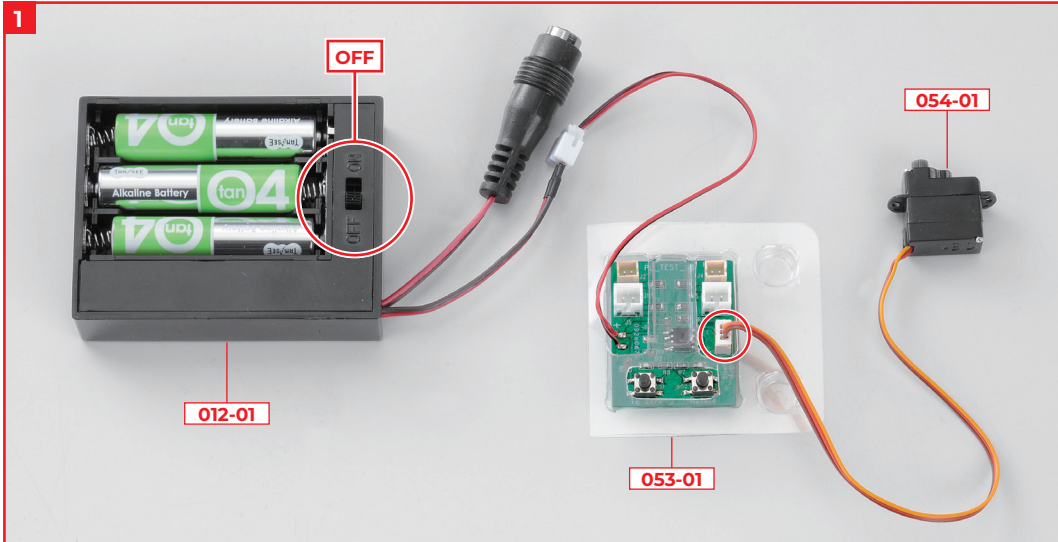


Éteignez l'interrupteur du compartiment à piles 012-01 fourni lors de l'étape 12. Insérez 3 piles AAA et branchez la fiche du câble du circuit imprimé 053-01 fourni lors de l'étape 53 dans la prise du compartiment à piles. Insérez la fiche du servomoteur de la gouverne de direction 054-01 dans la prise sur le circuit imprimé du servomoteur 053-01.


REMARQUE : pour ce test, veuillez utiliser l'adaptateur 059-12 fourni lors de l'étape 59.

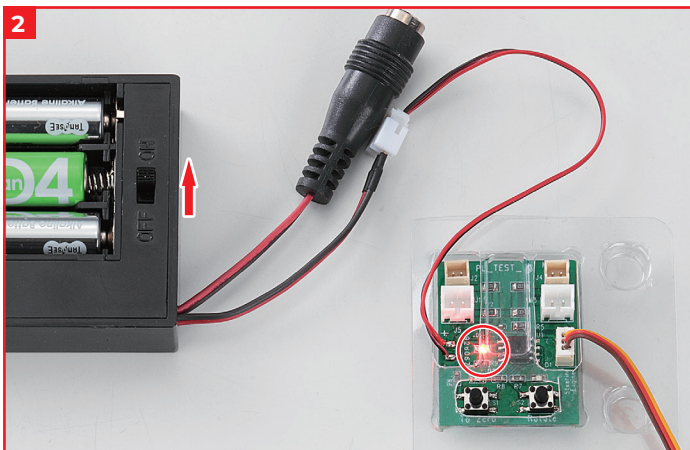


Enclenchez l'interrupteur du compartiment à piles et vérifiez que le voyant d'alimentation rouge sur le circuit imprimé 053-01 s'allume.

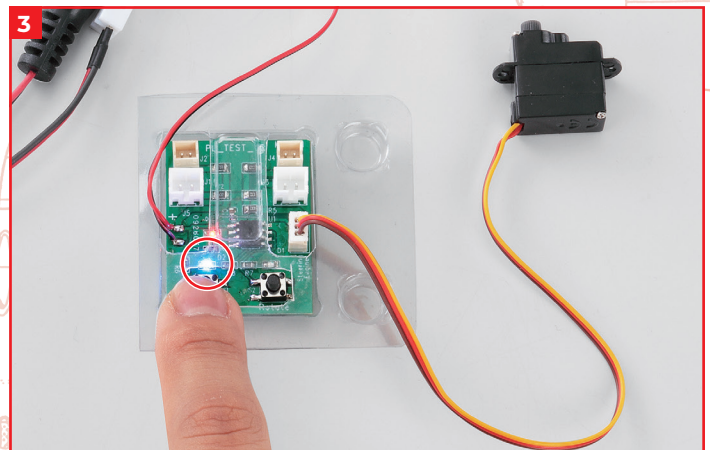

Appuyez sur le bouton de réinitialisation placé à gauche sur le circuit imprimé 053-01. Le voyant bleu au-dessus de ce bouton devrait s'allumer. L'axe du servomoteur de la gouverne de direction 054-01 est en position neutre.

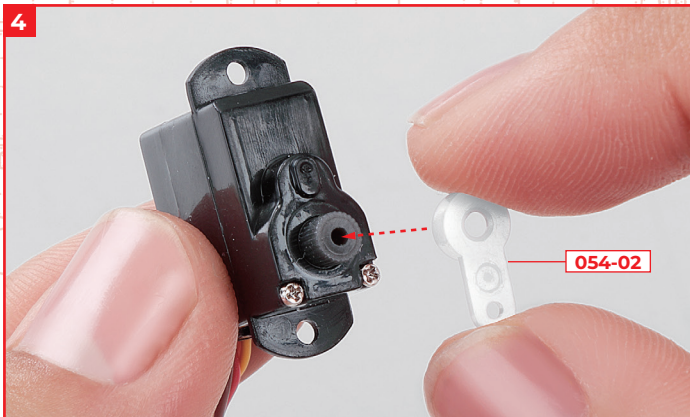

Pour tester la rotation de l'engrenage du servomoteur de la gouverne de direction 054-01, insérez le bras de direction 054-02 de manière à voir qu'il tourne.

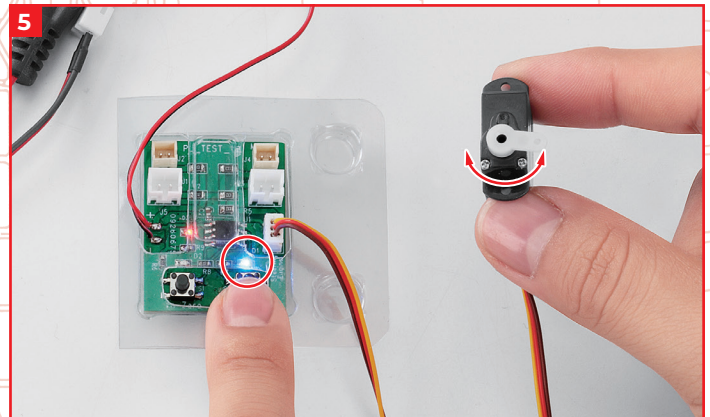

Appuyez sur le bouton de test du servomoteur placé à droite sur le circuit imprimé 053-01. Le voyant bleu devrait s'allumer et le bras de direction posé sur l'engrenage devrait tourner de gauche à droite. Une fois le test terminé, retirez le bras de direction 054-02 qui sera utilisé ultérieurement donc mettez-le de côté en lieu sûr.

Étape 55 : installer la roulette de queue et la boîte de vitesses




Étape 55 Assemblage

Boîte de vitesses pour la roulette de queue et roues

Pendant cette étape, vous attacherez la boîte de vitesses de la roulette de queue sur le cadre du fuselage. Comme le cadre comporte de nombreux trous, prenez garde lors de l'assemblage en veillant à ce que la bonne vis soit insérée dans le bon trou.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 55

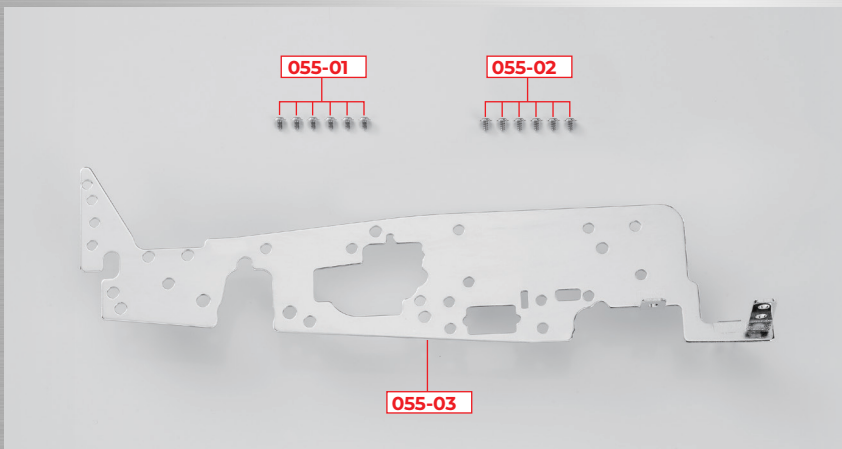



Vous aurez besoin d'un tournevis.
055-01 sera utilisé ultérieurement donc gardez-le de côté en sécurité.

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	055-01	6 (+1)	Métal
☐	055-02	6 (+1)	Métal
☐	055-03	1	Métal

PI ÎJ1

← : Coller
 - - - : Ne pas coller

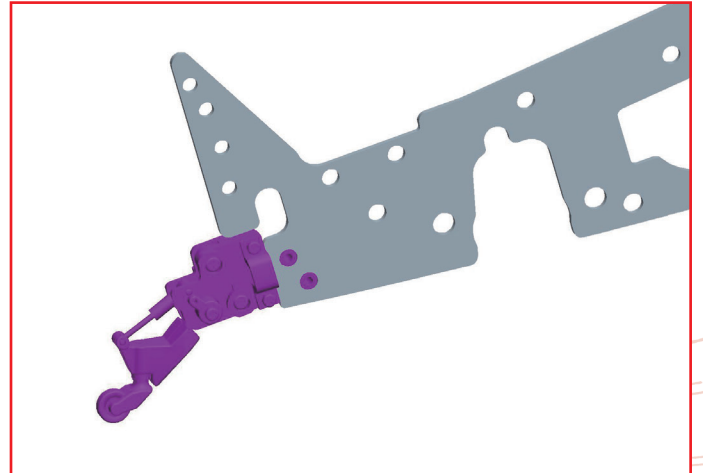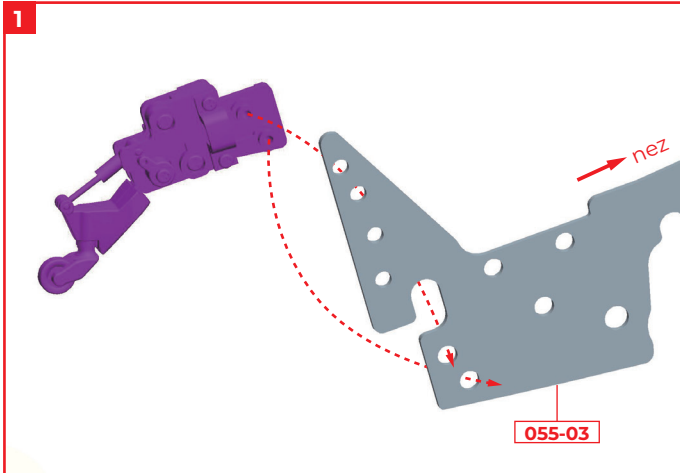

Insérez les deux ergots de l'assemblage de la roulette de queue (étape 53) dans les trous situés à gauche sur le support du fuselage 055-03.

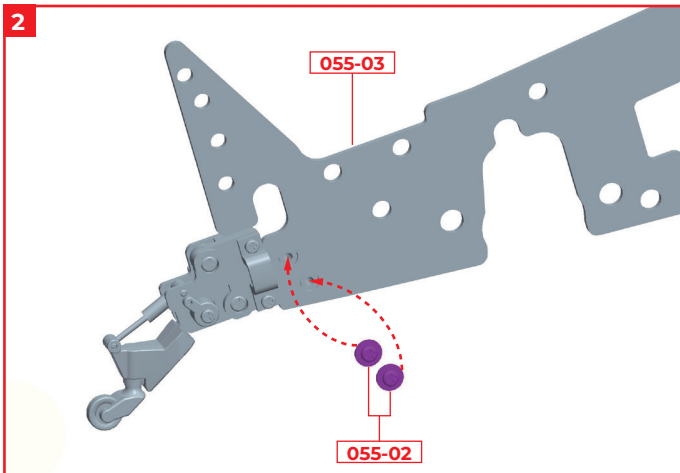



Vissez l'assemblage de la roulette de queue à l'aide de 2 vis 055-02.

REMARQUE




Veuillez noter que le filetage des vis 055-01 et 055-02 ne sont pas pareils. Le pas du filetage sur les vis 055-02 est moins serré.


PI ÎJ2

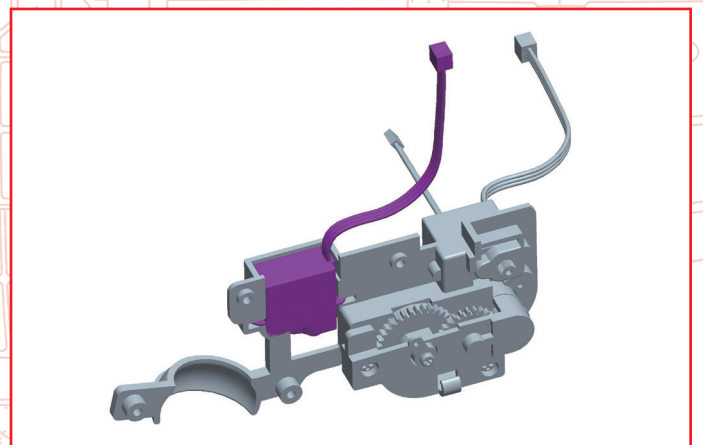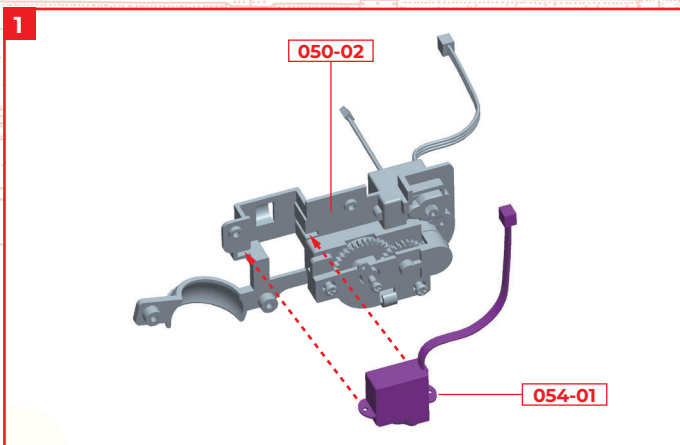

Insérez le servomoteur de la gouverne de direction 054-01 fourni lors de l'étape 54 dans le renforcement sur la boîte de vitesse assemblée lors de l'étape 51. Le câble du servomoteur doit se diriger vers la droite. Ne mettez pas de colle.

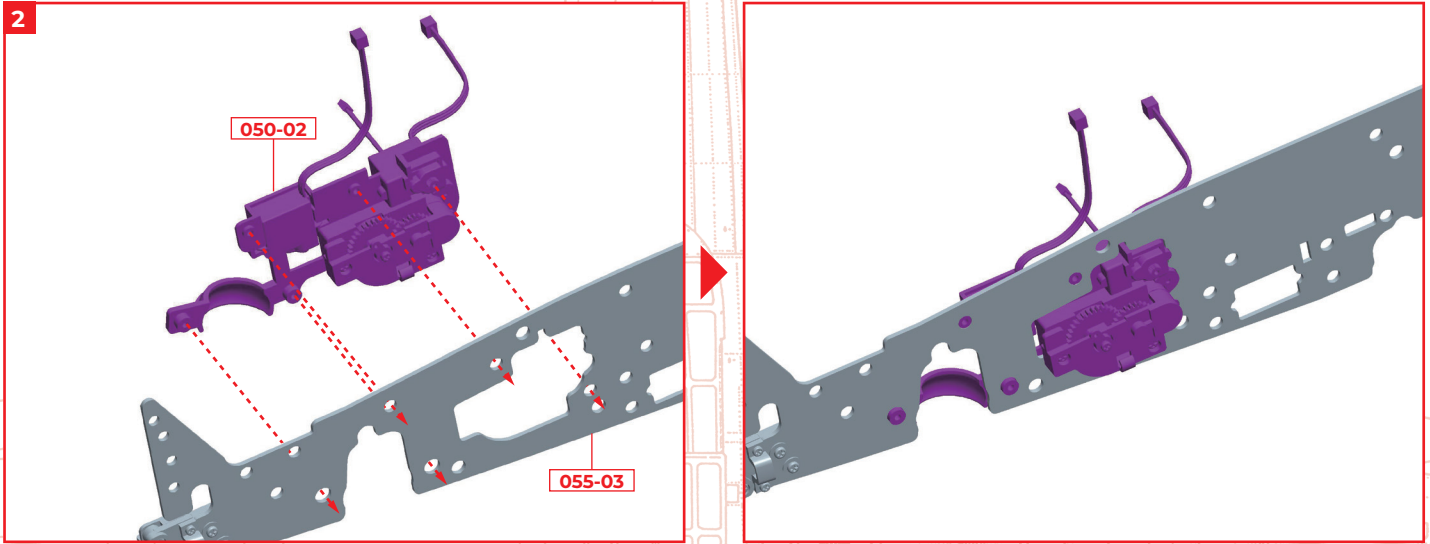


Placez les cinq ergots de la boîte de vitesses dans les trous correspondants sur le côté gauche du support du fuselage 055-03.

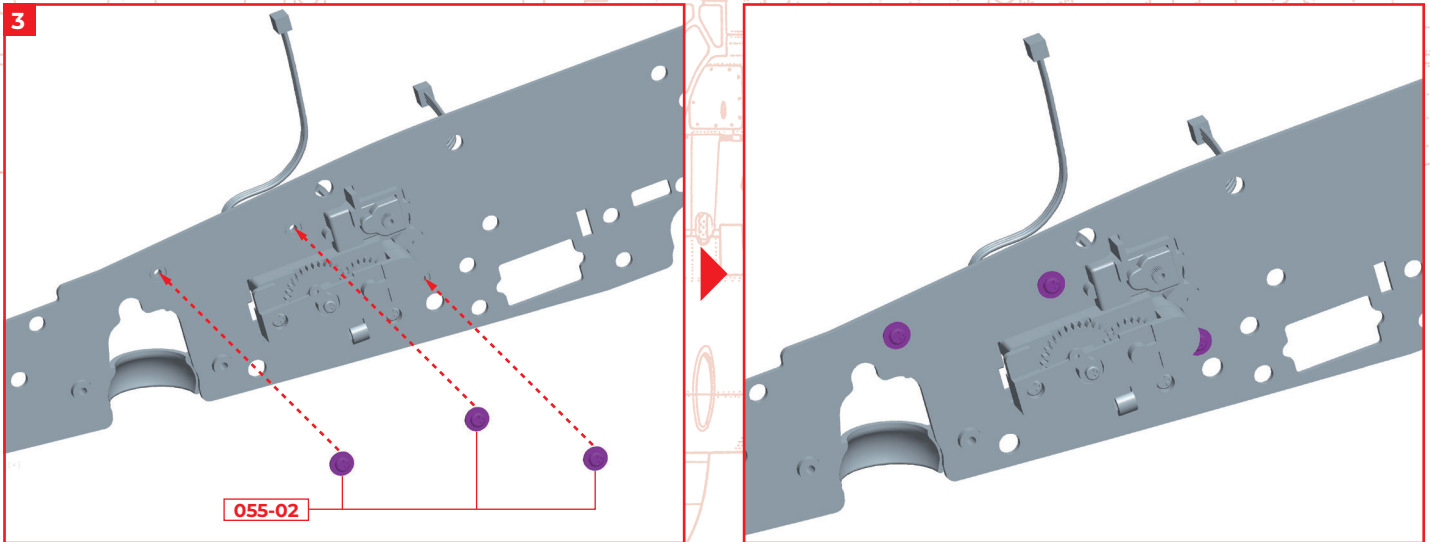

Vissez à l'aide de 3 vis 055-02 comme indiqué.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

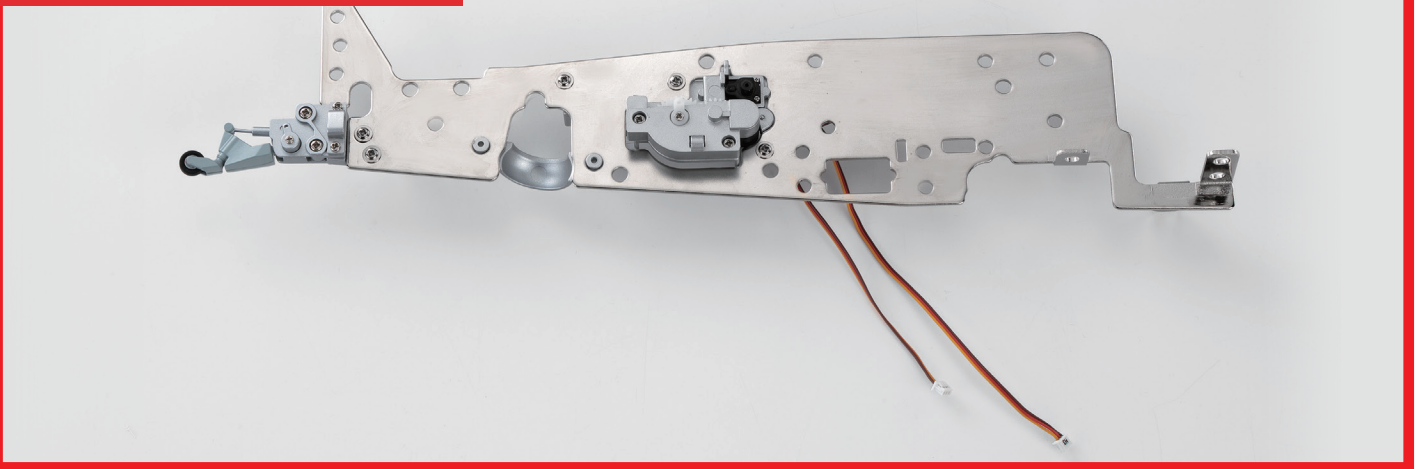

Étape 56 : attacher les composants du support du fuselage et le cordon d'alimentation




Étape 56 Assemblage

Composants pour le support du fuselage / cordon d'alimentation

Pendant cette étape, vous allez assembler les composants pour le support du fuselage à trois différents endroits. Assurez-vous de mettre les pièces du bon côté. Vous allez également y ajouter le cordon d'alimentation.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 56

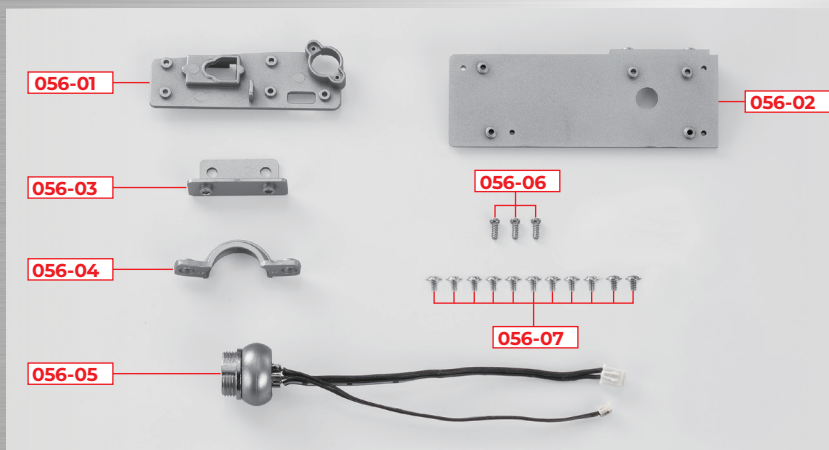

Vous aurez besoin d'un tournevis.



Les vis 056-07 sont réparties dans deux sachets.

LISTE DES PIÈCES



	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	056-01	1	Résine ABS
☐	056-02	1	Résine ABS
☐	056-03	1	Résine ABS
☐	056-04	1	Résine ABS
☐	056-05	1	Cordon d'alimentation
☐	056-06	3 (+1)	Métal
☐	056-07	11 (+1)	Métal

PHASE 1



← : Coller
← : Ne pas coller

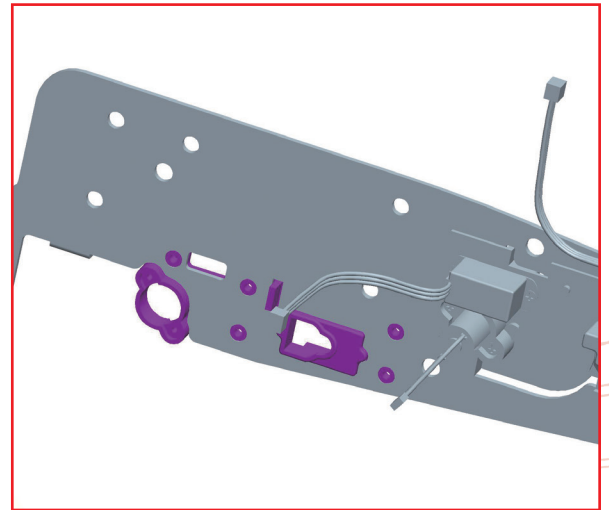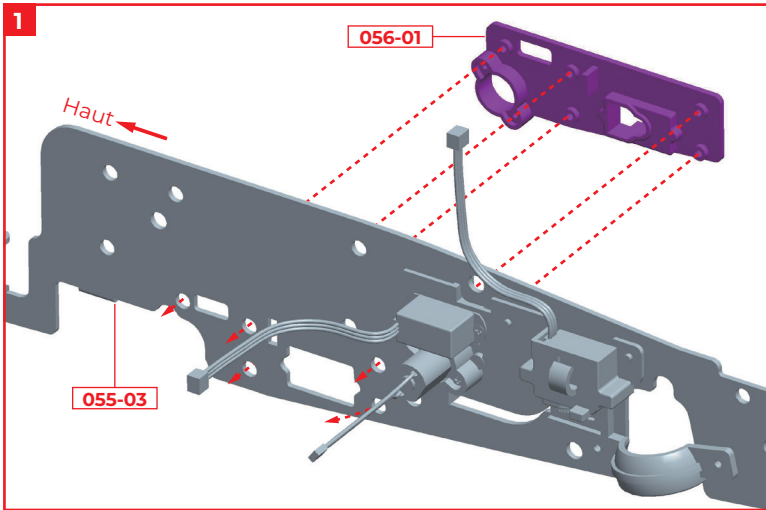



Assemblez la pièce **056-01** en enfonçant les 5 ergots dans les 5 trous correspondants sur le côté droit du support du fuselage **055-03** (étape 55).

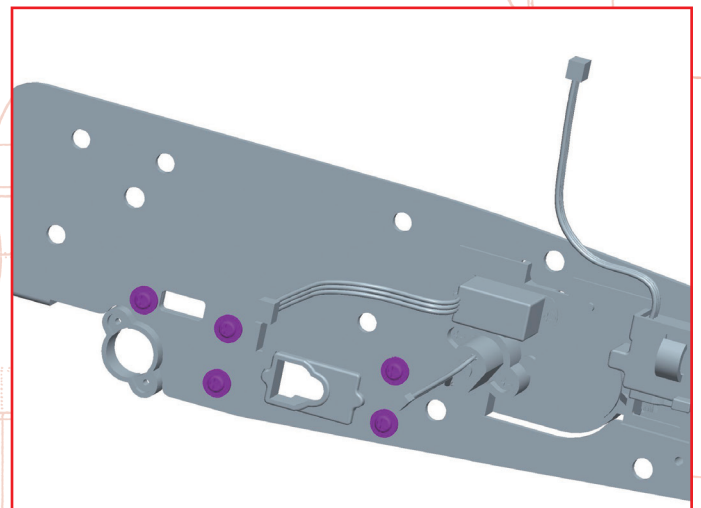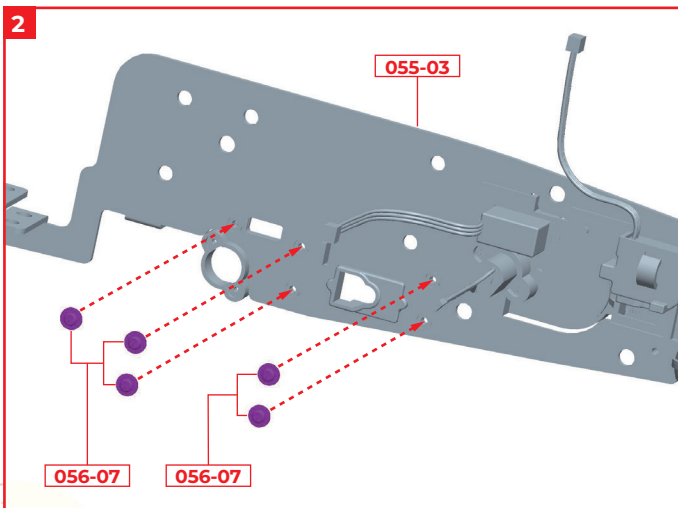



Vissez la pièce **056-01** à l'aide de 5 vis **056-07**.

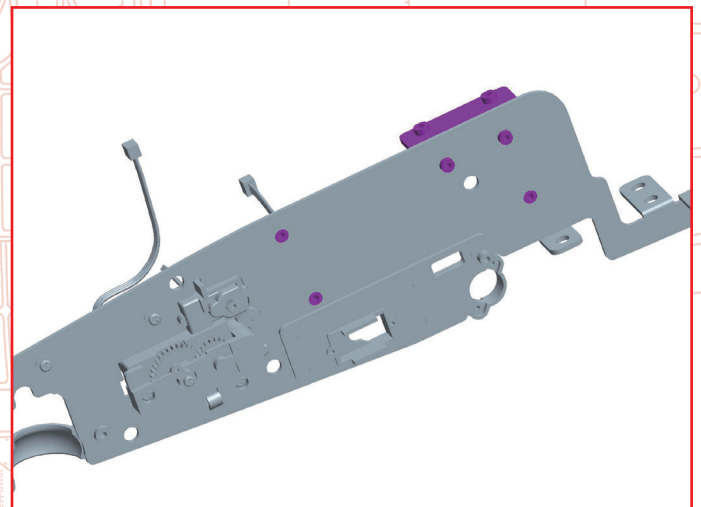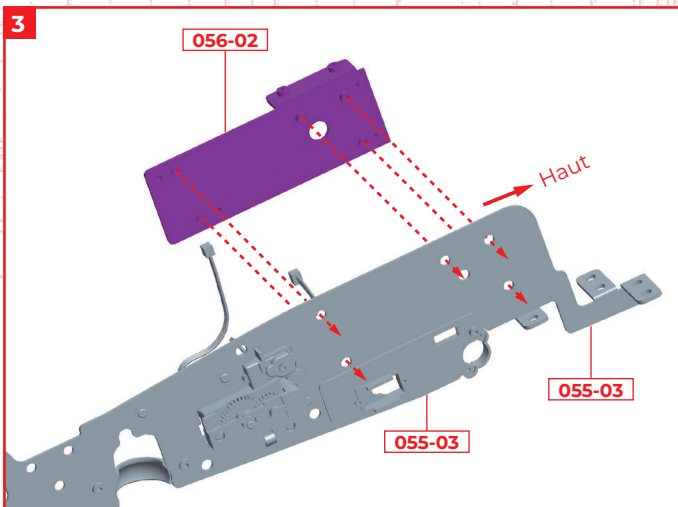



Enfoncez les 5 ergots de la pièce **056-02** dans les 5 trous du support **055-03**.

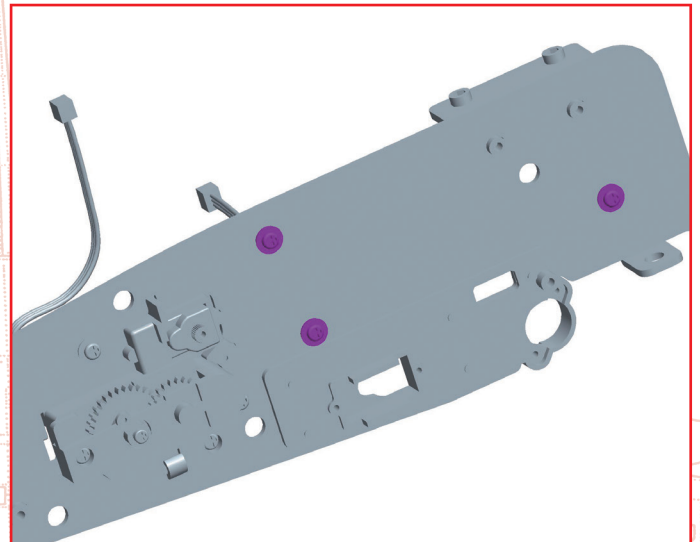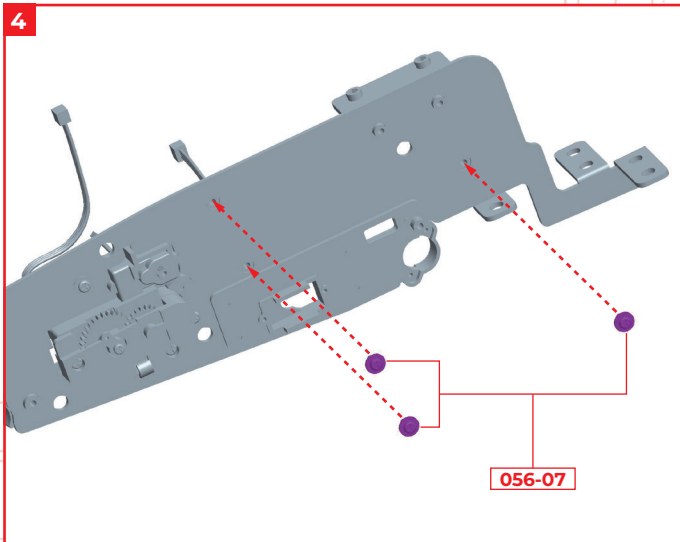

Vissez la pièce **056-02** à l'aide de 3 vis **056-07**.

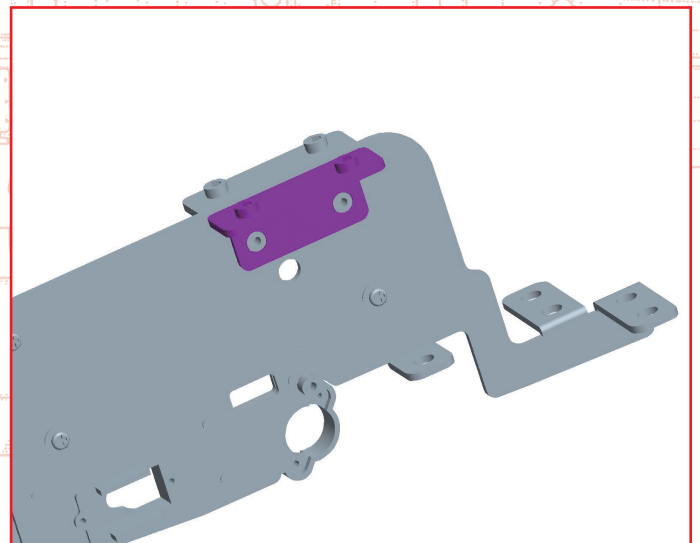
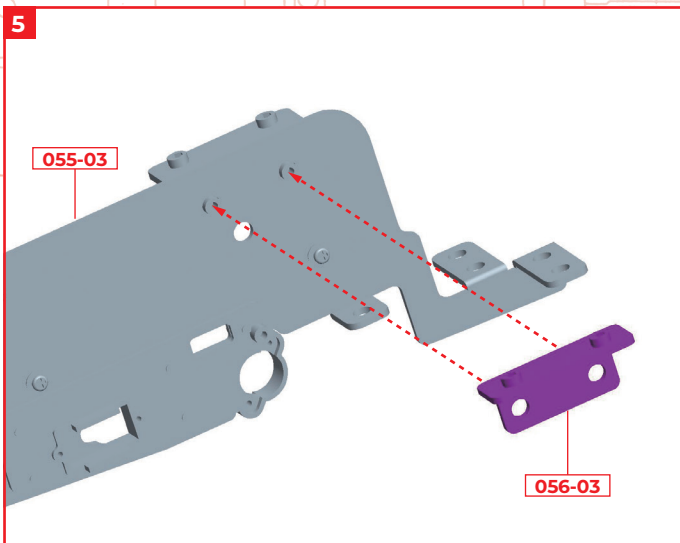


Faites correspondre les deux trous sur le côté droit du support du fuselage **055-03** avec ceux de la pièce **056-03** et assemblez-les.

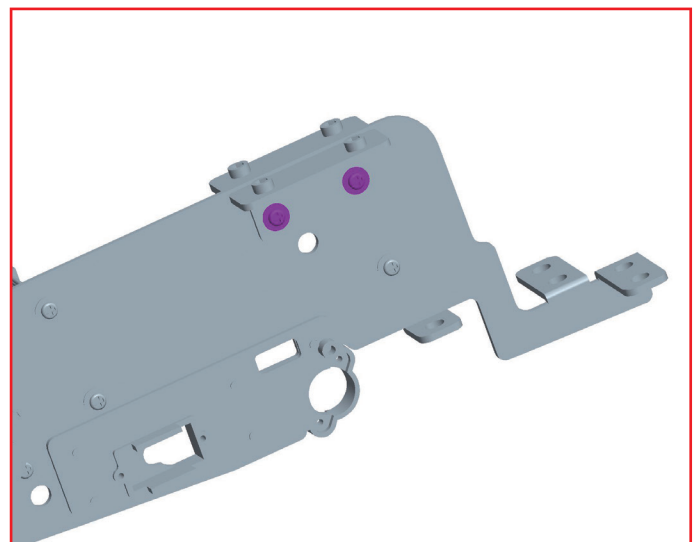
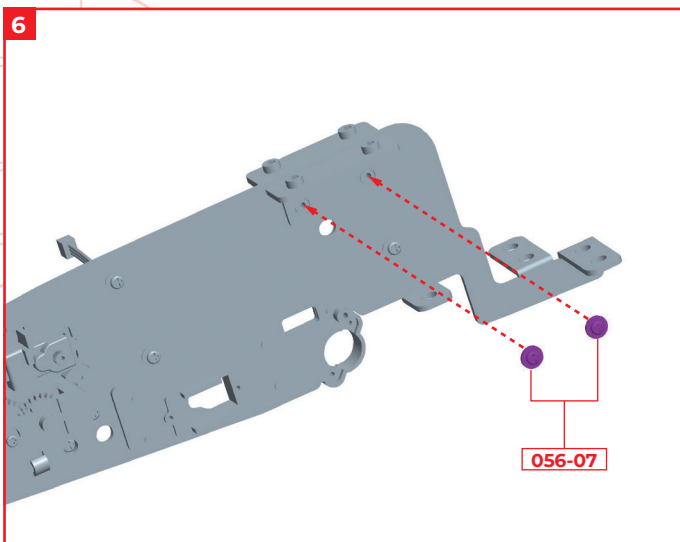


Vissez la pièce **056-03** à l'aide de 2 vis **056-07**.

PHASE 2

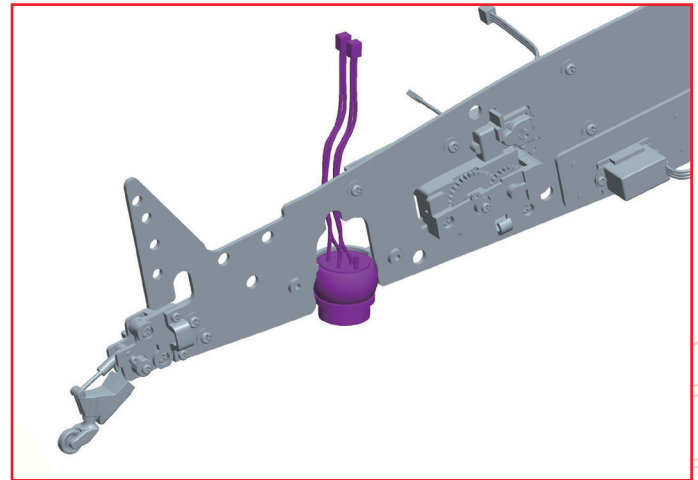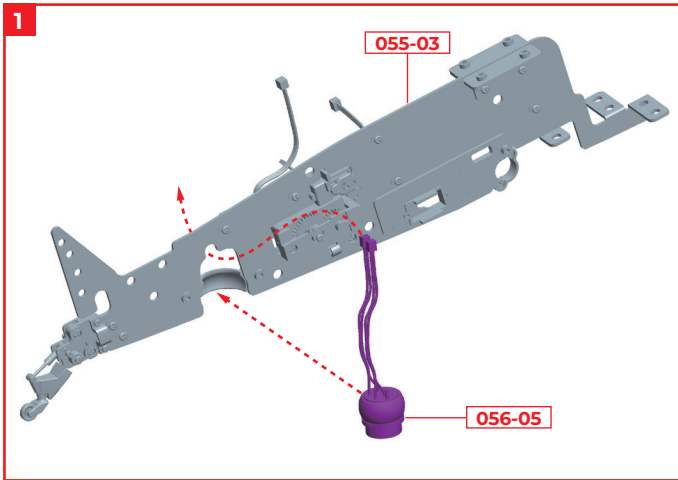


Faites passer les câbles du cordon d'alimentation 056-05 par le côté gauche du trou comme indiqué par les flèches en pointillé et mettez la base du cordon d'alimentation dans son emplacement sur le support 055-03.

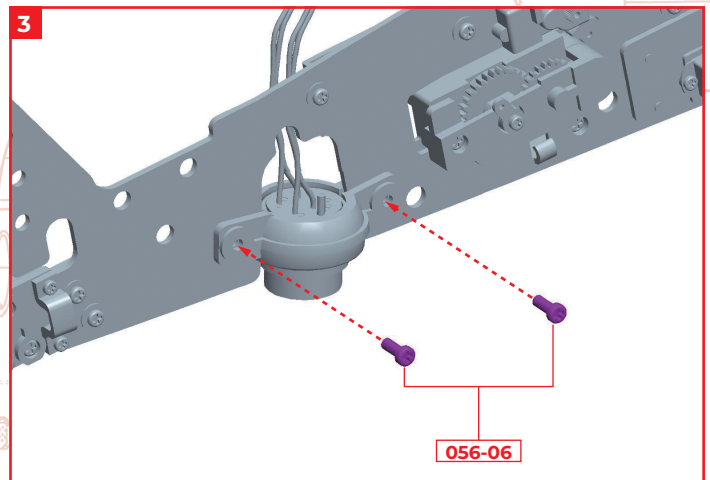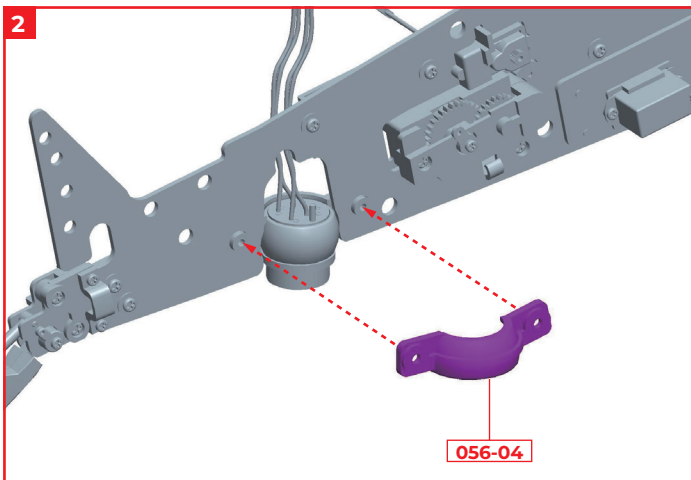

Posez l'attache pour le cordon d'alimentation 056-04.


Vissez l'attache 056-04 à l'aide de 2 vis 056-06.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

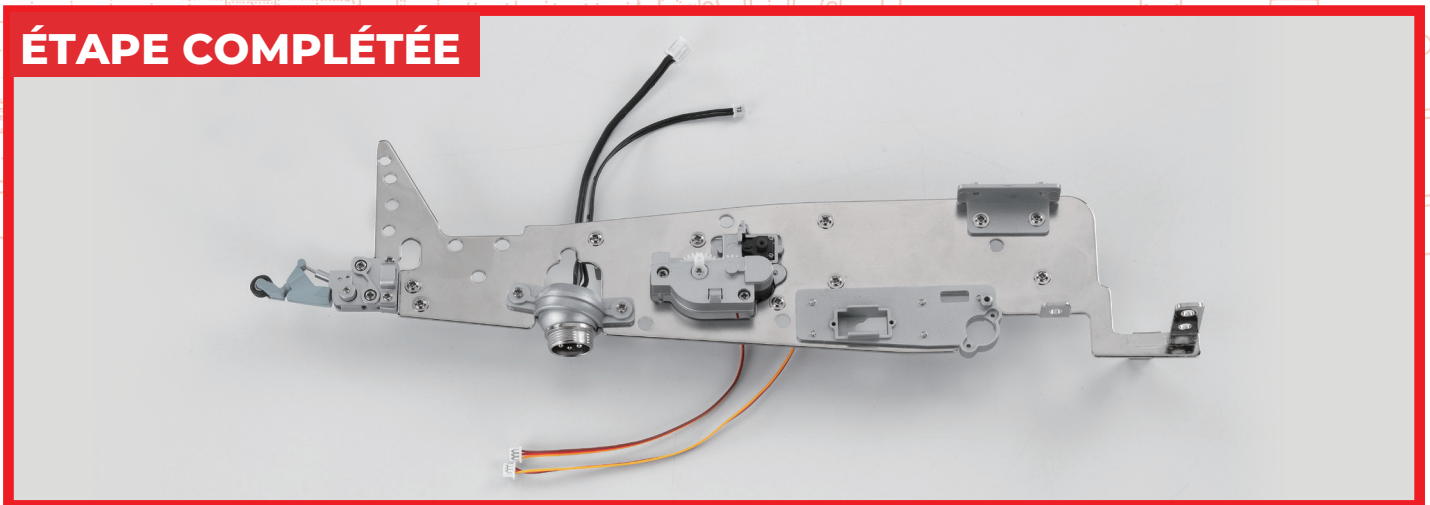


Étape 57 : installer le moteur des volets

Au cours de cette étape, vous installerez le moteur qui alimente les volets d'ailes dans le cadre principal.

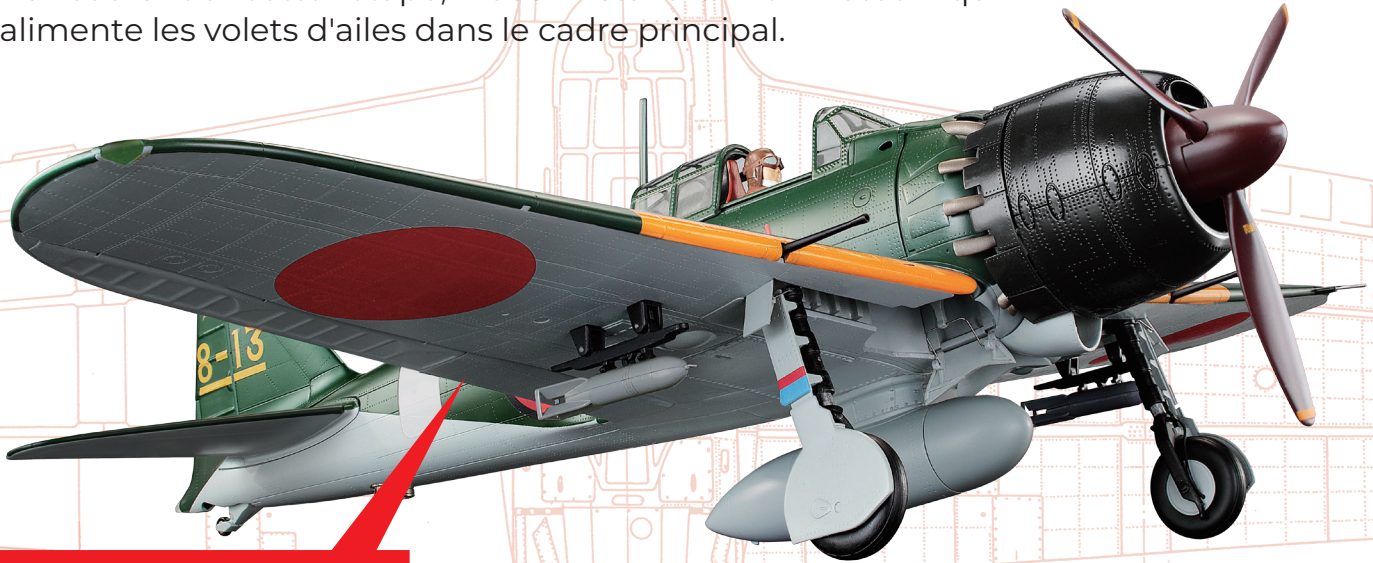

Étape 57 Assemblage
Moteur des volets

PIÈCES DE L'ÉTAPE 57

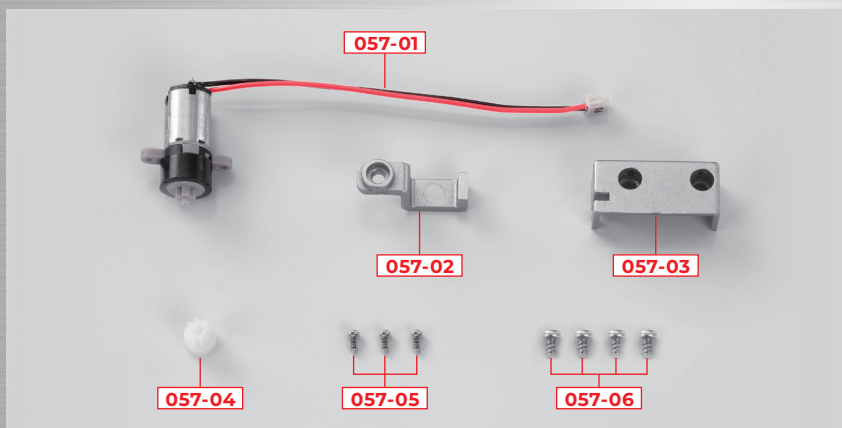

Vous aurez besoin d'un tournevis



Les composants **057-02**, **057-03**, **057-06** ne seront pas utilisés lors de cette étape donc gardez-les précieusement.

LISTE DES PIÈCES



	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	057-01	1	Moteur
☐	057-02	1	Résine ABS
☐	057-03	1	Résine ABS
☐	057-04	1	Plastique
☐	057-05	3 (+1)	Métal
☐	057-06	4 (+1)	Métal

PHASE 1


← : Coller
 - - - : Ne pas coller

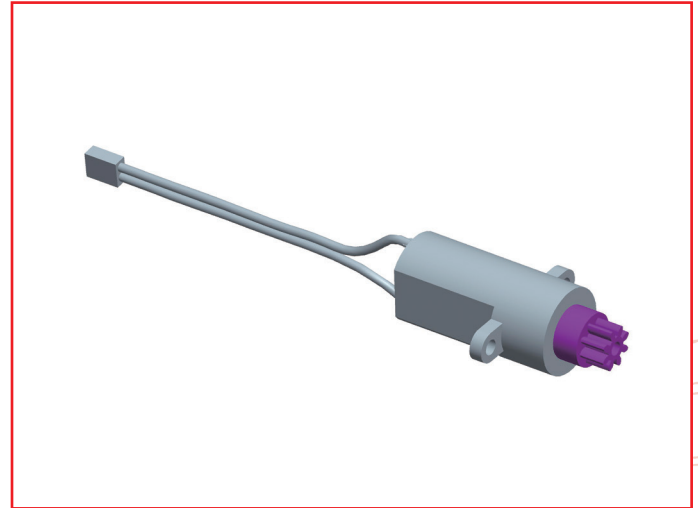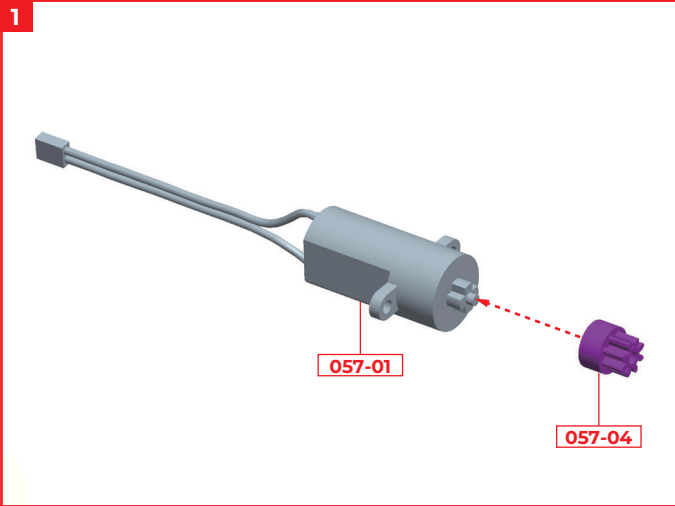

Enfoncez le pignon 057-04 sur le moteur des volets 057-01.

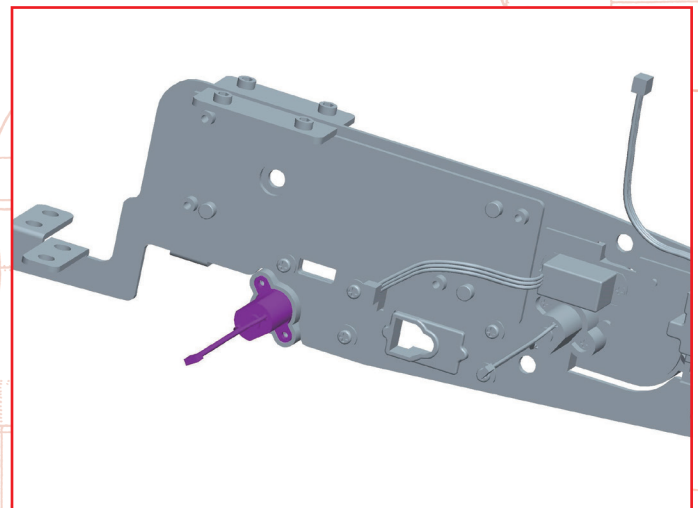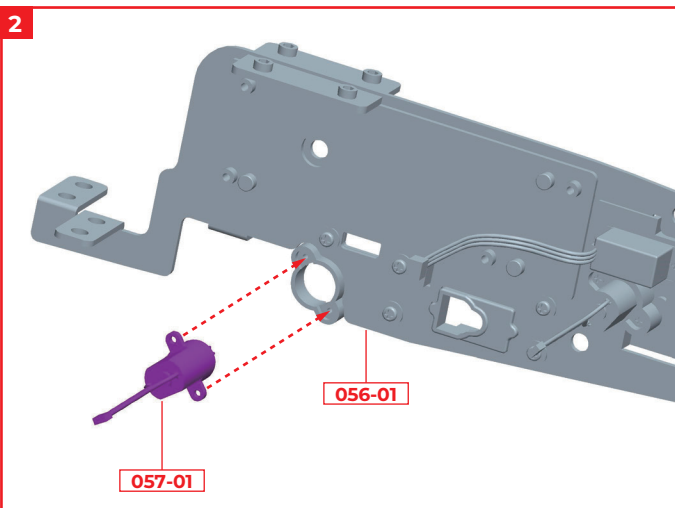


Mettez le moteur 057-01 sur le support du fuselage 056-01.

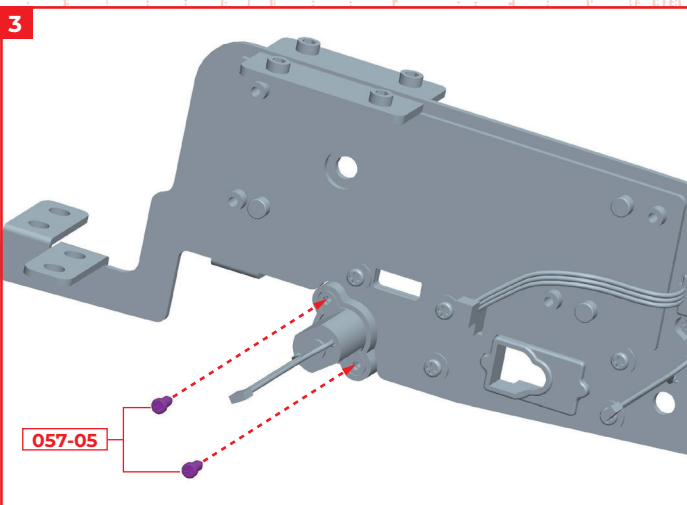


Vissez le moteur des volets 057-01 à l'aide de 2 vis 057-05.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

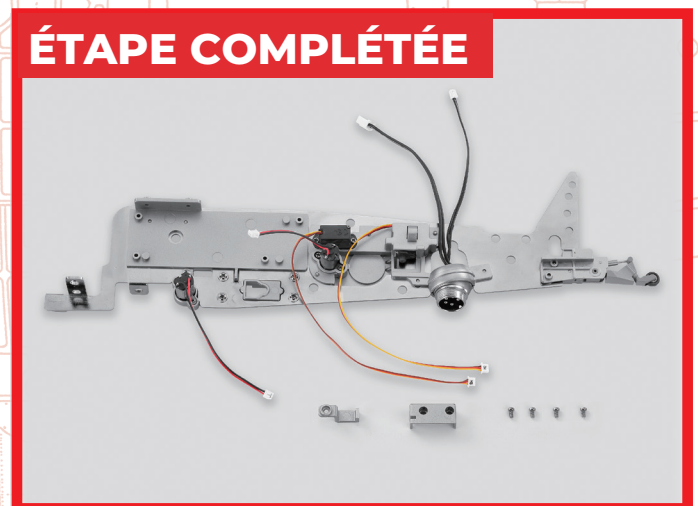


Étape 58 : tester et installer le servomoteur des ailerons

Dans cette étape, vous allez tester le servomoteur utilisé pour alimenter les ailerons afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement. Vous aurez donc besoin du compartiment à piles de l'étape 12 et du circuit imprimé de l'étape 53. Après avoir vérifié que le bon fonctionnement du servomoteur, vous le monterez sur la structure.

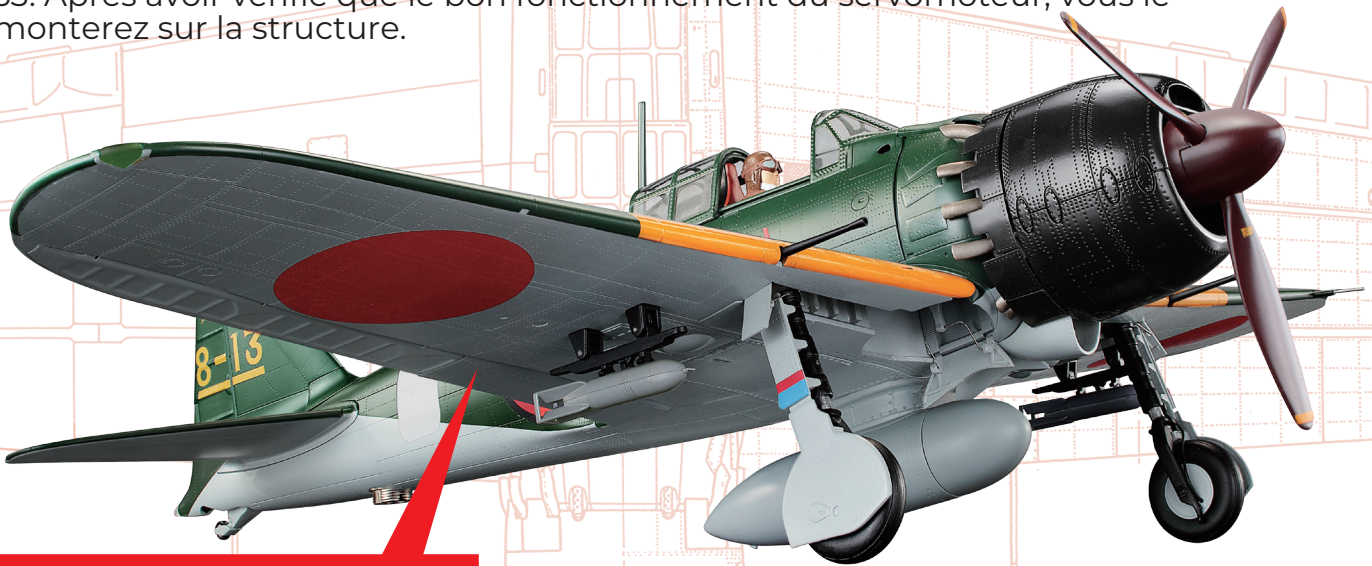

Étape 58 Assemblage
 Le servomoteur
 des ailerons

PIÈCES DE L'ÉTAPE 58

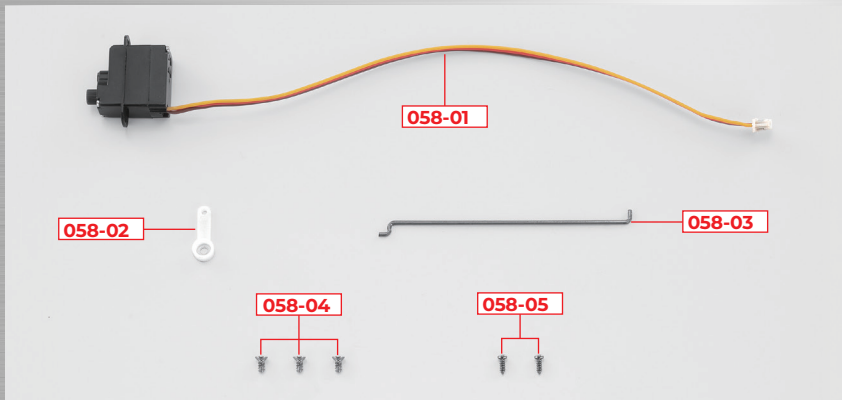

Vous aurez besoin d'un tournevis, du compartiment à piles, la carte test et de 3 piles AAA.

La pièce 058-03 sera utilisée plus tard donc gardez-la précieusement.


Les pièces illustrées peuvent différer légèrement de celles fournies mais cela n'affecte pas l'assemblage.

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	058-01	1	Servomoteur
☐	058-02	1	Plastique
☐	058-03	1	Métal
☐	058-04	3 (+1)	Métal
☐	058-05	2 (+1)	Métal


PHASE 1

← : Coller
- - - : Ne pas coller

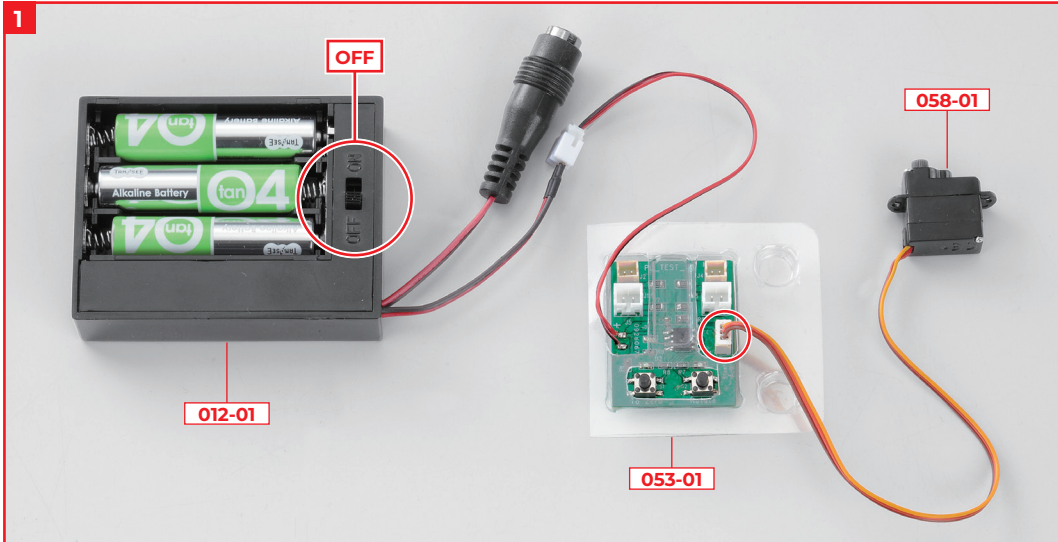


Éteignez l'interrupteur du compartiment à piles 012-01. Insérez 3 piles AAA et branchez la fiche du câble de la carte test 053-01 fournie lors de l'étape 53 dans la prise du compartiment à piles.


Insérez la fiche du servomoteur de l'aileron 058-01 dans la prise sur la carte test du servomoteur 053-01.

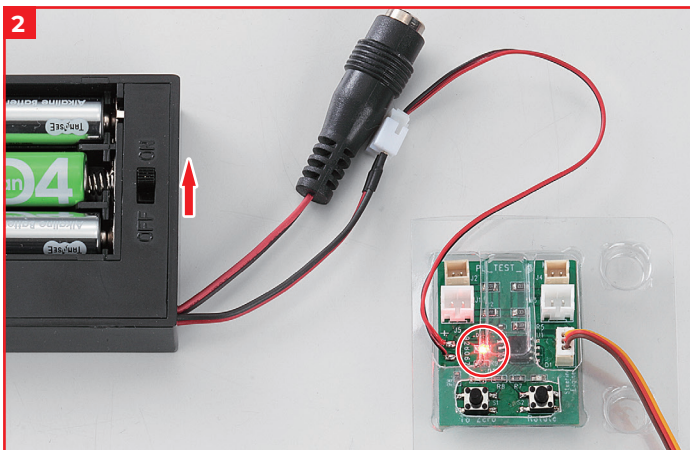


Enclenchez l'interrupteur du compartiment à piles et vérifiez que le voyant d'alimentation rouge sur la carte test 053-01 s'allume.

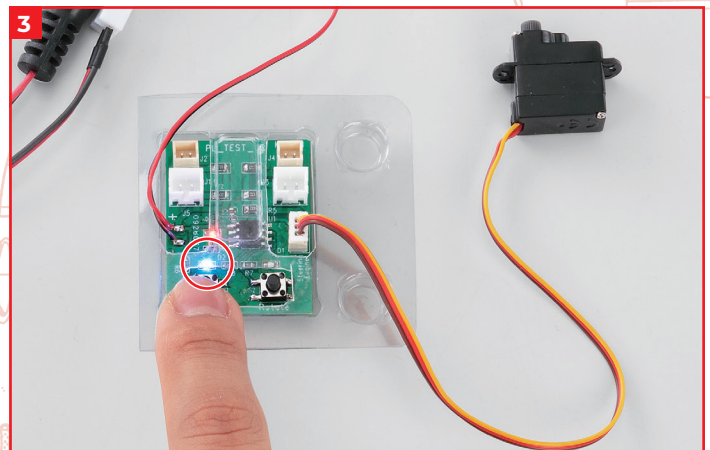

Appuyez sur le bouton de réinitialisation placé à gauche sur la carte test 053-01. Le voyant bleu au-dessus de ce bouton devrait s'allumer. L'axe du servomoteur de l'aileron 058-01 est en position neutre.


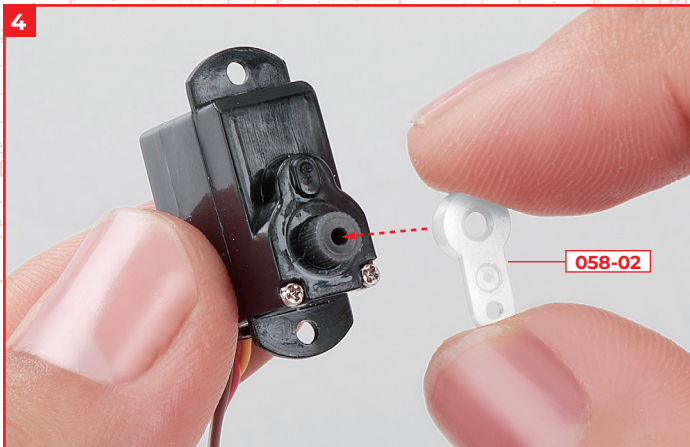


Pour tester la rotation de l'engrenage du servomoteur de l'aileron 058-01, insérez le bras de direction 058-02 de manière à voir qu'il tourne.

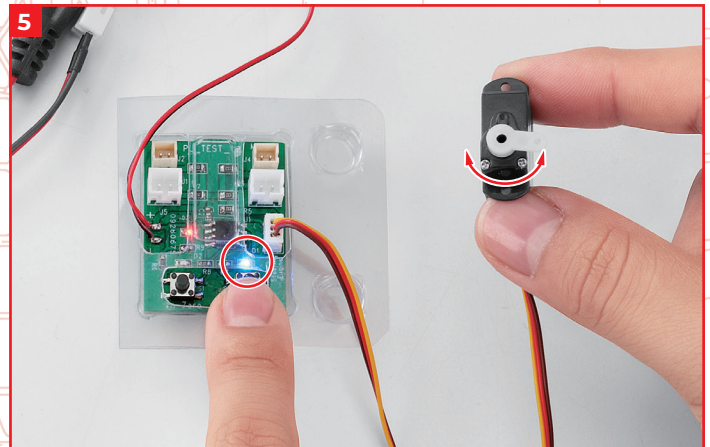


Appuyez sur le bouton de test du servomoteur placé à droite sur la carte test 053-01. Le voyant bleu devrait s'allumer et le bras de direction posé sur l'engrenage 058-02 devrait tourner de gauche à droite. Une fois le test terminé, retirez le bras de direction 058-02.


PHASE 2

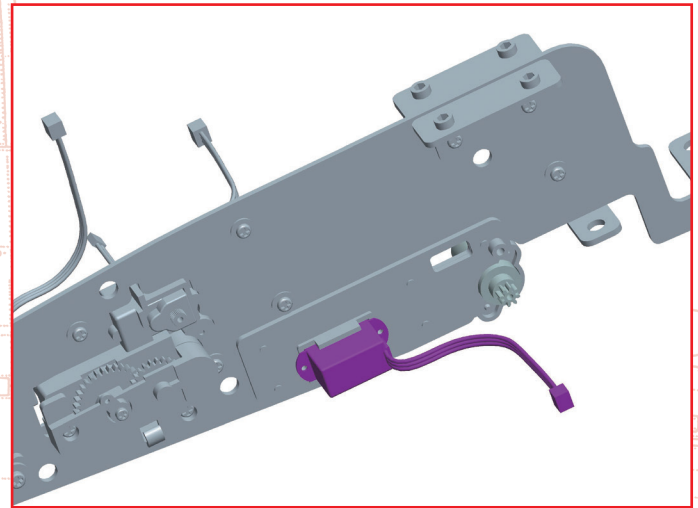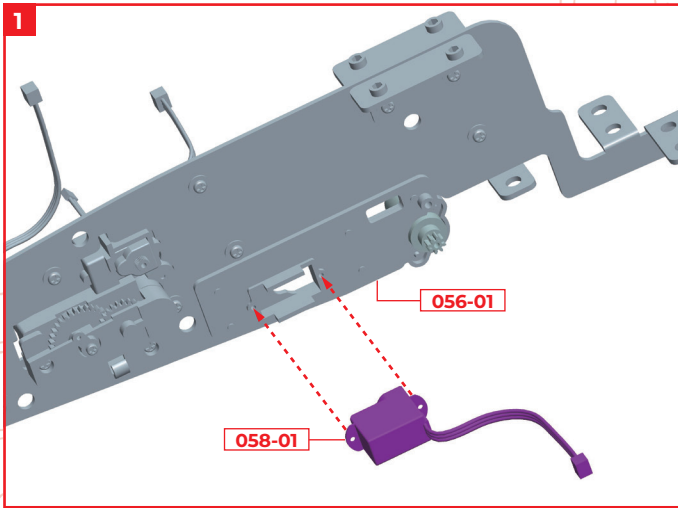


Placez le servomoteur de l'aileron 058-01 sur la pièce 056-01 attachée sur le support du fuselage 055-03.

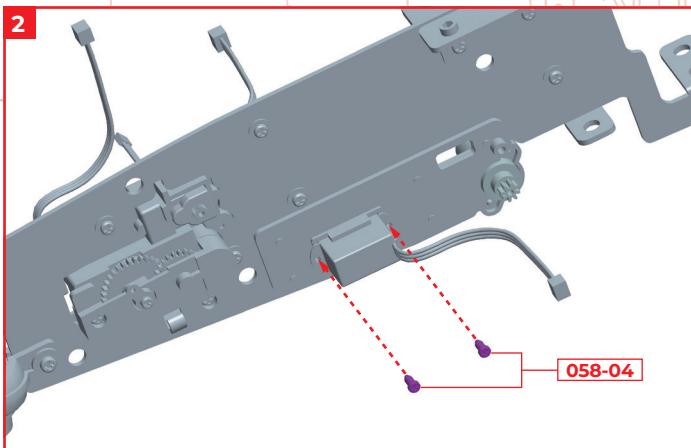

Vissez le servomoteur de l'aileron 058-01 à l'aide de 2 vis 058-04. Faites attention à ne pas trop serrer les vis car les trous sur le servomoteur de l'aileron 058-01 sont fragiles.

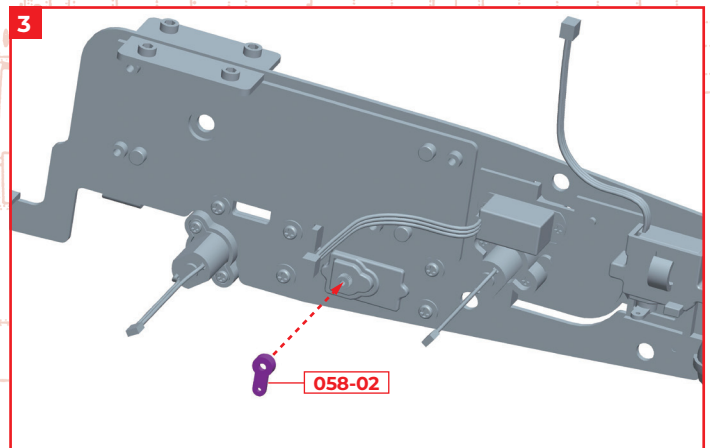


Insérez le bras de direction 058-02 sur l'engrenage du servomoteur de l'aileron 058-01 installé précédemment (cf. image 2). Vérifiez bien le sens dans lequel se met le bras de direction 058-02.

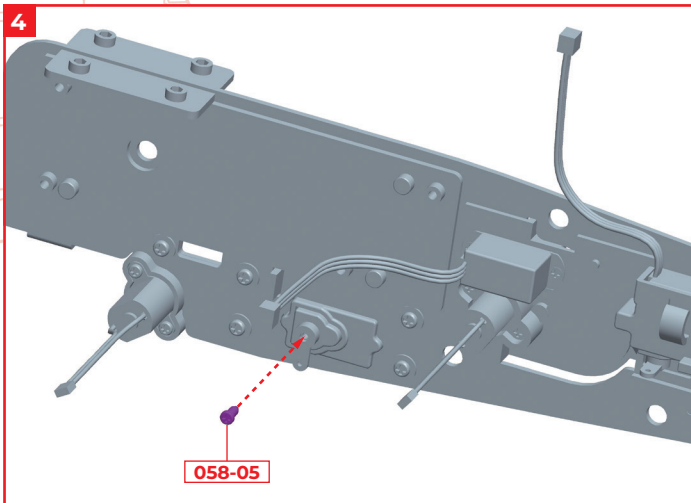

Vissez le bras de direction 058-02 à l'aide d'une vis 058-05.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

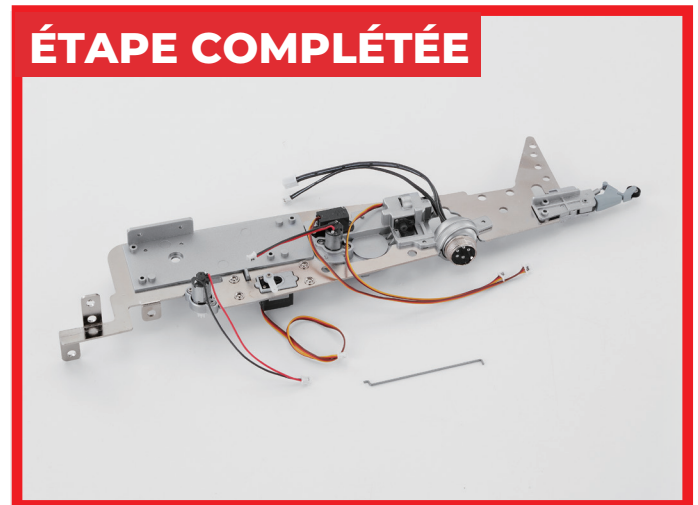

Étape 59 : tester le servomoteur des gouvernes de profondeur et assembler la gouverne de profondeur droite




Étape 59 Assemblage

Gouverne de profondeur droite (R)

Pendant cette étape, vous allez tester le servomoteur de la gouverne de profondeur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Ensuite, vous le placerez dans la boîte de vitesses de la jambe d'atterrissage. Vous assemblerez également la gouverne de profondeur droite.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 59

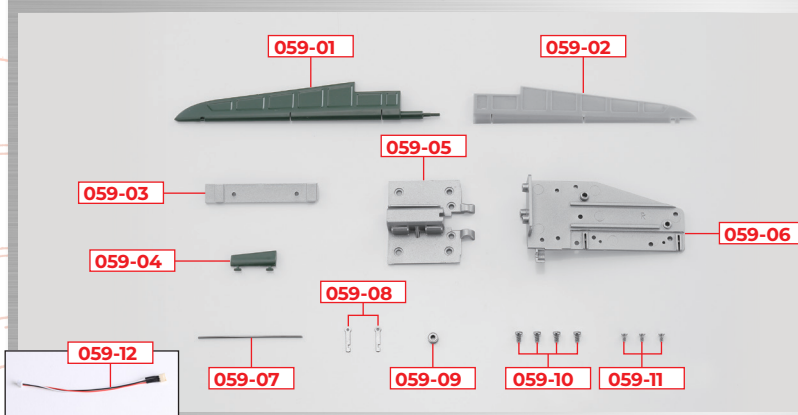

Vous aurez besoin de pince brucelle et de superglue.


Les composants **059-05** & **059-10** seront utilisés ultérieurement, gardez-les donc précieusement. Les pièces illustrées peuvent différer légèrement de celles fournies mais cela n'affecte pas l'assemblage.

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	059-01	1	Résine ABS
☐	059-02	1	Résine ABS
☐	059-03	1	Résine ABS
☐	059-04	1	Résine ABS
☐	059-05	1	Résine ABS
☐	059-06	1	Résine ABS
☐	059-07	1	Métal
☐	059-08	2	Métal
☐	059-09	1	Métal
☐	059-10	4 (+1)	Métal
☐	059-11	3 (+1)	Métal
☐	059-12	1	Adaptateur

PHASE 1

— : Coller
 - - - : Ne pas coller

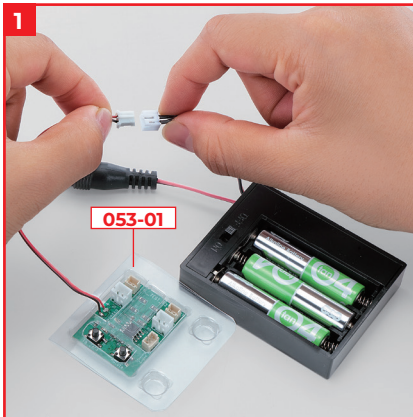


Éteignez l'interrupteur du compartiment à piles fourni lors de l'étape 12. Insérez 3 piles AAA et branchez la fiche de la carte test **053-01** dans la prise du compartiment à piles.

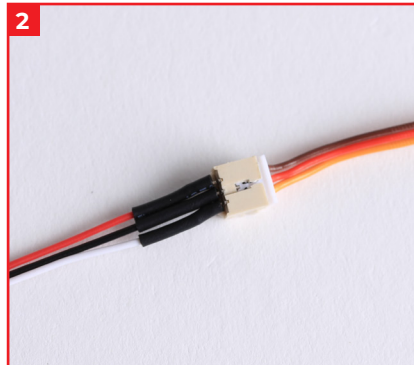


Insérez la fiche du servomoteur **052-01** (étape 52) dans la prise de l'adaptateur **059-12**. Insérez la fiche de **059-12** dans la prise sur la carte test **053-01**.


REMARQUE

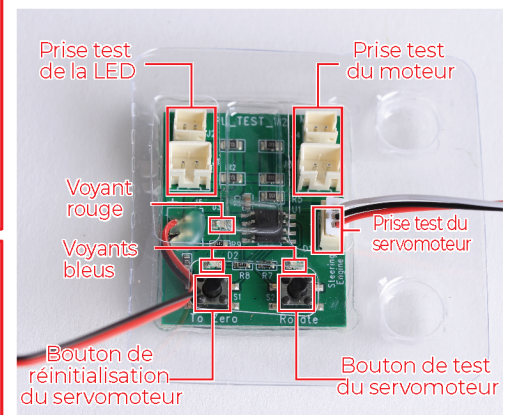


La fiche de l'adaptateur **059-12** est branchée dans la prise test du servomoteur au centre du côté droit.

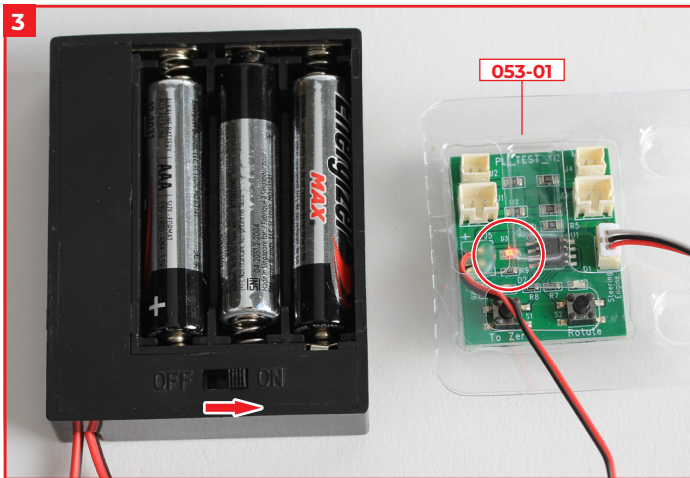


Si vous allumez l'interrupteur du compartiment à piles, le voyant d'alimentation rouge sur la carte test **053-01** s'allume.

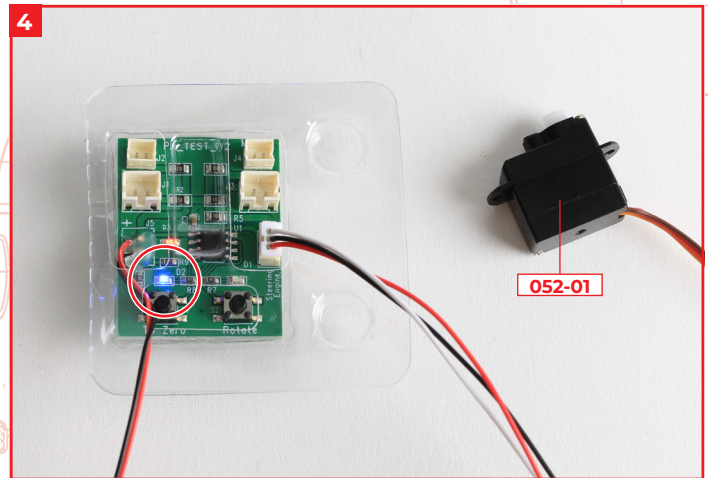


Appuyez sur le bouton de réinitialisation placé à gauche sur la carte test **053-01**. Le voyant bleu au-dessus de ce bouton devrait s'allumer. L'axe du servomoteur **052-01** est en position neutre.

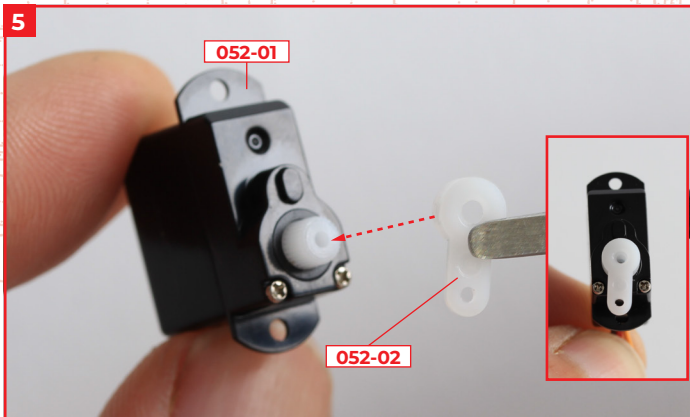


Pour tester la rotation de l'engrenage du servomoteur **052-01**, insérez le bras de direction **052-02** fourni lors de l'étape 52 dans le même sens que sur la photo de manière à voir qu'il tourne.

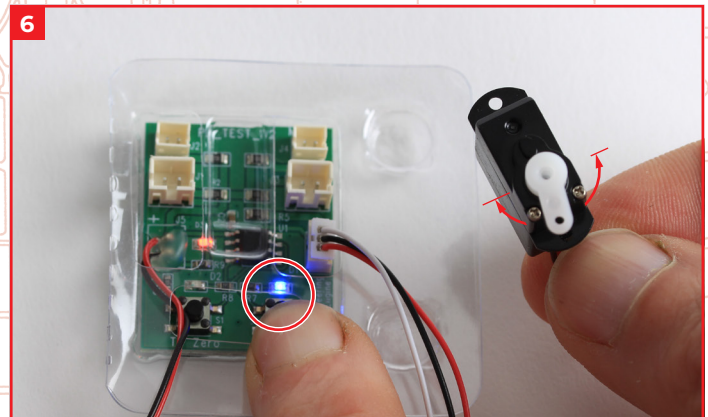

Appuyez sur le bouton de test du servomoteur sur la carte test **053-01**. Le voyant bleu devrait s'allumer et le bras de direction **052-02** posé sur l'engrenage devrait tourner à un angle de 90° de gauche à droite. Une fois le test terminé, retirez le bras de direction **052-02** et gardez-le précieusement.

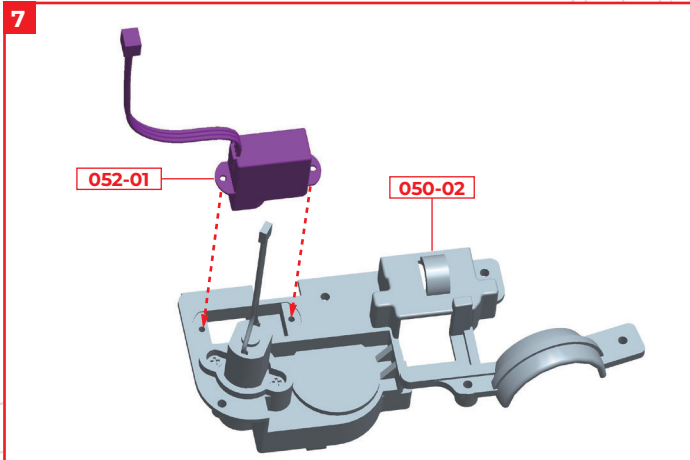


Installez le servomoteur 052-01 sur la boîte de vitesses 050-02 assemblée lors de l'étape 51. Le câble du servomoteur devrait être placé à gauche.


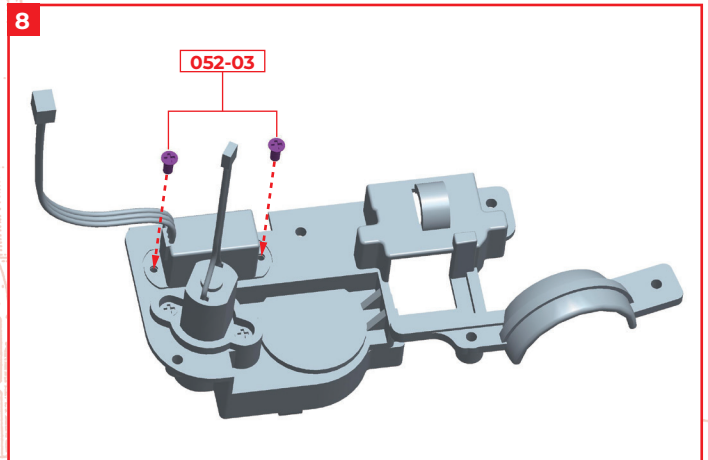


Vissez à l'aide de 2 vis 052-03 fournies lors de l'étape 52.


PHASE 2

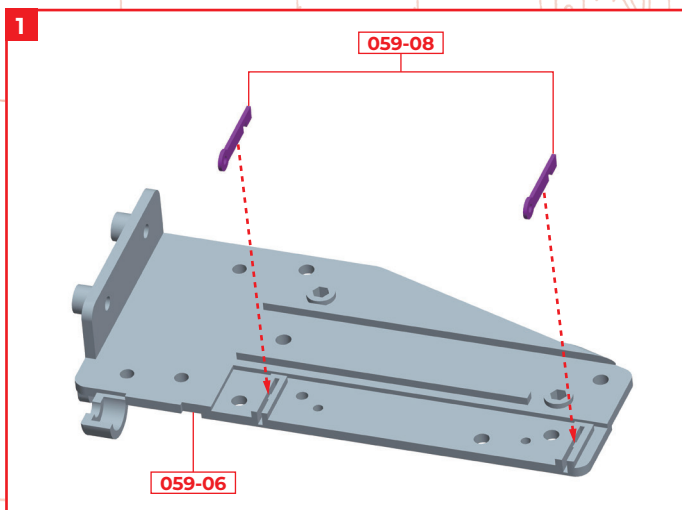


Placez les encoches des ferrures 059-08 sur la structure 059-06. Les encoches doivent être tournées vers le bas.

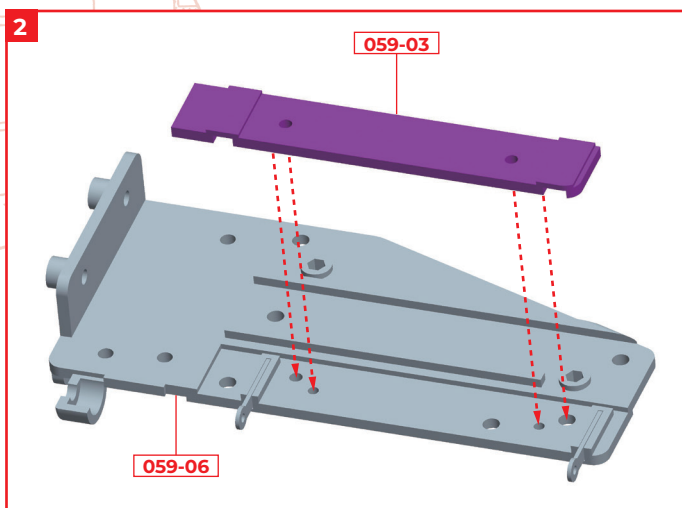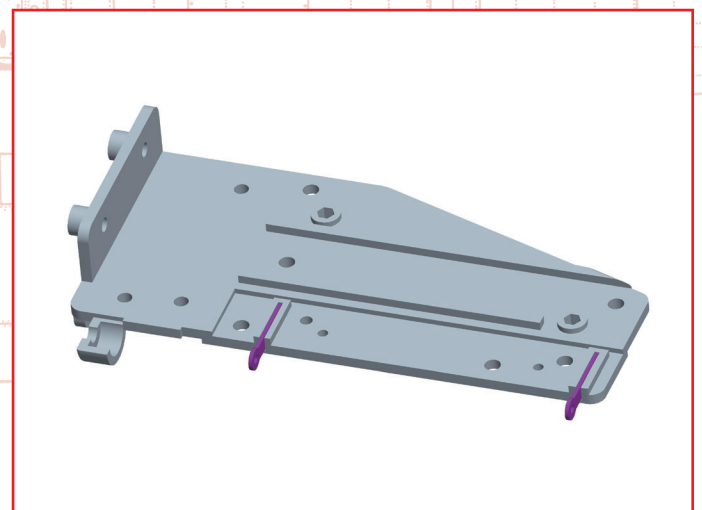


Posez le cache-ferrure 059-03 sur la structure 059-06 avec les deux ergots vers le bas.

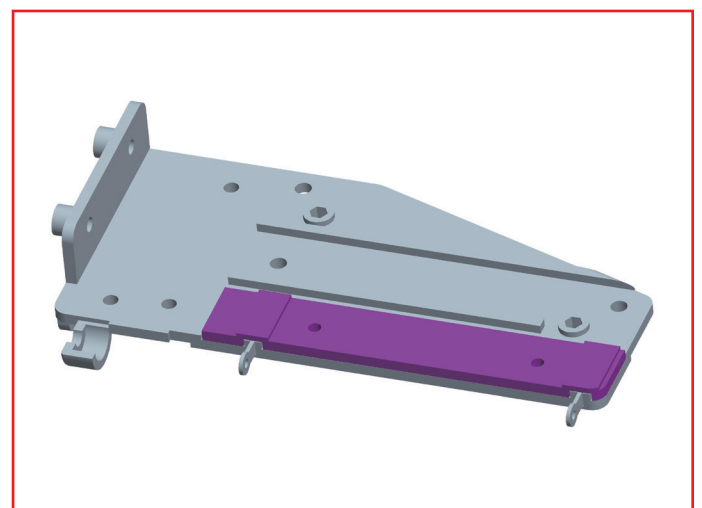


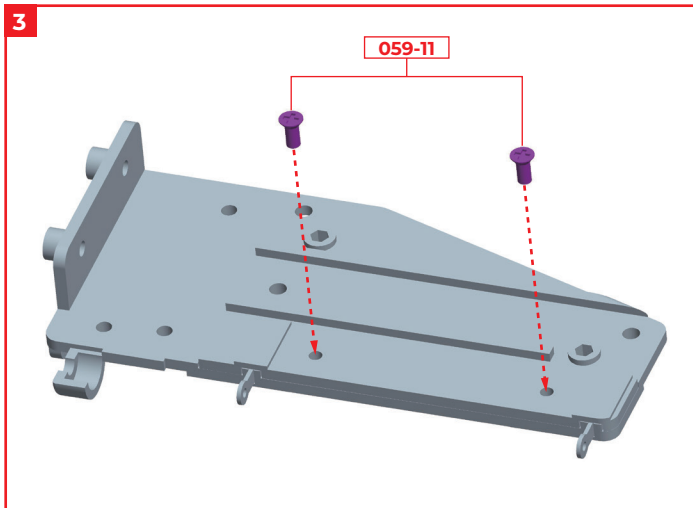



Vissez le cache 059-03 à l'aide de 2 vis 059-11.

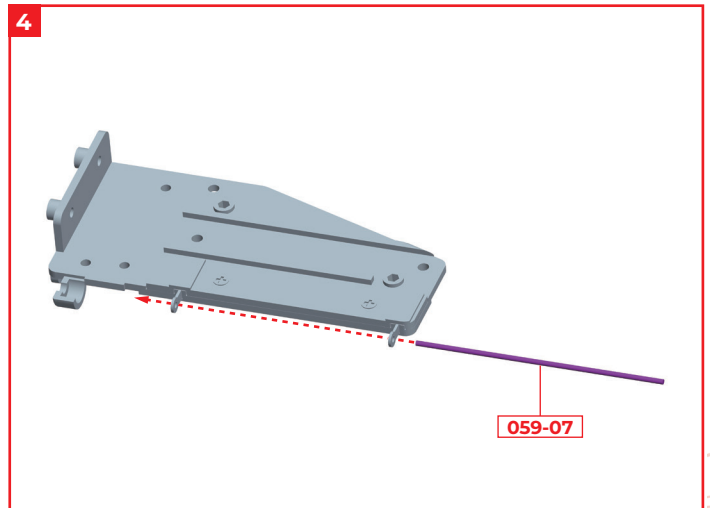


Faites passer la tige métallique 059-07 à travers les trous des deux ferrures 059-08.

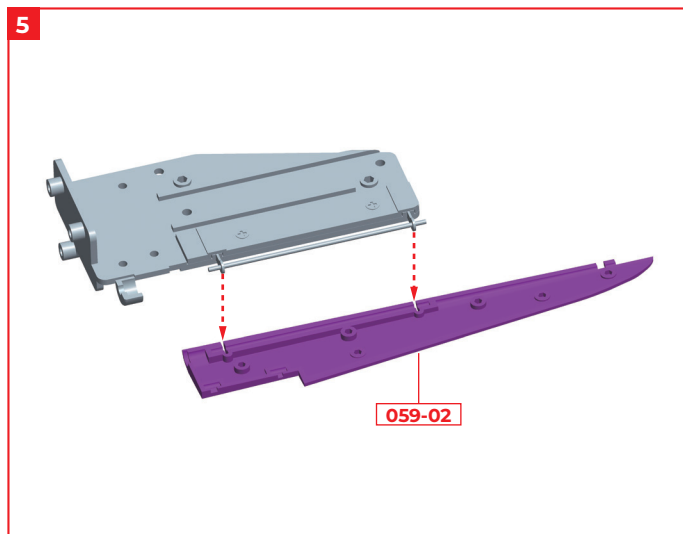


Encastrez la tige métallique 059-07 avec les ferrures 059-08 dans la rainure sur la partie inférieure gouverne de profondeur droite 059-02.

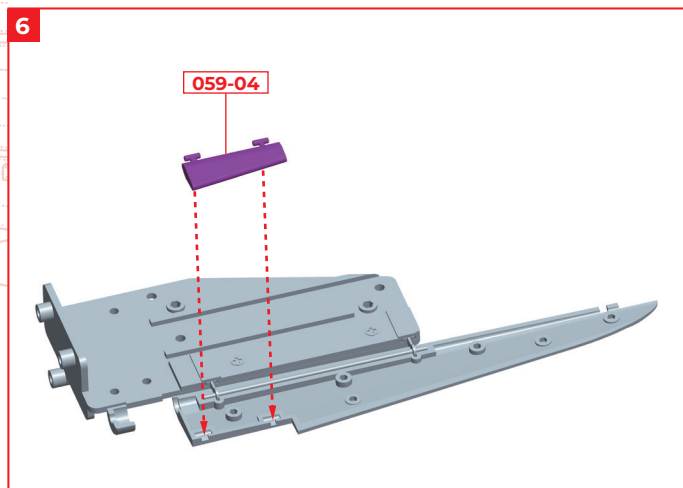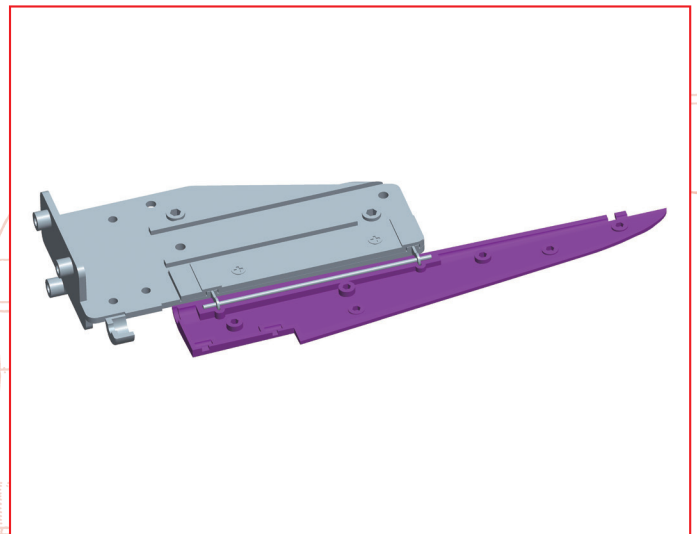

Placez la trim de profondeur 059-04 sur la partie inférieure de la gouverne de profondeur droite 059-02.

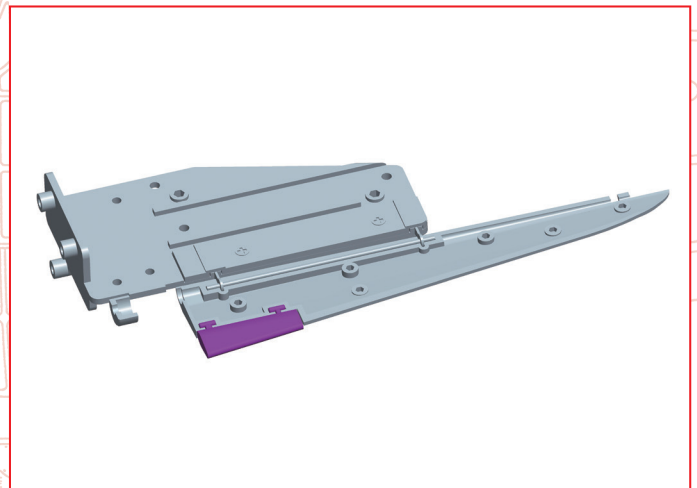


7

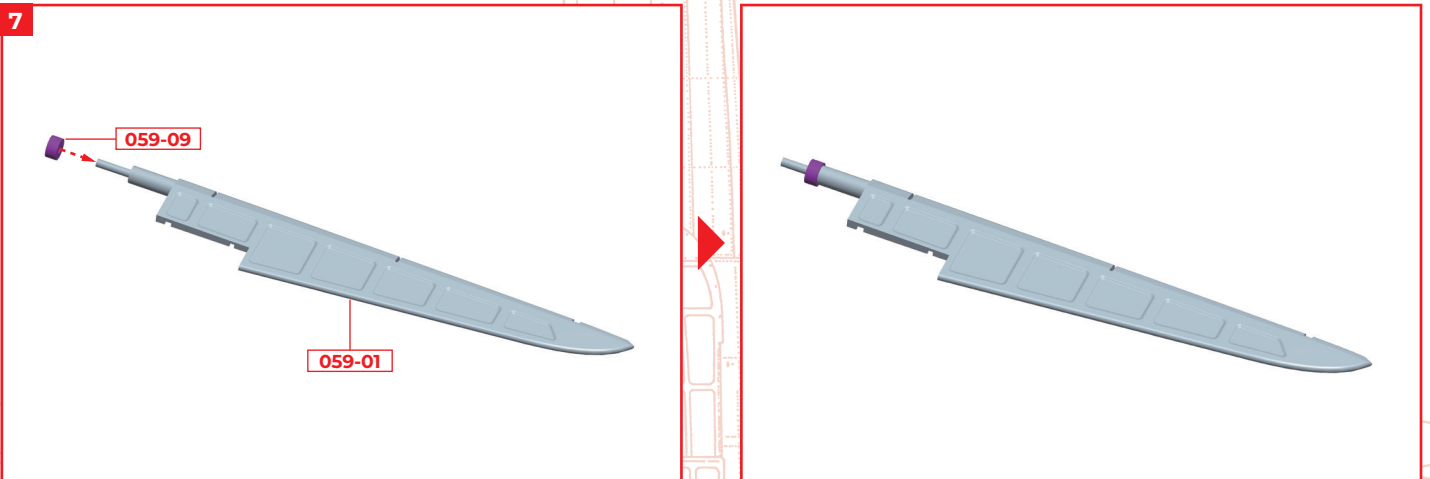

Mettez la bague de roulement 059-09 sur l'arbre de la partie supérieure de la gouverne de profondeur droite 059-01.

8

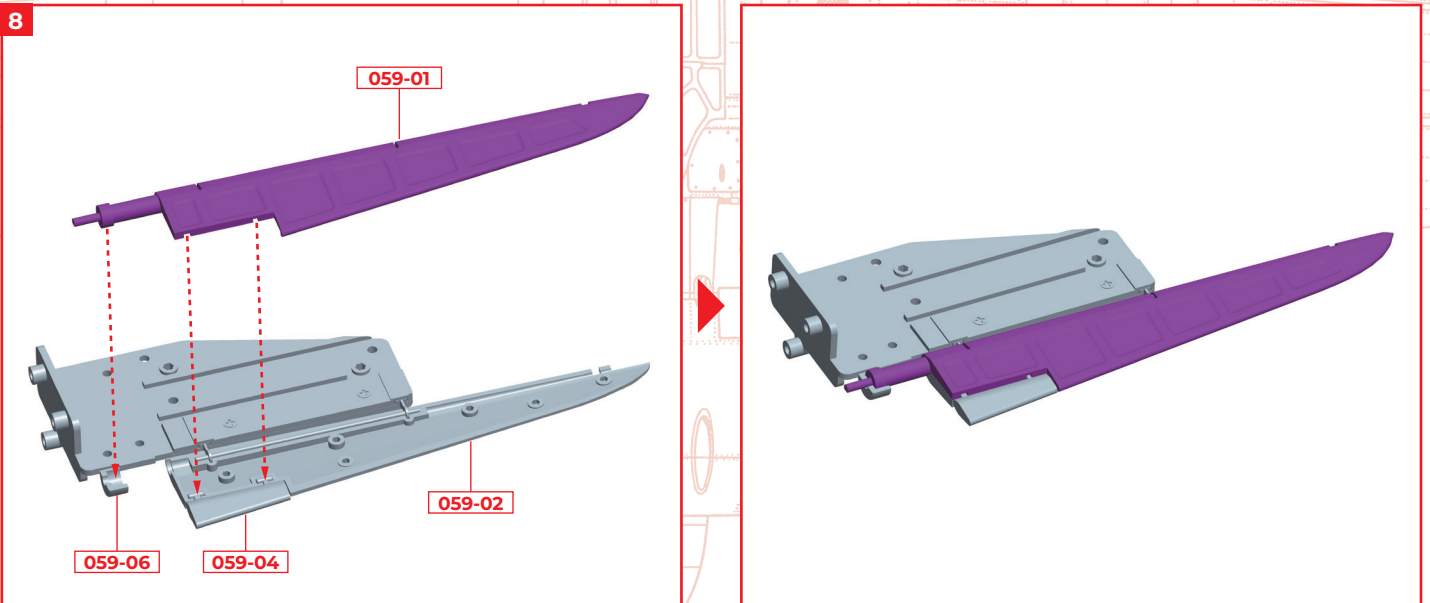


Posez la partie supérieure de la gouverne de profondeur 059-01 que vous venez juste d'assembler sur la partie inférieure de la gouverne de profondeur 059-02 (assemblée en 6). Si les pièces ne s'assemblent pas parfaitement, appliquez un peu de colle.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 60 : assembler la gouverne de direction

Cette étape consiste à assembler la gouverne de direction, les feux de signalisation que vous fixerez sur la structure et à brancher le servomoteur correspondant. Veillez à ne pas coincer le câble lors du branchement de la LED des feux de signalisation.

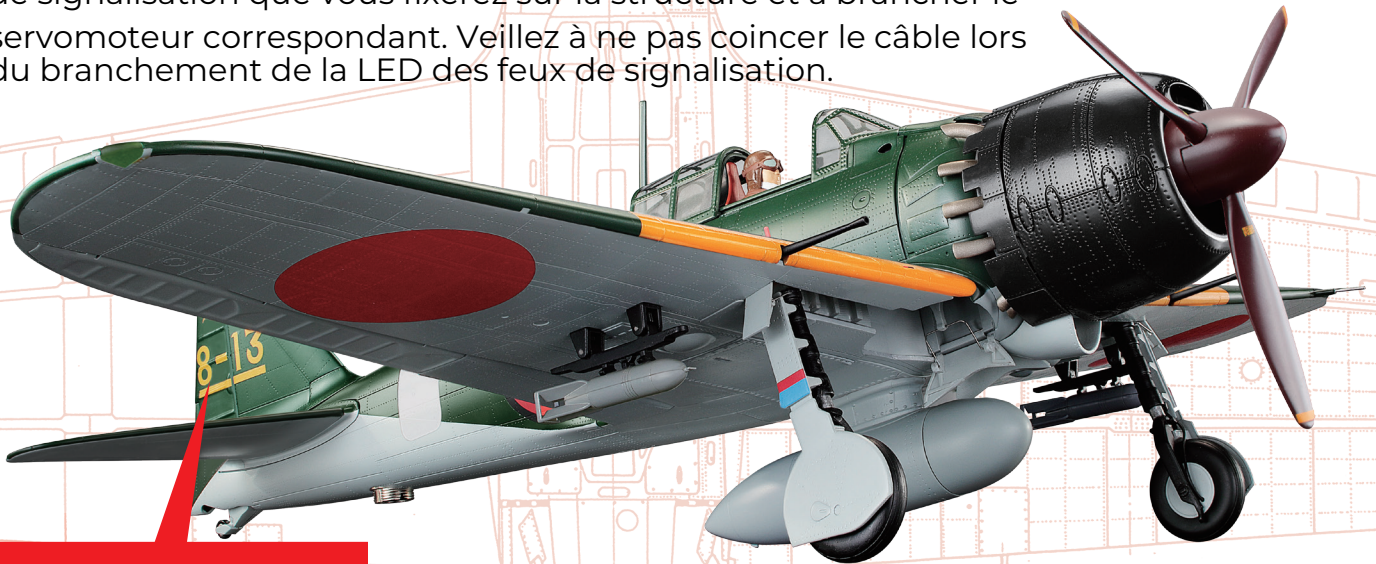

Étape 60 Assemblage
La gouverne de direction

PIÈCES DE L'ÉTAPE 60

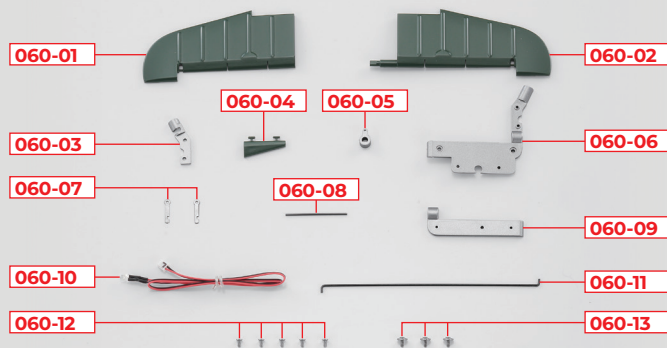

Vous aurez besoin d'un tournevis et de superglue.



Les pièces illustrées peuvent différer légèrement de celles fournies mais cela n'affecte pas l'assemblage.

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	060-01	1	Résine ABS
☐	060-02	1	Résine ABS
☐	060-03	1	Résine ABS
☐	060-04	1	Résine ABS
☐	060-05	1	Résine ABS
☐	060-06	1	Résine ABS
☐	060-07	2	Métal
☐	060-08	1	Métal
☐	060-09	1	Résine ABS
☐	060-10	1	LED
☐	060-11	1	Métal
☐	060-12	5 (+1)	Métal
☐	060-13	3 (+1)	Métal

PHASE 1



← : Coller
← : Ne pas coller

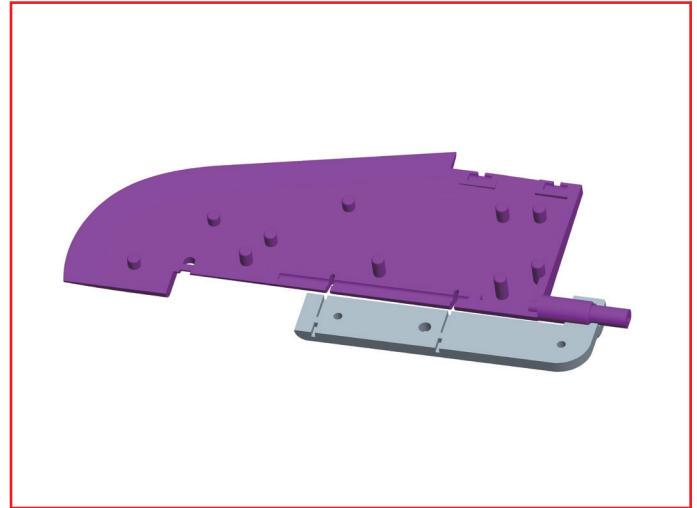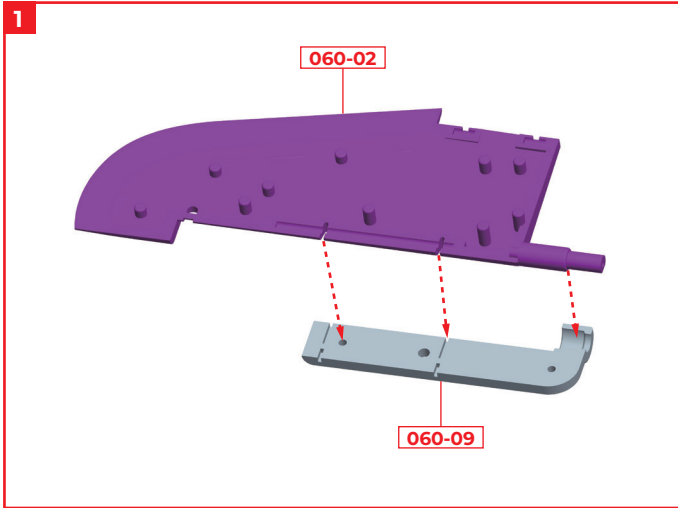



Mettez le côté droit de la gouverne de direction 060-02 sur son support 060-09.

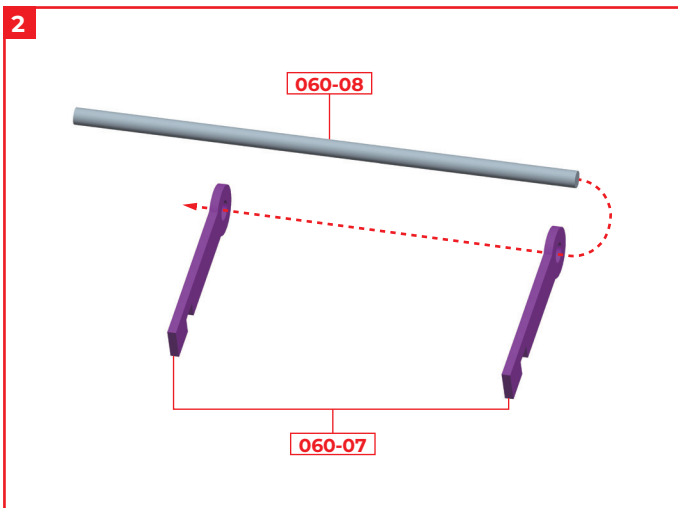



Faites passer la tige métallique 060-08 à travers les trous des ferrures 060-07.

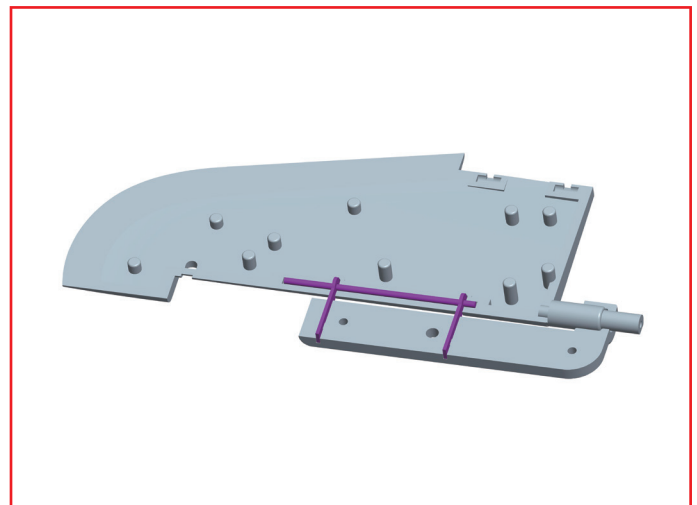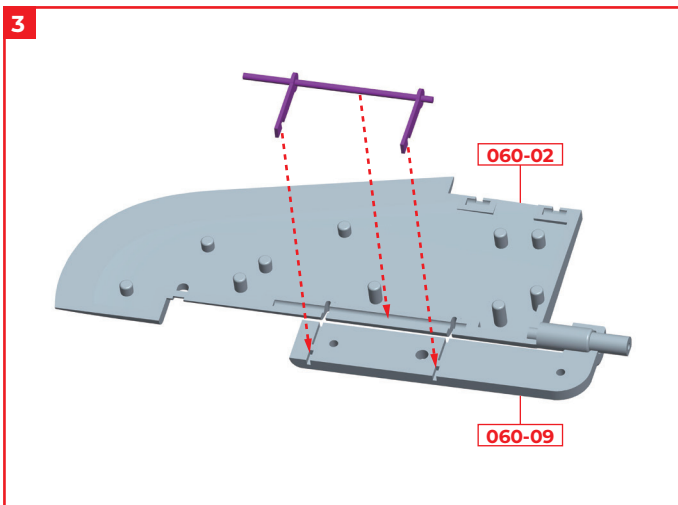



Insérez l'ensemble avec les deux ferrures 060-07 et la tige métallique 060-08 que vous venez juste d'assembler sur le support de la gouverne de direction 060-09.

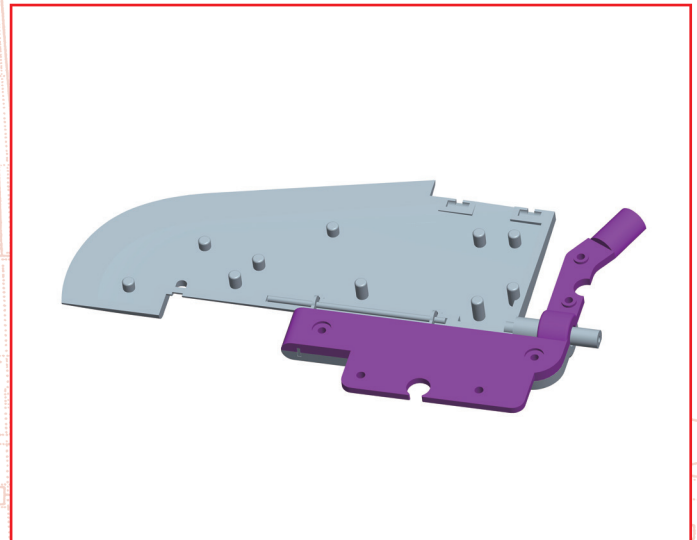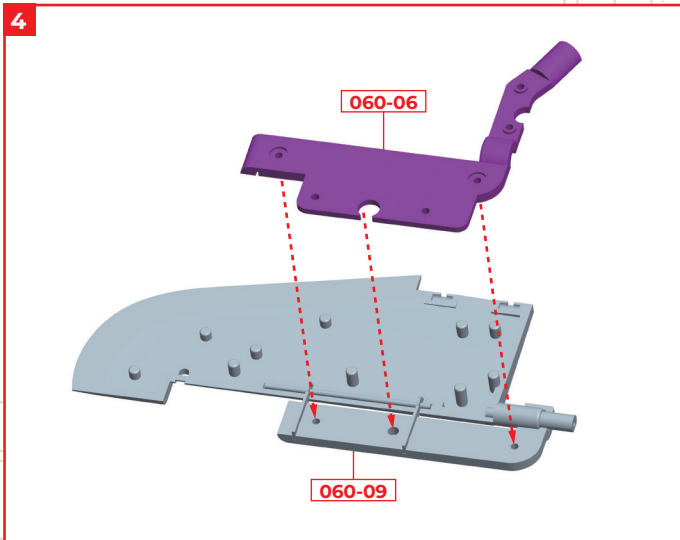



Faites correspondre les trous de la pièce 060-06 avec ceux du support 060-09 et assemblez les pièces.

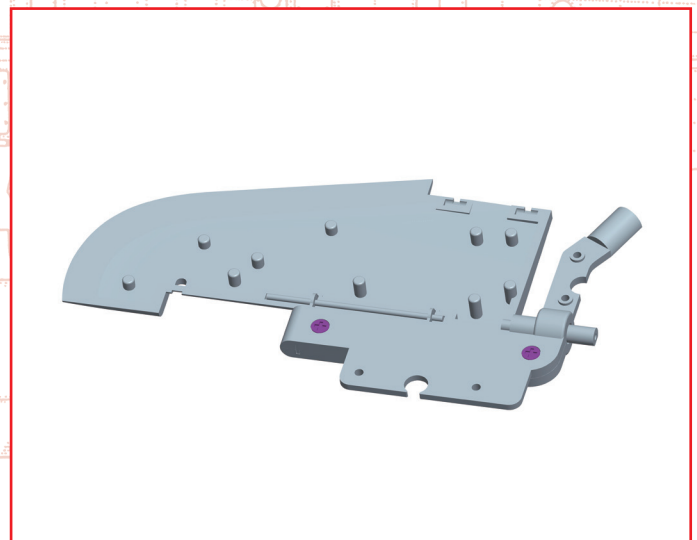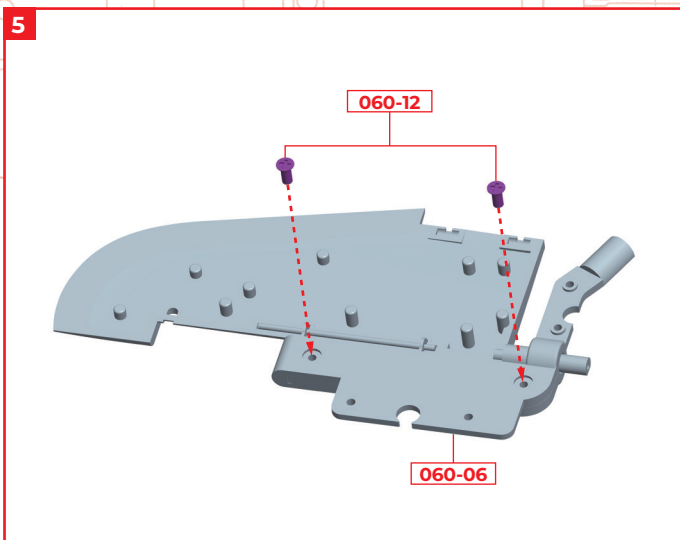



Vissez à l'aide de 2 vis 060-12.

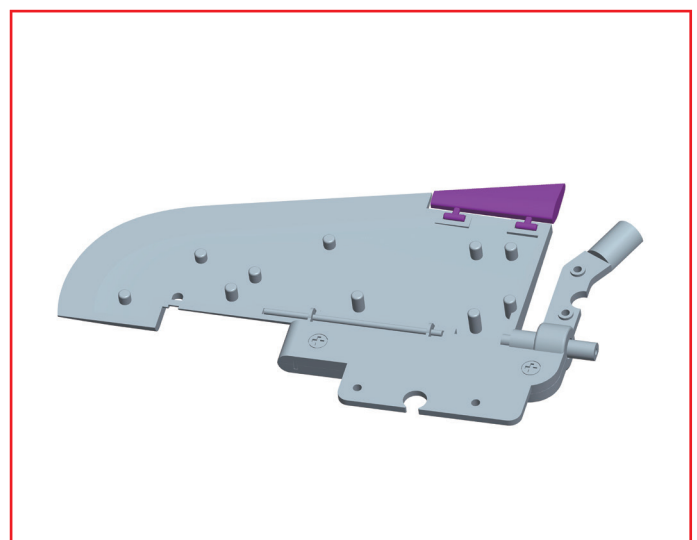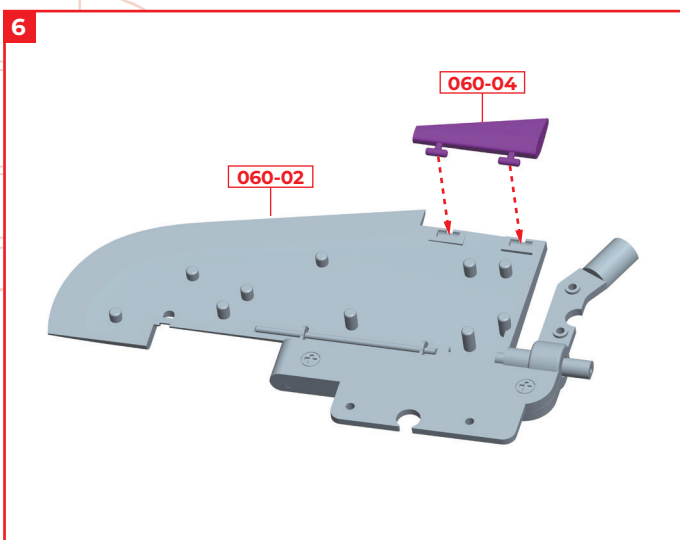



Posez la trim de direction 060-04 du côté droit de la gouverne de direction 060-02.

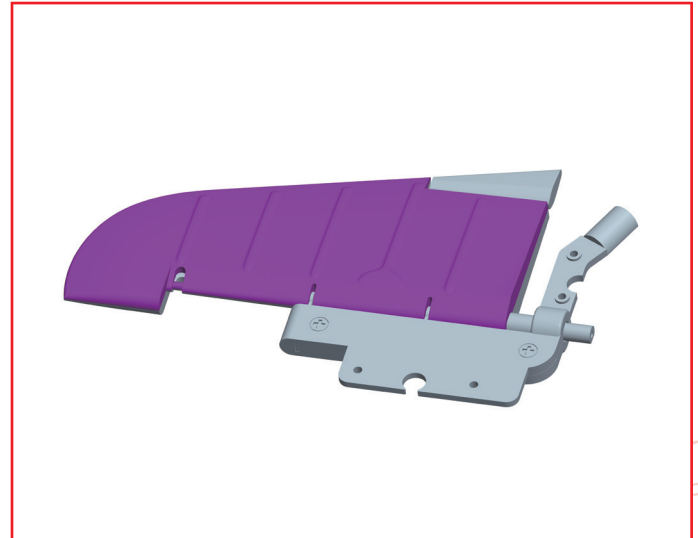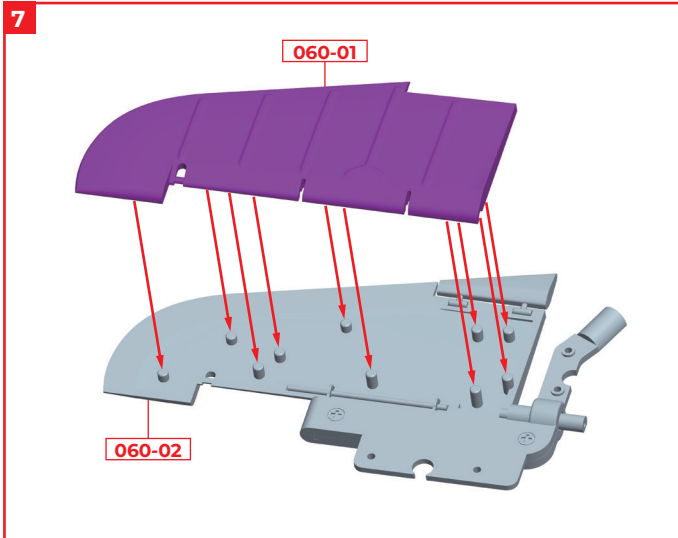

Faites correspondre les 10 ergots situés sur le côté droit de la gouverne de direction 060-02 avec les trous situés sur le côté gauche de la gouverne de direction 060-01 et **collez**.

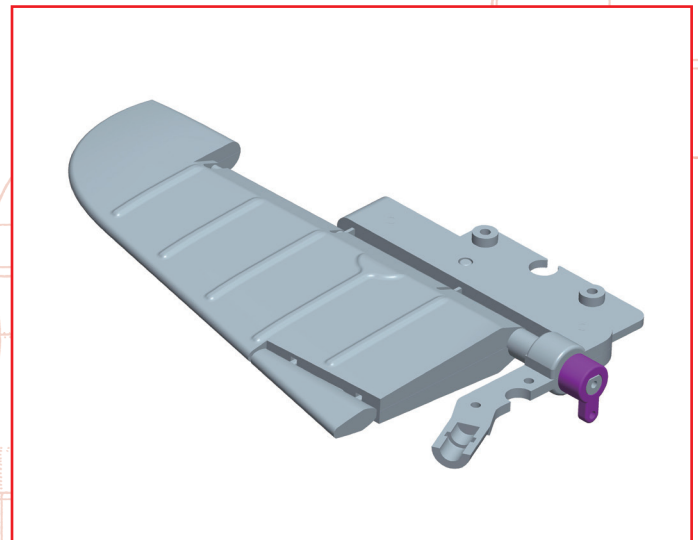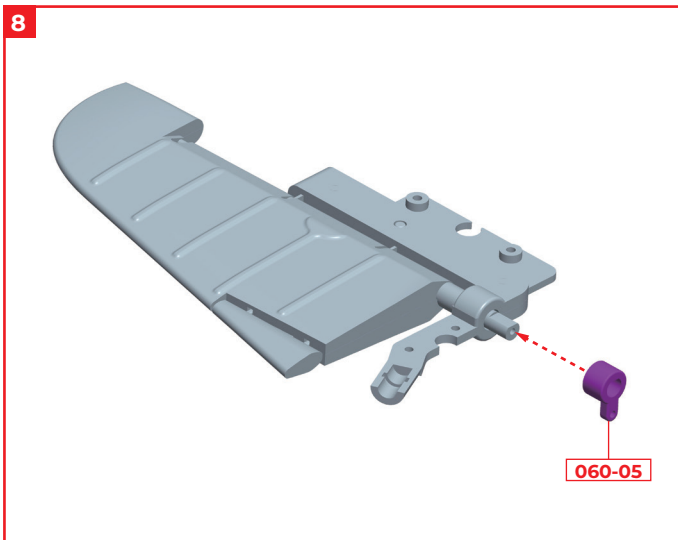

Enfoncez le bras avec la coupe en forme de D 060-05 sur l'axe de la gouverne de direction (côté droit) 060-02.

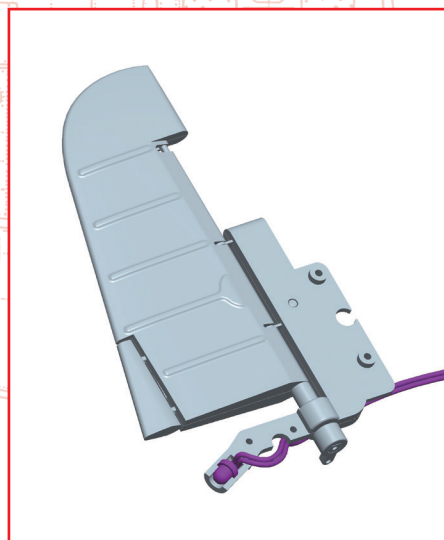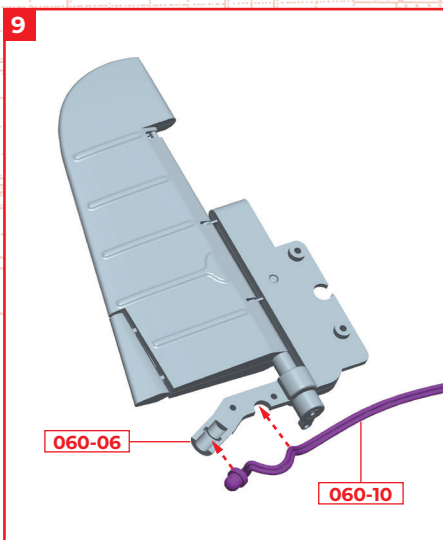



REMARQUE



Mettez la LED et le câble 060-10 en place avant de plier le câble avec précaution. Il sera ainsi plus facile d'obtenir le résultat souhaité.



Pliez le câble du feu de signalisation 060-10 tout près de la LED à un angle de 90° et placez la LED et le câble dans leur emplacement sur la partie inférieure du support de la LED 060-06 comme indiqué.

10

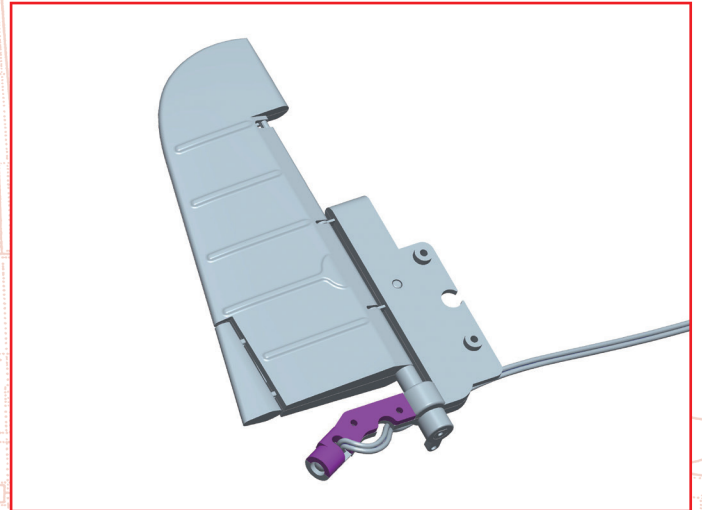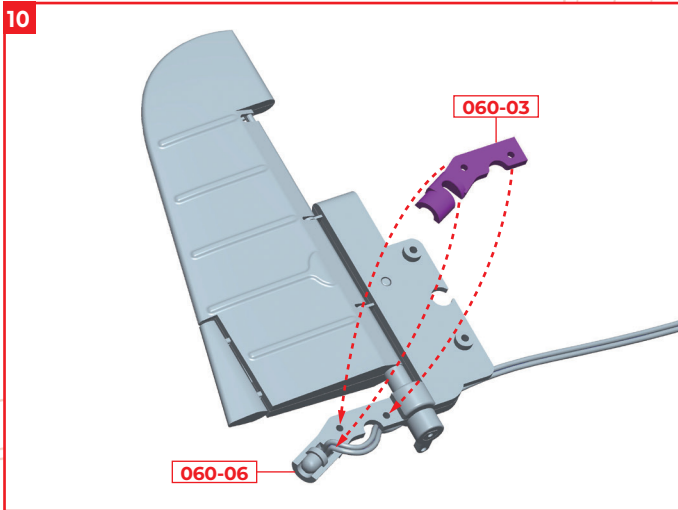



Placez la partie supérieure du support de la LED 060-03 sur la partie inférieure du support 060-06 sur laquelle repose la LED 060-10. Le câble 060-10 doit être situé du côté gauche vu de derrière comme le montre l'image.

11

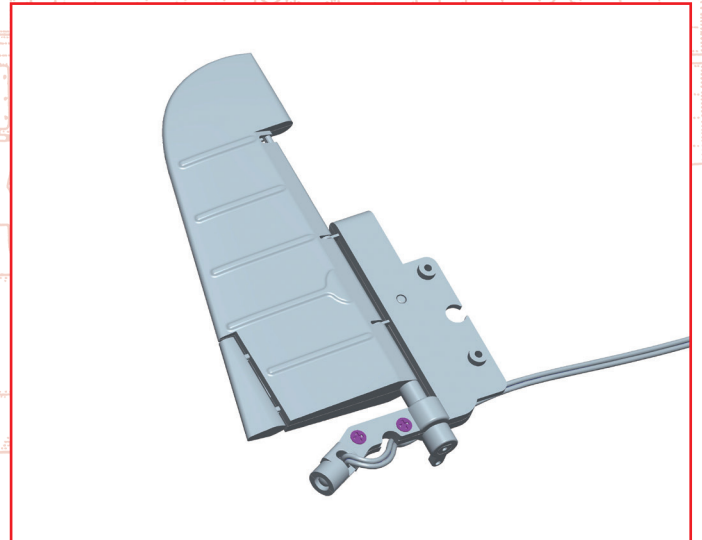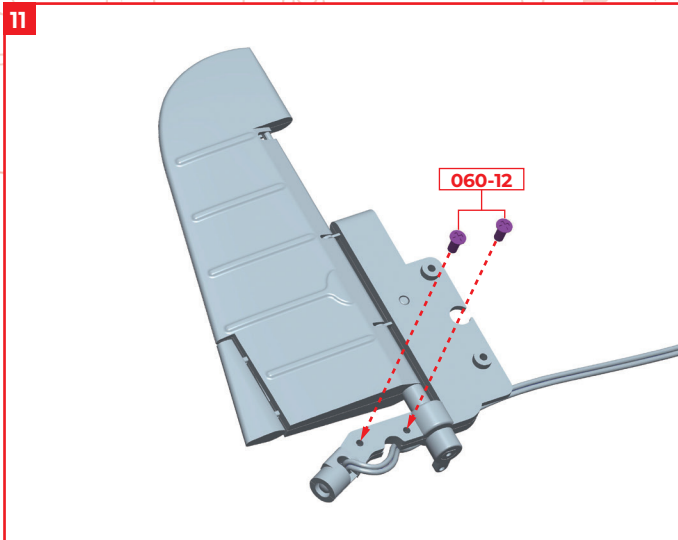


Vissez la partie supérieure 060-03 sur la partie inférieure 060-06 à l'aide de 2 vis 060-12.


12

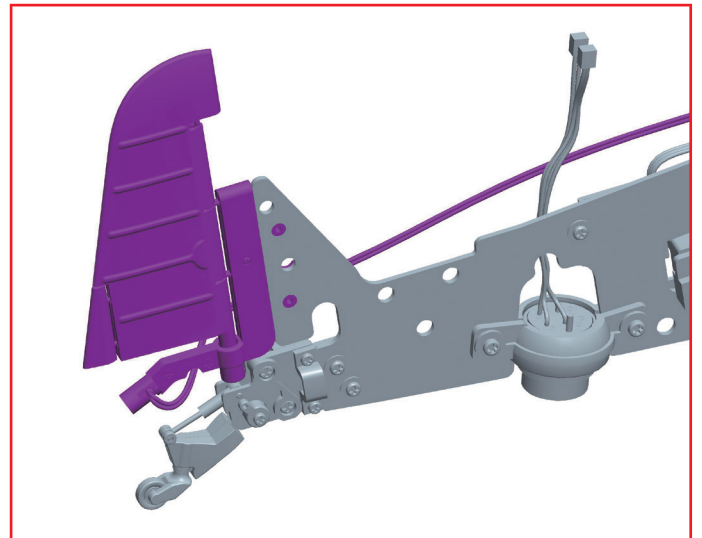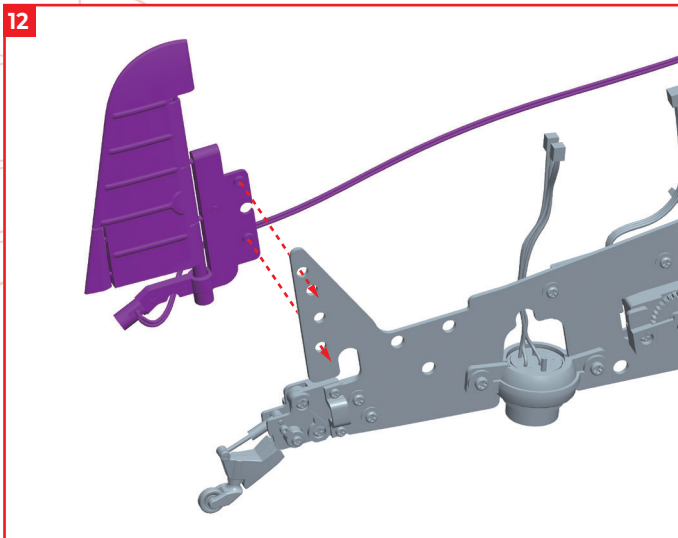



Installez la gouverne de direction que vous venez d'assembler sur le support du fuselage 055-03.

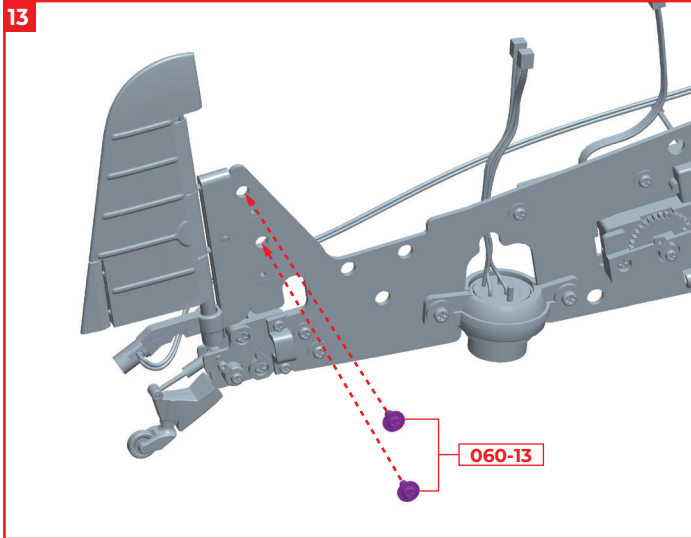


Vissez la gouverne de direction à l'aide de 2 vis 060-13.

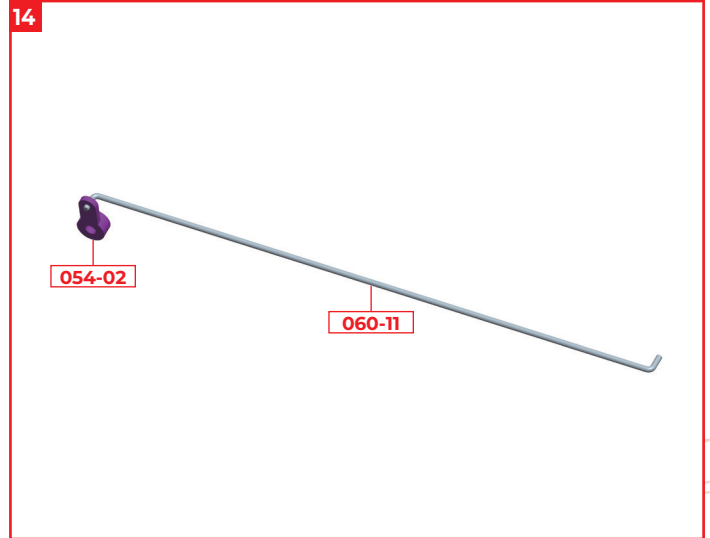

Insérez la tringlerie de commande de gouverne de direction 060-11 dans le bras de direction 054-02 fourni lors de l'étape 54.

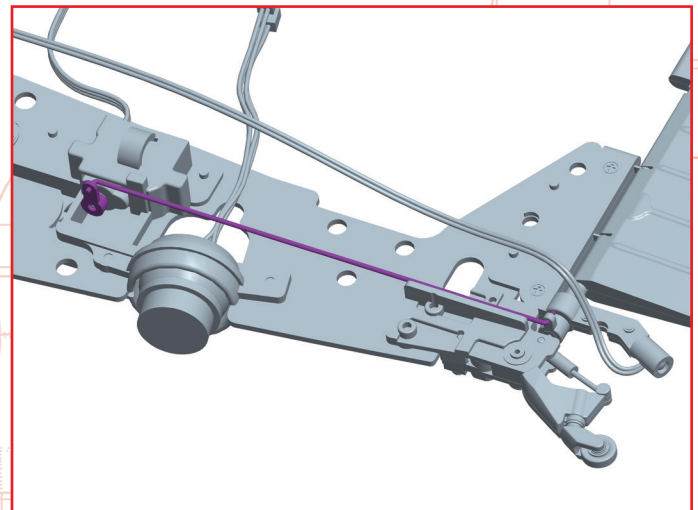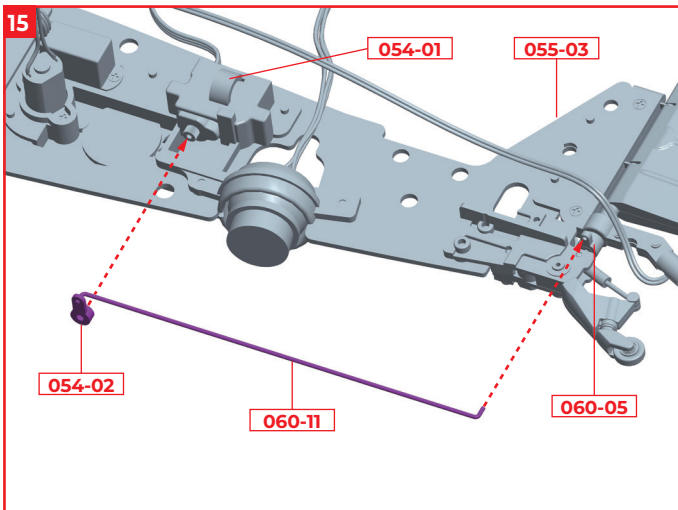


Insérez le bras de direction 054-02 sur le servomoteur de la gouverne de direction 054-01 attaché à la boîte de vitesses. Enfoncez l'autre extrémité de la tringlerie 060-11 dans le trou sur la gouverne de direction 060-05 attachée précédemment (8).

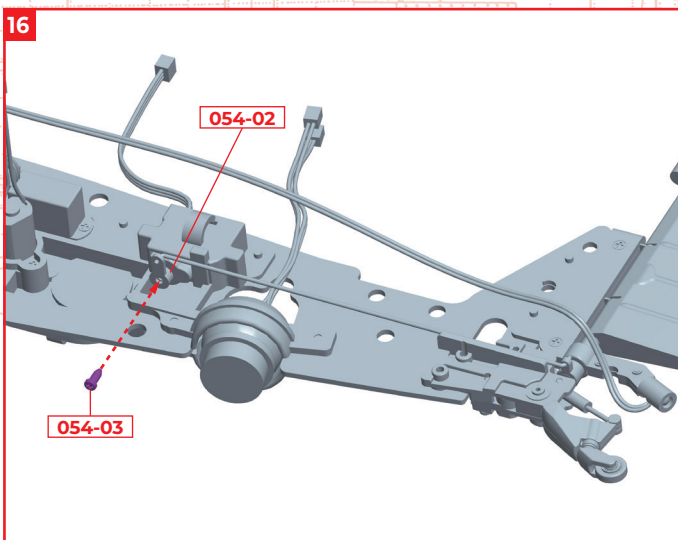


Vissez le bras de direction 054-02 à l'aide d'une vis 054-03 (fournie pendant l'étape 54).

ÉTAPE COMPLÉTÉE

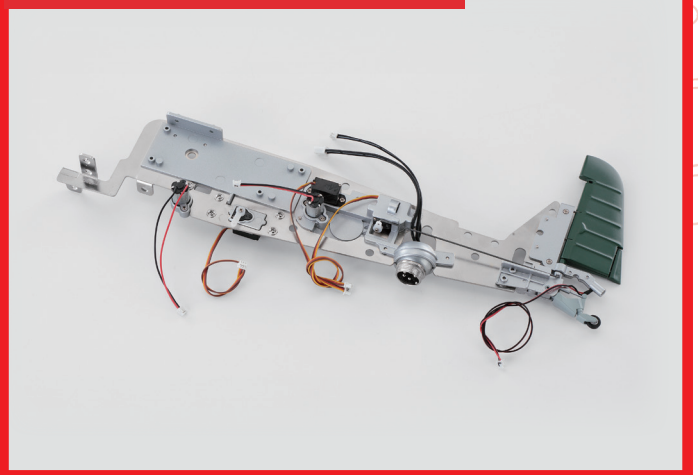


Étape 61 : assembler l'interrupteur de fin de course et le socle

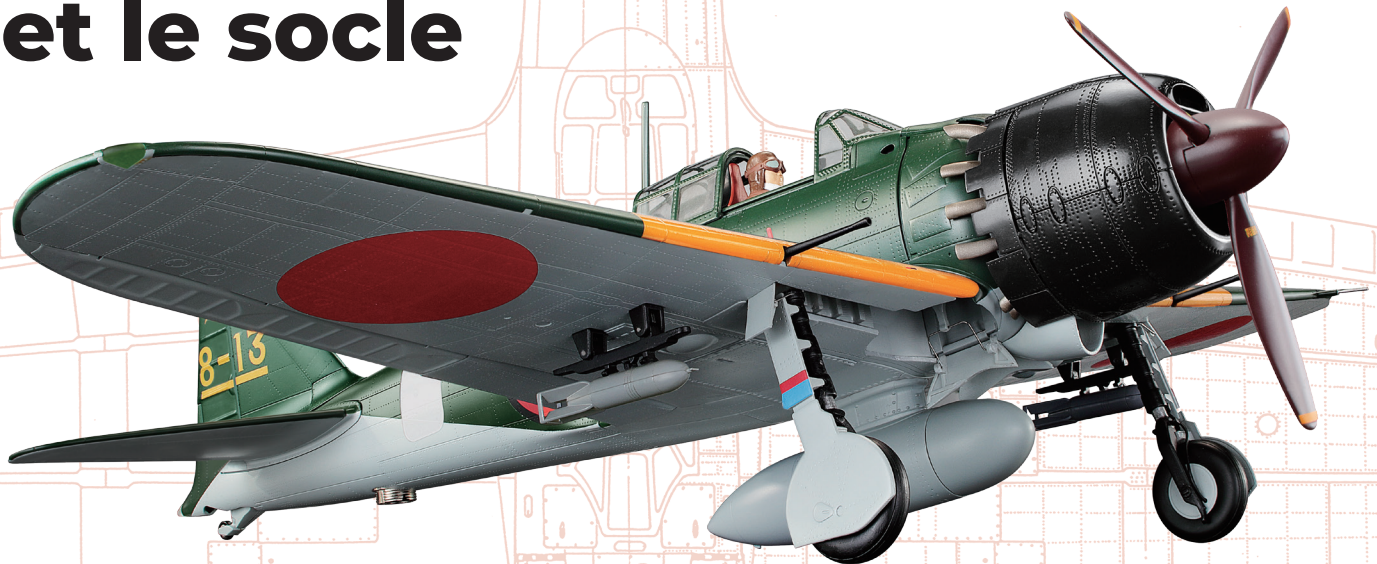

Étape 61 Assemblage Interrupteur / Socle

Dans cette étape, vous allez assembler un autre interrupteur de fin de course ainsi que le socle. Faites attention au positionnement et au sens des pièces métalliques pour ces deux composants.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 61

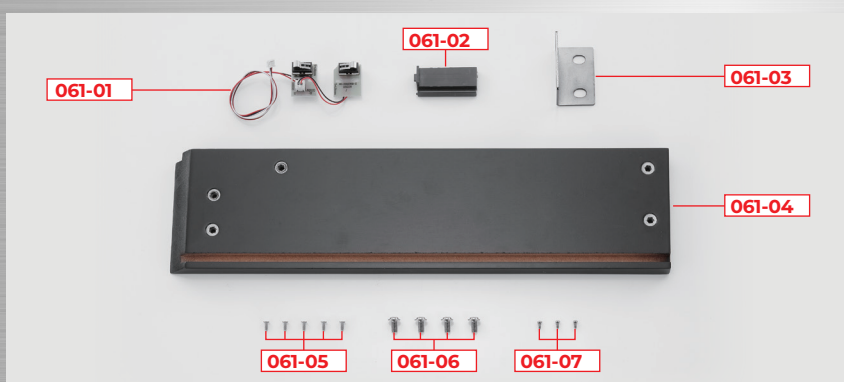

Vous aurez besoin d'un tournevis.

2 des vis **061-06** seront utilisés ultérieurement donc gardez-les précieusement.



Les pièces illustrées peuvent différer légèrement de celles fournies mais cela n'affecte pas l'assemblage.

LISTE DES PIÈCES



	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	061-01	1	Interrupteur
☐	061-02	1	Résine ABS
☐	061-03	1	Métal
☐	061-04	1	Bois
☐	061-05	5 (+1)	Métal
☐	061-06	4	Métal
☐	061-07	3 (+1)	Métal

PHASE 1

← : Coller
- - - : Ne pas coller

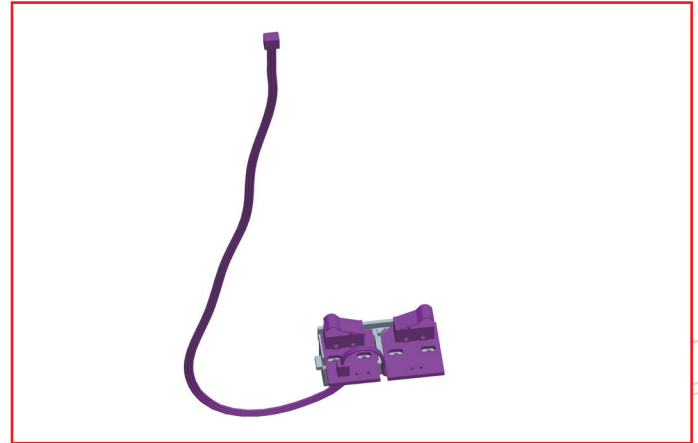
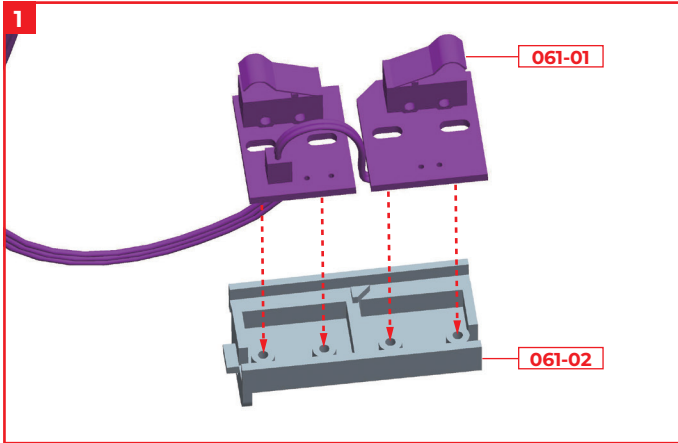


Placez l'interrupteur de fin de course 061-01 sur son support 061-02. Faites correspondre le coin biseauté du circuit de l'interrupteur 061-01 avec la partie triangulaire sur le support 061-02.

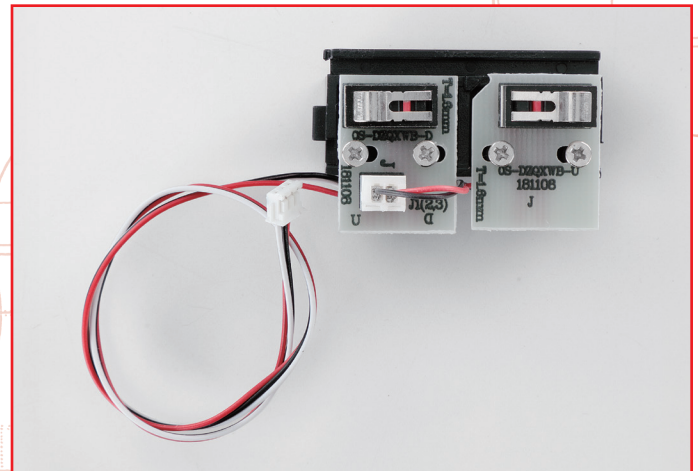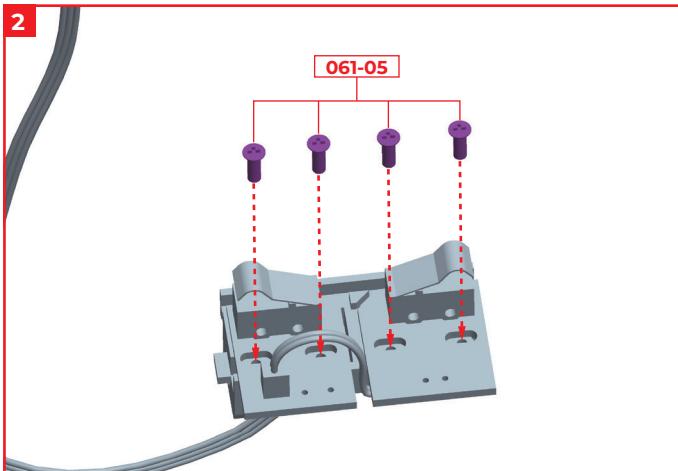

Vissez l'interrupteur 061-01 à l'aide de 4 vis 061-05. Il y a un peu de marge de part et d'autre des trous de vis donc veillez à aligner les pièces avant de les visser.

PHASE 2

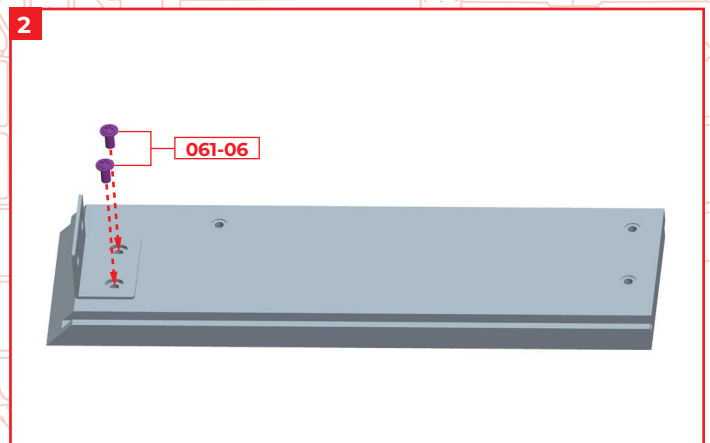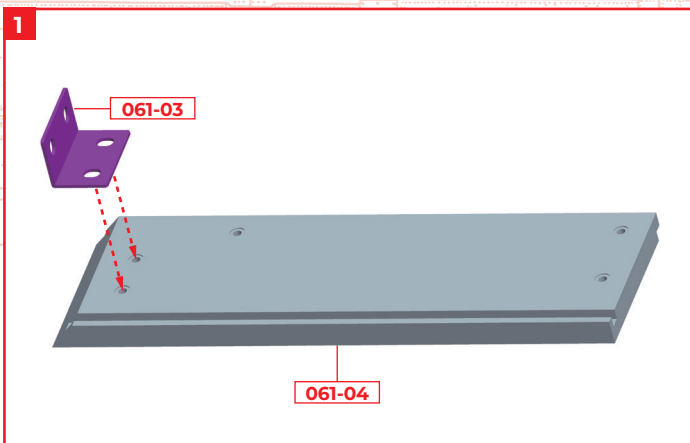

Faites correspondre les trous de l'équerre métallique 061-03 avec les trous de l'encadrement du socle 061-04.



Vissez l'équerre métallique 061-03 sur l'encadrement du socle 061-03 à l'aide de 2 vis 061-06. Conservez les vis restantes 061-06 car elles seront utilisées dans les prochaines étapes.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Réglages - Étape 51

Si les deux vis **051-03** qui maintenaient le moteur **051-01** lors de l'étape 51 sont desserrées, remplacez-les avec les vis **061-07** fournies lors de cette étape.

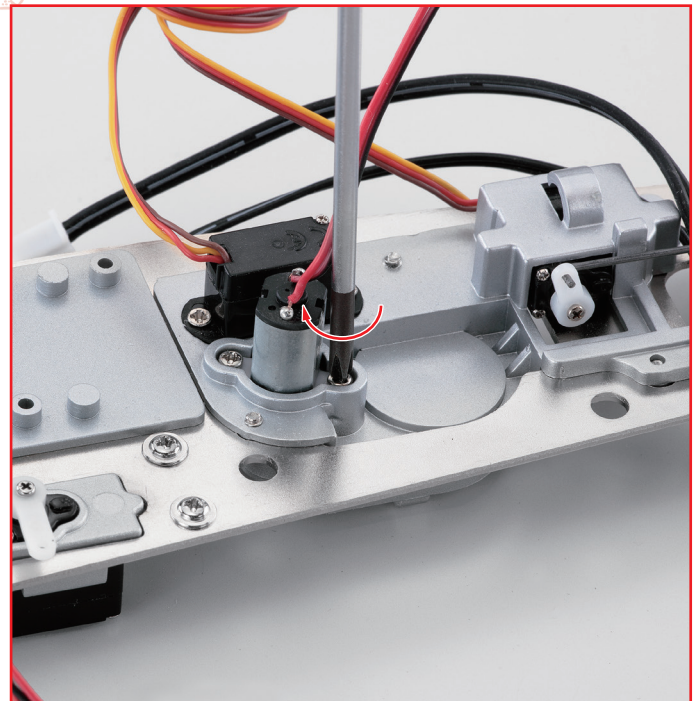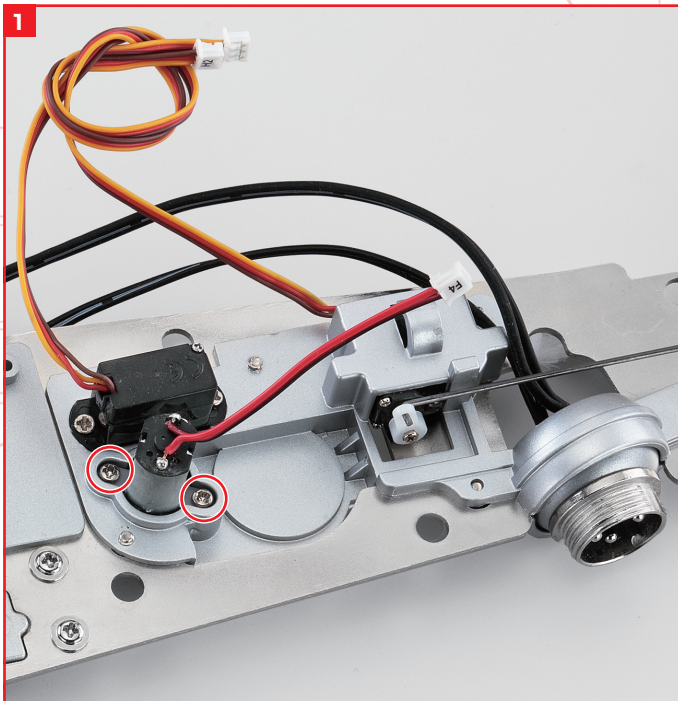

Retirez les 2 vis **051-03** qui maintiennent le moteur **051-01**, et vissez avec 2 vis **061-07**.