

LEOPARD 2A6

MAIN BATTLE TANK



Pack 11
組立説明書

Stage85.....Stage92

AGORA
MODELS

アップグレードパックについて

アップグレードパックには、レオパルト2A6モデルの機能や動作性能を向上させる強化パーツが入っています。各パックで提供されるオリジナルパーツと交換してお使いいただけます。各ステージ最初のパーツ一覧に、アイコン(下掲)が付いているのが強化パーツです。強化パーツに交換するステージとパーツ番号を下掲しました。これを念頭に置いて作業を進めてください。

●Pack02 → Stage10 → パーツ10-1

砲身の反動を改善するソフトなスプリングです。パーツ10-1に付いているスプリングのネジを外し、アップグレードパックから10-1と書かれた新しいスプリングと交換してください。

●Pack02 → Stage10 → パーツ10-2

ガンバレルのアップ・ダウン動作のパフォーマンスを向上させる、ややハードなセッティングのスプリングです。

●Pack06・07・12

各パックにはホイールサスペンションスプリングが入っています。これらはレオパルトをディスプレイ用に制作する場合にのみ使用できます。組み立て段階でどちらのスプリングを使用するか選べますが、本モデルは各種ギミックが最大の楽しみです。ぜひ、アップグレードパックのスプリングを使って組み立てることをおすすめします。

●Pack09 → Stage75 → パーツ75-1

砲塔の旋回性能とヘッドライトなどの機能を向上させる新しいプリント基板です。

●Pack10 → Stage82 → パーツ82-1

砲塔の旋回性能を向上させる新しいケーブルです。

●Pack11 → Stage91 → パーツ91-1

主砲の音と反動を適切化する新しいプリント基板です。



強化パーツのアイコン。これが付いているパーツは、アップグレードパックのパーツをお使いください。

作業アイコンについて

各ステージの作業工程には、下記の作業アイコンやナンバリングが示されています。これは作業のアプローチ方法やパーツの識別を容易にするために付けられているものです。指示に従って組み立てましょう。



パーツを所定の位置に合わせて、しっかりとはめ込みます(押し込みます/差し込みます)。



ネジ山が壊れる可能性があるので、ネジの締めすぎに注意してください。



組み立ての画像をしっかりと確認して、部品の向きに注意してください。



小さなハンマーで優しく叩いてはめ込んでください。



瞬間接着剤を少量塗布して、作業を進めてください。



ここをクリックすると、組み立て動画を参照できます。



デカールをしばらく水に浸して、台紙からスライドさせて張り込む作業です。



ネジを取り外してください。



エキスパート tips は、すでにモデルを組み立てたエキスパートモデラーからの、作業効率化やパーツ補強などに関するヒントです。工程の入れ替え等も含まれます。エキスパート tips を採用するかは、製作者ご自身で判断して進めてください。

重要



「あとの工程で使用するパーツ」のアイコン。当該ステージで使用するパーツを含む場合もあります。あとの工程では、下のようにステージ番号やパーツ番号が示され、どこで開梱したかがわかります。



「19-4 パーツはステージ 21 で使う」



「ステージ19で開梱したMP ネジを使う」



「ステージ19で開梱した19-3パーツを使う」



「ステージ - 工程番号」で組み立てた保管パーツ

注意：基本、ネジにはこのアイコンは付きません。余ったネジはあとの工程で使用するの、番号を記して保管しておいてください(ネジは予備が1つ含まれます)。

stage 85



ステージ85パーツ一覧



このステージは開梱するだけです。次のステージに進んでください **86→**

stage 86



ステージ86パーツ一覧



86-2



86-3



CM×3

CM



AP×2

AP






ABP×2




ABP






stage 86

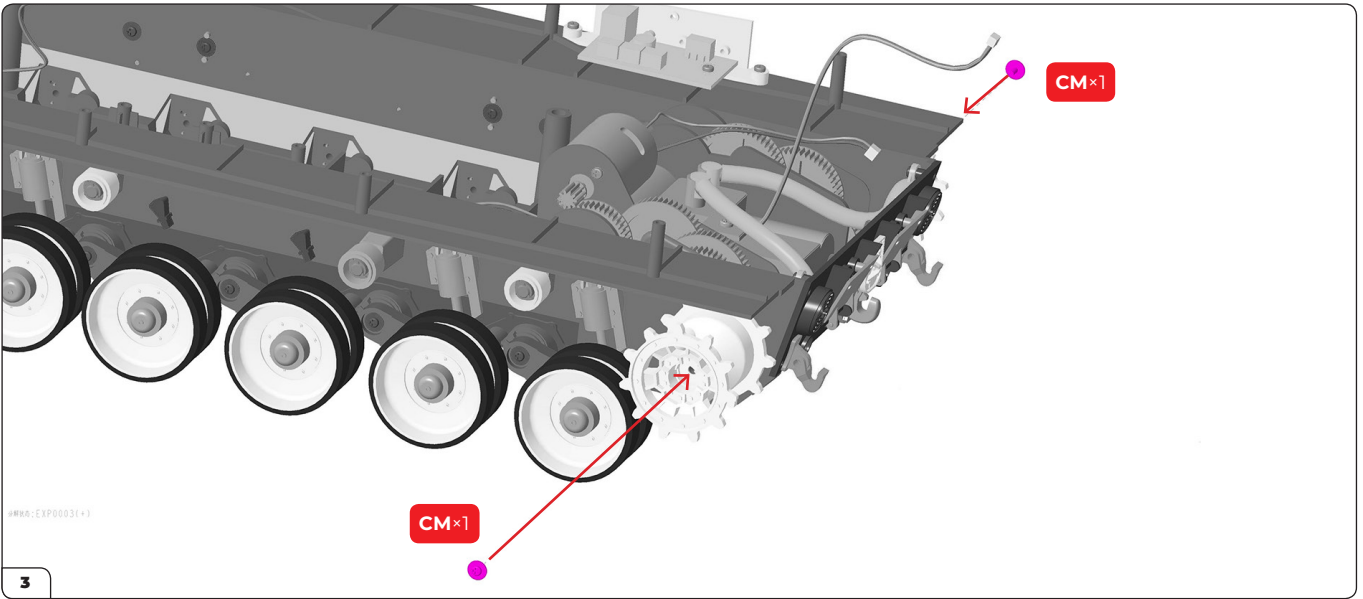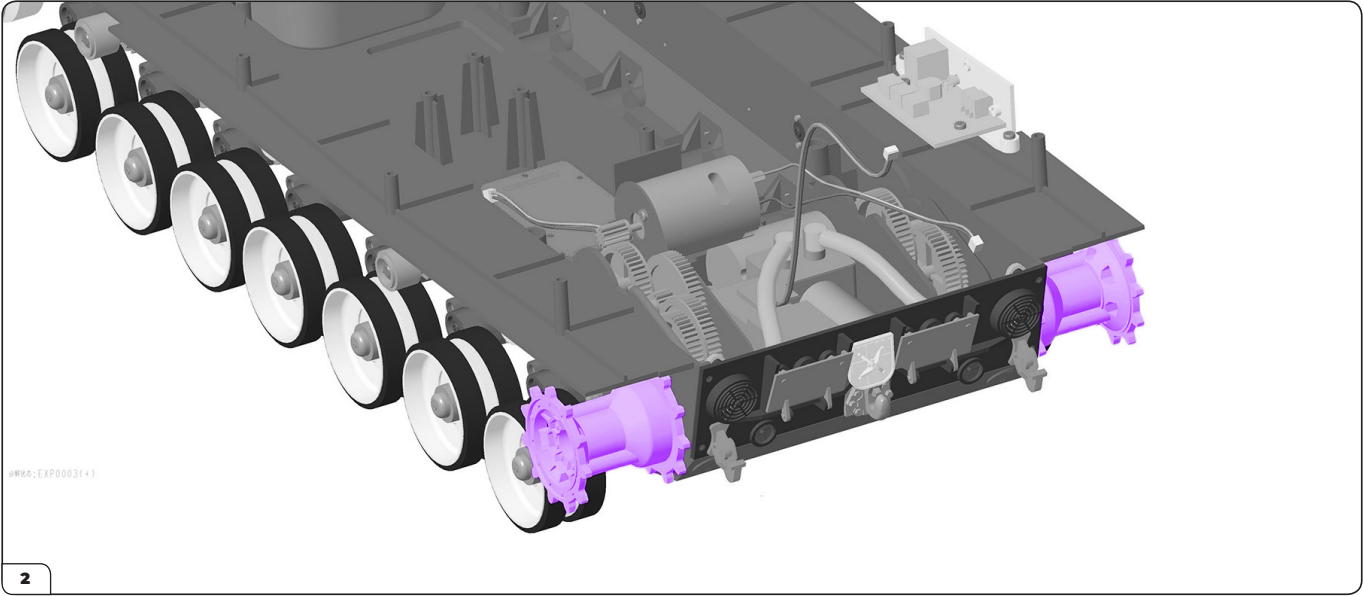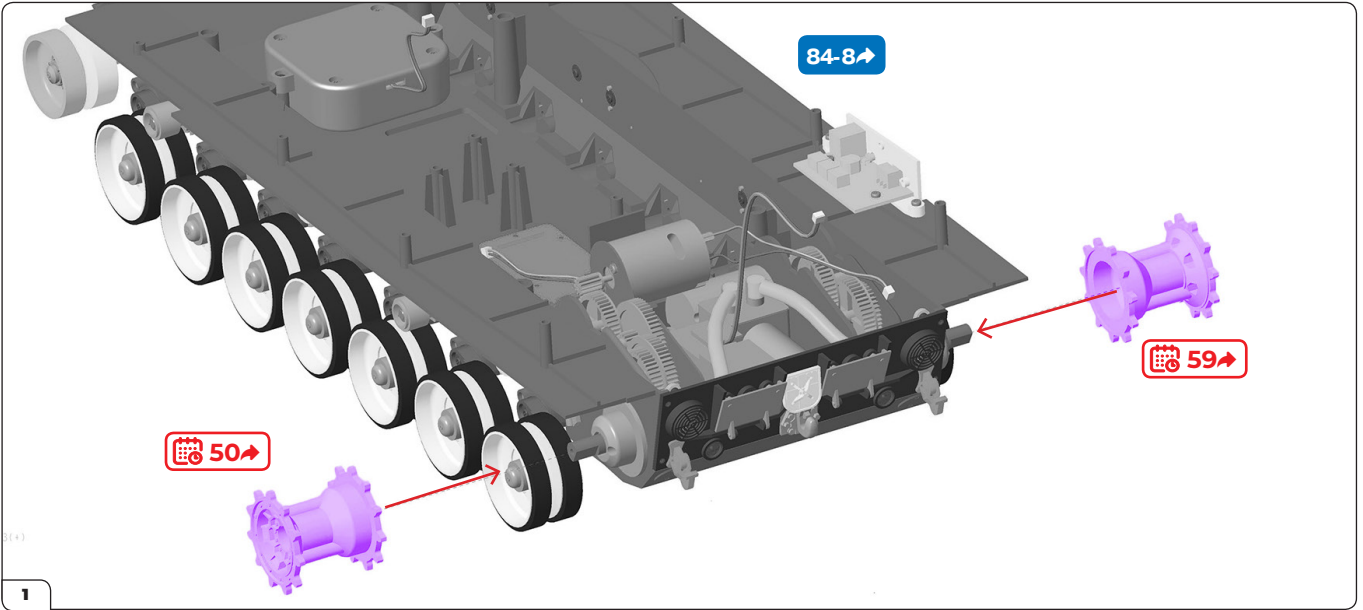




stage 86

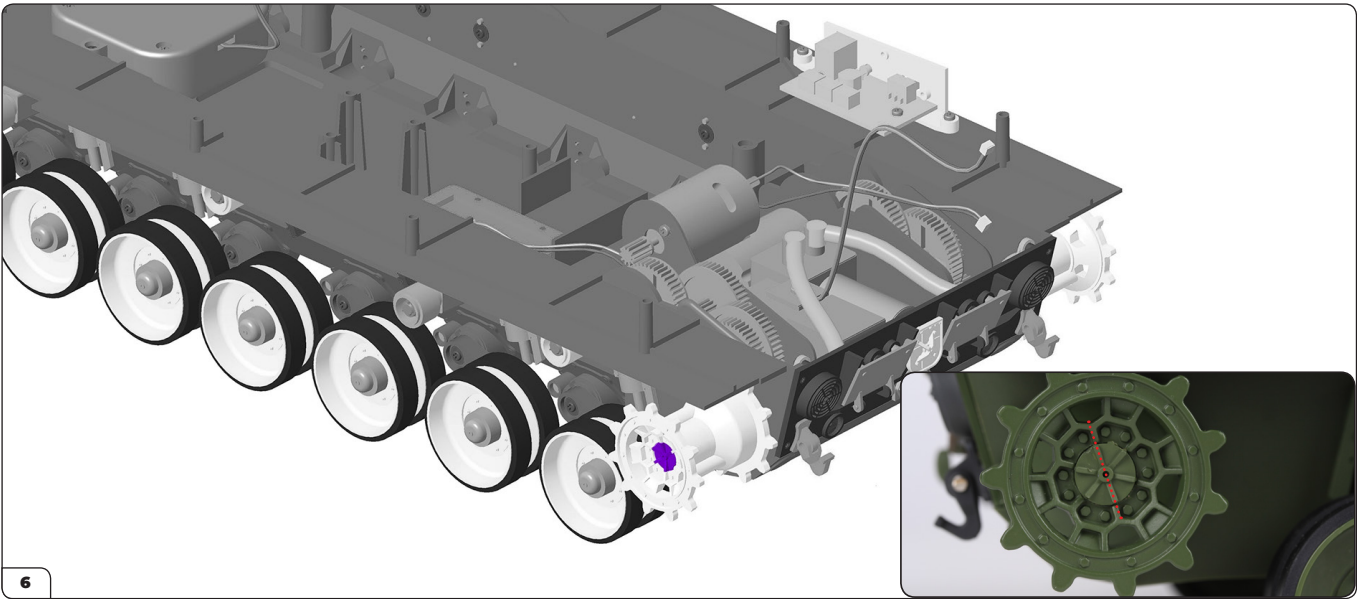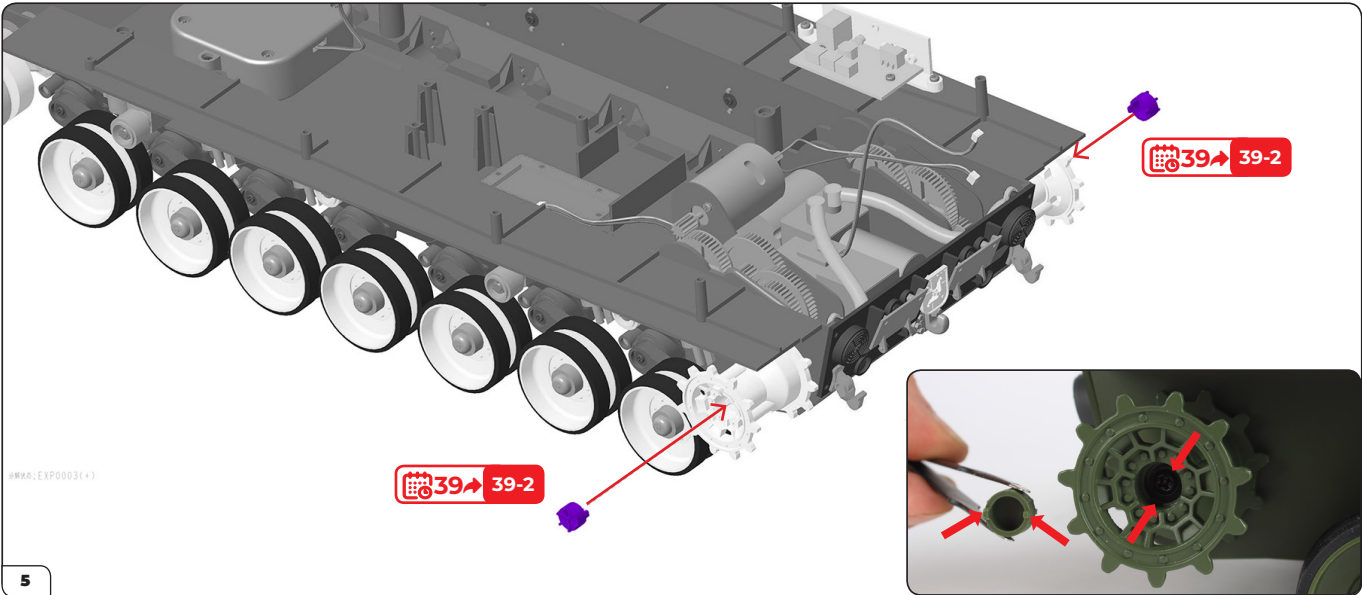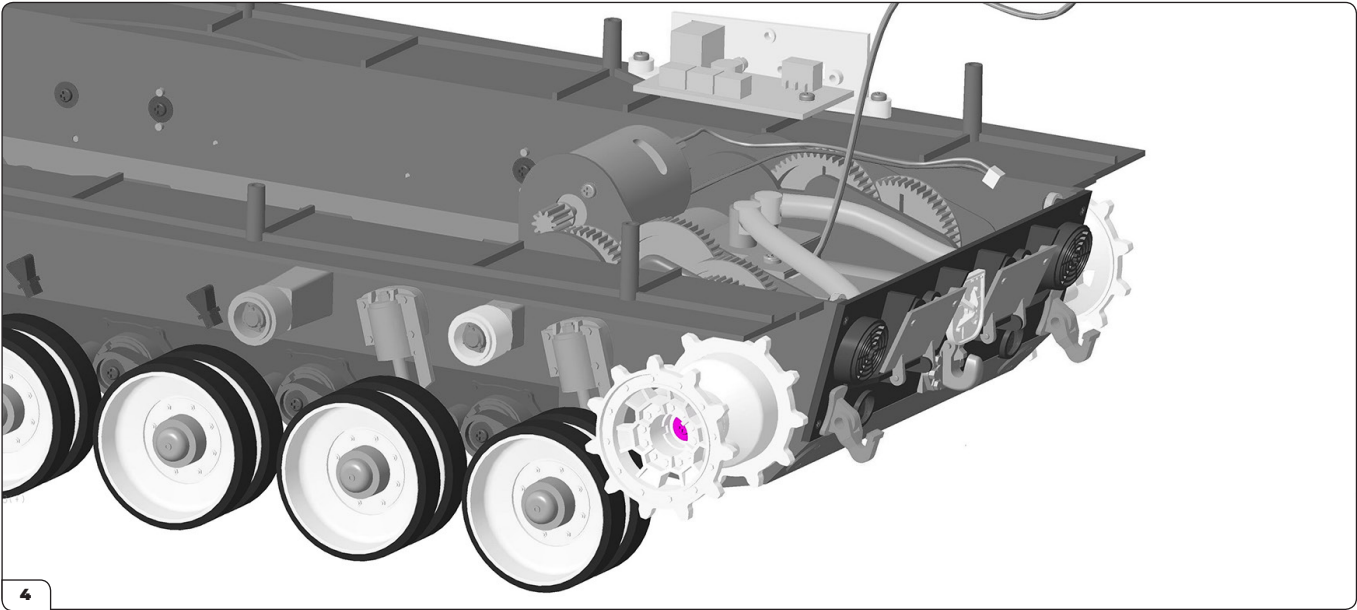



stage 86

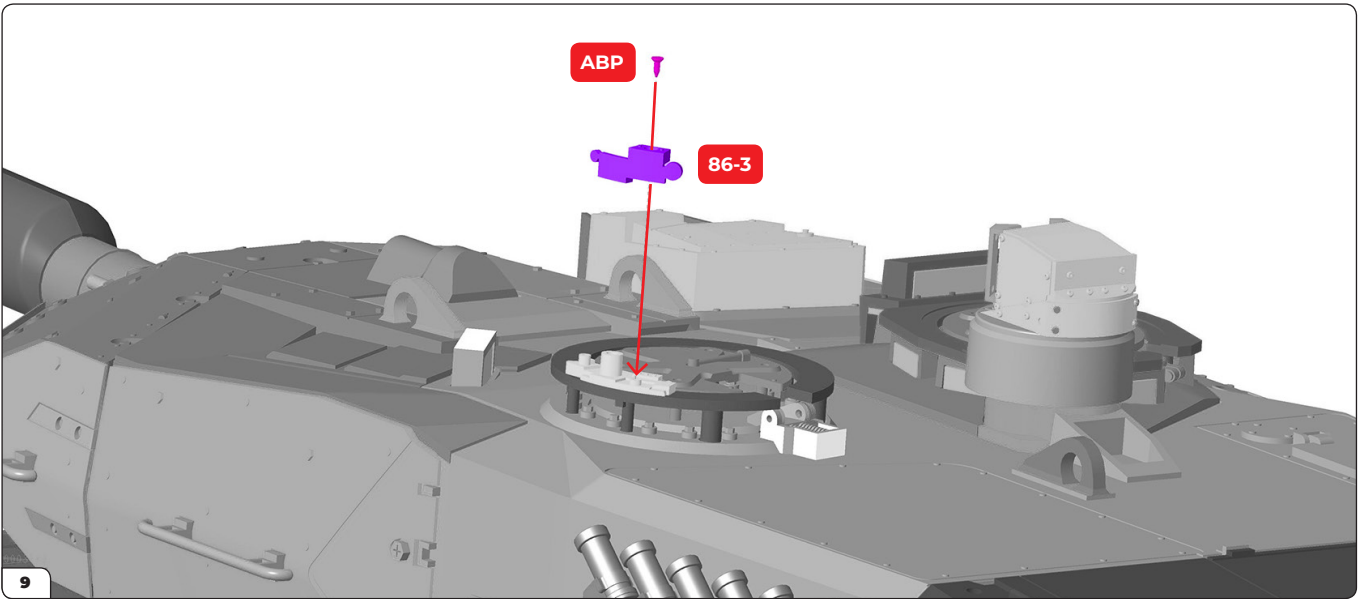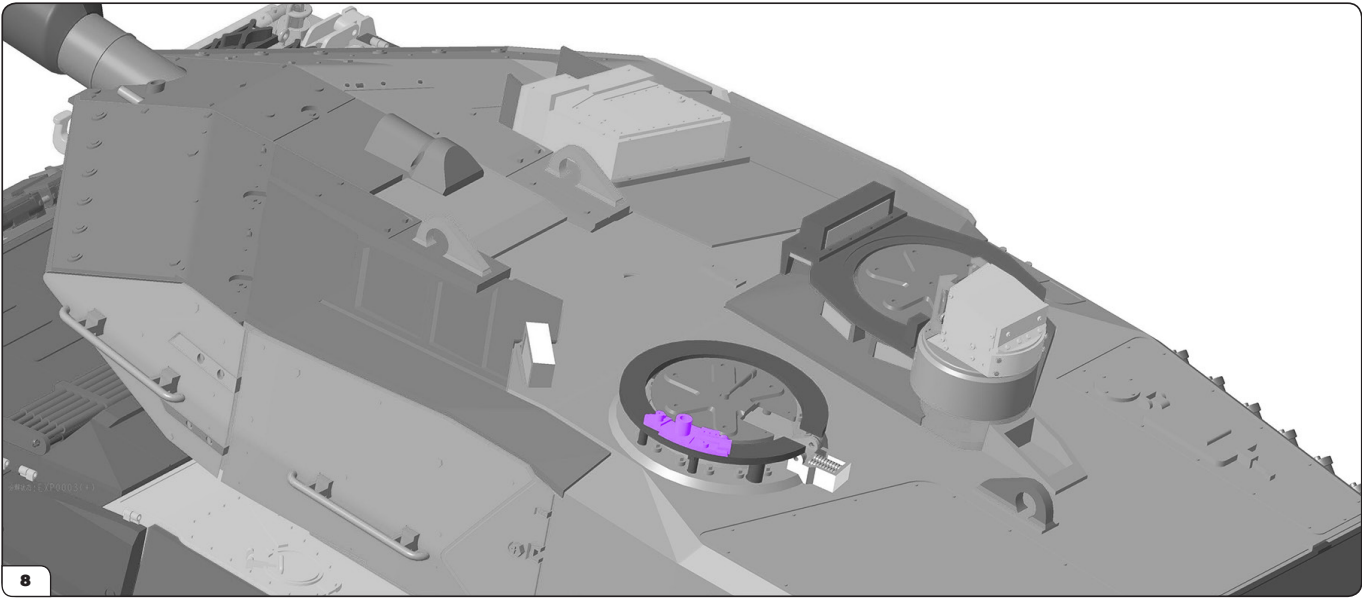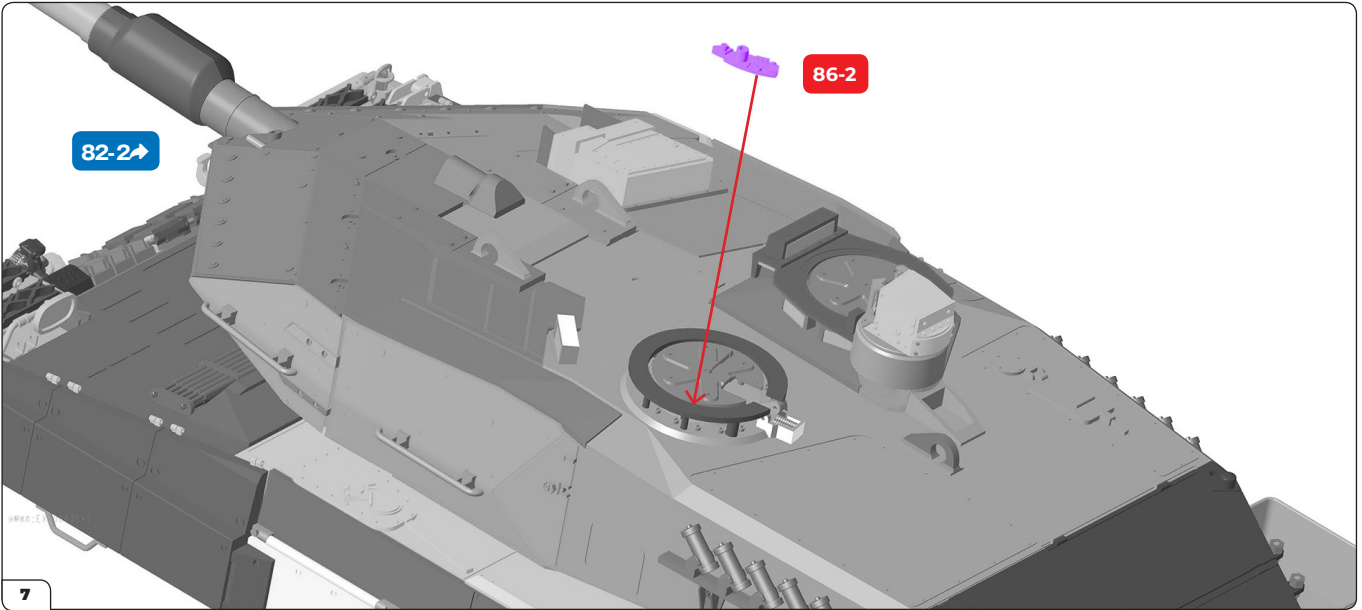

stage 86

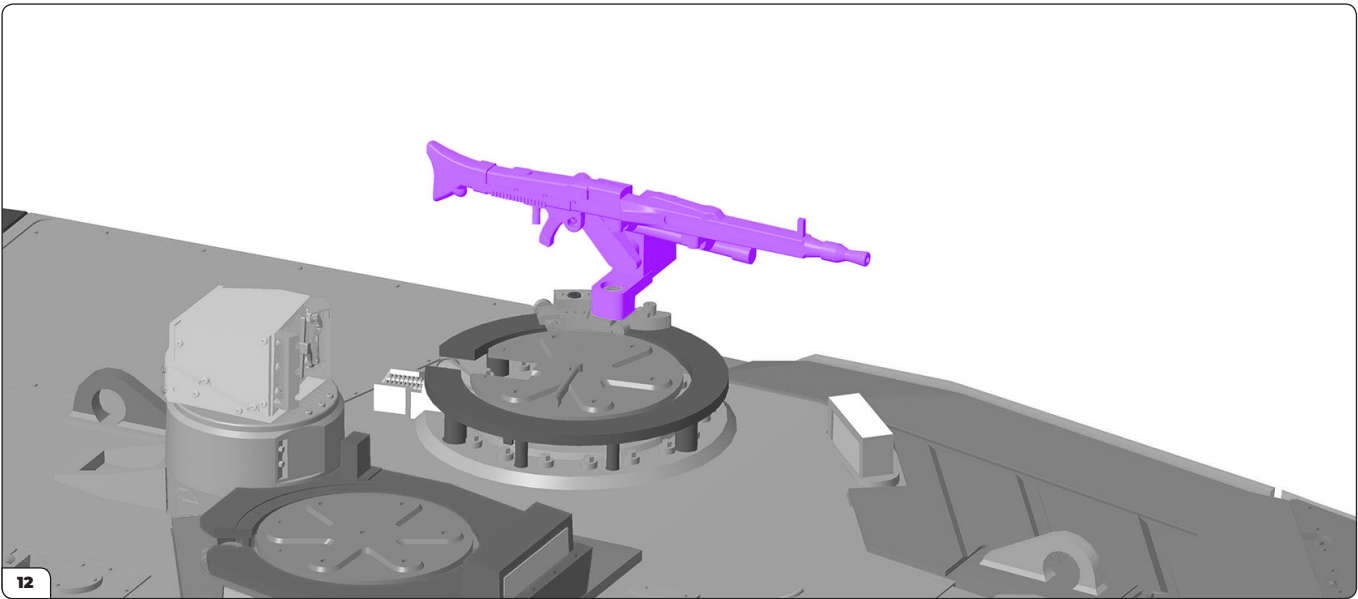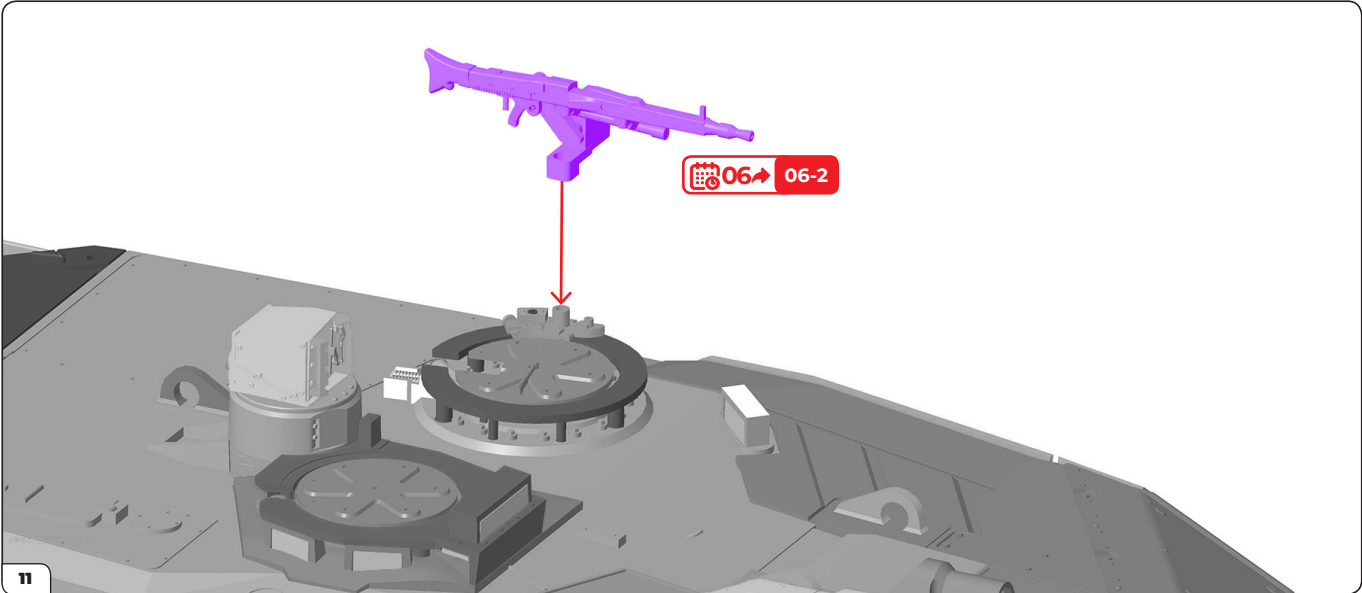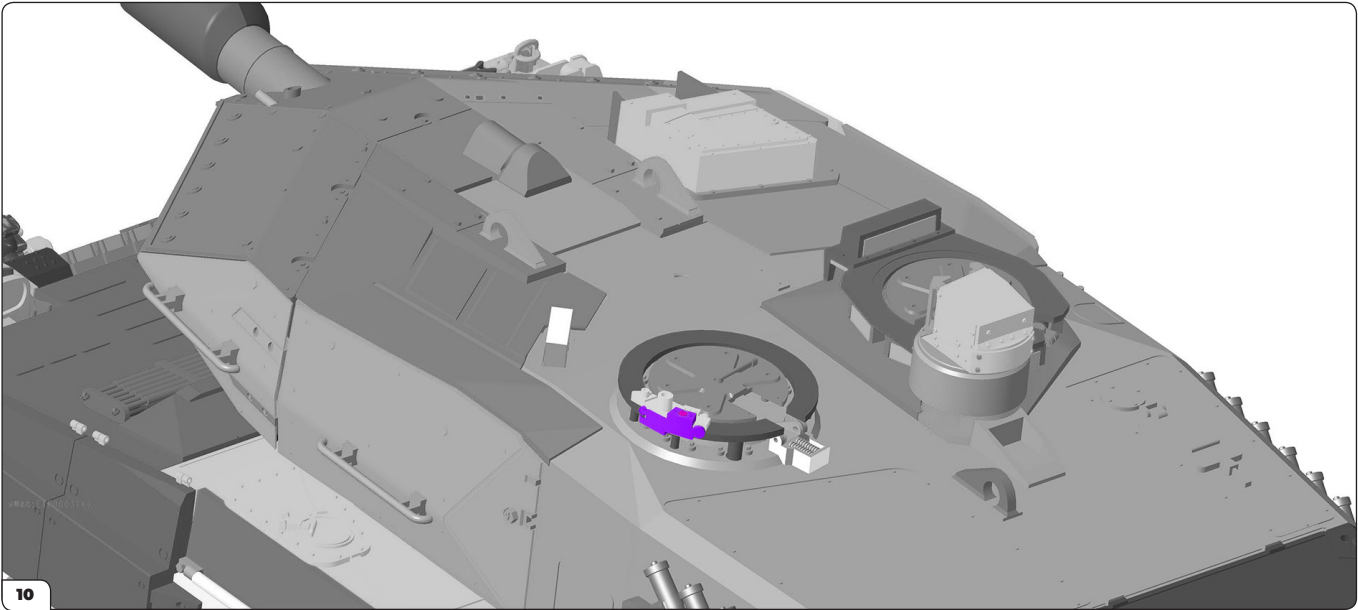


stage 86

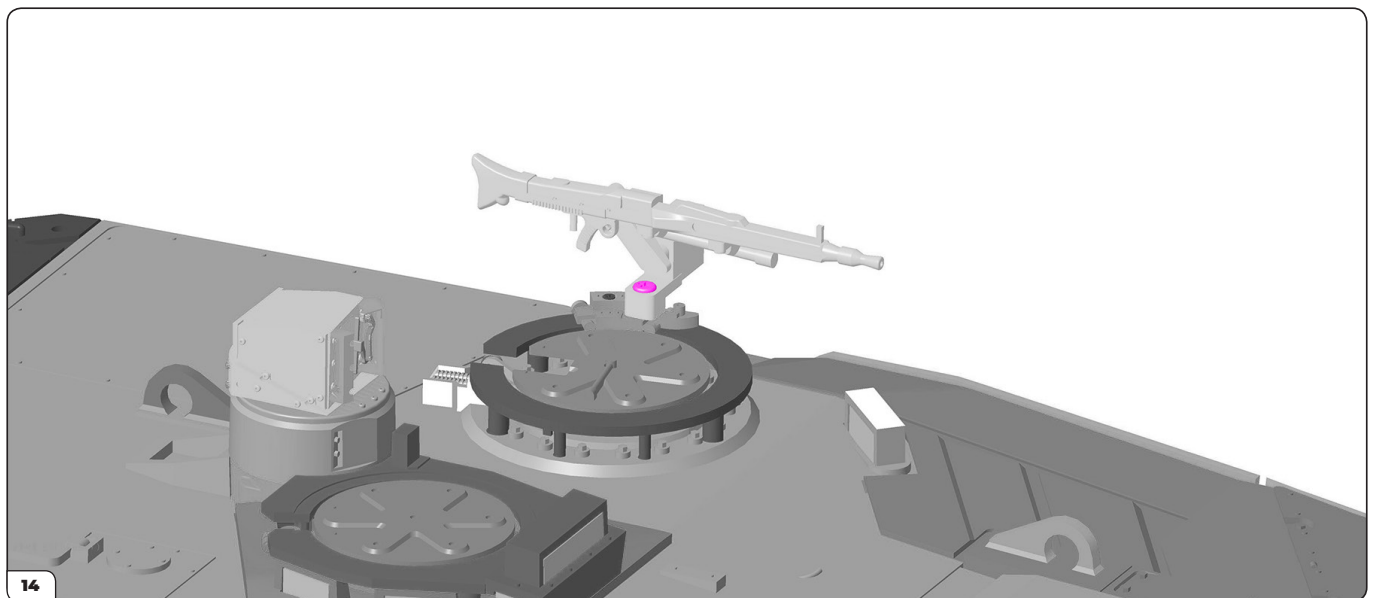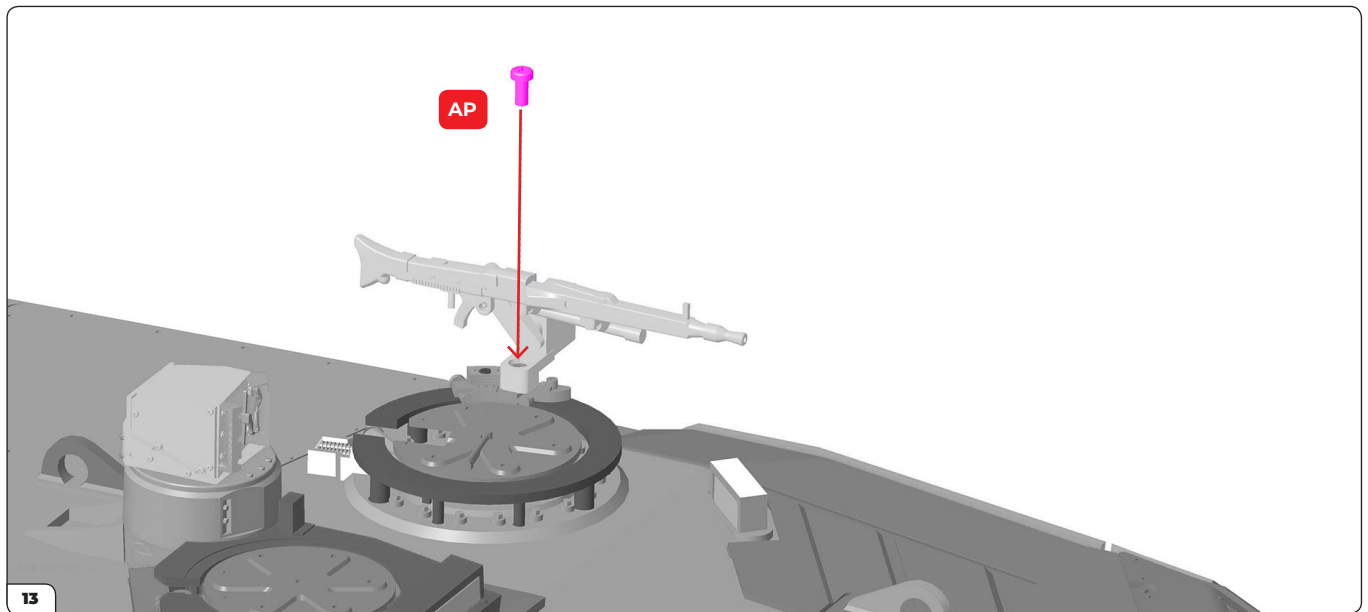

stage 86


ステージ86の完了

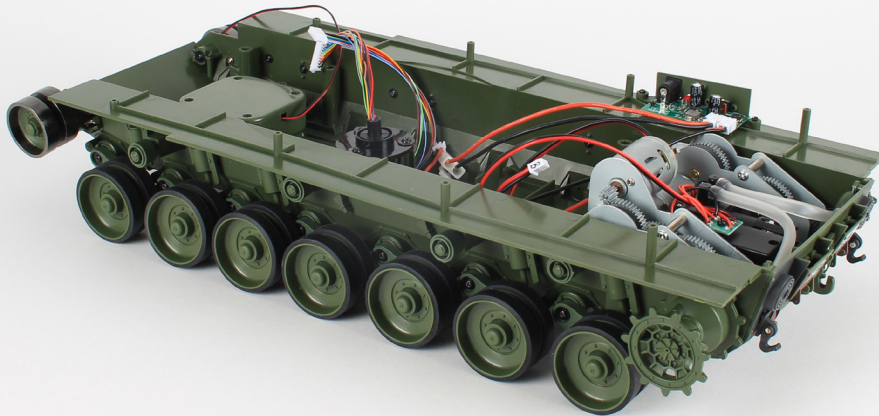





ステージ87パーツ一覧

87-1

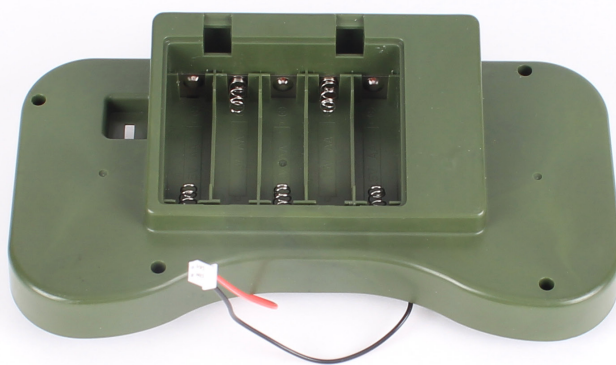

87-2



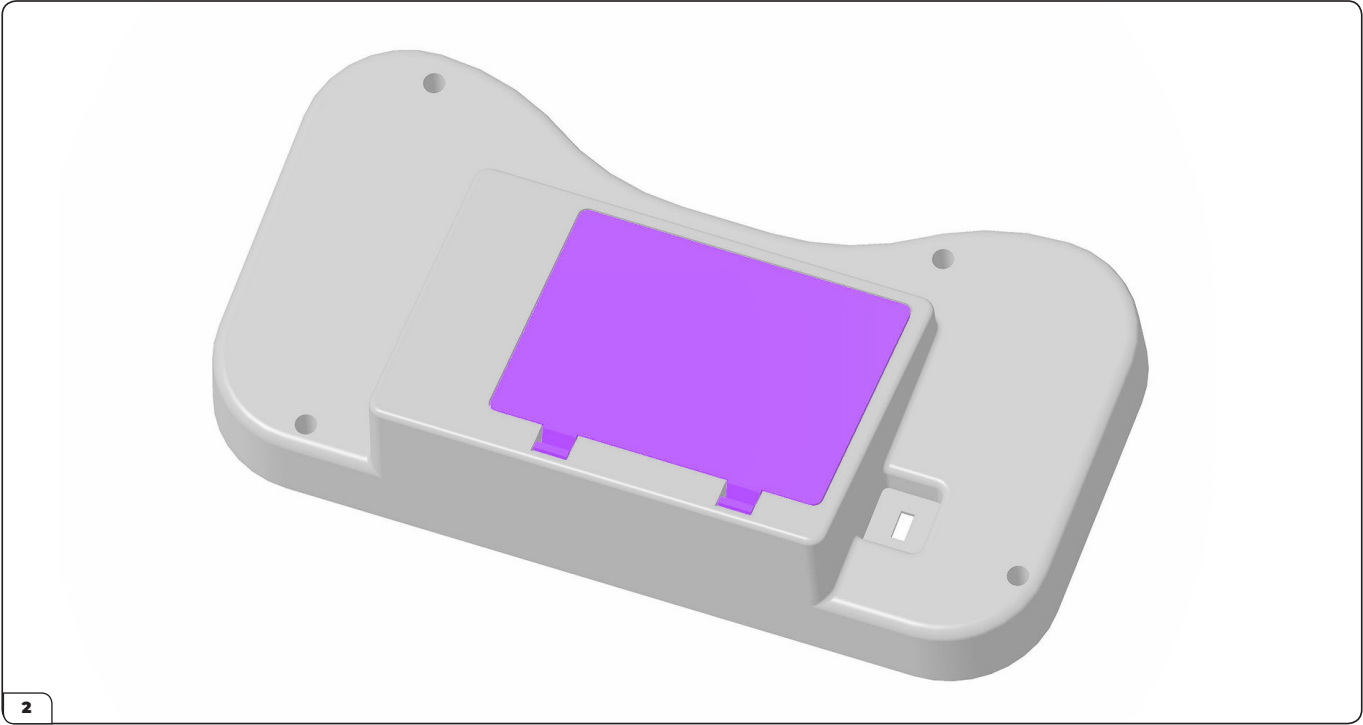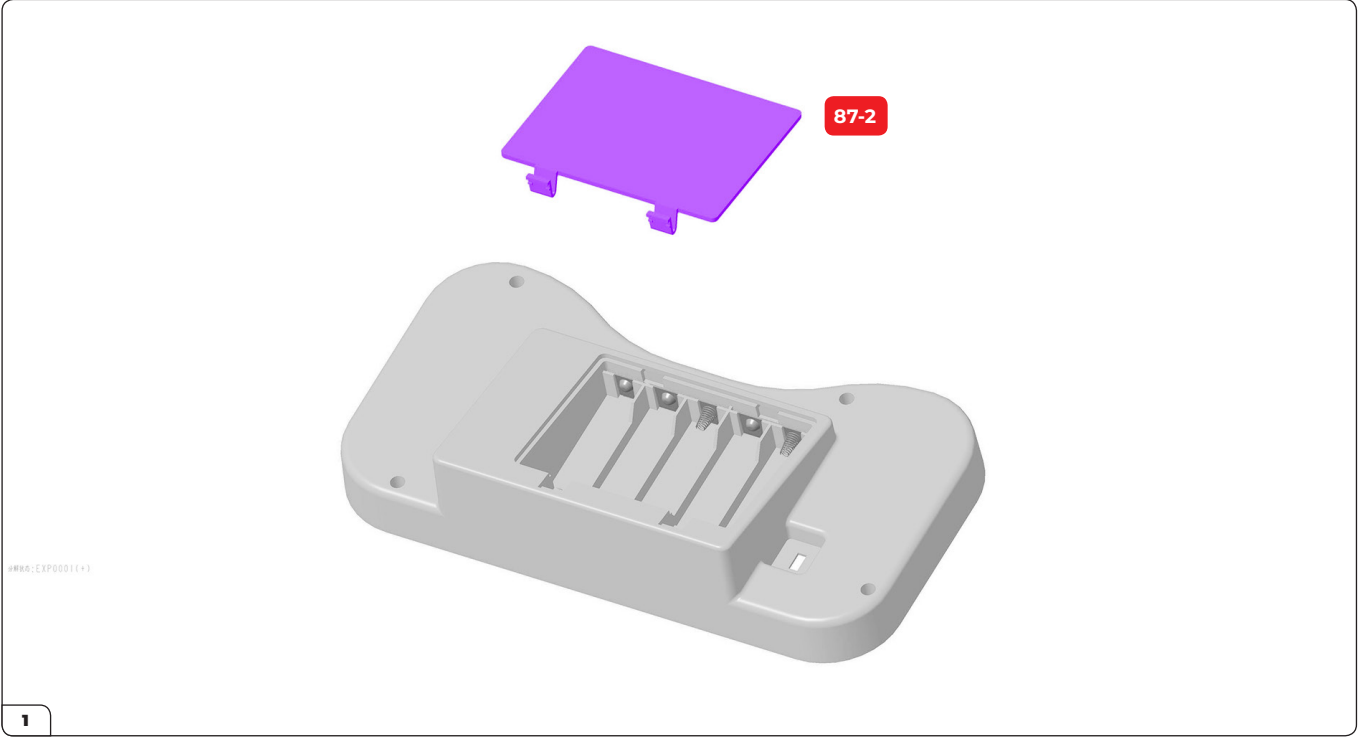

ステージ87の完了





ステージ88パーツ一覧



このステージは開梱するだけです。次のステージに進んでください **89→**





ステージ89パーツ一覧






このステージは開梱するだけです。次のステージに進んでください **90→**






ステージ90パーツ一覧

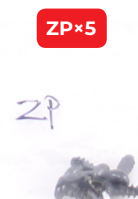


stage 90

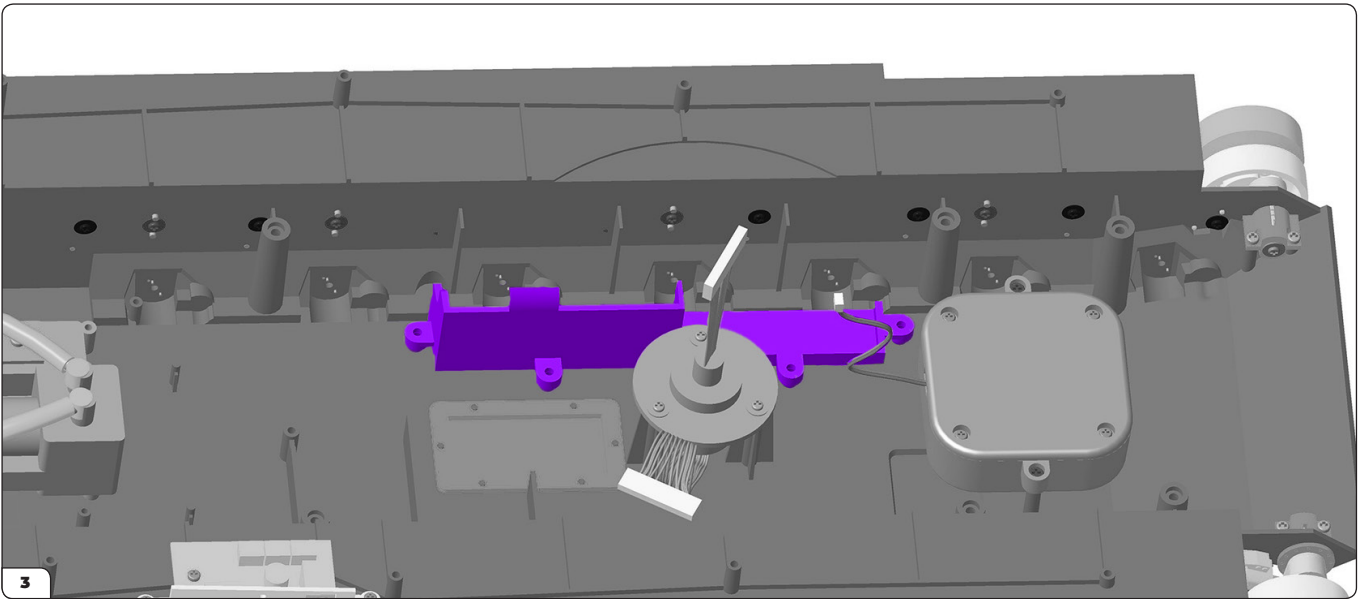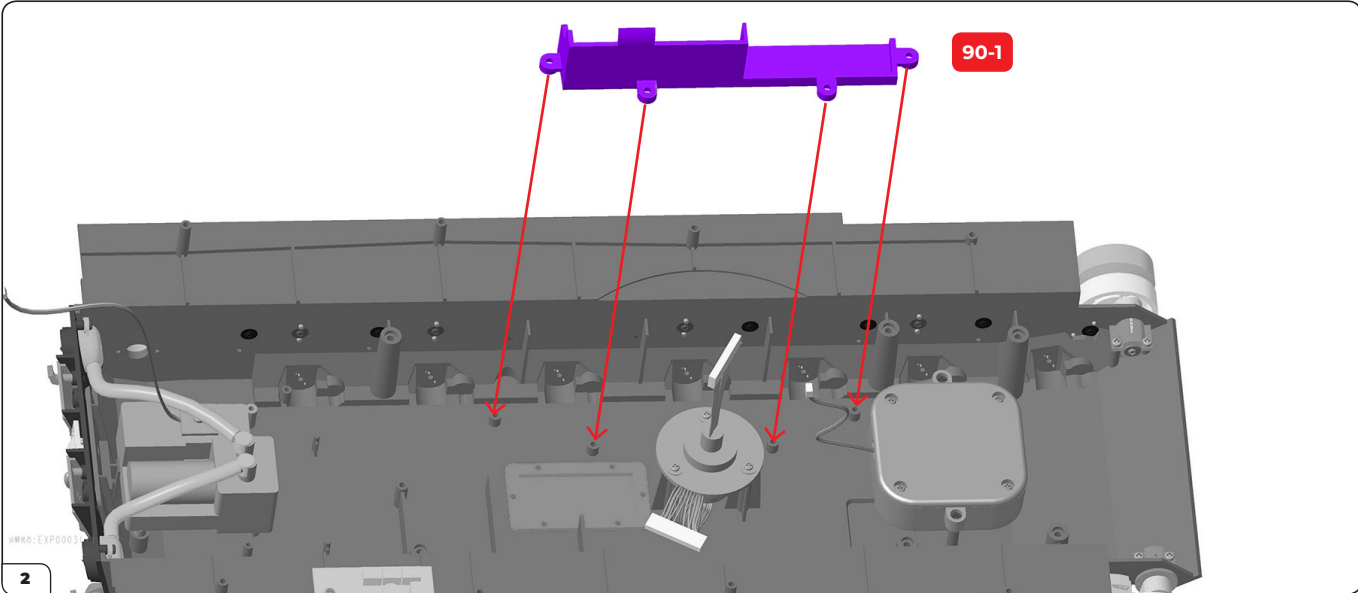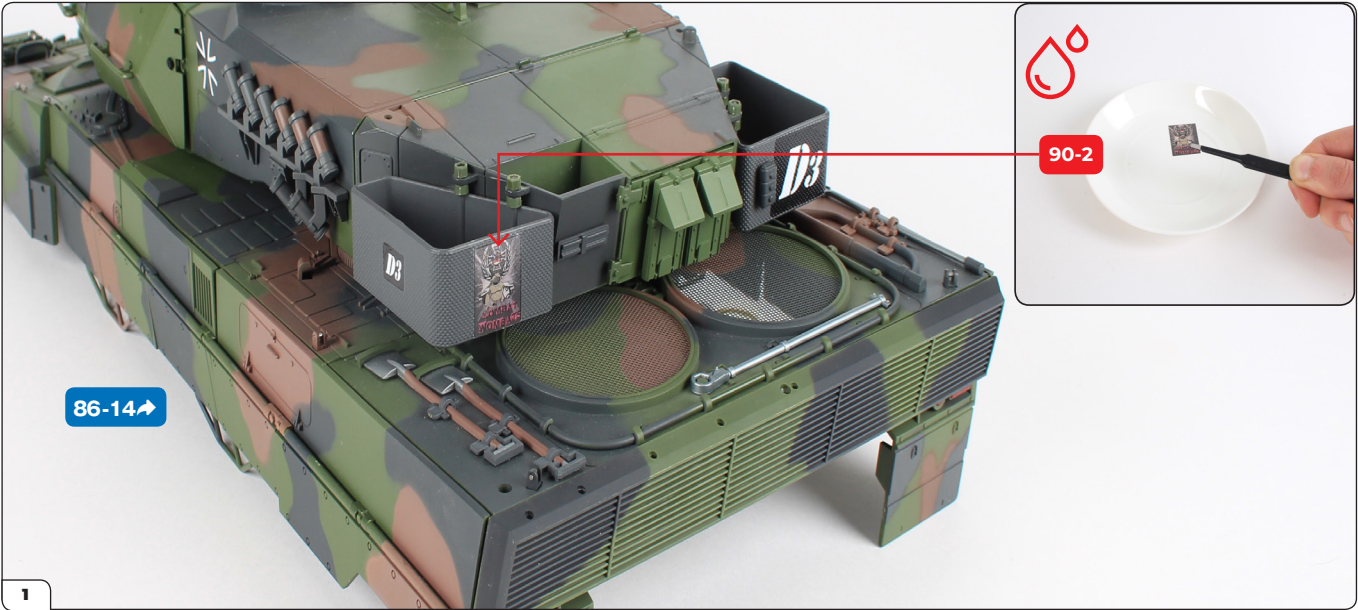


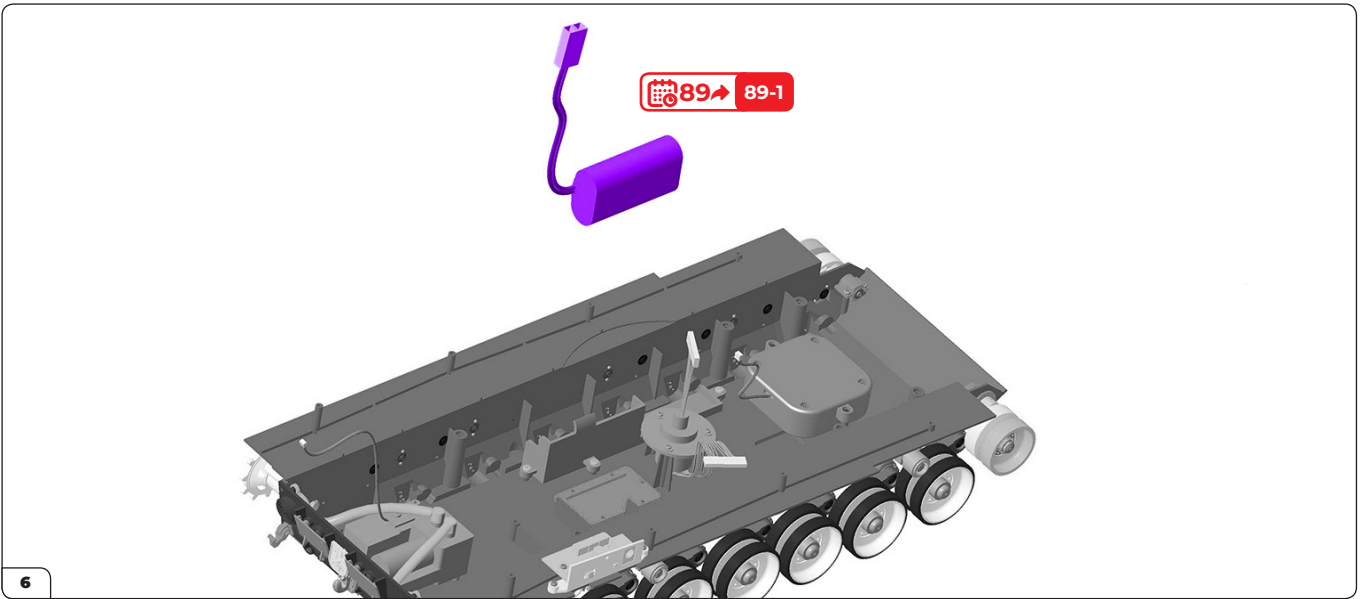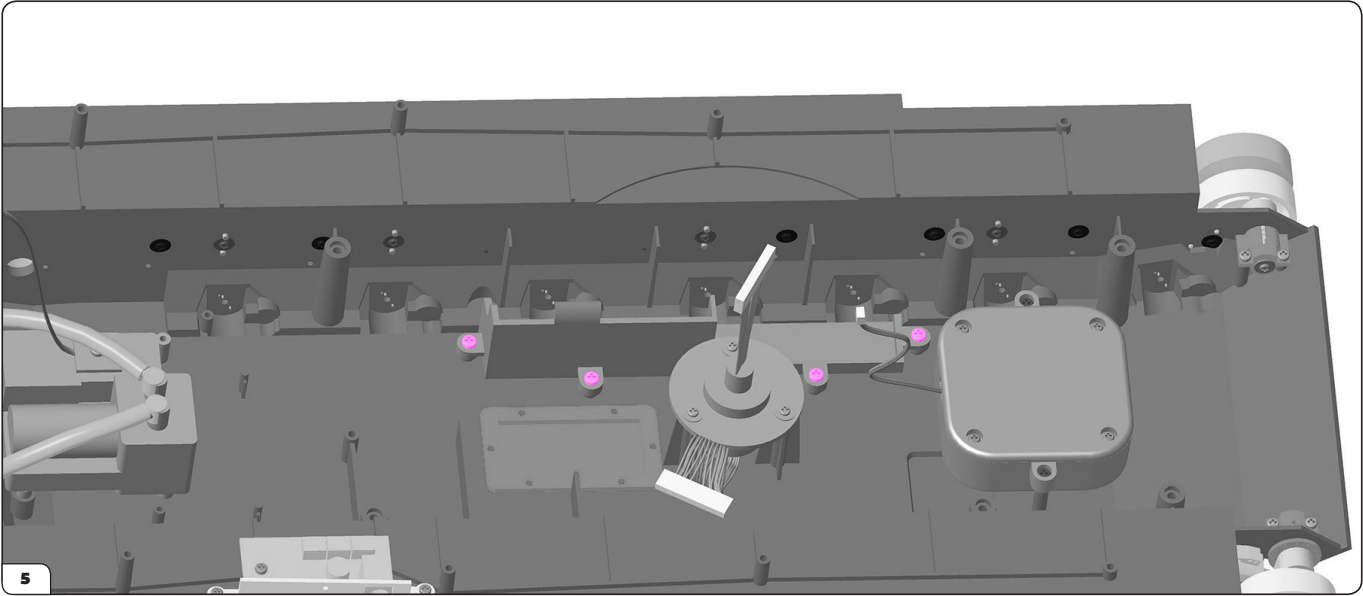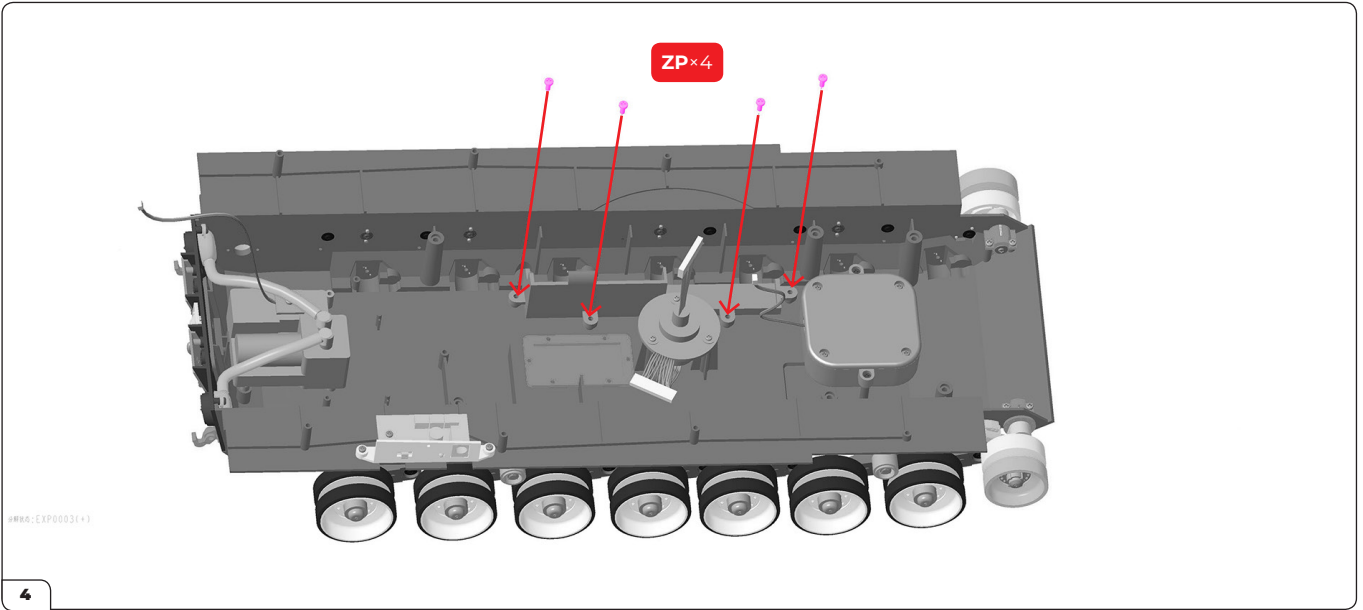

stage 90

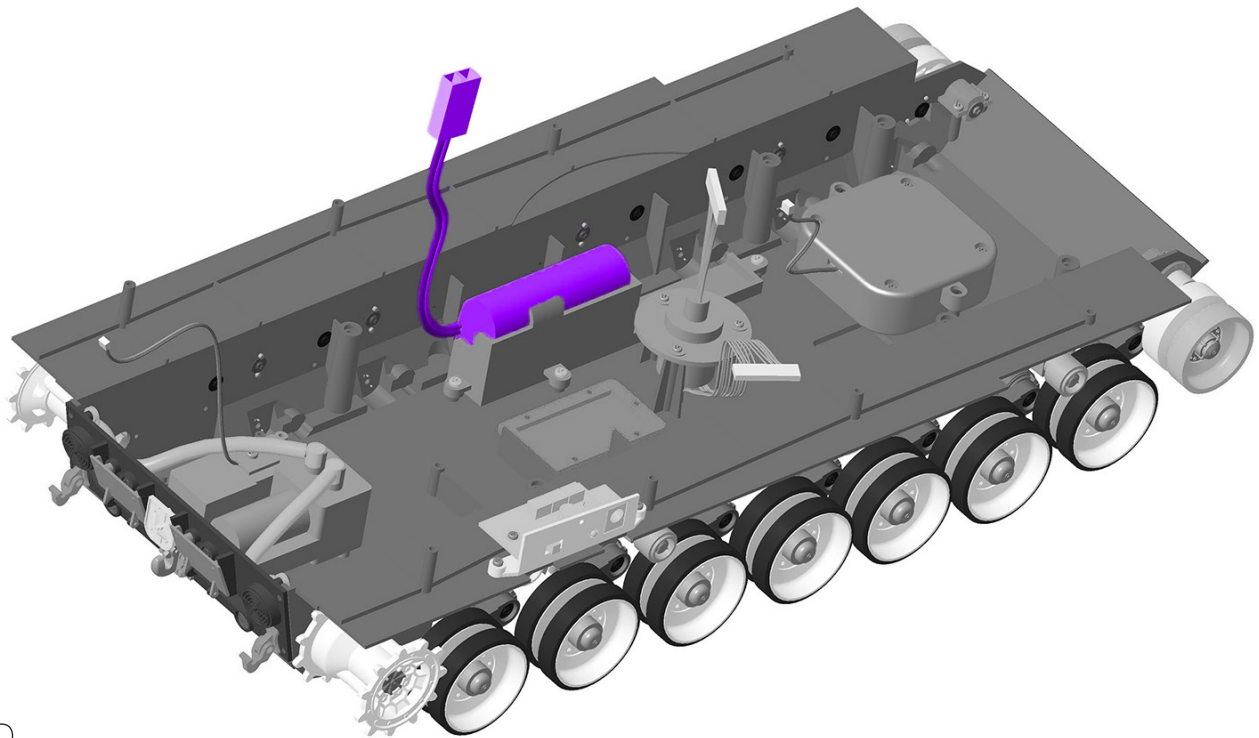


ステージ90の完了

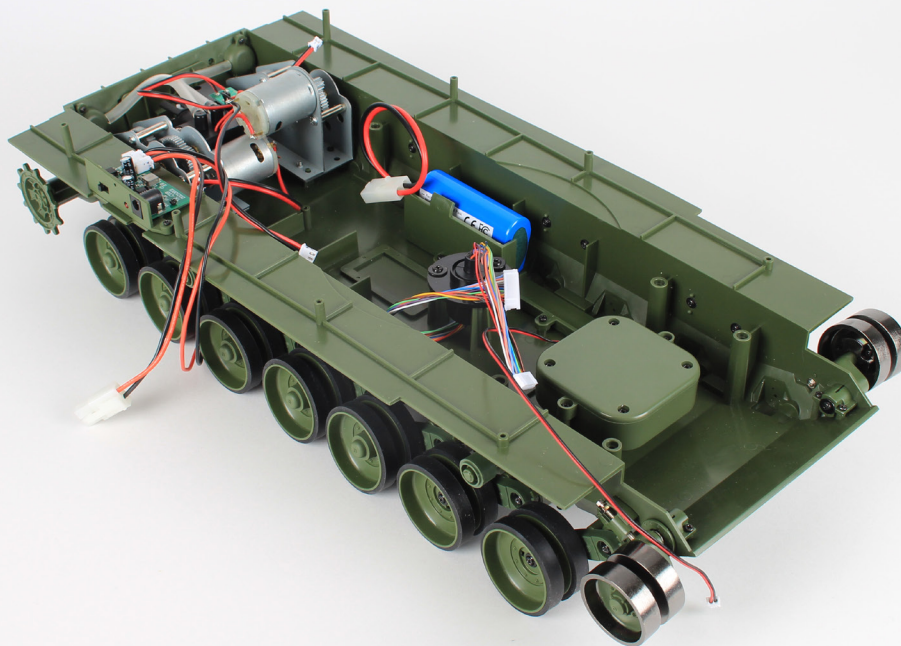



ステージ91パーツ一覧



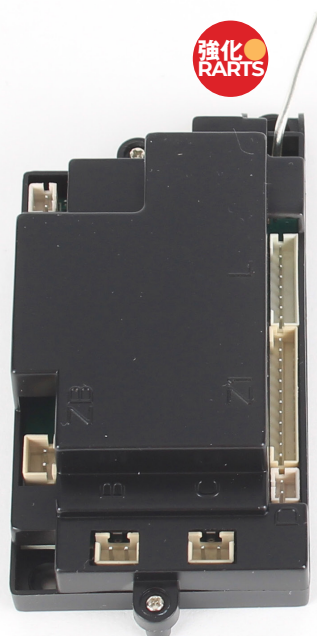



91-1

この「91-1」のプリント基板の替わりに、アップグレードバックに入っているプリント基板を使用してください。




CP×3

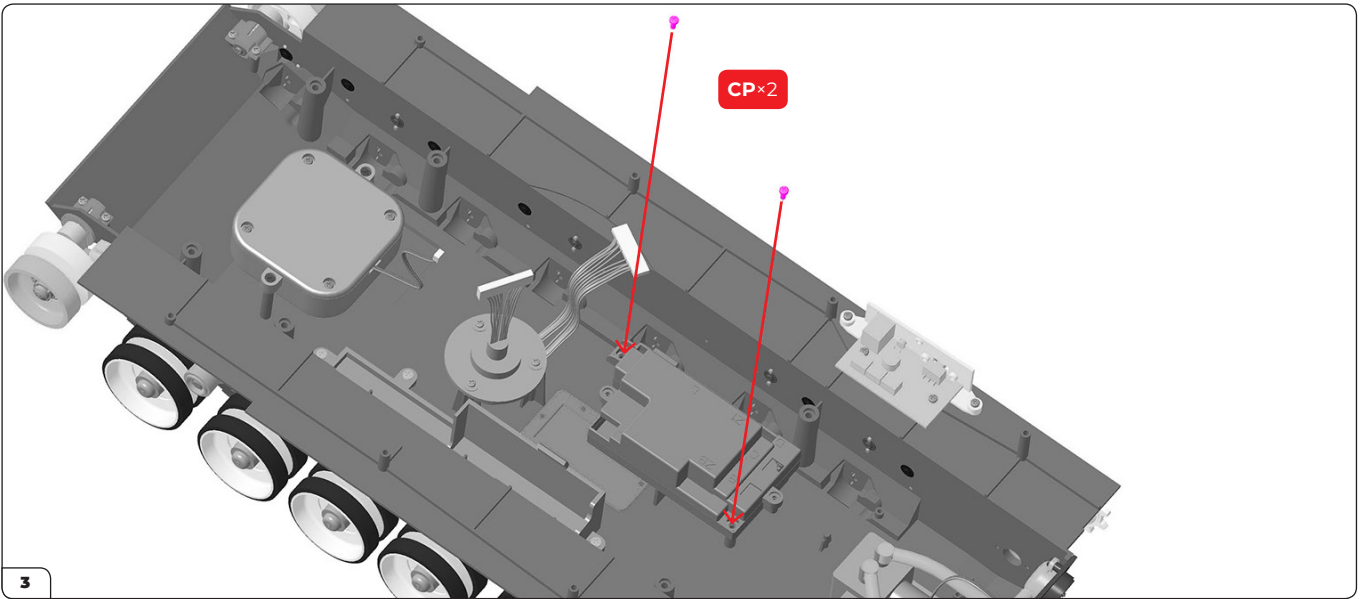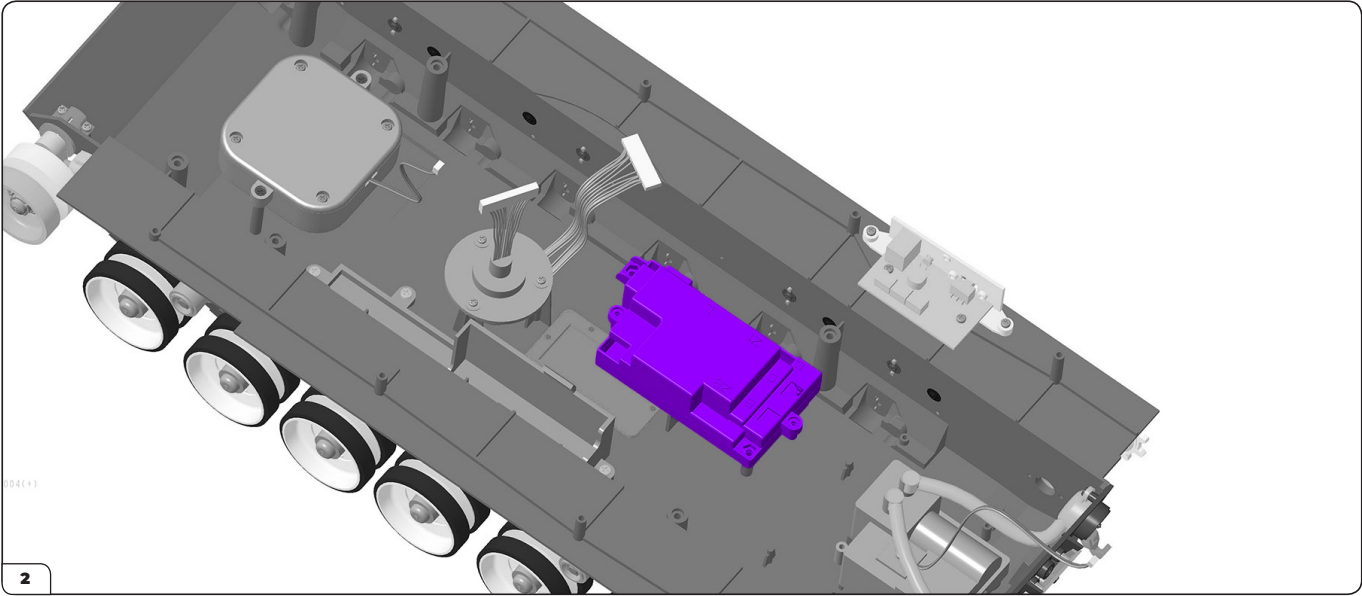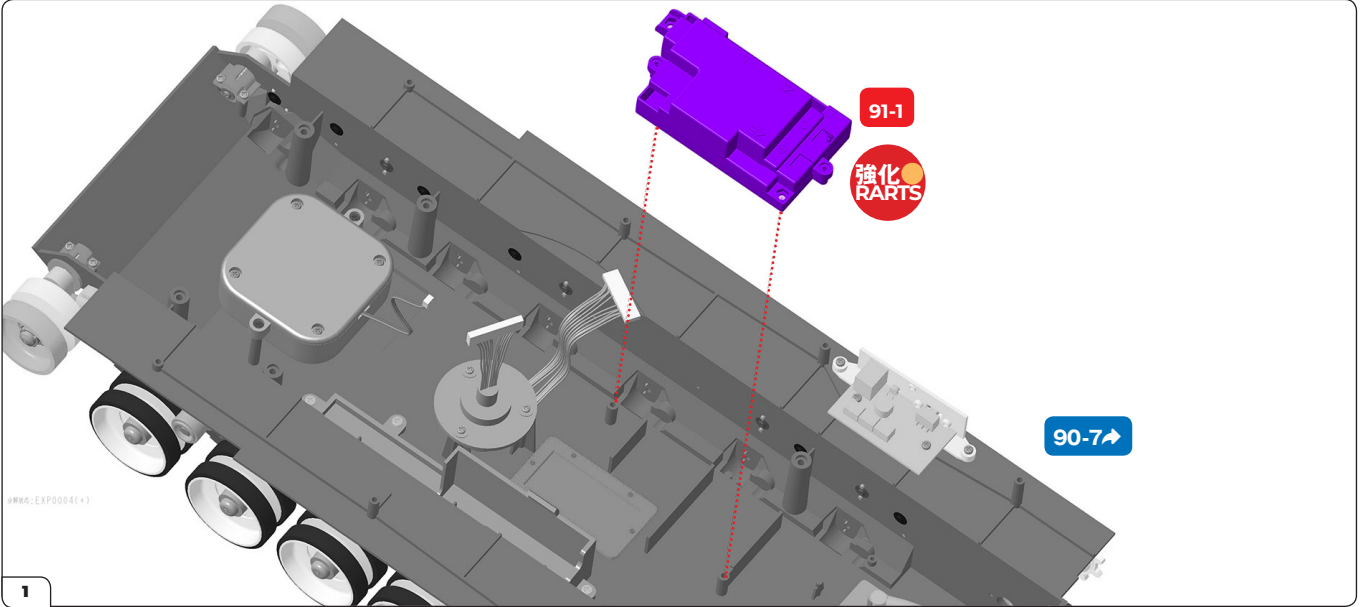

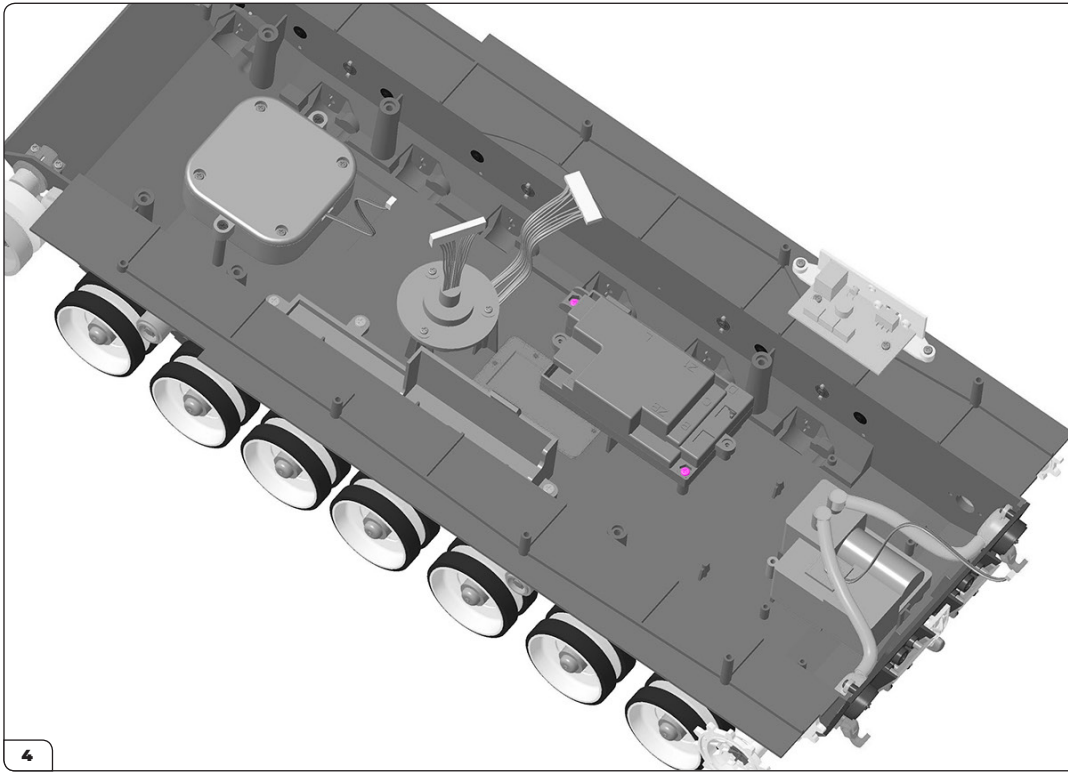

ステージ91の完了

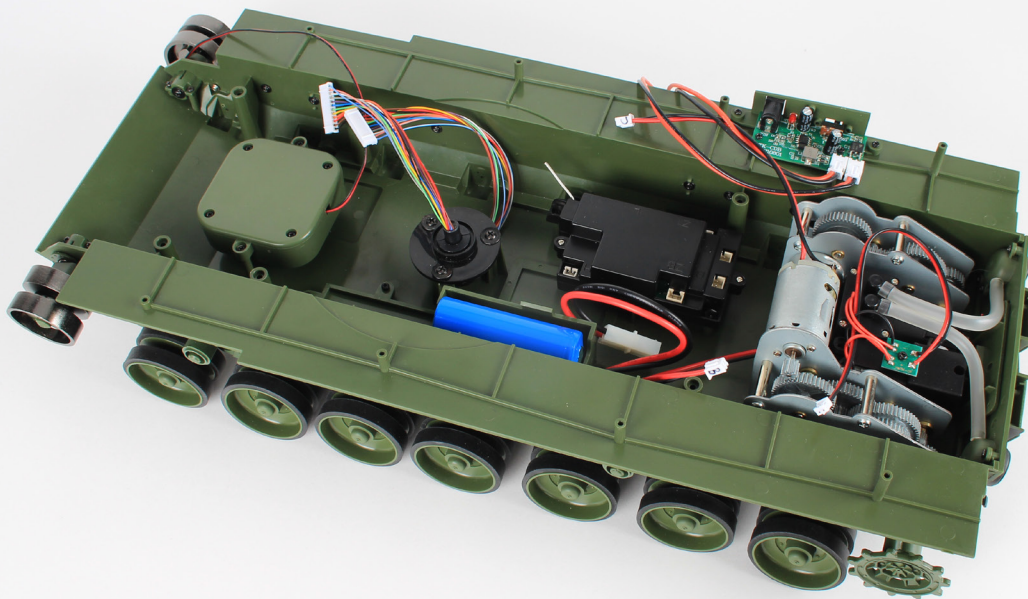




ステージ92パーツ一覧

92-1 



92-2





92-3



AP×5

92-4



stage 92

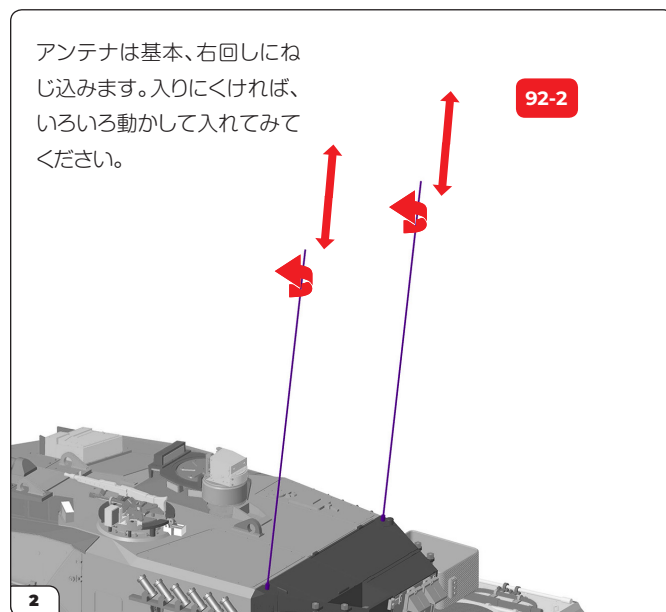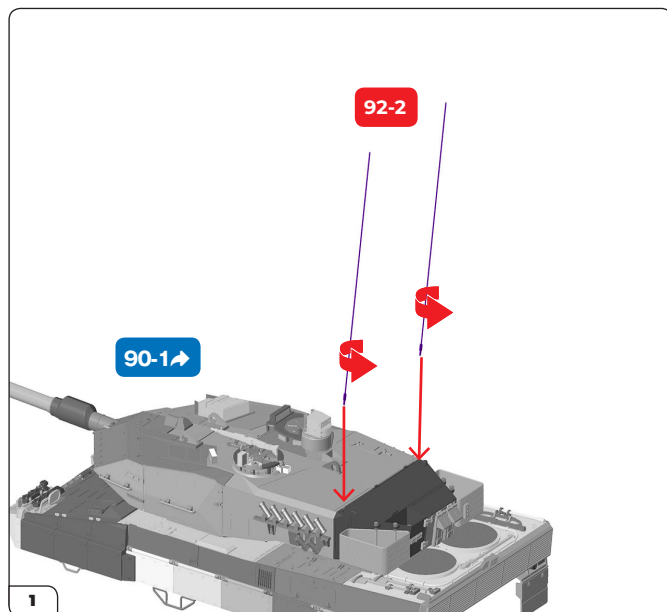


アンテナは基本、右回しにねじ込みます。入りにくければ、いろいろ動かして入れてみてください。



両面の保護フィルムを剥がします。

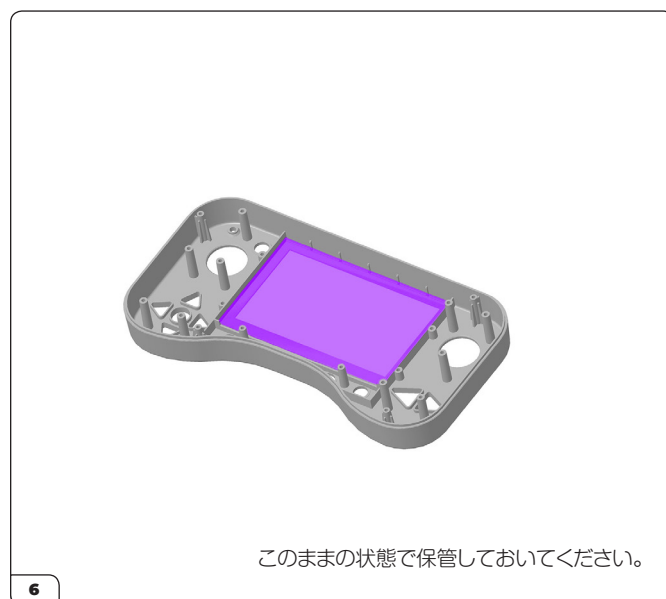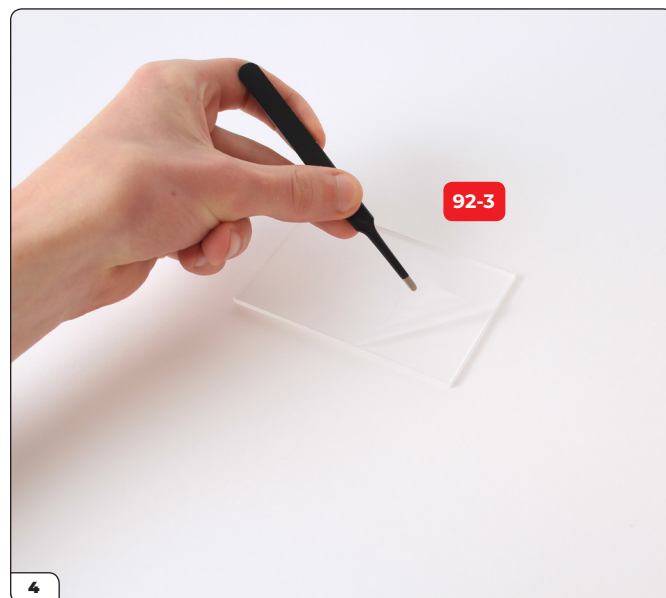



このままの状態で保管しておいてください。





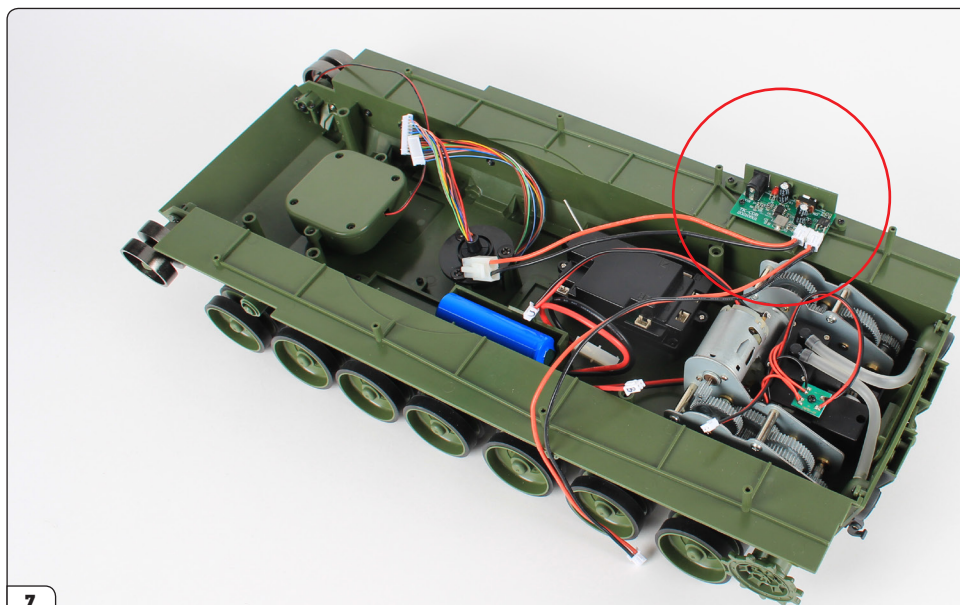


92-4



左の赤丸印のプリント基板を、動作性能を向上させる上掲の青いプリント基板と交換します。ネジとケーブルを外して交換し、再びネジ止めてケーブルをつなぎます。

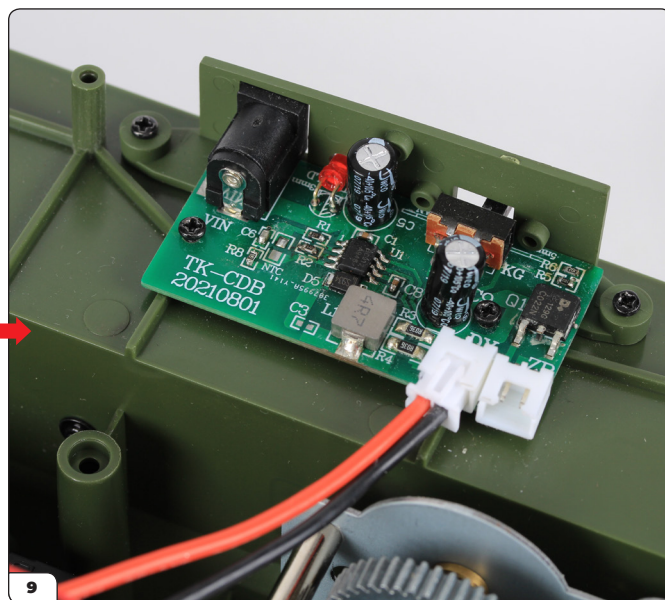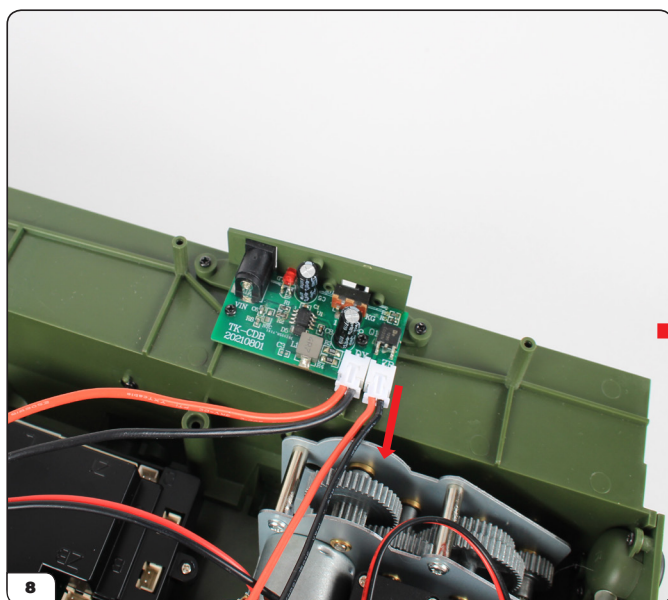

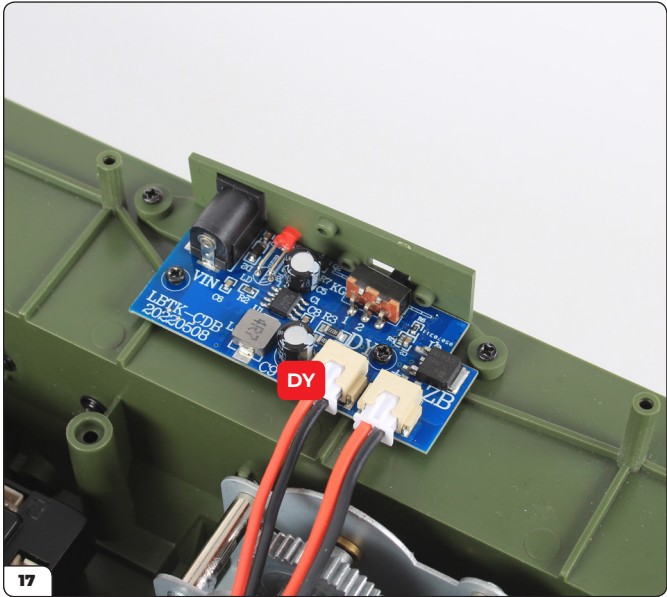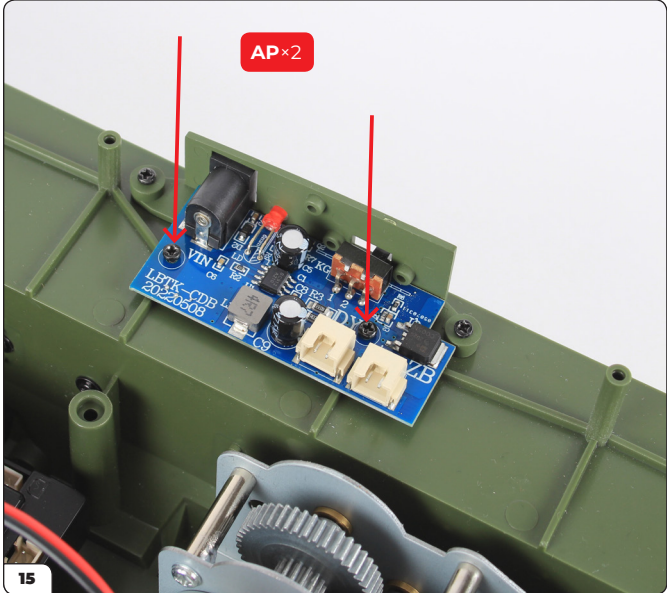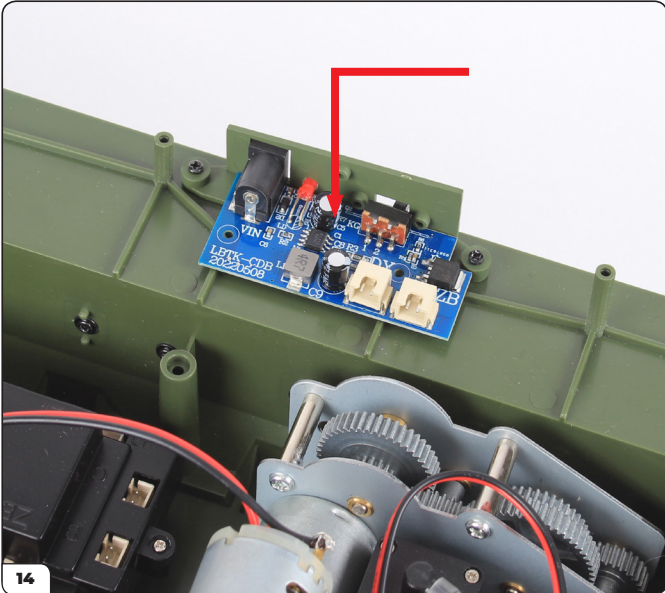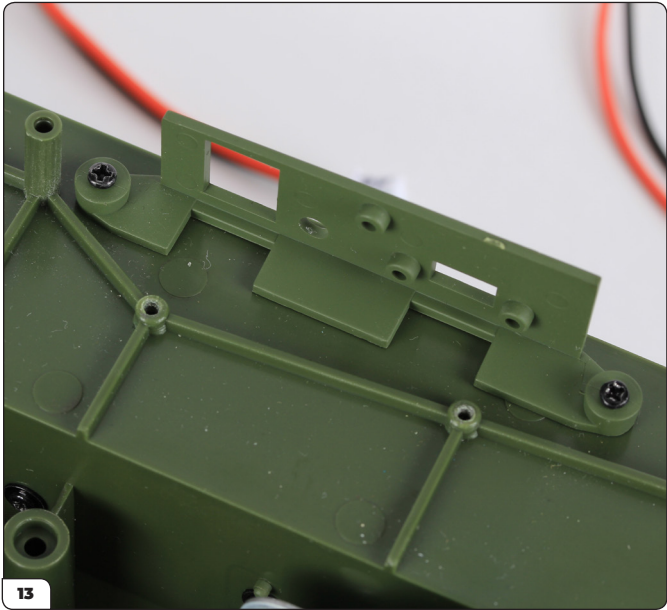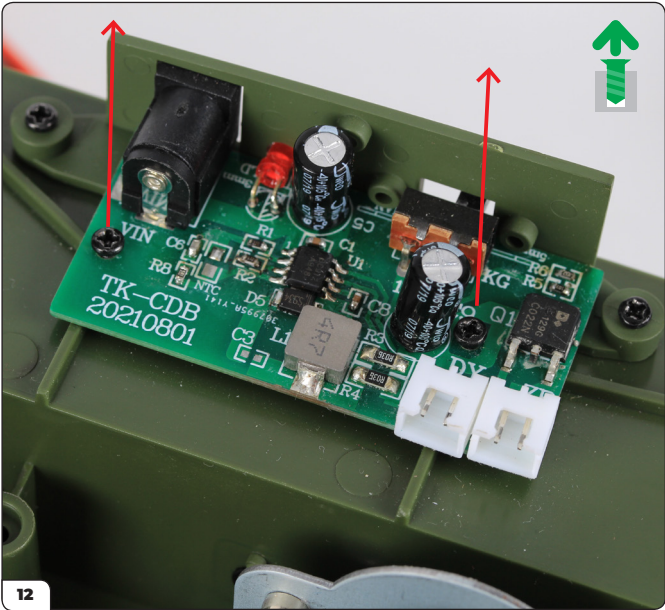

ステージ92の完了

