

Ferrari

250 GTO



Zásilka 02

N Á V O D N A S T A V B U

**FÁZE 07: DISTRIBUÁTORY A PRVNÍ
HLAVA VÁLCŮ**

FÁZE 08: PRAVÝ KRYT VAČKOVÉHO HŘÍDELE

FÁZE 09: PRVNÍ KARBURÁTORY

FÁZE 10: PRAVÉ DVEŘE (ČÁST 1)

FÁZE 11: PRAVÉ DVEŘE (ČÁST 2)

FÁZE 12: PRAVÉ DVEŘE (ČÁST 3)

FÁZE 13: LEVÉ DVEŘE (ČÁST 2)

FÁZE 14: LEVÉ DVEŘE (ČÁST 3)

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte. Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly. Používejte pouze šroubovák správné velikosti, který pevně sedí na hlavu šroubu.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili. Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohládíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Některé díly budou vyžadovat trochu lepidla pro montáž. Lepidlo aplikujte šetrně a použijte koktejlovou tyčinku, abyste ho nepoužili příliš mnoho ani ho nenanesli příliš silně. Doporučujeme gelové sekundové lepidlo nebo extra tenké tekuté modelářské lepidlo. Kde je to možné, díly by měly být před lepením vyzkoušeny na svém místě. Při používání lepidel se ujistěte, že máte dobré větrání a pevně uzavřete víčka.

Použijte magnet, aby vám pomohl najít šrouby, které spadly na zem.

Použijte maskovací pásku k dočasnému upevnění dílů.

Díly odstříhnete od středového rámu (kostry) pomocí bočních kleští nebo řemeslného nože. Boční kleště jsou obvykle nejjednodušší.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.

Vždy chráňte povrchovou úpravu komponent tím, že na pracovní plochu položíte řezací podložku, list bílého papíru nebo měkkou tkaninu.

Při zapojování kabelů se ujistěte, že je vypnutý proud. Pinzetou můžete zapojit PVC kabely tak, že je pečlivě uchopíte asi 5 mm od konce kabelu. Pokud potřebujete kabel vyjmout ze zásuvky, netáhněte za kabel, protože by to mohlo poškodit spojení. K vyjmutí zástrčky použijte pinzetu.

Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *Ferrari 250 GTO* se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Toto není hračka. Kvůli malým částem není vhodné pro děti do 14 let. Vyžaduje dozor dospělého.

Produced under license of Ferrari S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of FERRARI S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations.


Fáze 07: Distribuátory a první hlava válců

V této fázi sestavíte dva distribuátory a jeden připojíte k pravé hlavě válců.



SEZNAM DÍLŮ FÁZE 07

Jméno	Jméno
1 Pravá hlava válců	2 šrouby typu B
2 Základna distribuátoru x2	
3 Tělo distribuátoru x2	
4 Kryt distribuátoru x2	


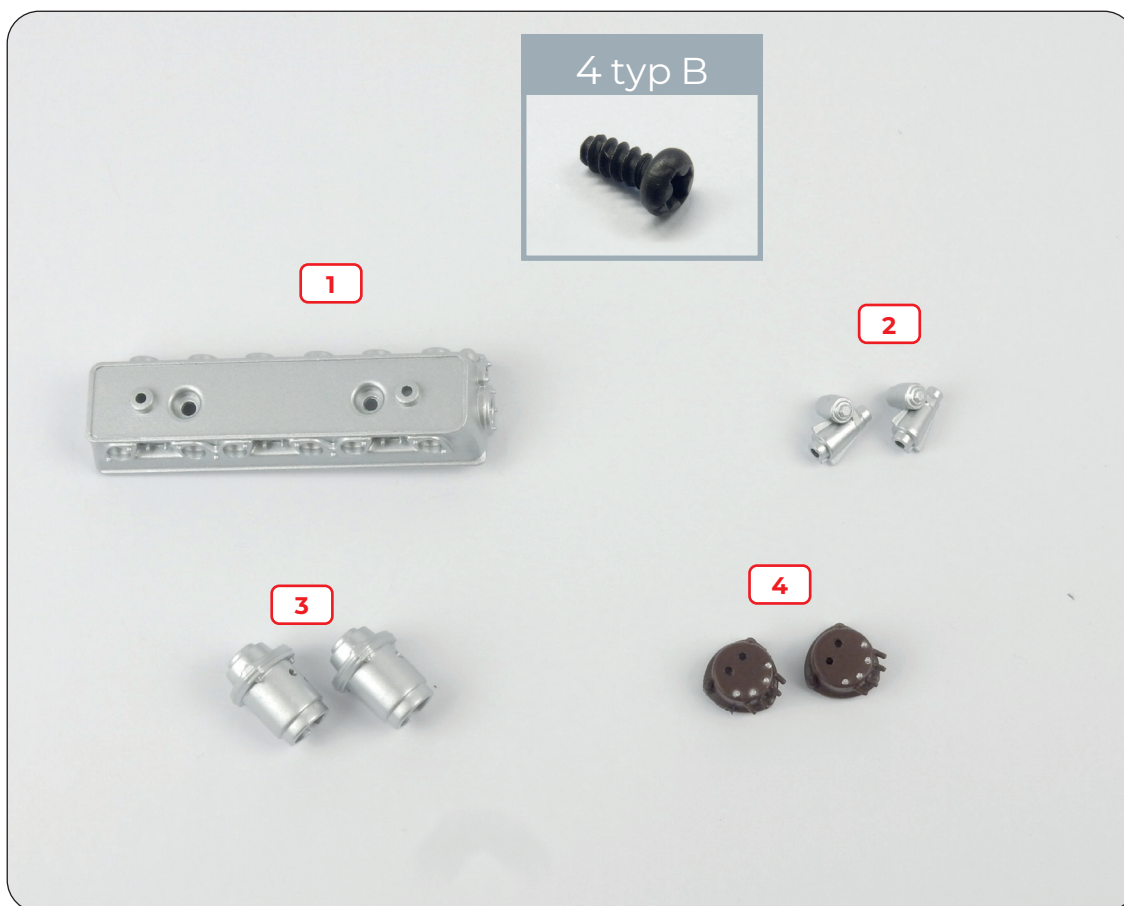


Fáze 07: Distribuátory a první hlava válců




07/01 Připojte základnu distribuátoru k tělu distribuátoru, přičemž dbejte na orientaci dílů, jak je ukázáno na fotografii.

07/02 Otočte obě části vzhůru nohama a spojte je šroubem typu B.

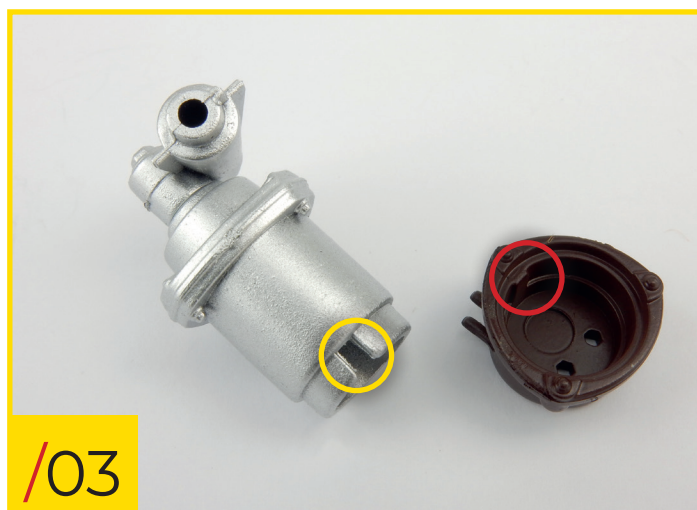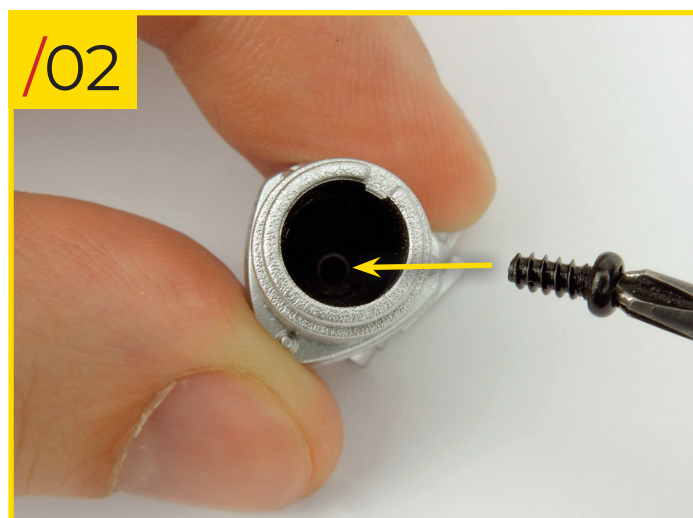


07/03 Nyní připojte jeden z krytů k tělu, přičemž dbejte na orientaci dílů, jak je ukázáno na fotografii.

07/04 Takhle vypadá první distribuátor správně sestavený.

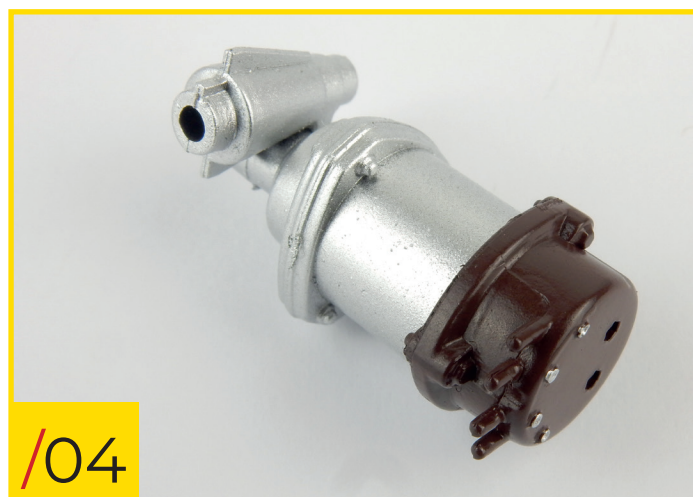

Fáze 07: Distribuátory a první hlava válců

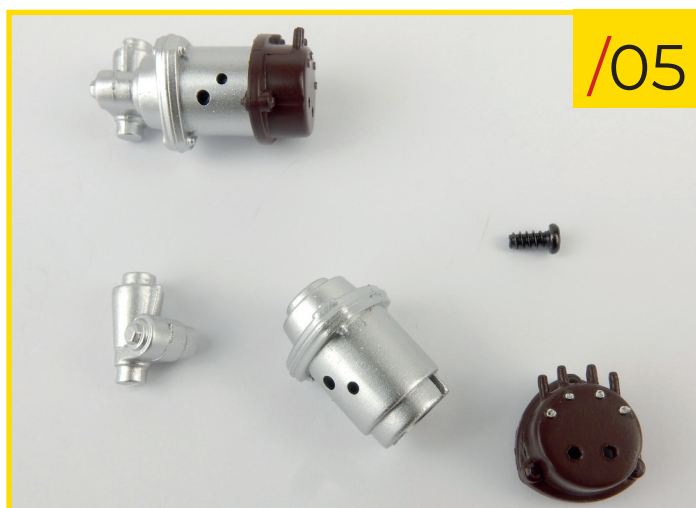


07/05 Opakujte kroky z předchozích fází, abyste sestavili druhý distribuátor.

07/06 Připojte jeden z těchto dvou distributorů (nezáleží na tom, který) k pravé hlavě válců, přičemž dbejte na orientaci dílů, jak je ukázáno na fotografii.



07/07 Spojte díly šroubem typu B.

Fáze 07: Distribuátory a první hlava válců

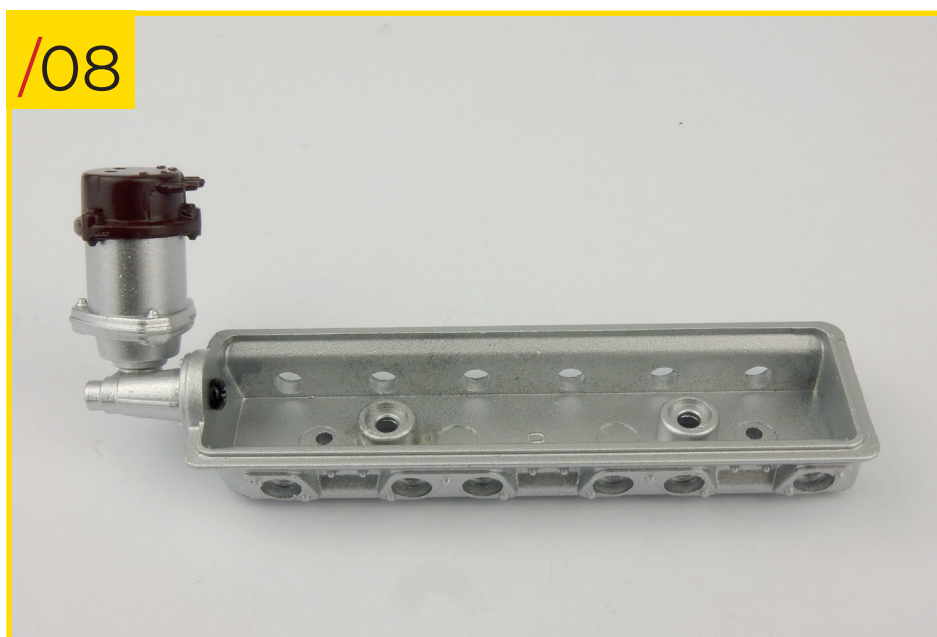

07/08 Porovnejte to s fotografií, abyste zkontrolovali, zda jste distributor správně připojili k pravé hlavě válců.



FÁZE 07 JE DOKONČENA
Takto vypadá pravá hlava válců na konci této fáze sestavení.

Fáze 08: Pravý kryt vačkového hřídele

V této fázi sestavíte pravý kryt vačkového hřídele a připojíte ho k hlavě válců, kterou jste sestavili ve fázi 07. Pečlivě uschovejte matky, které zůstanou na konci této fáze.




SEZNAM DÍLŮ FÁZE 08

Jméno	Jméno
1 Pravý kryt vačkového hřídele	3 šrouby typu B
2 Matky	
3 Pinzeta	




Fáze 08: Pravý kryt vačkového hřídele

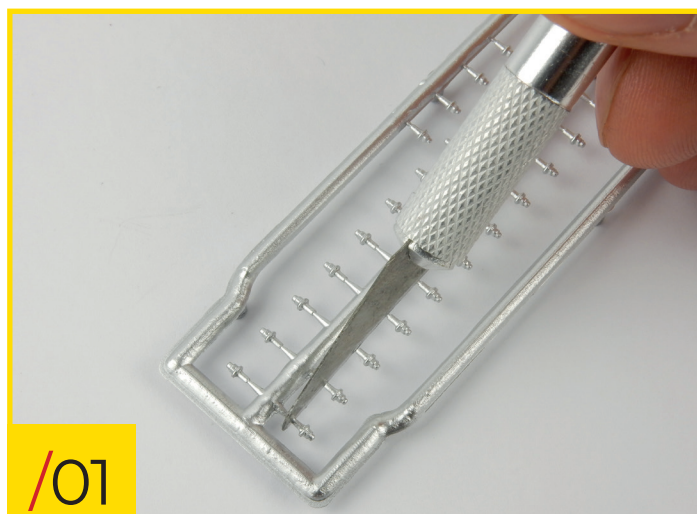


08/01 Pomocí řezacího nože oddělte jednu matku od jejího rámečku. Protože jsou tyto komponenty velmi malé, doporučujeme oddělovat matky, jak je instalujete, a ne všechny najednou, abyste je neztratili. Budte opatrní, snadno mohou odletět. Při řezání každé matky ji držte na místě.

08/02 Pomocí pinzety umístěte první matku do jednoho z otvorů v profilu krytu vačkového hřídele. Pokud chcete, můžete před vložením matky nanést kapku lepidla do otvoru.

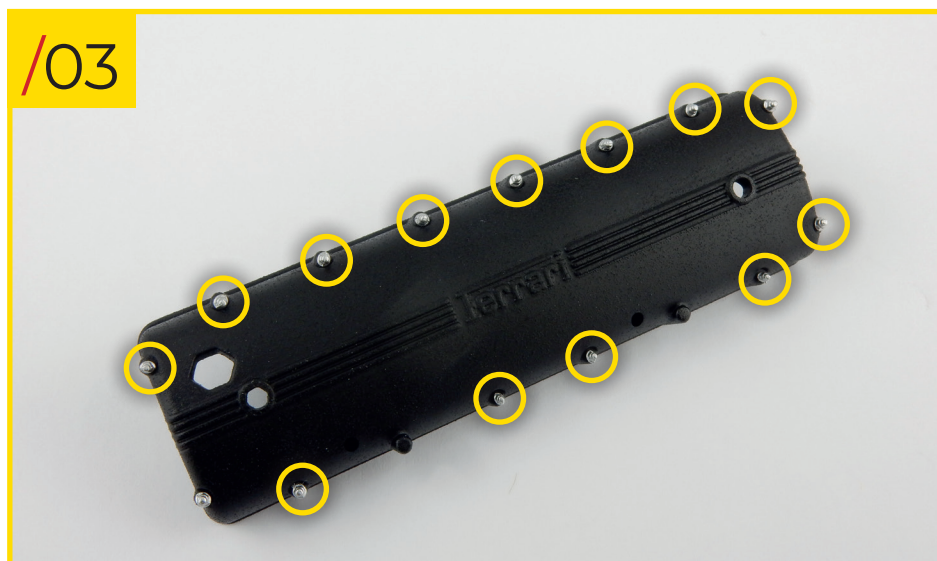


08/03 Opakujte předchozí kroky a připojte dalších 13 matek ke krytu vačkového hřídele, jak je ukázáno na fotografii.


Fáze 08: Pravý kryt vačkového hřídele

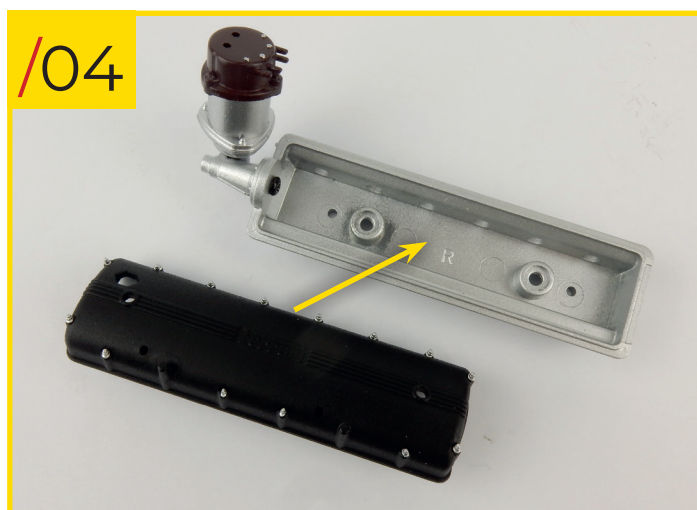

08/04 Vezměte pravou hlavu válců, kterou jste sestavili ve fázi 07, a nainstalujte na ni kryt vačkového hřídele. Dbejte na orientaci dílů, jak je ukázáno na fotografii.

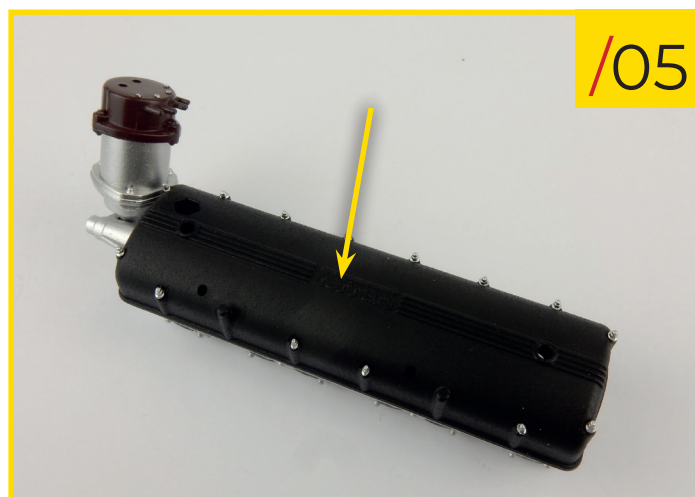

08/05 Použijte lehký tlak k dokonalému spojení krytu vačkového hřídele s hlavou válců.

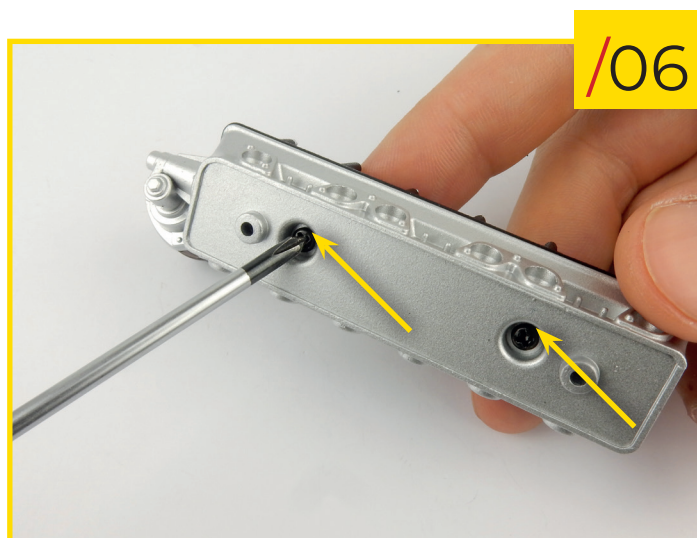

08/06 Zespodu hlavy válců spojte díly dohromady pomocí dvou šroubů typu B.

Fáze 08: Pravý kryt vačkového hřídele



FÁZE 08 JE DOKONČENA
Takto vypadá kryt
vačkového hřídele
společně s pravou hlavou
válců. Nepoužité matky z
této fáze sestavení pečlivě
uschovejte.


Fáze 09: První karburátory

V této fázi začnete sestavovat karburátory a připevníte pravou hlavu válců k pravé straně bloku motoru.



SEZNAM DÍLŮ FÁZE 09

Jméno	Jméno
1 Pravá strana bloku motoru	6 Nátrubky karburátorů
2 Spojka karburátoru	
3 Spodní část karburátorů	
4 Střední části karburátorů	2 šrouby typu B
5 Horní části karburátorů	3 šrouby typu C

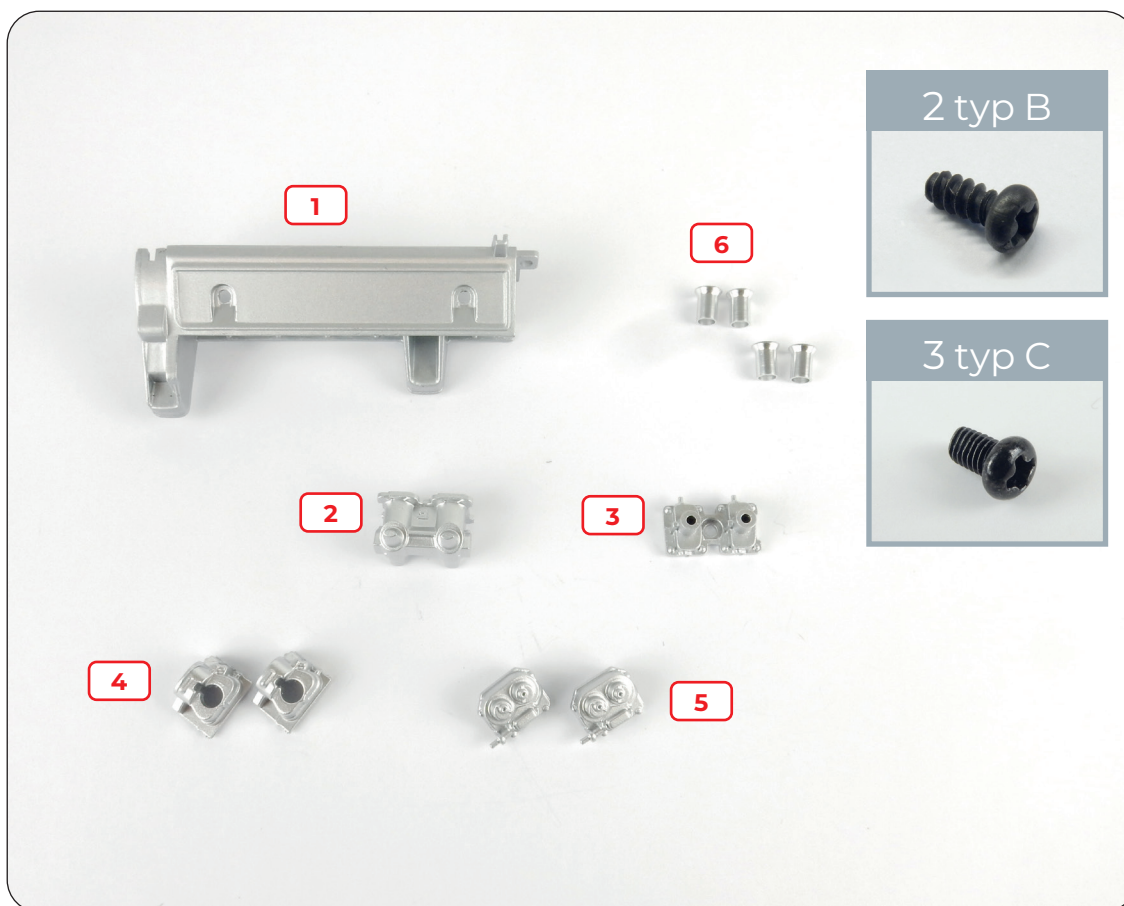

Fáze 09: První karburátory

/01




09/01 Položte spojku karburátoru a spodní část karburátorů na pracovní plochu.

/02




09/02 Připojte spodní část karburátorů ke spojce. Díky tvaru jejich obrysu je možné díly spojit pouze jedním způsobem.

/03

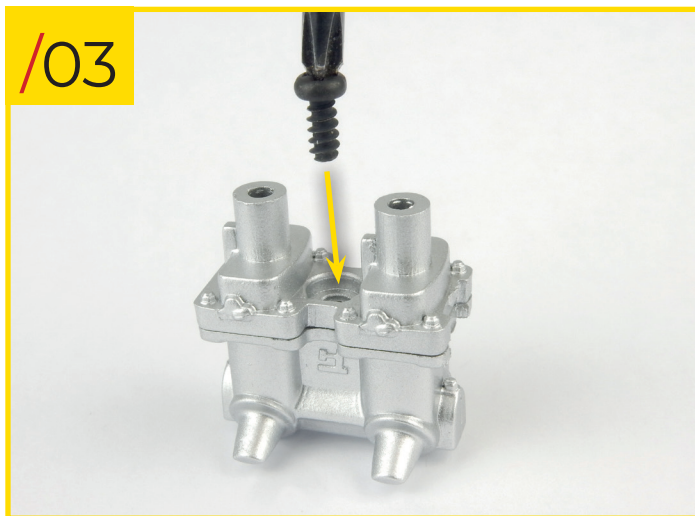

09/03 Spojte díly dohromady pomocí šroubu typu B.


/04

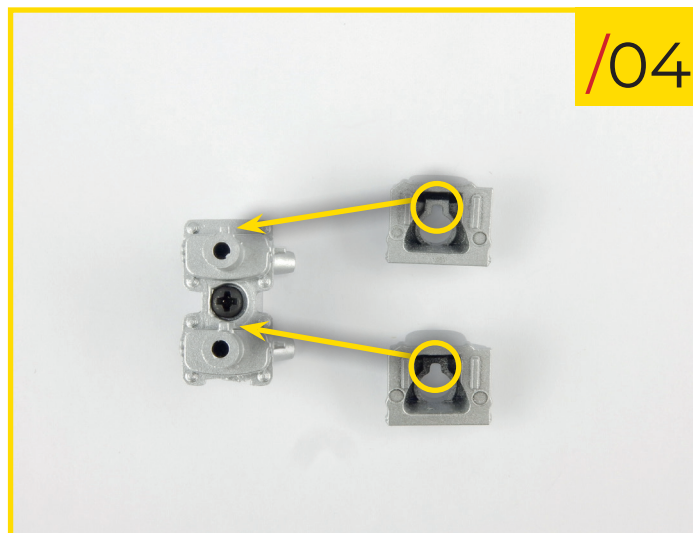

09/04 Připojte dvě střední části ke spodní části karburátorů.


Fáze 09: První karburátory

/05

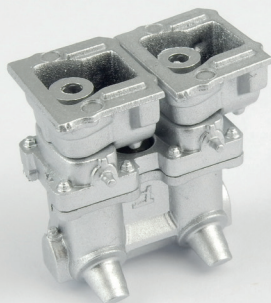


09/05 Podívejte se na fotografii, abyste zkontrolovali, že jste díly správně orientovali.

/06

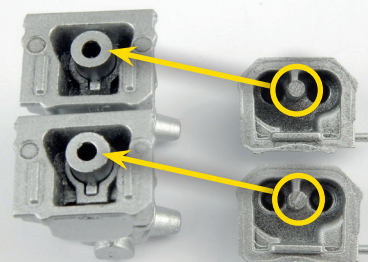


09/06 Nyní připojte horní části ke jejich odpovídajícím středním částem.

/07

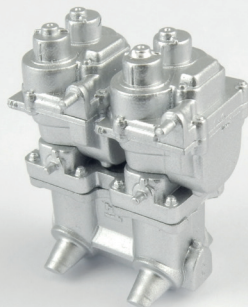


09/07 Takhle vypadají karburátory s připojenými horními částmi.

/08

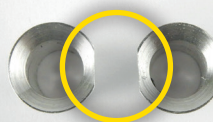



09/08 Podívejte se pečlivě na fotografii: horní část nátrubků karburátorů je tvarována tak, aby je bylo možné snadno připojit. Přiložte ploché části k sobě tak, aby pevně doléhaly.

Fáze 09: První karburátory

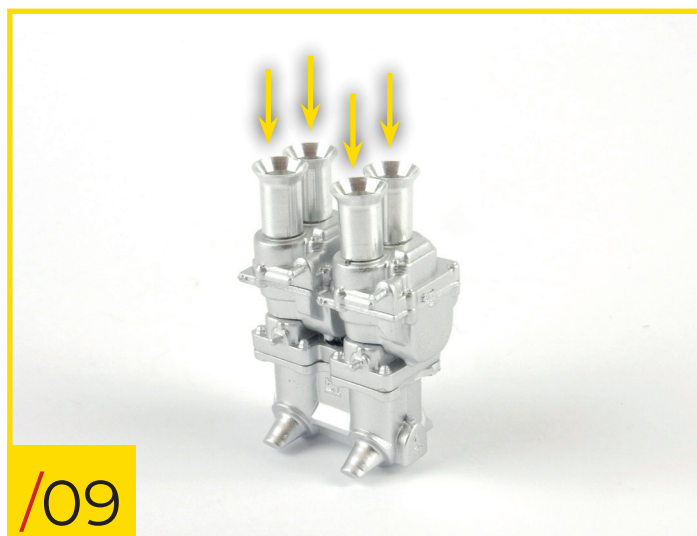


09/09 Připojte čtyři nátrubky karburátorů k horním částem karburátorů.

09/10 Připojte pravou hlavu válců (fáze 08) k pravé straně bloku motoru. Orientujte díly podle fotografie.

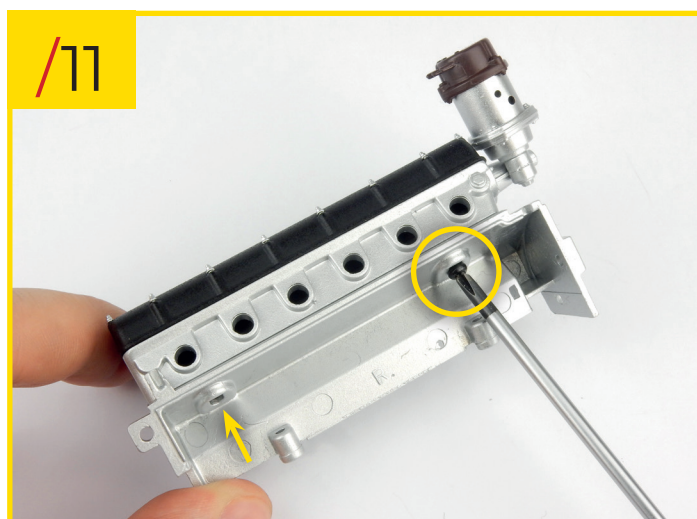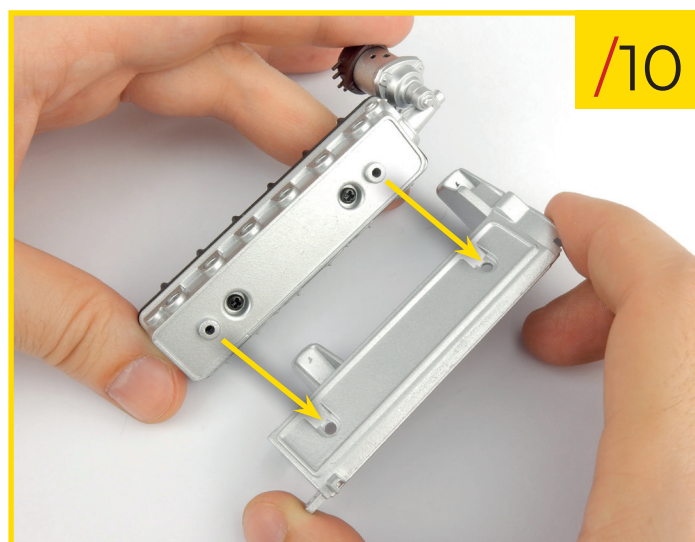

09/11 Spojte díly dohromady pomocí dvou šroubů typu C.

FÁZE 09 JE DOKONČENA
Takhle vypadají první dva karburátory na konci této fáze sestavení. Uložte je na bezpečné místo spolu s ostatními díly.

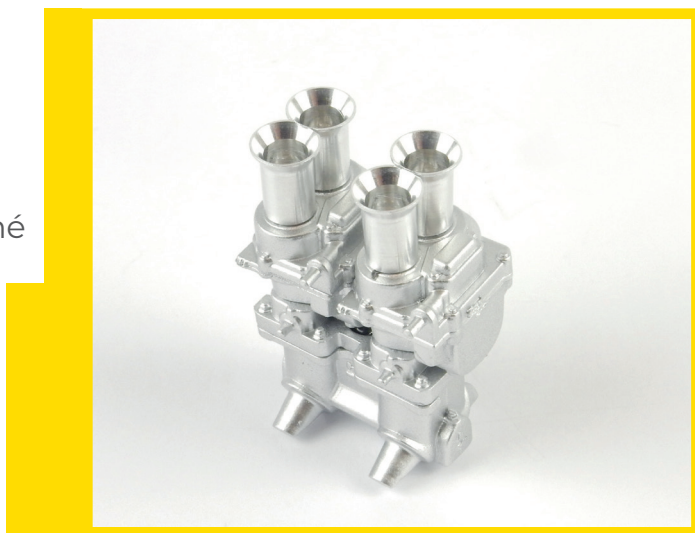


Fáze 10: Pravé dveře (část 1)

V této fázi začnete sestavovat pravé dveře.



SEZNAM DÍLŮ FÁZE 10

Jméno	Jméno
1 Pravé dveře	4 šrouby typu C
2 Klika	
3 Vnitřní struktura dveří	

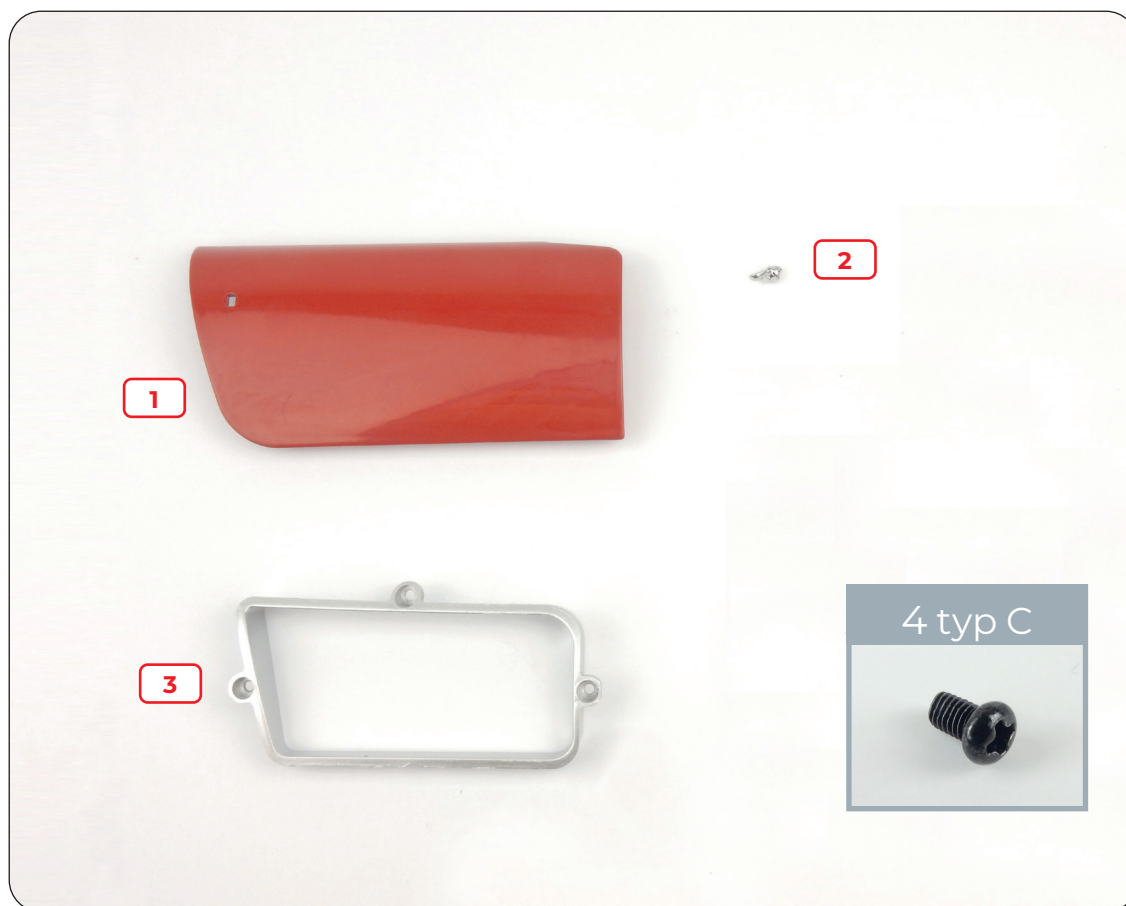

Fáze 10: Pravé dveře (část 1)




10/01 Vložte kliku do otvoru na vnější straně dveří. Orientujte díly podle obrázku.



10/02 Připojte vnitřní strukturu k dveřím, zarovnejte fixační body se závity pro šrouby, jak je znázorněno na obrázku.

Fáze 10: Pravé dveře (část 1)

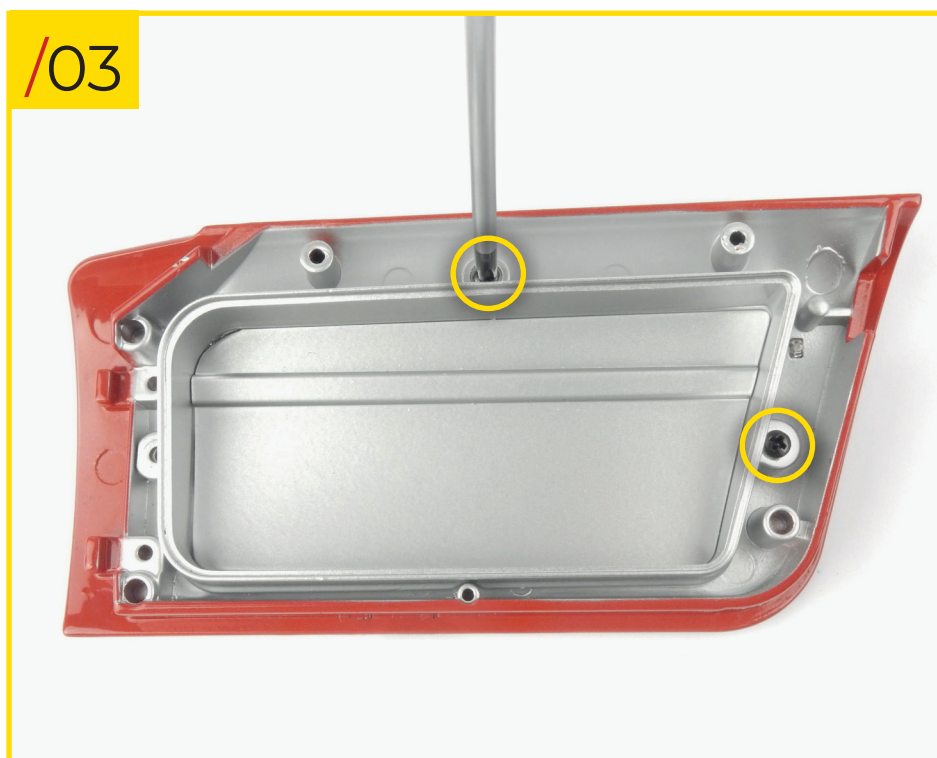

10/03 Spojte díly dohromady pomocí tří šroubů typu C.



FÁZE 10 JE DOKONČENA
Takhle vypadají pravé dveře na konci této fáze sestavení.


Fáze 11: Pravé dveře (část 2)

V této fázi budete pokračovat v sestavování pravých dveří. Sestavíte okno a připojíte ho k ostatním částem dveří. Vnitřní panel a kabel budou použity v další fázi.




SEZNAM DÍLŮ FÁZE 11


Jméno	Jméno
1 Rám okna	3 šrouby typu C
2 Vnější sklo okna	
3 Vnitřní sklo okna	
4 Vložka vnitřního panelu	
5 Kabel vnitřního panelu	

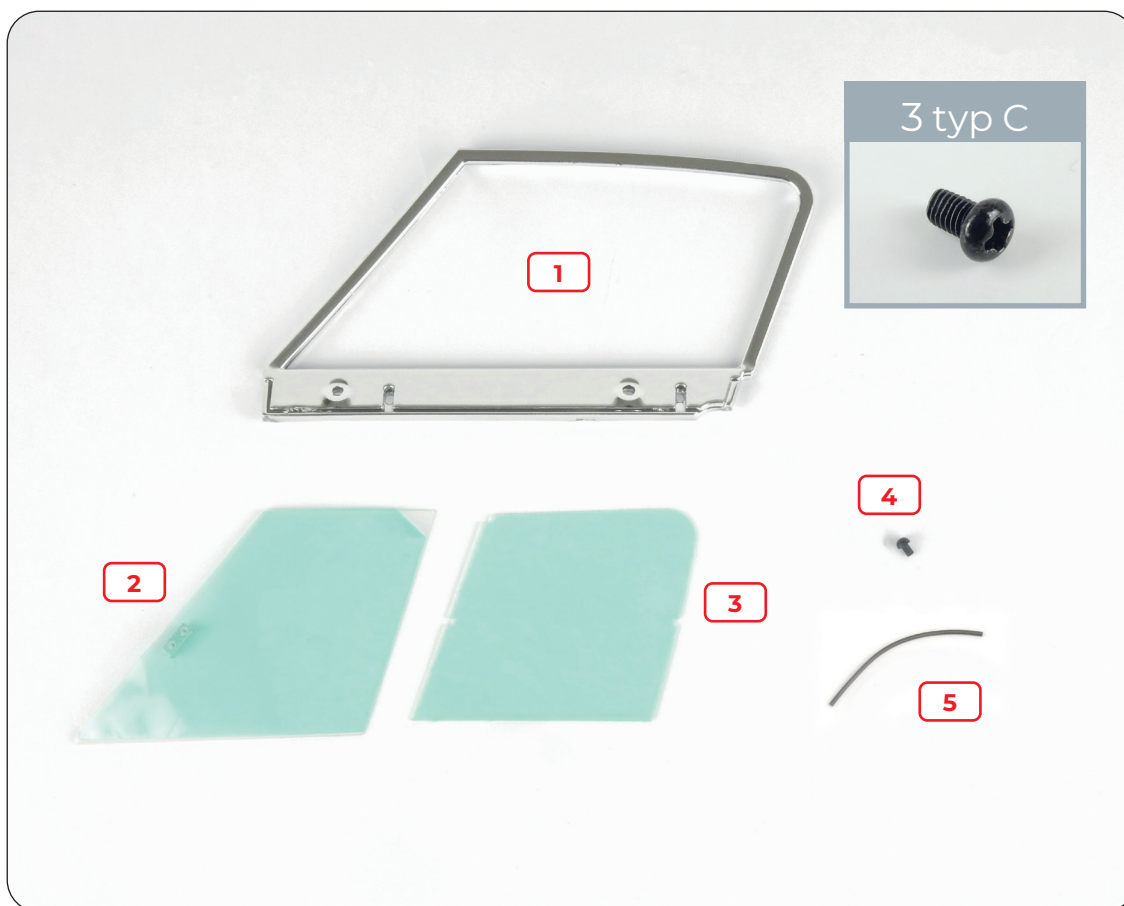


Fáze 11: Pravé dveře (část 2)

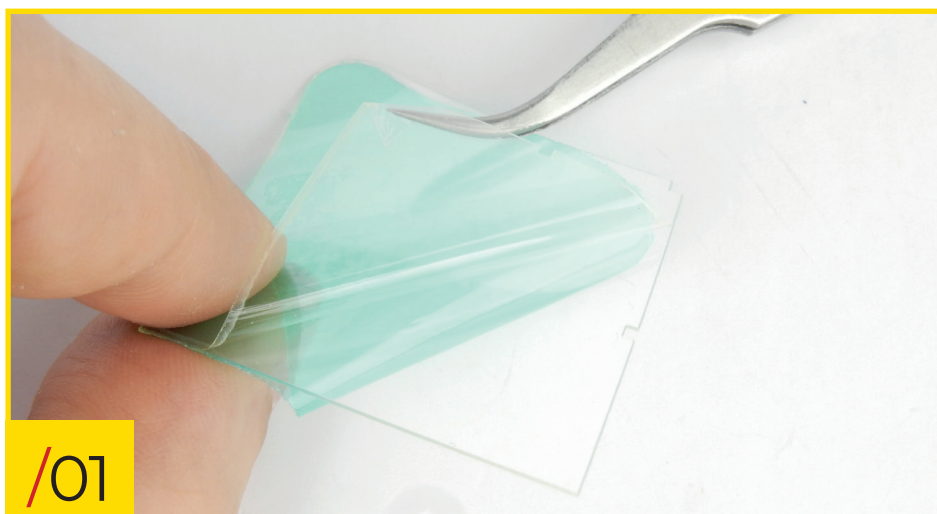

11/01 Pomocí pinzety odstraňte ochrannou fólii z obou stran vnitřního skla okna.

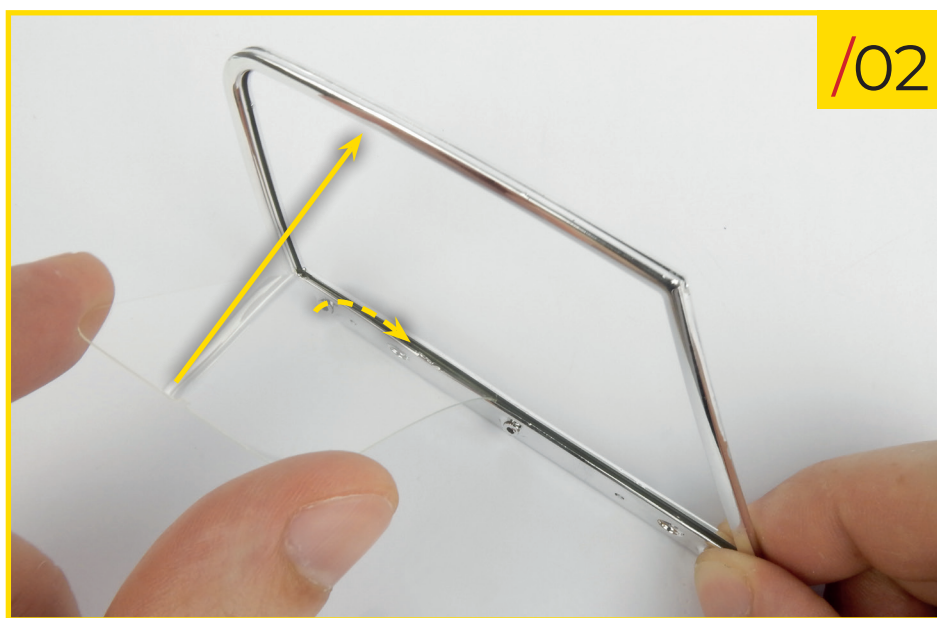

11/02 Vložte vnitřní sklo okna do rámu okna. Použijte fotografii a tvar dílů pro správné orientování. Okno půjde nasadit pouze jedním způsobem.

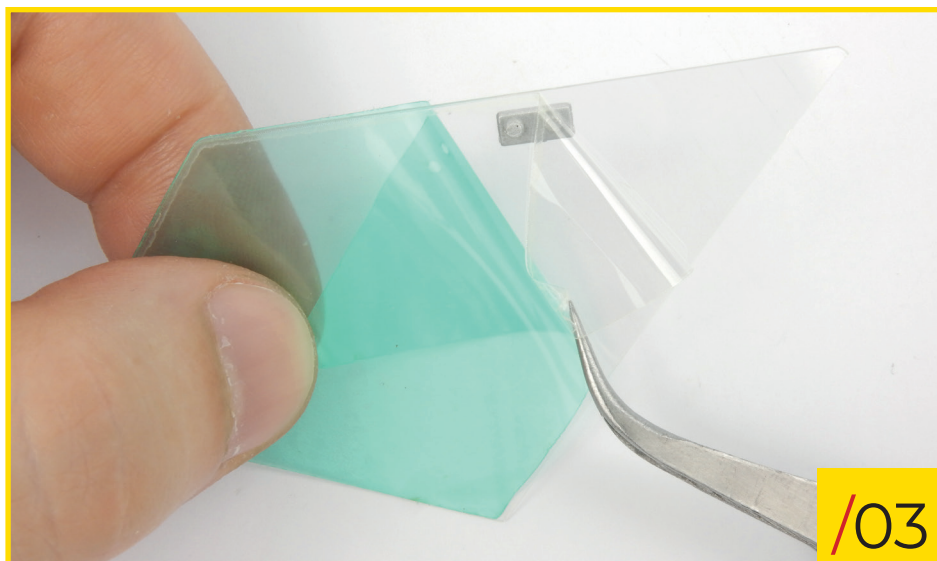


11/03 Nyní odstraňte ochrannou fólii z obou stran vnějšího skla okna. Poznámka: jedna fólie je modrá a druhá průhledná – je nutné odstranit obě fólie.

Fáze 11: Pravé dveře (část 2)



11/04 Vložte vnější sklo okna do rámu okna.

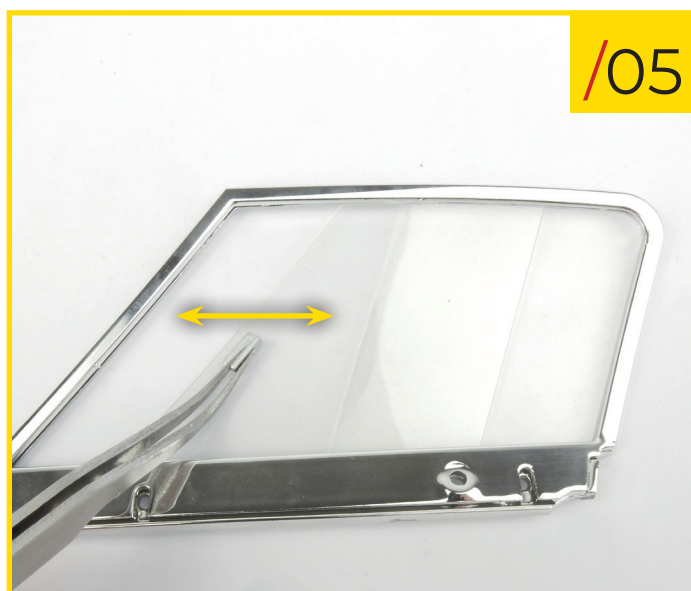


11/05 Zkontrolujte, zda vnější sklo okna může volně a neomezeně klouzat do rámu.




11/06 Vezměte pravé dveře, které jste sestavili v kroku 10, a vložte montáž okna do dveří. Použijte fotografii pro správné orientování dílů.

Fáze 11: Pravé dveře (část 2)

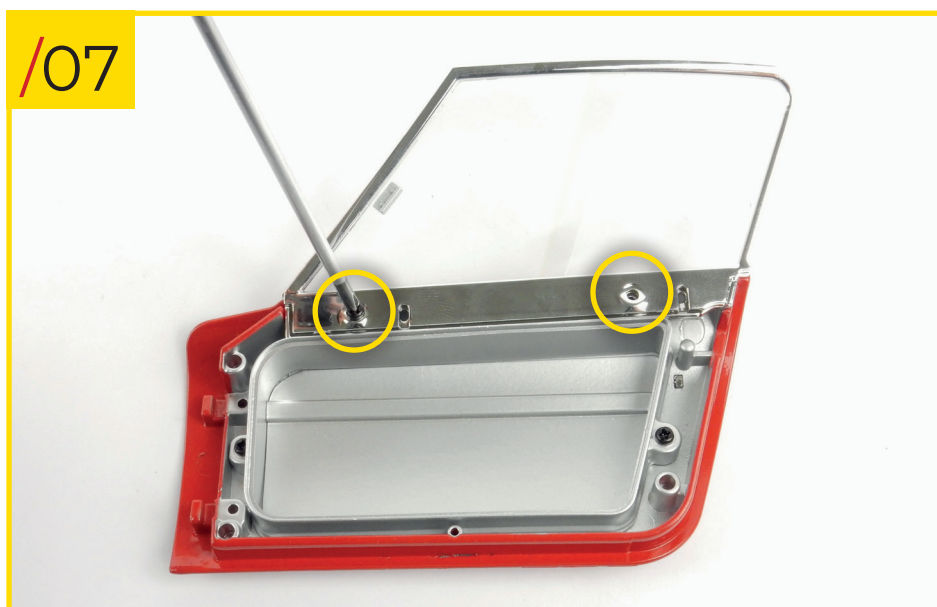

11/07 Zajistěte díly společně tím, že do označených otvorů přišroubujete dva šrouby typu C.

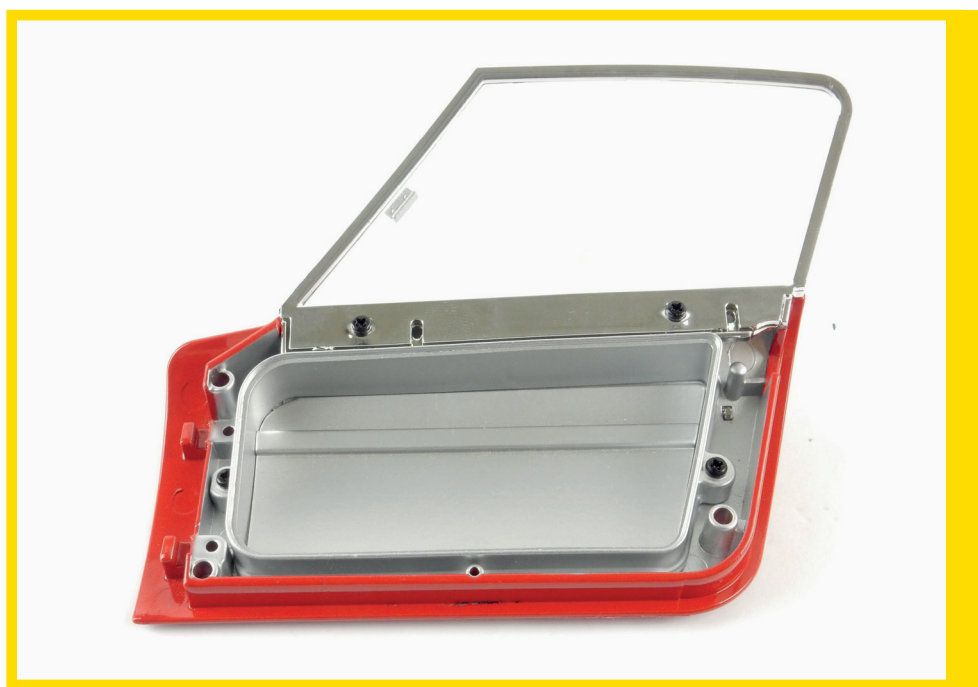

FÁZE 11 JE DOKONČENA
Takto vypadá pravé dveře z
vnitřní strany na konci této
fáze sestavení.

Fáze 12: Pravé dveře (část 3)

V této fázi dokončíte sestavení pravých dveří.




SEZNAM DÍLŮ FÁZE 12


Jméno	Jméno
1 Vnitřní panel	3 šrouby typu C
2 Montážní deska	
3 Pant	




Fáze 12: Pravé dveře (část 3)

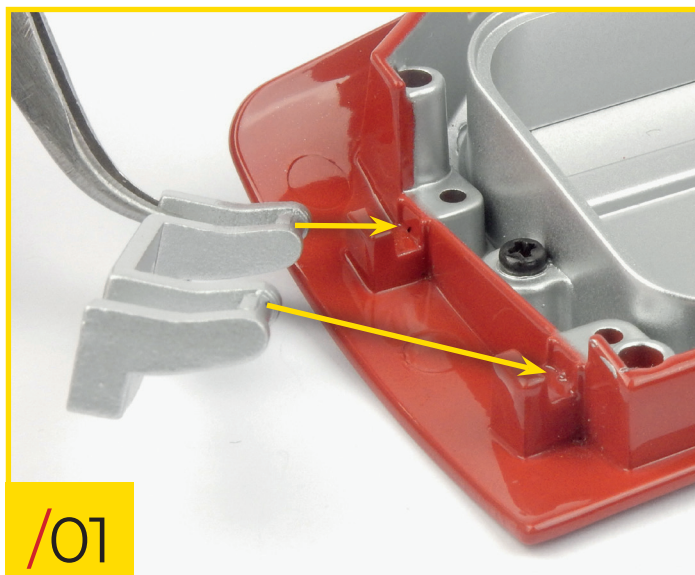


12/01 Vezměte pravé dveře, které jste sestavili v předchozí fázi, a připevněte pant k nim. Ujistěte se, že části správně nasadíte podle obrázku a že pant je plně zasunutý do obou drážek.

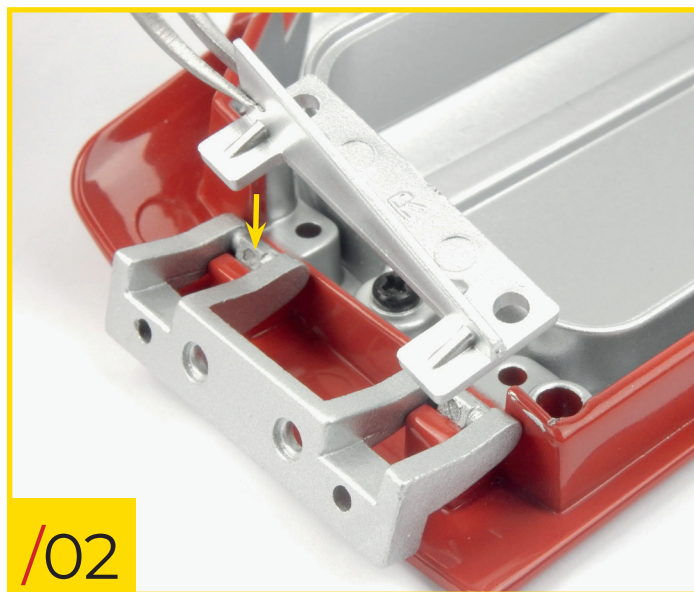

12/02 Připevněte montážní desku k horní části pantu.

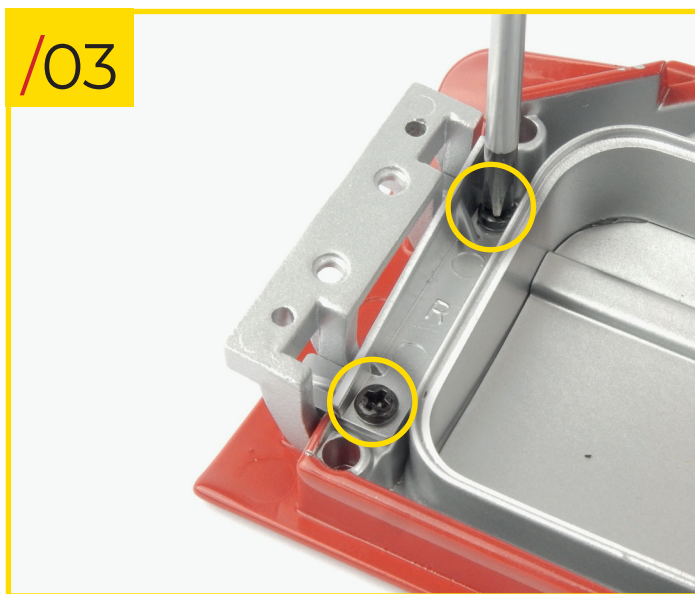

12/03 Zašroubujte dva šrouby typu C do označených otvorů, abyste zajistili montážní desku na dveřích.

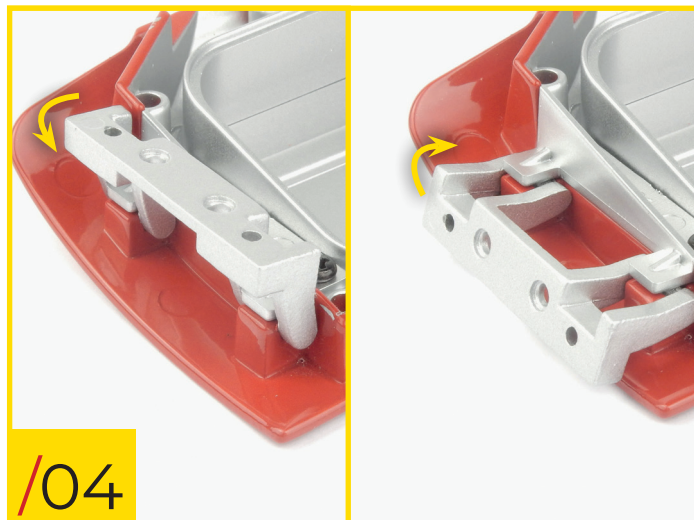

12/04 Zkontrolujte, zda se závěs může volně pohybovat.

Fáze 12: Pravé dveře (část 3)

/05



12/05 Vyjměte kabel, který byl součástí etapy 11, a připevněte jej na vnitřní stranu panelu. Tip: použijte koktejlovou tyčinku k rozšíření gumového otvoru, pokud je obtížné kabel připevnit.

/06




12/06 Vložte vložku vnitřního panelu (etapa 11) do otvoru na vnější straně panelu, viz foto.

Fáze 12: Pravé dveře (část 3)



12/07 Připevněte panel na vnitřní stranu pravých dveří. Sestavení těchto dílů je možné pouze jedním způsobem.

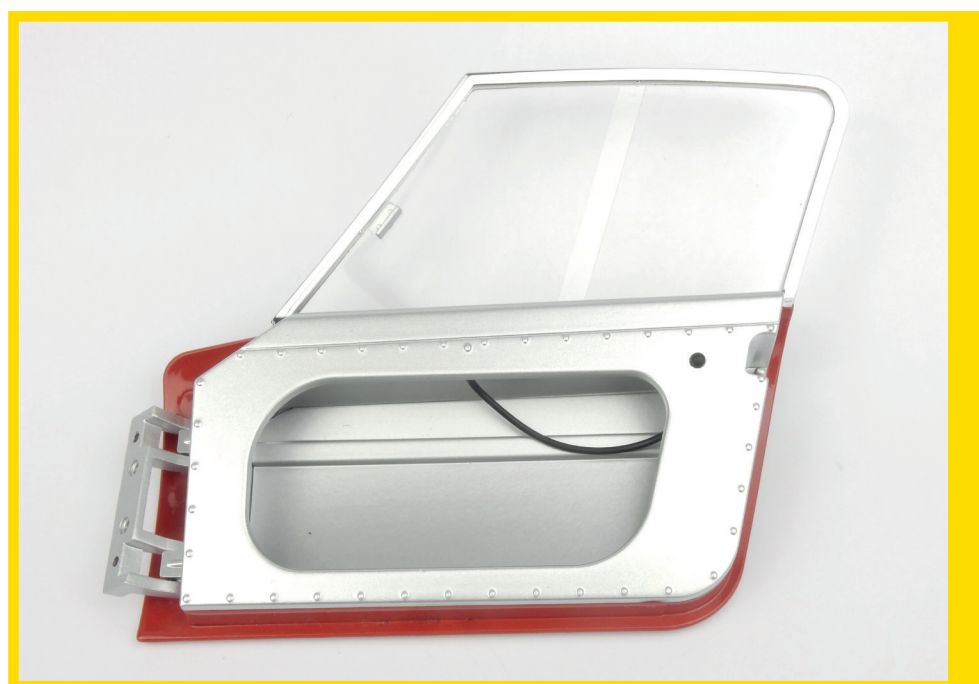

FÁZE 12 JE DOKONČENA
Takhle vypadají pravé dveře z vnitřní strany na konci této fáze sestavení.


Fáze 13: Levé dveře (část 2)

V této fázi se vrátíte k práci na levých dveřích, které jste začali montovat ve fázi 02. Sestavíte okno a připojíte ho k ostatním částem dveří; vložka panelu a kabel vnitřního panelu budou použity ve fázi 14.



SEZNAM DÍLŮ FÁZE 13

Jméno	Jméno
1 Vnitřní sklo okna	3 šrouby typu C
2 Vnější sklo okna	
3 Rám okna	
4 Kabel vnitřního panelu	
5 Vložka vnitřního panelu	

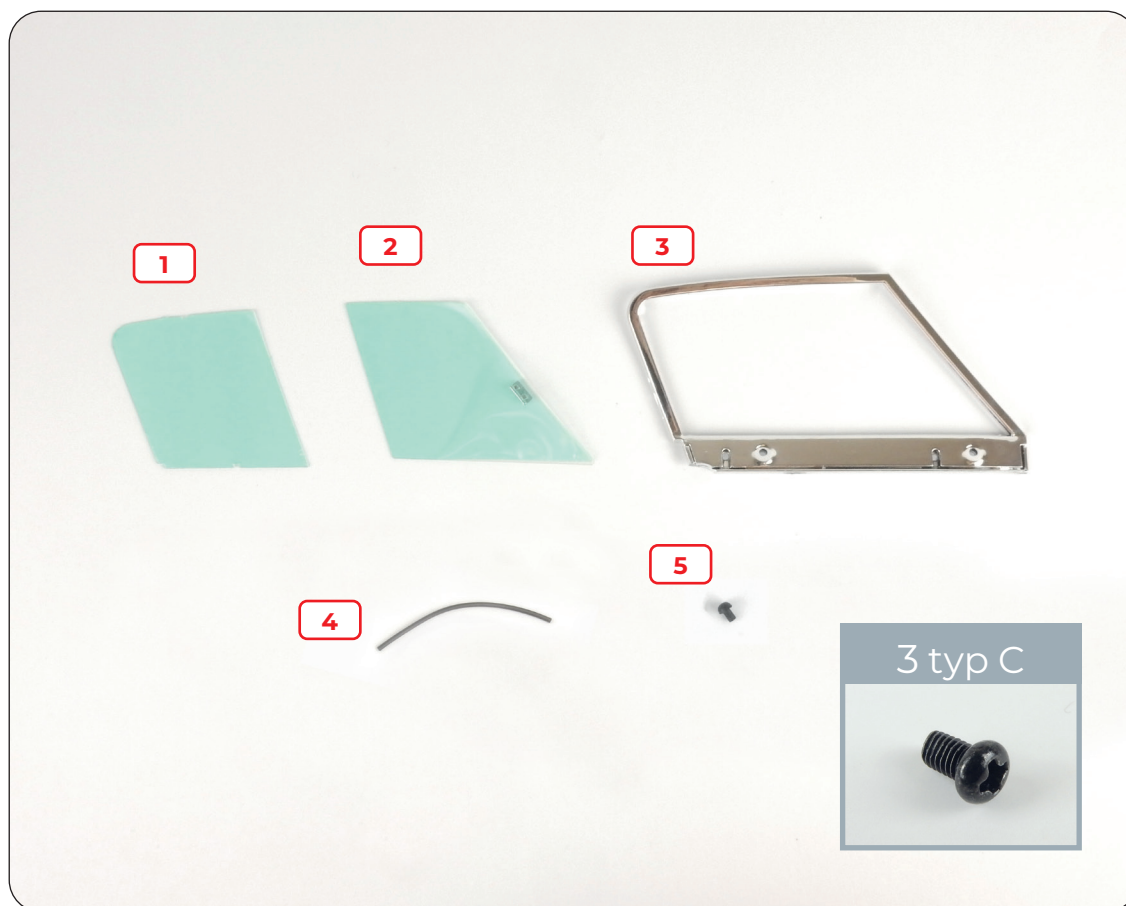

Fáze 13: Levé dveře (část 2)




13/01 Pomocí pinzety odstraňte ochrannou fólii z obou stran vnitřního skla okna.

/01

13/02 Připevněte vnitřní sklo okna k rámu okna. Použijte fotografii a tvar dílů k jejich správnému nasazení.



/02

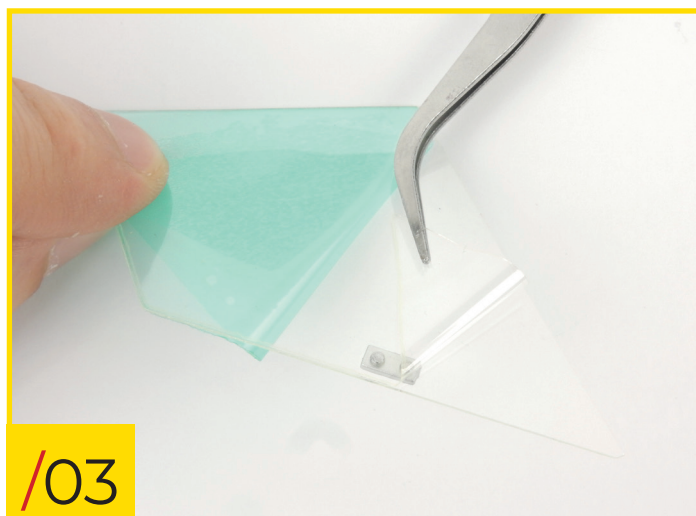

13/03 Odstraňte ochrannou fólii z obou stran vnějšího skla okna.

/03

Fáze 13: Levé dveře (část 2)



13/04 Připevněte vnější sklo okna k rámu okna.



13/05 Zkontrolujte, zda vnější sklo okna může volně klouzat v rámu okna.



13/06 Vezměte levé dveře, na kterých jste začali pracovat v kroku 02, a připevněte k nim sestavu okna. Uspořádejte díly podle fotografie.

Fáze 13: Levé dveře (část 2)



13/07 Připevněte rám okna k ostatní části dveří pomocí dvou šroubů typu C, které zašroubujete do otvorů ukázaných na fotografii.



FÁZE 13 JE DOKONČENA
Takto vypadají levé dveře z vnitřní strany na konci této fáze montáže.


Fáze 14: Levé dveře (část 3)

V této fázi dokončíte montáž levých dveří. Na konci této fáze montáže je uložte na bezpečné místo spolu s ostatními díly.




SEZNAM DÍLŮ FÁZE 13

Jméno	Jméno
1 Vnitřní panel	3 šrouby typu C
2 Pant	
3 Montážní deska	

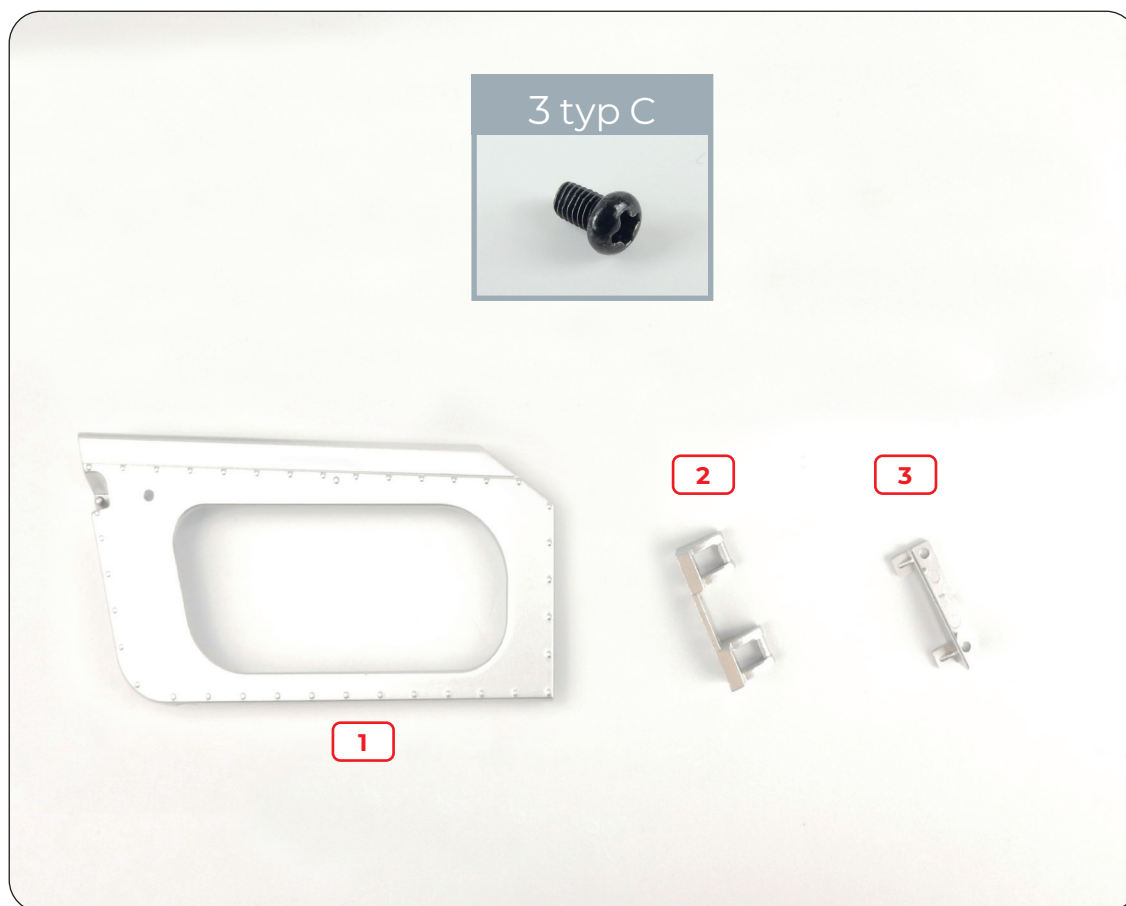


Fáze 14: Levé dveře (část 3)

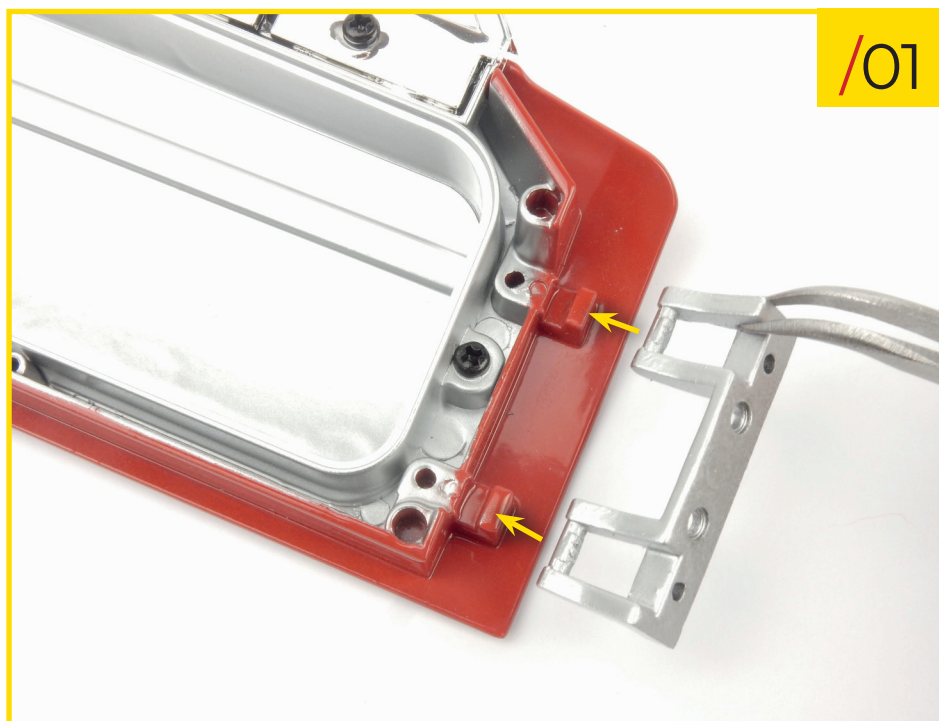


14/01 Vezměte levé dveře a připevněte k nim pant. Uspořádejte díly přesně podle fotografie a zkontrolujte, zda pant úplně zapadne do dvou drážek.

14/02 Nyní umístěte montážní desku podle ukázky a pečlivě ji připevněte k dveřím pomocí dvou šroubů typu C.

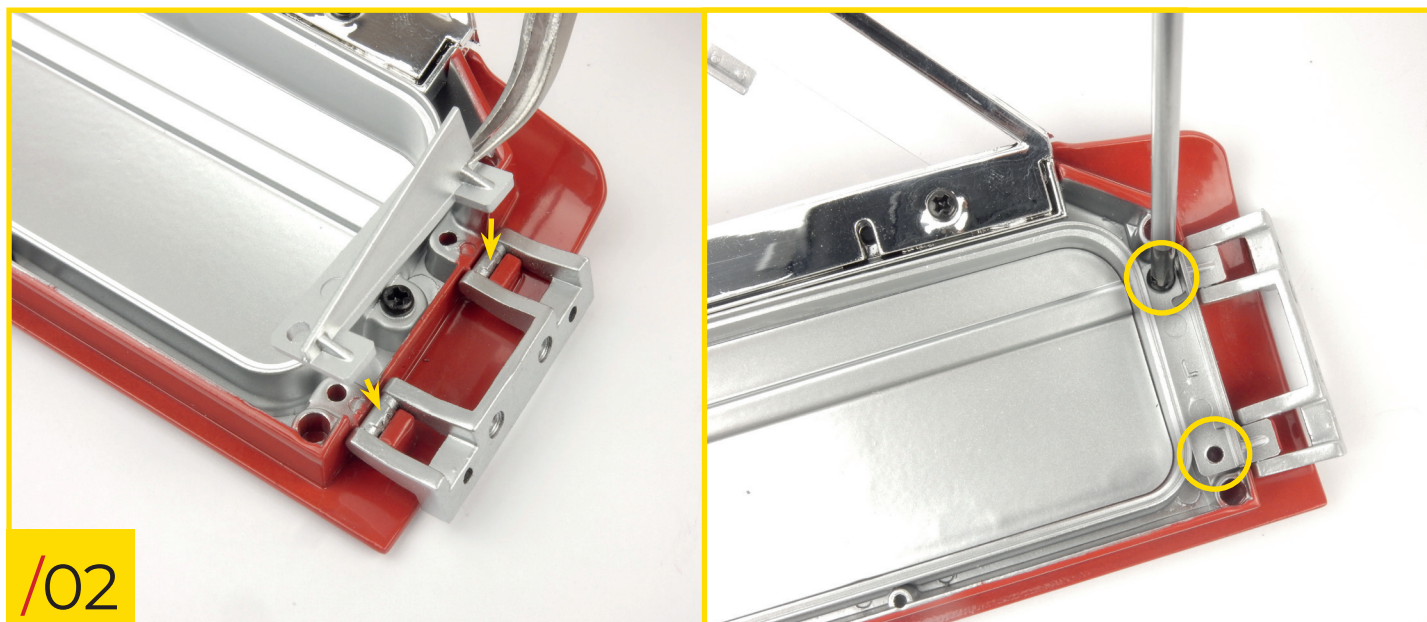


Fáze 14: Levé dveře (část 3)

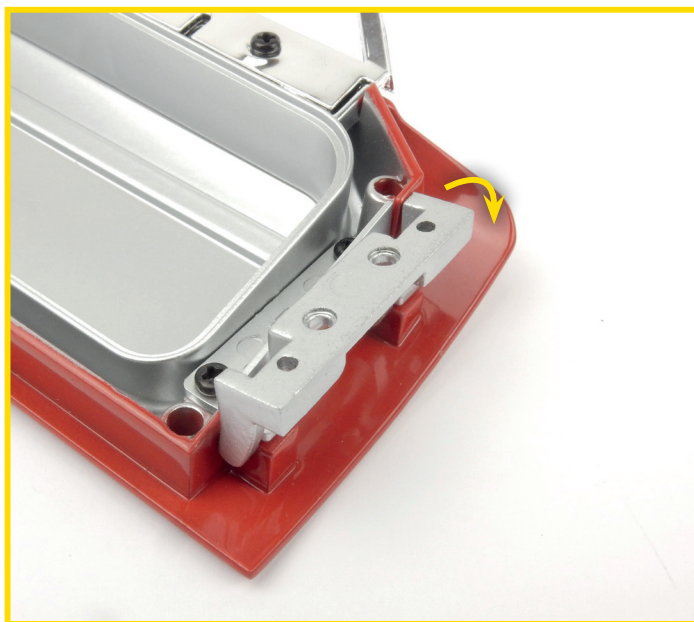


/03

14/03 Zkontrolujte, zda pant může volně pohybovat.

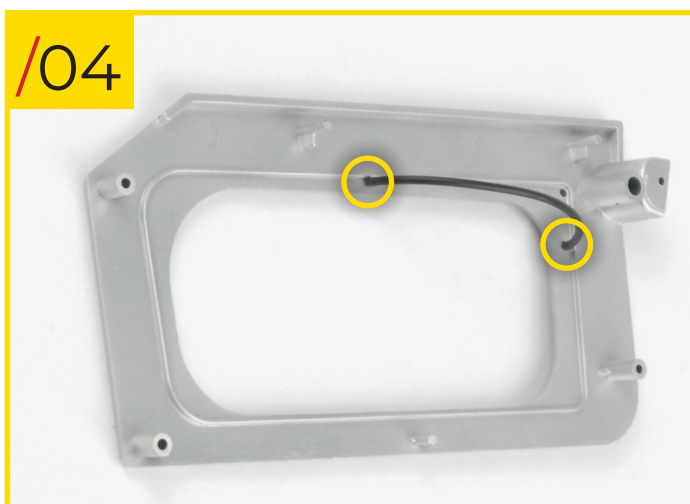

/04

14/04 Vezměte kabel, který jste obdrželi v kroku 13, a připevněte ho k vnitřní straně panelu, jak je ukázáno na fotografii.

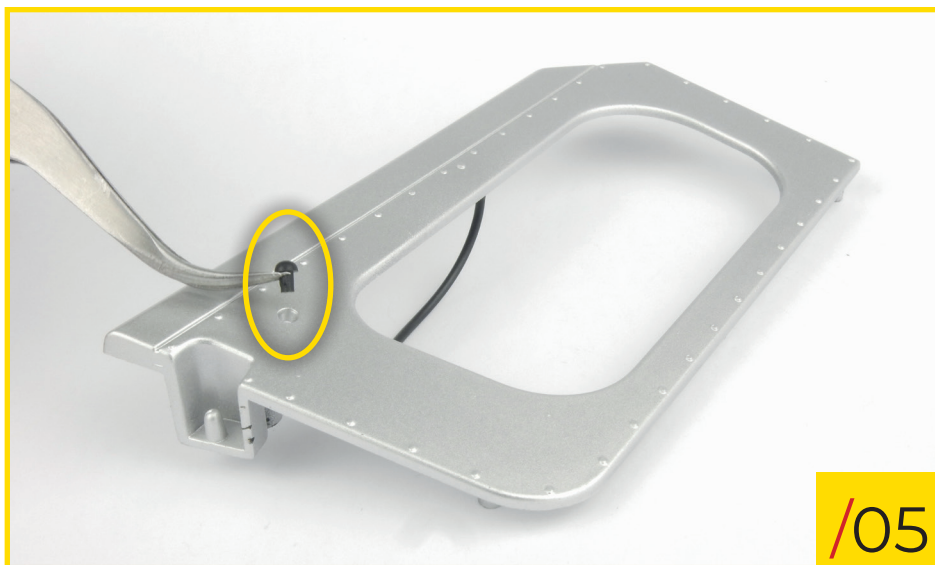

/05

14/05 Vezměte vložku vnitřního panelu, kterou jste obdrželi v kroku 13, a vložte ji do otvoru na vnější straně panelu.

Fáze 14: Levé dveře (část 3)



14/06 Připevněte panel k vnitřní straně levých dveří. Díly lze spojit pouze jedním způsobem. Použijte fotografii a tvar dílů, abyste je správně spojili.



FÁZE 14 JE DOKONČENA
Takto vypadají levé dveře z vnitřní strany na konci této fáze montáže.