

OPTIMUS PRIME



Pack 08

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAJE DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA IZQUIERDA – PARTES 1-8

AGORA
MODELS®

Consejos de los expertos

 **Por favor conserve TODOS los tornillos sobrantes, podrá necesitarlos más adelante.**

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas partes requerirán el uso de cola para el montaje. Por favor use la cola con moderación y utilice un palillo para asegurarse de no usar o aplicar demasiada. Recomendamos el uso de gel Super Glue o de cola líquida extrafina especial para modelismo. Siempre que sea posible, es necesario probar las piezas en su sitio antes de pegarlas.



Preste atención al símbolo encolar y aplique la cola en la zona roja indicada en la imagen correspondiente.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre el acabado de la pintura de los componentes colocando una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave sobre la superficie de trabajo.

¡Izquierda y Derecha! Cuando construya su Optimus Prime, tenga en cuenta que el lado izquierdo o derecho se refiere a cada lado desde el punto de vista de Optimus Prime. El brazo izquierdo de Optimus Prime está a la derecha del usuario que lo está viendo de frente.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.


Pack 8: Partes

BANDEJA 1




Pack 8: Partes

BANDEJA 2

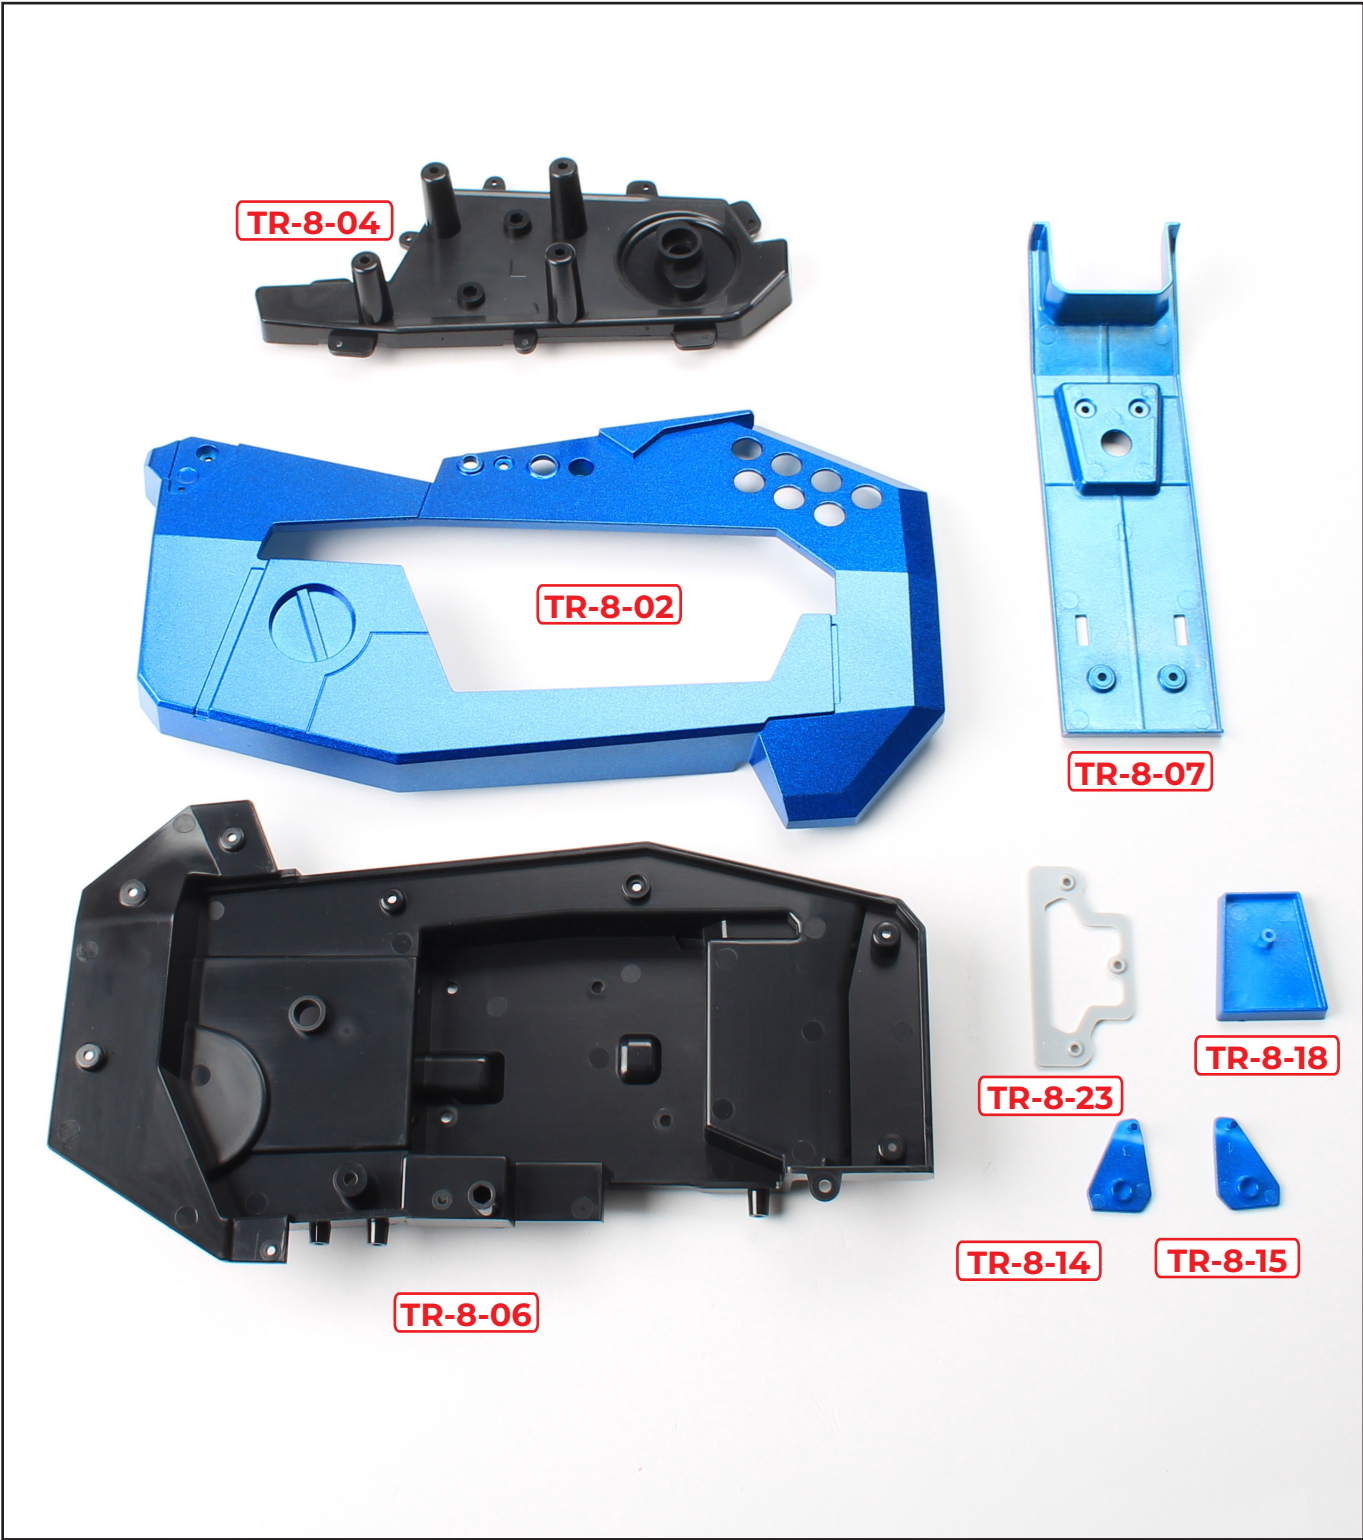


Pack 8: Partes

BANDEJA 3

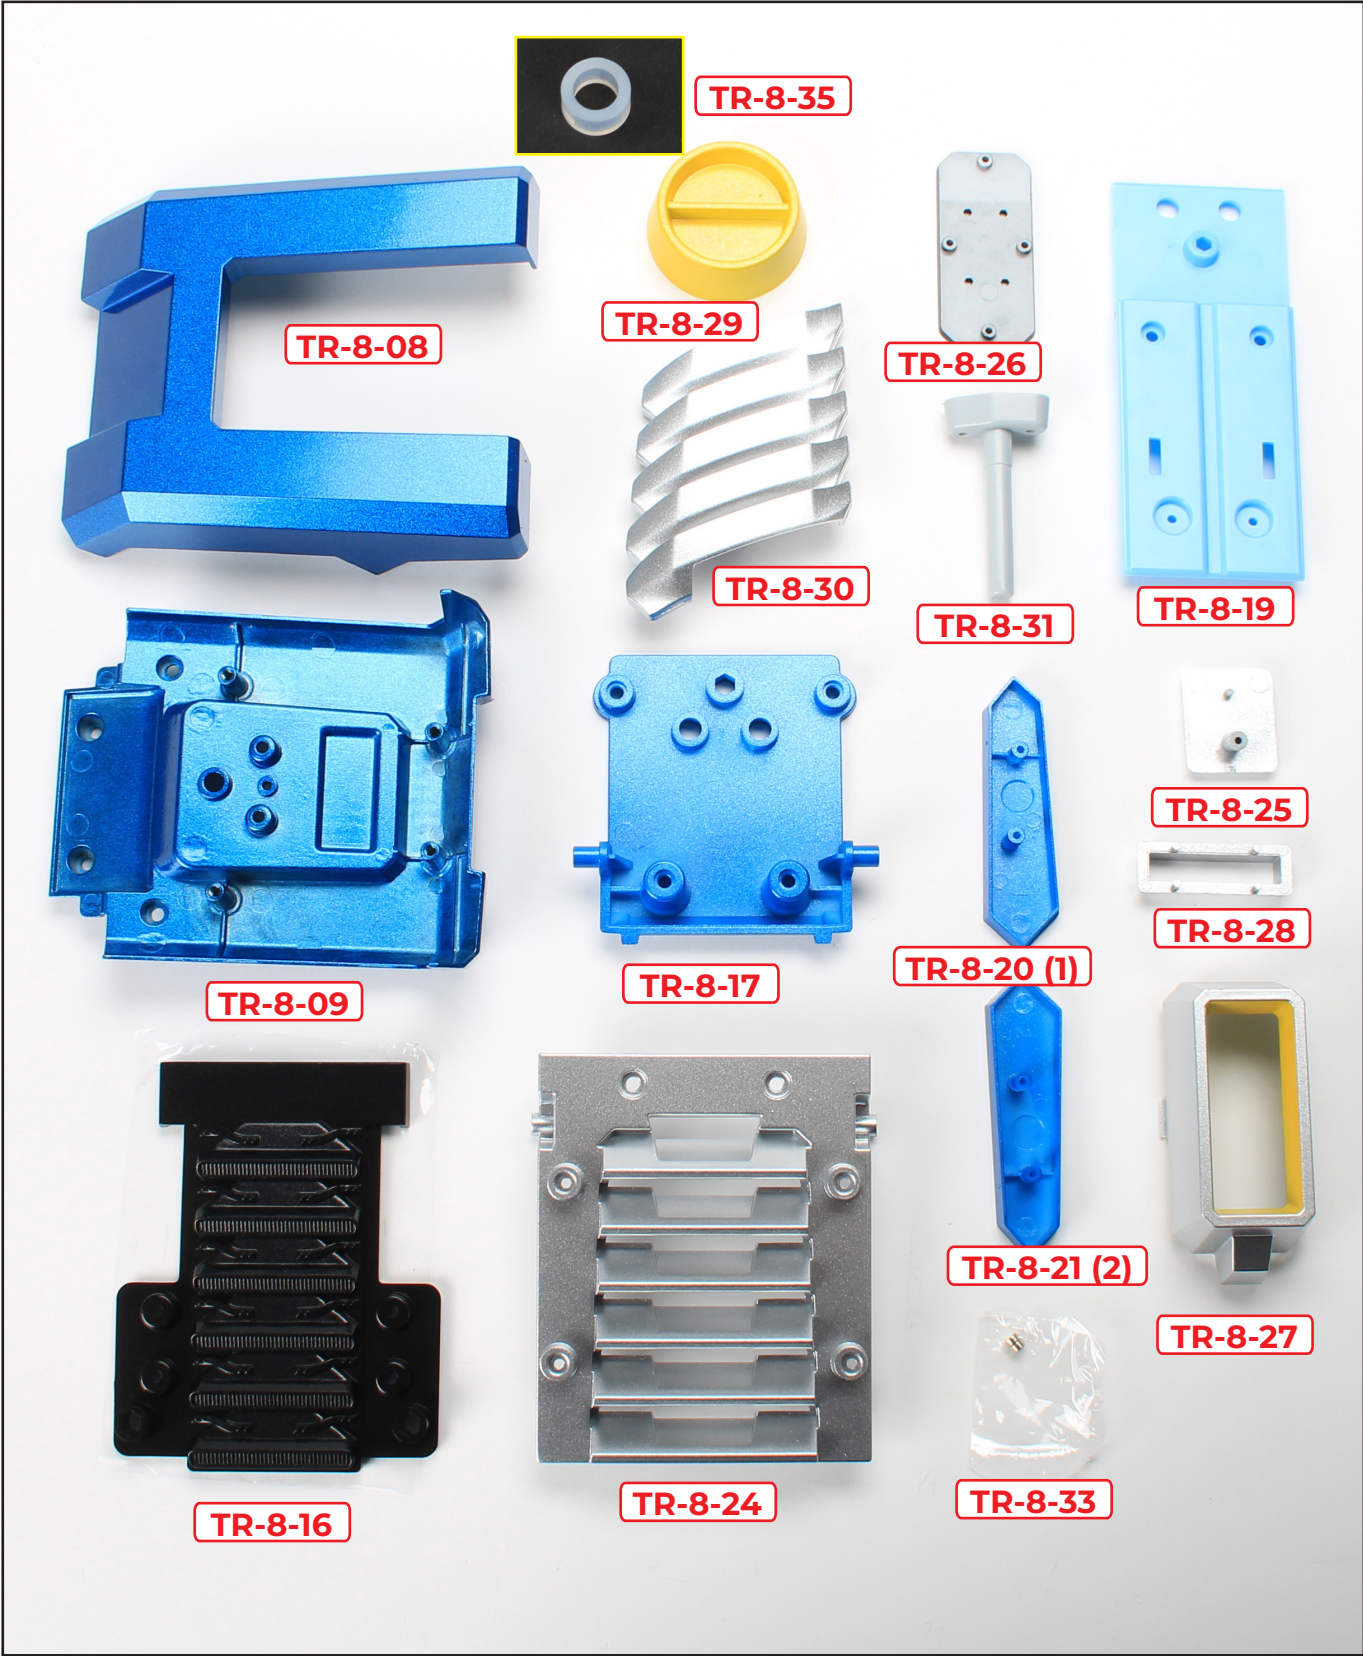


Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

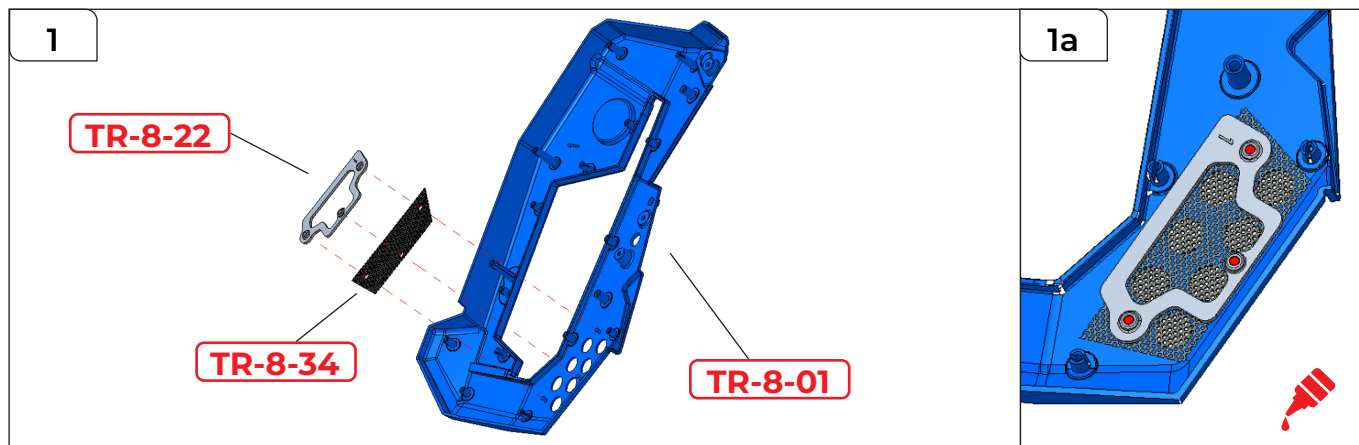

PARTE 1 – ETAPA 1

Tome la pieza **TR-8-01** y encaje encima de ésta las piezas **TR-8-34** y **TR-8-22**. Antes de pasar al paso 2, aplique un poco de cola en **TR-8-22** como se muestra en la imagen 1a.

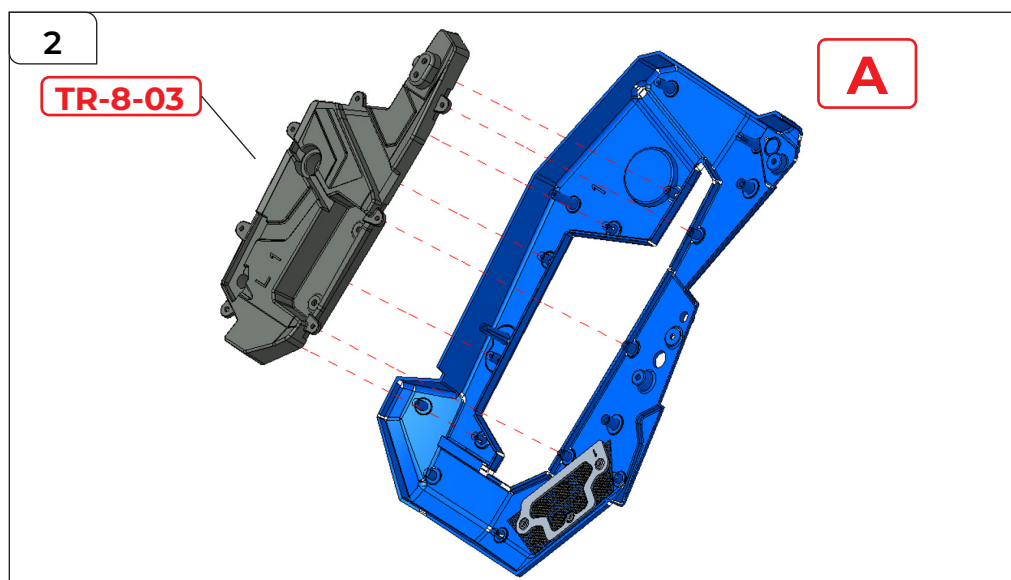


ETAPA 2

Acople la pieza **TR-8-03** a **A**.



ETAPA 3

Asegure las piezas entre sí usando 8 tornillos **PWM 2x6 mm**.

Nota: durante el montaje de este fascículo, procure poner un poco de aceite a cada tornillo antes de introducirlo con el destornillador. Esto ayudará a encajarlos y ajustarlos adecuadamente.

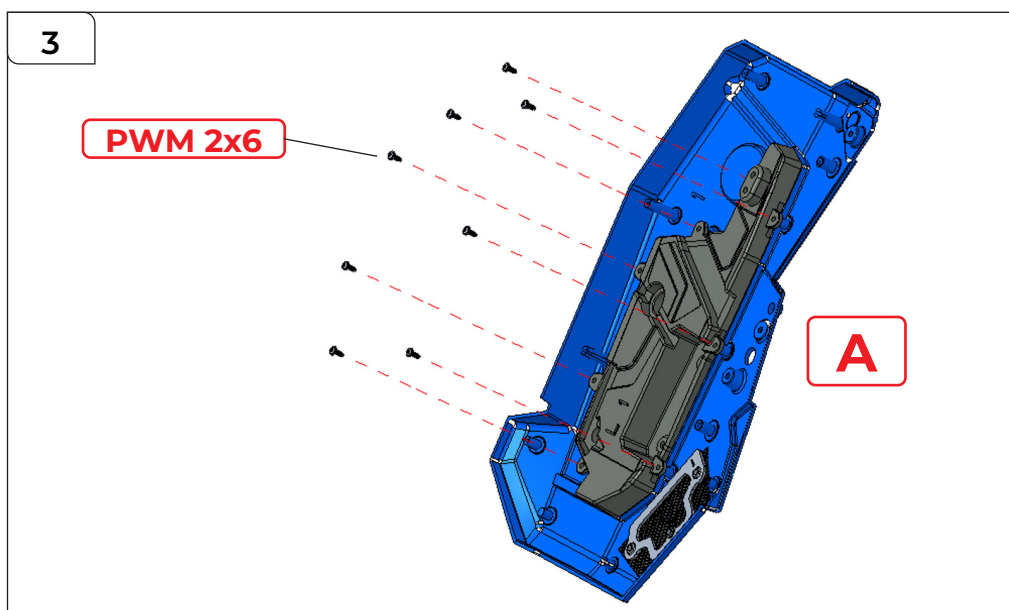


Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

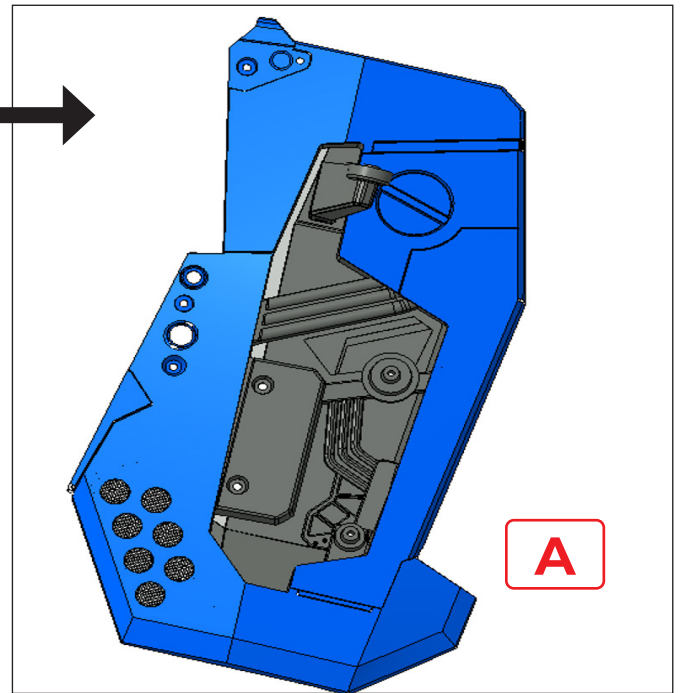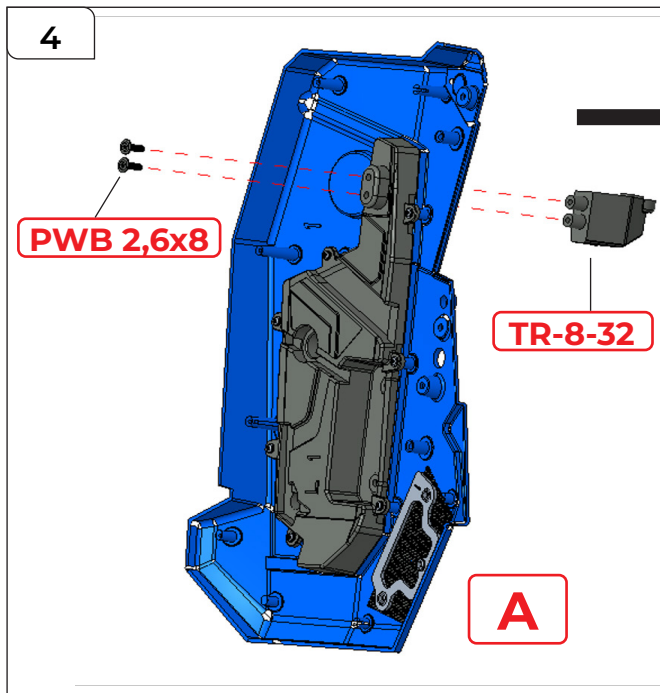


ETAPA 4

Acople TR-8-32 a A. Asegure desde el otro lado usando 2 tornillos PWB 2,6x8 mm.

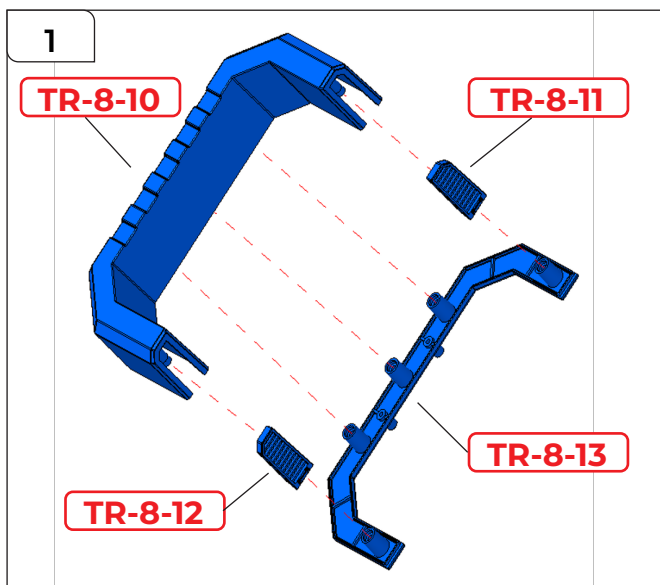

PARTE 2 – ETAPA 1



Acople TR-8-11 y TR-8-12 a TR-8-10. Luego encaje TR-8-13 en su lugar.

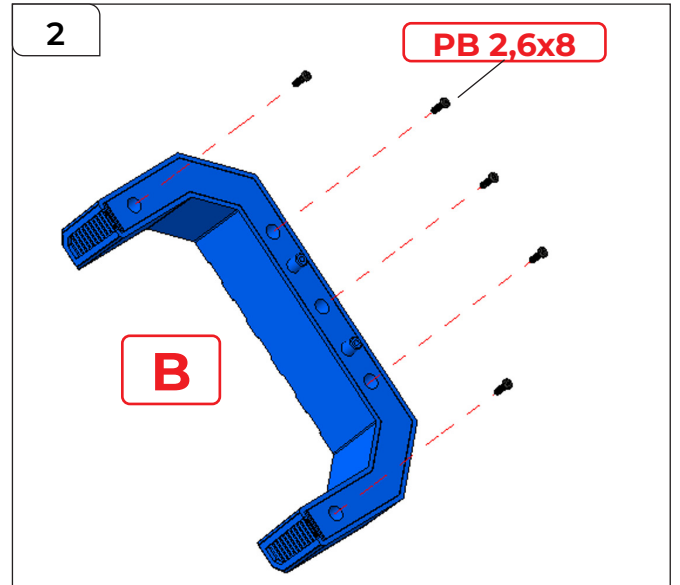

ETAPA 2

Asegure las partes entre sí usando 5 tornillos PB 2,6x8 mm.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

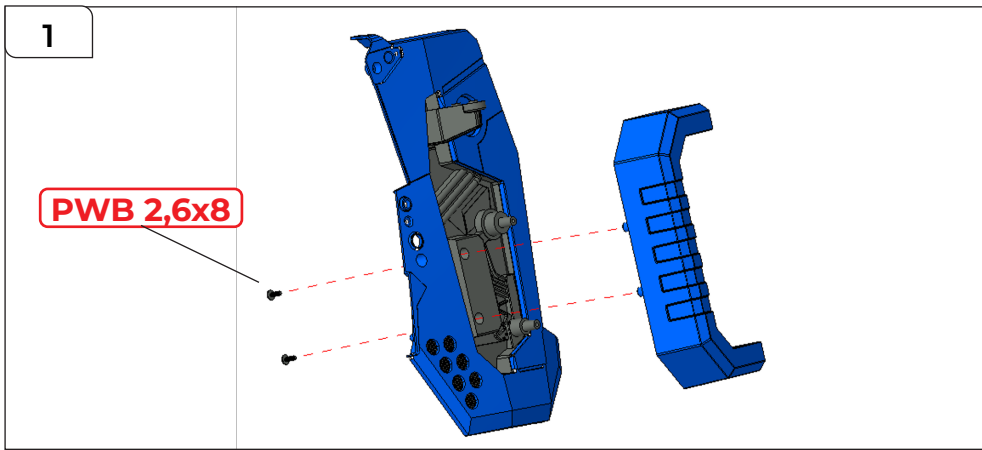
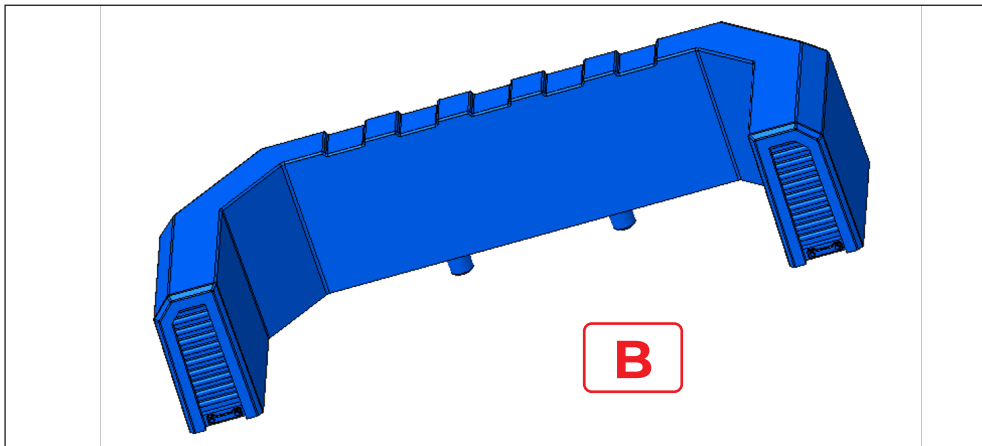


PARTE 3 – ETAPA 1

Encaje el montaje B en el montaje A, asegurándolos entre sí con 2 tornillos PWB 2,6x8 mm.

ETAPA 2

Acople TR-8-05 a A.

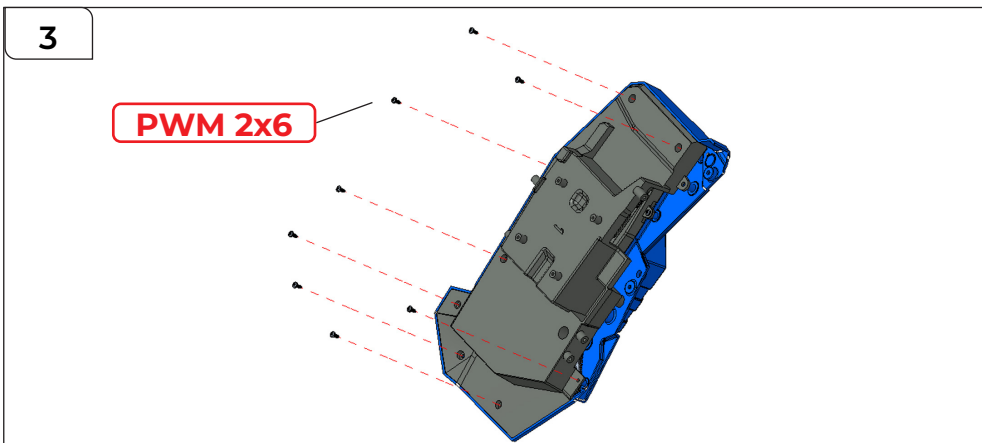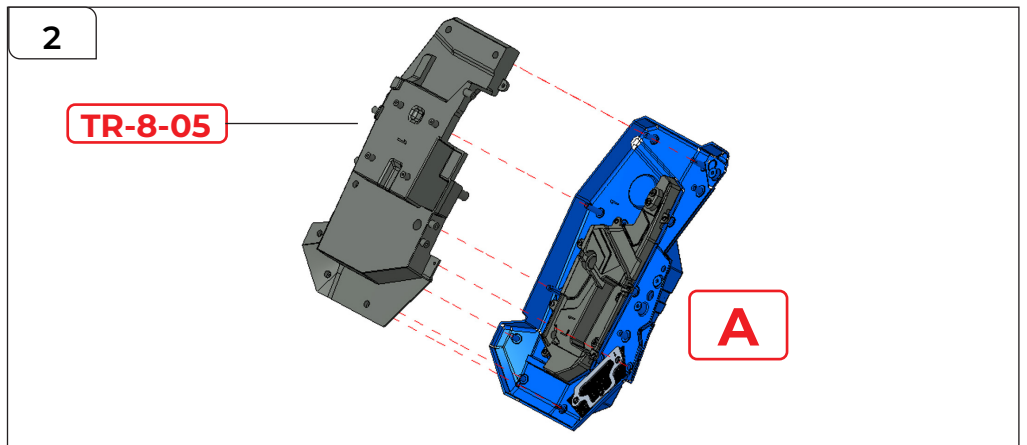

ETAPA 3


Asegure las piezas en su lugar usando 8 tornillos PWM 2x6 mm.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

4

PM 3x8

TR-8-38

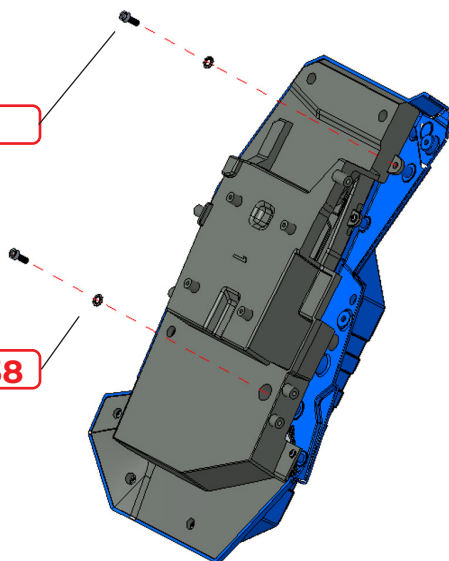

ETAPA 4



Siga asegurando el montaje enroscando 2 arandelas **TR-8-38** en 2 tornillos **PM 3x8 mm** y, luego, introdúzcalos en los postes para tornillos, tal y como se muestra en la imagen.

ETAPA 5

Dé la vuelta al montaje e introduzca un tornillo **PB 2,6x8 mm** en su lugar, tal y como se muestra en la imagen.

5

PB 2.6x8

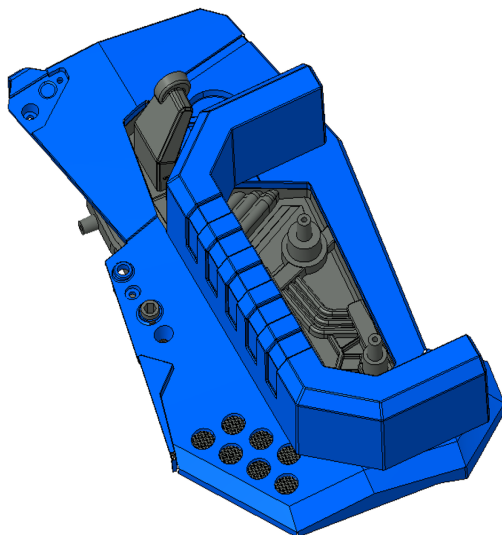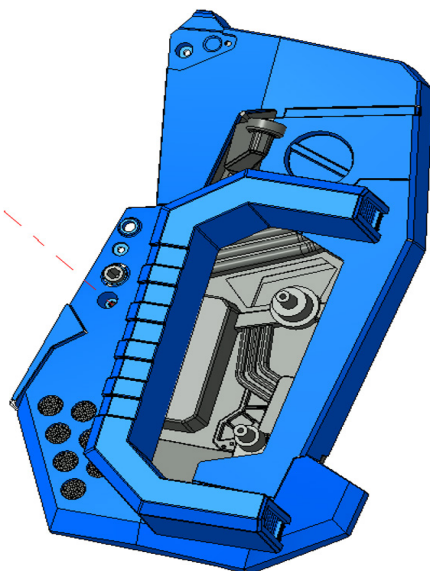


C

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda



PARTE 4 – ETAPA 1

Ahora repetirá los pasos 1-3 de la parte 1. Encaje **TR-8-24** y después **TR-8-23** sobre **TR-8-02**. Aplique un poco de cola en **TR-8-23** como se muestra en la imagen 1b.

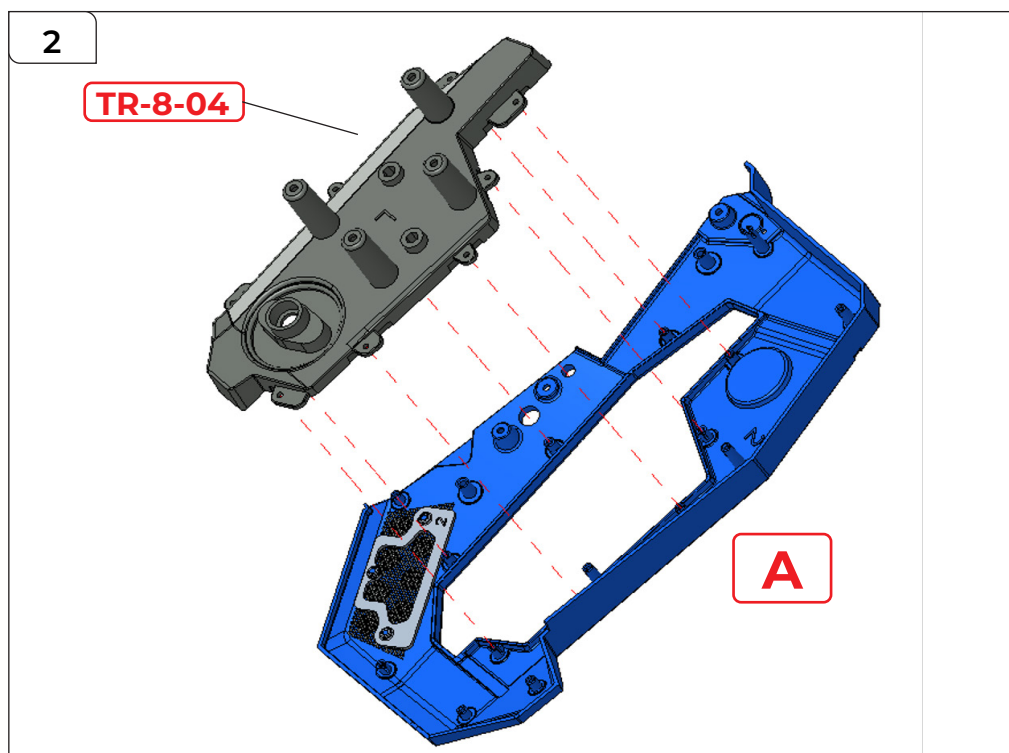


ETAPA 2

Acople **TR-8-04** a **A**.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

3

PWM 2x6

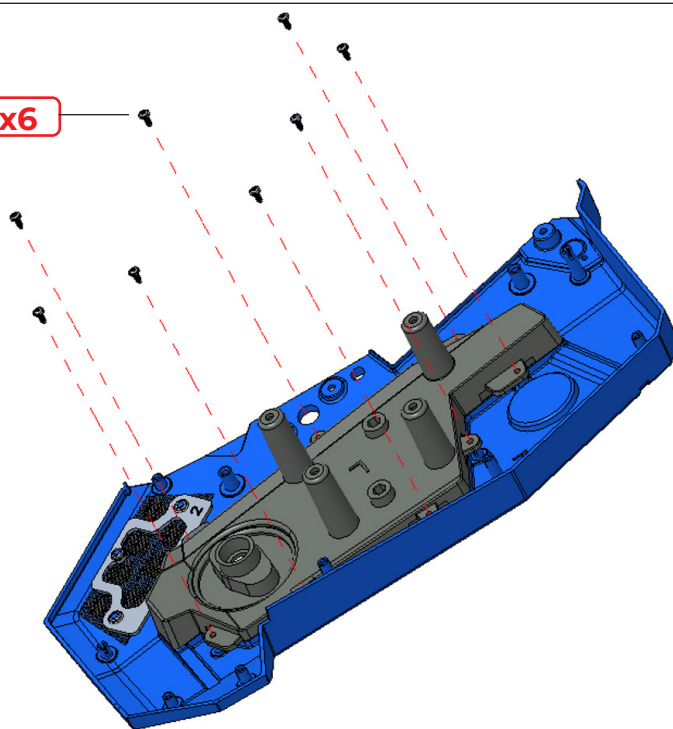

ETAPA 3

Asegure las partes entre sí usando 8 tornillos PWM 2x6 mm.

ETAPA 4


Acople TR-8-35 a A, luego encaje TR-8-06 sobre A.

4


TR-8-06

TR-8-35

A

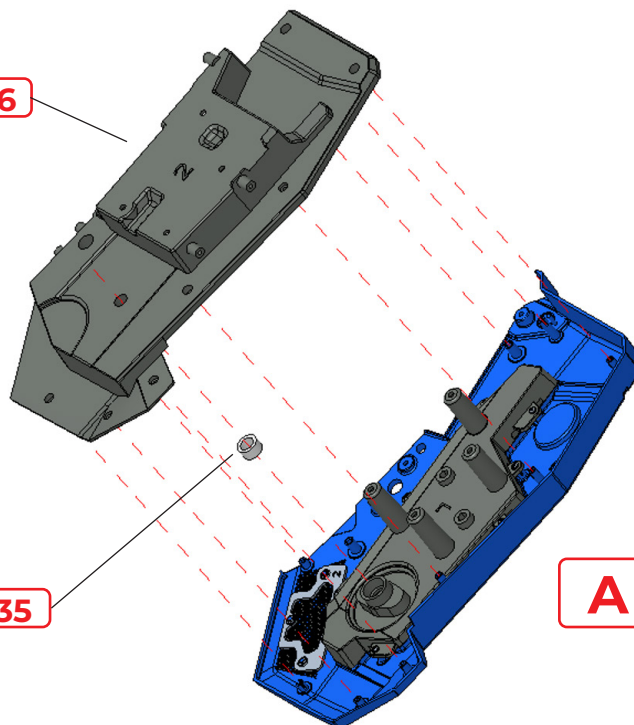


Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

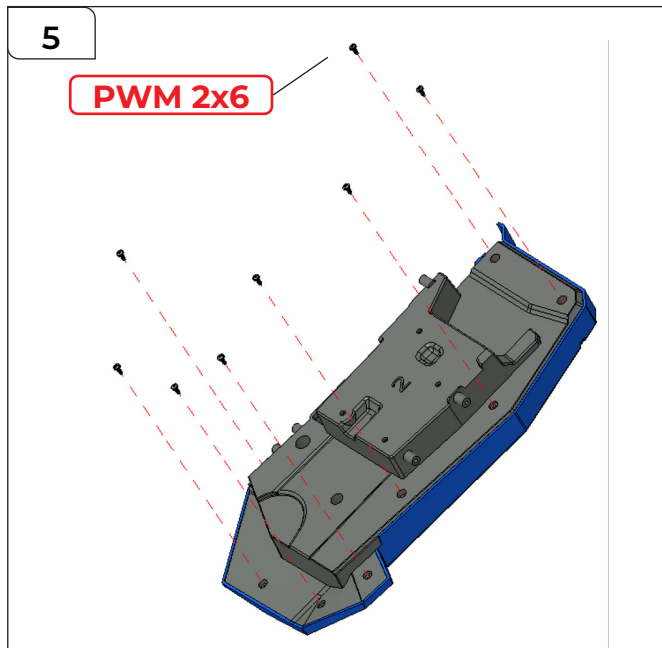


ETAPA 5

Asegure las partes entre sí usando 8 tornillos PWM 2x6 mm.

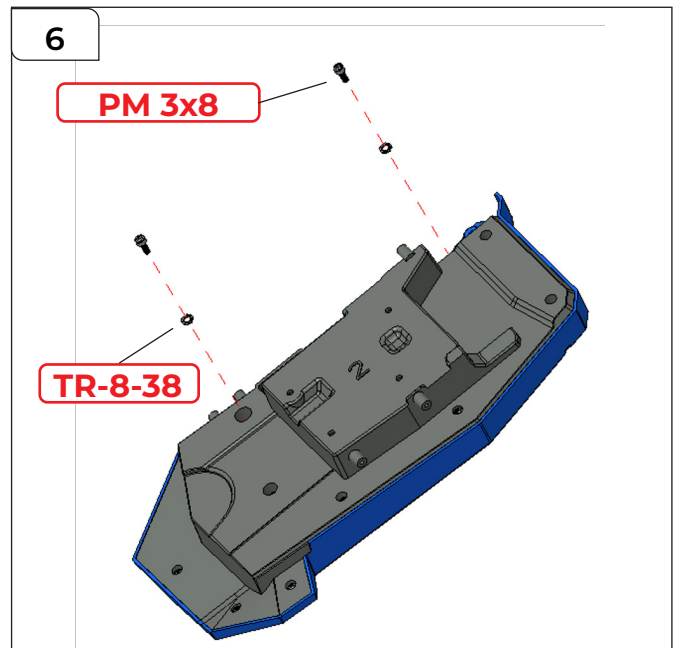


ETAPA 6

Enrosque 2 arandelas TR-8-38 en 2 tornillos PM 3x8 mm y, luego, atorníllelos en su lugar tal y como se muestra en la imagen.

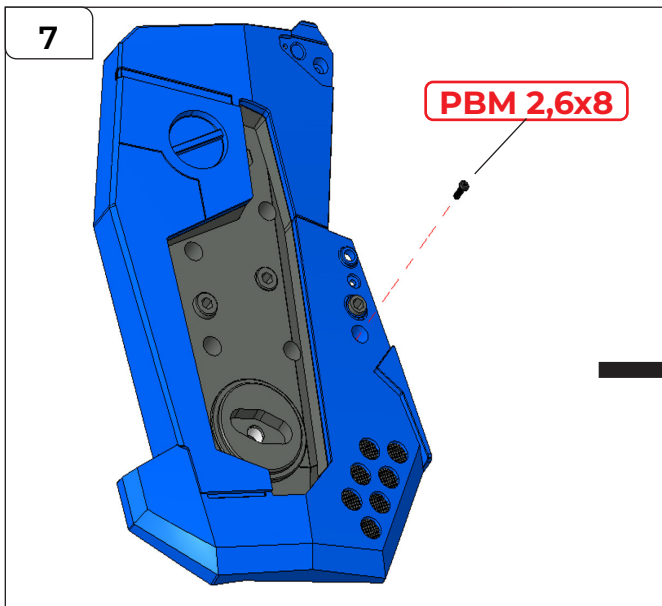

ETAPA 7

Dé la vuelta al montaje y use 1 tornillo PB 2,6x8 mm para terminar de asegurar el montaje.

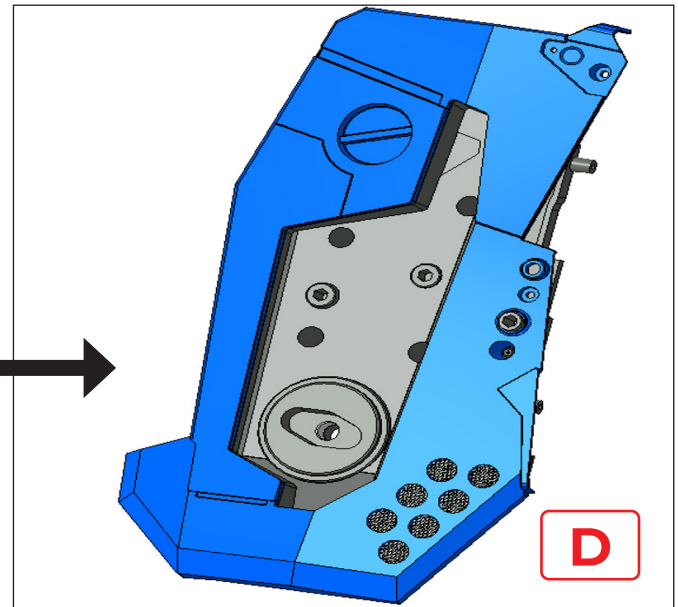

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

1

**Pack 7
PIE IZQUIERDO**

PARTE 5 – ETAPA 1

Tome el pie izquierdo del pack 7. Puede comprobar que tiene el pie correcto prestando atención a la posición de las luces, indicada en el recuadro de líneas punteadas.

Acople el montaje **C** al pie izquierdo, como se muestra en la imagen, alineando los cuatro postes para tornillos en relieve.

C

2

PB 2,3x8


ETAPA 2

Asegúrelo en su lugar usando 4 tornillos PB 2,3x8 mm.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

3

D

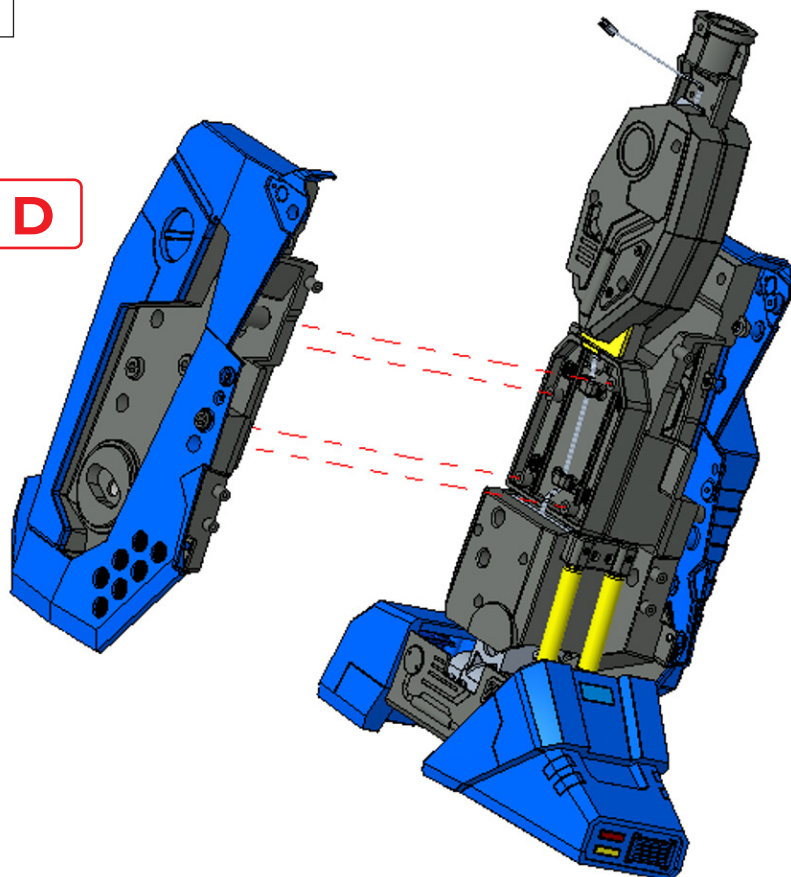


ETAPA 3

Acople el montaje D en el otro lado del pie izquierdo.

4

PM 3x10


TR-8-42

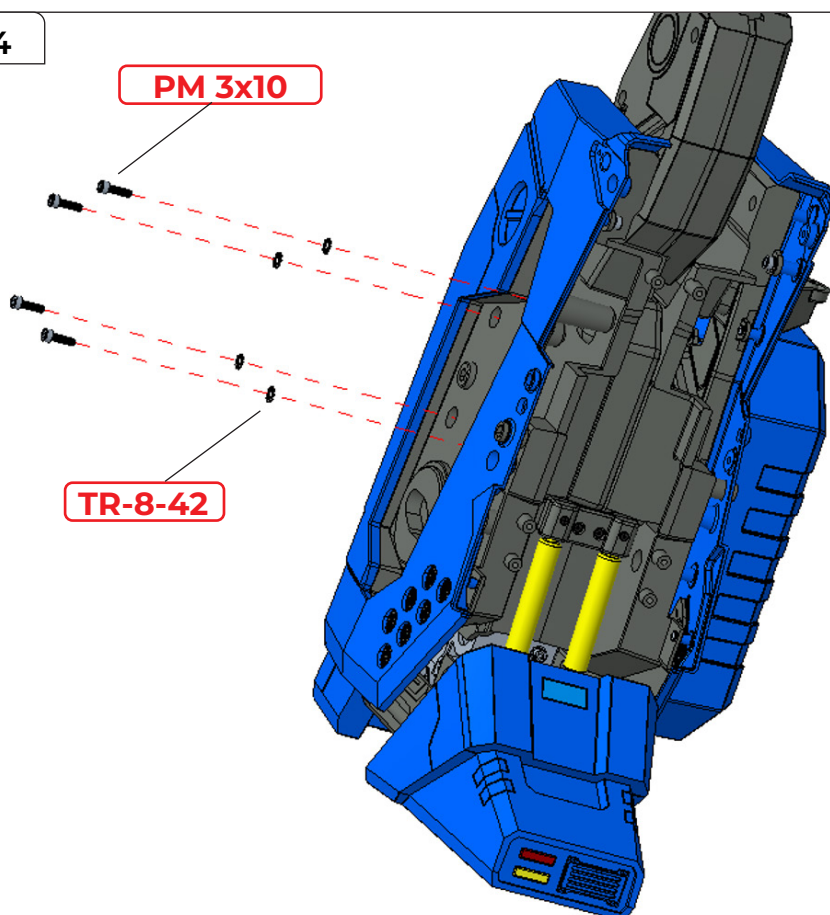

ETAPA 4


Asegúrelo en su lugar usando 4 arandelas TR-8-42 y 4 tornillos PM 3x10.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

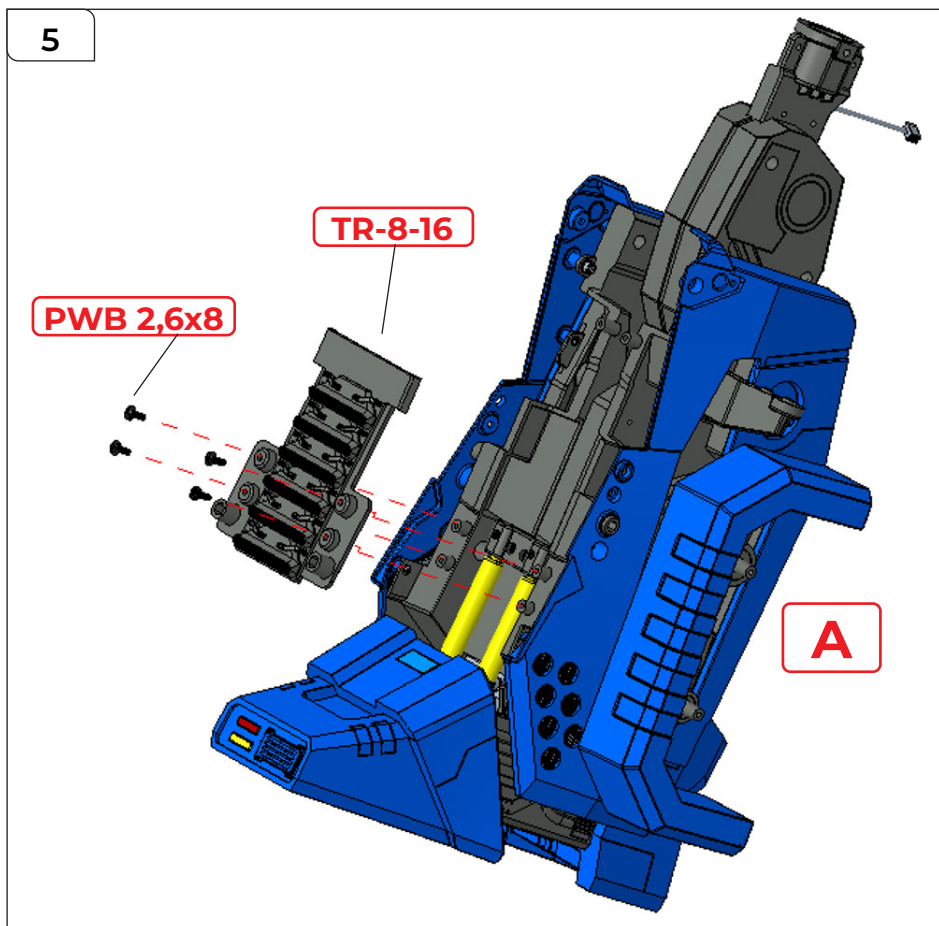

ETAPA 5

Acople TR-8-16 a A y asegúrela usando 4 tornillos PWB 2,6x8 mm.

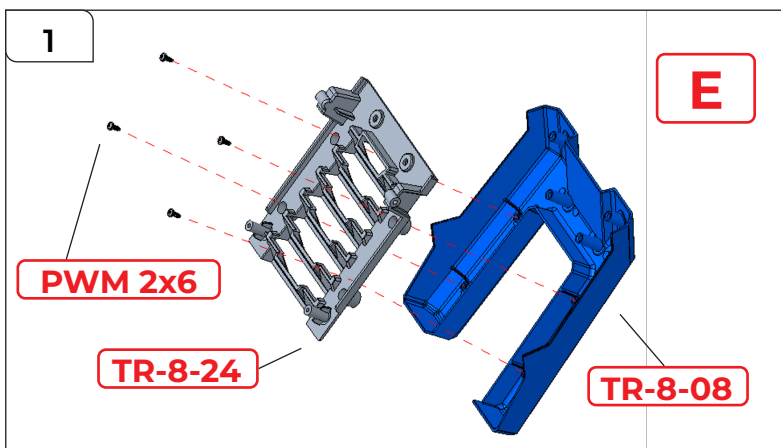


PARTE 6 – ETAPA 1

Acople TR-8-24 a TR-8-08 y asegúrelas entre sí usando 4 tornillos PWM 2x6 mm.


ETAPA 2

Acople TR-8-17 a TR-8-09 y asegúrelas entre sí usando 4 arandelas TR-8-38 y 4 tornillos PM 3x8 mm.

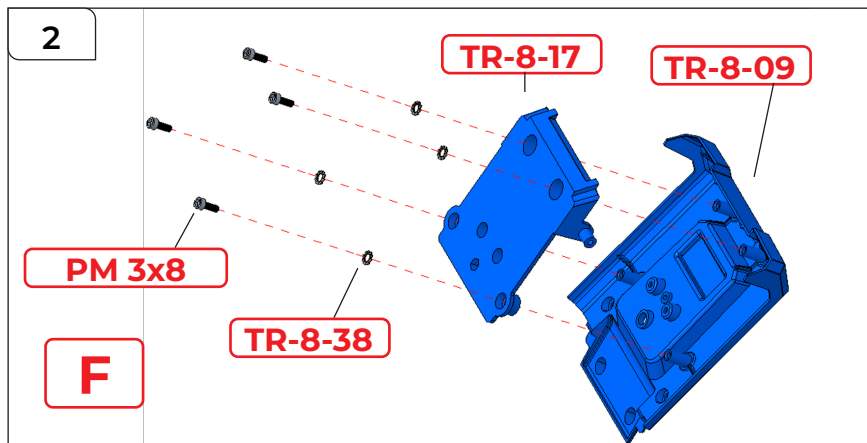

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

3

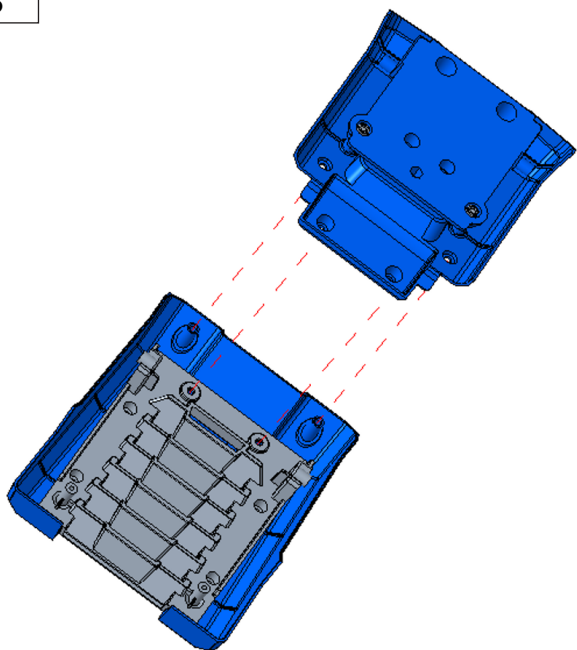



ETAPA 3

Acople **E** a **F**, alineando los puntos de fijación que se muestran en la imagen.

ETAPA 4


Asegure las piezas entre sí usando 4 arandelas **TR-8-37** y 4 tornillos **PM 3x8** mm.

4

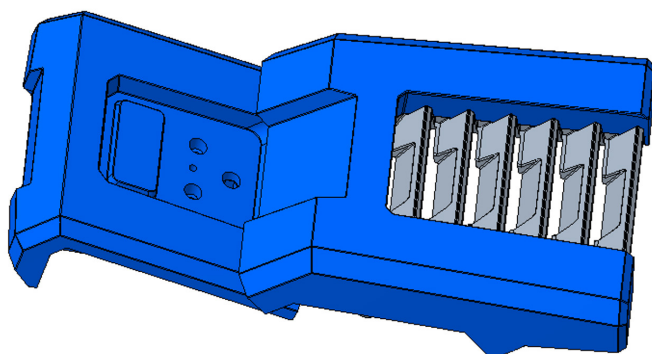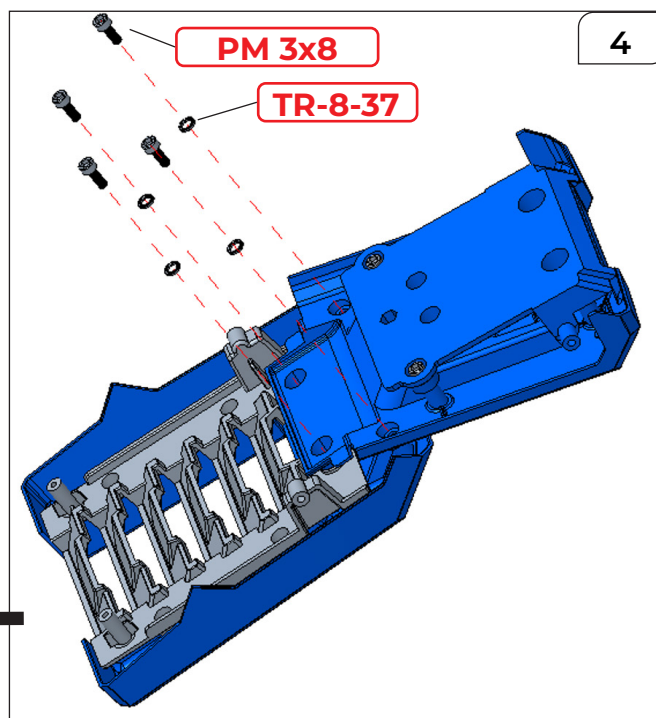


G

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

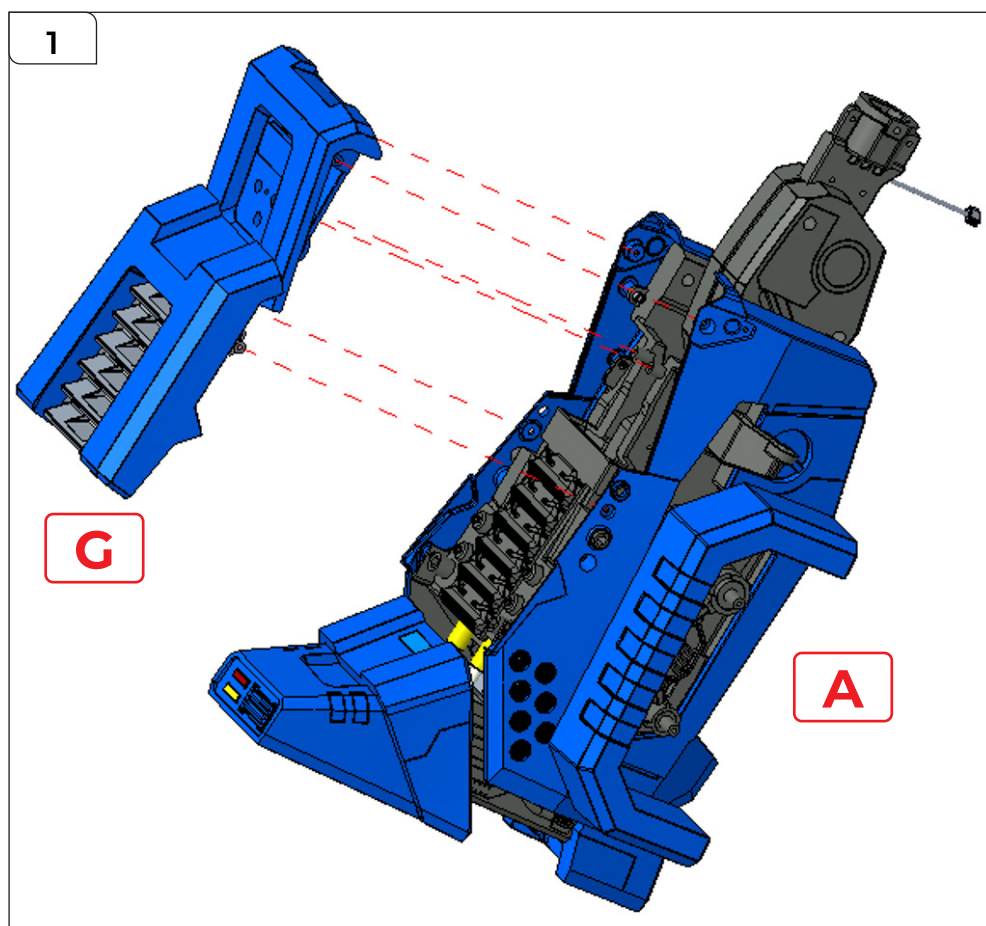

PARTE 7 – ETAPA 1

Acople G a A.

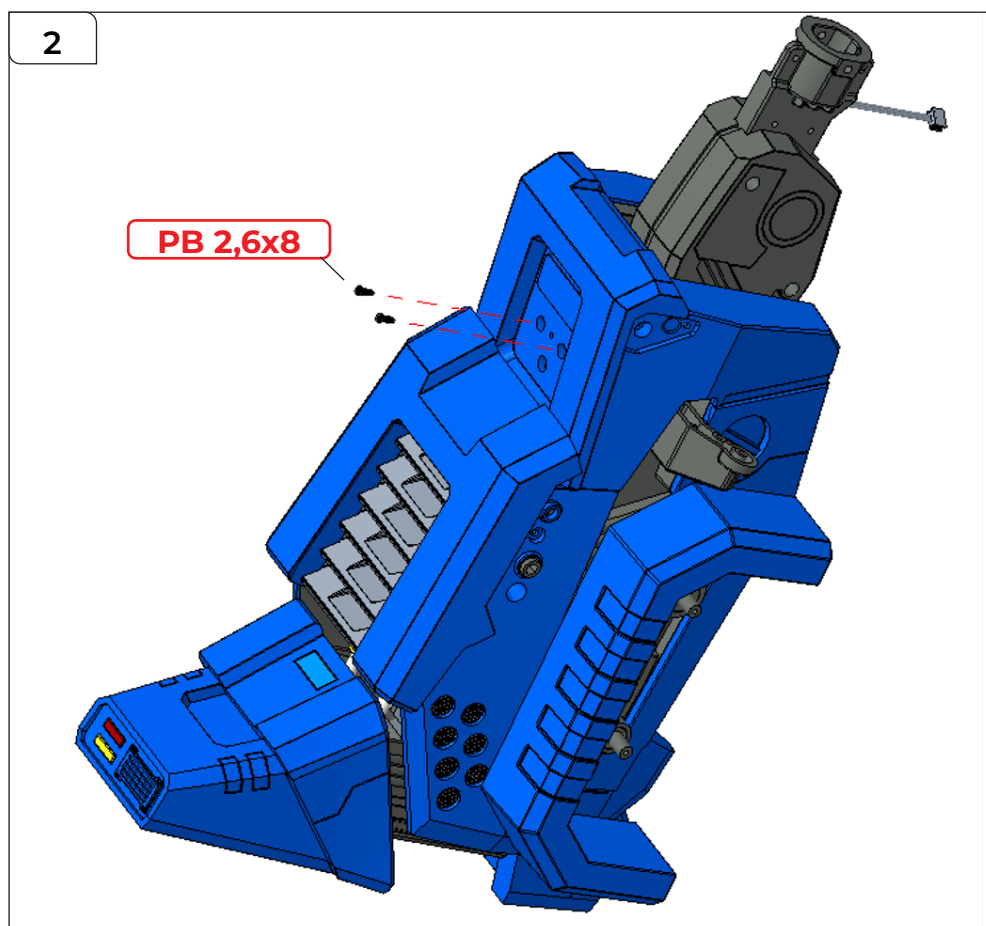


ETAPA 2

Asegure las piezas entre sí usando 2 tornillos PB 2,6x8 mm.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

3

PB 2,6x8

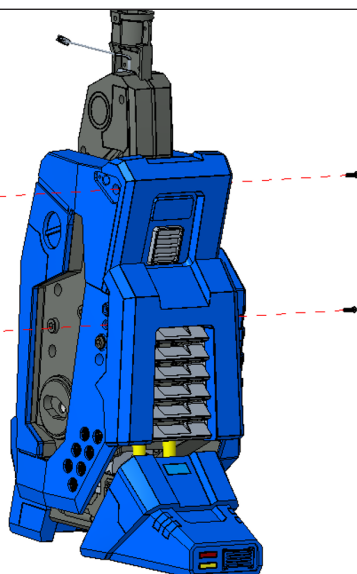

ETAPA 3

Siga asegurando las piezas de la pierna entre sí usando 4 tornillos PB 2,6x8 mm.


ETAPA 4

Encaje la pieza TR-8-25 en A.

4

TR-8-25

A

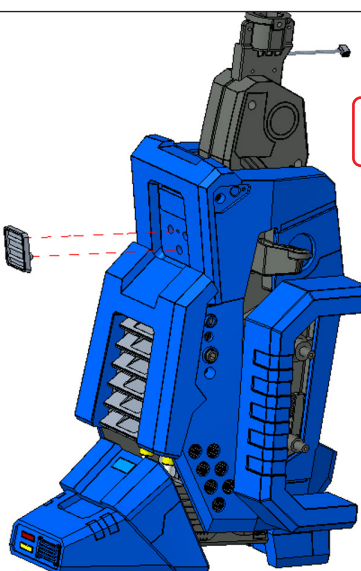


5

TR-8-21

A


TR-8-20

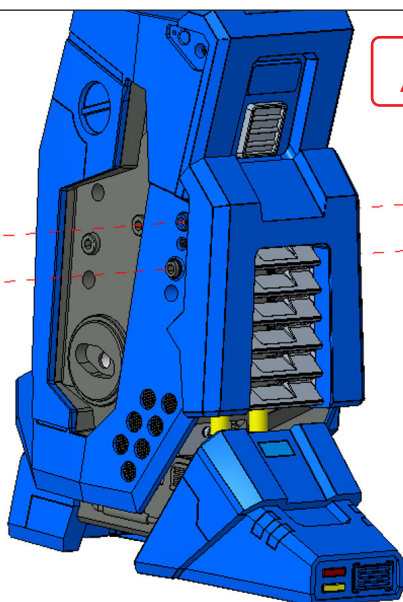

ETAPA 5


Encaje las piezas TR-8-20 y TR-8-21 en A.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

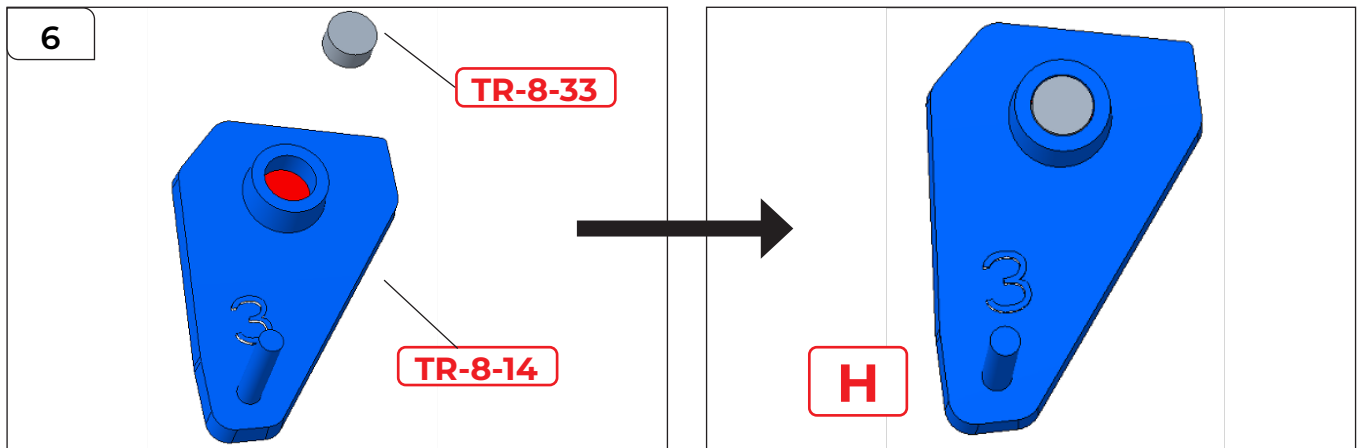


ETAPA 6

Aplique un poco de cola en TR-8-14 antes de colocar TR-8-33 en el agujero de TR-8-14.

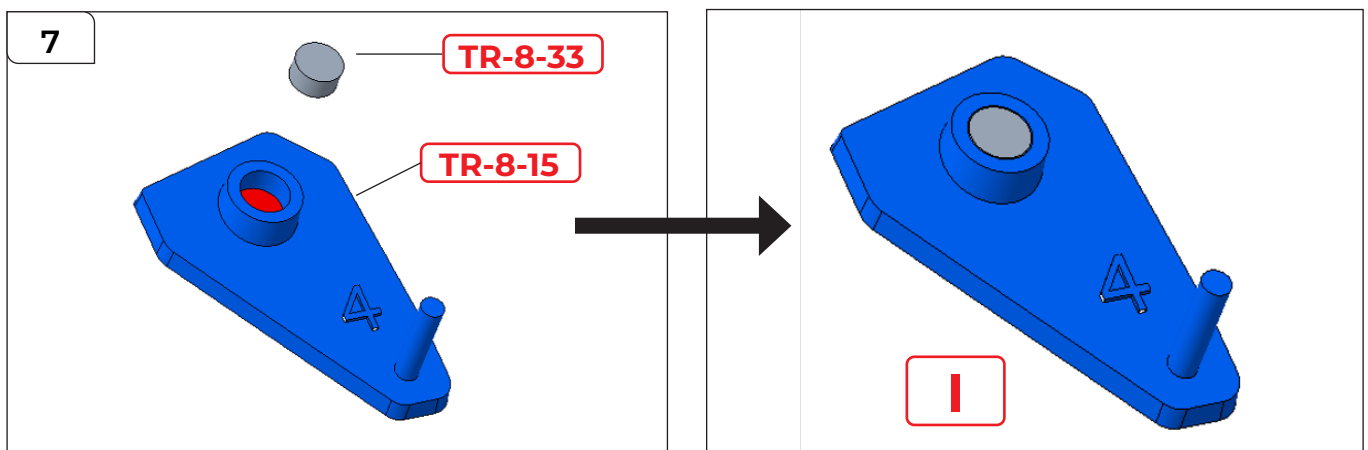

ETAPA 7

Aplique un poco de cola en TR-8-15 antes de colocar otra pieza TR-8-33 en el agujero de TR-8-15.

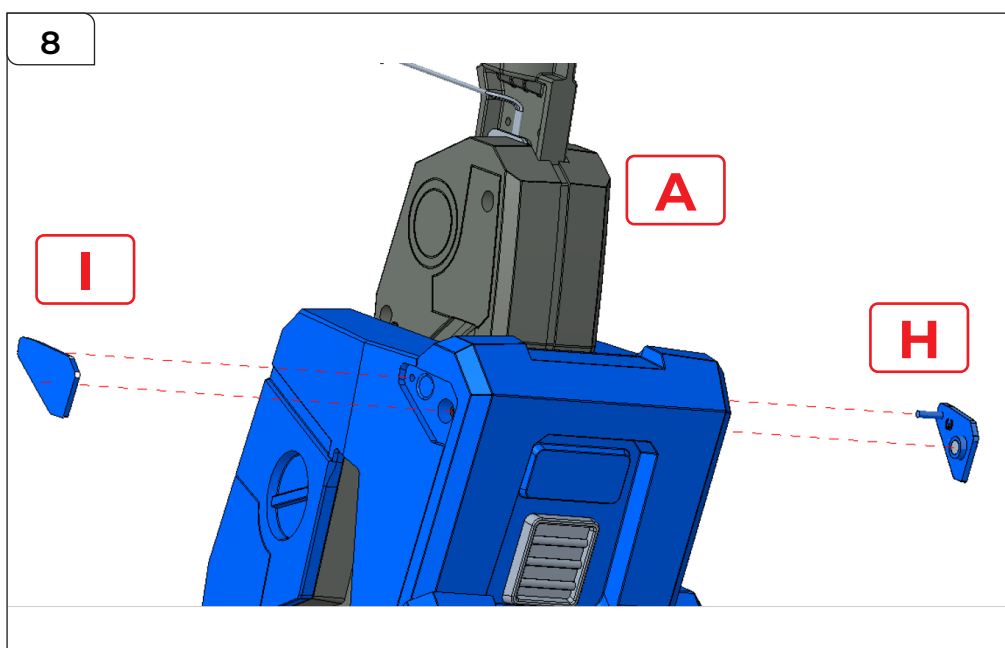

ETAPA 8

Encaje el montaje H y el montaje I en su respectivo lugar en A.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

9

PWB 2,6x8

TR-8-19

A

ETAPA 9

Acople TR-8-19 a A y asegúrela usando 2 tornillos PWB 2,6x8 mm.

10

PWB 2,6x8



TR-8-07

A

ETAPA 10



Acople TR-8-07 a A y asegúrela usando 4 tornillos PWB 2,6x8 mm.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

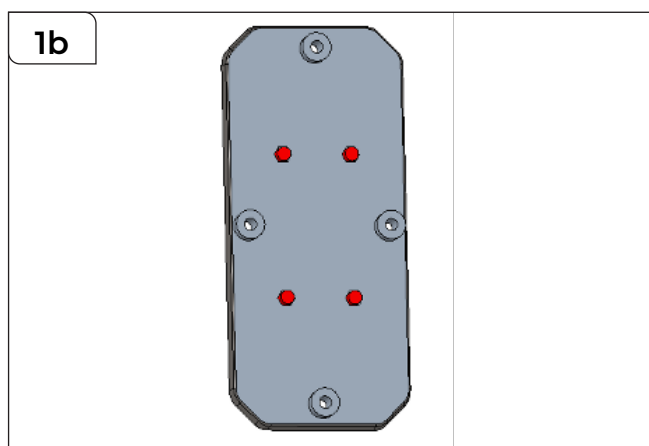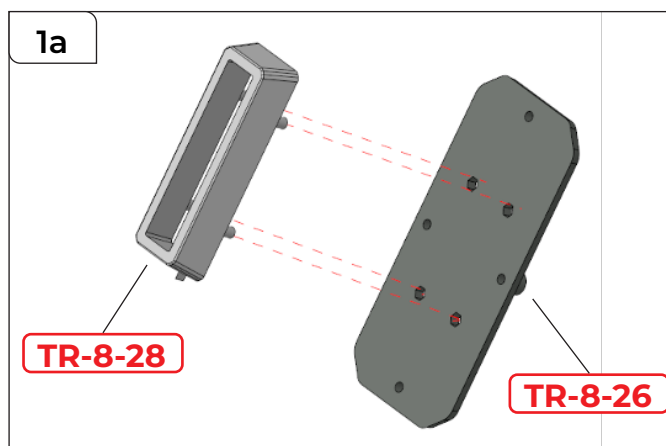

PARTE 8 – ETAPA 1

Encole la pieza **TR-8-26** como se muestra en la imagen 1b, luego péguela a **TR-8-28**.

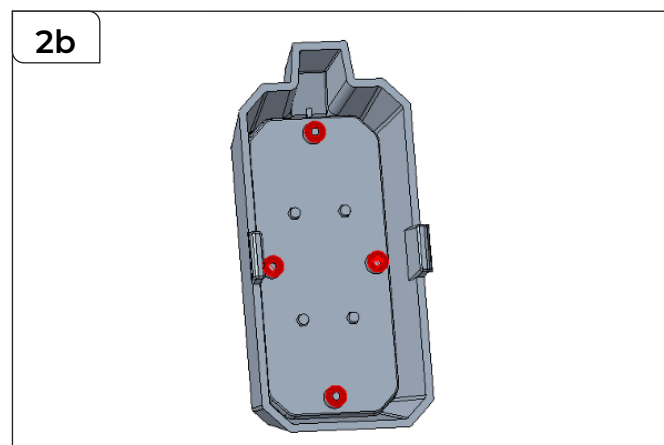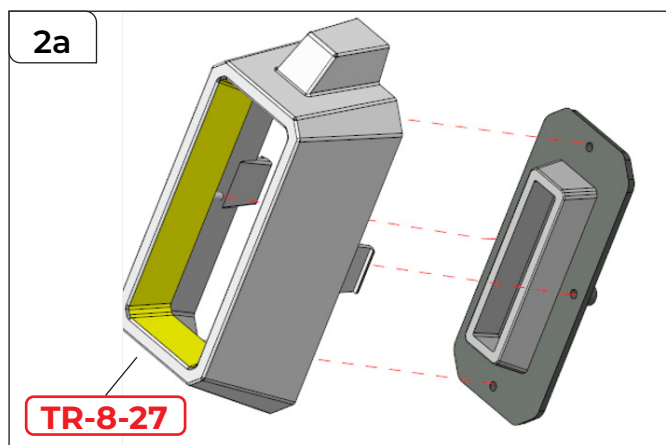


ETAPA 2

Encole la pieza **TR-8-27** como se muestra en la imagen 2b, luego péguela al montaje del paso anterior para formar **J** (ver imagen de abajo).



Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda


3

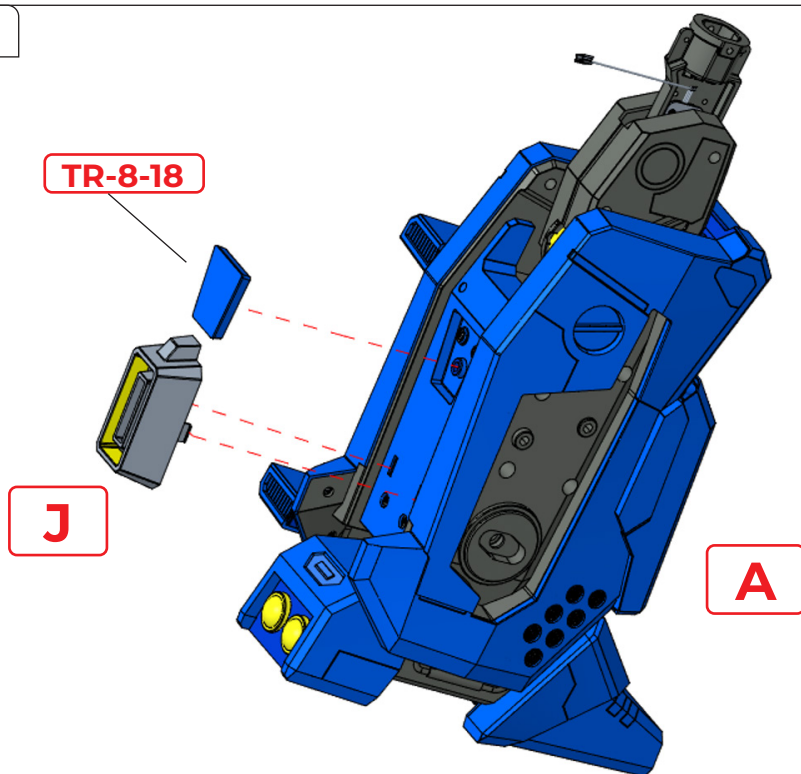

ETAPA 3

Encaje el montaje J y la pieza TR-8-18 en A.


4

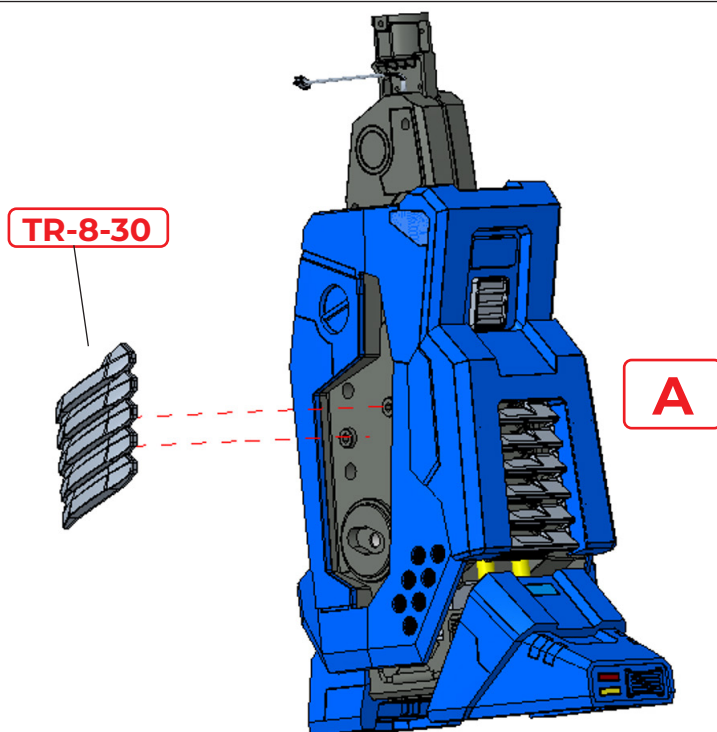

ETAPA 4


Encaje la pieza TR-8-30 en A.

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

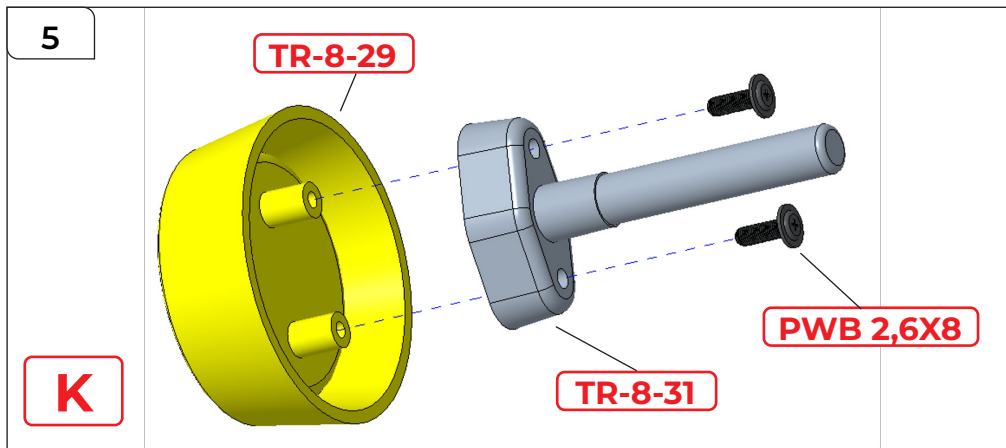

ETAPA 5



Acople TR-8-31 a TR-8-29 y asegúrelas entre sí usando 2 tornillos PWB 2,6x8 mm.

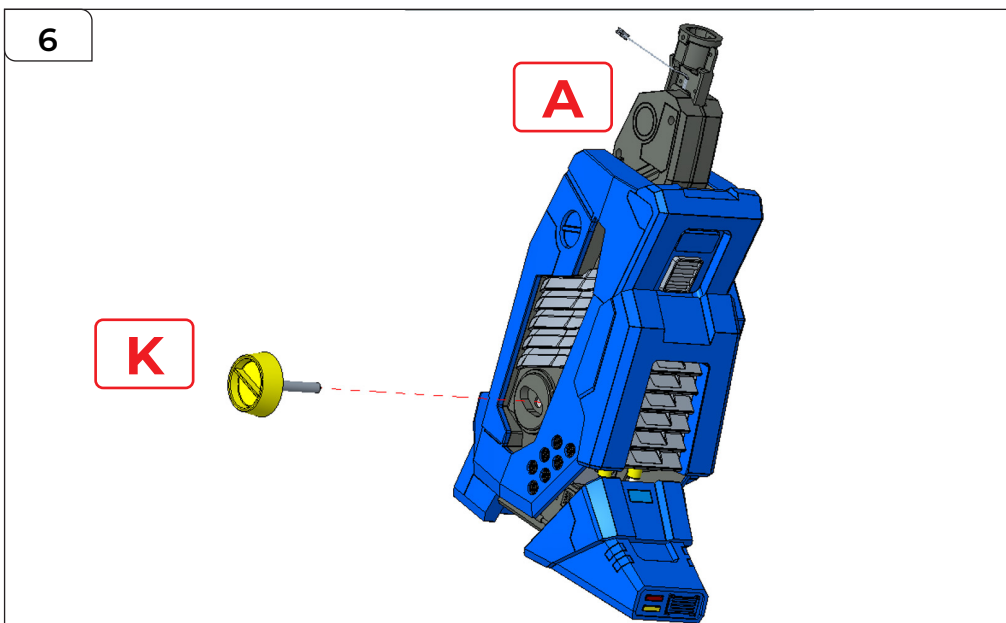

ETAPA 6

Encaje el montaje K en A.

Nota: hay dos orificios en los que el montaje K se debe deslizar a medida que se extiende el pie. Mueva el pie hacia ARRIBA y hacia ABAJO para alinear los orificios.

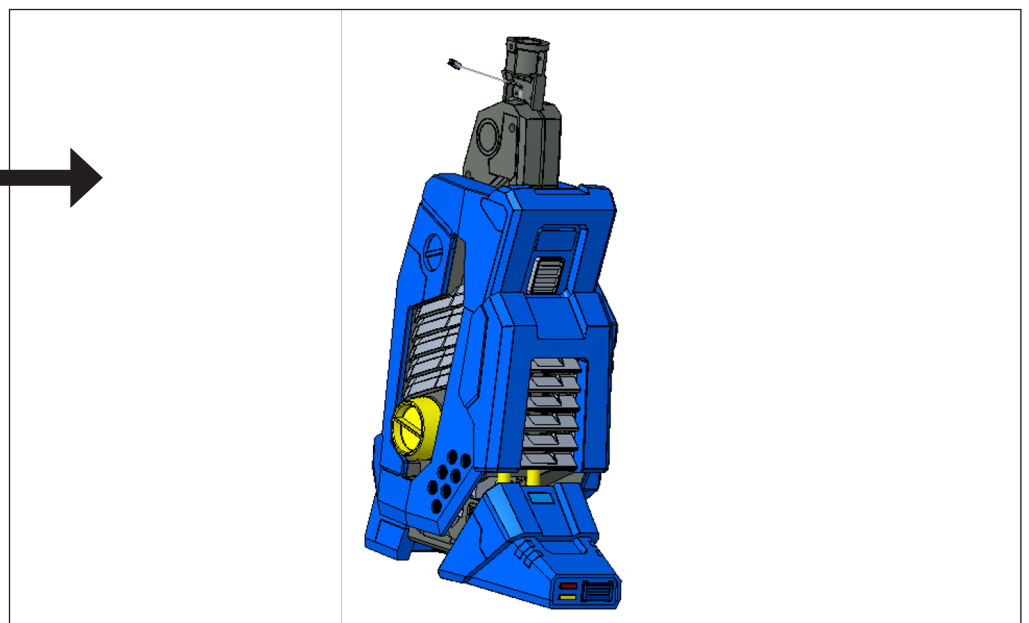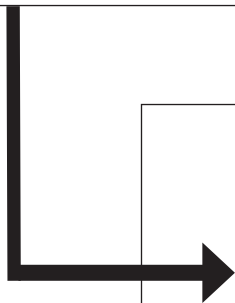

Montaje de la parte inferior de la pierna izquierda

