



Pack 07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**FASE 50: COLLEGAMENTO DEI CAVI
DELL'INTERRUTTORE, DELL'ALTOPARLANTE
E DELLE BATTERIE**

FASE 51: COLLEGAMENTO DEI CAVI DEL PRIMO LED

**FASE 52: COLLEGAMENTO DEI CAVI
DEL SECONDO LED**

**FASE 53: ASSEMBLAGGIO DEL TELECOMANDO
E COLLAUDO DELL'ELETTRONICA**

**FASE 54: APPLICAZIONE DEL TAPPETO
SUL PAVIMENTO**

**FASE 55: APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO
SUL FIANCHETTO POSTERIORE SINISTRO**

**FASE 56: APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO
SUL FIANCHETTO POSTERIORE DESTRO**

**FASE 57: MONTAGGIO PER PANNELLO
POSTERIORE E DELLA TRAVERSA**

**FASE 58: MONTAGGIO DEL FIANCHETTO
SINISTRO**

**FASE 59: MONTAGGIO DEL FIANCHETTO
DESTRO**

General Motors Trademarks used under license by Premium & Collectibles Trading Co. Ltd on behalf of Agora Models.

AGORA
MODELS®

I consigli dell'esperto

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificalle correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando fissi insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.

Sinistra e destra! Quando si costruisce la Corvette, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'auto considerati come se si fosse seduti al suo interno.



ATTENZIONE: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.


Fase 50: Collegamento dei cavi dell'interruttore, dell'altoparlante e delle batterie

In questa fase monterai la scheda che controlla l'elettronica del modello, quindi collegherai i cavi dell'interruttore, dell'altoparlante e delle batterie.



ELENCO PARTI DELLA FASE 50

| Nome |
|-------------------------------------|
| Scheda elettronica |
| Interruttore |
| Connettori sul motore x2 |
| Prolunga del cavo dell'interruttore |
| Viti EP x5 |
| Viti LP x3 |

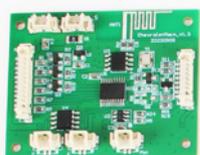


Scheda elettronica



Interruttore



Connettori sul motore x2

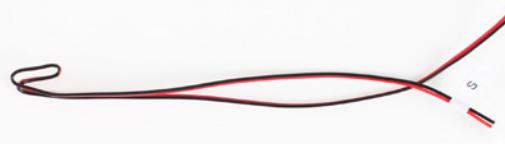

Prolunga del cavo dell'interruttore




EP x5



LP x3


Fase 50: Collegamento dei cavi dell'interruttore, dell'altoparlante e delle batterie

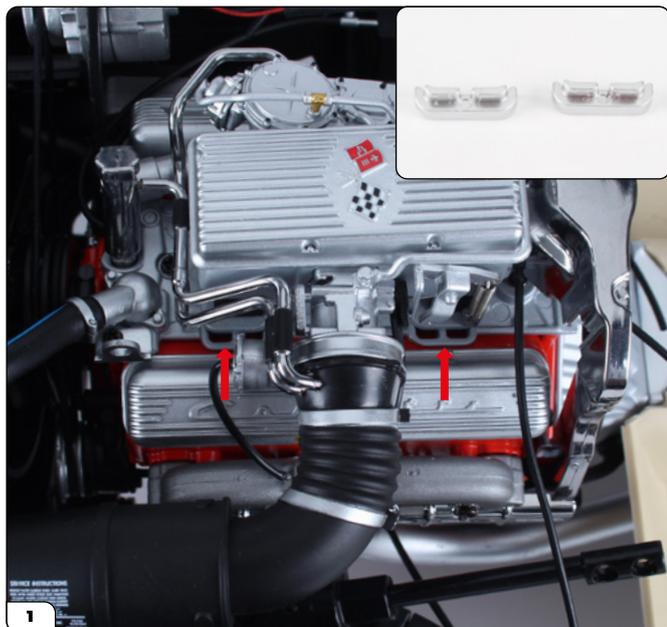

1 Individua sul motore le sedi dei relativi connettori. I due connettori sono identici perciò sono intercambiabili.



2 Usando una pinzetta, monta uno dei connettori come mostrato nella foto.

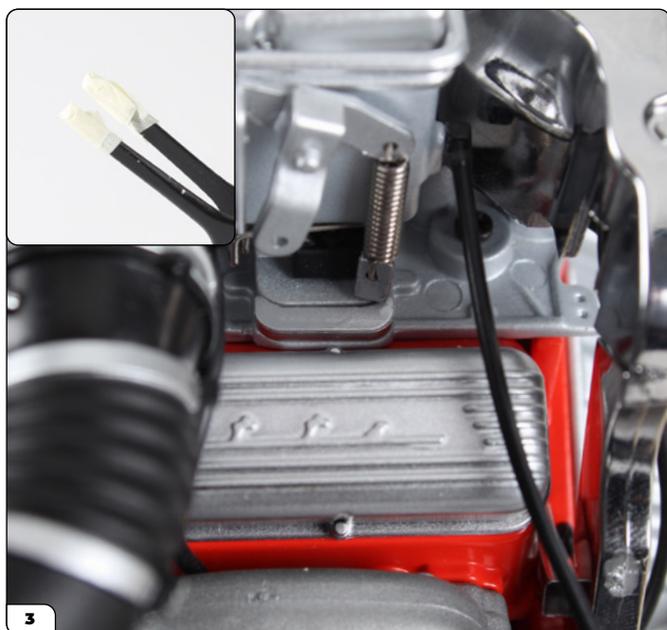


3 Spingi a fondo il connettore nella sua sede. Per evitare di graffiarlo, rivesti le punte della pinzetta con del nastro adesivo.




4 Monta allo stesso modo l'altro connettore.


Fase 50: Collegamento dei cavi dell'interruttore, dell'altoparlante e delle batterie

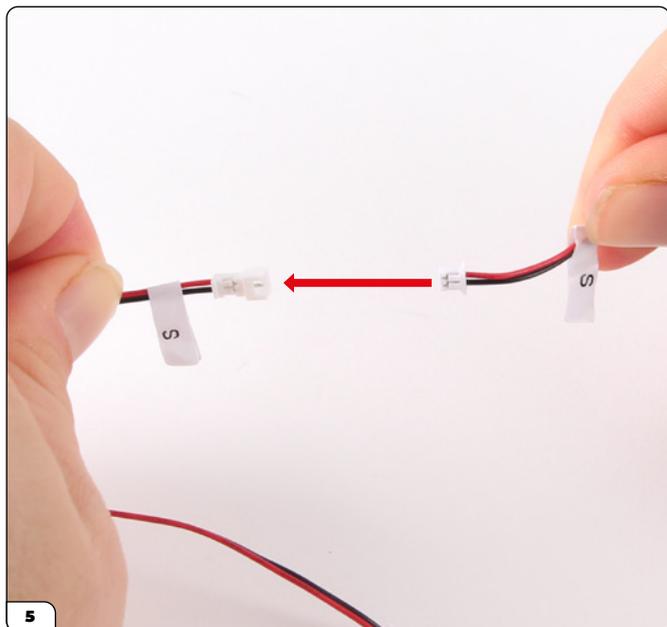

Collega il cavetto dell'interruttore con la sua prolunga (entrambi identificati con una S).

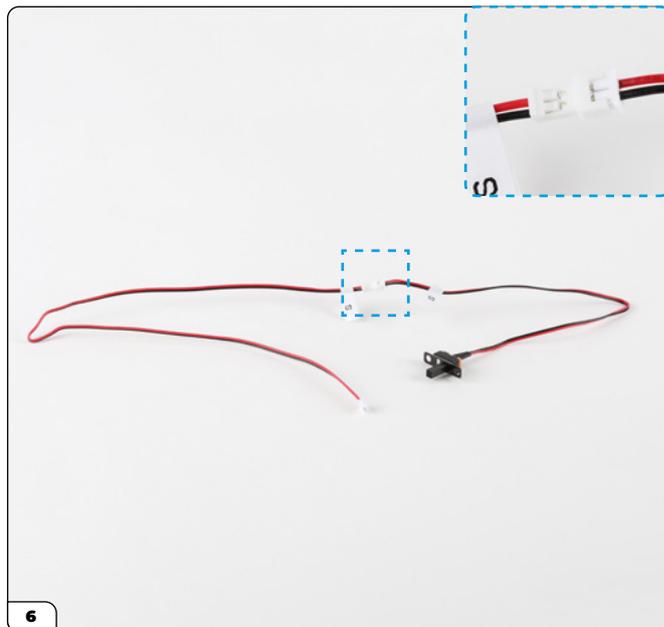


Prima di montare la scheda, verifica che i cavetti nero e rosso siano distanziati dal vano batterie, come mostrato nella foto.

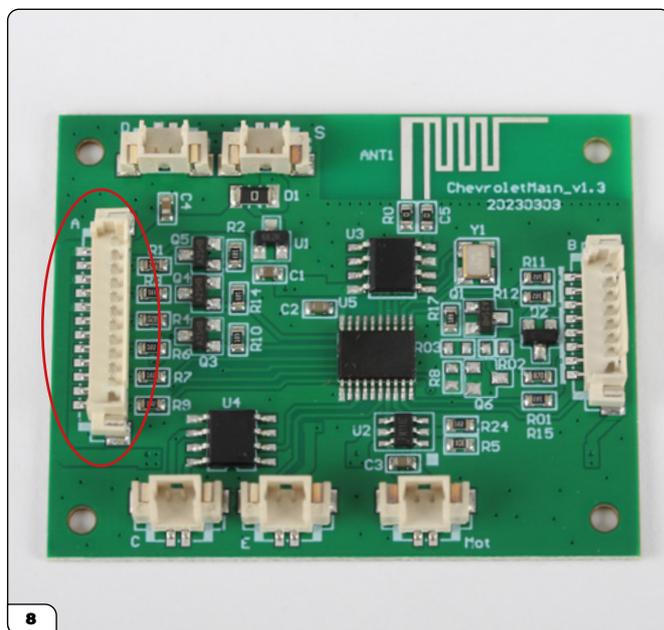


Ogni connessione sulla scheda è marcata con la lettera che identifica il cavo corrispondente. Individua la connessione "A" (cerchiata in rosso nella foto).


Fase 50: Collegamento dei cavi dell'interruttore, dell'altoparlante e delle batterie

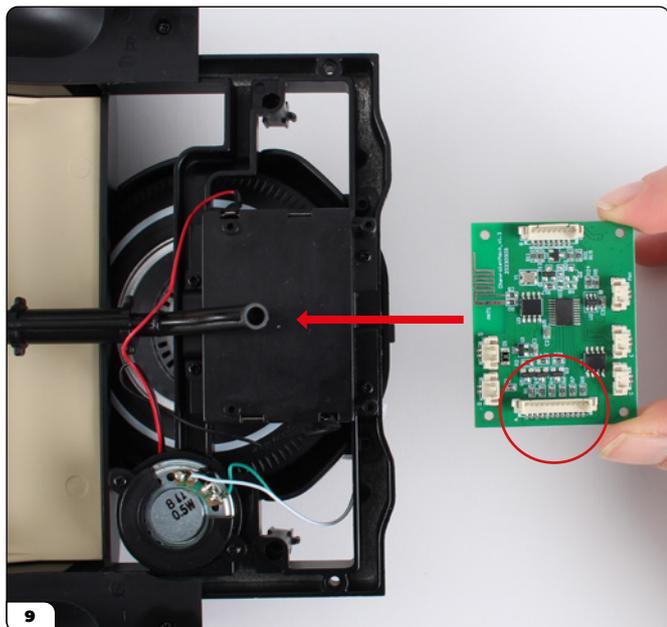


Allinea la scheda col vano batterie. La connessione "A" deve trovarsi sul lato sinistro del modello.

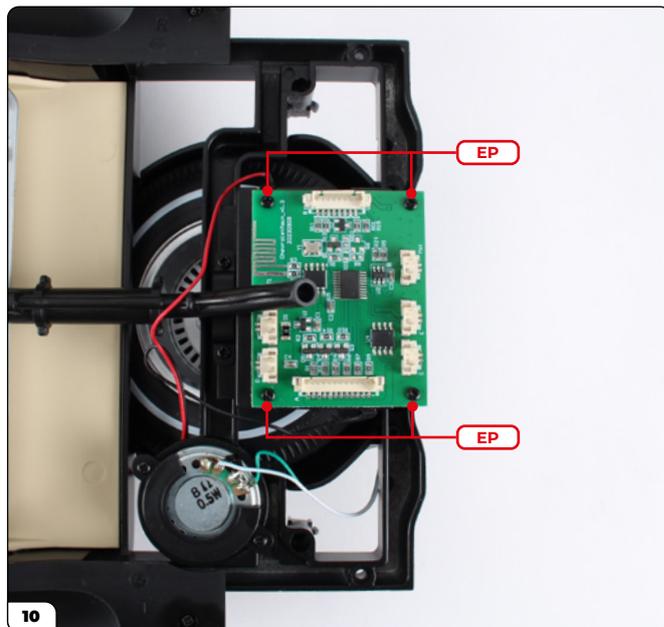


Fissa la scheda con quattro viti EP.

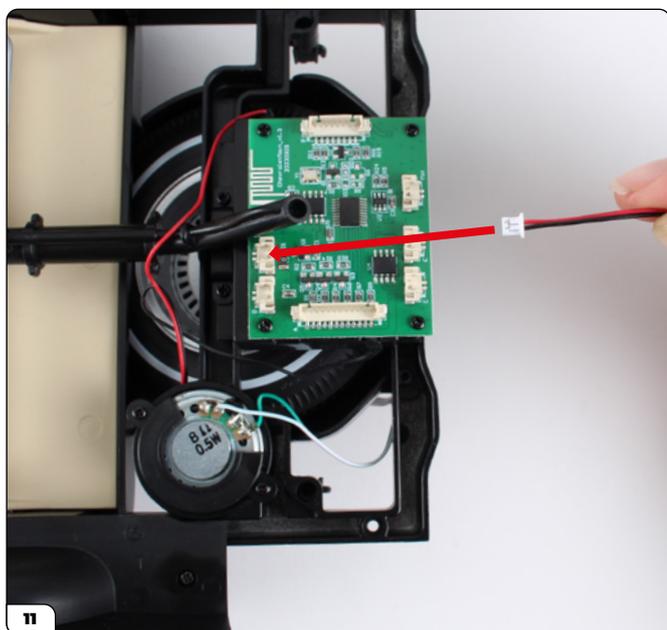



Collega la prolunga del cavo dell'interruttore alla presa "S".

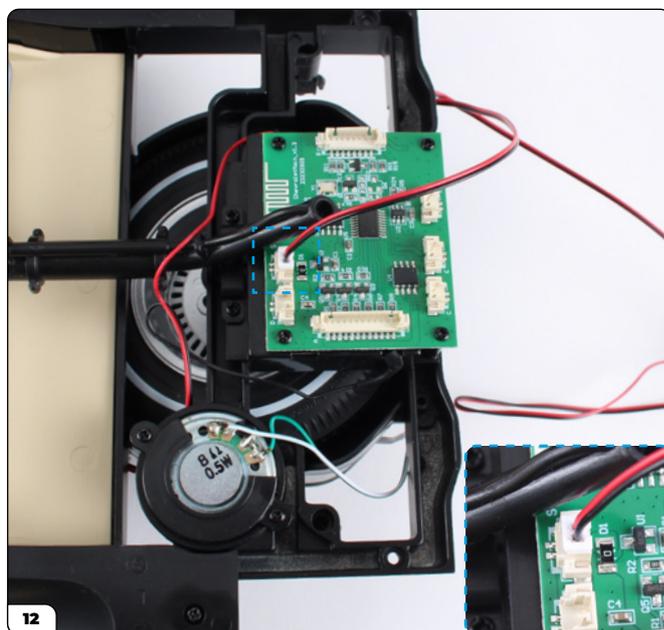


Fase 50: Collegamento dei cavi dell'interruttore, dell'altoparlante e delle batterie

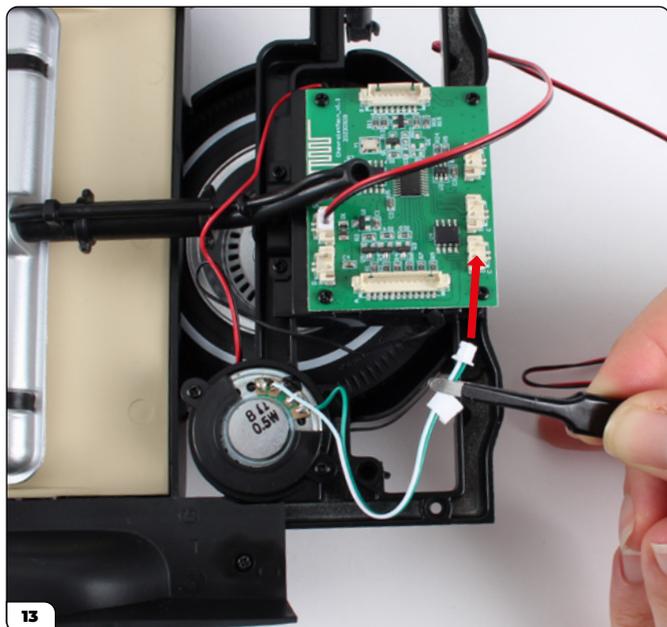


Collega i cavi bianco e verde dell'altoparlante alla presa "C".

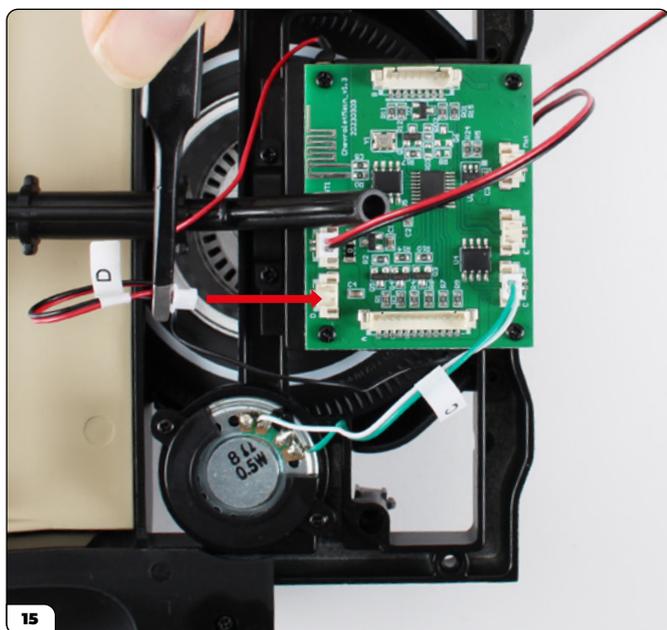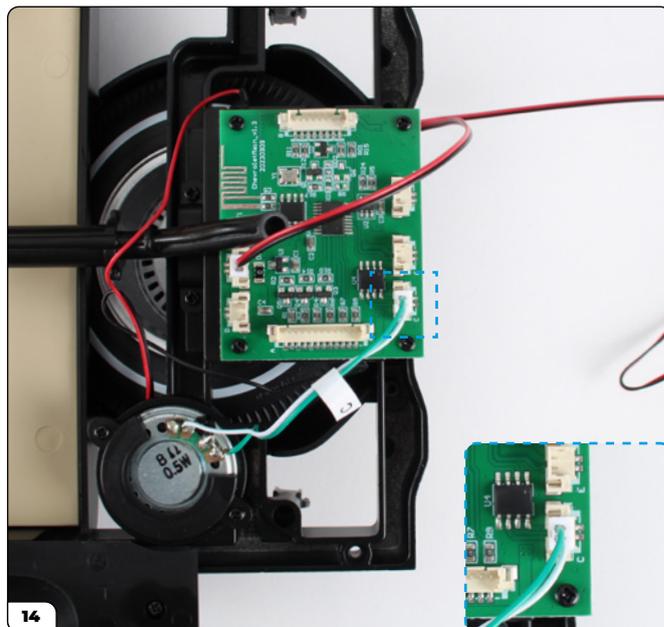


Collega i cavi nero e rosso delle batterie alla presa "D".

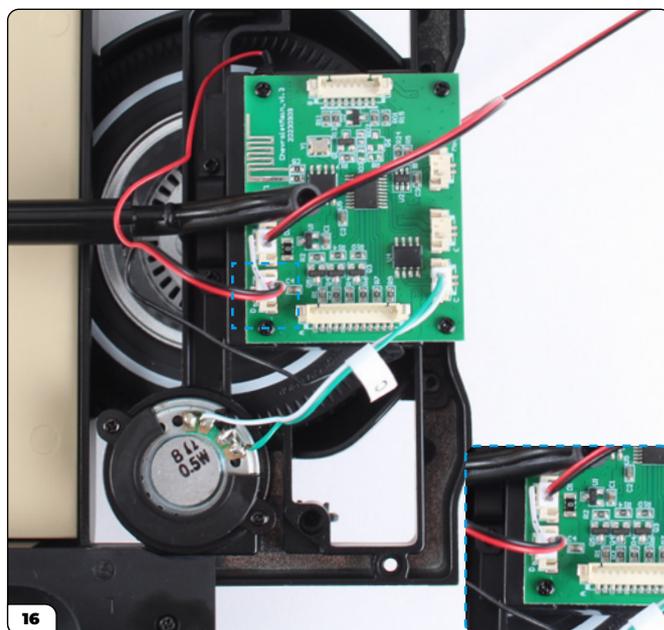


Fase 50: Collegamento dei cavi dell'interruttore, dell'altoparlante e delle batterie

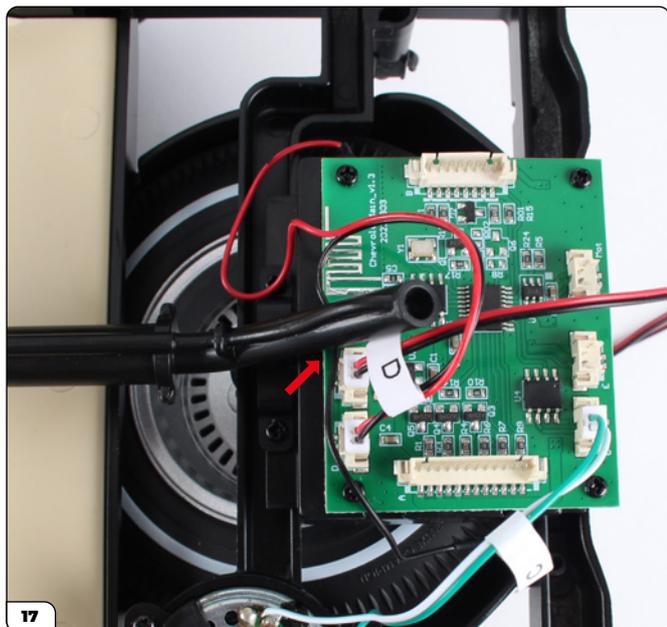

Fai passare il cavo "D" sotto il bocchettone della benzina come mostrato nella foto.

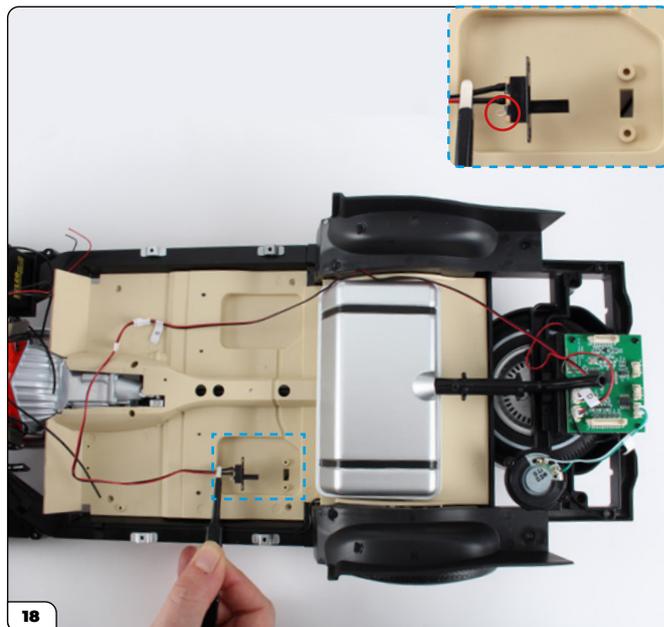


Fai passare il cavo dell'interruttore attorno al serbatoio della benzina e poi fai corrispondere l'interruttore con la relativa finestrella ricavata nel pannello come mostrato nella foto. Verifica che l'interruttore abbia l'orientamento corretto (nel riquadro).

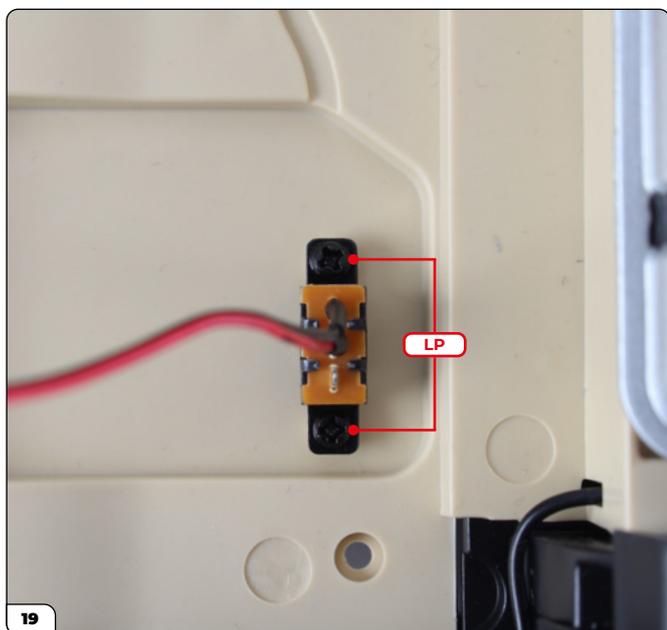

Fissa l'interruttore con due viti LP.

Fase 50: Collegamento dei cavi dell'interruttore, dell'altoparlante e delle batterie

FASE COMPLETATA

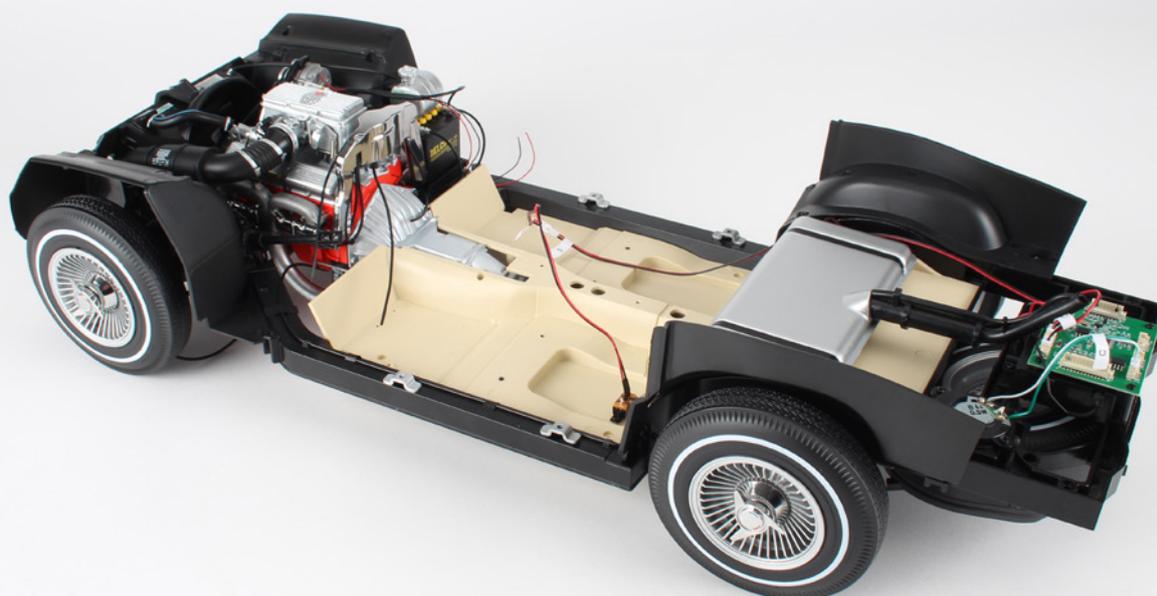

Fase 51: Collegamento dei cavi del primo LED

Dopo aver collegato i primi cavi dei LED li conatterai alla scheda elettronica.




ELENCO PARTI DELLA FASE 51


| Nome | Nome |
|-----------------------|--------------------|
| Splitter "A1-A6" | Prolunga cavo "A3" |
| Prolunga cavo "A1" | Cavo LED "A4" |
| Cavo LED "A1" (lungo) | Prolunga cavo "A4" |
| Cavo LED "A1" (corto) | Cavo LED "A5" |
| Prolunga cavo "A2" | Prolunga cavo "A5" |
| Cavo LED "A2" (lungo) | Cavo LED "A6" |
| Cavo LED "A2" (corto) | Prolunga cavo "A6" |
| Cavo LED "A3" | |




Fase 51: Collegamento dei cavi del primo LED

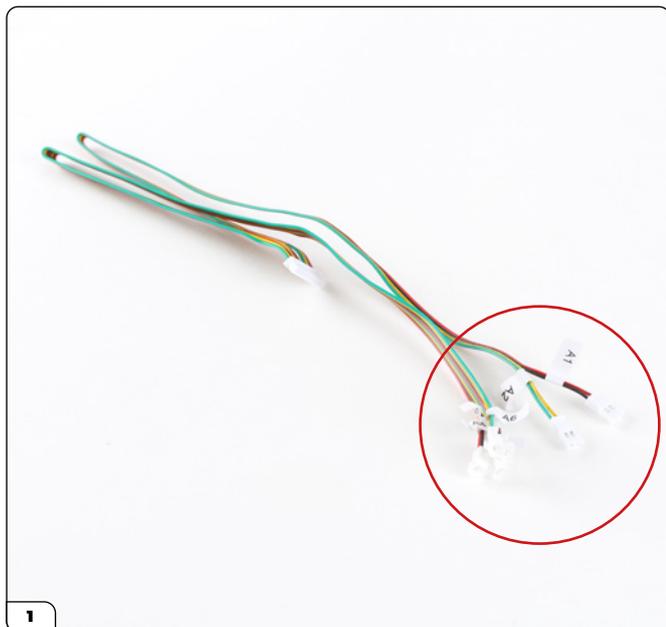


Prendi lo splitter che è dotato di sei spinotti marcati da "A1" a "A6".

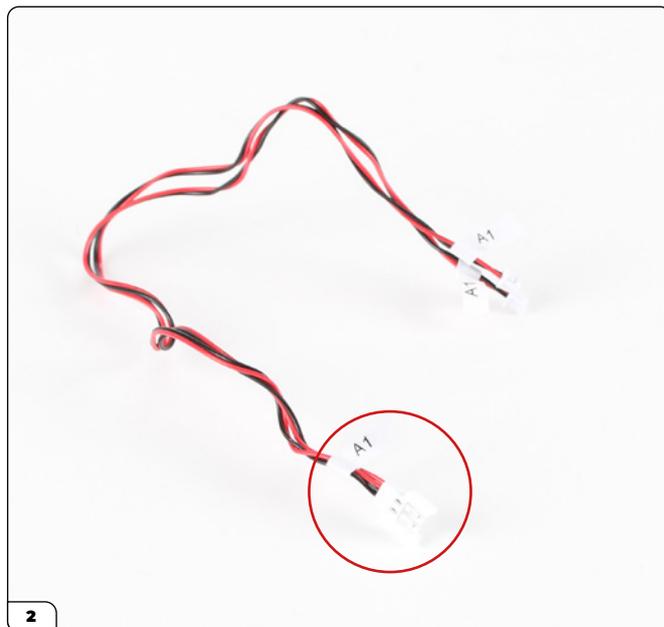

La procedura di collegamento consiste nel connettere le prese delle diverse prolunghe con i corrispondenti spinotti dello splitter. Parti con la prolunga "A1".

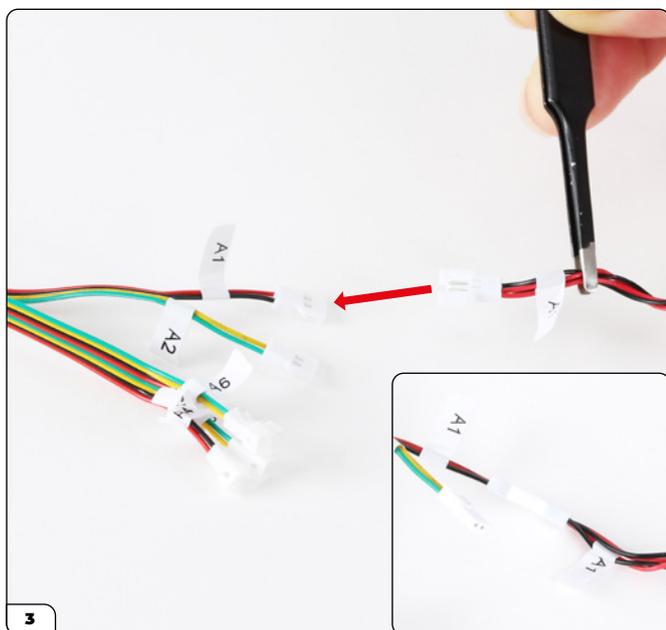


Connetti la prolunga "A1" allo splitter.

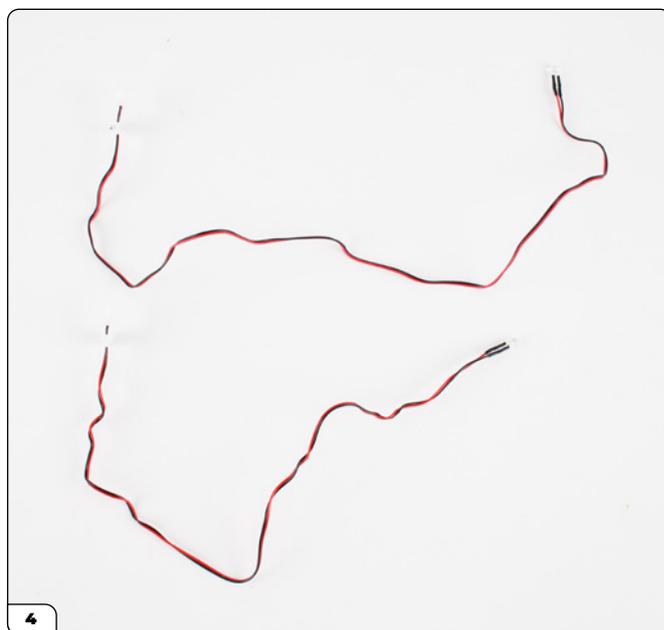

Prendi i cavi LED "A1". Uno è più lungo dell'altro, ma possono essere collegati indifferentemente alla prolunga.


Fase 51: Collegamento dei cavi del primo LED

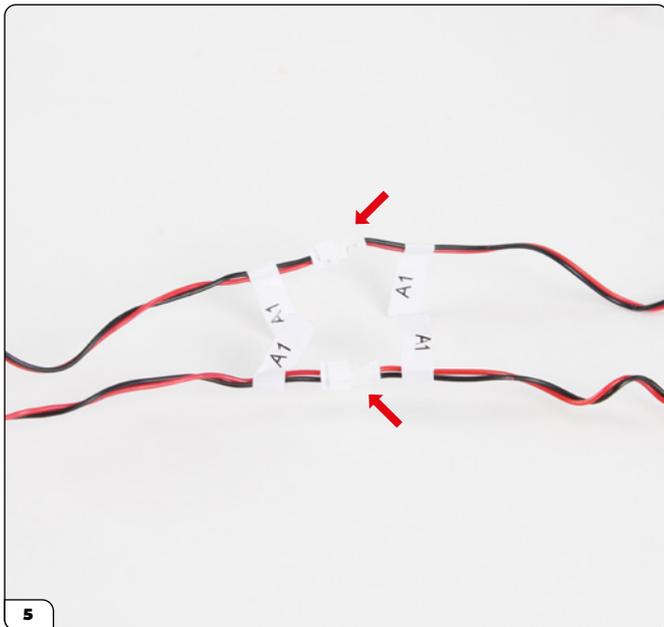

Collega gli spinotti dei due cavi LED alle corrispondenti prese della prolunga (tutti con l'etichetta "A1").



Il cablaggio ottenuto deve presentarsi così.

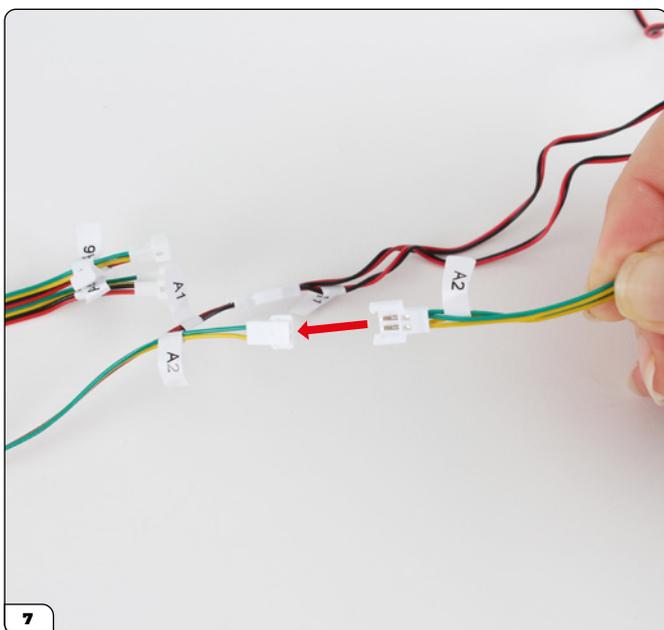


Connetti la prolunga "A2" allo splitter.




Collega i due cavi LED "A2" alla loro prolunga.


Fase 51: Collegamento dei cavi del primo LED

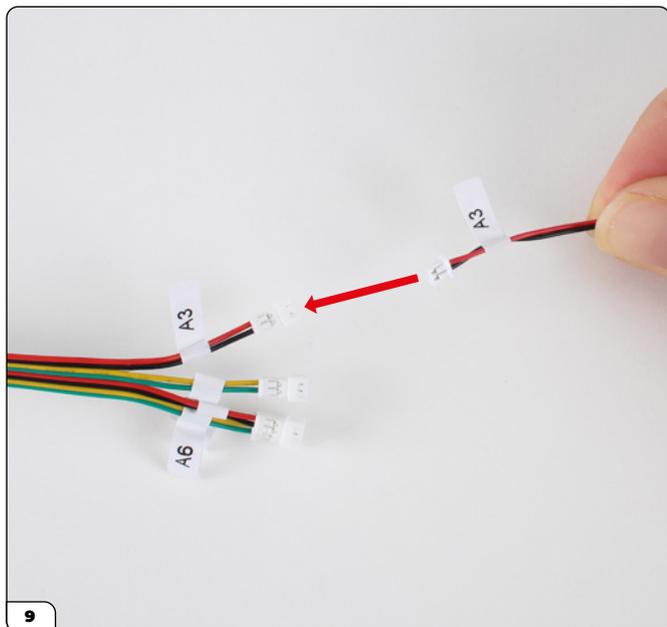


Connetti la prolunga "A3" allo splitter.

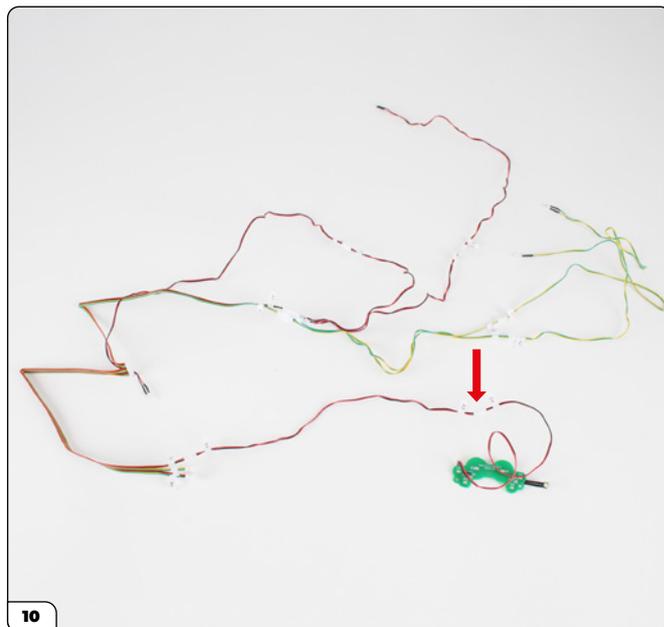

Collega il cavo LED "A3" alla sua prolunga.

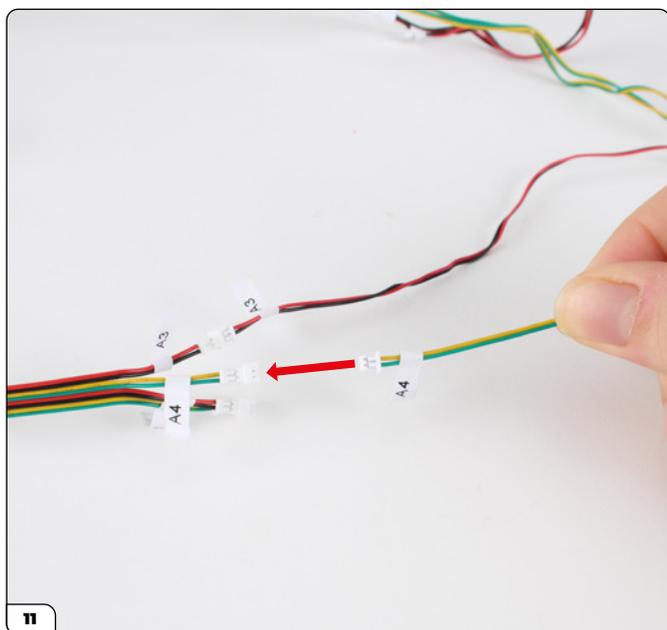


Connetti la prolunga "A4" allo splitter.

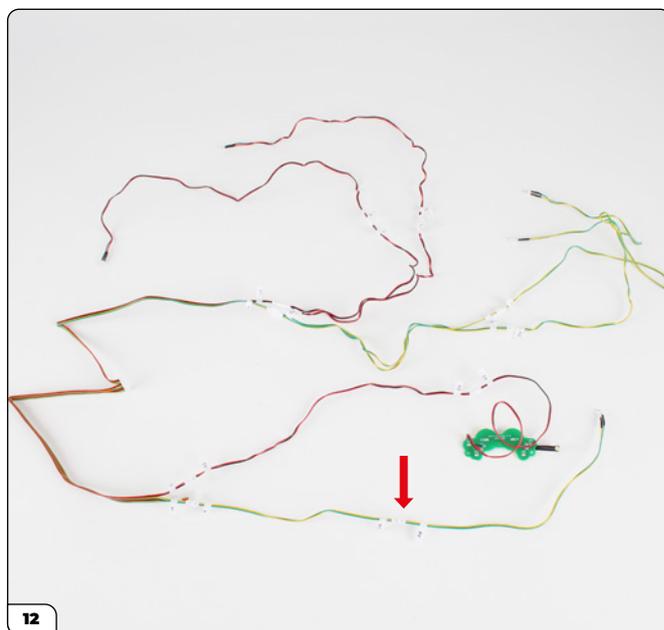


Collega il cavo LED "A4" alla sua prolunga.


Fase 51: Collegamento dei cavi del primo LED

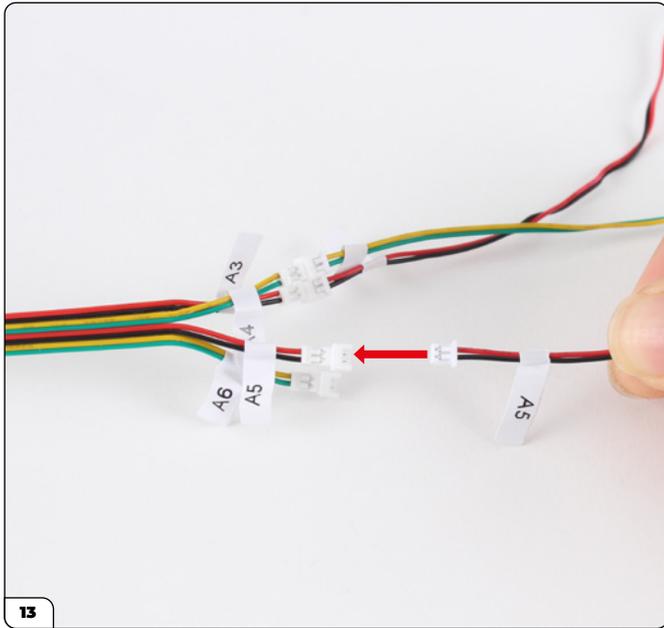


Connetti la prolunga "A5" allo splitter.

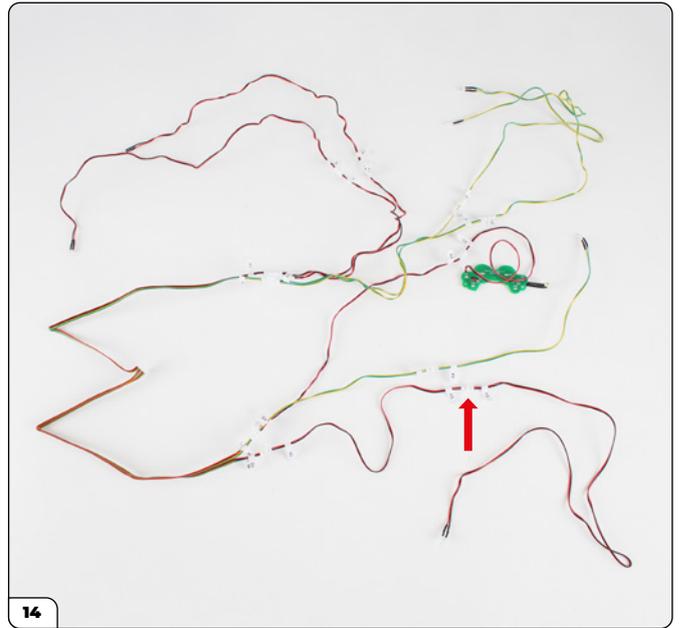

Collega il cavo LED "A5" alla sua prolunga.


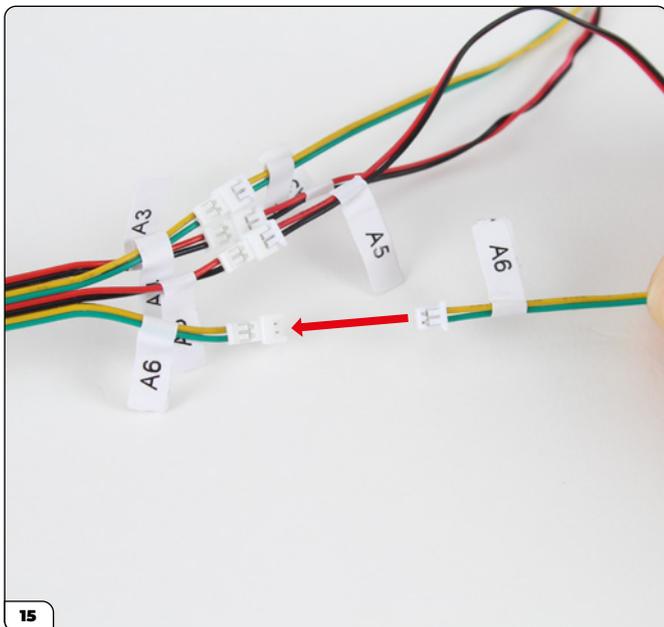


Connetti la prolunga "A6" allo splitter.

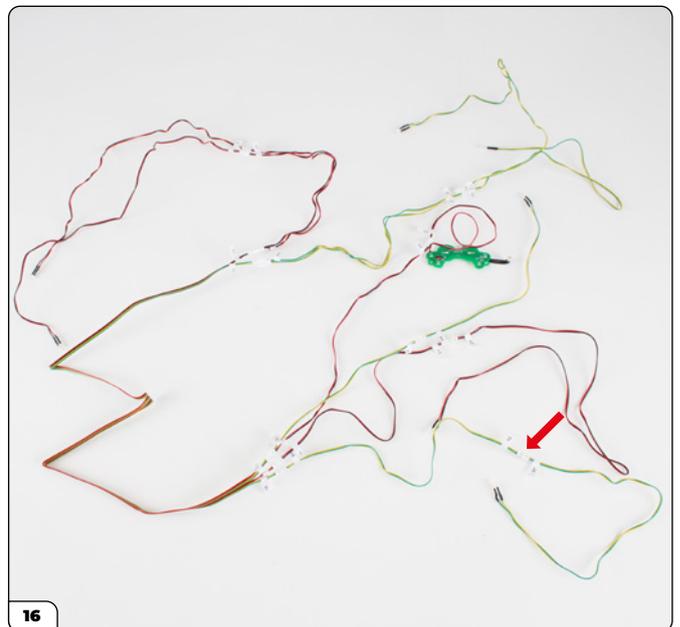


Collega il cavo LED "A6" alla sua prolunga.

Fase 51: Collegamento dei cavi del primo LED

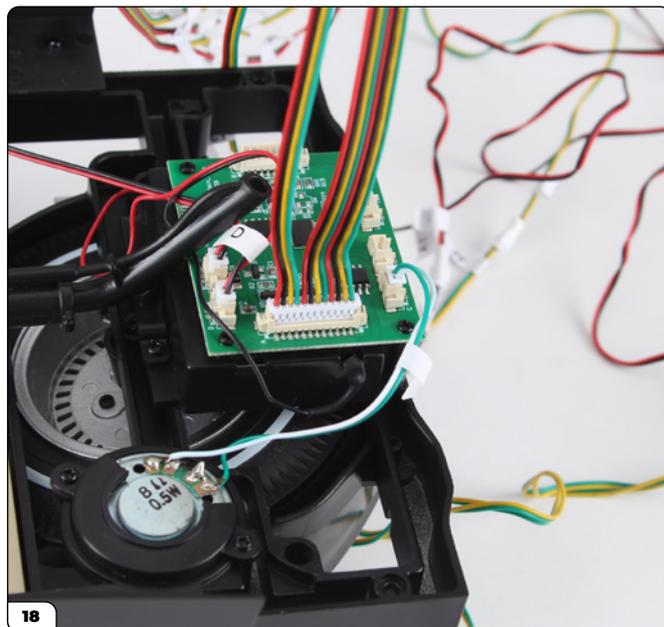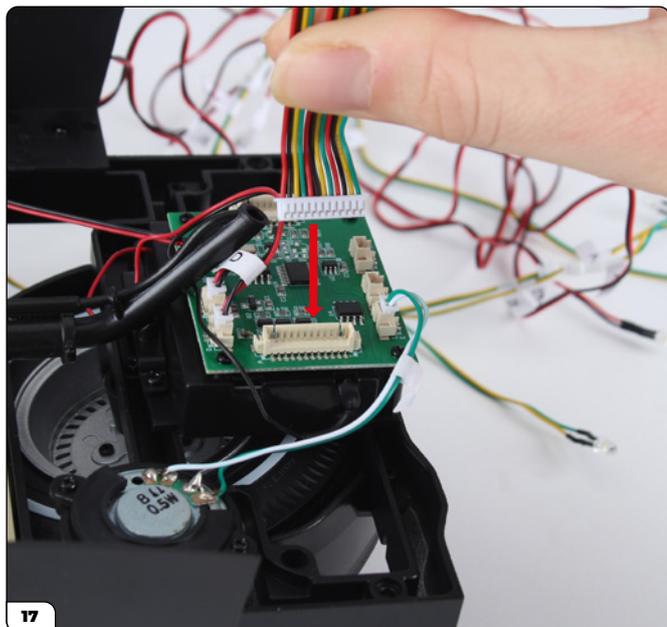


Connetti lo spinotto multiplo dello splitter alla presa sulla scheda marcata con la "A".

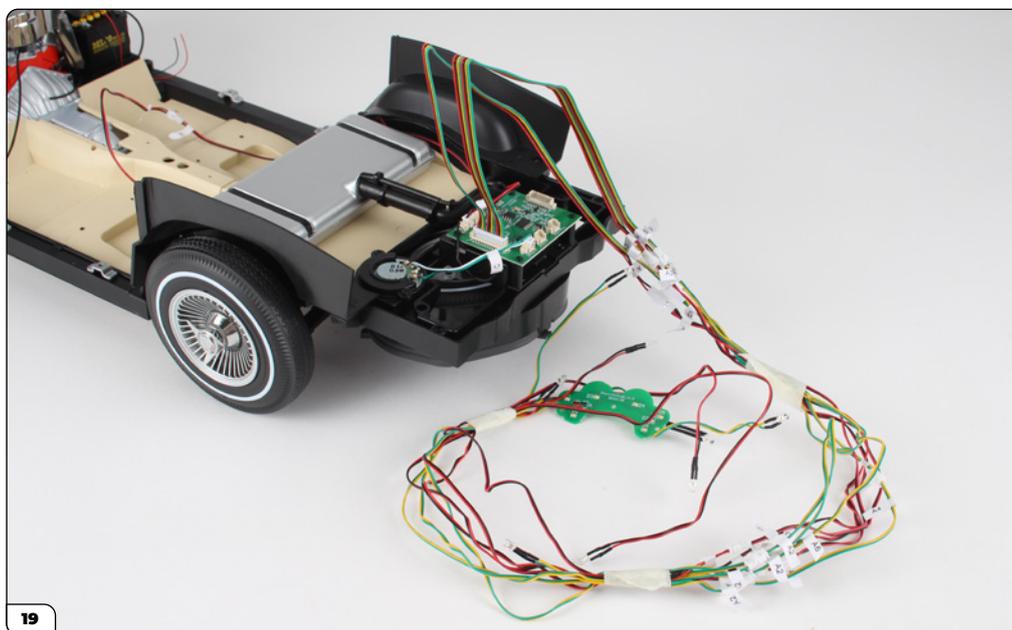

Prima di mettere da parte il modello, unisci i cavi tra loro con giri di nastro adesivo per evitare di danneggiarli.

Fase 51: Collegamento dei cavi del primo LED

FASE COMPLETATA

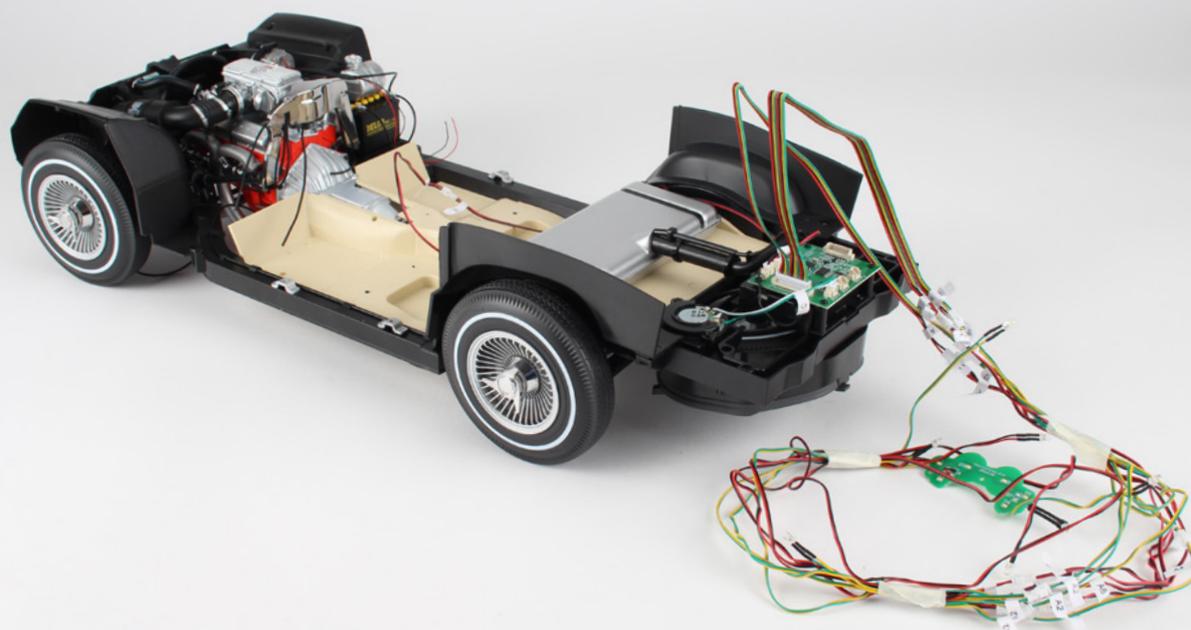


Fase 52: Collegamento dei cavi del secondo LED

In questa fase collegherai il secondo set di cavi LED e quindi li conetterai alla scheda.




ELENCO PARTI DELLA FASE 52


| Nome |
|-------------------------|
| Splitter "B1-B3" |
| Cavo LED "B1" |
| Cavo LED "B2" |
| Cavo LED "B3" |
| Supporti del modello x4 |

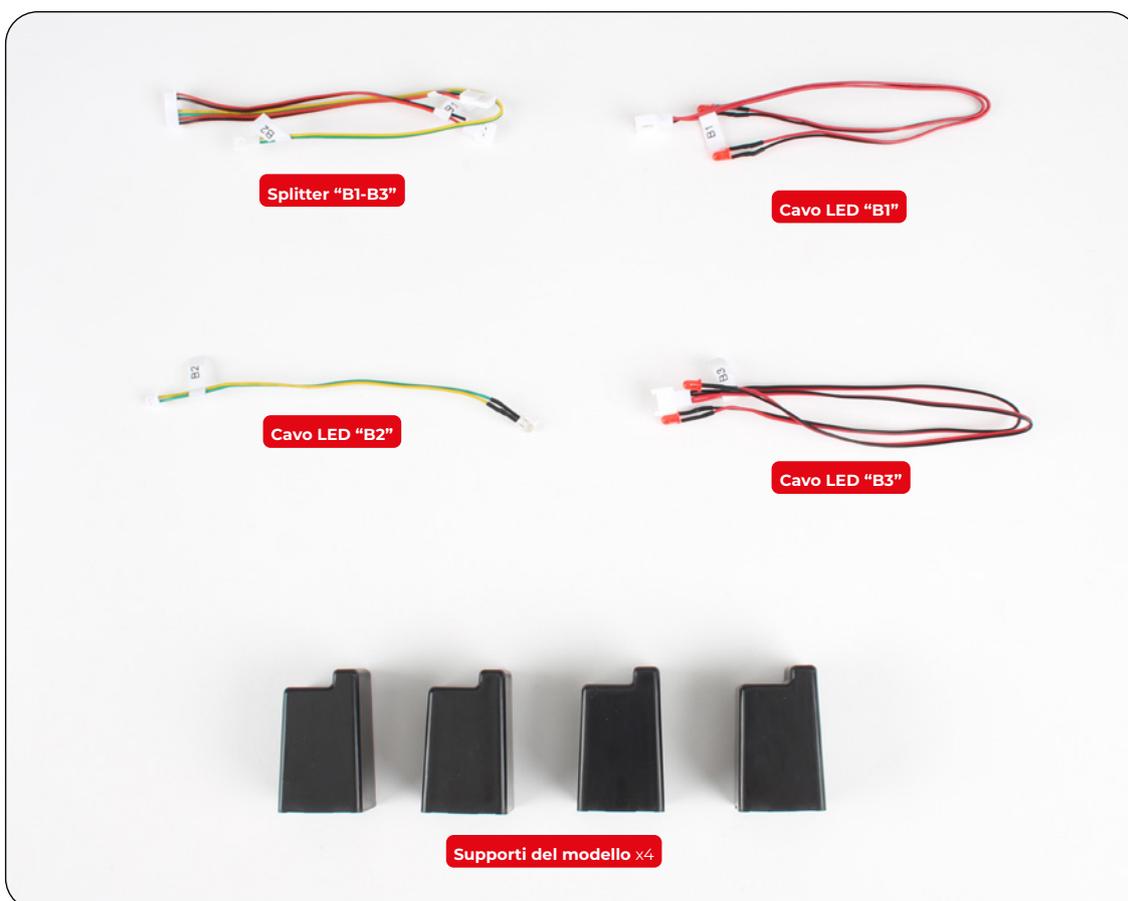

Fase 52: Collegamento dei cavi del secondo LED

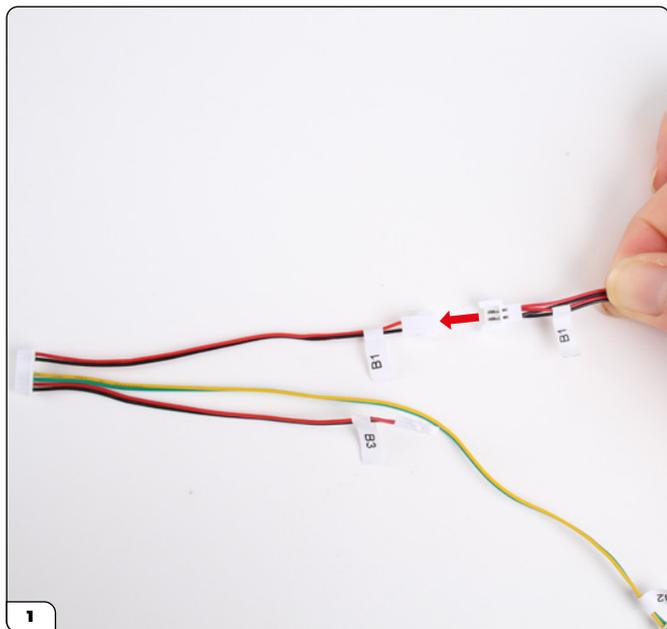


Collega il cavo LED "B1" alla corrispondente presa dello splitter.


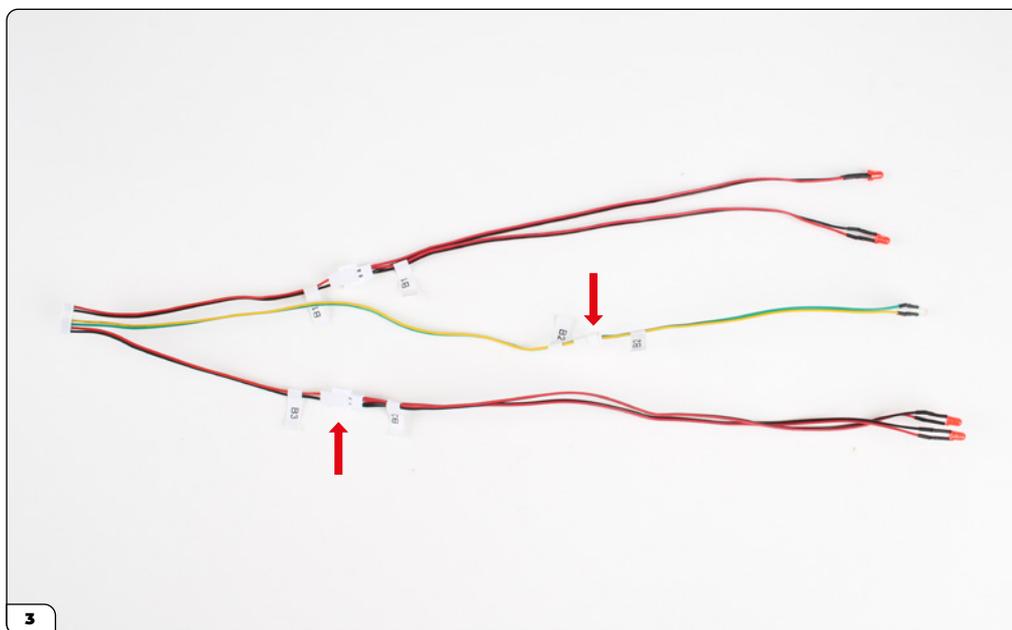


Collega allo stesso modo i cavi LED "B2" e "B3" allo splitter.

Fase 52: Collegamento dei cavi del secondo LED

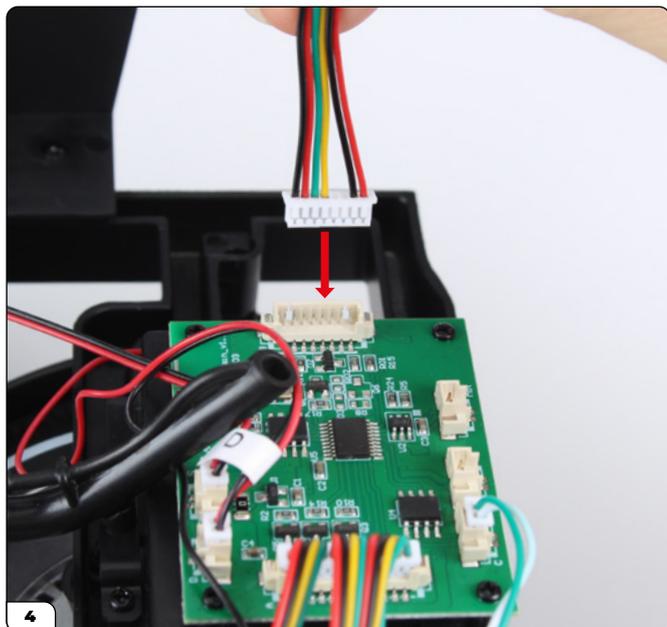

Connetti lo spinotto multiplo dello splitter alla presa sulla scheda marcata con la "B".

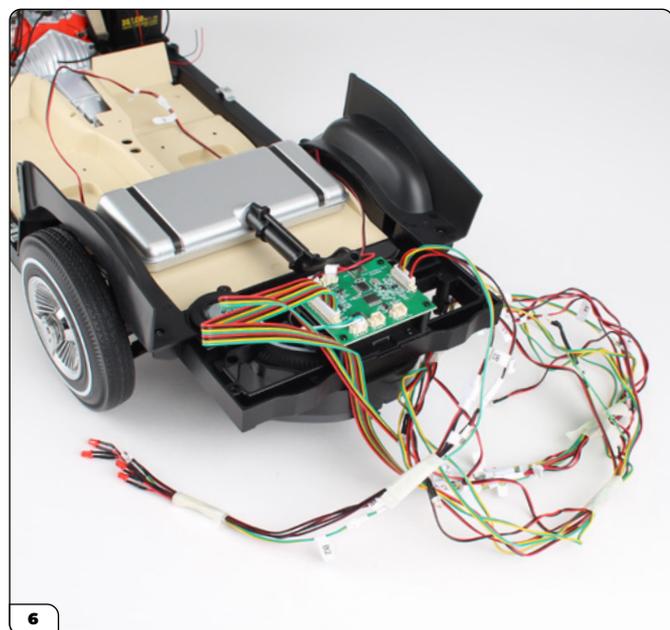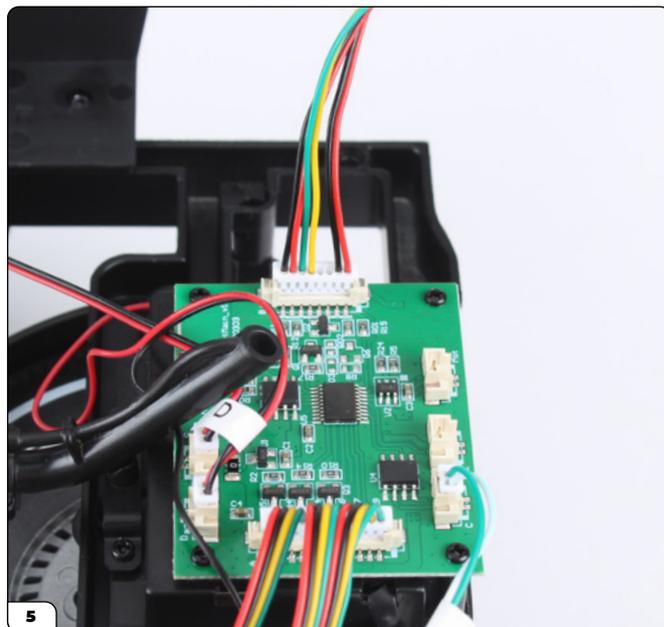


Come già fatto per il precedente set, unisci i cavi fra loro con giri di nastro adesivo prima di mettere da parte il modello.



Questi quattro supporti tengono sollevato il modello per poterlo ammirare meglio, permettendo alle ruote di girare liberamente. Mettili da parte finché il montaggio non sarà completato.

Fase 52: Collegamento dei cavi del secondo LED

FASE COMPLETATA

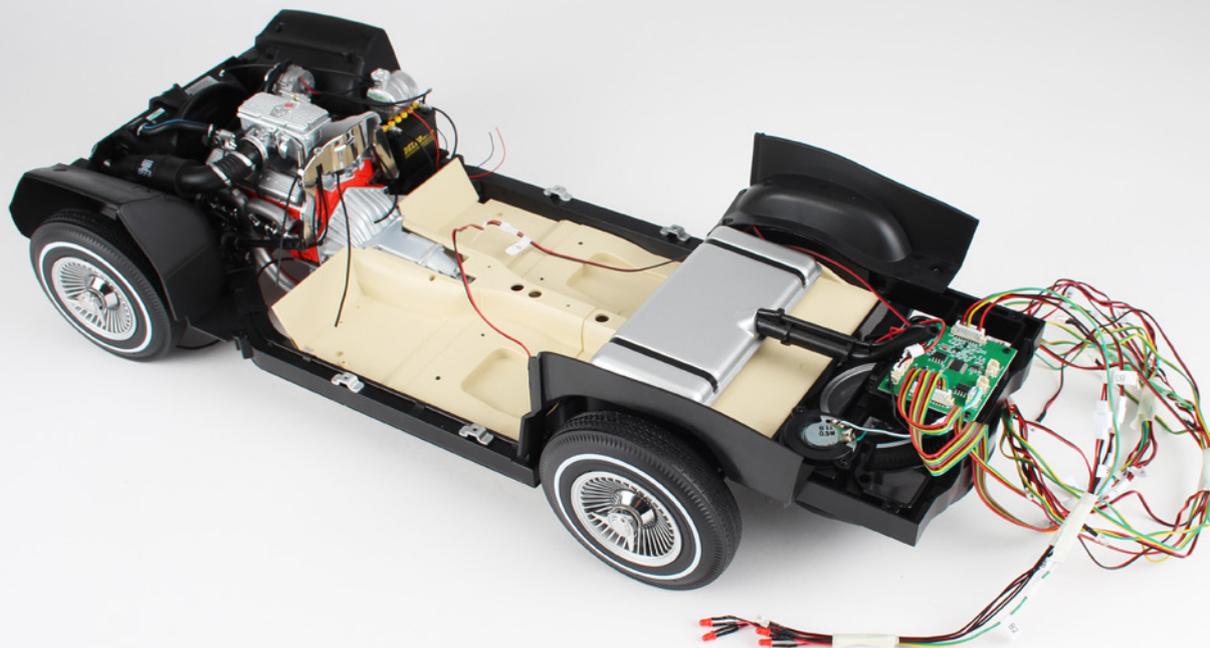

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica

In questa fase assemblerai il telecomando del modello. Poi inserirai le batterie e procederai al collaudo di tutte le funzioni elettroniche.

Per questo ti serviranno anche 3 batterie AAA e una batteria CR2032.



ELENCO PARTI DELLA FASE 53

| Nome |
|--------------------------------------|
| Guscio inferiore del telecomando |
| Mascherina superiore del telecomando |
| Scheda elettronica |
| Tastiera |
| Portabatteria |
| Viti OP x2 |




Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica



Monta la tastiera nella mascherina superiore del telecomando, usando il perno indicato nella foto come riferimento.



Monta la scheda elettronica sopra la tastiera inserendo il perno sulla mascherina nel foro ricavato sulla scheda stessa.

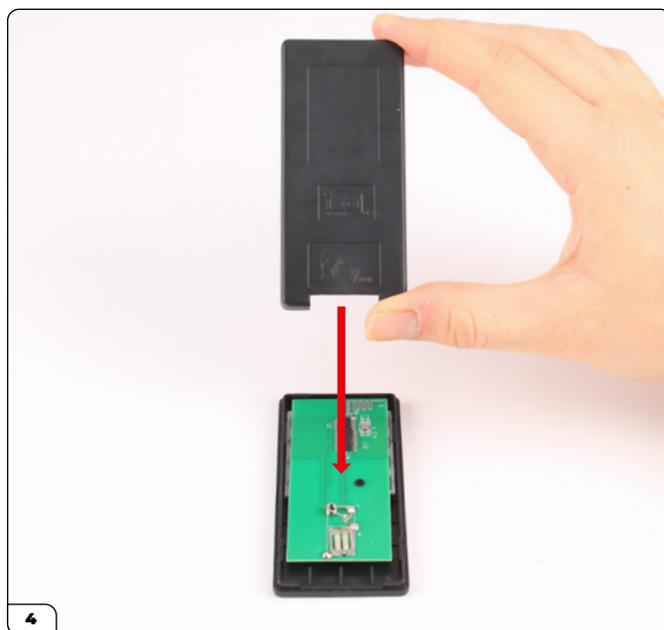

Allinea il guscio inferiore al telecomando come mostrato nella foto.

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica



Pressalo sul telecomando fino a che non si incastra.




Allinea il portabatteria al telecomando, quindi inserisci una batteria CR2032 con il lato positivo ("+") verso l'alto.



Ora spingi il portabatteria nella sua sede sul telecomando



Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica

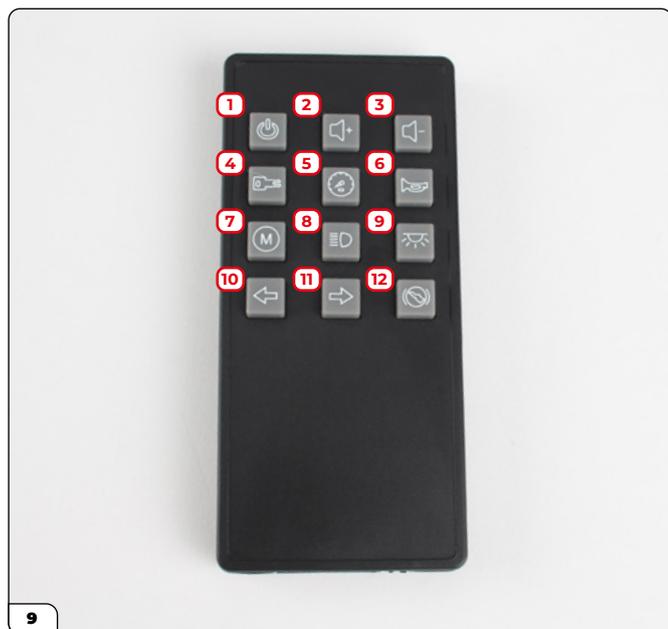


Il telecomando è così assemblato. La tabella a fianco mostra le funzioni dei vari pulsanti.

| Pulsante | Funzione |
|----------|---|
| 1 | Spegnimento di tutte le luci e di tutti i suoni |
| 2 | Aumento volume |
| 3 | Diminuzione volume |
| 4 | Suono avviamento |
| 5 | Suono acceleratore |
| 6 | Clacson |
| 7 | Apertura/chiusura fari |
| 8 | Cambio fari |
| 9 | Luce abitacolo on/off |
| 10 | Frecce sinistre on/off |
| 11 | Frecce destre on/off |
| 12 | Luci di arresto on (tenendo premuto) |



Appoggia con delicatezza l'autotelaio capovolto sul piano di lavoro.

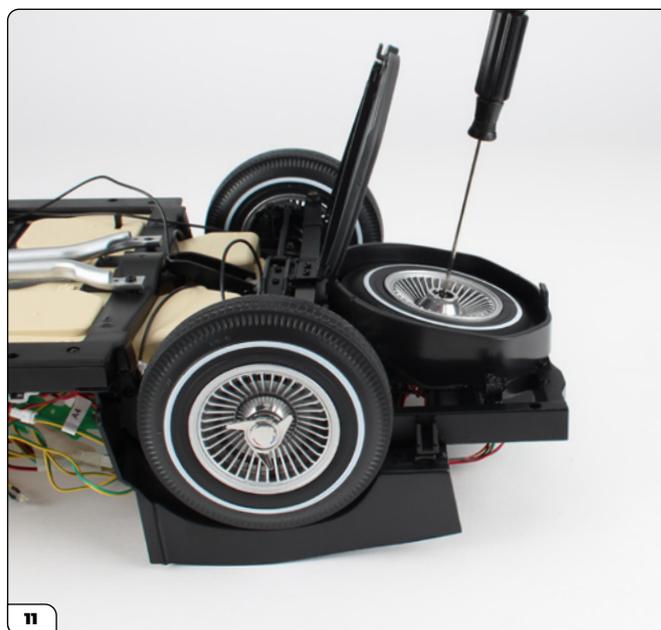


Rimuovi la rondella e la vite che fissano la ruota di scorta. Conserva la rondella in un posto sicuro.


Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica




Servendoti di un cacciavite o di un attrezzo simile, estrai la ruota di scorta dal suo alloggiamento.

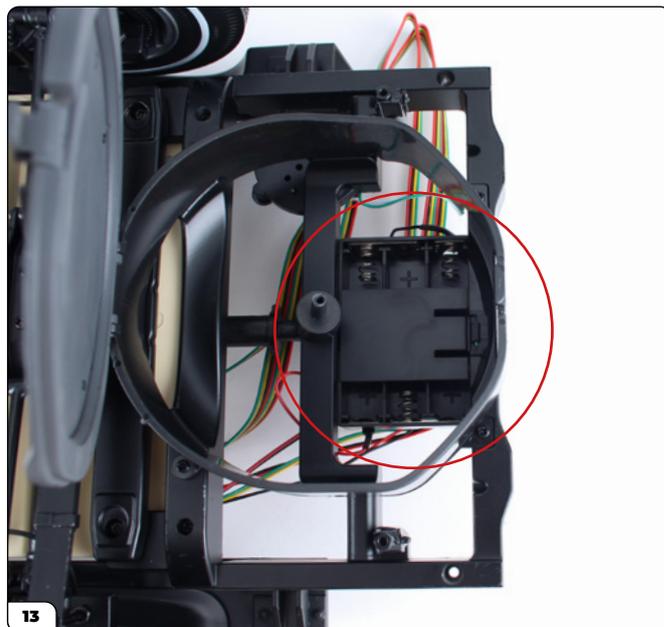

Tolta la ruota di scorta, puoi accedere al vano batterie.

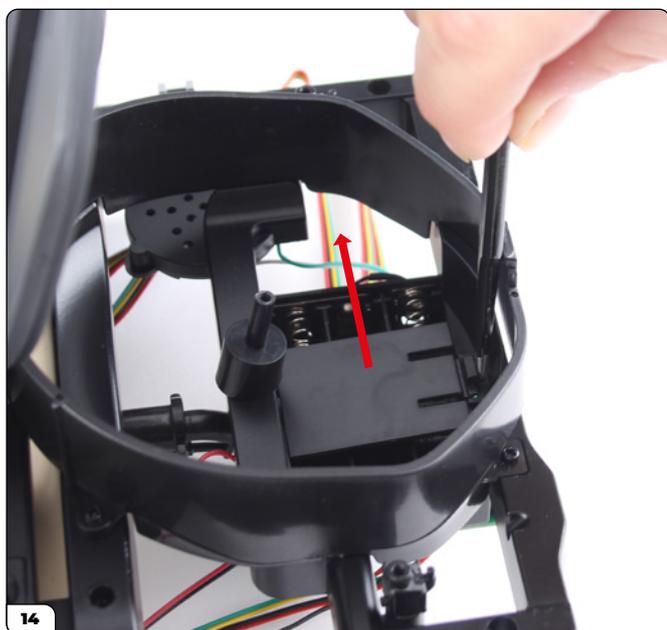


Usa una pinzetta per sbloccare e togliere il coperchio del vano batterie.

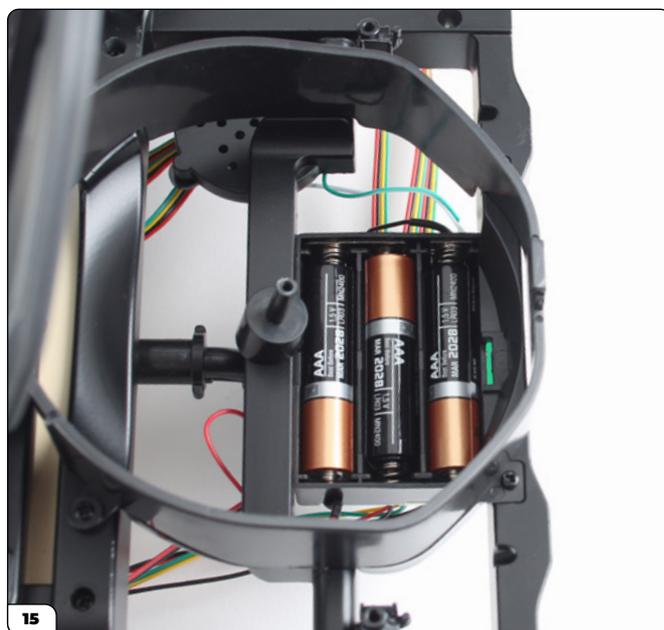


Inserisci nel vano tre batterie AAA, prendendo come riferimento i simboli "+" e "-" marcati nel vano stesso.


Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica

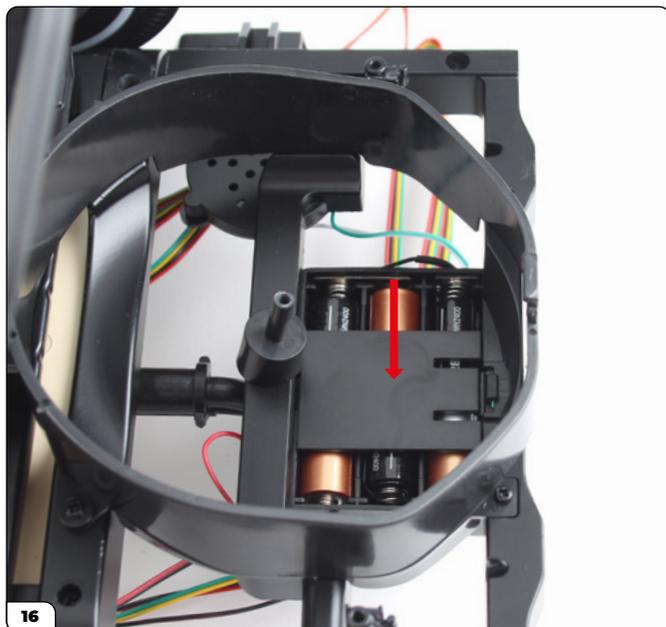


Rimonta il coperchio del vano batterie.

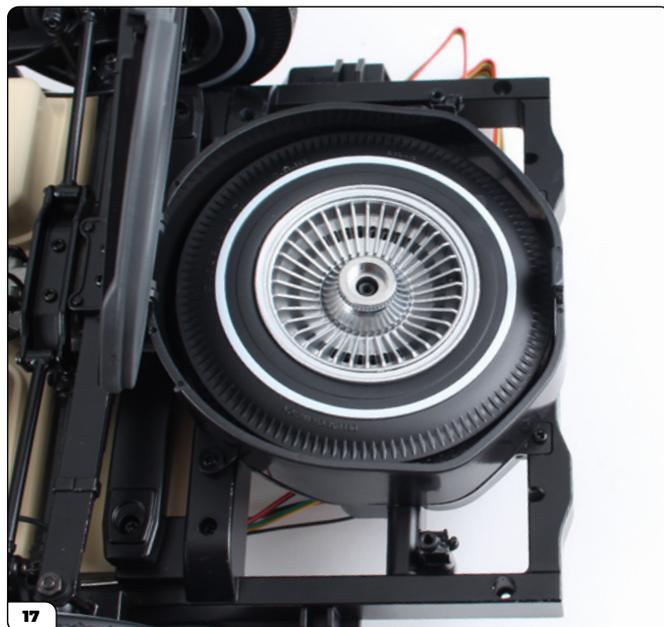

Ricolloca la ruota di scorta nel suo alloggiamento.

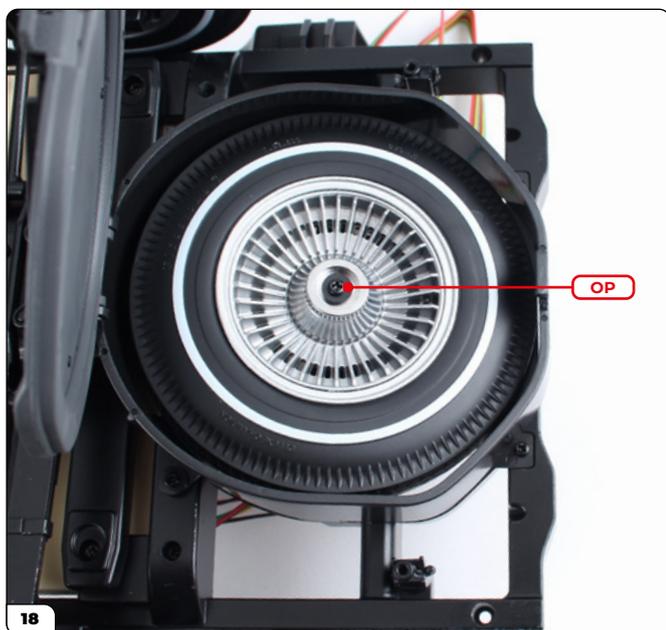

Rimetti la rondella tolta nel passo T1 e poi fissa la ruota di scorta con una vite OP fornita in questa fase.

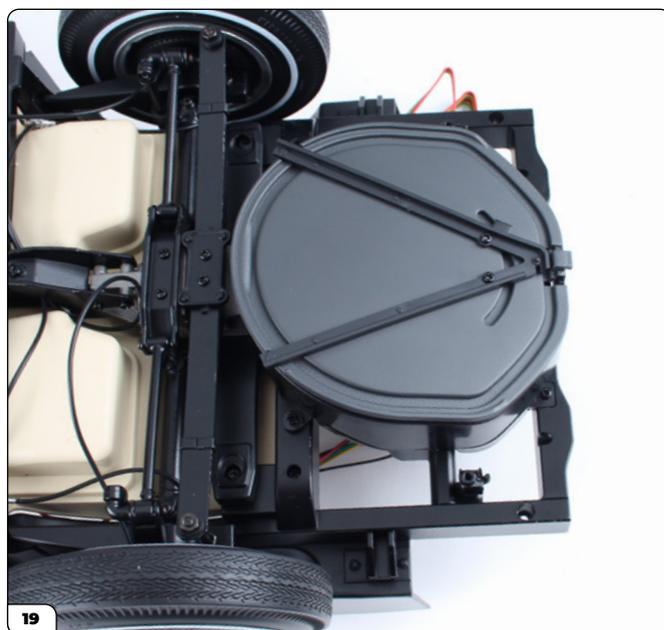


Richiudi il coperchio dell'alloggiamento della ruota di scorta.

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica




Prima di collaudare l'elettronica, etichetta tutti i LED usando un pezzo di nastro adesivo in modo da identificarli più facilmente. Aiuterà anche abbassare le luci! Ma ricordati innanzitutto di accendere l'interruttore sotto il pannello passando da "OFF" a "ON".

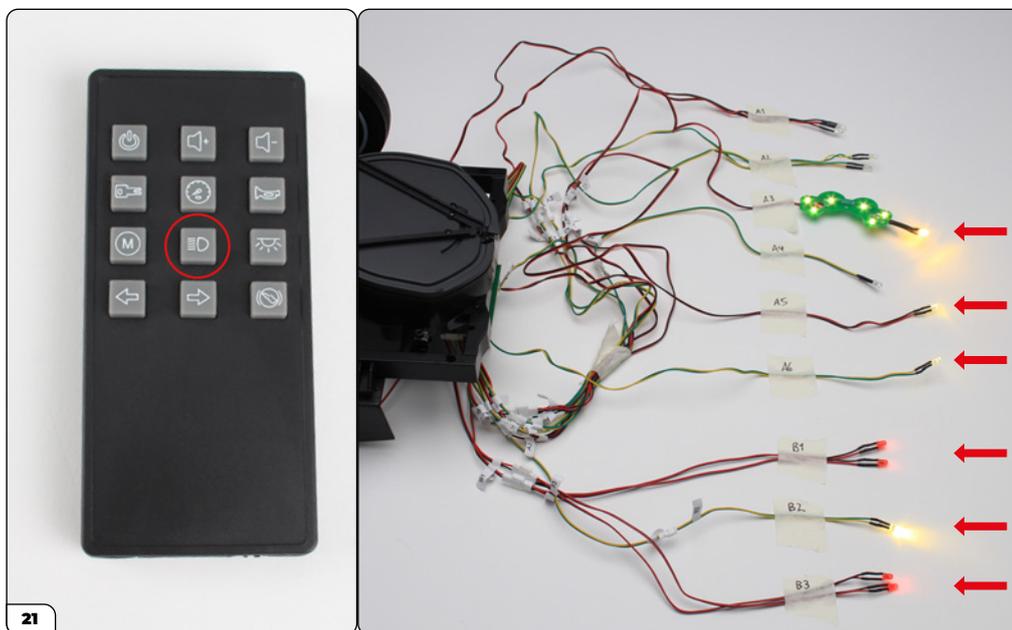


Premi una volta il pulsante indicato nella foto. Dovrebbero accendersi i LED A3, A5, A6, B1, B2 e B3.

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica

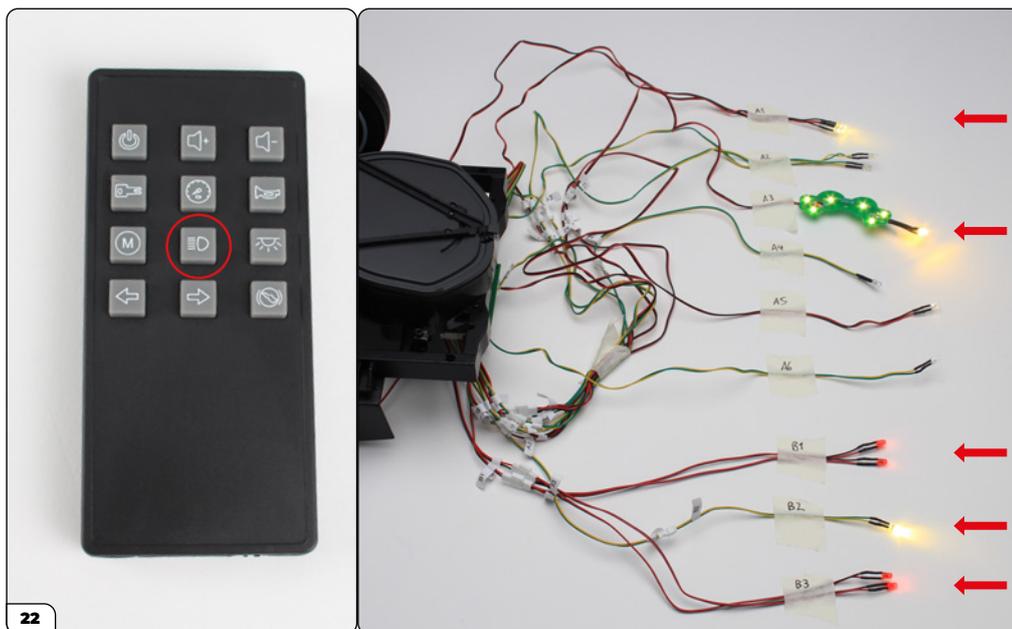


Premi una seconda volta il pulsante segnato nella foto. Dovrebbero illuminarsi i LED A1, A3, B1, B2 e B3.

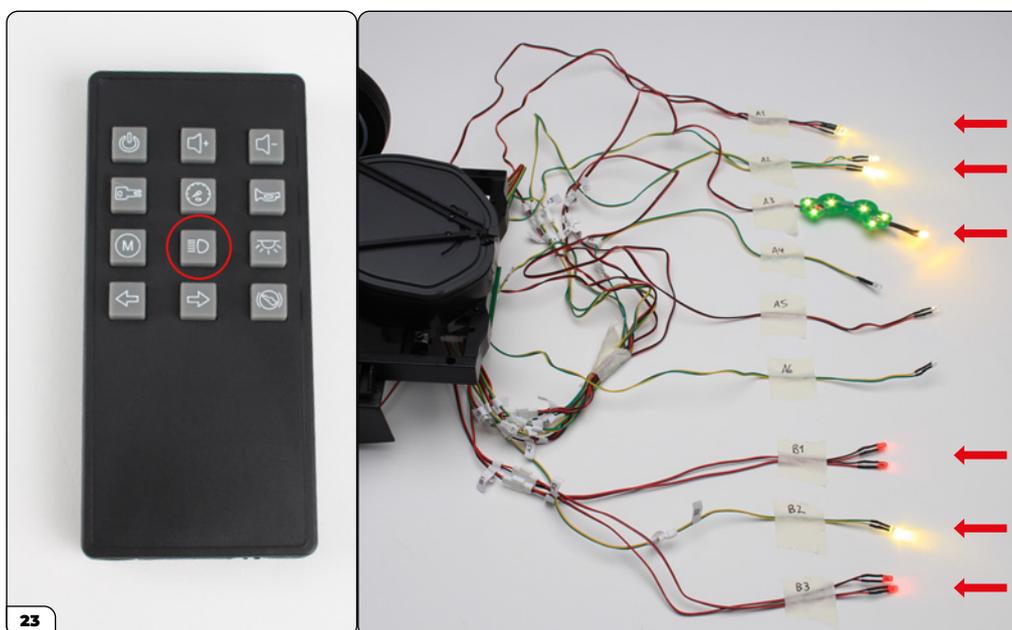


Premi una terza volta il pulsante segnato nella foto. Dovrebbero illuminarsi i LED A1, A2, A3, B1, B2 e B3.

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica

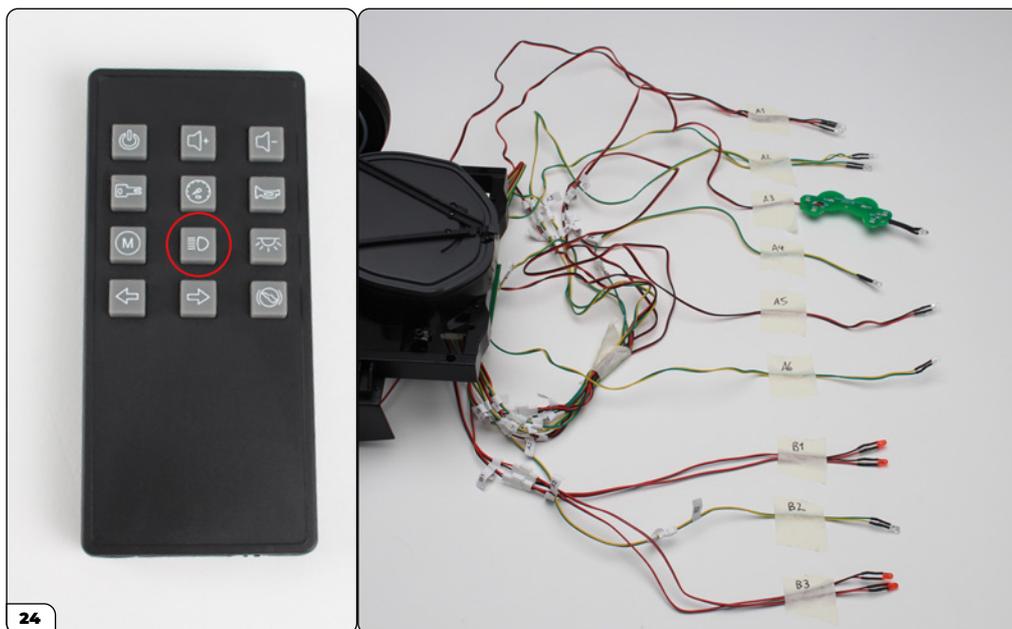


Premi una quarta volta il pulsante segnato nella foto. Dovrebbero spegnersi tutti i LED.

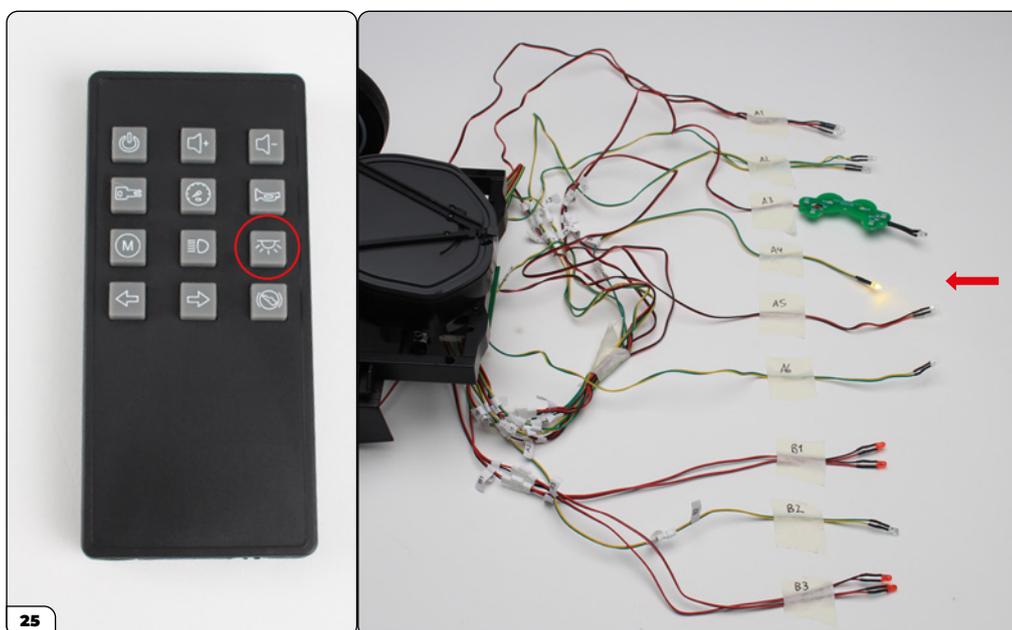


Ora premi il pulsante della luce dell'abitacolo. Dovrebbe accendersi il LED A4.
Premilo di nuovo e il LED dovrebbe spegnersi.

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica

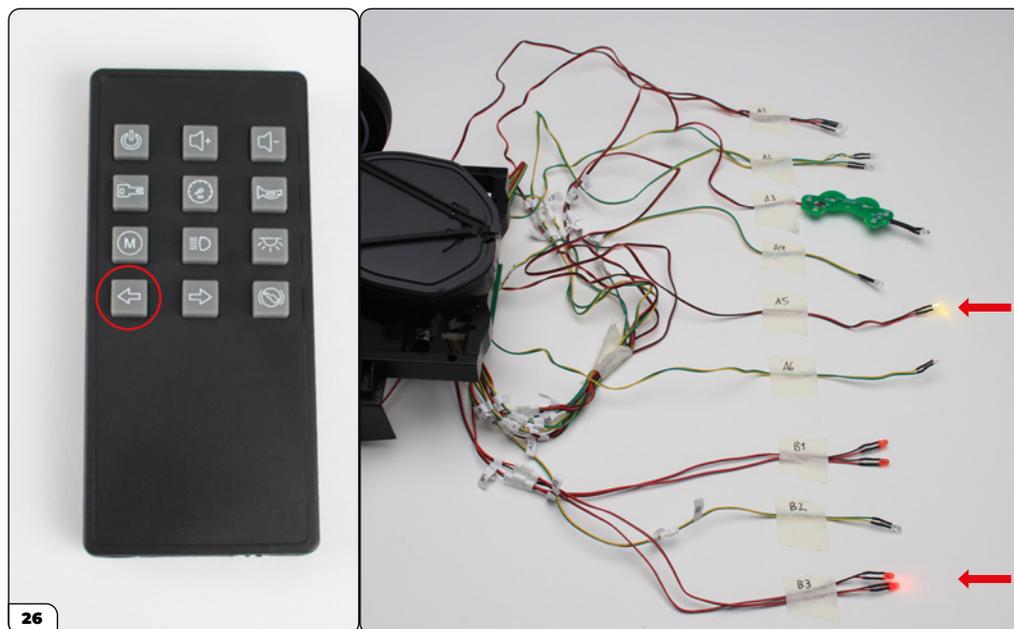


Ora premi il pulsante delle frecce sinistre. Dovrebbero iniziare a lampeggiare i LED A5 e B3. Premilo di nuovo e i LED dovrebbero spegnersi.

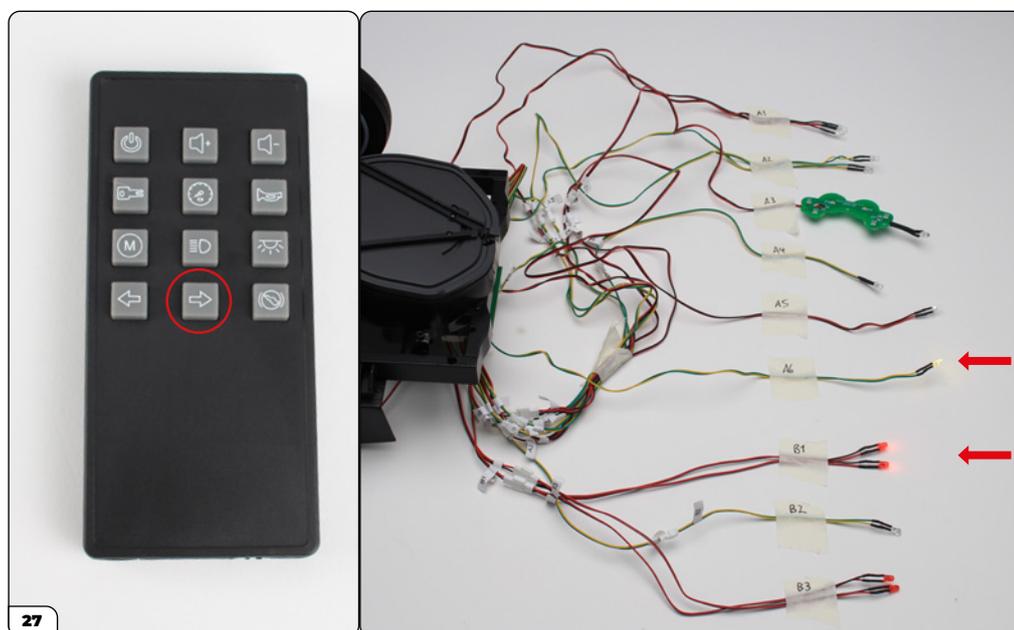


Ora premi il pulsante delle frecce destre. Dovrebbero iniziare a lampeggiare i LED A6 e B1. Premilo di nuovo e i LED dovrebbero spegnersi.

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica

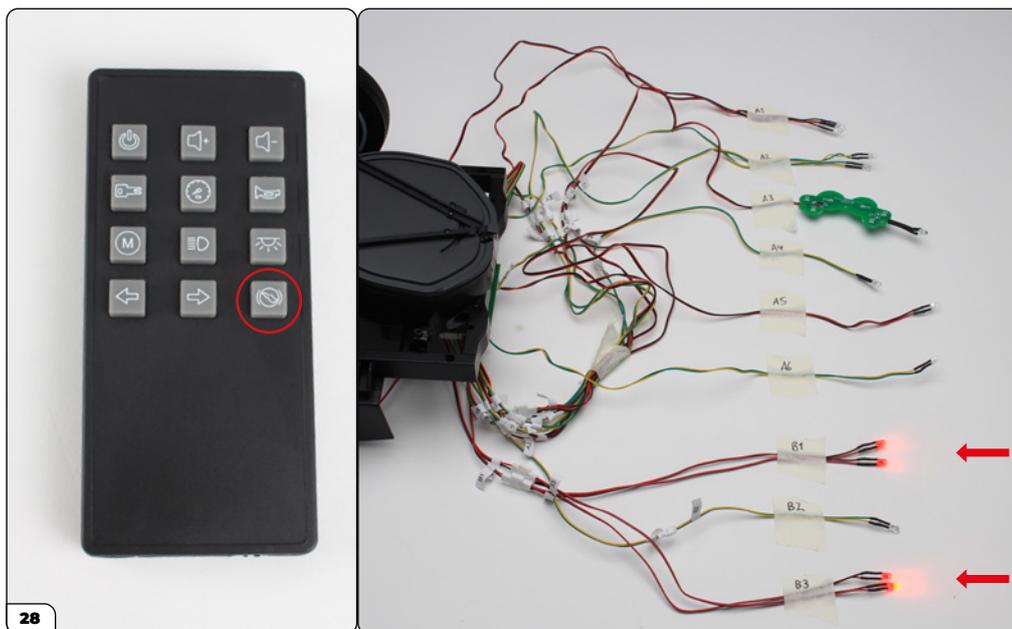

28

Premi e tieni premuto il pulsante delle luci d'arresto. Dovrebbero accendersi i LED B1 e B3. Rilascia il pulsante e i LED si spegneranno.

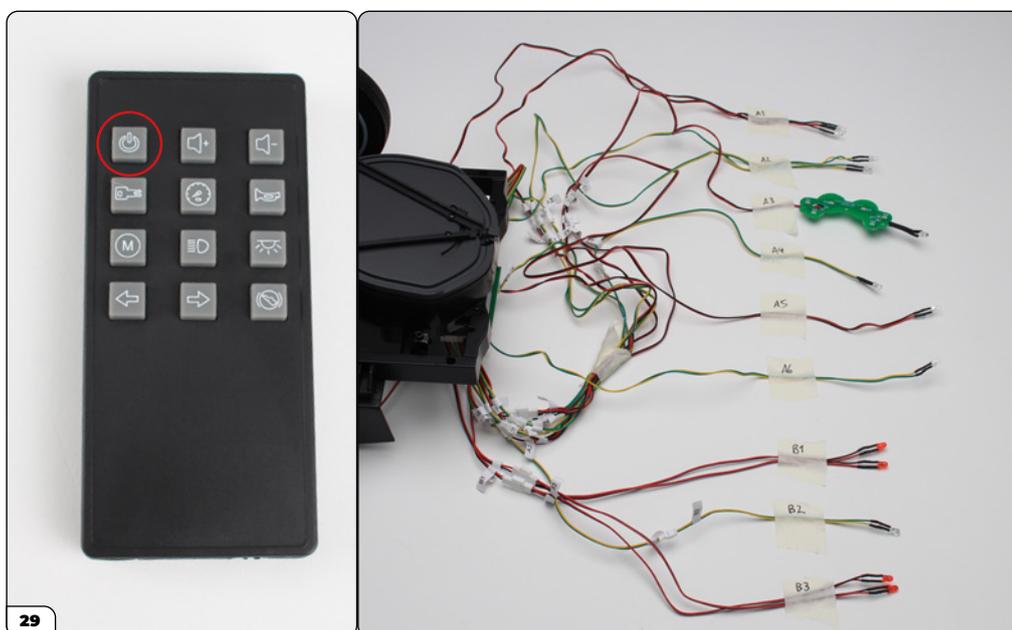

29

Premi ancora il pulsante della fanaleria (step 21), per accendere i relativi LED, poi premi il pulsante di spegnimento e i LED dovrebbero spegnersi. Questo pulsante può essere utilizzato per disattivare tutte le funzioni elettroniche del modello.

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica



Ora prova i "suoni" del tuo modello. Premi il pulsante di avviamento. Dovrebbe sentirsi il suono del motorino di avviamento.



Premi i pulsanti di aumento e di diminuzione volume per regolare il volume del suono.



Mentre il suono dell'avviamento e del motore è attivato, tieni premuto il pulsante dell'acceleratore, che funziona solo tenendolo premuto e solo se prima è stato premuto il pulsante dell'avviamento.



Ora premi il pulsante del clacson per sentire il relativo suono.

Fase 53: Assemblaggio del telecomando e collaudo dell'elettronica




Premi il pulsante di spegnimento per far cessare tutti i suoni.



Completato questo collaudo, ricordati di spegnere l'interruttore sotto il pianale del modello, passando da "ON" a "OFF".

FASE COMPLETATA

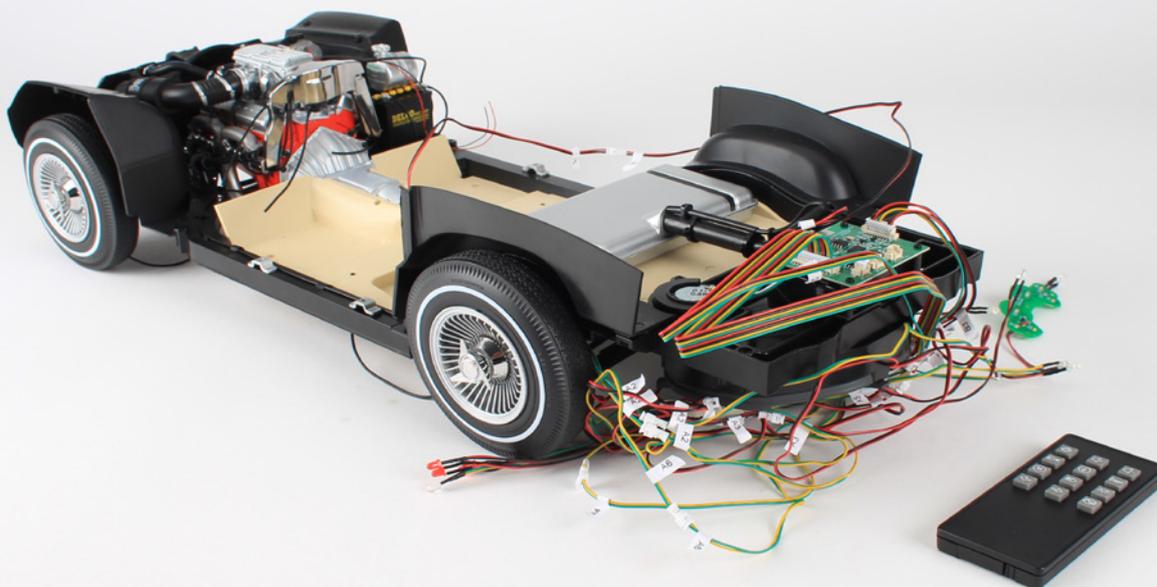

Fase 54: Applicazione del tappeto sul pavimento

Ora inizierai ad allestire l'abitacolo del tuo modello applicando il lussuoso tappeto rosso adesivo sul pavimento e sul tunnel della trasmissione.



ELENCO PARTI DELLA FASE 54

| Nome |
|--|
| Pavimento dell'abitacolo |
| Tappeto del pavimento (sinistro) |
| Tappeto del pavimento (destro) |
| Tappeto del tunnel della trasmissione (sinistro) |
| Tappeto del tunnel della trasmissione (destro) |



Fase 54: Applicazione del tappeto sul pavimento



Prova il posizionamento di ogni elemento del tappeto adesivo prima di togliere la carta protettiva sul retro. Questo ti aiuterà ad applicarli con maggior cura e precisione.



Allinea il tappeto del tunnel della trasmissione del lato sinistro al pavimento dell'abitacolo.



Partendo da un'estremità, togli metà della carta protettiva e applicalo con delicatezza.



Continua a togliere la carta protettiva mentre applichi il tappeto sul pavimento, stirandolo con cura se è necessario per far combaciare le aperture e le estremità posteriori corrispondenti.

Fase 54: Applicazione del tappeto sul pavimento



Applica il tappeto del pavimento sinistro, togliendo metà della carta protettiva a partire da un'estremità.



Dopo aver applicato il tappeto, usa una pinzetta per fissare meglio il bordo di congiunzione col tunnel della trasmissione.




Ruota il pavimento e applica il tappeto sul lato destro del tunnel della trasmissione, come fatto per quello sul lato sinistro.



Fissa il tappeto destro come già fatto per quello sinistro, premendo con una pinzetta per ottenere una giunzione liscia e regolare.

Fase 54: Applicazione del tappeto sul pavimento

FASE COMPLETATA

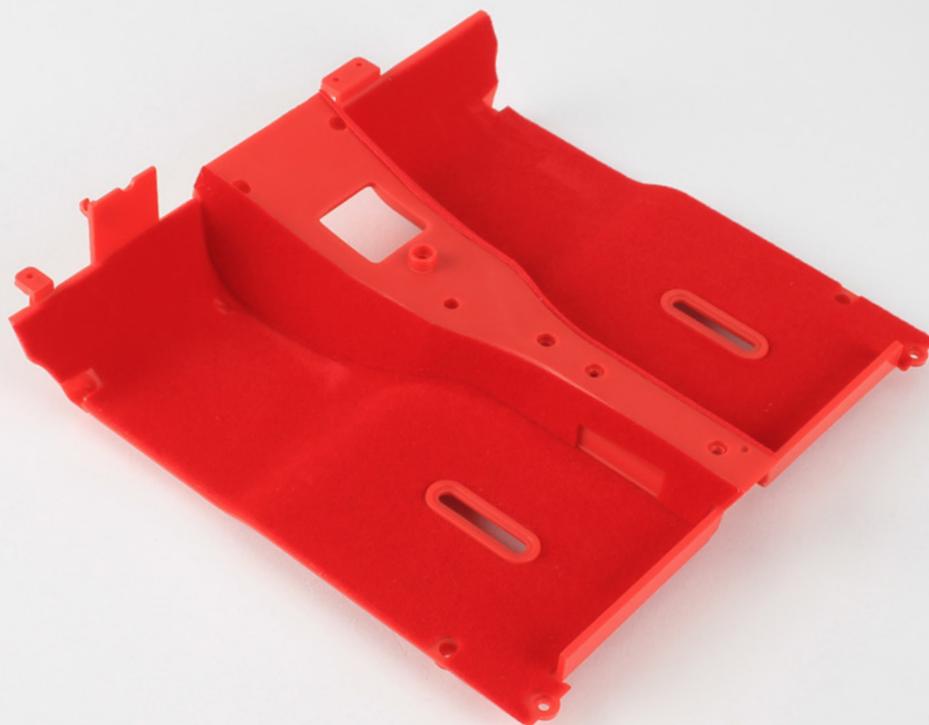

Fase 55: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore sinistro

Ora applicherai il rivestimento adesivo e monterai il fianchetto posteriore sinistro sul blocco del pavimento.



ELENCO PARTI DELLA FASE 55


| Nome |
|--------------------------------|
| Fianchetto posteriore sinistro |
| Tappeto 1 |
| Tappeto 2 |
| Tappeto 3 |
| Tappeto 4 |
| Tappeto 5 |
| Viti IP x2 |



Fase 55: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore sinistro



Allinea il tappeto 2 col fianchetto posteriore sinistro.

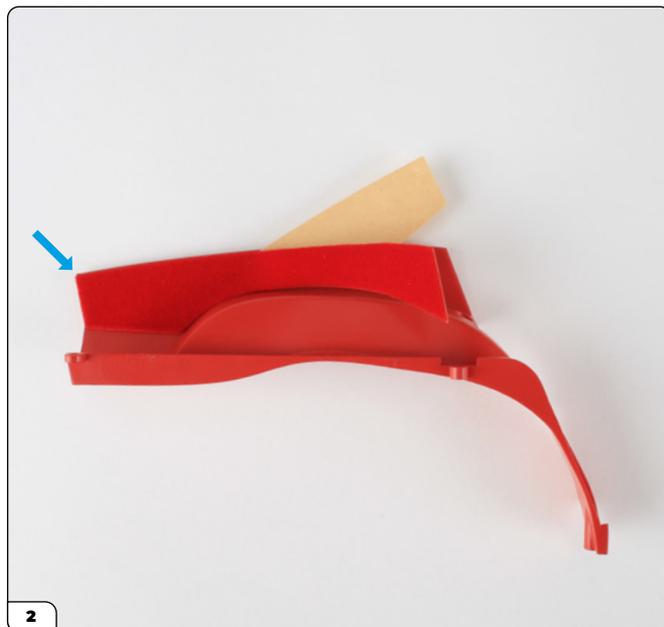

Togli metà della carta protettiva e applica con delicatezza il tappeto partendo da un'estremità.



Continua a togliere la carta protettiva e applica il tappeto fino all'estremità opposta.



Allinea il tappeto 3 col fianchetto.


Fase 55: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore sinistro



Partendo da un'estremità applica il tappeto come mostrato nella foto.



Continua ad applicare il tappeto, facendo attenzione all'allineamento dell'estremità più sottile.

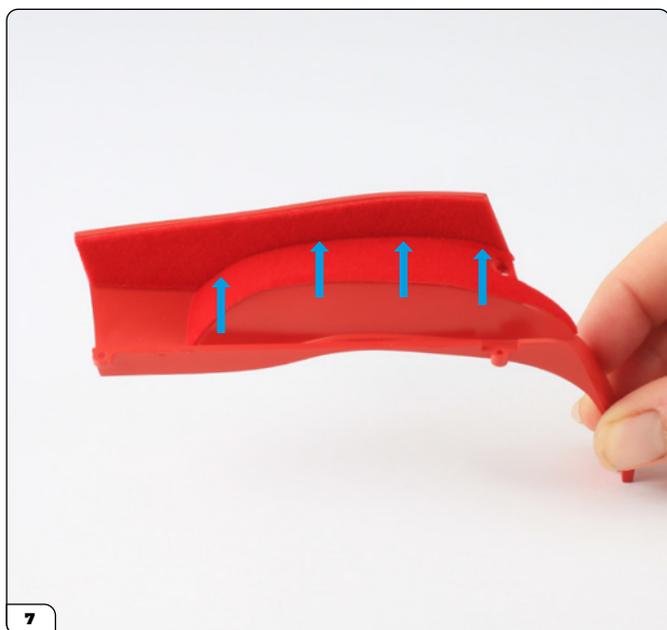


Pressa bene la giunzione usando una pinzetta.




Allinea il tappeto 1 con il fianchetto.


Fase 55: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore sinistro

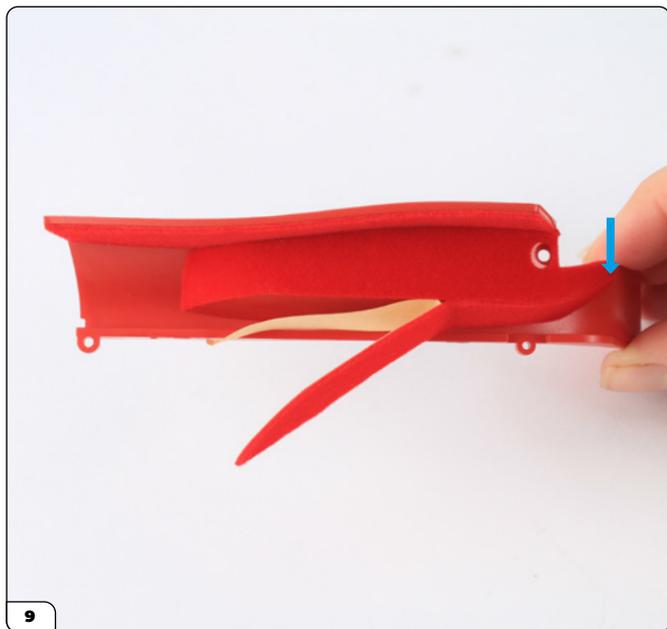


Partendo dall'estremità più sottile, applica il tappeto 1 per allinearne il bordo col tappeto 3.

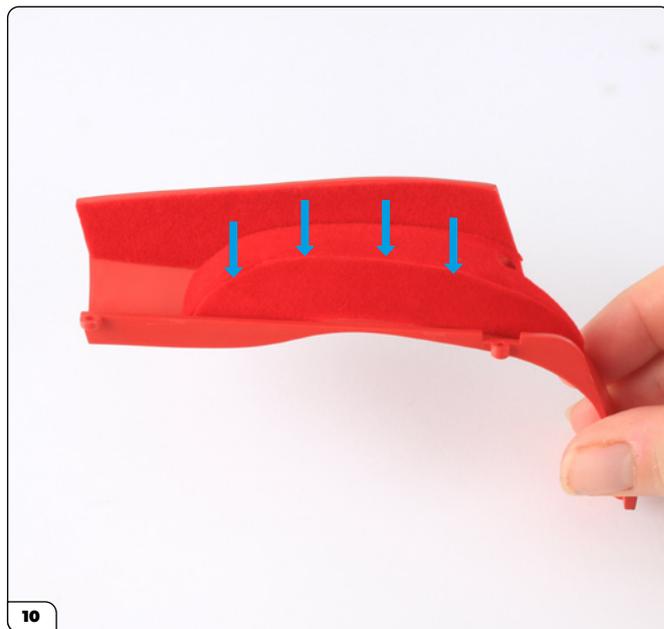

Continua ad applicare il tappeto, pinzando la giunzione col tappeto 3.

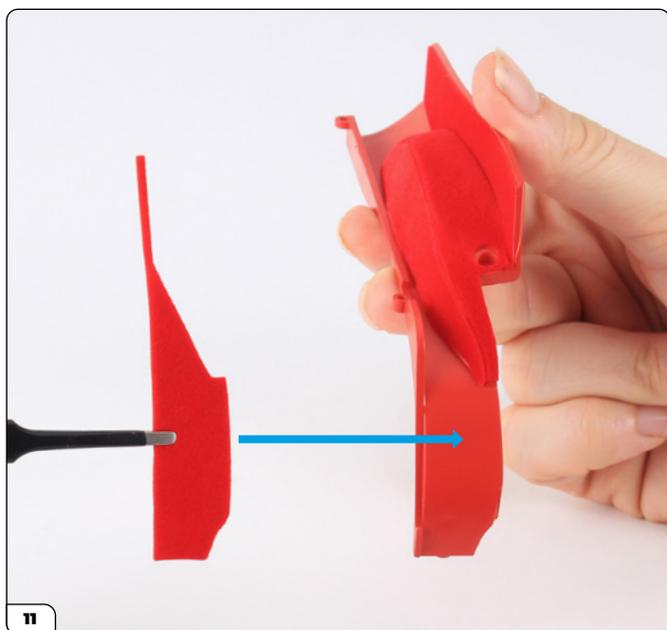

Allinea il tappeto 5 col fianchetto come mostrato nella foto.

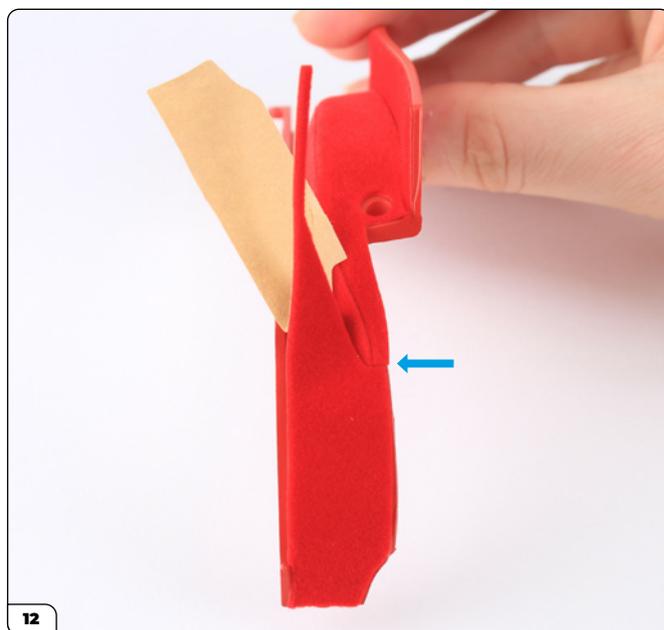


Applicalo, facendo molta attenzione alla giunzione con le estremità più sottili dei tappeti 1 e 3.

Fase 55: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore sinistro



Usando una pinzetta, pressa bene il tappeto nella zona del fianchetto cerchiata nella foto, tirando contemporaneamente con delicatezza ma più che puoi il bordo sottile indicato dalla freccia.

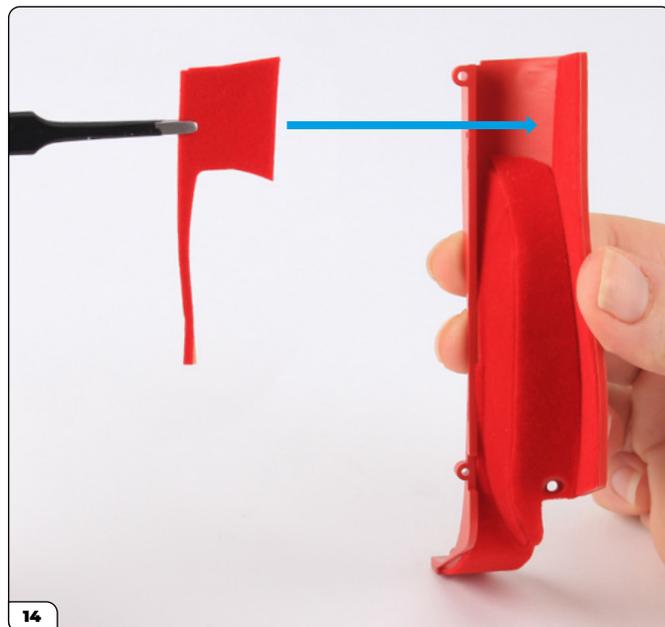

Allinea il tappeto 4 col fianchetto, come mostrato nella foto.




Partendo dalla zona più larga, applica il tappeto 4 usando una pinzetta per regolarizzare le giunzioni con gli altri elementi del tappeto.




Con cura stira e applica l'estremità più sottile fino a unirli col tappeto 5.

Fase 55: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore sinistro

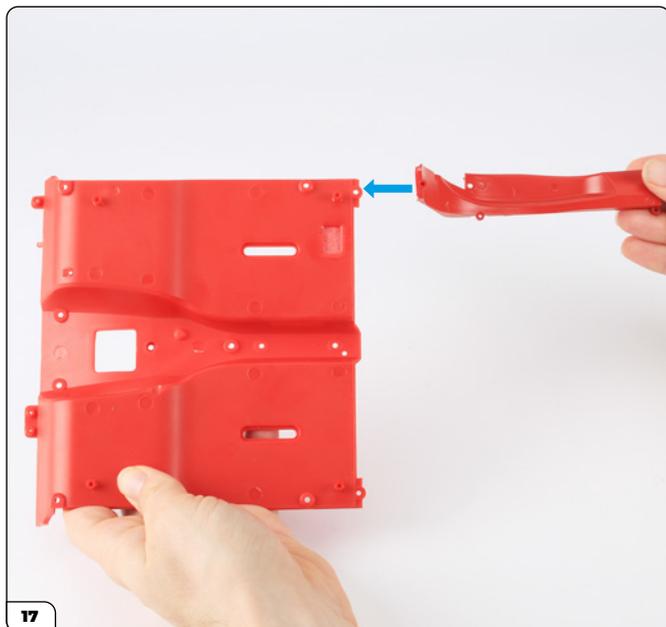


Allinea il fianchetto posteriore sinistro col pavimento, come mostrato nella foto. I lati ricoperti col tappeto devono trovarsi dalla parte opposta rispetto a te.

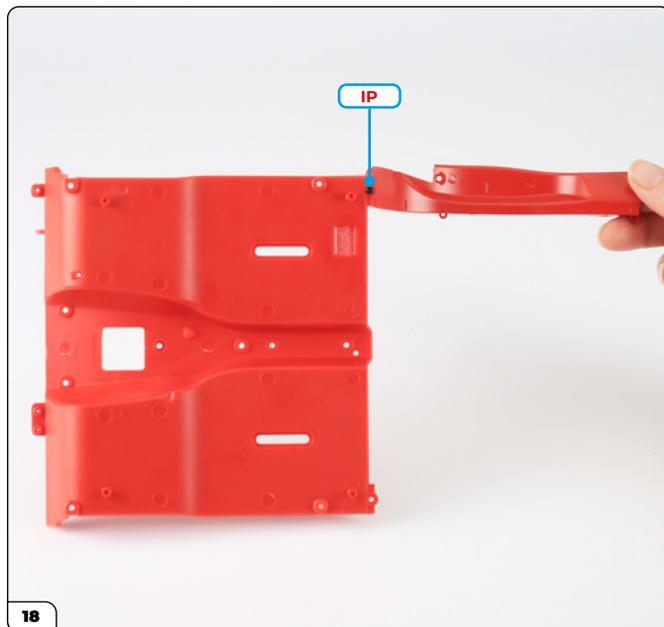

Unisci le due parti usando una vite IP.

FASE COMPLETATA

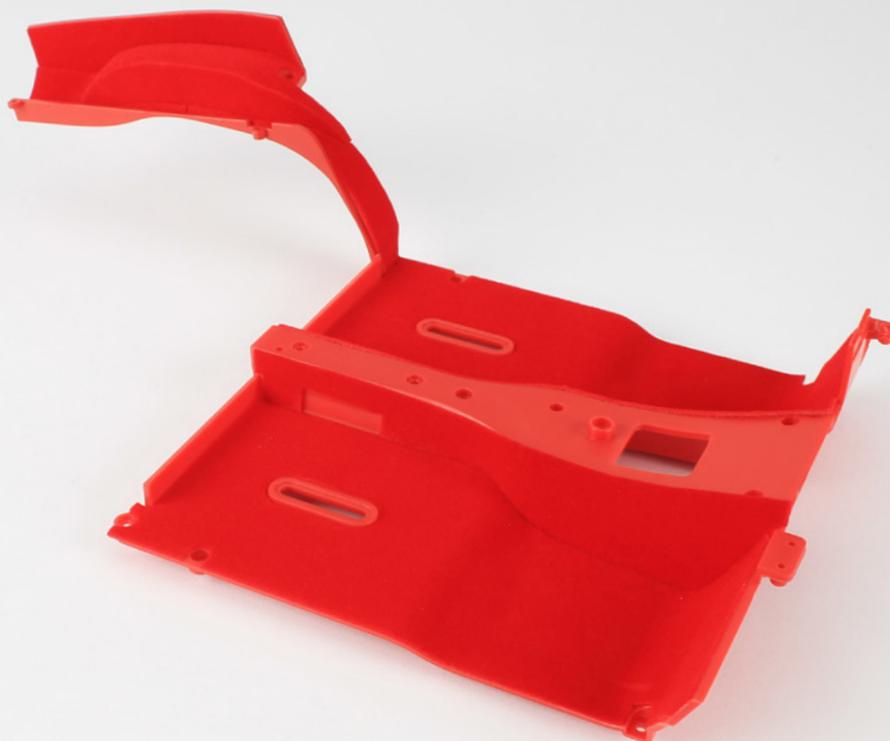

Fase 56: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore destro

In questa fase applicherai il tappeto sul fianchetto posteriore destro e lo assemblerai al pavimento.




ELENCO PARTI DELLA FASE 56


| Nome |
|------------------------------|
| Fianchetto posteriore destro |
| Tappeto 1 |
| Tappeto 2 |
| Tappeto 3 |
| Tappeto 4 |
| Tappeto 5 |
| Viti IP x2 |



Fase 56: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore destro

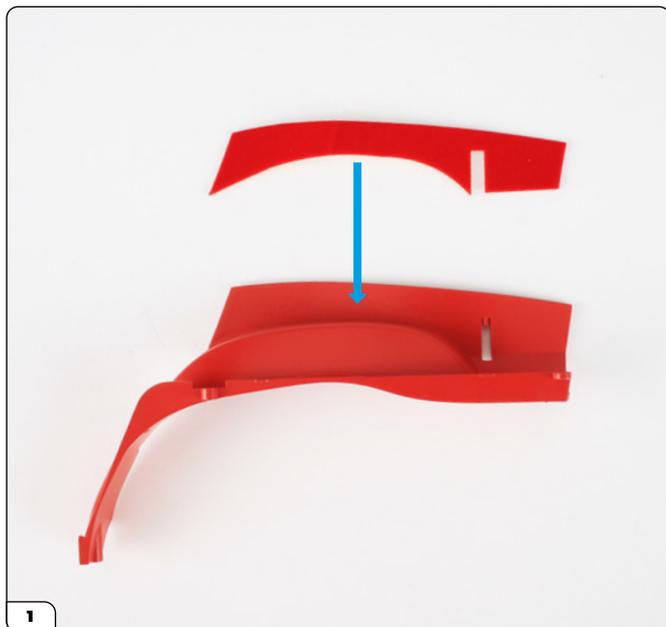

Allinea il tappeto 2 col fianchetto posteriore destro.

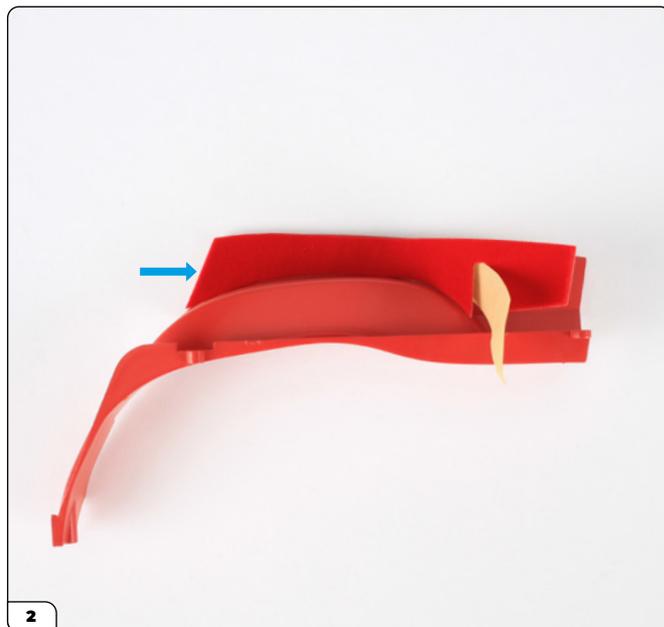

Partendo da un'estremità, applica il tappeto.



Applica il tappeto fino all'estremità opposta, facendo attenzione a non coprire l'apertura sul fianchetto segnata nella foto.



Allinea il tappeto 3 con il fianchetto.

Fase 56: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore destro




5
Applica il tappeto 3 sul fianchetto, facendo attenzione all'allineamento dell'estremità più sottile.



6
Usa una pinzetta per stendere e appiattare il bordo.



7
Allinea il tappeto 1 col fianchetto.

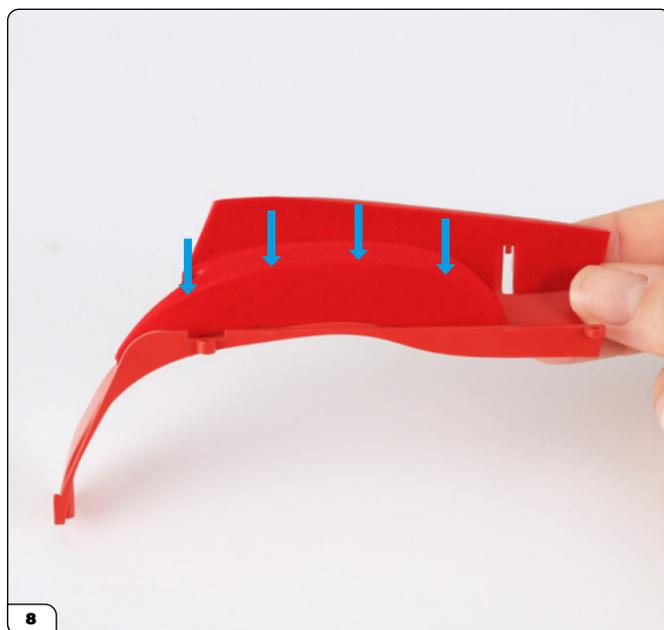


8
Applica il tappeto sul fianchetto, tenendo insieme la giunzione.

Fase 56: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore destro




Allinea il tappeto 5 col fianchetto.

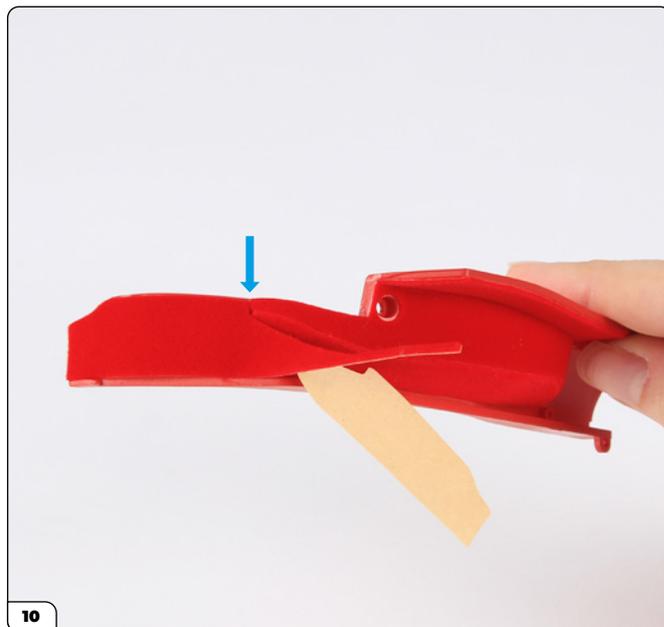

Applica il tappeto, facendo attenzione alla giunzione con le estremità sottili segnate nella foto.



Premi bene la parte più sottile, stirandola con delicatezza verso l'estremità opposta.

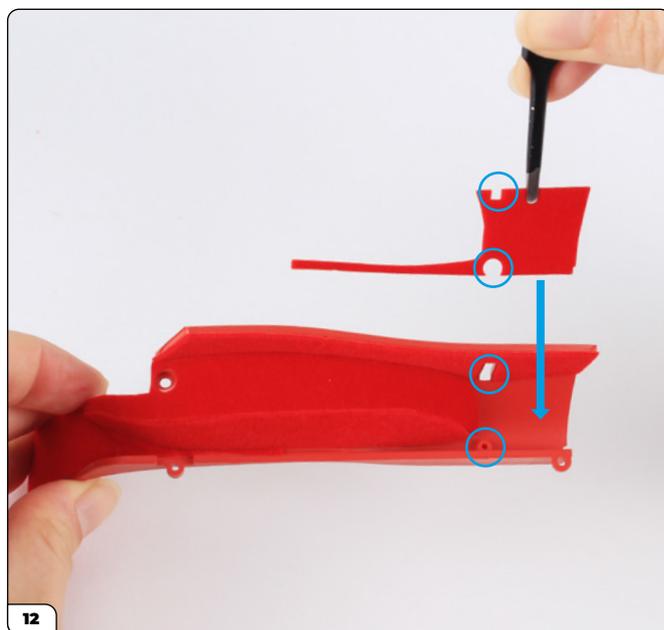


Allinea il tappeto 4, facendo corrispondere gli intagli sul tappeto con le bussole per le viti presenti sul fianchetto (segnati nella foto).


Fase 56: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore destro




Applica il tappeto, facendo attenzione all'allineamento degli intagli.

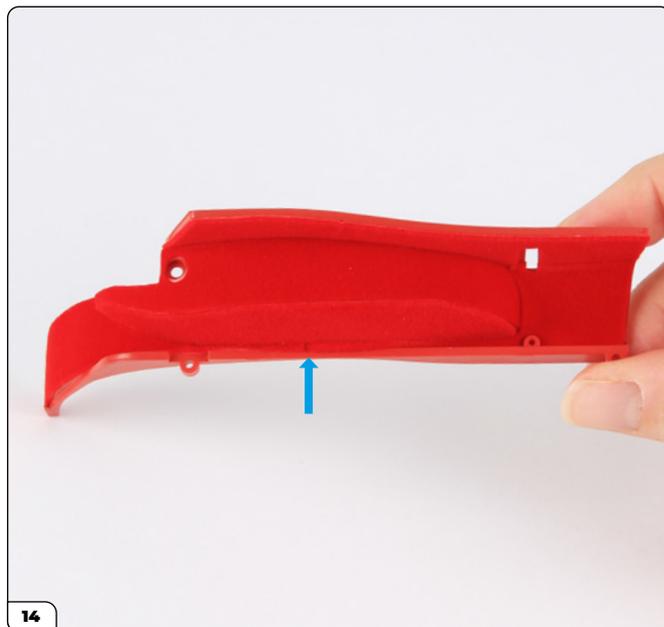

Stira delicatamente e poi applica la parte più sottile per ottenere una corrispondenza perfetta col resto del tappeto.

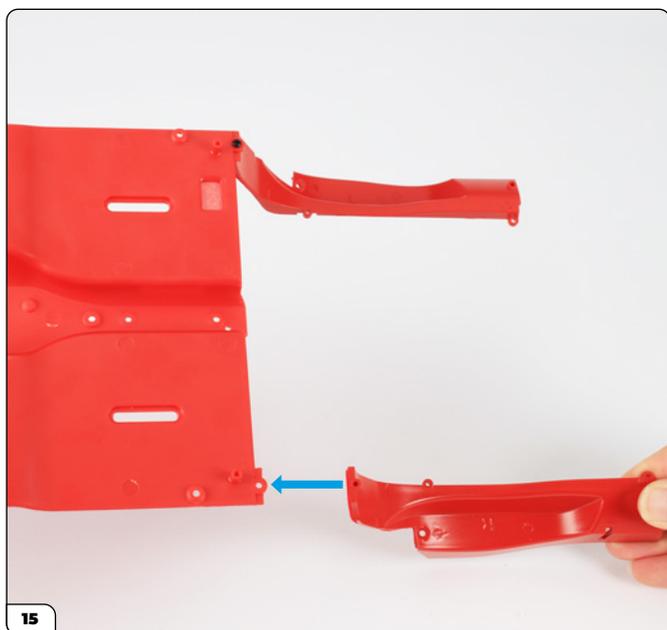

Allinea il fianchetto posteriore destro col pavimento.

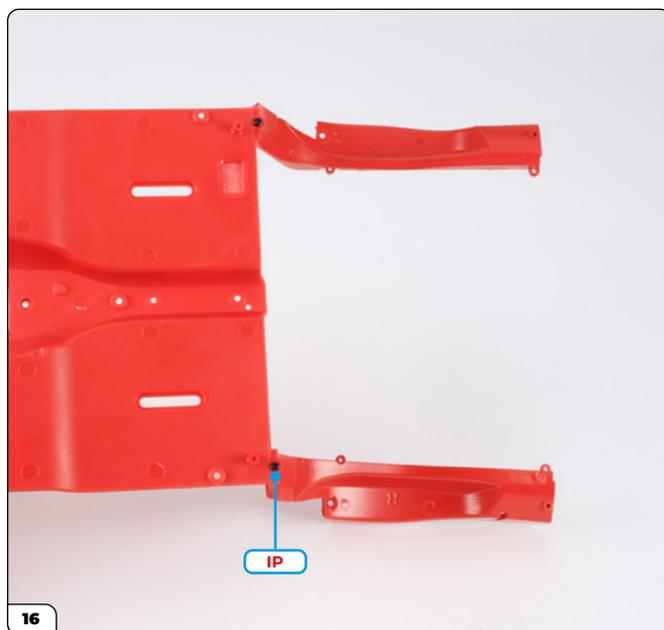

Fissalo con una vite IP.

Fase 56: Applicazione del rivestimento sul fianchetto posteriore destro

FASE COMPLETATA



Fase 57: Montaggio per pannello posteriore e della traversa

Ora continuerai ad assemblare il pavimento dell'abitacolo montando il pannello posteriore e la traversa posteriore.



ELENCO PARTI DELLA FASE 57


| Nome |
|---------------------------------|
| Pannello posteriore |
| Traversa posteriore |
| Tappeto del pannello posteriore |
| Viti JP x3 |
| Viti MP x3 |




Fase 57: Montaggio per pannello posteriore e della traversa



Togli metà della carta protettiva e applica il tappeto sul pannello posteriore, curando l'allineamento degli angoli arrotondati.

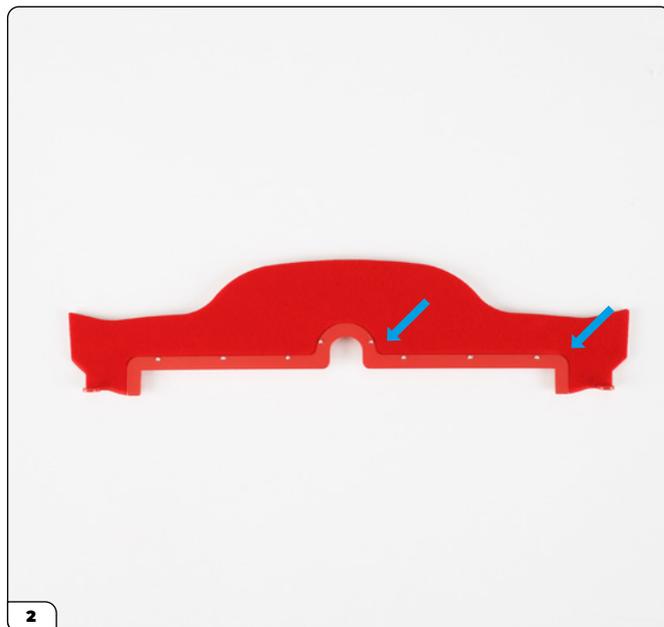

Porta a termine l'applicazione del tappeto curando sempre l'allineamento delle zone segnate nella foto.

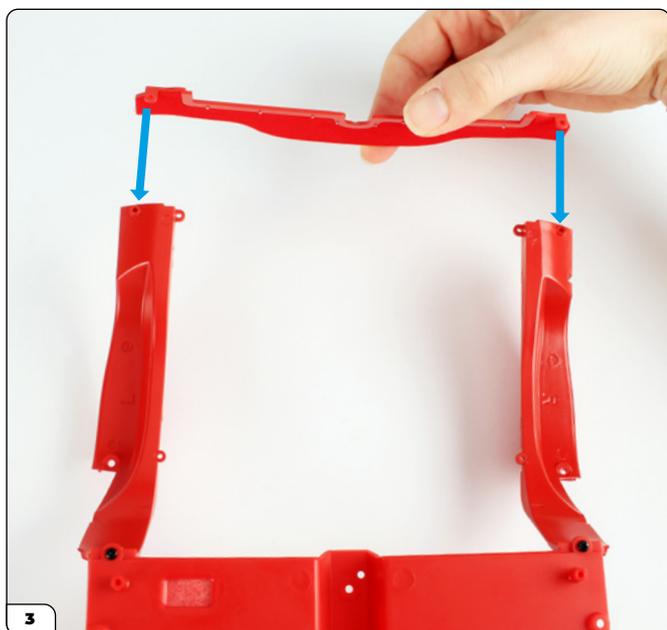


Posa capovolto il pavimento sul piano di lavoro e poi monta il pannello posteriore sulle bussole per le viti.




Fissalo con due viti JP.

Fase 57: Montaggio per pannello posteriore e della traversa

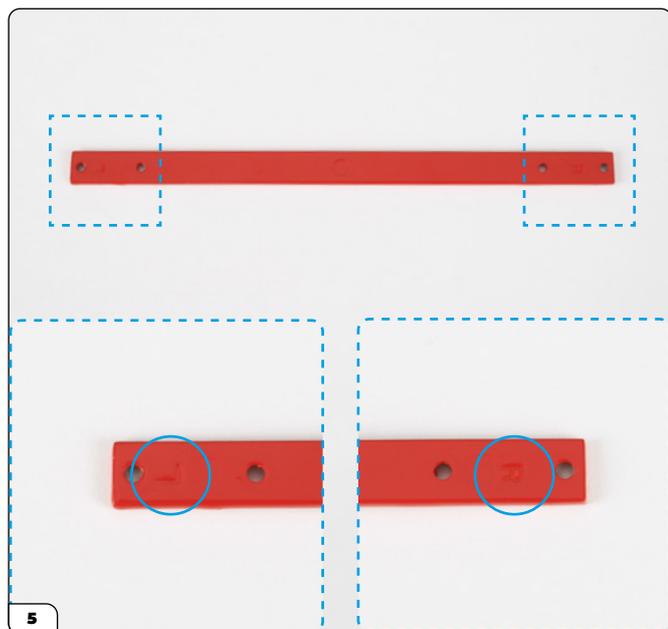

La traversa è marcata con una "L" e una "R" per aiutarti a montarla sul pavimento col posizionamento corretto.

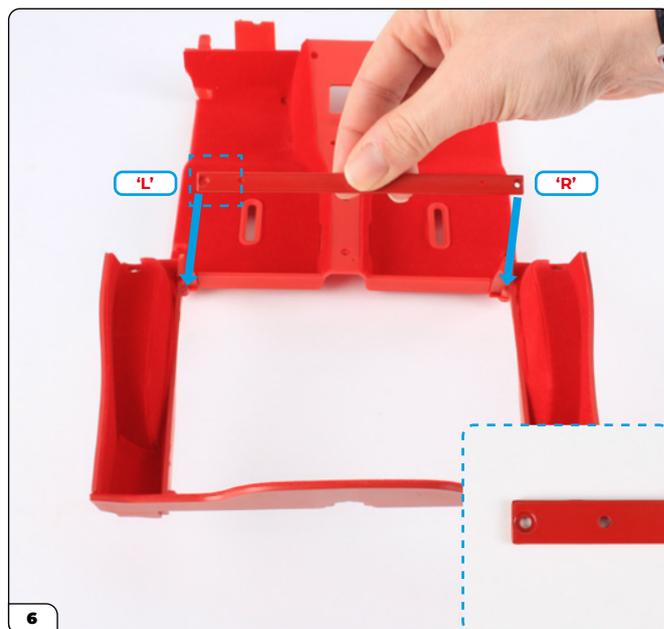

Posa il pavimento dritto sul piano di lavoro e allinea la traversa come mostrato nella foto. Le estremità "L" ed "R" devono trovarsi rispettivamente a sinistra e a destra. Le parti incassate dei fori per le viti devono trovarsi verso l'alto.



Fissa la traversa con due viti MP.

Fase 57: Montaggio per pannello posteriore e della traversa

FASE COMPLETATA



Fase 58: Montaggio del fianchetto sinistro

In questa fase applicherai il tappeto sul fianchetto sinistro e poi lo monterai sul blocco del pavimento.




ELENCO PARTI DELLA FASE 58


| Nome |
|---------------------|
| Fianchetto sinistro |
| Tappeto 1 |
| Tappeto 2 |
| Tappeto 3 |
| Viti NP x4 |



Fase 58: Montaggio del fianchetto sinistro

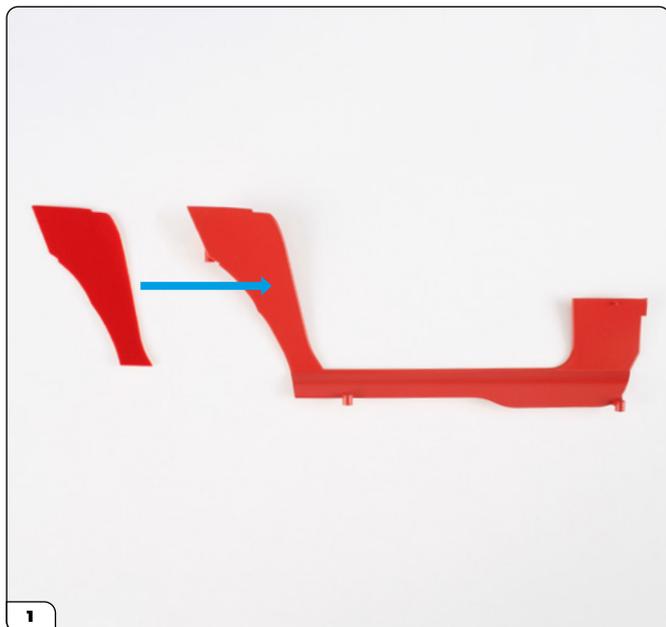

Allinea il tappeto 2 col fianchetto sinistro.

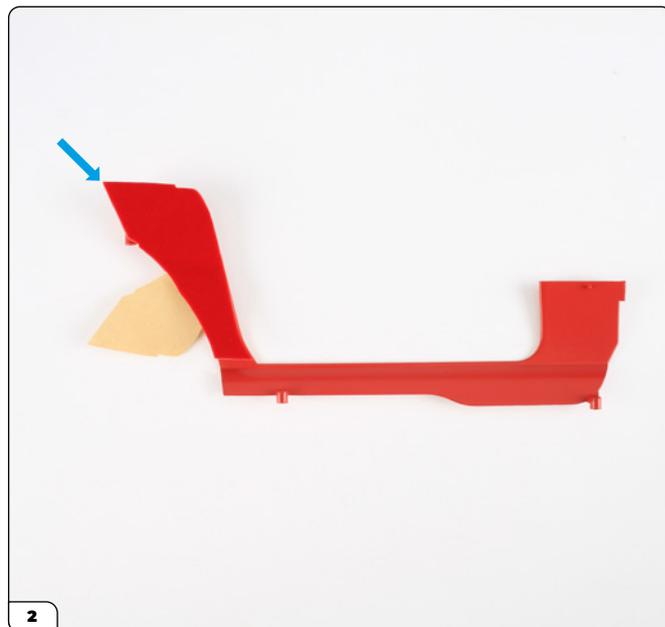

Togli metà della carta protettiva e comincia ad applicare il tappeto come mostrato nella foto.



Porta a termine l'applicazione del tappeto, assicurandoti che il bordo inferiore sia allineato col bordo del fianchetto segnato in foto con una linea tratteggiata.




Allinea il tappeto 1 col fianchetto.


Fase 58: Montaggio del fianchetto sinistro



Comincia ad applicare il tappeto, avendo cura di allineare l'estremità segnata con la freccia col bordo del tappeto 2.

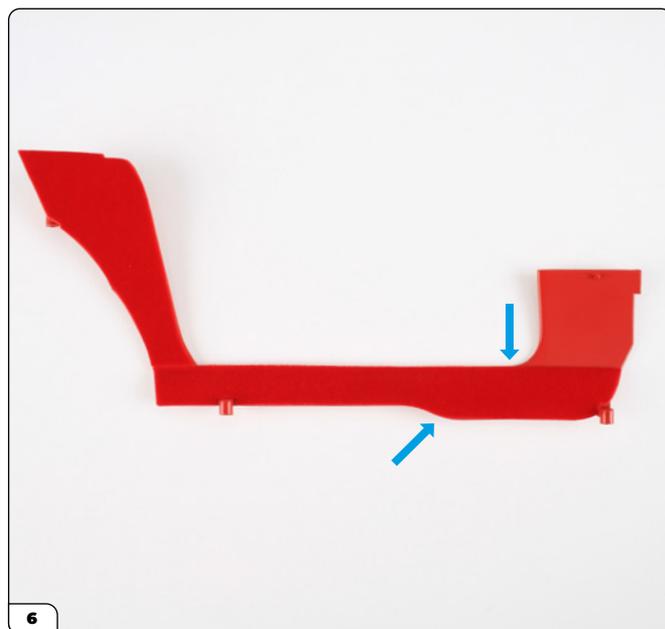

Porta a termine l'applicazione seguendo con cura i bordi segnati nella foto.

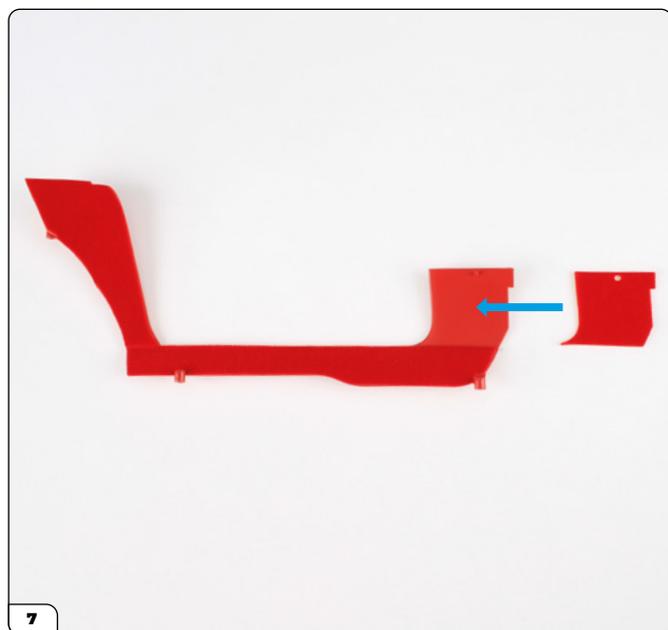

Allinea il tappeto 3 col fianchetto.



Comincia ad applicarlo calzando tramite il foro sul perno segnato nella foto.


Fase 58: Montaggio del fianchetto sinistro




Stira delicatamente il tappeto fino al lato opposto e pressa con decisione per applicarlo.



Allinea il fianchetto sinistro col pavimento.

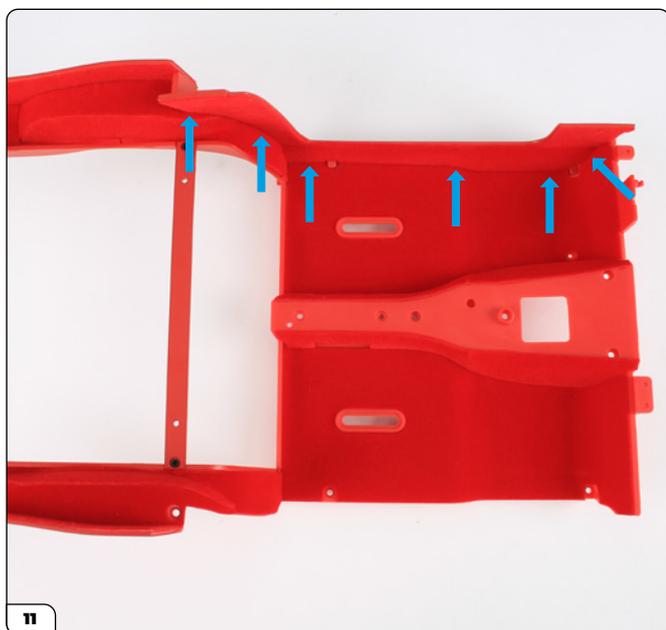

Montalo controllando che il bordo del tappeto sia liscio e regolare.

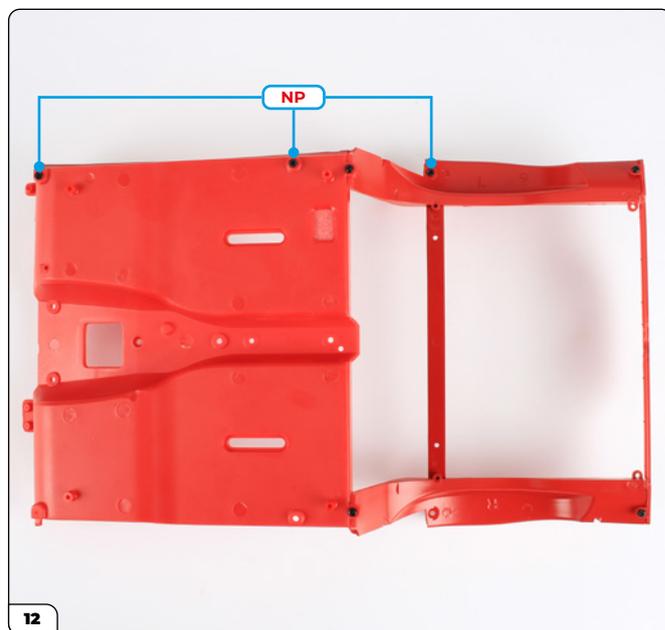

Capovolgi il pavimento e fissa il fianchetto con tre viti NP.

Fase 58: Montaggio del fianchetto sinistro

FASE COMPLETATA



Fase 59: Montaggio del fianchetto destro

Nell'ultima fase di questo pack monterai il fianchetto destro sul pavimento, dopo averne applicato il tappeto.




ELENCO PARTI DELLA FASE 59


| Nome |
|-------------------|
| Fianchetto destro |
| Tappeto 1 |
| Tappeto 2 |
| Tappeto 3 |
| Viti NP x4 |



Fase 59: Montaggio del fianchetto destro

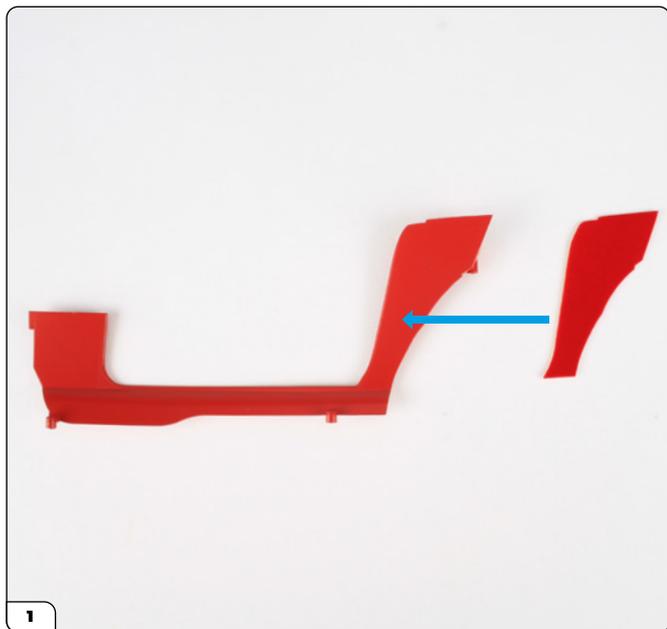

Allinea il tappeto 3 al fianchetto destro.

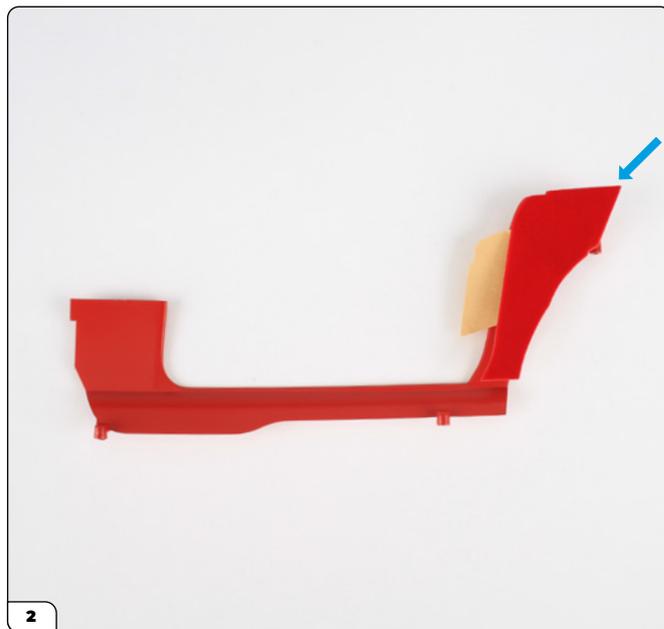

Togli metà della carta protettiva e comincia ad applicarlo come mostrato nella foto.



Termina di applicare il tappeto, allineando il bordo inferiore col bordo del fianchetto segnato nella foto con una linea tratteggiata.



Allinea il tappeto 1 col fianchetto.

Fase 59: Montaggio del fianchetto destro



Applicalo, allineando l'estremità segnata dalla freccia con il bordo inferiore del tappeto 3.



Allinea il tappeto 2



Applica il tappeto 2 allineandone il bordo inferiore col tappeto 1.


Fase 59: Montaggio del fianchetto destro



Allinea il fianchetto destro col pavimento, come mostrato nella foto.



Montalo e poi controlla che la giunzione fra i tappeti sia liscia e regolare.

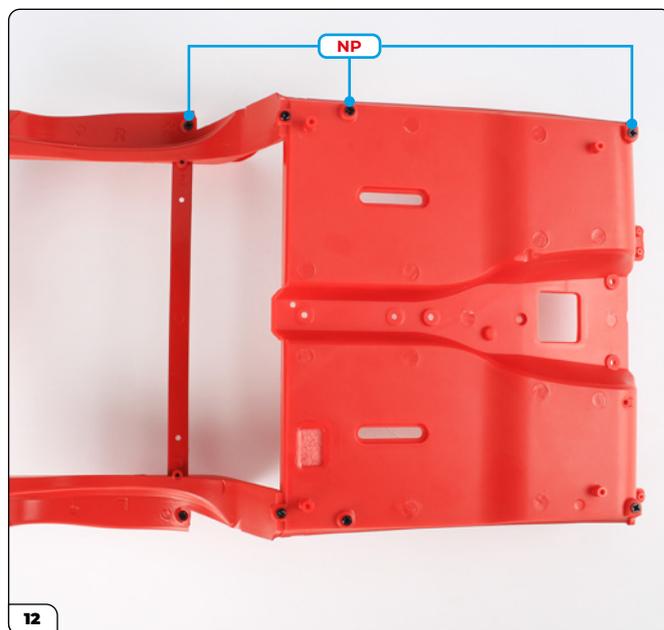

Capovolgi il pavimento e fissa il fianchetto con tre viti NP.

Fase 59: Montaggio del fianchetto destro

FASE COMPLETATA

