



Pack 07

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 50 : BRANCHEMENT DES FILS DE L'INTERRUPTEUR, DES HAUT-PARLEURS ET DE LA PILE

ÉTAPE 51 : BRANCHEMENT DU PREMIER JEU DE FILS LED

ÉTAPE 52 : BRANCHEMENT DU SECOND JEU DE FILS LED

ÉTAPE 53 : ASSEMBLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE ET TEST DE L'ÉLECTRONIQUE

ÉTAPE 54 : POSE DE LA MOQUETTE SUR LE PLANCHER

ÉTAPE 55 : POSE DE LA MOQUETTE SUR LE PANNEAU LATÉRAL ARRIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 56 : POSE DE LA MOQUETTE SUR LE PANNEAU LATÉRAL ARRIÈRE DROIT

ÉTAPE 57 : INSTALLATION DU PANNEAU ARRIÈRE ET DE LA TRAVERSE

ÉTAPE 58 : INSTALLATION DU PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

ÉTAPE 59 : INSTALLATION DU PANNEAU LATÉRAL DROIT

Les marques commerciales General Motors sont utilisées sous licence par Premium & Collectibles Trading Co. Ltd au nom d'Agora Models.

AGORA
MODELS®

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Il vous sera parfois demandé de conserver certaines vis de rechange ou non utilisées pour une étape ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d'endommager les pièces si vous n'utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l'aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus fermement, mais toujours sans excès et dans l'ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter immédiatement (en suivant les instructions de l'étape correspondante) et d'autres à mettre de côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre Corvette, le côté gauche ou droit s'entend dans le sens de la marche avant du véhicule.



ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.


Étape 50 : Branchement des fils de l'interrupteur, des haut-parleurs et de la pile

Au cours de cette étape, vous allez installer le circuit imprimé qui contrôle l'électronique de votre modèle, puis vous brancherez les fils de l'interrupteur, des haut-parleurs et de la pile.




ÉTAPE 50 - LISTE DES PIÈCES


Nom
Circuit imprimé
Interrupteur
Borne de support moteur x2
Rallonge de l'interrupteur
Vis EP x5
Vis LP x3

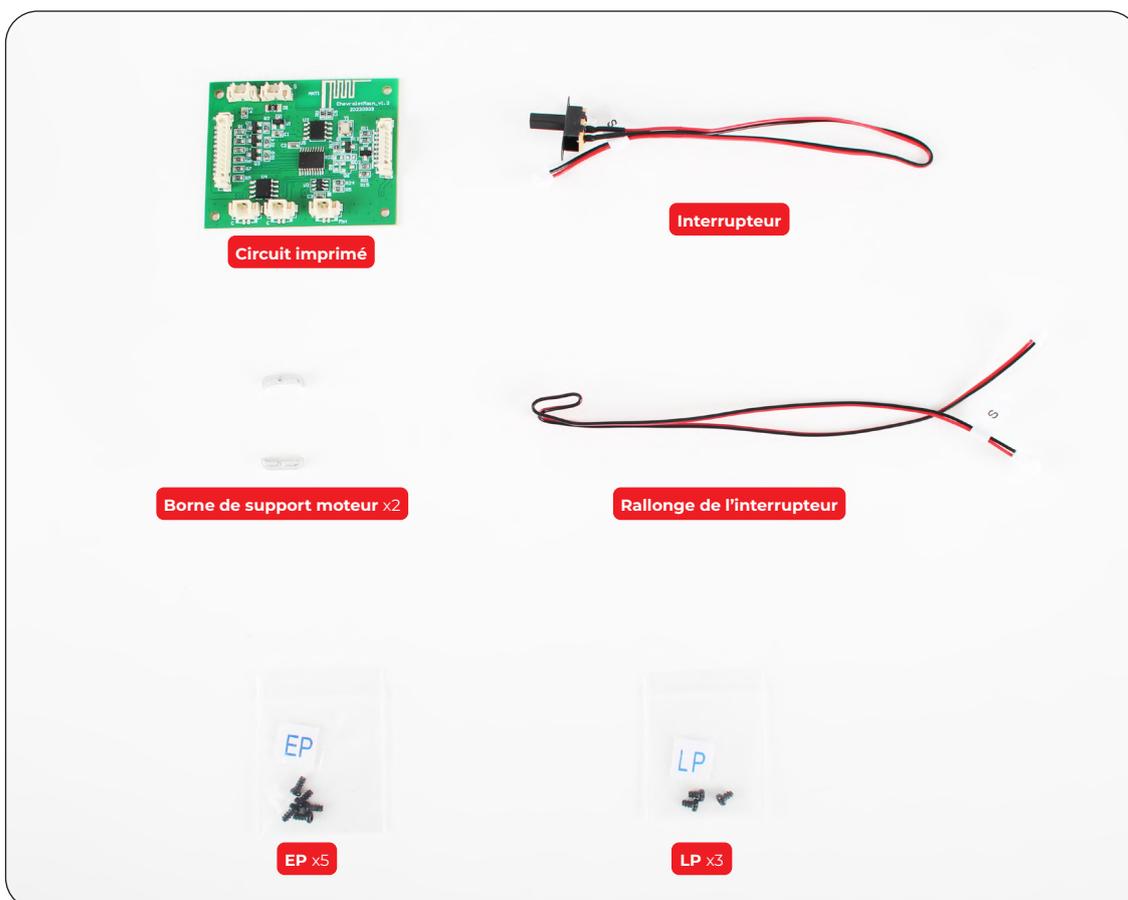


Étape 50 : Branchement des fils de l'interrupteur, des haut-parleurs et de la pile

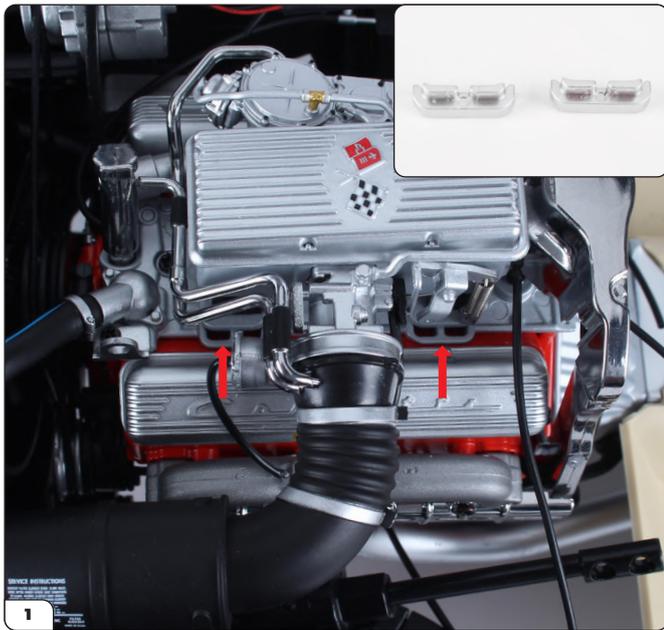


Sur l'ensemble principal, repérez les deux emplacements destinés aux bornes de support moteur (cf. encadré). Les bornes sont identiques et peuvent être utilisées de manière interchangeable.

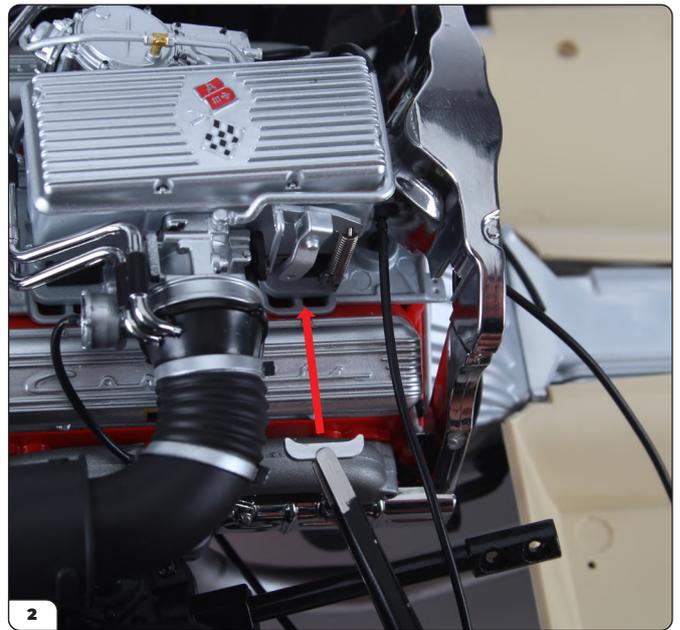

À l'aide d'une pince à épiler, insérez l'une des bornes dans l'espace prévu à cet effet, tel qu'indiqué.

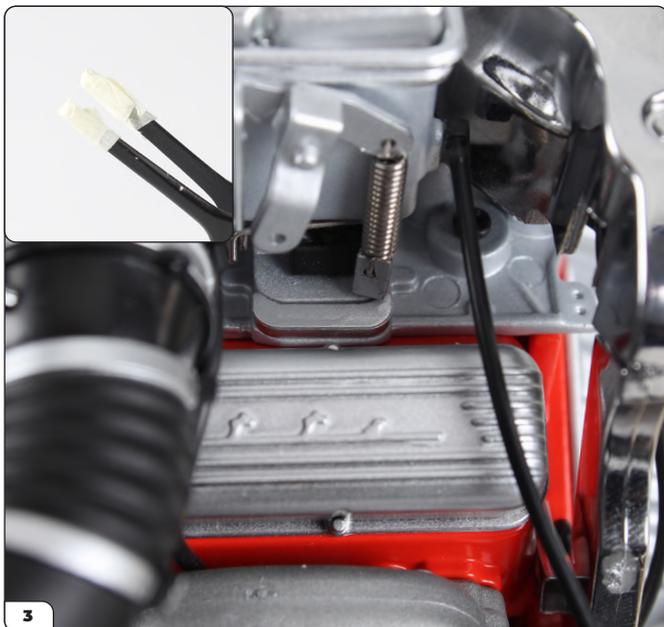


Appuyez sur la borne pour l'insérer. Pour éviter de rayer la borne, recouvrez la pince de ruban adhésif (cf. encadré).

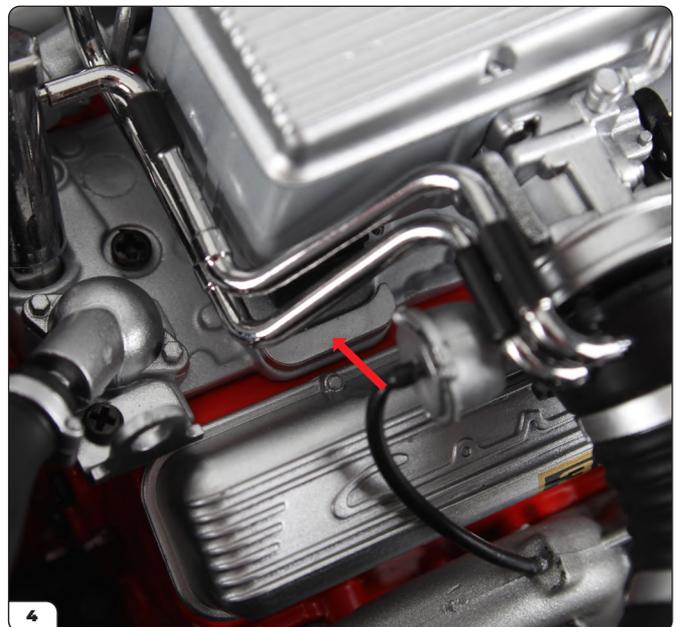


Installez la seconde fiche de la même manière.


Étape 50 : Branchement des fils de l'interrupteur, des haut-parleurs et de la pile

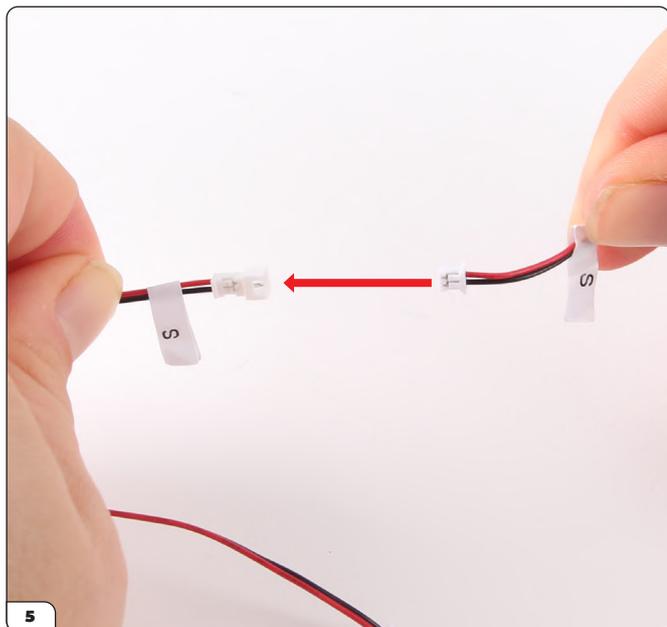

Branchez l'interrupteur et sa rallonge (tous deux marqués d'un « S ») tel qu'indiqué.

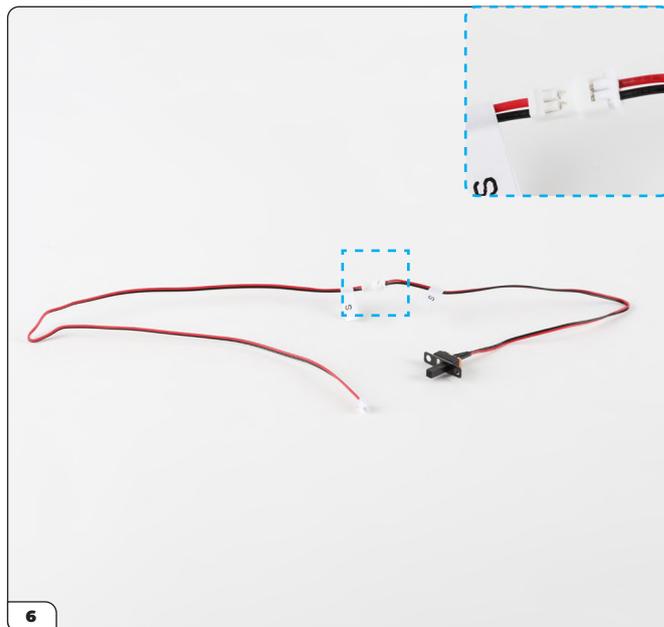


Avant d'installer la carte de circuit imprimé, assurez-vous que les fils noir et rouge sont suffisamment éloignés du compartiment à pile, tel qu'indiqué.

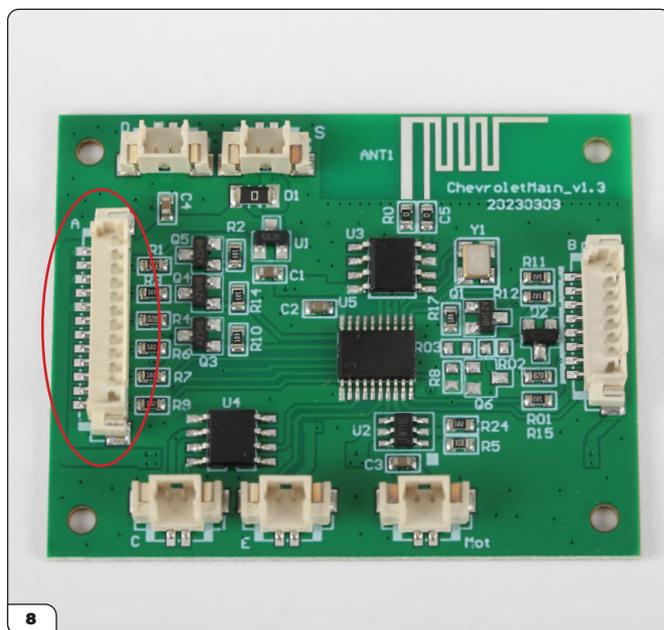


Prenez le circuit imprimé - chaque fiche est marquée de la lettre du fil correspondant. Notez la fiche A (entourée).


Étape 50 : Branchement des fils de l'interrupteur, des haut-parleurs et de la pile

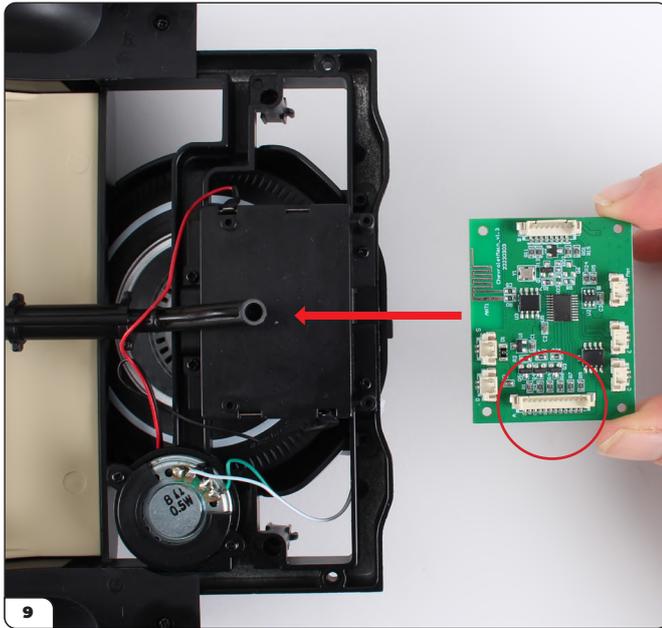


Alignez le circuit imprimé sur le compartiment à pile. La fiche A doit se trouver sur le côté gauche de la voiture (entourée).

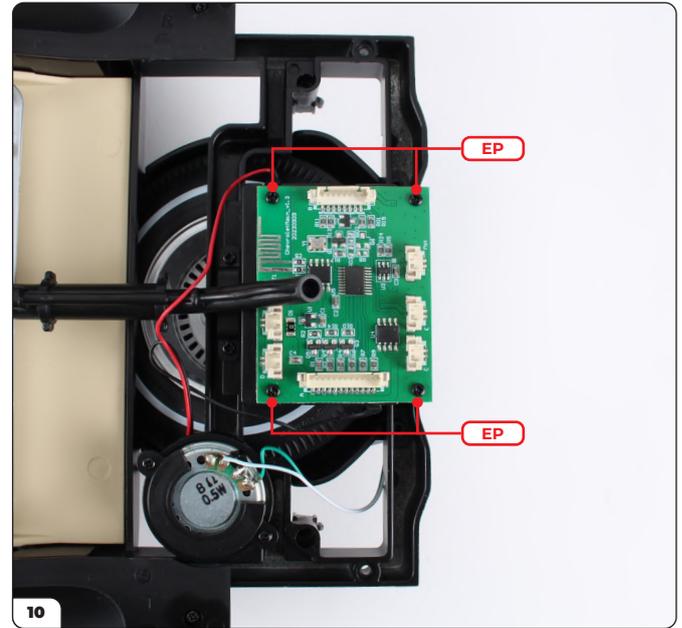



Fixez le circuit imprimé avec 4 vis EP.

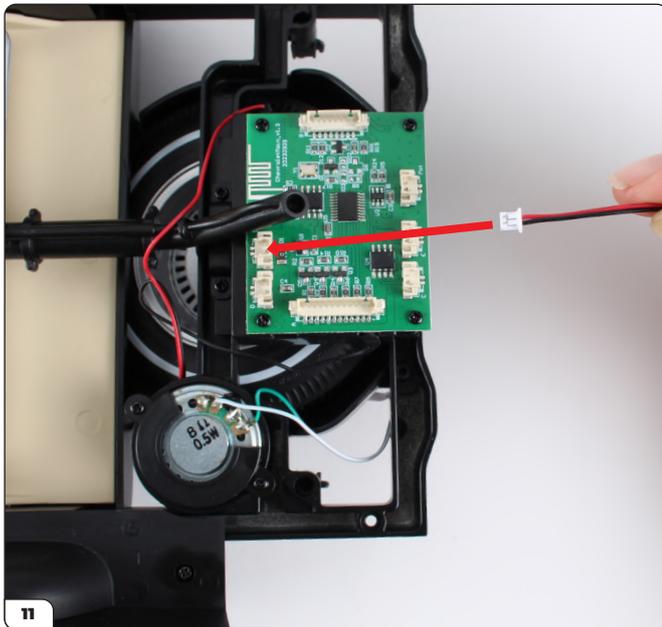



Branchez le fil de l'interrupteur dans la fiche S.

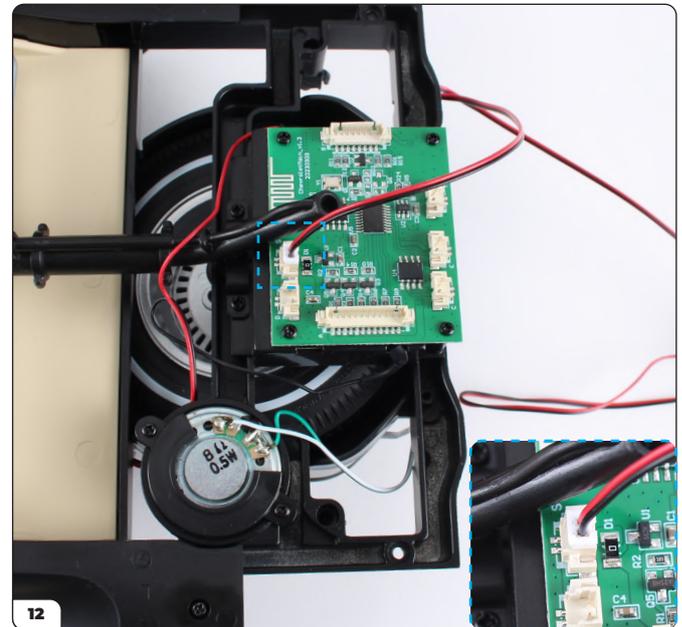

Étape 50 : Branchement des fils de l'interrupteur, des haut-parleurs et de la pile

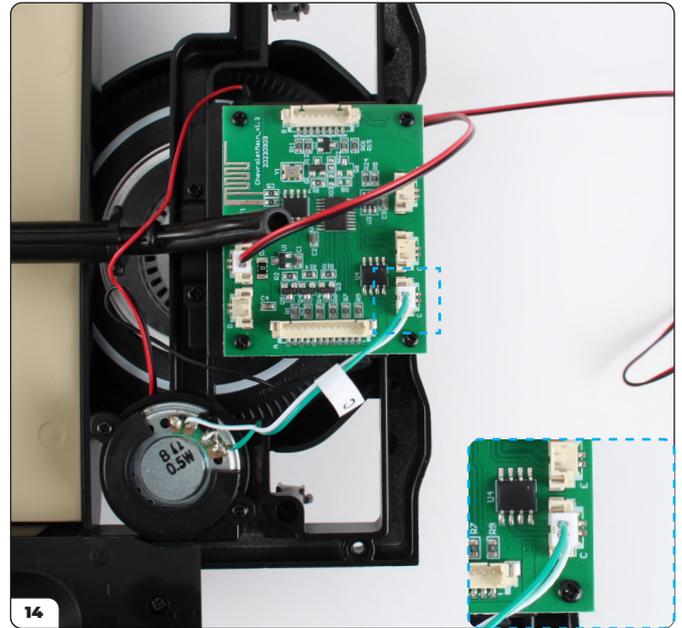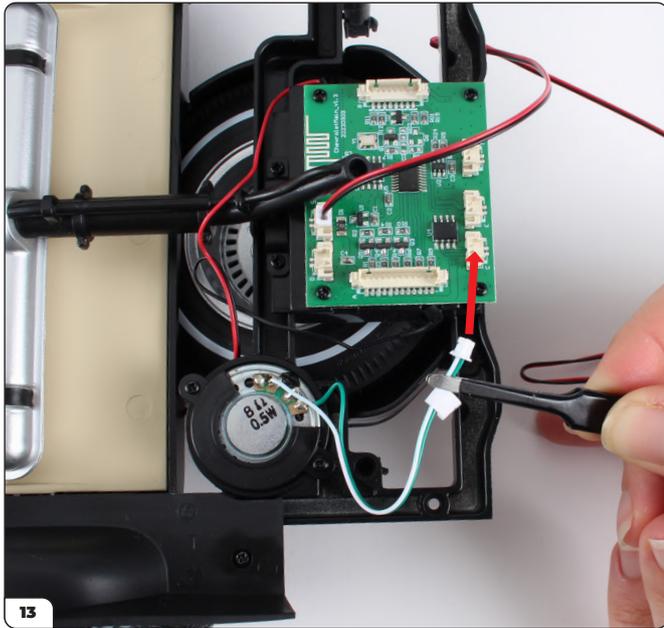


Branchez les fils blanc et vert du haut-parleur dans la fiche C.

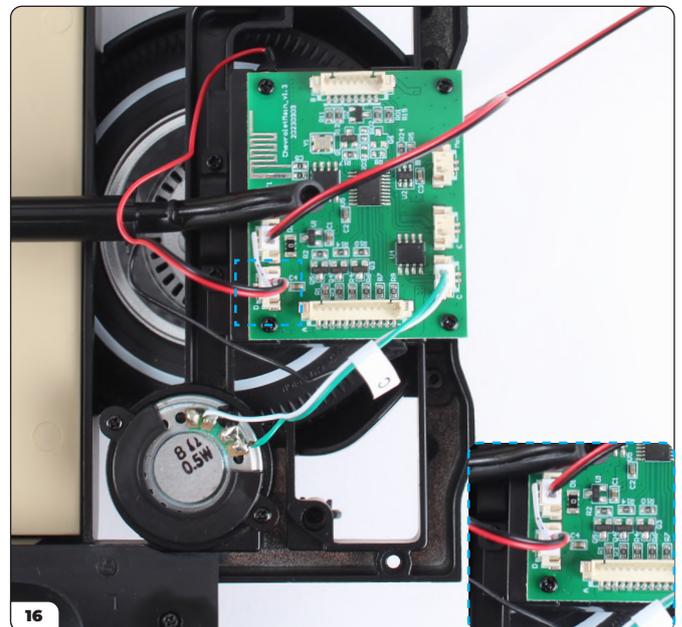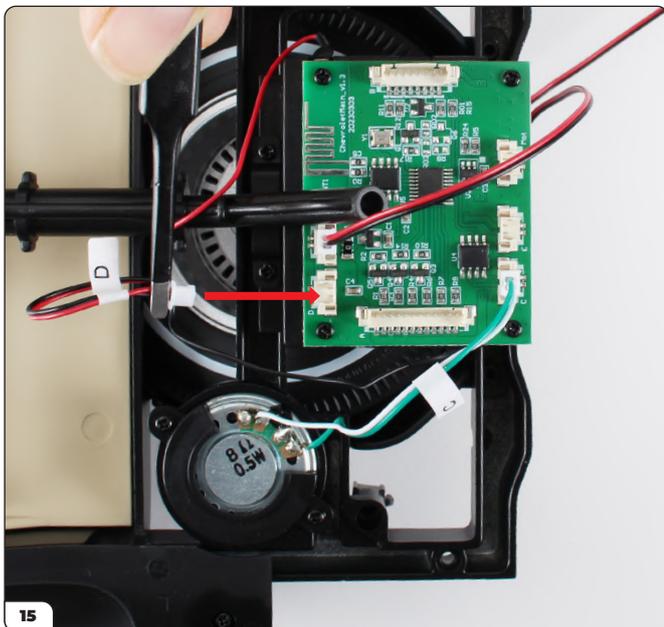


Branchez les fils noir et rouge de la batterie dans la fiche D.


Étape 50 : Branchement des fils de l'interrupteur, des haut-parleurs et de la pile

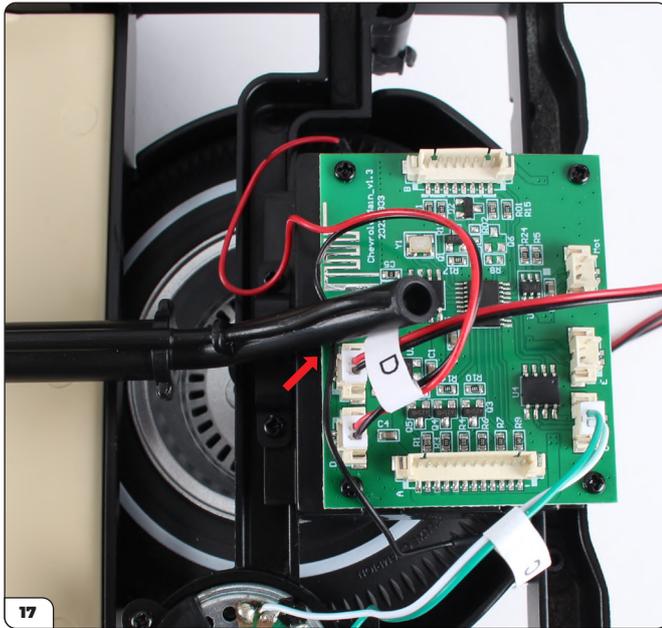

Dissimulez le fil D sous le flexible de carburant tel qu'indiqué.

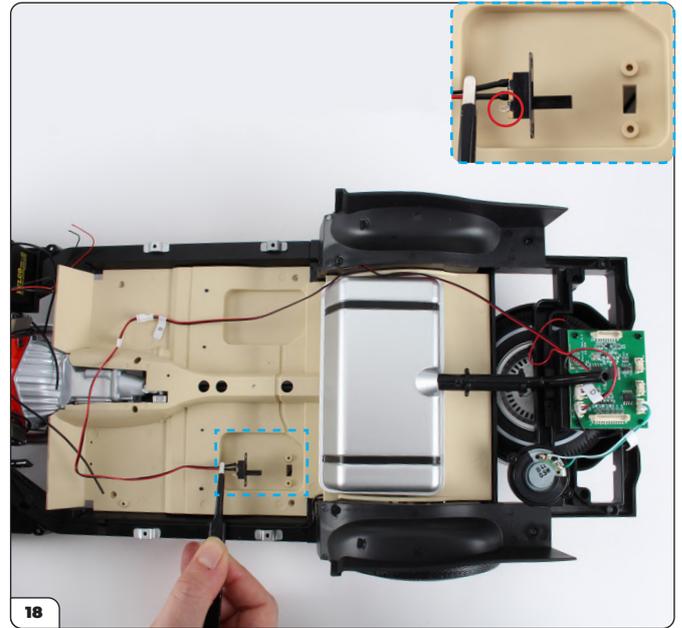


Passez le fil de l'interrupteur autour du réservoir de carburant, puis alignez l'interrupteur sur l'ouverture du plancher du cockpit, tel qu'indiqué. Veillez à ce que l'interrupteur soit orienté dans le bon sens (cf. encadré).

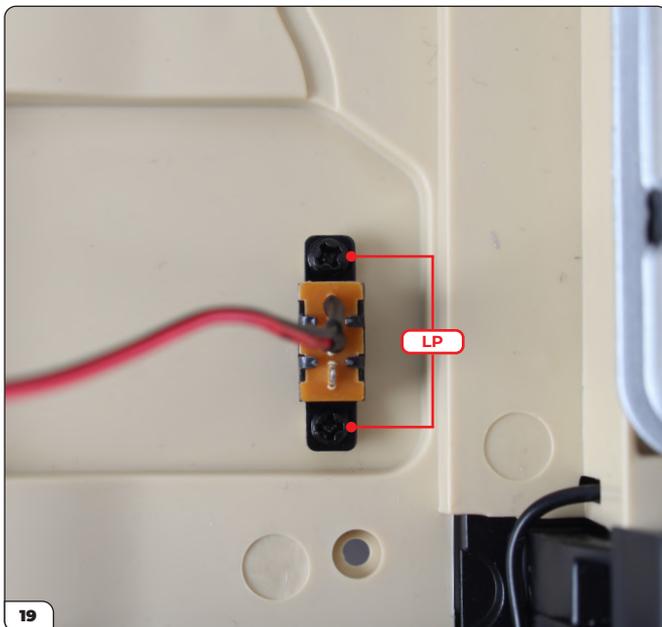

Installez l'interrupteur et fixez-le avec 2 vis LP.

Étape 50 : Branchement des fils de l'interrupteur, des haut-parleurs et de la pile

ÉTAPE TERMINÉE

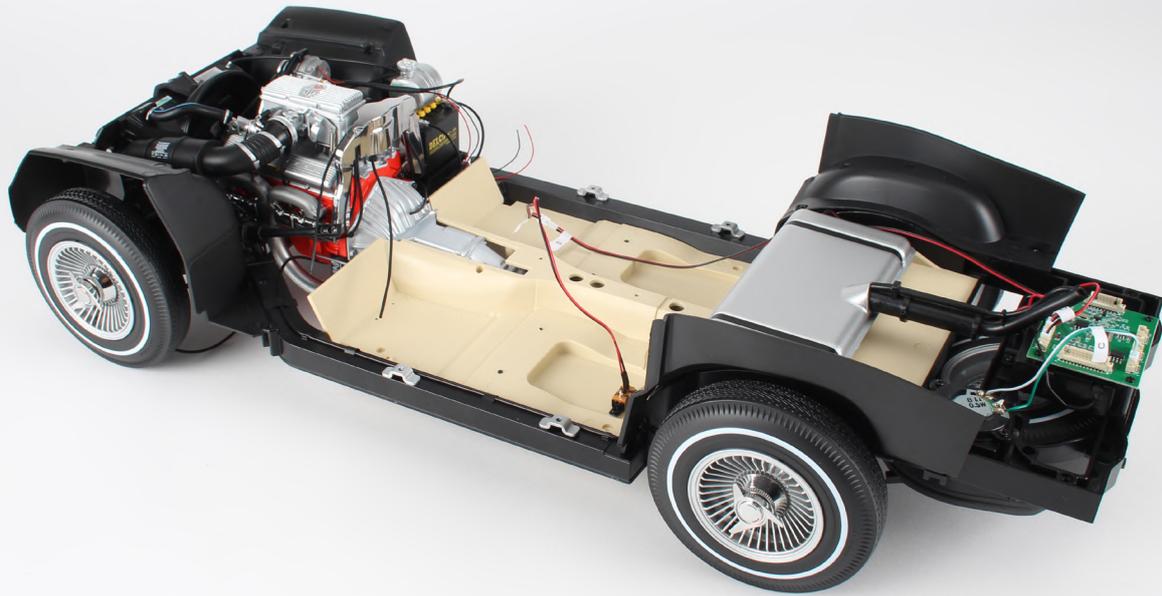

Étape 51 : Branchement du premier jeu de fils LED

Après avoir raccordé le premier jeu de fils LED, vous allez les brancher sur le circuit imprimé.




ÉTAPE 51 - LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
Diviseur A1-A6	Rallonge A3
Rallonge A1	Fil LED A4
Fil LED A1 (long)	Rallonge A4
Fil LED A1 (court)	Fil LED A5
Rallonge A2	Rallonge A5
Fil LED A2 (long)	Fil LED A6
Fil LED A2 (court)	Rallonge A6
Fil LED A3	




Étape 51 : Branchement du premier jeu de fils LED

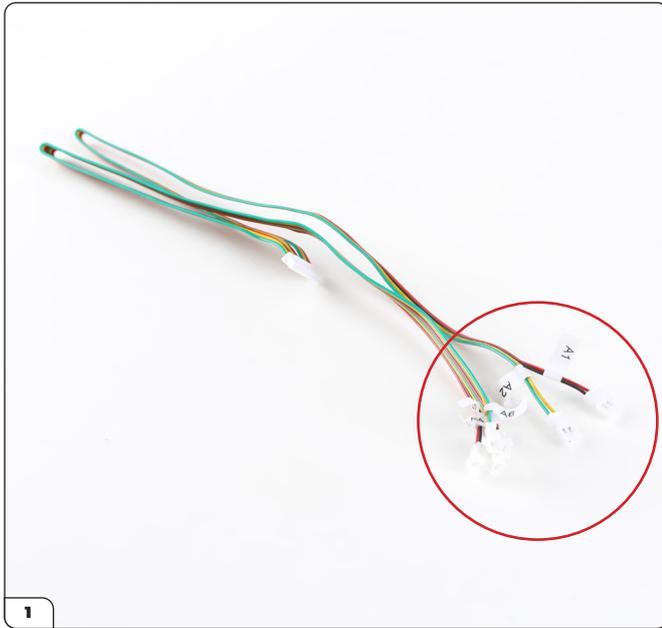


Prenez le fil diviseur qui comporte six fiches marquées de A1 à A6.

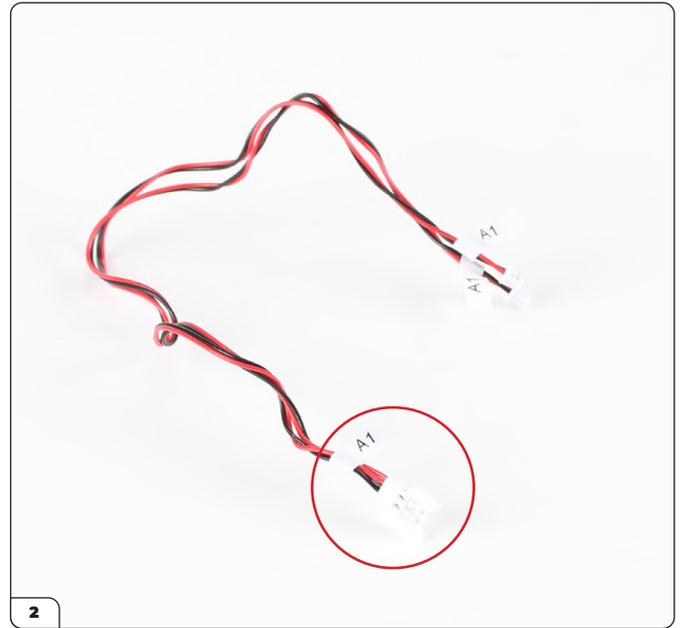

Vous commencez par raccorder la prise de la rallonge (étiquetée) à celle du fil diviseur correspondant. Vous branchez ensuite le ou les fils LED sur la rallonge. Prenez la rallonge A1.

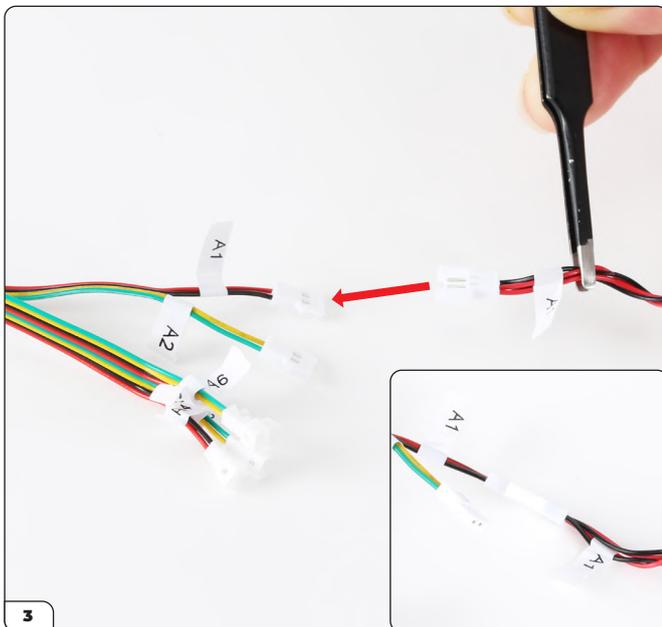


Branchez la rallonge A1 sur le fil diviseur.

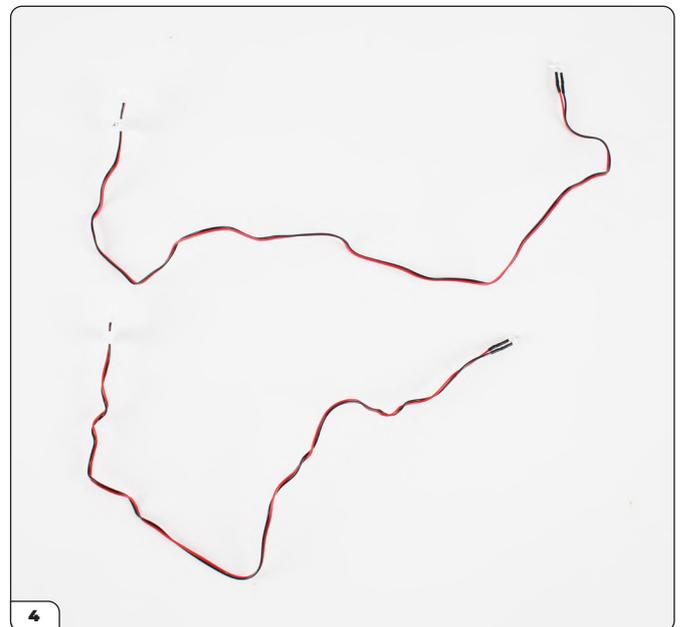

Prenez les fils LED A1. L'un est plus long que l'autre, mais ils peuvent être branchés dans l'une ou l'autre des fiches de la rallonge.


Étape 51 : Branchement du premier jeu de fils LED

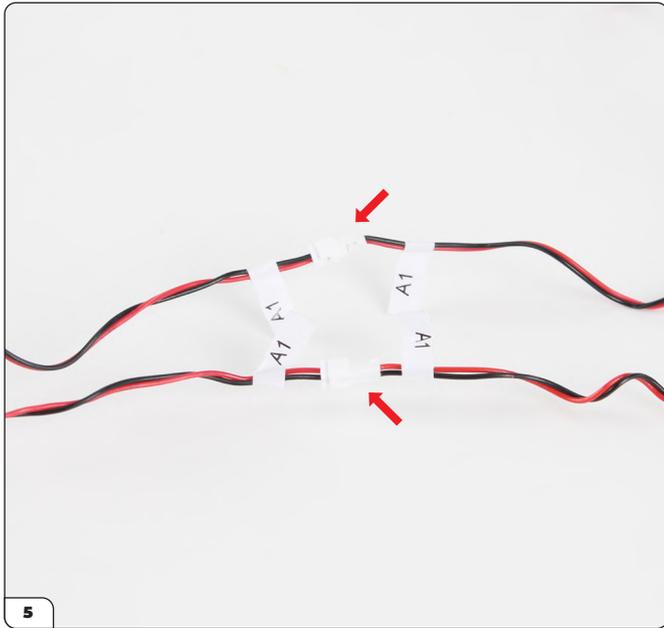


Branchez les deux fils LED dans les fiches de la rallonge (toutes marquées A1).



Les fils doivent à présent ressembler à ceci.

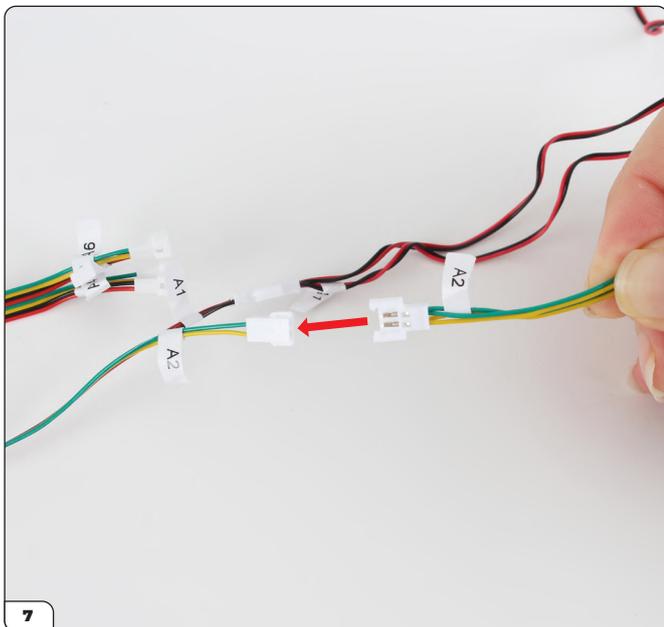


Branchez la rallonge A2 dans le diviseur.

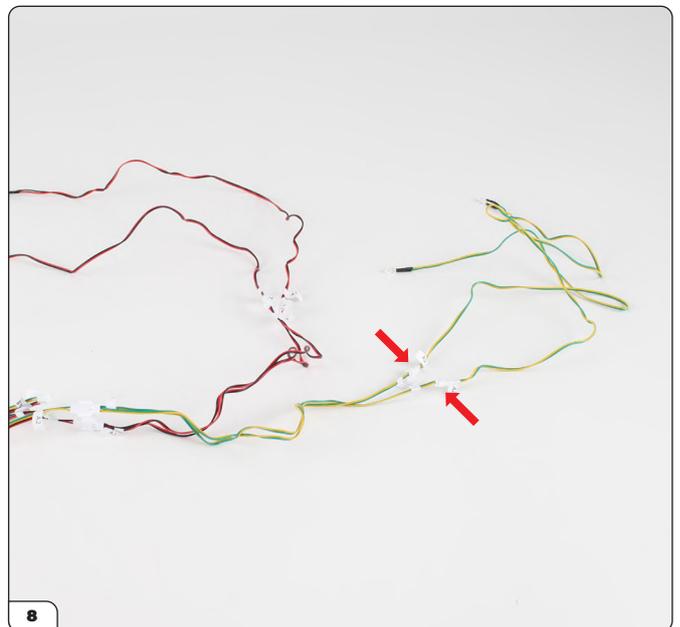


Branchez les deux fils LED A2 dans leur rallonge.


Étape 51 : Branchement du premier jeu de fils LED

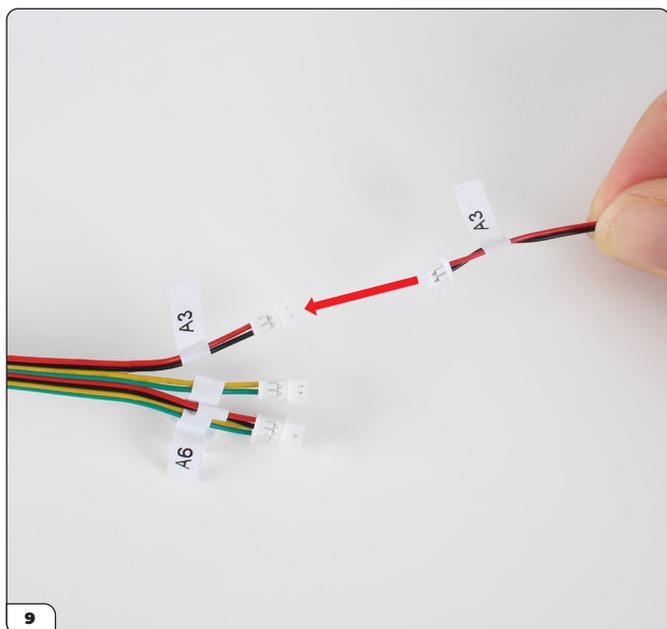


Branchez la rallonge A3 dans le diviseur.

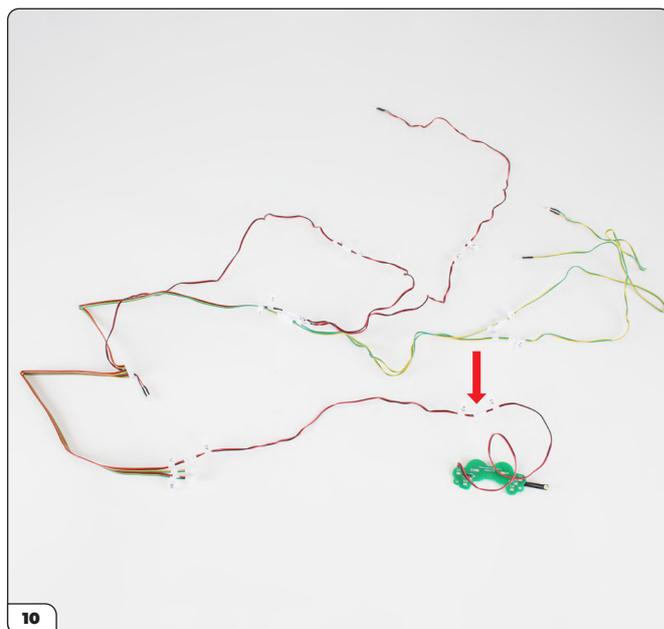

Branchez le fil LED A3 dans sa rallonge.

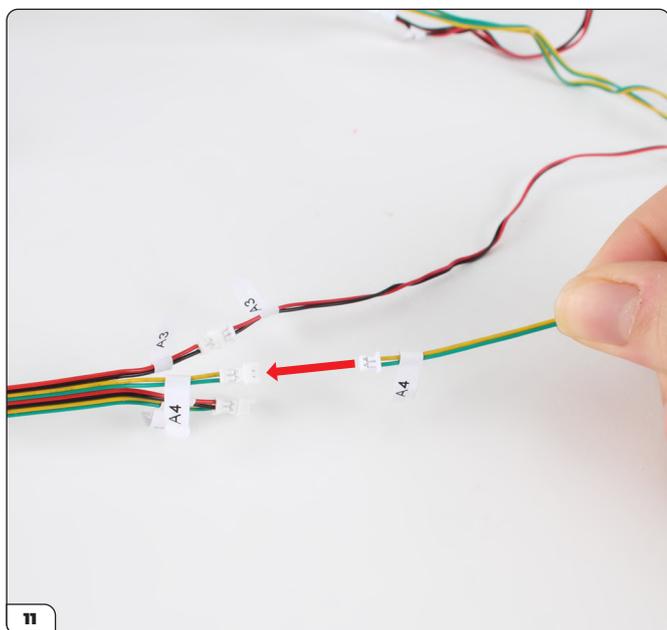


Branchez la rallonge A4 dans le diviseur.

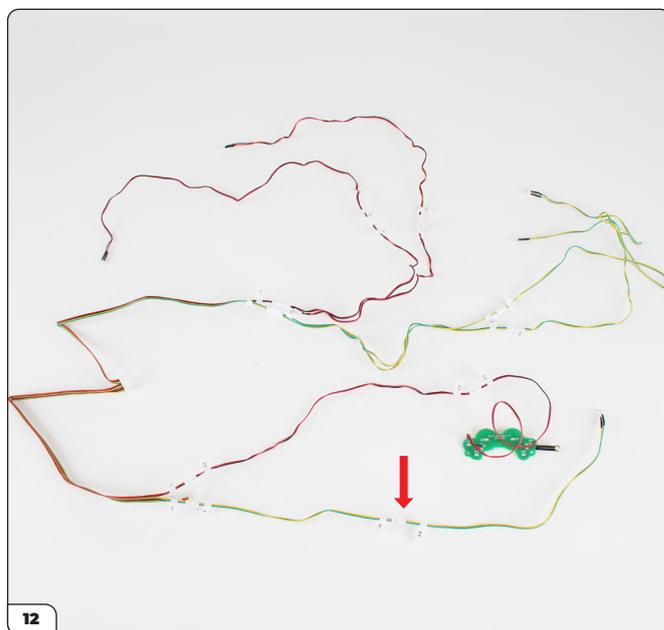


Branchez le fil LED A4 dans sa rallonge.


Étape 51 : Branchement du premier jeu de fils LED

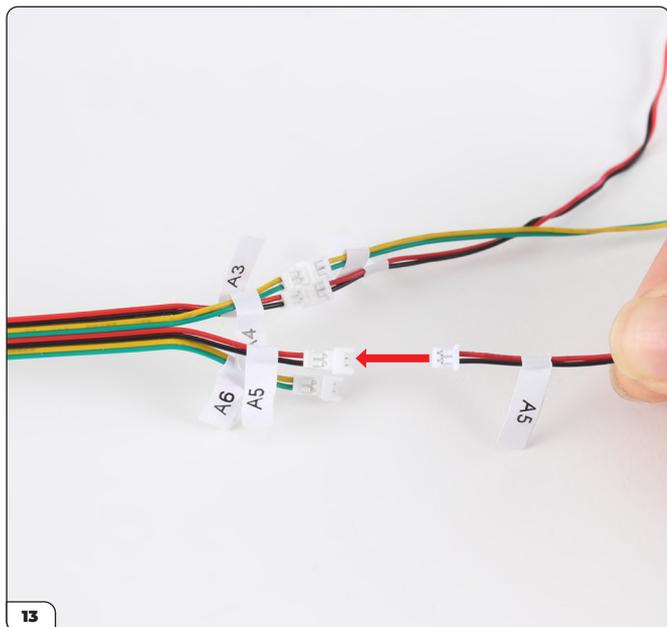

Branchez la rallonge A5 dans le diviseur.

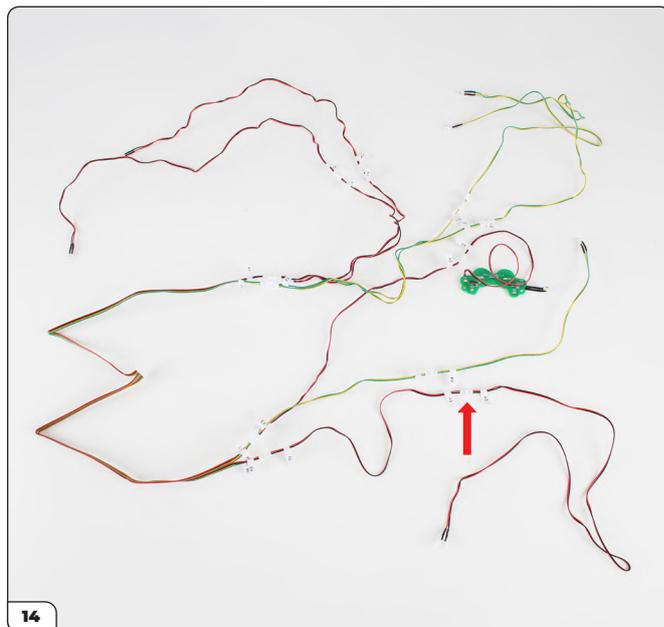

Branchez le fil LED A5 dans sa rallonge.


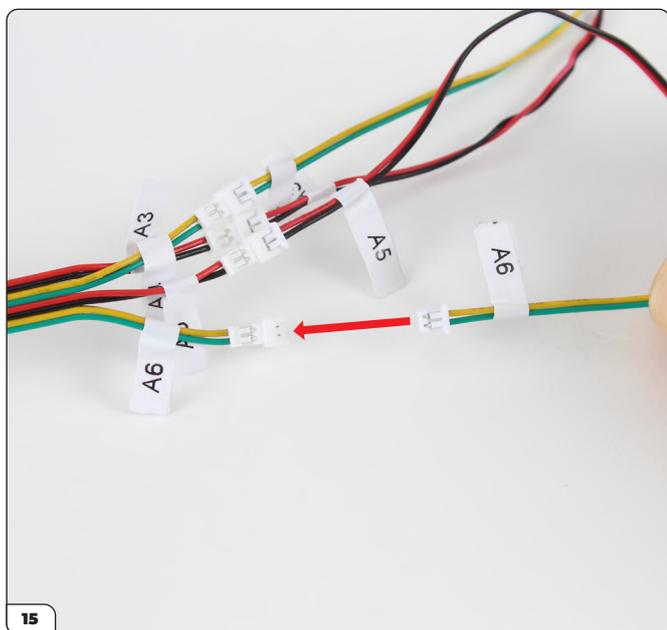


Branchez la rallonge A dans le diviseur.




Branchez le fil LED A6 dans sa rallonge.

Étape 51 : Branchement du premier jeu de fils LED

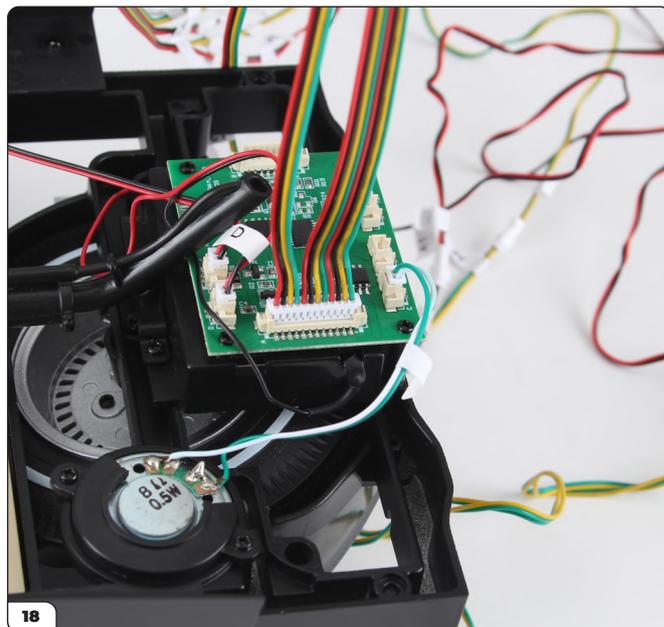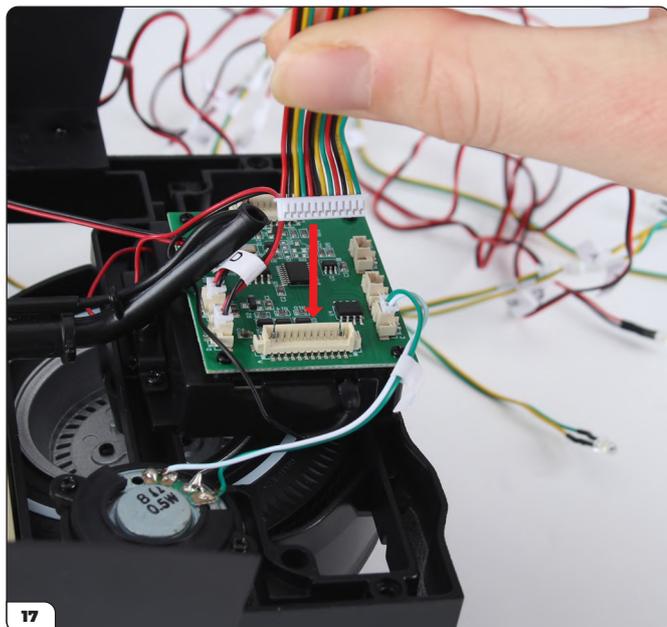


Insérez la fiche du fil diviseur dans celle de la carte de circuit imprimé marquée A.

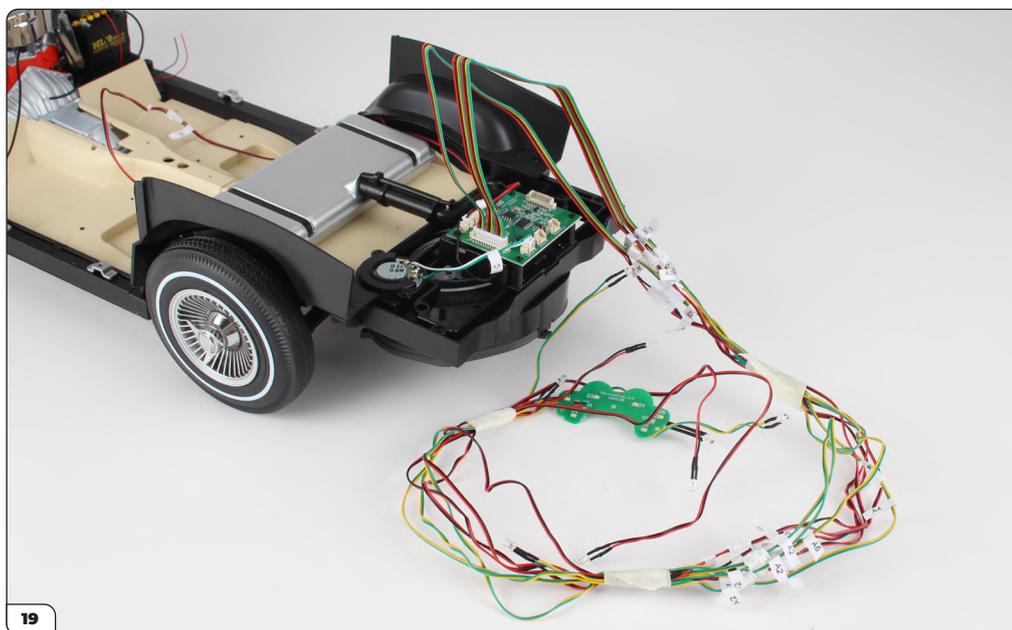

Lorsque vous rangez le modèle, regroupez les fils et attachez-les avec du ruban adhésif afin d'éviter de les endommager.

Étape 51 : Branchement du premier jeu de fils LED

ÉTAPE TERMINÉE

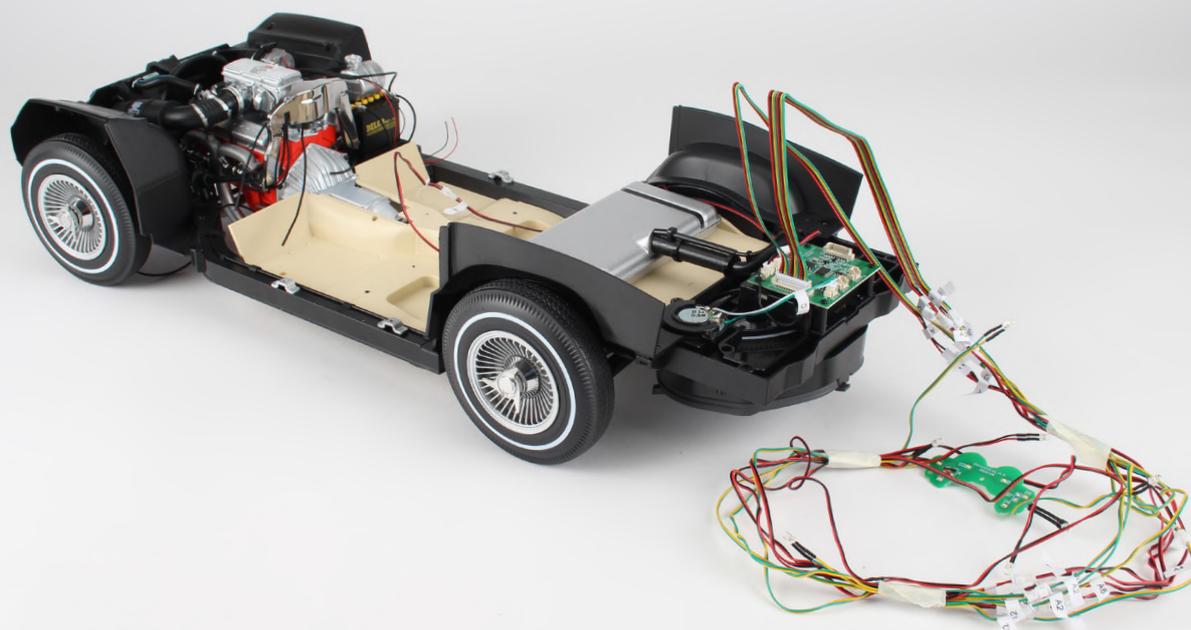

Étape 52 : Branchement du second jeu de fils LED

Vous allez à présent connecter le second jeu de fils LED et les brancher sur la carte de circuit imprimé.



ÉTAPE 52 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Fil diviseur B1-B3
Fil LED B1
Fil LED B2
Fil LED B3
Support de présentation x4



Fil diviseur B1-B3



Fil LED B1



Fil LED B2




Fil LED B3




Support de support x4

Étape 52 : Branchement du second jeu de fils LED

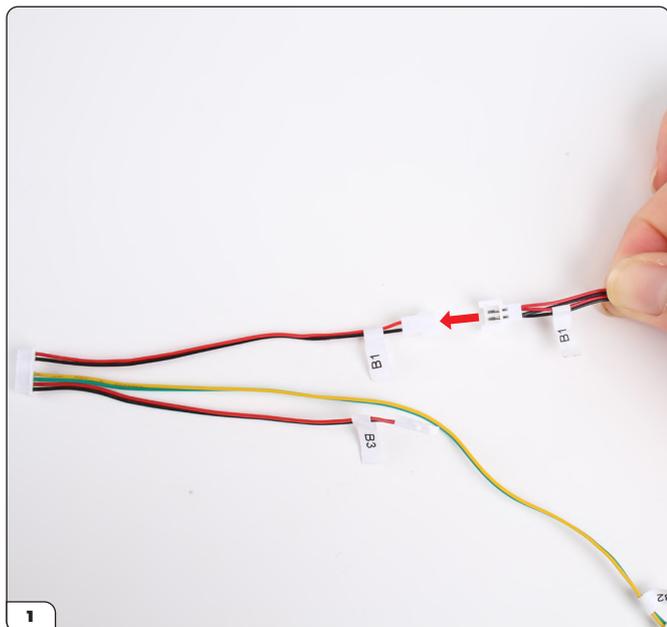


Branchez le fil LED B1 sur la fiche du diviseur correspondante.


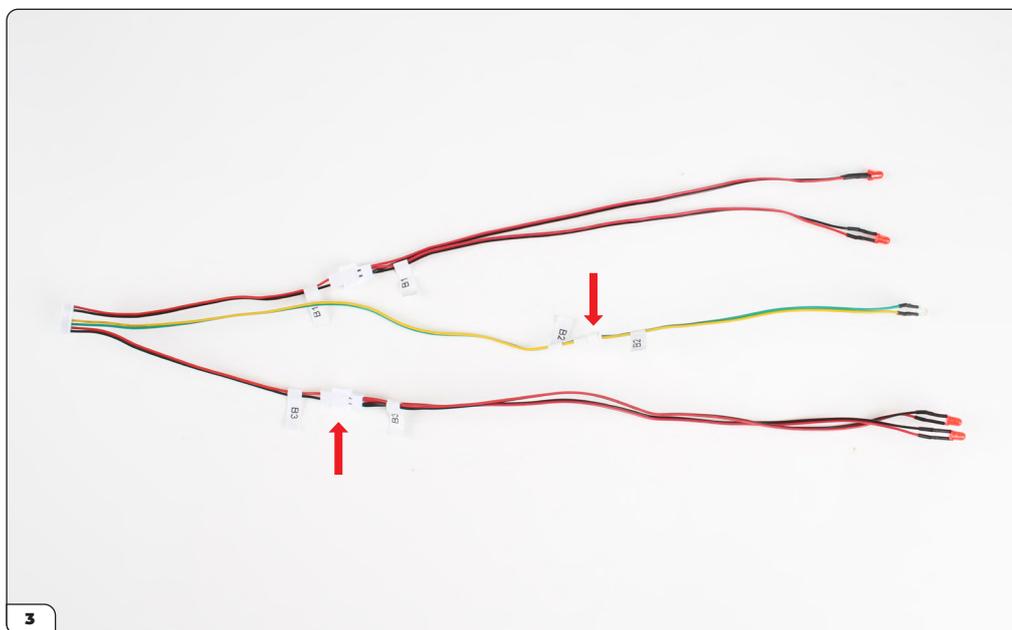


Branchez les fils LED B2 et B3 sur le diviseur de la même manière.

Étape 52 : Branchement du second jeu de fils LED

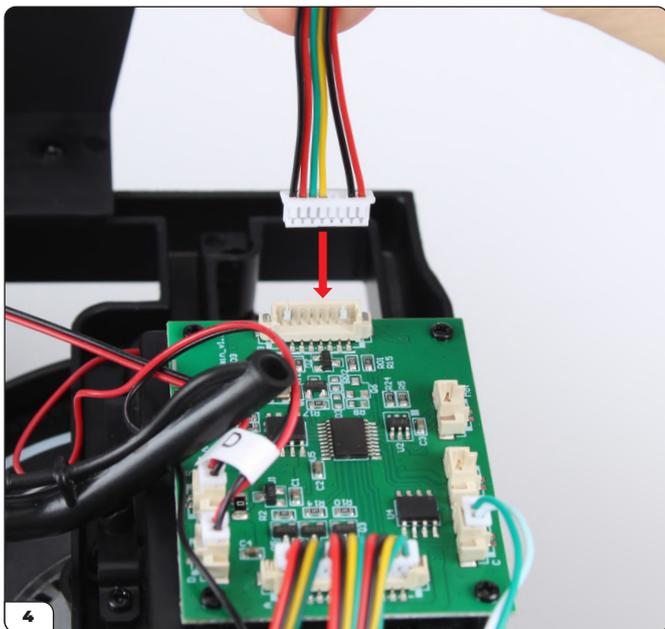

Branchez le diviseur dans la fiche de la carte de circuit imprimé marquée B.

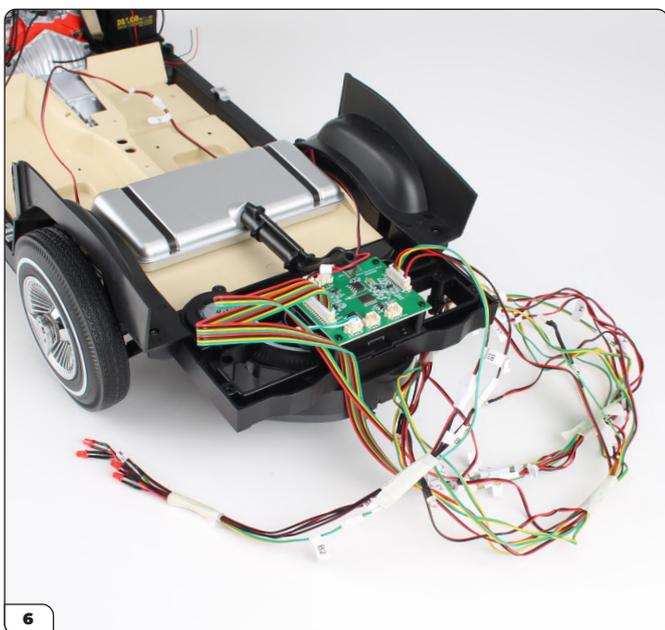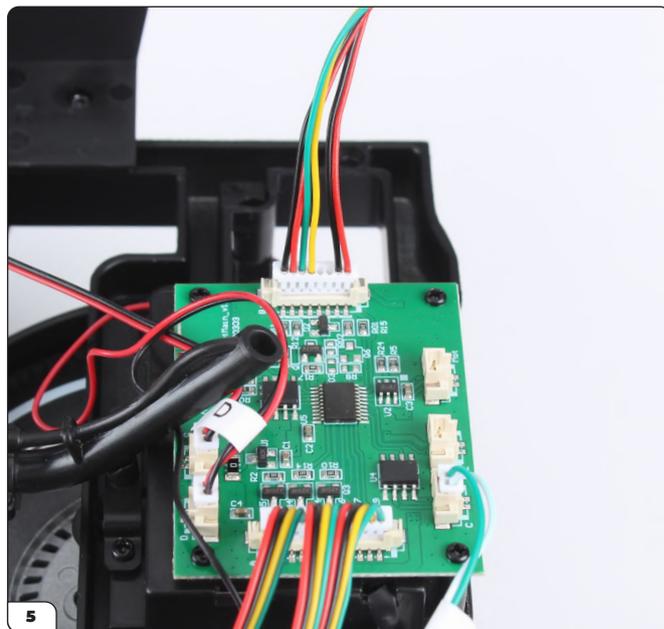


Comme pour les fils précédents, veillez à les regrouper avec du ruban adhésif lorsque vous rangez votre modèle.



Les quatre supports feront office de présentoir tout en permettant aux roues de tourner. Mettez-les de côté jusqu'à ce que la construction de votre modèle soit terminée.

Étape 52 : Branchement du second jeu de fils LED

ÉTAPE TERMINÉE

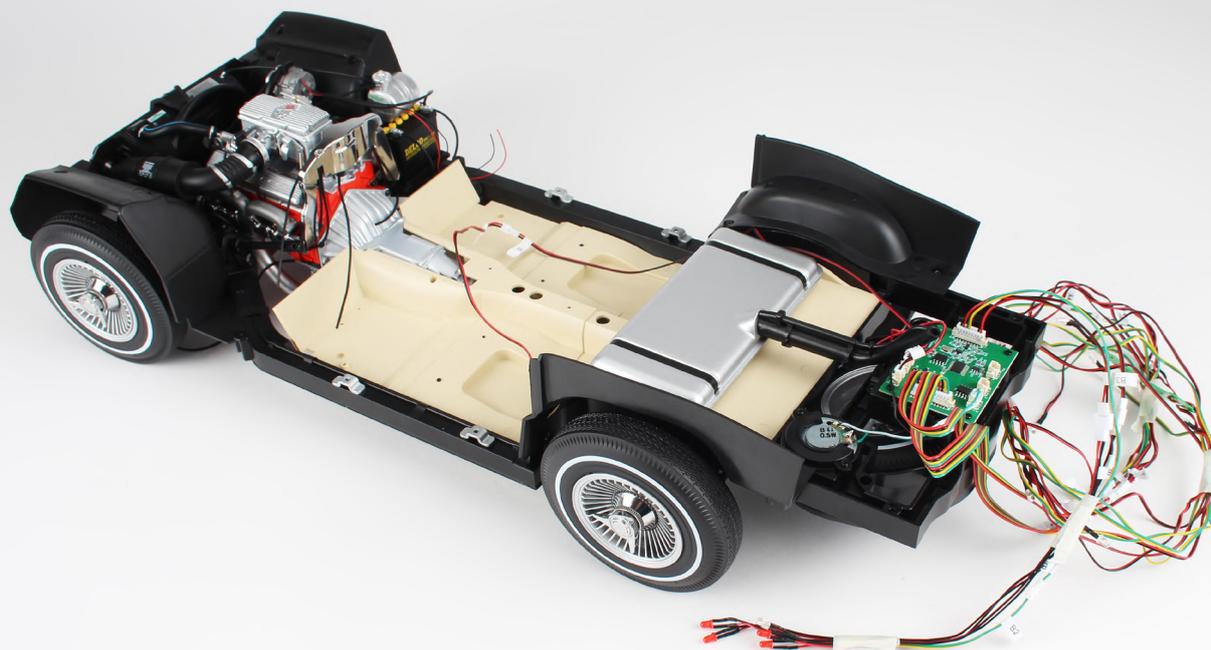

Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique

Au cours de cette étape, vous allez assembler la télécommande de votre modèle, puis vous installerez les piles et vous testerez les fonctions électroniques.

Pour cette étape, vous aurez besoin de trois piles AAA et d'une pile CR2032.



ÉTAPE 53 - LISTE DES PIÈCES


Nom
Dos de la télécommande
Face avant de la télécommande
Circuit imprimé
Clavier
Bac à batterie
Vis OP x2




Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique



Insérez le clavier dans la face avant de la télécommande, en vous guidant avec la colonne (entourée).

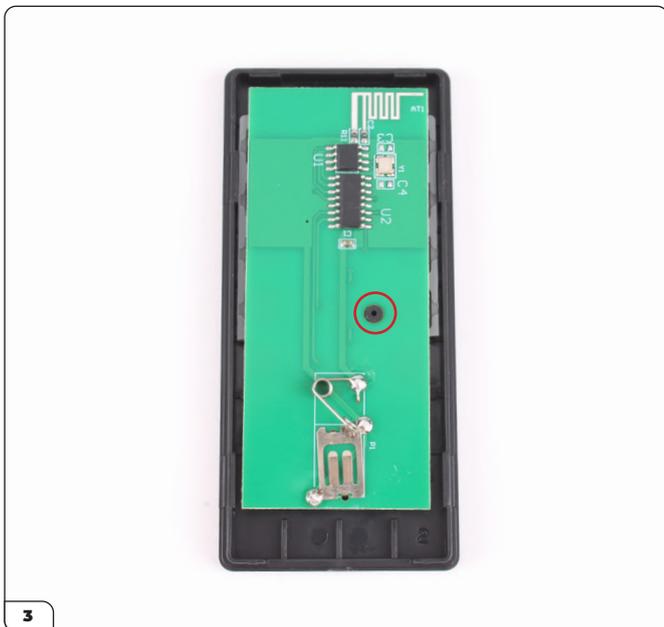

Placez la carte de circuit imprimé sur le clavier tel qu'indiqué, en passant la colonne dans le trou.

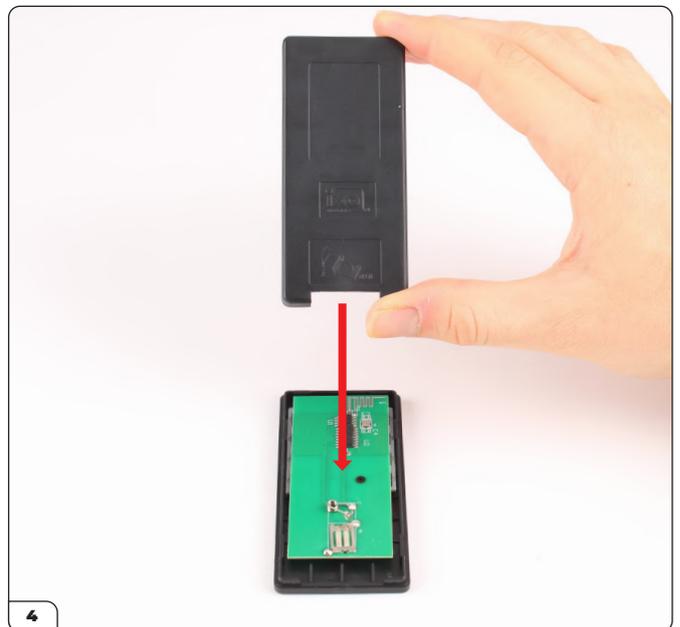

Alignez le dos de la télécommande tel qu'indiqué.

Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique



Appuyez le dos contre la face avant jusqu'à ce que les pièces s'enclenchent l'une contre l'autre.




Alignez le compartiment à pile avec la télécommande, puis insérez une pile CR2032 dans le compartiment en orientant le côté positif (« + ») vers le haut (cf. encadré).



Insérez le compartiment à pile dans la télécommande.



Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique

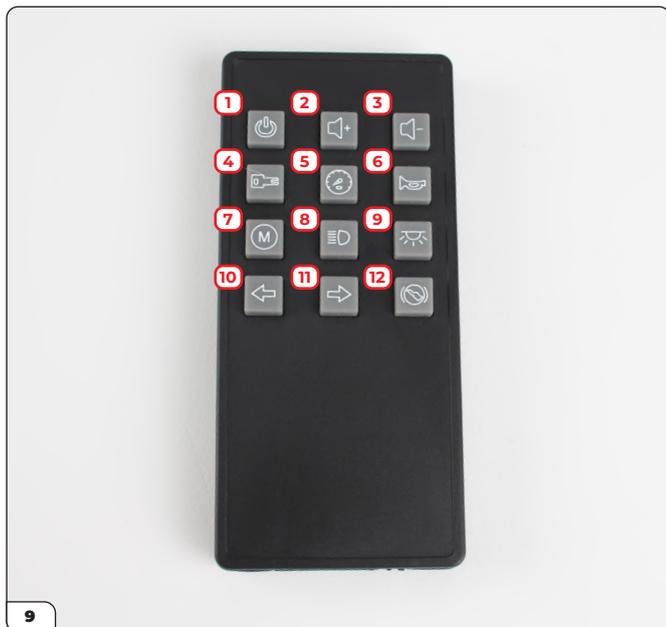


Bouton	Fonction
1	Désactiver toutes les fonctions lumineuses et sonores
2	Augmenter le volume
3	Baisser le volume
4	Son de démarrage
5	Son d'accélération
6	Avertisseur sonore
7	Rehausser/abaisser les phares
8	Sélection des phares
9	Allumer/éteindre l'éclairage intérieur
10	Allumer/éteindre les clignotants gauches
11	Allumer/éteindre les clignotants droits
12	Allumer les feux stop (maintenir la touche enfoncée)

La télécommande est à présent assemblée. Le tableau ci-contre indique les fonctions des différentes touches.



Retournez délicatement l'ensemble principal sur votre plan de travail et ouvrez le cache de la roue de secours.

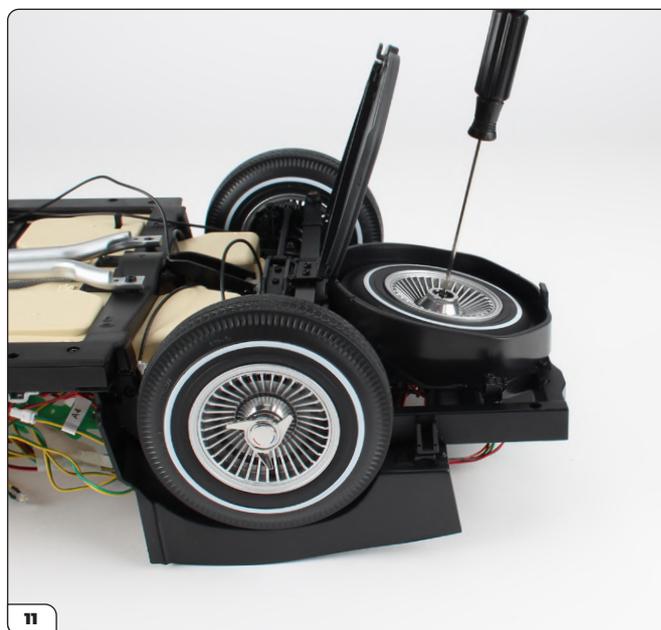


Dévissez la rondelle et la vis IP qui maintiennent la roue de secours en place. Mettez la rondelle de côté en lieu sûr.


Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique




À l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire, retirez la roue de secours de son support et mettez-la de côté.

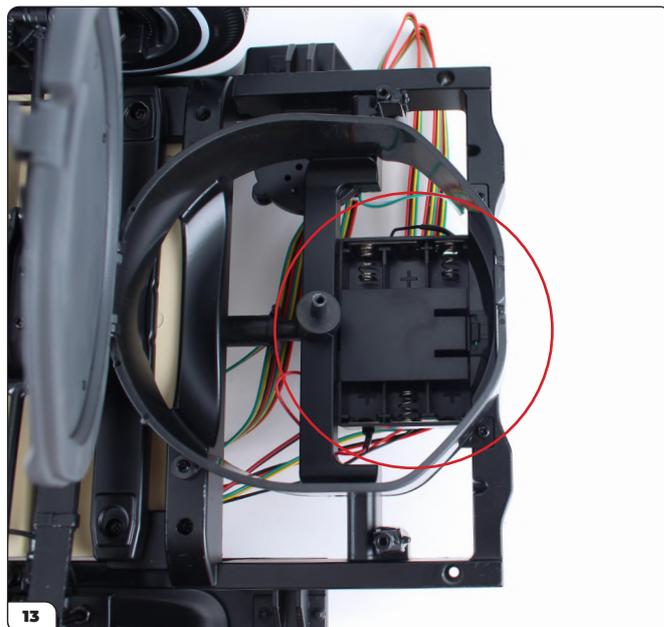

Une fois la roue de secours retirée, vous pouvez accéder au compartiment à pile.

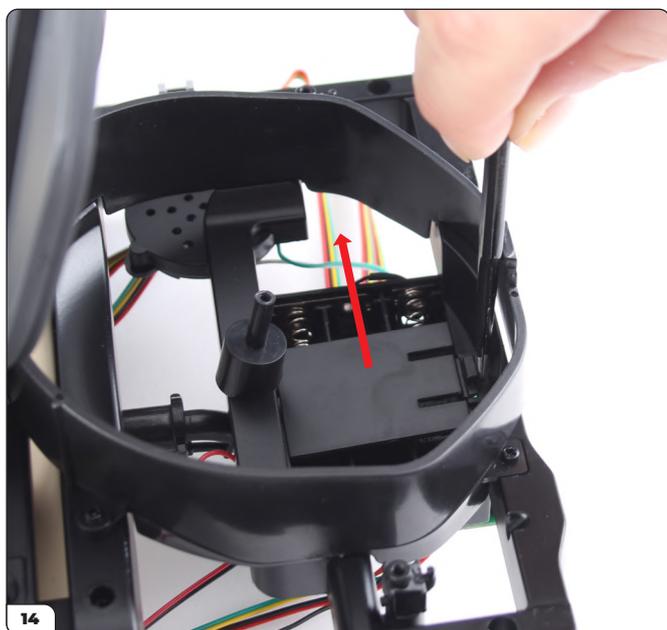


Utilisez une pince à épiler pour exercer une pression sur le clip et retirez le couvercle du compartiment à pile.

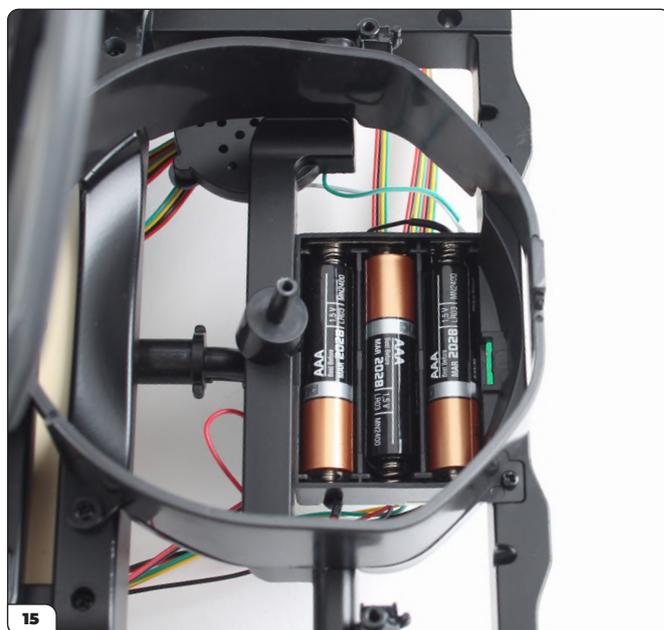


Insérez 3 piles AAA dans le compartiment, en respectant les marques + et -.


Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique

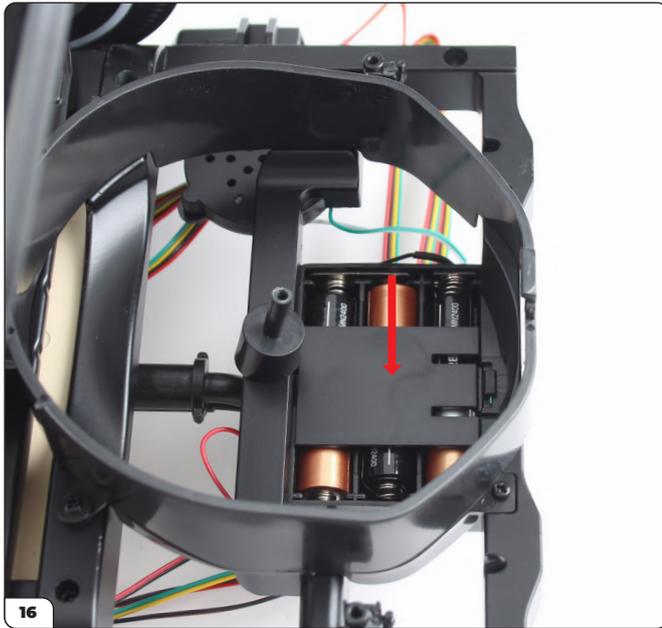


Remettez le cache du compartiment à pile en place.

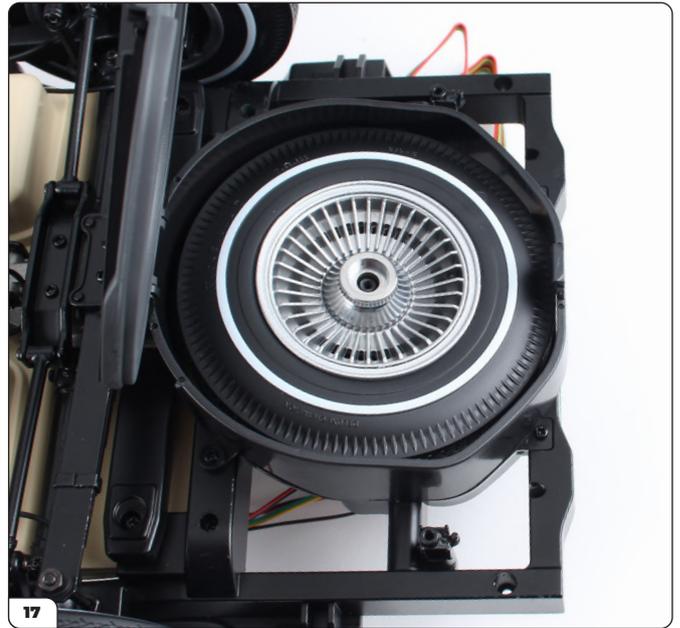

Remettez la roue de secours dans son support.

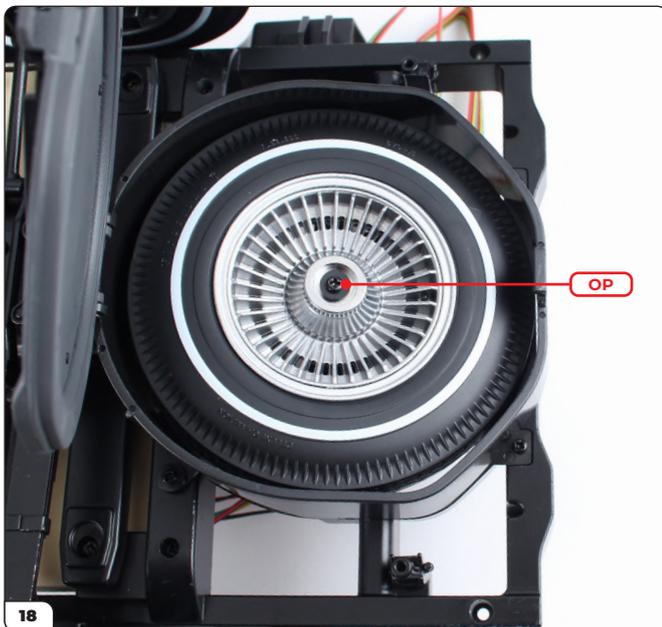

Remplacez la rondelle retirée à l'étape 11, puis fixez la roue avec une vis OP (fournie avec cette étape).

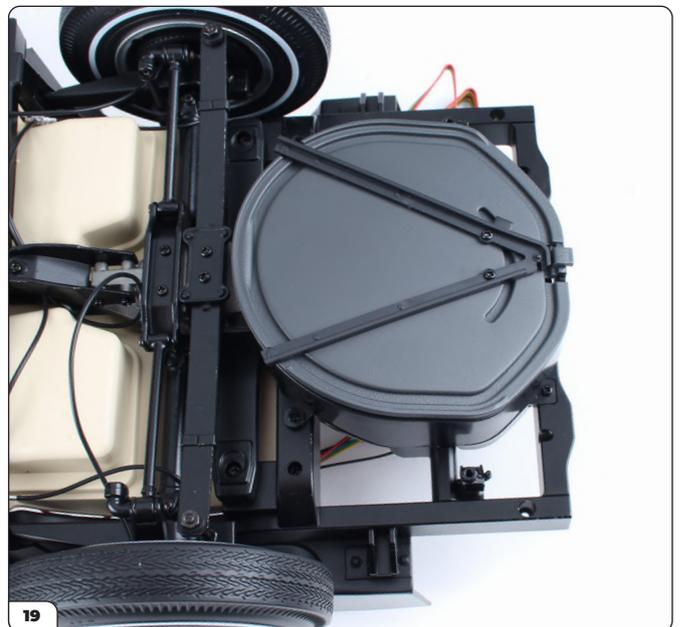


Refermez le cache du support de roue de secours.

Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique




Pour tester les circuits électriques, marquez clairement les LED avec leur étiquette sur un morceau de ruban adhésif afin de pouvoir les identifier aisément. Il pourra également être utile de baisser l'éclairage dans la pièce ! Pensez également à régler l'interrupteur sur la position « ON ».

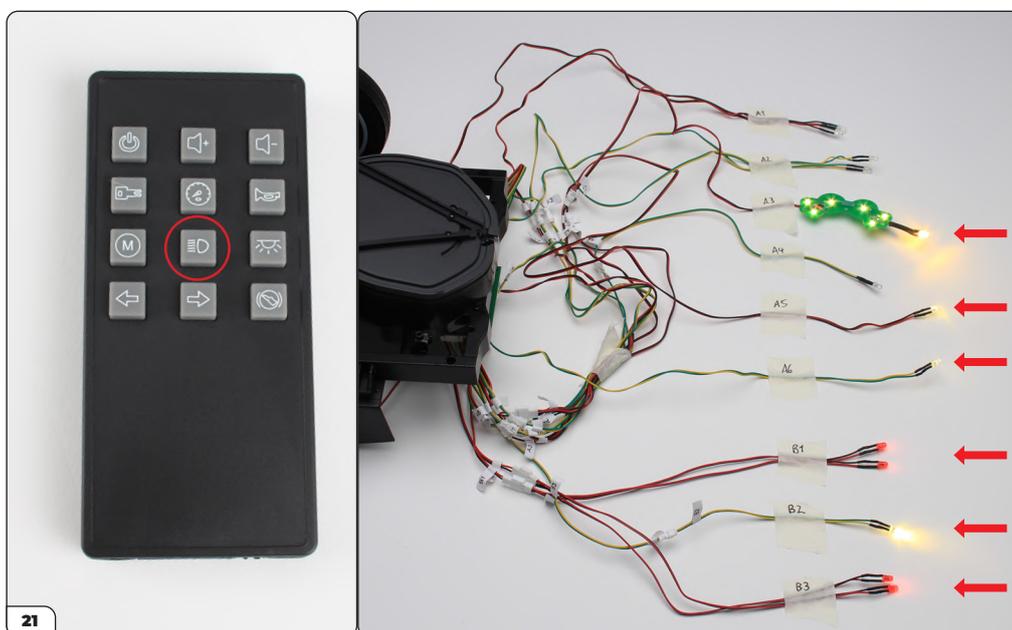


Appuyez une fois sur la touche d'allumage des phares. Les LED A3, A5, A6, B1, B2 et B3 doivent s'allumer.

Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique

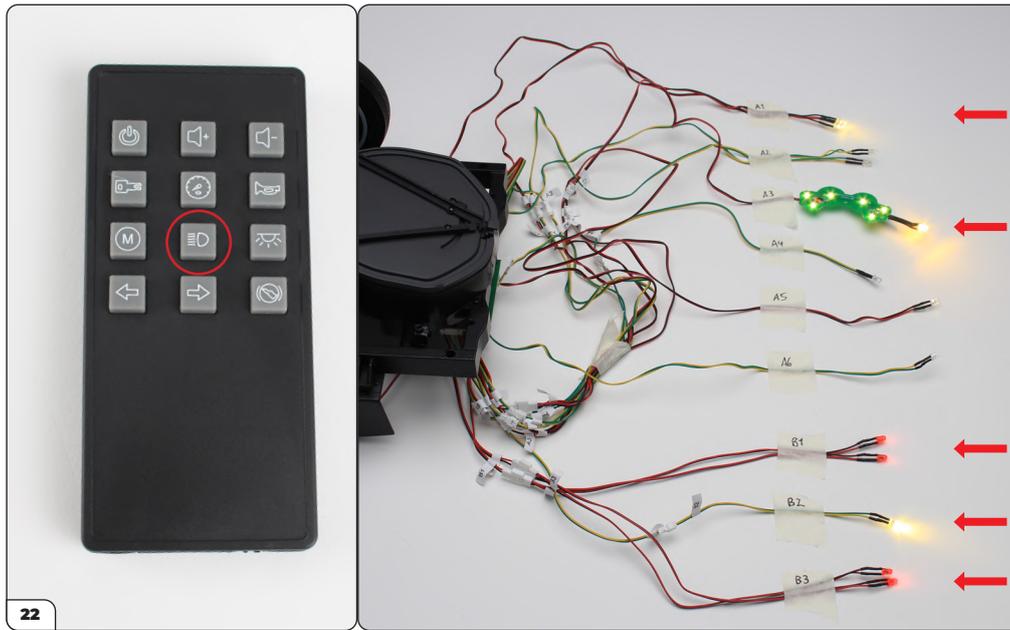


Appuyez une seconde fois sur la touche d'allumage des phares. Les LED A1, A3, B1, B2 et B3 doivent s'allumer.

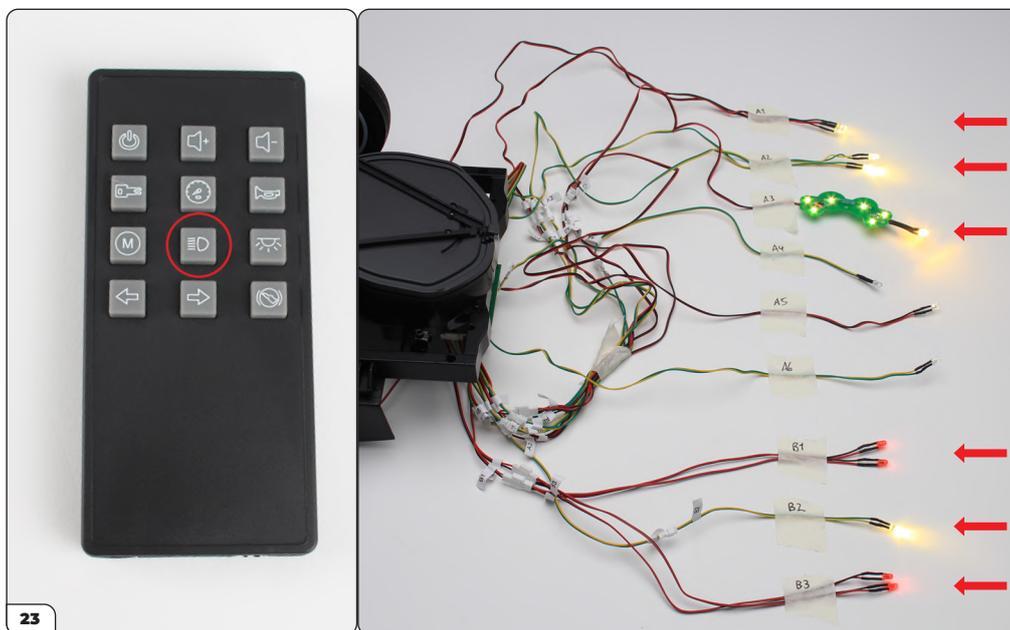


Appuyez une troisième fois sur la touche d'allumage des phares. Les LED A1, A2, A3, B1, B2 et B3 doivent s'allumer.

Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique

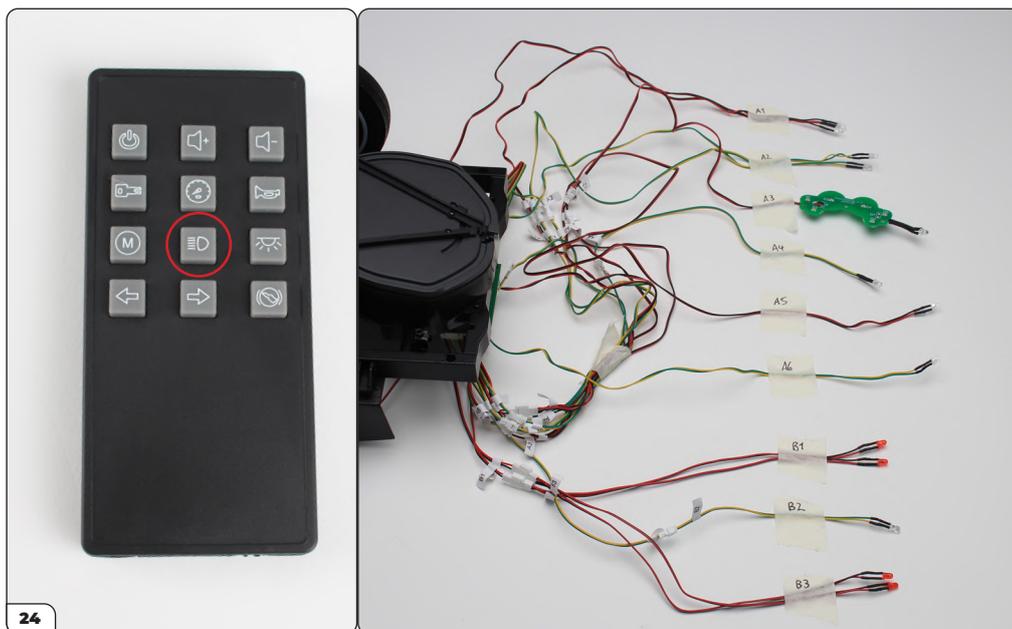


Appuyez une quatrième fois sur la touche d'allumage des phares. Toutes les LED doivent s'éteindre.

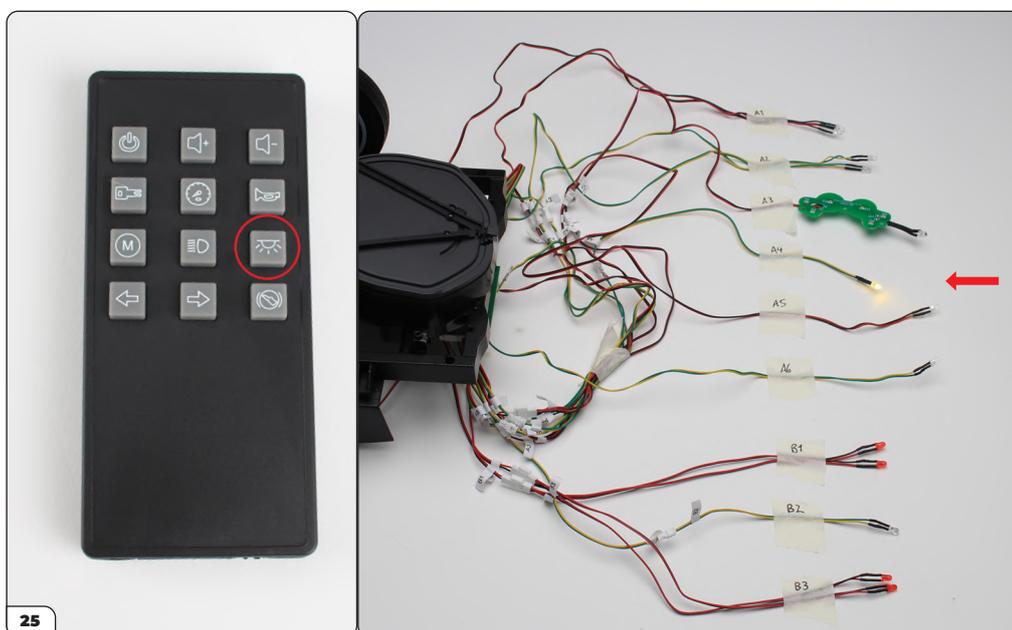


Appuyez ensuite sur le bouton d'éclairage intérieur. La LED A4 doit s'allumer. Appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage intérieur : la LED doit s'éteindre.

Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique

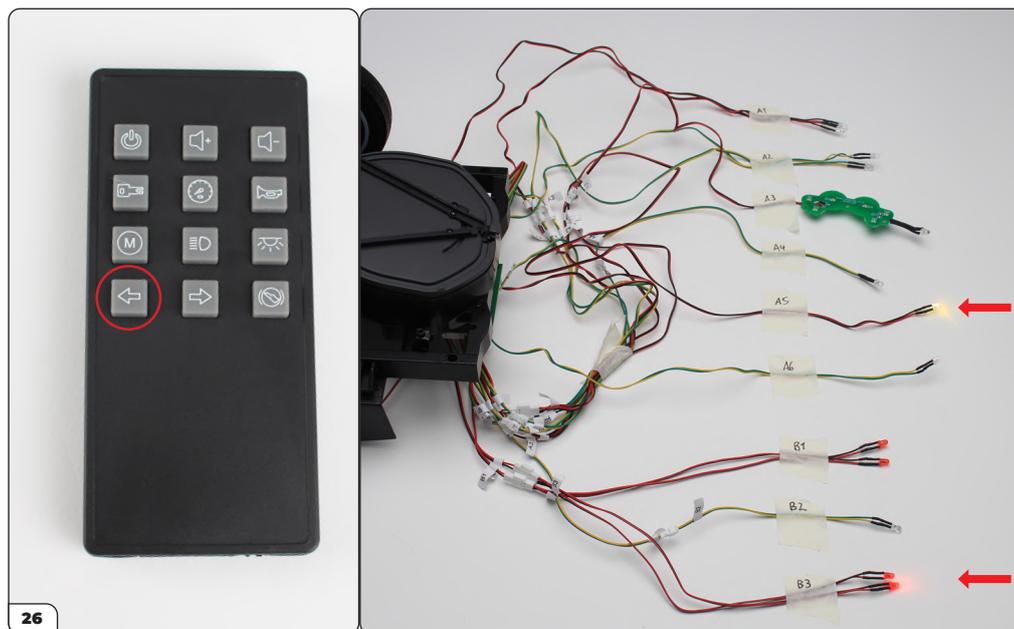


Appuyez ensuite sur le bouton du clignotant gauche. Les LED A5 et B3 doivent se mettre à clignoter. Appuyez à nouveau sur le bouton et les LED doivent s'éteindre.

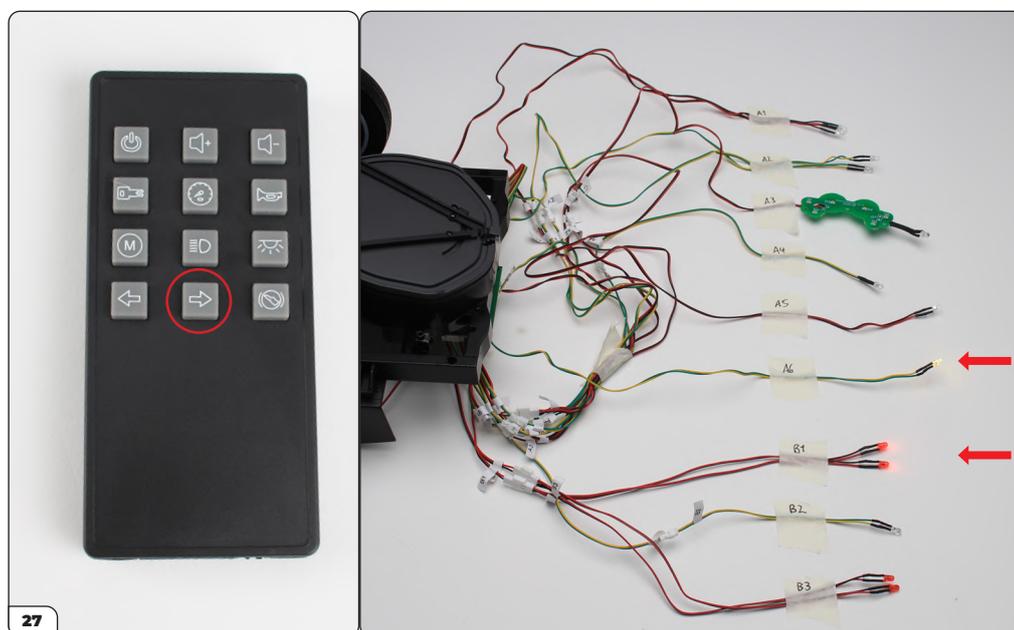


Appuyez ensuite sur le bouton du clignotant droit. Les LED A6 et B1 doivent se mettre à clignoter. Appuyez à nouveau sur le bouton et les LED doivent s'éteindre.

Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique

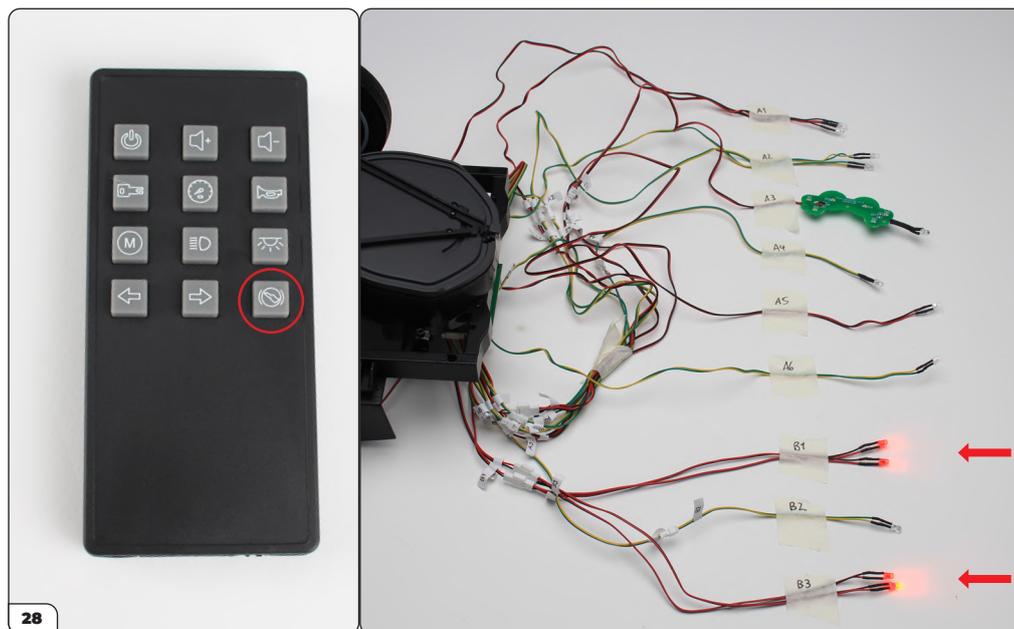


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton des feux stop. Les LED B1 et B3 doivent s'allumer. Relâchez le bouton : les LED doivent s'éteindre.

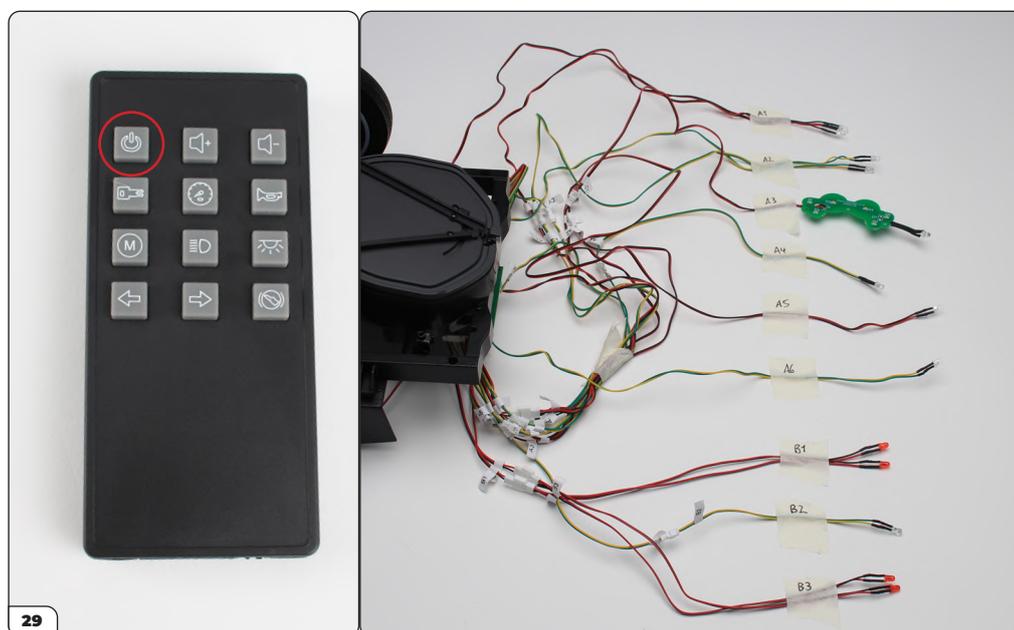

Appuyez sur la touche d'allumage des phares (comme à l'étape 21) pour allumer les LED, puis appuyez sur la touche Off : les LED doivent s'éteindre. Cette touche permet d'arrêter toutes les fonctions électriques du modèle.


Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique

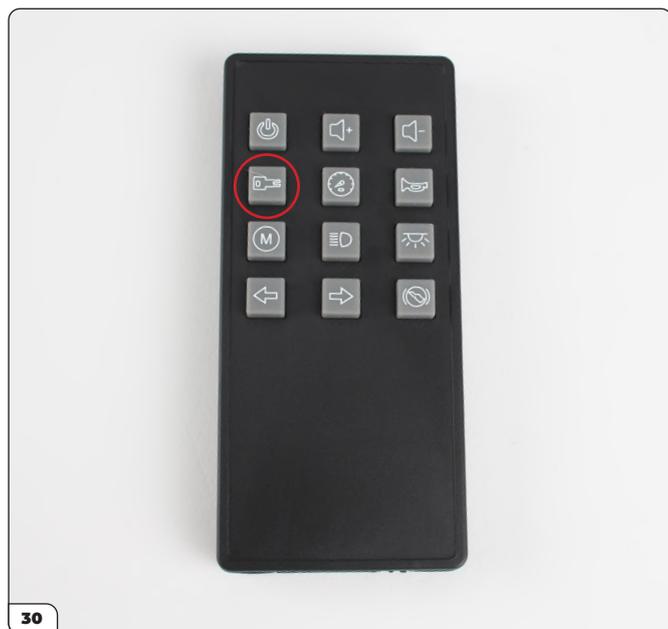

Vous allez ensuite tester le son de votre modèle. Appuyez sur la touche de démarrage : le son de démarrage du véhicule doit commencer à retentir.



Appuyez sur les touches augmentation/baisse du volume pour vérifier leur bon fonctionnement.

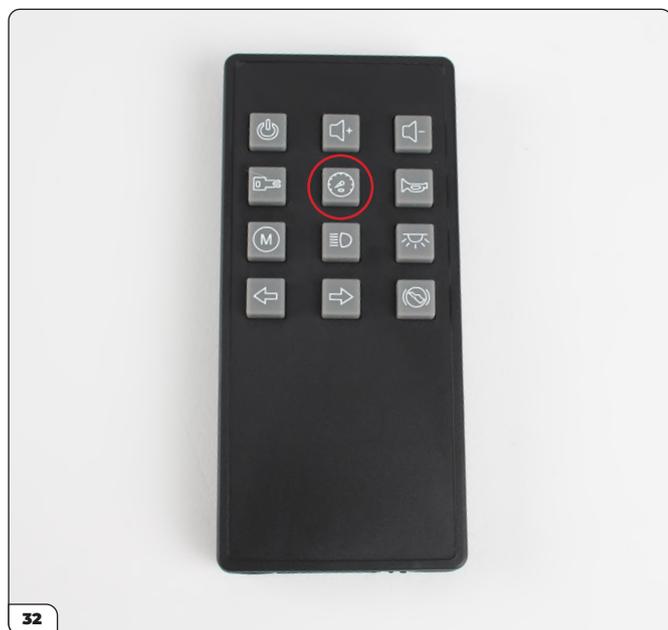

Pendant que le son de démarrage retentit, maintenez la touche d'accélération enfoncée : le son de l'accélération du véhicule doit retentir tant que vous la maintenez enfoncée. Ce son ne sera émis que si le moteur du véhicule a été démarré.



Appuyez sur la touche d'avertisseur sonore pour faire retentir ce dernier.

Étape 53 : Assemblage de la télécommande et test de l'électronique




Appuyez sur la touche Off pour arrêter tous les sons.



Après avoir testé les fonctions électriques, n'oubliez pas d'éteindre l'appareil.

ÉTAPE TERMINÉE

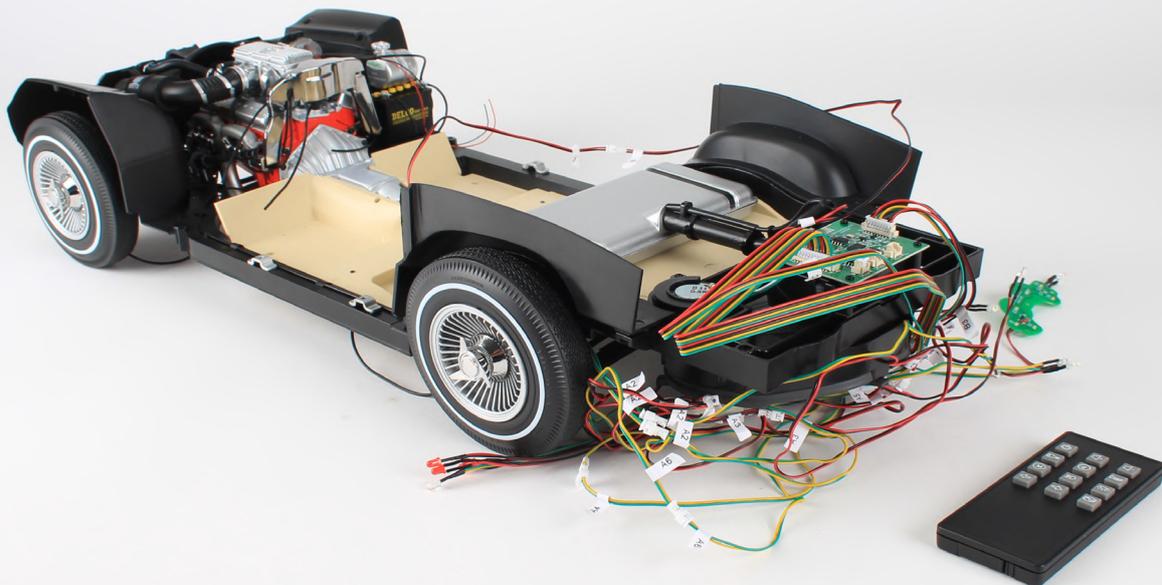


Étape 54 : Pose de la moquette sur le plancher

Vous allez à présent commencer à préparer l'habitacle de votre modèle en posant la luxueuse moquette rouge sur le plancher et le tunnel de transmission.




ÉTAPE 54 - LISTE DES PIÈCES


Nom
Plancher
Moquette (droite)
Moquette (gauche)
Moquette du tunnel de transmission (droite)
Moquette du tunnel de transmission (gauche)

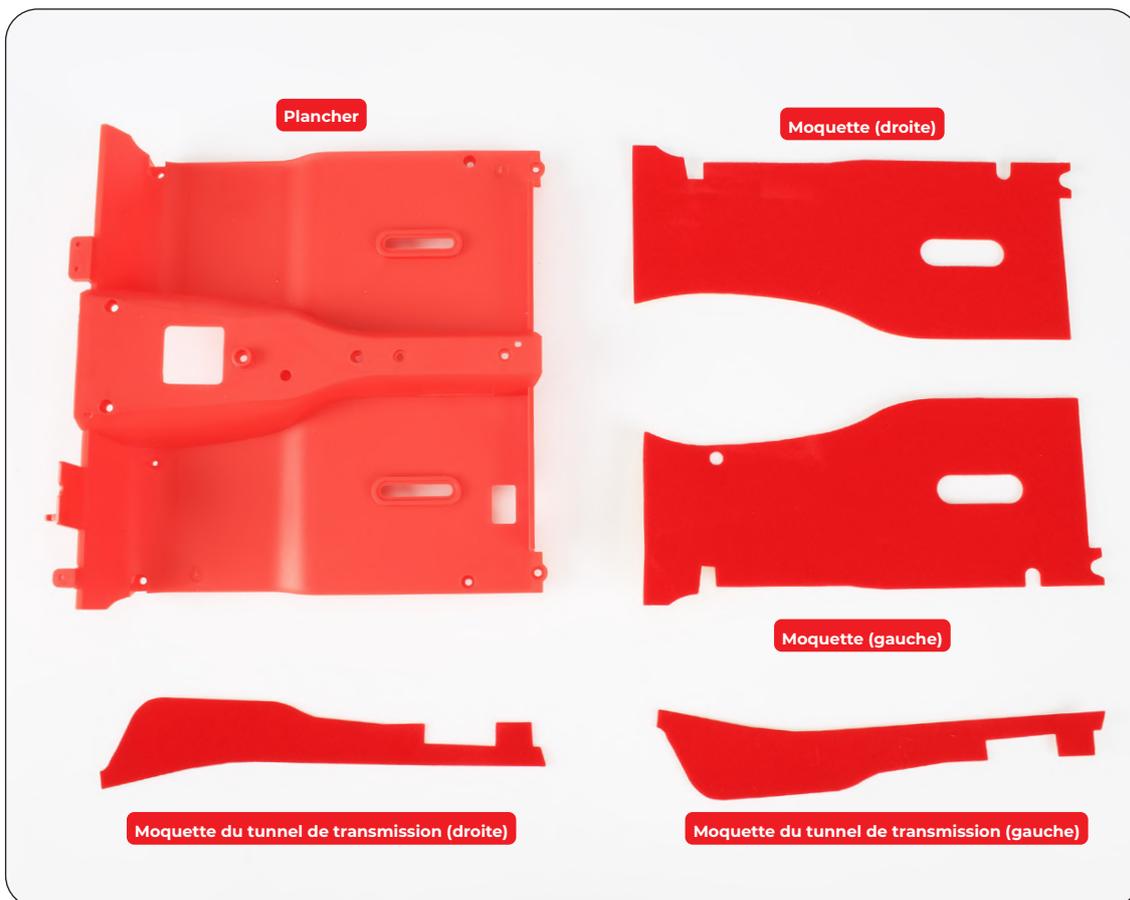

Étape 54 : Pose de la moquette sur le plancher

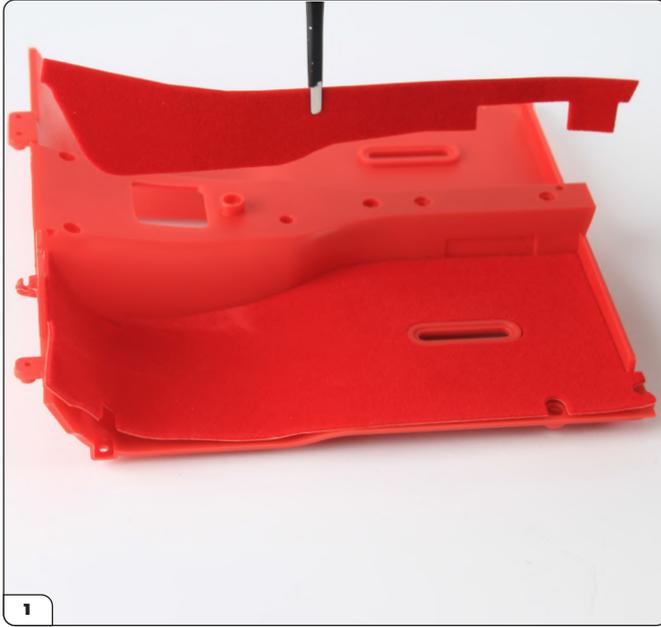

Avant de poser définitivement les moquettes à l'intérieur de votre modèle, vérifiez d'abord qu'elles peuvent être installées correctement avant de retirer leur support adhésif. Cela facilitera l'assemblage définitif des différents morceaux.

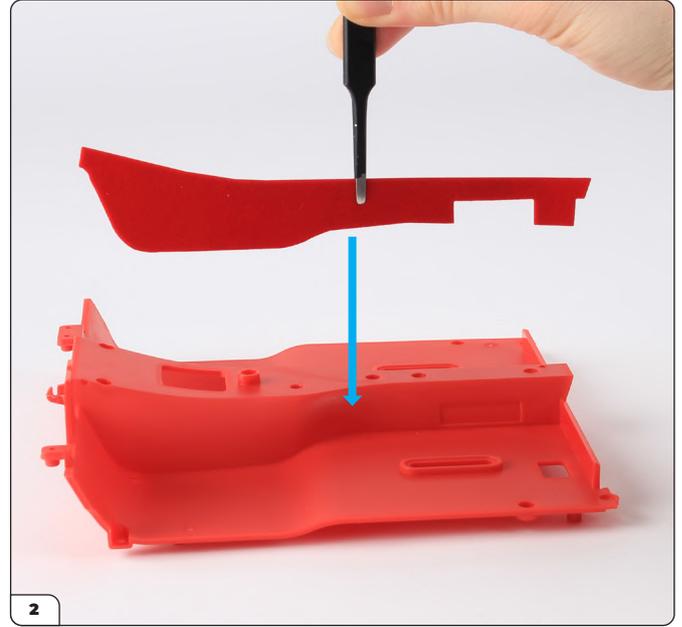

Alignez la moquette du tunnel de transmission gauche avec le plancher intérieur.



En commençant par une extrémité, décollez à moitié le film de protection du morceau de moquette et appliquez-le délicatement à l'intérieur.



Continuez à décoller le film de protection tout en appliquant le morceau de moquette, en l'étirant délicatement si nécessaire pour l'ajuster autour de l'ouverture et jusqu'à l'extrémité de l'intérieur.

Étape 54 : Pose de la moquette sur le plancher




Appliquez la moquette gauche en décollant à moitié le film de protection et en procédant depuis une extrémité de la même manière.



Lorsque vous appliquez la moquette, utilisez une pince à épiler pour appuyer fermement sur le bord qui fait la jonction avec la moquette du tunnel de transmission (cf. flèches).




Tournez le plancher et posez la moquette du tunnel de transmission droit en procédant de la même manière qu'avec celle de gauche.

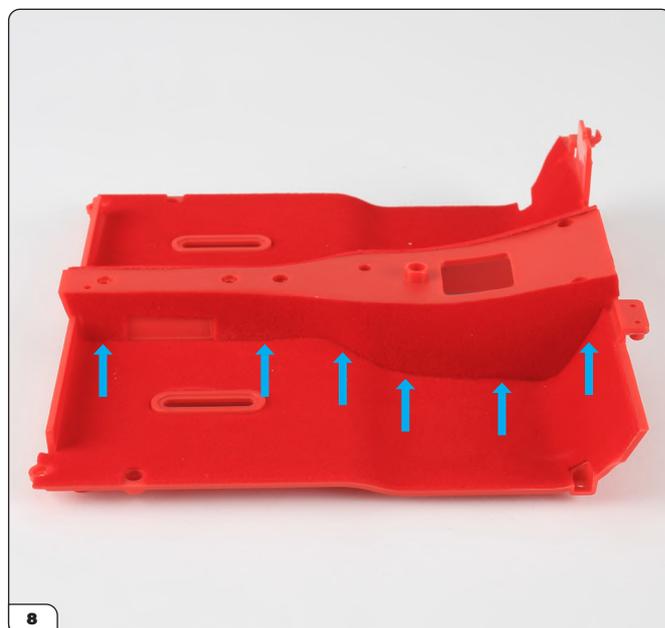

Posez la moquette droite de la même manière que la moquette gauche, en appuyant fermement avec une pince à épiler de façon à obtenir un bord lisse.

Étape 54 : Pose de la moquette sur le plancher

ÉTAPE TERMINÉE

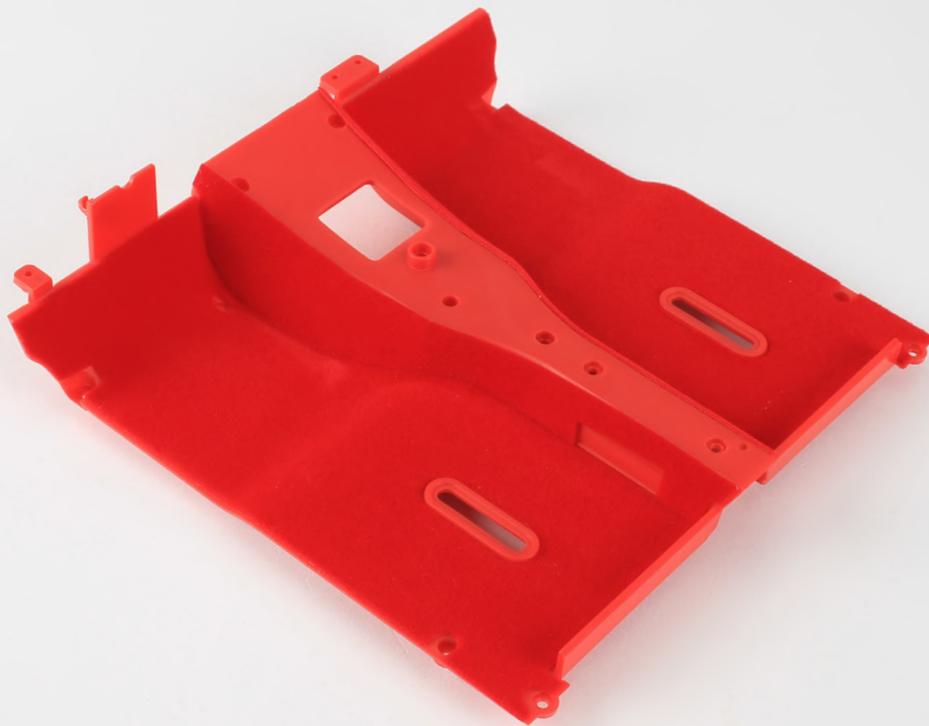


Étape 55 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière gauche

Vous allez à présent poser la moquette puis monter le panneau latéral arrière gauche sur le plancher.




ÉTAPE 55 - LISTE DES PIÈCES


Nom
Panneau latéral arrière gauche
Moquette 1
Moquette 2
Moquette 3
Moquette 4
Moquette 5
Vís IP x2

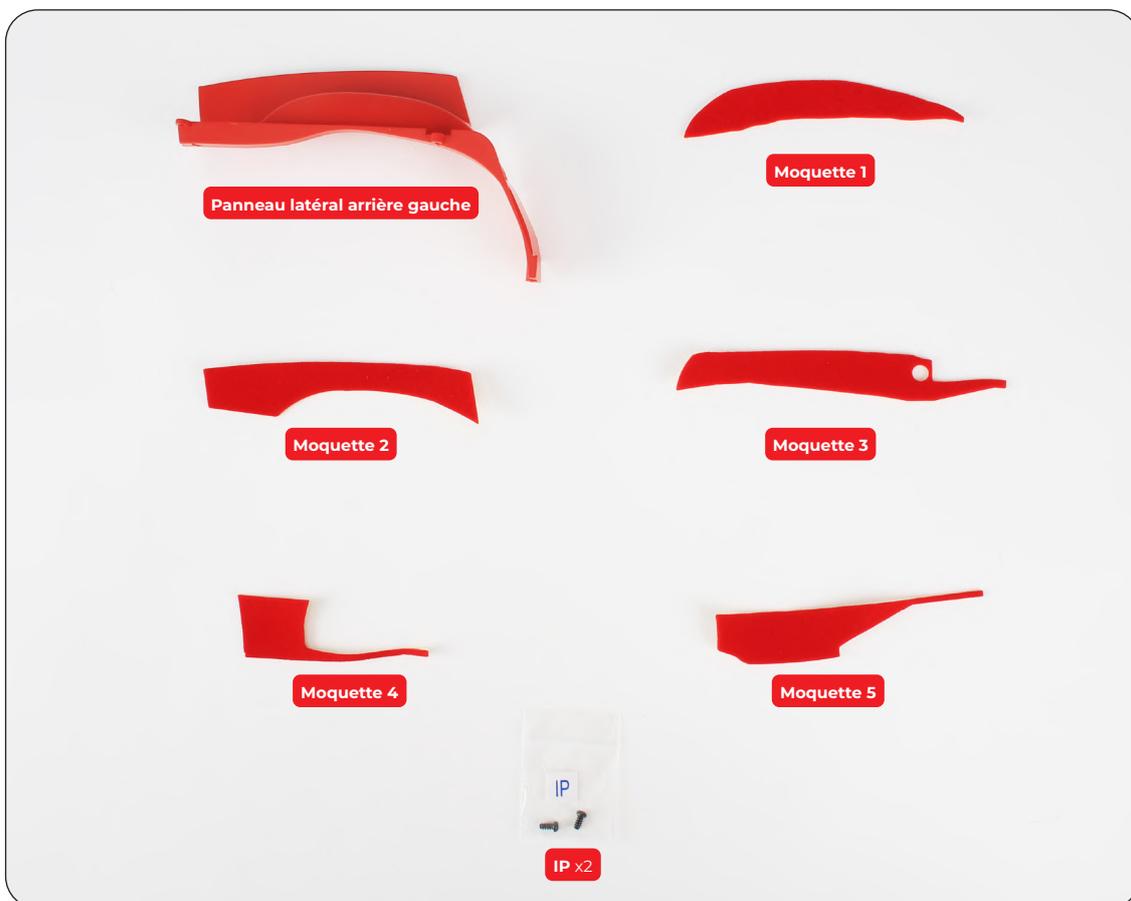

Étape 55 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière gauche

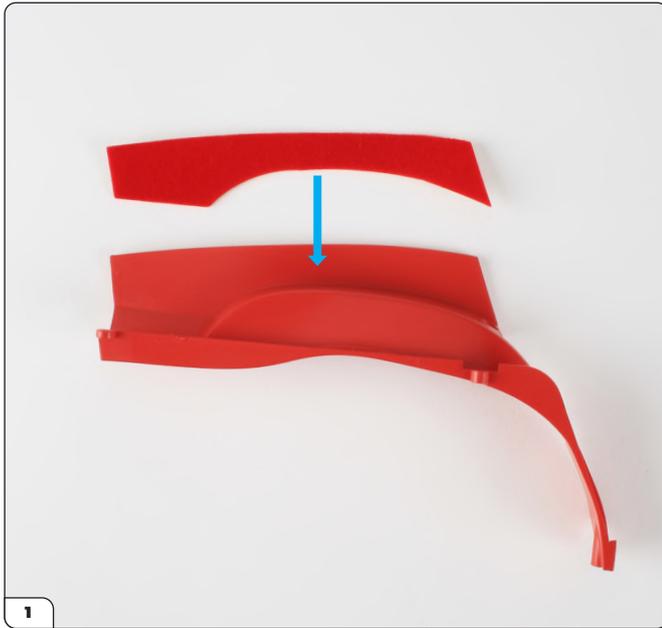

Alignez la moquette 2 avec le panneau latéral arrière gauche.

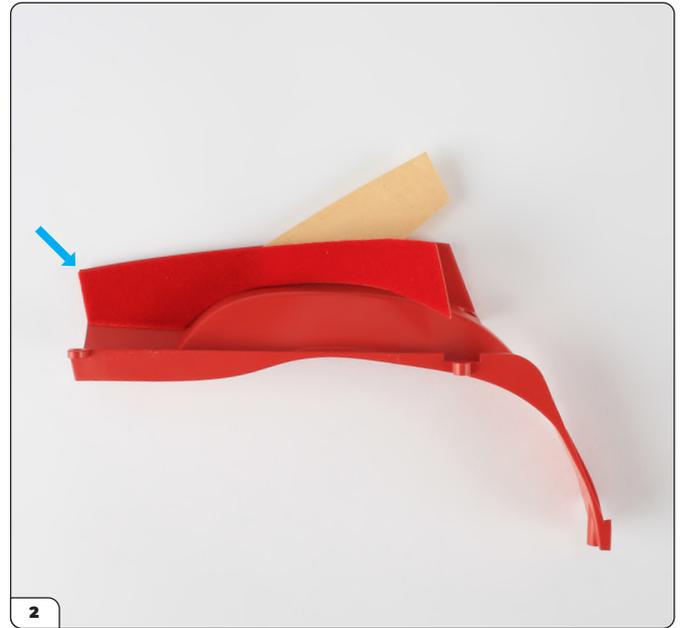

Découlez à moitié le film de protection et appliquez délicatement la moquette en commençant par l'une des extrémités.




Continuez à décoller le film et à appliquer la moquette jusqu'à l'autre extrémité.



Alignez la moquette 3 avec le panneau latéral.


Étape 55 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière gauche

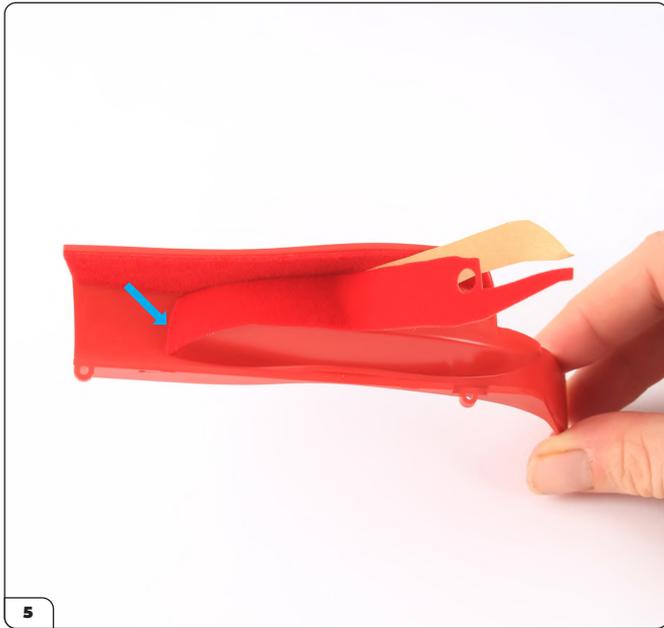

Commencez par une extrémité et appliquez la moquette tel qu'indiqué.



Continuez à appliquer la moquette en veillant à ce que l'extrémité la plus fine soit bien alignée.

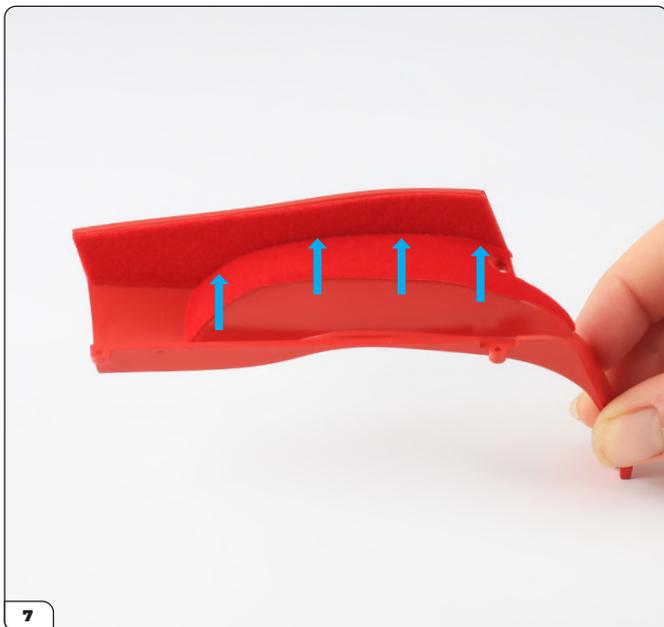


Appuyez fermement sur la jonction des bords à l'aide d'une pince à épiler.




Alignez la moquette 1 avec le panneau latéral tel qu'indiqué.


Étape 55 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière gauche

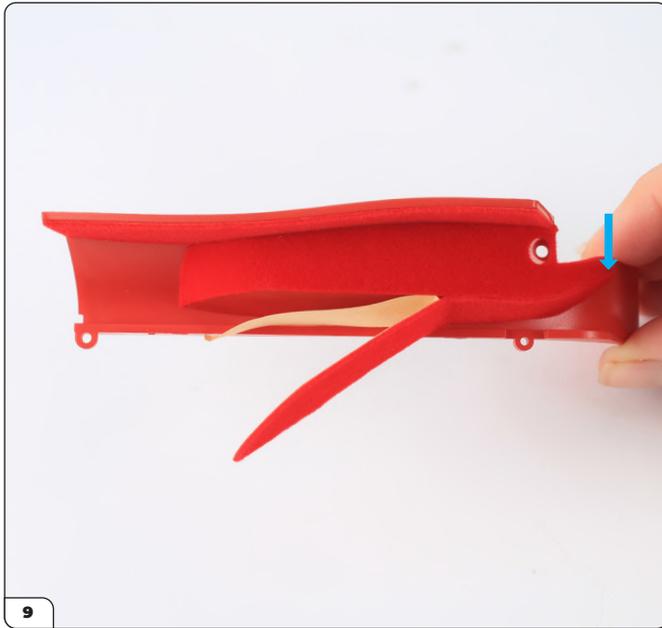


En commençant par l'extrémité la plus fine, appliquez la moquette de manière à aligner son bord avec la moquette 3.

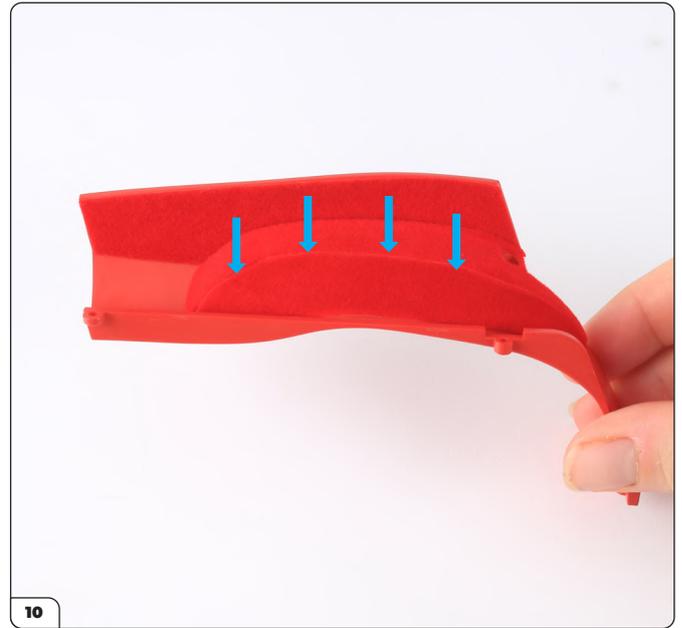

Continuez à appliquer la moquette, en pinçant la jonction avec la moquette 3.

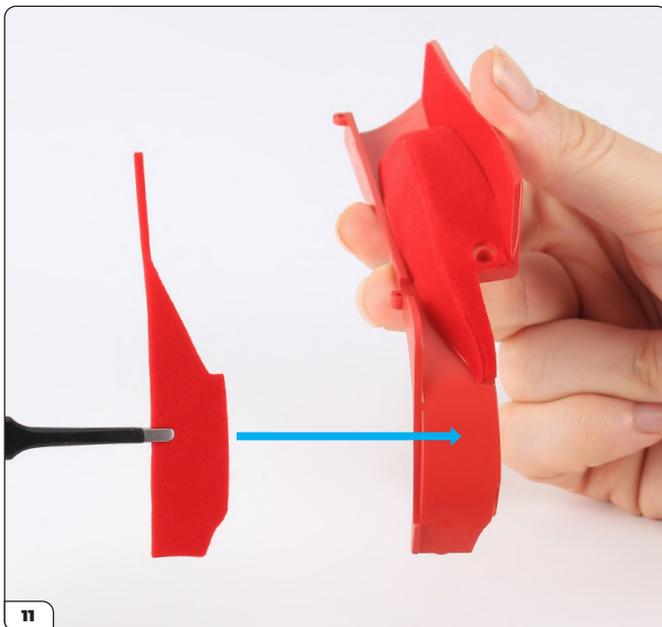


Alignez la moquette 5 avec le panneau latéral tel qu'indiqué.

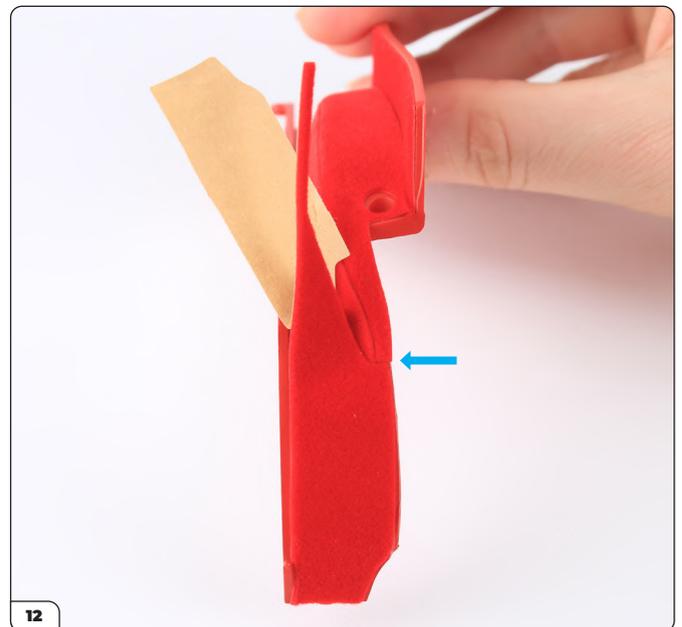


Appliquez la moquette, en faisant particulièrement attention à la jonction avec les portions les plus fines des moquettes 1 et 3.

Étape 55 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière gauche

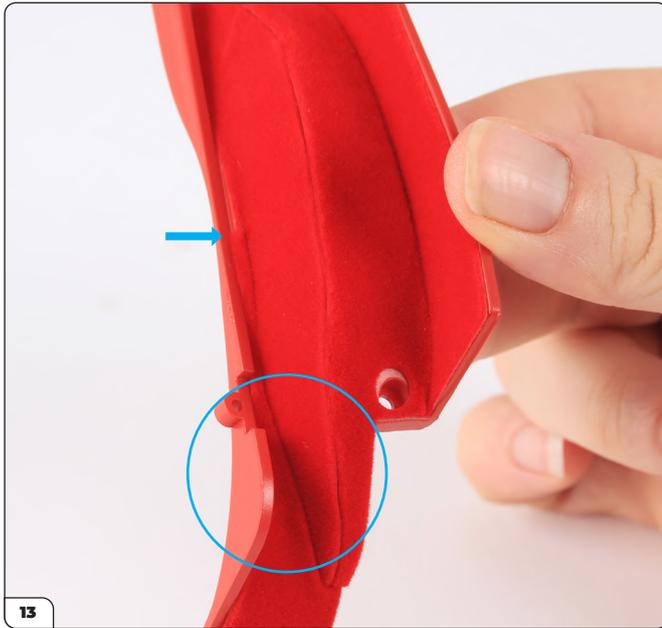

À l'aide d'une pince à épiler, appuyez fermement sur la moquette sur le panneau (entouré) tout en étirant délicatement l'extrémité fine aussi loin que possible (cf. flèche).

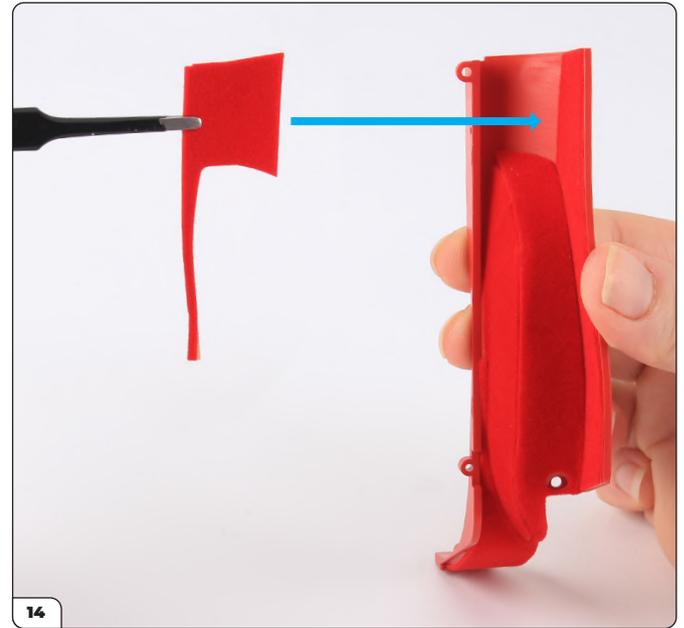

Alignez la moquette 4 avec le panneau latéral tel qu'indiqué.




En commençant par la plus grande surface, appliquez la moquette 4 et lissez les joints avec les autres morceaux de moquette en vous servant d'une pince à épiler.




Étirez délicatement la portion fine et appliquez-la pour la joindre à la moquette 5.

Étape 55 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière gauche

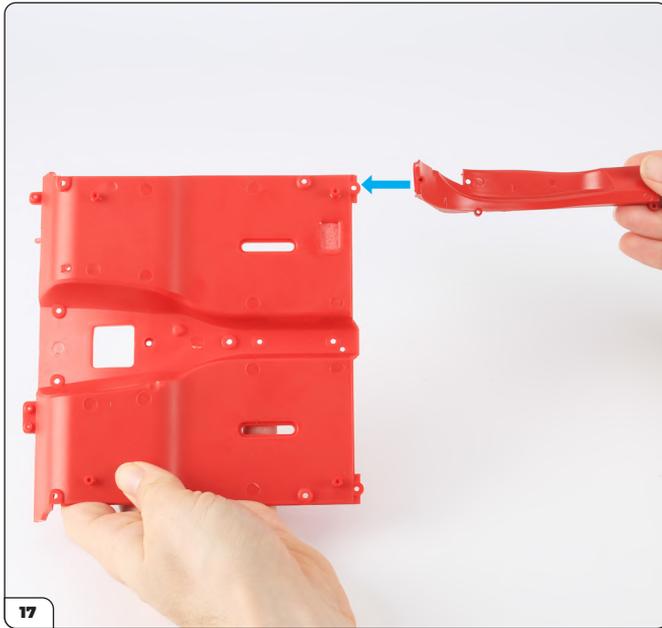

Alignez le panneau latéral arrière gauche avec le plancher intérieur. Le côté moquetté des deux pièces doit être orienté dans le sens opposé au vôtre.

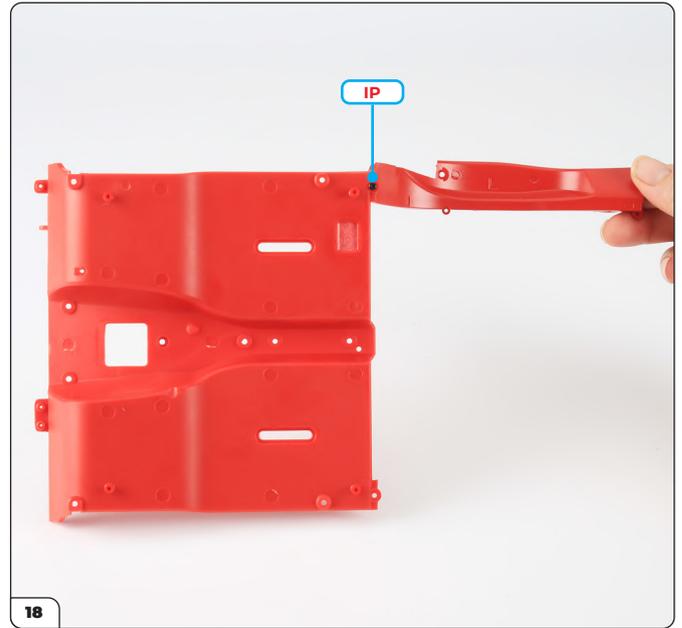

Assemblez les pièces avec une vis IP

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 56 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière droit

Vous allez à présent poser la moquette sur le panneau latéral arrière droit.




ÉTAPE 56 - LISTE DES PIÈCES


Nom
Panneau latéral arrière droit
Moquette 1
Moquette 2
Moquette 3
Moquette 4
Moquette 5
Vis IP x2



Étape 56 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière droit

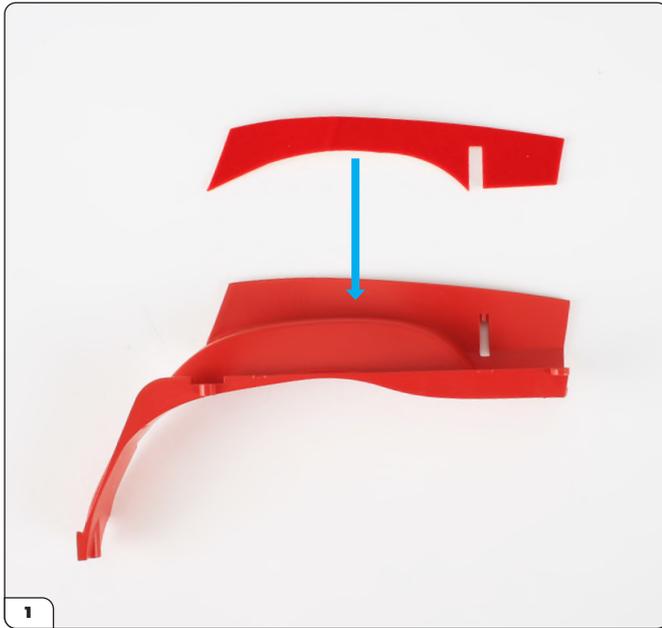

Alignez la moquette 2 avec le panneau latéral arrière droit.

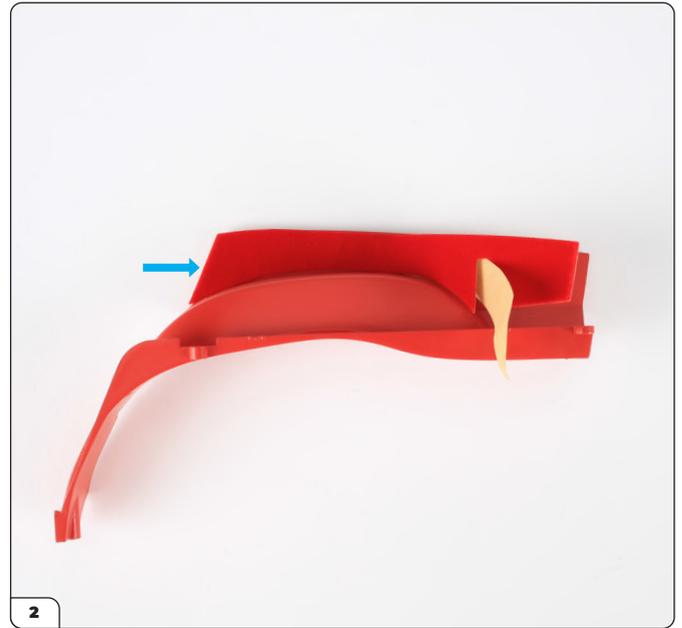

En commençant par une extrémité, appliquez la moquette sur le panneau latéral.




Appliquez l'autre extrémité de la moquette en veillant à ne pas recouvrir l'ouverture du panneau latéral.




Alignez la moquette 3 avec le panneau latéral.

Étape 56 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière droit

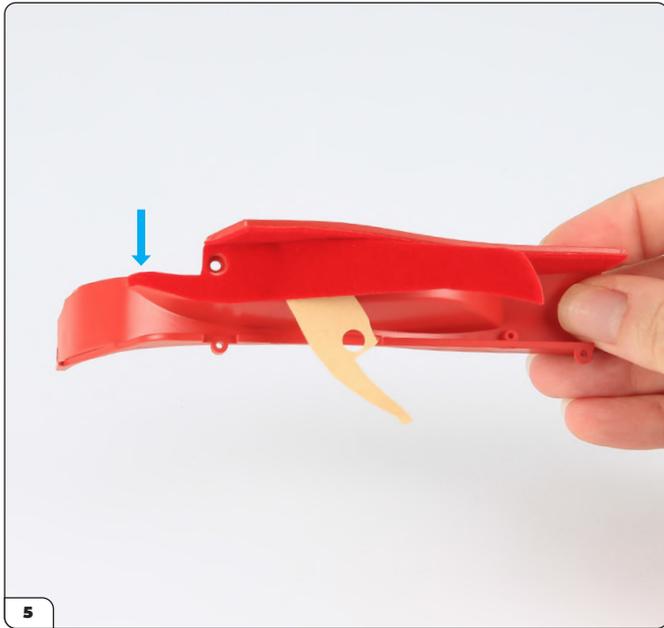


Appliquez la moquette sur le panneau, en veillant à bien aligner la portion la plus fine.

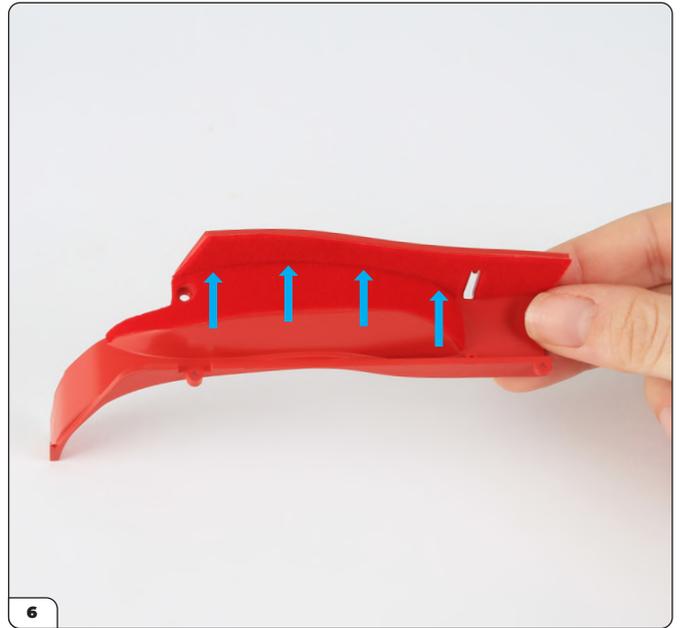

Utilisez une pince à épiler pour lisser le bord vers le bas.



Alignez la moquette 1 avec le panneau latéral.

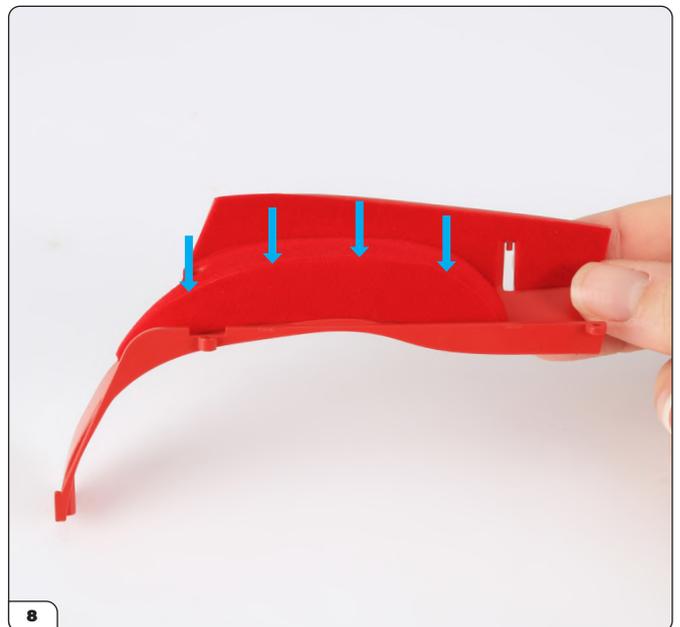


Appliquez la moquette sur le panneau, en pinçant la jonction.

Étape 56 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière droit




Alignez la moquette 5 avec le panneau latéral.

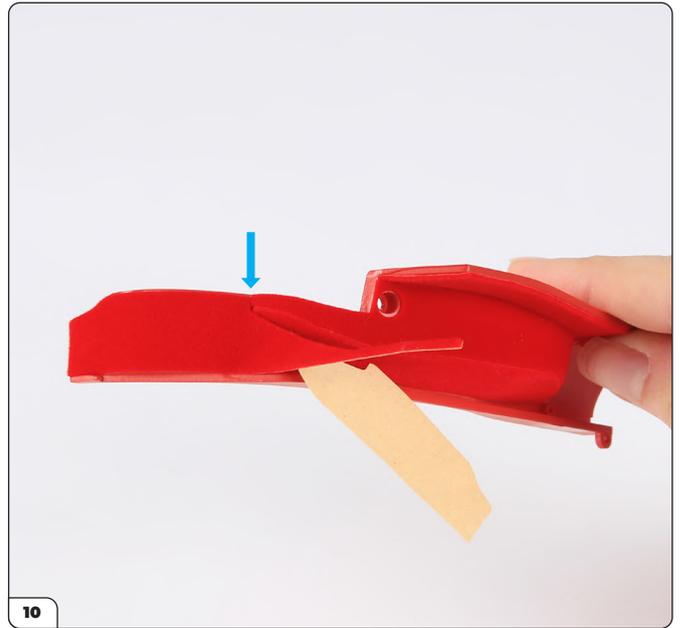

Appliquez la moquette, en faisant particulièrement attention à la jonction avec les portions les plus fines.




Appuyez fermement sur la portion fine, en l'étirant délicatement vers l'autre extrémité.

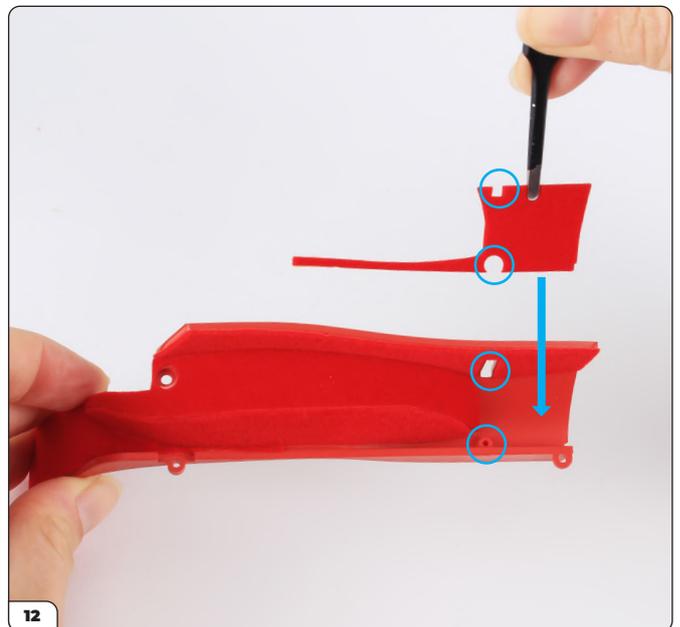


Alignez la moquette 4, en notant les espaces pour le montant fileté et l'ouverture dans le panneau (entourés).


Étape 56 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière droit

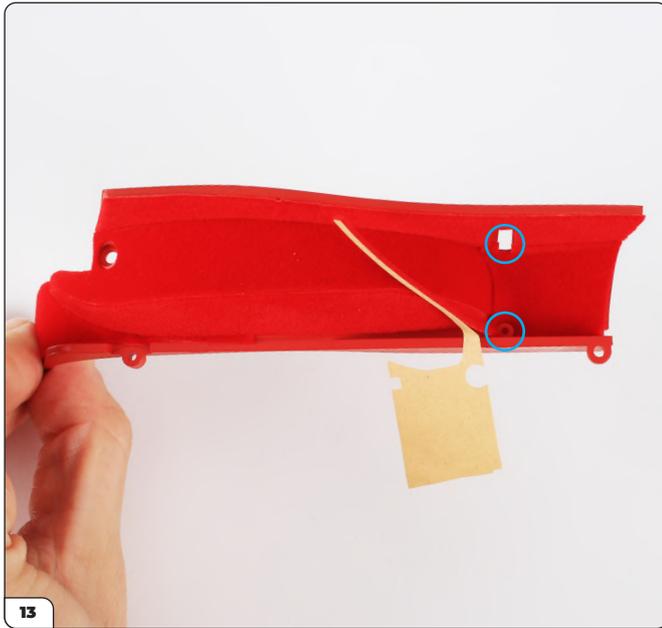


Appliquez la moquette en veillant au bon alignement des espaces.

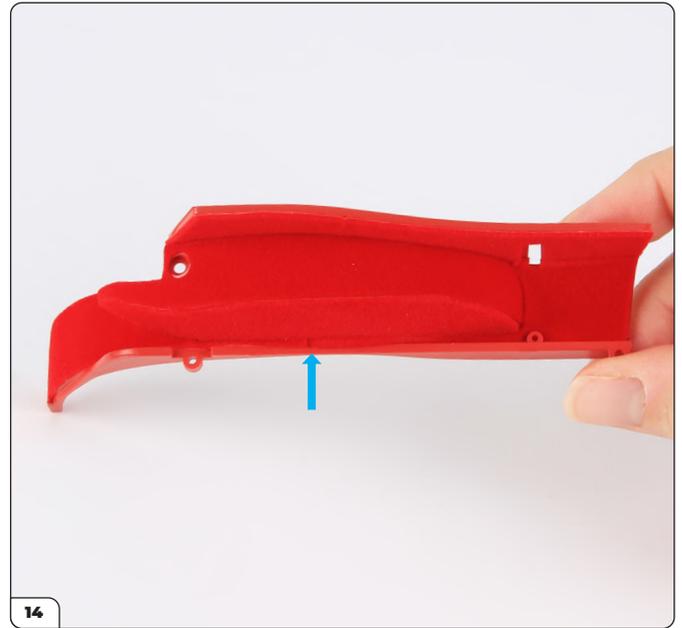

Étirez délicatement l'extrémité fine et appliquez-la pour la joindre à l'autre portion.

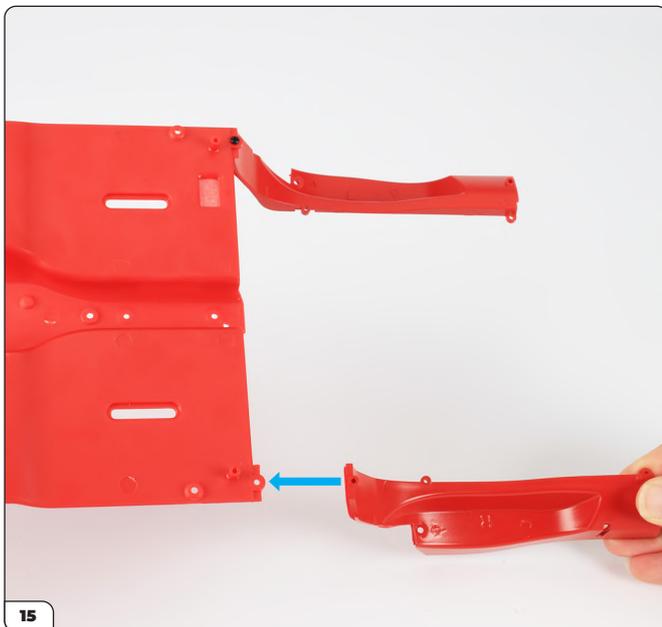

Alignez le panneau latéral arrière droit avec le plancher intérieur.

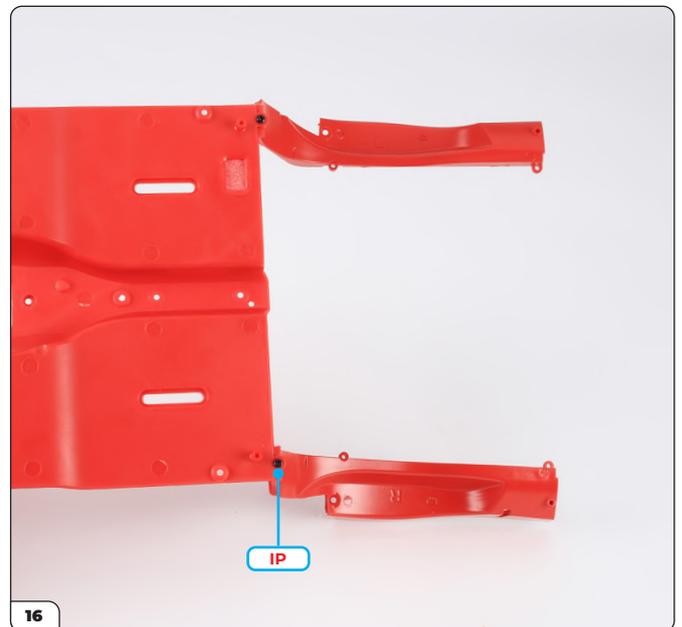

Assemblez et fixez avec une vis IP.

Étape 56 : Pose de la moquette sur le panneau latéral arrière droit

ÉTAPE TERMINÉE




Étape 57 : Installation du panneau arrière et de la traverse

Vous allez à présent poursuivre l'assemblage du plancher intérieur en posant le panneau arrière et la traverse.



ÉTAPE 57 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Panneau arrière
Traverse arrière
Moquette du panneau arrière
Vis JP x3
Vis MP x3

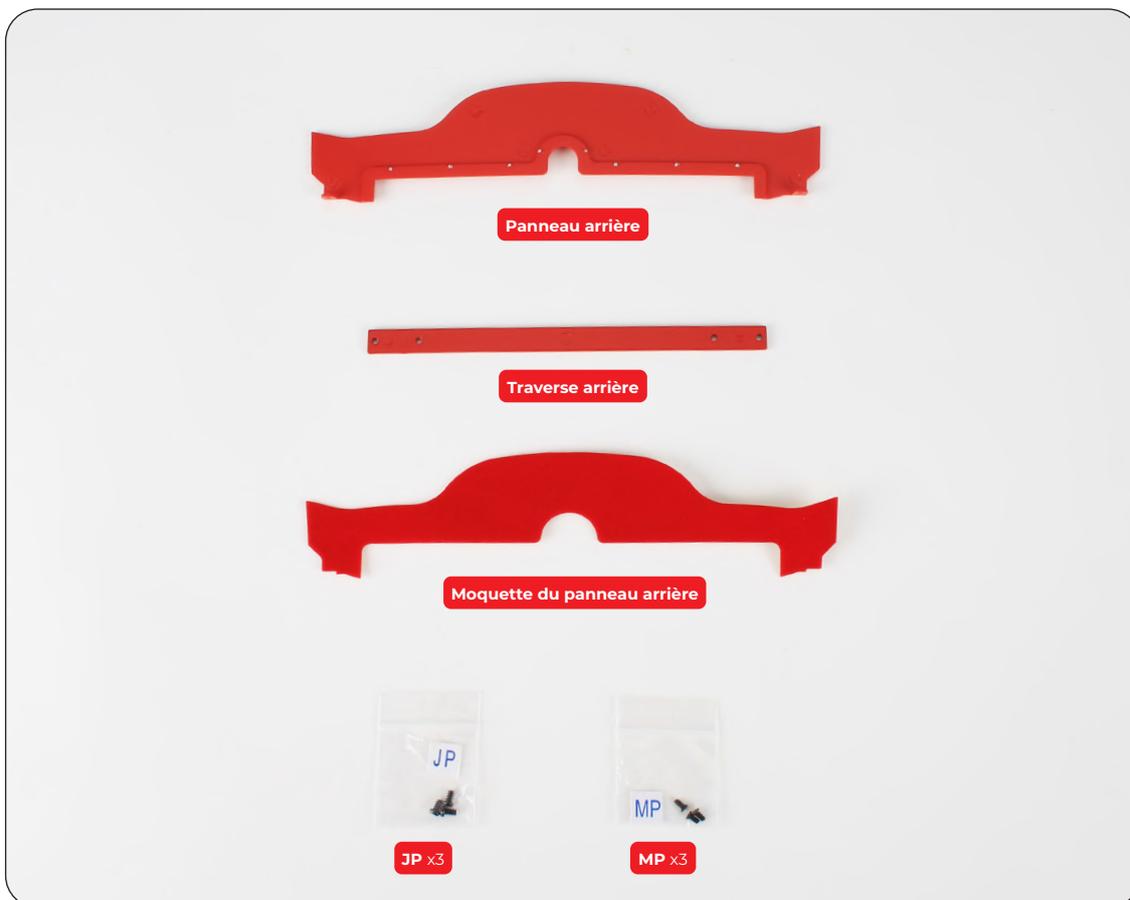


Étape 57 : Installation du panneau arrière et de la traverse



Découlez à moitié le film de protection et appliquez la moquette sur le panneau arrière, en prenant soin d'aligner les coins arrondis.



Terminez l'application de la moquette du panneau arrière en suivant soigneusement les bords.

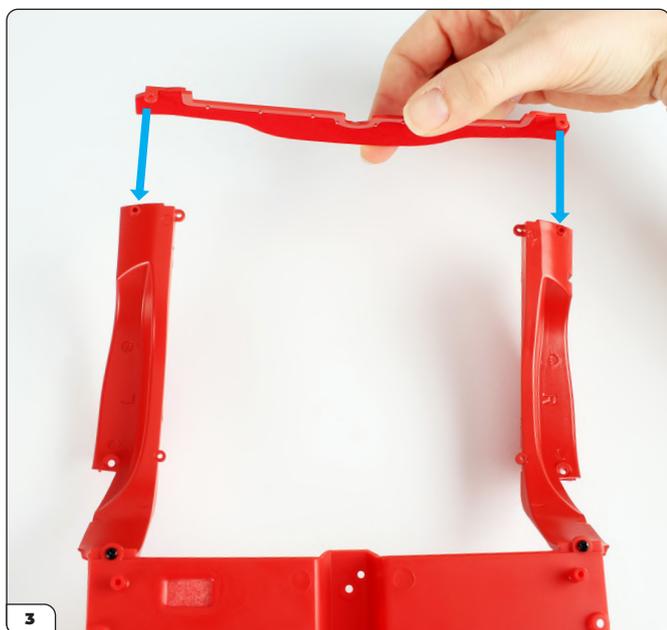


Retournez le plancher sur votre plan de travail, puis fixez le panneau arrière sur les montants filetés.




Fixez-les avec 2 vis JP.

Étape 57 : Installation du panneau arrière et de la traverse

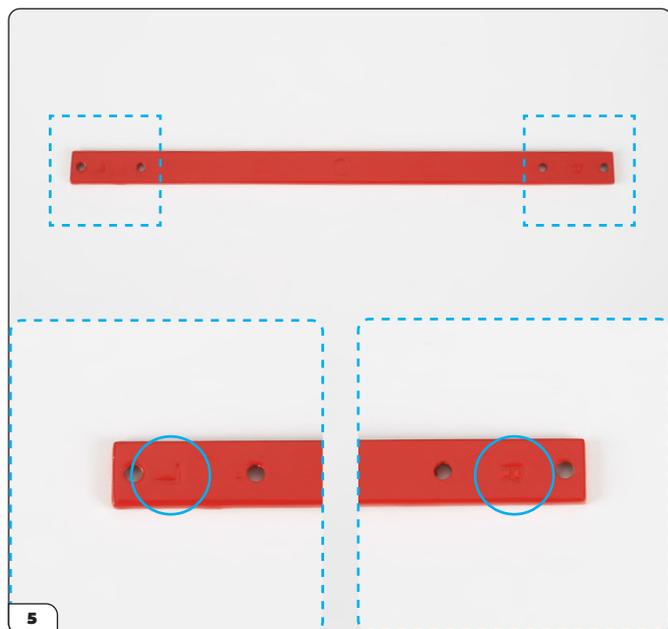

La traverse est marquée d'un « L »(gauche) et d'un « R » (droite) pour vous aider à la monter dans le bon sens sur le plancher.

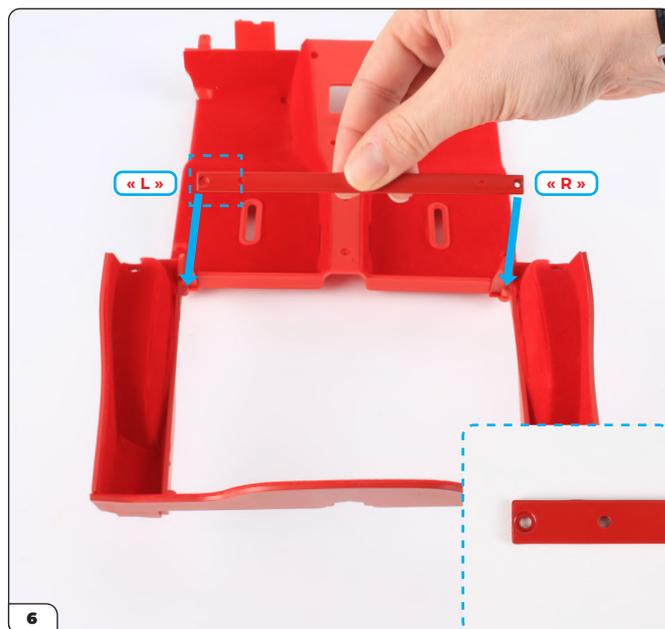

Placez le plancher sur la surface de travail et alignez la traverse avec celui-ci tel qu'indiqué. Les lettres « L » et « R » doivent être placées à gauche et à droite, respectivement. Les pas de vis encastrés de la traverse doivent être orientés vers le haut (cf. encadré).



Fixez la traverse avec 2 vis MP.

Étape 57 : Installation du panneau arrière et de la traverse

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 58 : Installation du panneau latéral gauche

Vous allez à présent poser la moquette sur le panneau latéral gauche, puis sur le plancher.




ÉTAPE 58 - LISTE DES PIÈCES


Nom
Panneau gauche
Moquette 1
Moquette 2
Moquette 3
Vis NP x4



Étape 58 : Installation du panneau latéral gauche

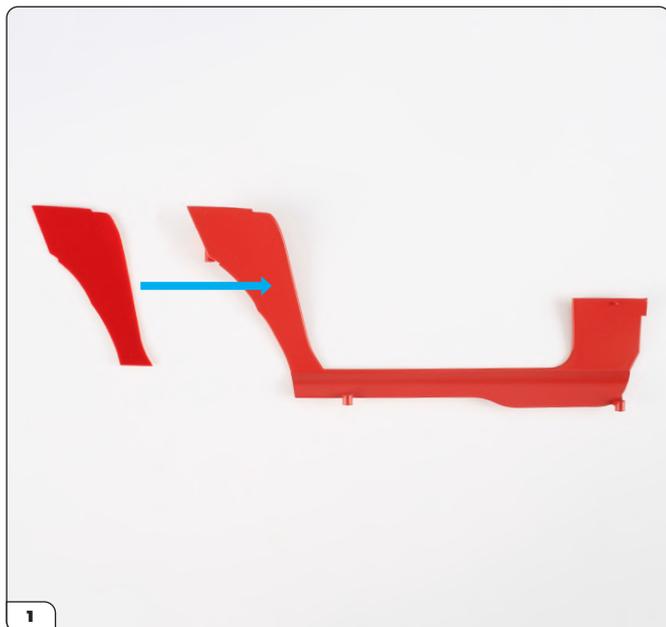

Alignez la moquette 2 avec le panneau latéral gauche.

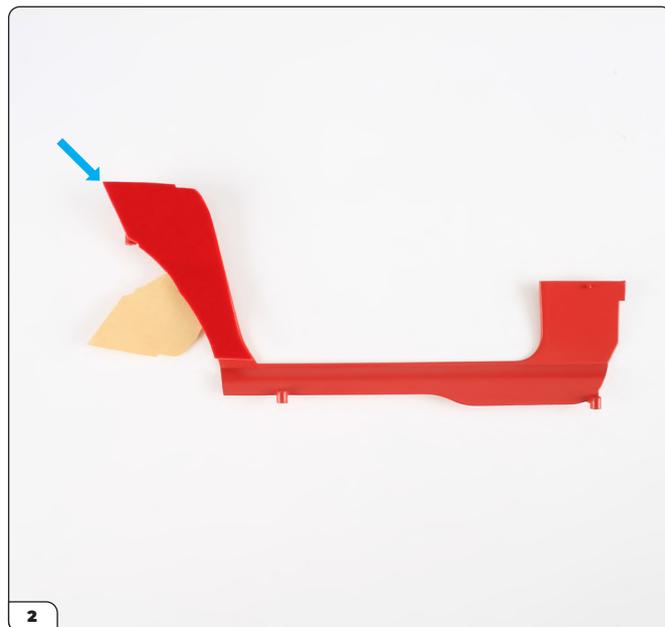

Découlez à moitié le film de protection et commencez à appliquer la moquette tel qu'indiqué.



Terminez la pose de la moquette en veillant à ce que l'extrémité s'aligne sur le bord du panneau (cf. ligne en pointillés).




Alignez la moquette 1 avec le panneau.


Étape 58 : Installation du panneau latéral gauche



Commencez à appliquer la moquette, en prenant soin d'aligner l'extrémité avec le bord de la moquette 2.

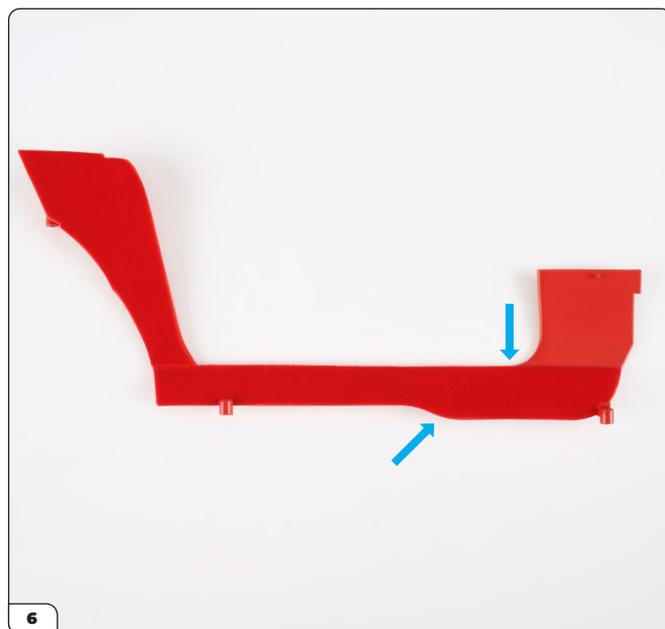

Terminez l'application de la moquette en suivant soigneusement les bords.

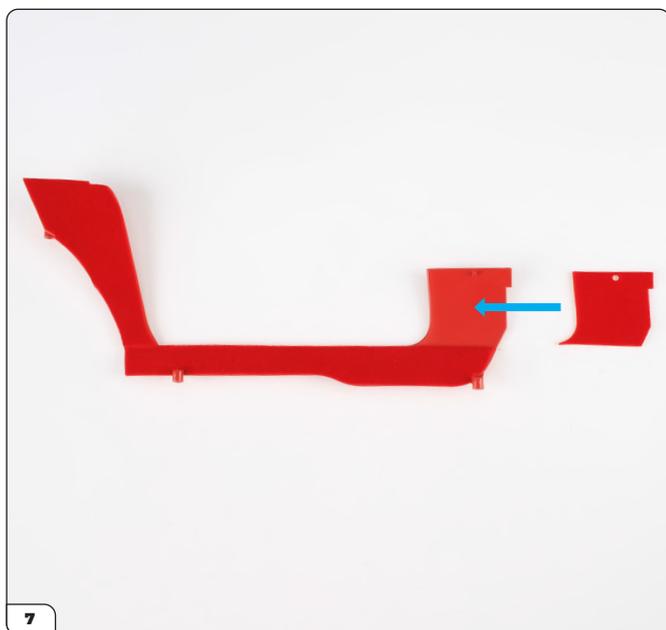

Alignez la moquette 3 avec le panneau.



Commencez à appliquer la moquette en passant la broche dans le trou.

Étape 58 : Installation du panneau latéral gauche




Si nécessaire, étirez délicatement la moquette jusqu'au bord et appuyez fermement pour joindre les pièces.



Alignez le panneau latéral gauche avec le plancher.



Mettez le panneau en place et vérifiez que les bords de la moquette sont correctement joints.

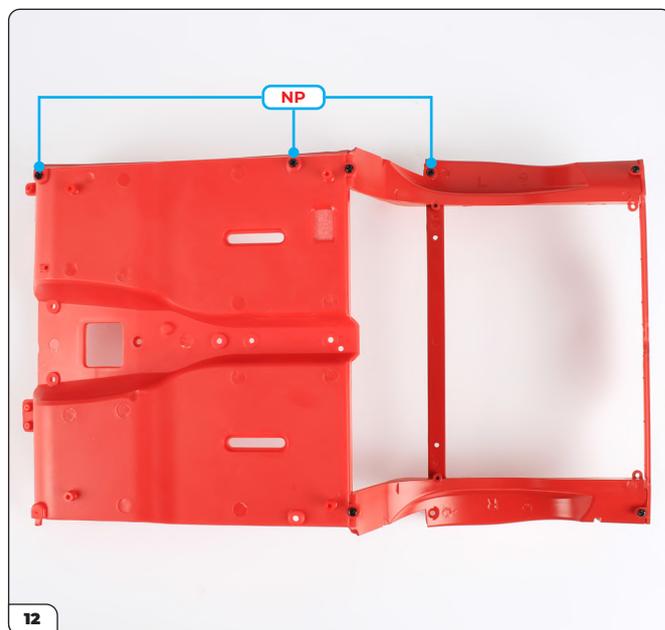

Retournez l'ensemble et fixez le panneau avec 3 vis NP.

Étape 58 : Installation du panneau latéral gauche

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 59 : Installation du panneau latéral droit

La dernière étape de ce pack consiste à fixer le panneau latéral droit et la moquette sur le plancher.



ÉTAPE 59 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Panneau droit
Moquette 1
Moquette 2
Moquette 3
Vis NP x4



Étape 59 : Installation du panneau latéral droit



Alignez la moquette 3 avec le panneau latéral droit.



Découlez à moitié le film de protection et commencez à appliquer la moquette tel qu'indiqué.



Terminez la pose de la moquette en alignant l'extrémité avec le bord du panneau (cf. ligne en pointillés).



Alignez la moquette 1 avec le panneau.

Étape 59 : Installation du panneau latéral droit



Appliquez la moquette en alignant l'extrémité avec le bord de la moquette 3.



Alignez la moquette 2 avec le panneau.



Appliquez la moquette en alignant les bords.


Étape 59 : Installation du panneau latéral droit



Alignez le panneau latéral droit avec le plancher, tel qu'indiqué.



Mettez le panneau en place et vérifiez que les bords de la moquette sont correctement joints.

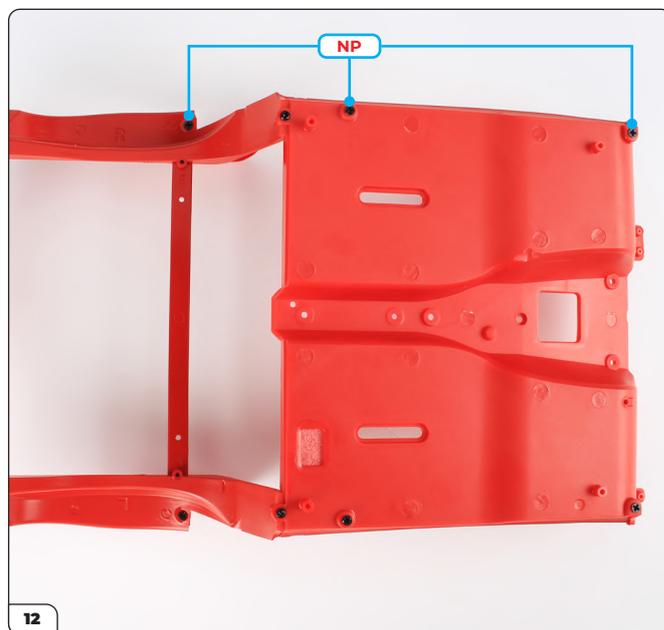

Retournez l'ensemble et fixez le panneau avec 3 vis NP.

Étape 59 : Installation du panneau latéral droit

ÉTAPE TERMINÉE

