



Pack 10

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FASE 81: MONTAGGIO DELLA MANIGLIA DELLA PORTA SINISTRA

FASE 82: MONTAGGIO DELLA CERNIERA DELLA PORTA SINISTRA

FASE 83: ALLESTIMENTO DEL PANNELLO INTERNO DELLA PORTA SINISTRA

FASE 84: ASSEMBLAGGIO DEL FINESTRINO SINISTRO ANTERIORE E DELLA PORTA

FASE 85: PREPARAZIONE DELLA CARROZZERIA

General Motors Trademarks used under license by Premium & Collectibles Trading Co. Ltd on behalf of Agora Models.

AGORA
MODELS®

I consigli dell'esperto

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificalle correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando fissi insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.

Sinistra e destra! Quando si costruisce la Corvette, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'auto considerati come se si fosse seduti al suo interno.



ATTENZIONE: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

Fase 81: Montaggio della maniglia della porta sinistra

In questa fase monterai la maniglia della porta sinistra.




ELENCO PARTI DELLA FASE 81

Nome
Porta sinistra
Maniglia della porta sinistra
Viti FM x2




Fase 81: Montaggio della maniglia della porta sinistra

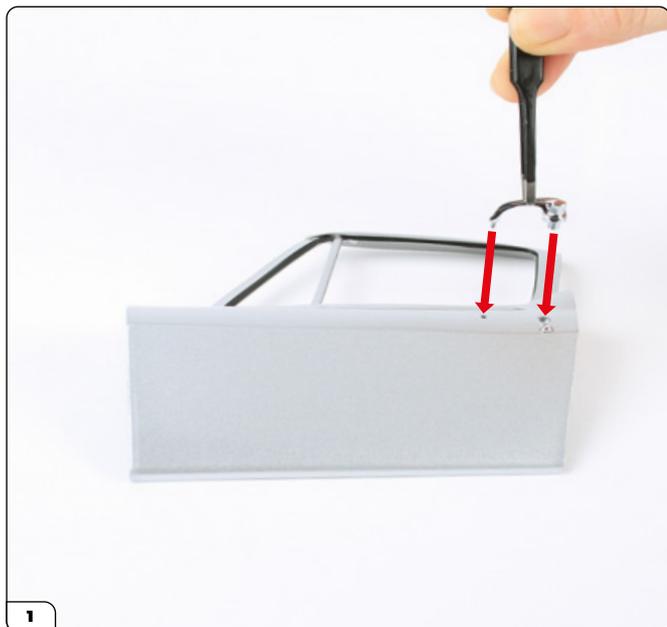

Allinea la maniglia sulla porta sinistra come mostrato nella foto.




Monta la maniglia.

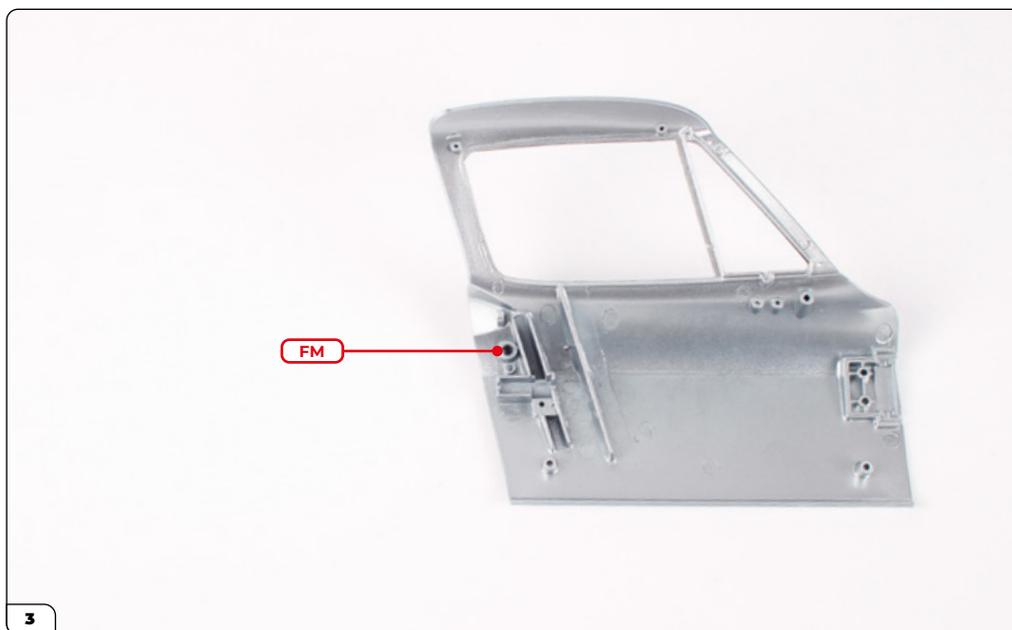

Fissala dall'interno con una vite FM.

Fase 81: Montaggio della maniglia della porta sinistra

FASE COMPLETATA

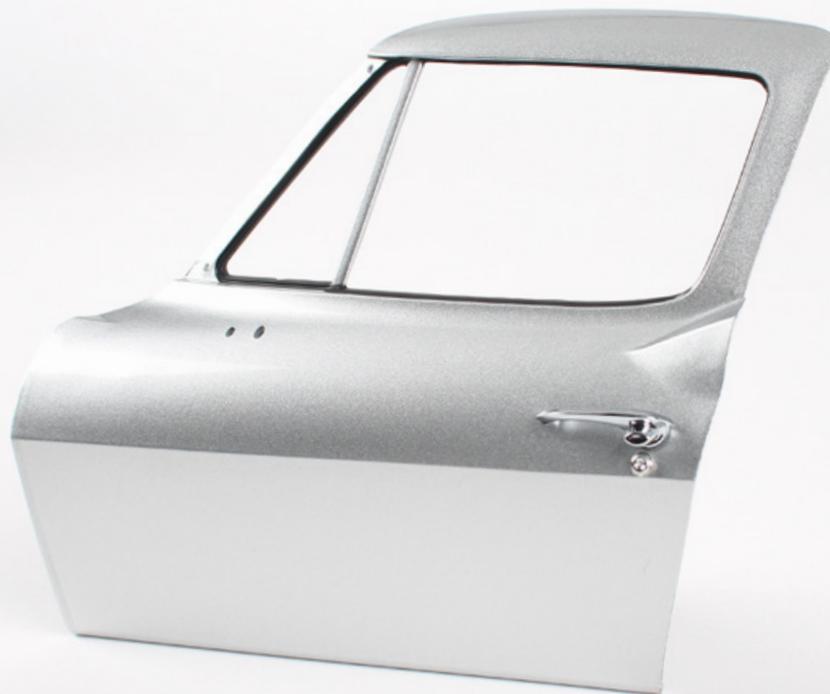

Fase 82: Montaggio della cerniera della porta sinistra

In questa fase monterai il supporto della cerniera della porta sinistra e la fisserai con la relativa piastra. Il pannello interno della porta, che servirà nella prossima fase, può essere messo da parte.




ELENCO PARTI DELLA FASE 82


Nome
Pannello interno della porta sinistra
Supporto della cerniera
Piastra di fissaggio della cerniera
Viti VM x3




Fase 82: Montaggio della cerniera della porta sinistra

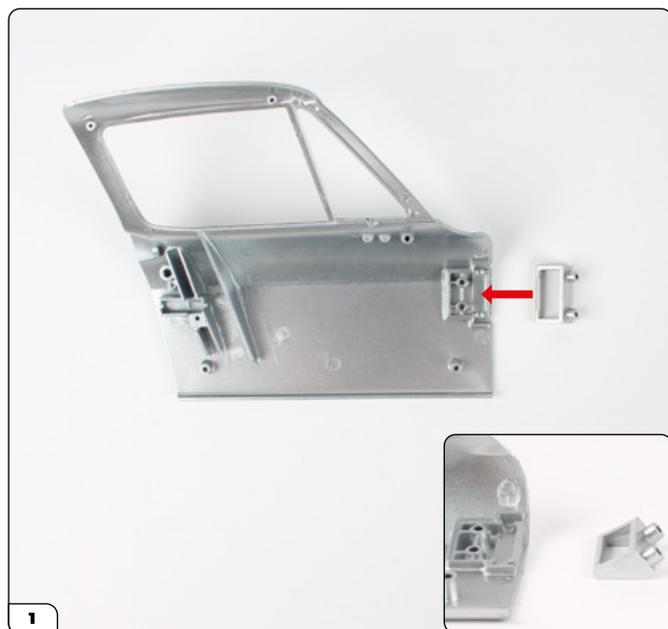

Allinea il supporto della cerniera sulla porta sinistra (vedi fase 81). Assicurati che il supporto sia orientato come mostrato nella foto.

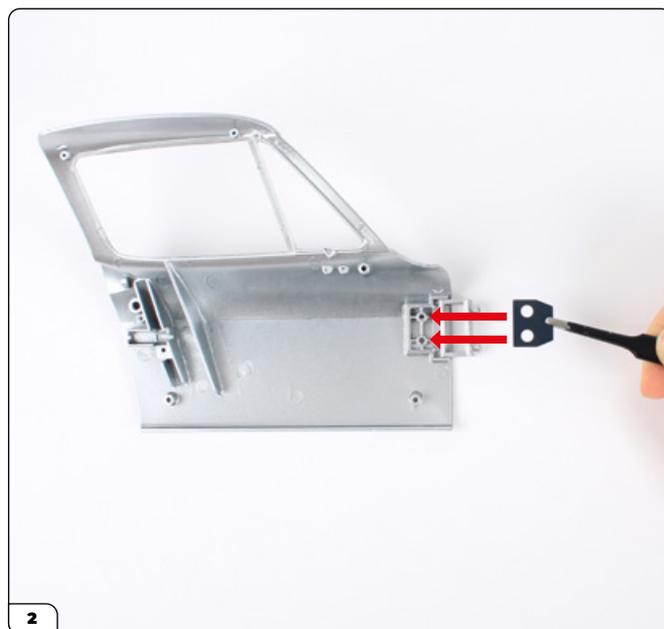

Monta il supporto della cerniera, quindi allinea la piastra di fissaggio della cerniera come mostrato nella foto.

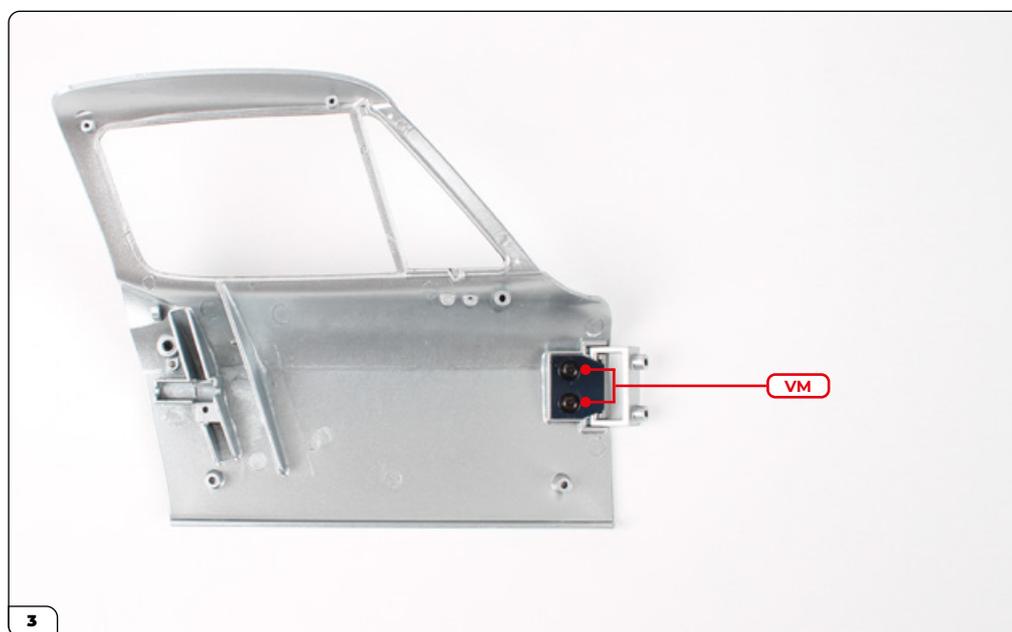

Fissa la piastra con due viti VM.

Fase 82: Montaggio della cerniera della porta sinistra

FASE COMPLETATA



Fase 83: Allestimento del pannello interno della porta sinistra

In questa fase monterai tutti i particolari sul pannello interno della porta sinistra, quindi monterai quest'ultimo sulla parte interna della porta stessa.




ELENCO PARTI DELLA FASE 83


Nome	Nome
Pannello interno della porta sinistra	Pomello di apertura della porta
Fregio del pannello interno	Ingranaggio dell'alzavetro (piccolo)
Bracciolo	Manovella del finestrino
Copertura del bracciolo	Viti AP x8
Manopole della serratura della porta x2	Viti BP x2
Manovella del deflettore	Viti PP x2




Fase 83: Allestimento del pannello interno della porta sinistra

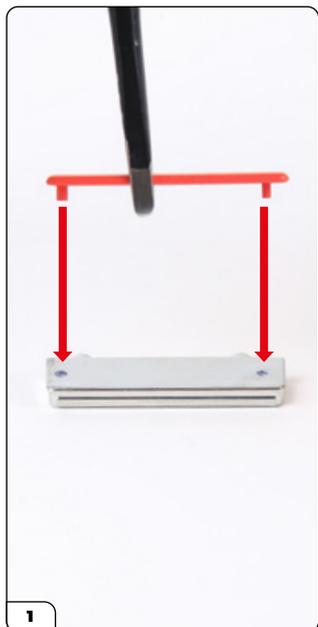


Prendi la copertura del bracciolo e fissala a pressione sul bracciolo. I perni e i relativi fori hanno misure differenti per garantire il montaggio corretto.

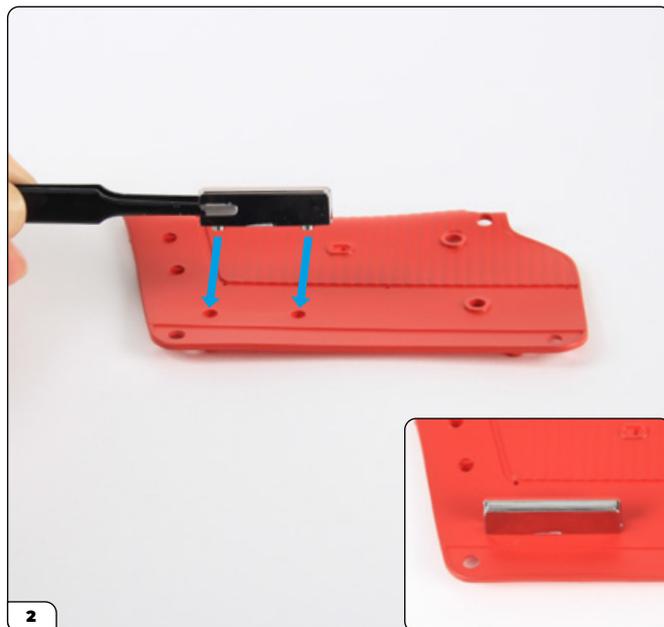

Allinea il bracciolo sul pannello come mostrato nella foto, quindi montalo al suo posto.

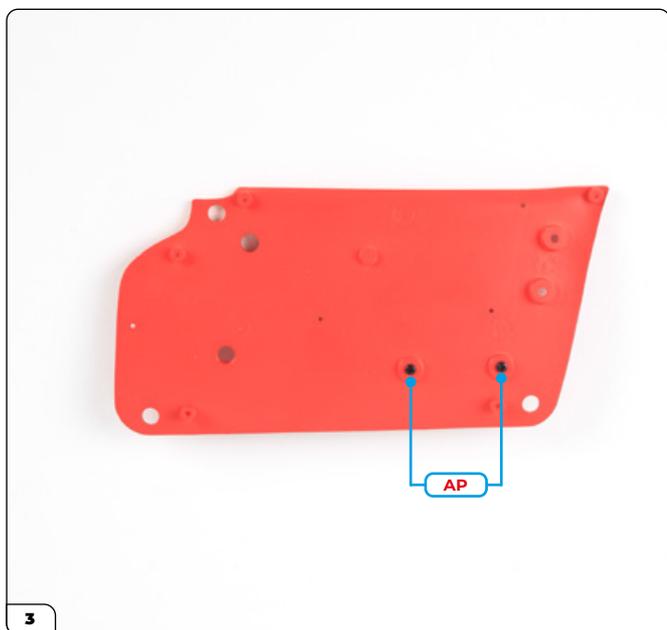

Fissalo da dietro con due viti AP.

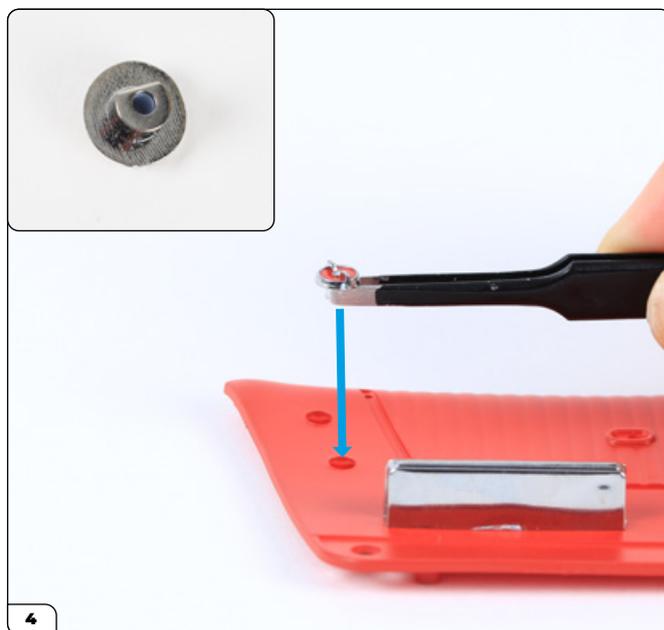

Prendi le manopole della serratura, che hanno la sede della vite sagomata. Montane una nel relativo foro sagomato, come mostrato nella foto.


Fase 83: Allestimento del pannello interno della porta sinistra



Fissala da dietro con una vite AP.



Monta nello stesso modo l'altra manopola e fissala con una vite AP.

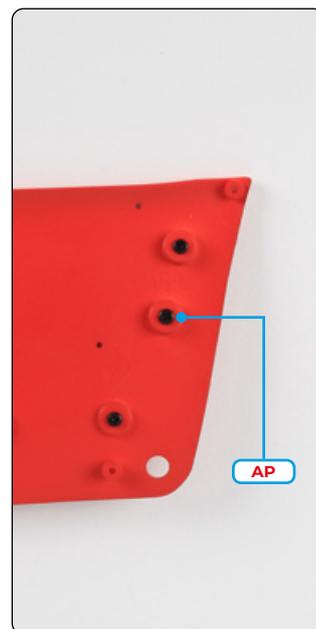


Ora allinea il pannello con la parte interna della porta della fase 82.



Montalo premendo le bussole per le viti nei relativi fori.

Fase 83: Allestimento del pannello interno della porta sinistra

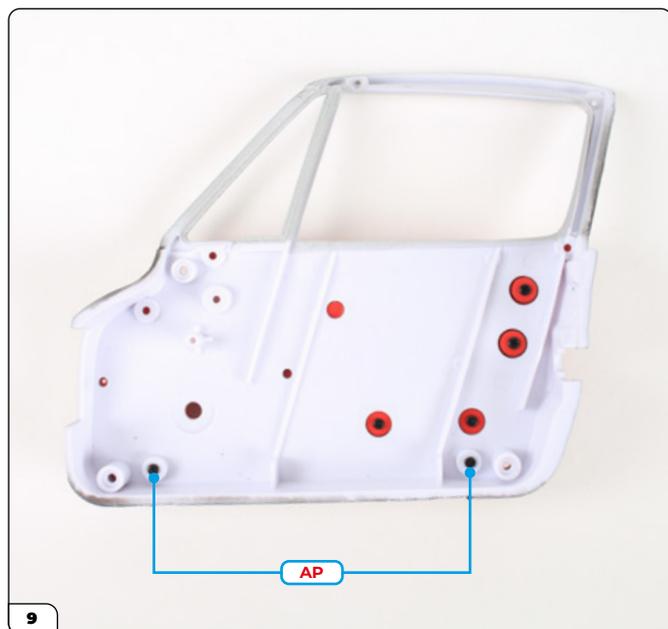


Rovescia la parte interna della porta e fissa il pannello con due viti AP.



Ora prendi la manovella del deflettore (indicata col cerchio) e montala nel relativo foro sagomato.



La manovella piccola per il deflettore deve presentarsi così.

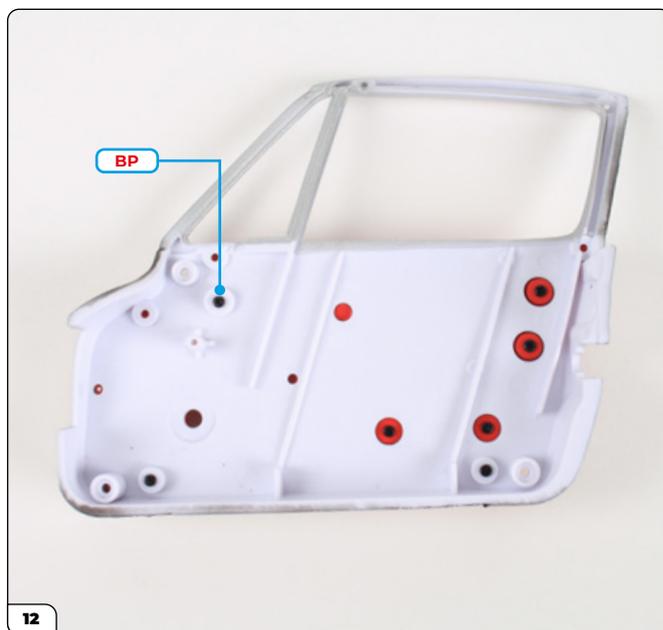

Fissala con una vite BP.


Fase 83: Allestimento del pannello interno della porta sinistra



Adesso monta la manovella più grande nel foro mostrato nella foto. Essa gira per alzare e abbassare il finestrino, perciò può essere montata con qualsiasi angolazione.



Lavorando sul retro della parte interna della porta, monta l'ingranaggio piccolo dell'alzavetro sul perno della manovella tramite il foro sagomato.

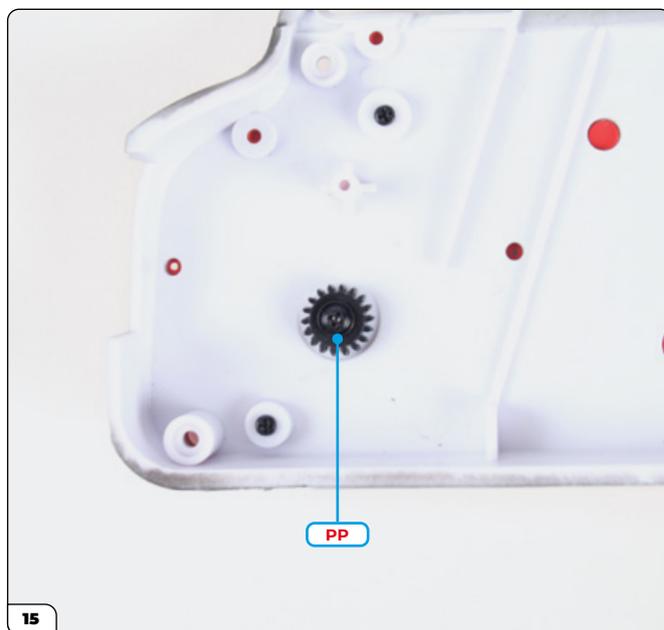

Fissalo con una vite PP.

Fase 83: Allestimento del pannello interno della porta sinistra



Allinea il fregio del pannello interno come mostrato nella foto.



Montalo a pressione.



Monta il pomello di apertura della porta nel foro mostrato nella foto.




Fase 83: Allestimento del pannello interno della porta sinistra

FASE COMPLETATA



Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta

In questa fase monterai il meccanismo dell'alzavetro e la finestra sinistra anteriore, quindi assemblerai le due parti della porta.

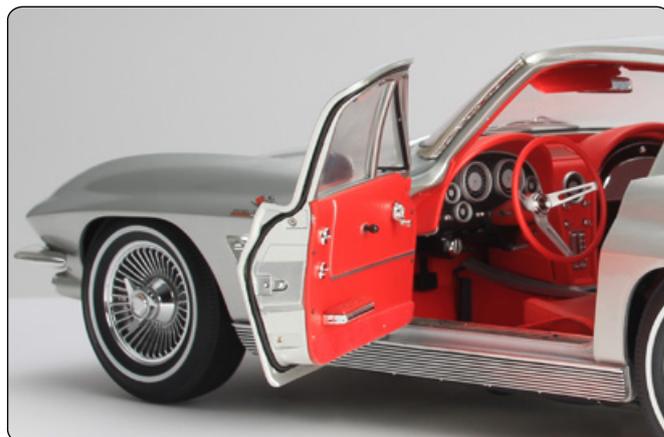

ELENCO PARTI DELLA FASE 84


Nome	Nome
Finestrino sinistro anteriore	Fregio cromato della porta sinistra
Deflettore sinistro	Profilo in moquette del pannello
Perno di blocco	Viti DM x4
Molla	Viti FM x3
Boccola del perno di blocco	Viti TP x3
Ingranaggio dell'alzavetro (grande)	Viti WM x3
Braccio di manovra	



Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta



Allinea il finestrino sinistro con la sede per la vite in rilievo presente a un'estremità del braccio di manovra.

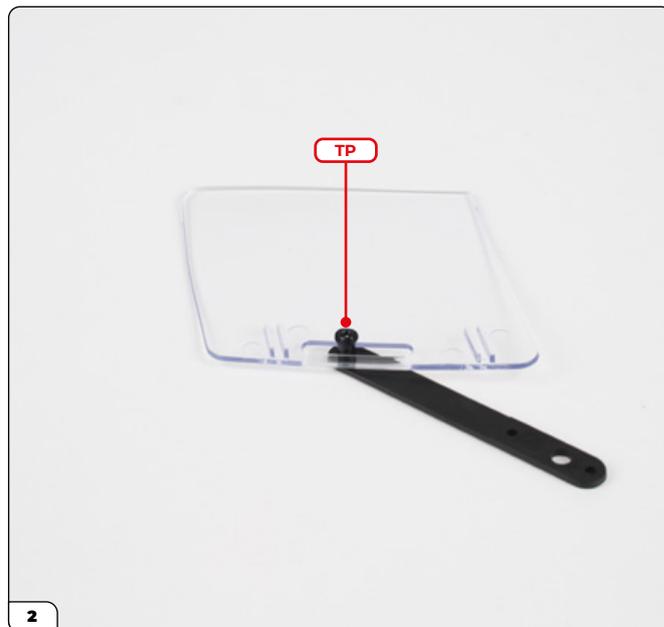

Monta il braccio sul finestrino e fissalo con una vite TP. Il braccio deve poter scorrere nella scanalatura ricavata sul finestrino stesso.



Ora prendi la parte interna della porta assemblata (vedi fase 83) e monta l'ingranaggio grande. Il perno presente sull'ingranaggio deve essere orientato verso l'alto, come mostrato nella foto.




Controlla che i due ingranaggi siano in presa, quindi falli ruotare in modo che i perni sull'ingranaggio grande si presentino come nella foto.

Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta



Prendi il finestrino anteriore e allinealo con la parte interna della porta come mostrato nella foto. Le guide ricavate sul finestrino devono calzare sulle costole indicate dalle frecce.

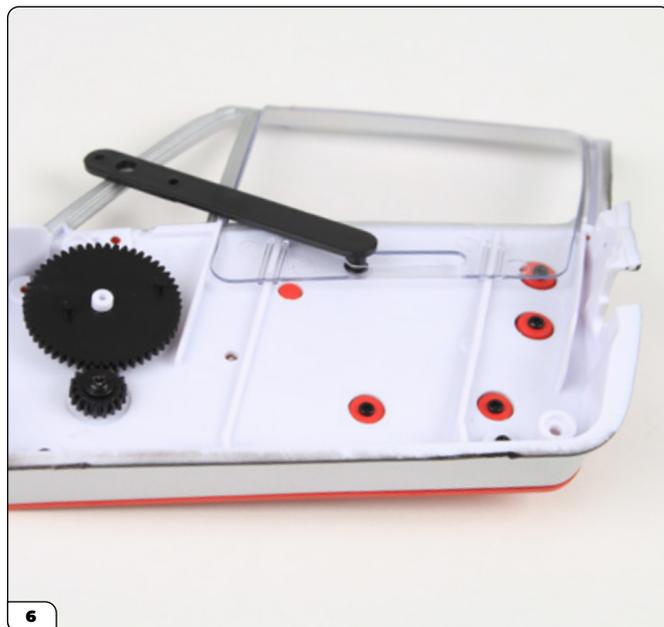

Monta il finestrino come mostrato nella foto.




Ora monta il braccio di manovra sull'ingranaggio inserendo a pressione i perni ricavati su quest'ultimo nei suoi due fori.



Fissalo quindi con una vite TP.


Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta

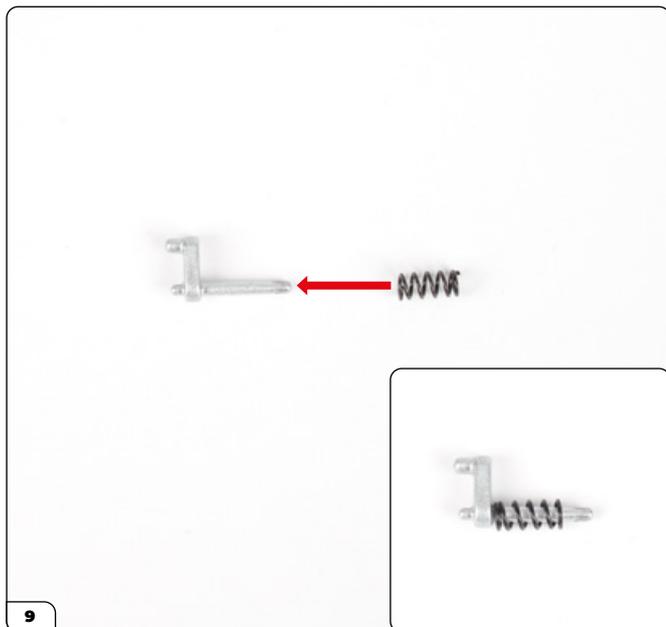


Calza la molla sul perno di blocco.



Prendi la parte esterna della porta (vedi fase 82) e allinea la boccola del perno di blocco come mostrato nella foto. Assicurati che la boccola sia orientata in modo corretto.

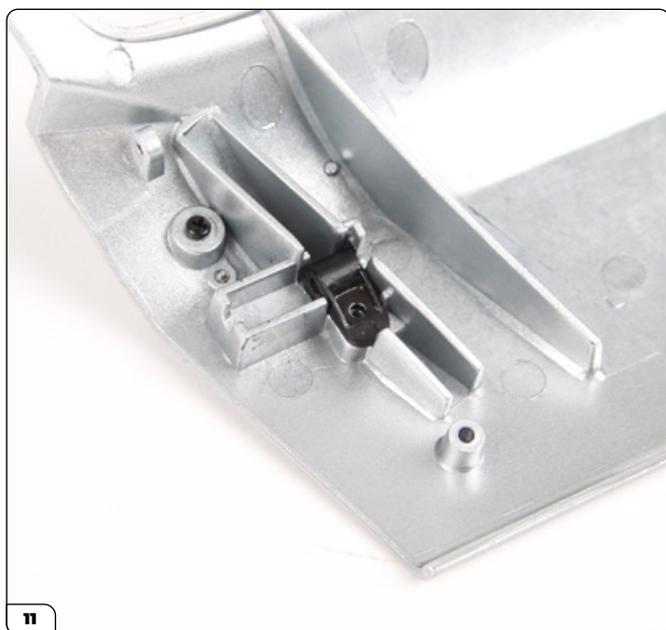

Monta la boccola.

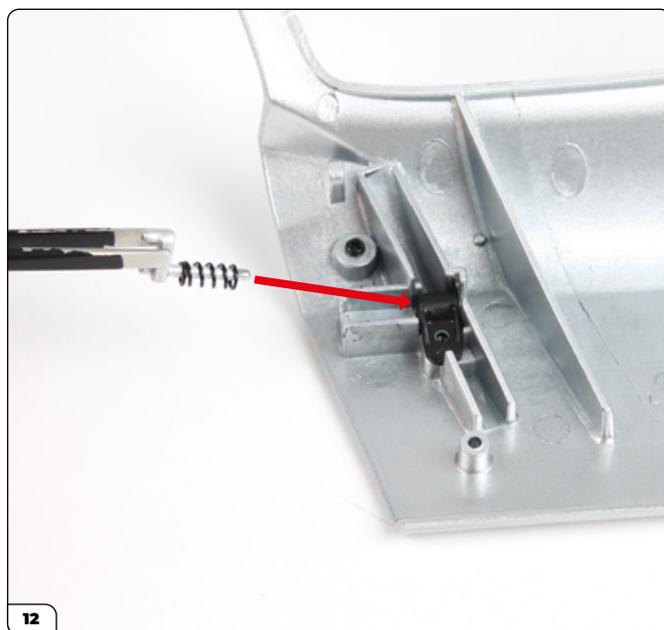


Prendi il perno di blocco e inseriscilo nella sede ricavata vicino a dove si trova la boccola. L'estremità del perno deve entrare nel foro presente sul lato della boccola.


Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta



Il perno di blocco deve presentarsi così una volta montato.

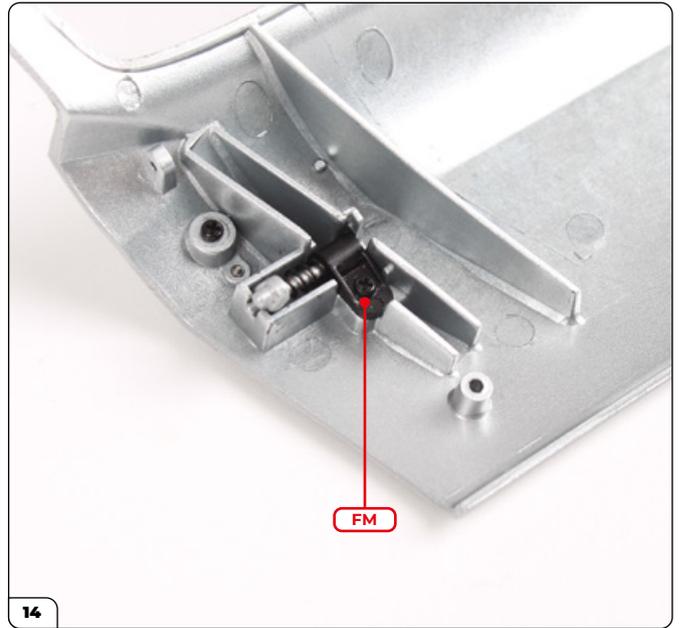

Fissa la boccola con una vite FM.

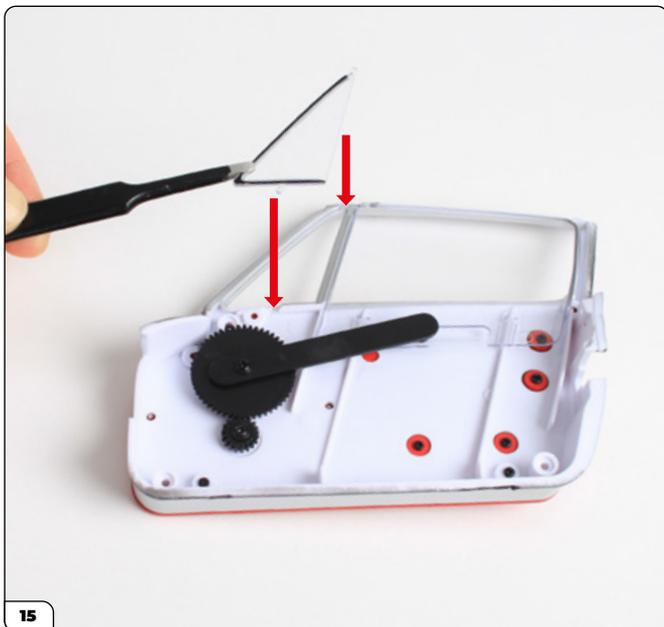

Metti da parte la parte esterna della porta e prendi quella interna. Allinea il deflettore come mostrato nella foto.




Monta il deflettore, assicurandoti che i perni siano entrati nei corrispondenti fori.

Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta




Ora prendi le due parti della porta e individua i corrispondenti punti di fissaggio.

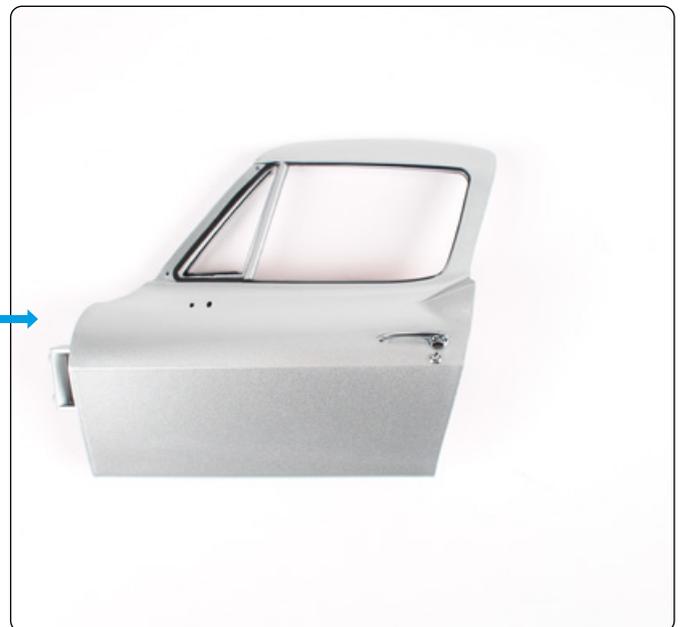


Il deflettore e il finestrino non sono fissati, perciò è più facile montare la parte esterna della porta su quella interna. Monta le due parti, assicurandoti che i perni del deflettore rimangano in posizione (come indicato nello step 16).


Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta

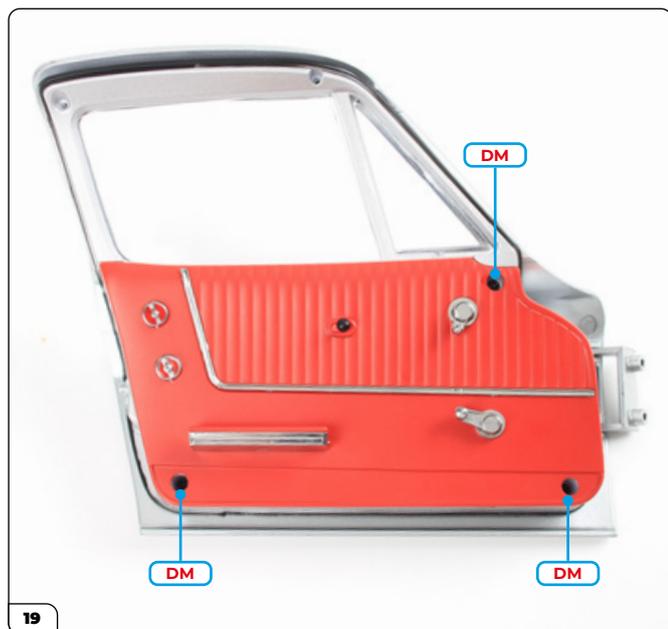

Usa tre viti DM per fissare le due parti.

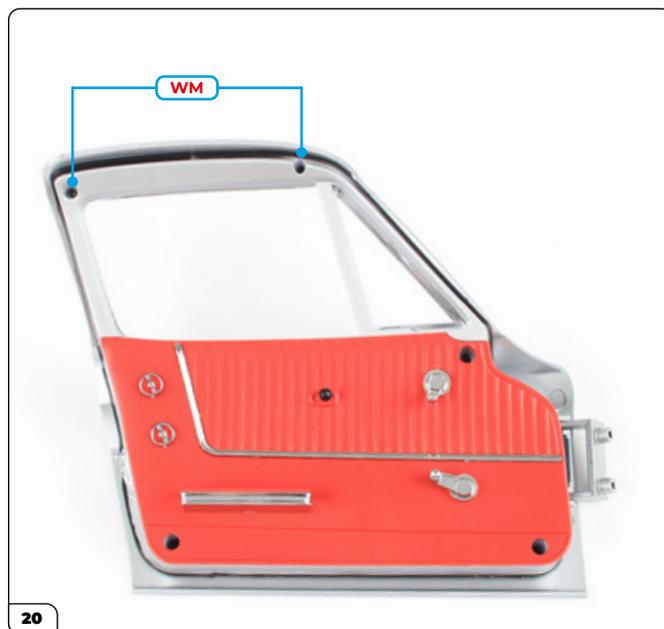

Usa poi due viti WM per fissare i bordi superiori.

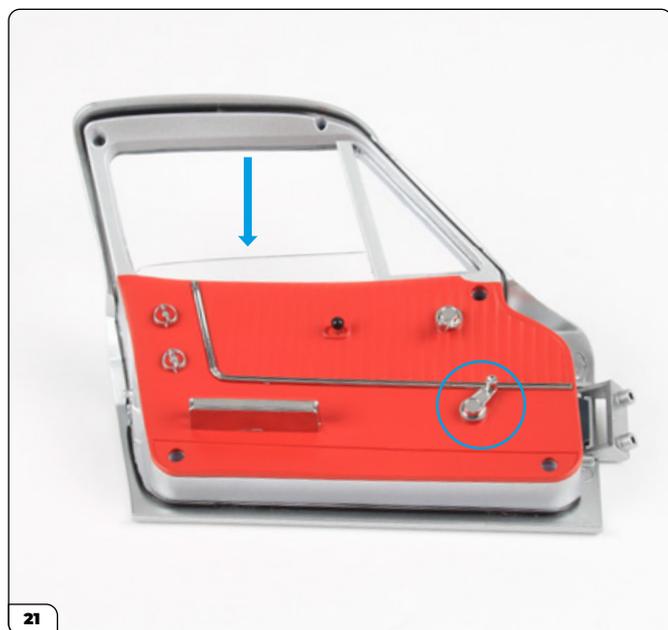

Prova il funzionamento del finestrino girando la relativa manovella.




Rimuovi la pellicola protettiva dal profilo in moquette autoadesivo. Quindi incolla con cura una sua estremità nella sede ricavata sul pannello interno.

Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta



Incolla pressandolo tutto il profilo, prendendo come riferimento il bordo della sua sede.

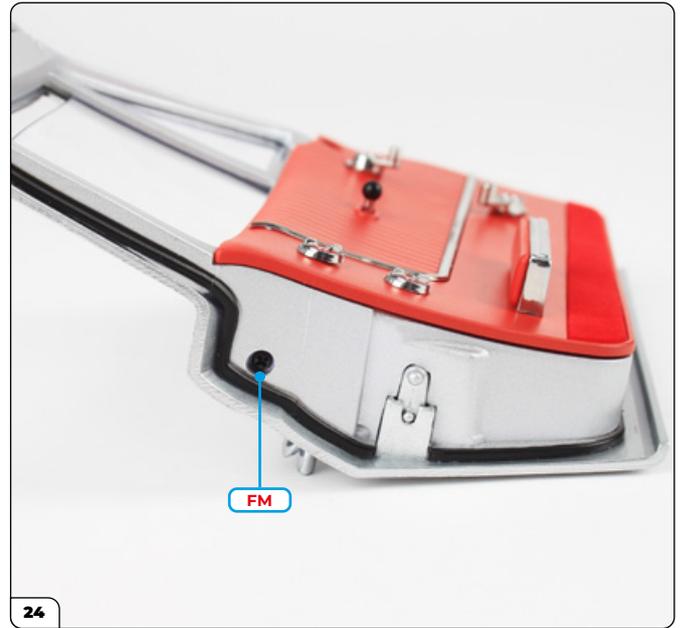

Ora monta una vite FM nel foro che si trova vicino al perno di blocco.



Prendi infine il fregio cromato della porta sinistra e allinealo con il lato anteriore della cornice del deflettore, come mostrato nella foto. Poi montalo premendo nei fori presenti sulla cornice stessa.

Fase 84: Assemblaggio del finestrino sinistro anteriore e della porta

FASE COMPLETATA



Fase 85: Preparazione della carrozzeria

In questa fase preparerai la carrozzeria rimuovendo la barra di rinforzo e montando le serrature delle porte.




ELENCO PARTI DELLA FASE 85

Nome
Carrozzeria
Serratura sinistra (L)
Serratura destra (R)
Viti AP x3



Fase 85: Preparazione della carrozzeria

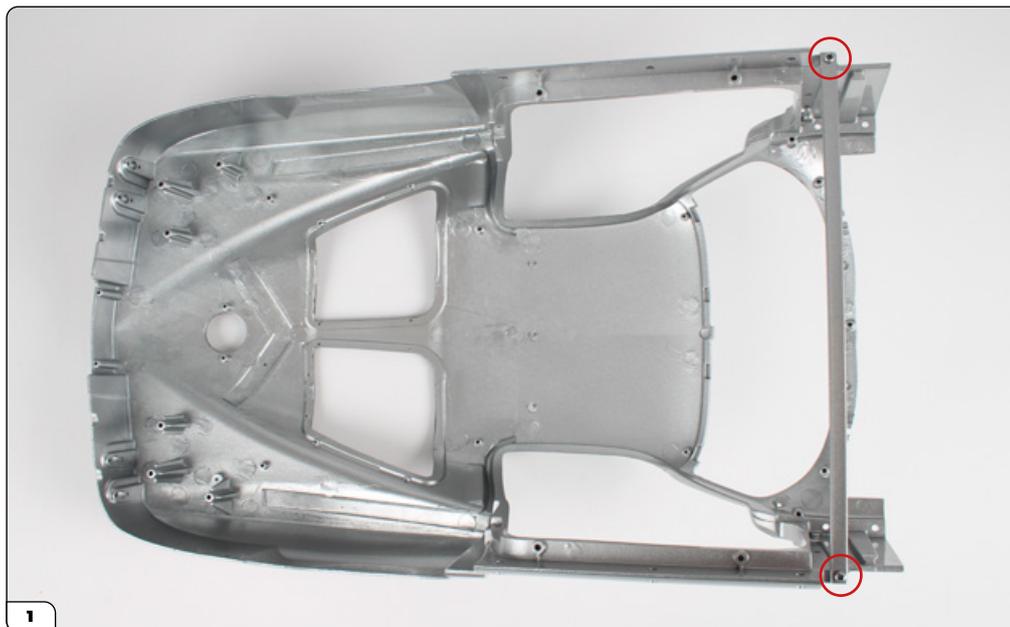


Capovolgi la carrozzeria e rimuovi le due viti (indicate dai cerchi) che fissano la barra di rinforzo.



Togli la barra di rinforzo, che può essere cestinata assieme alle due viti.

Fase 85: Preparazione della carrozzeria


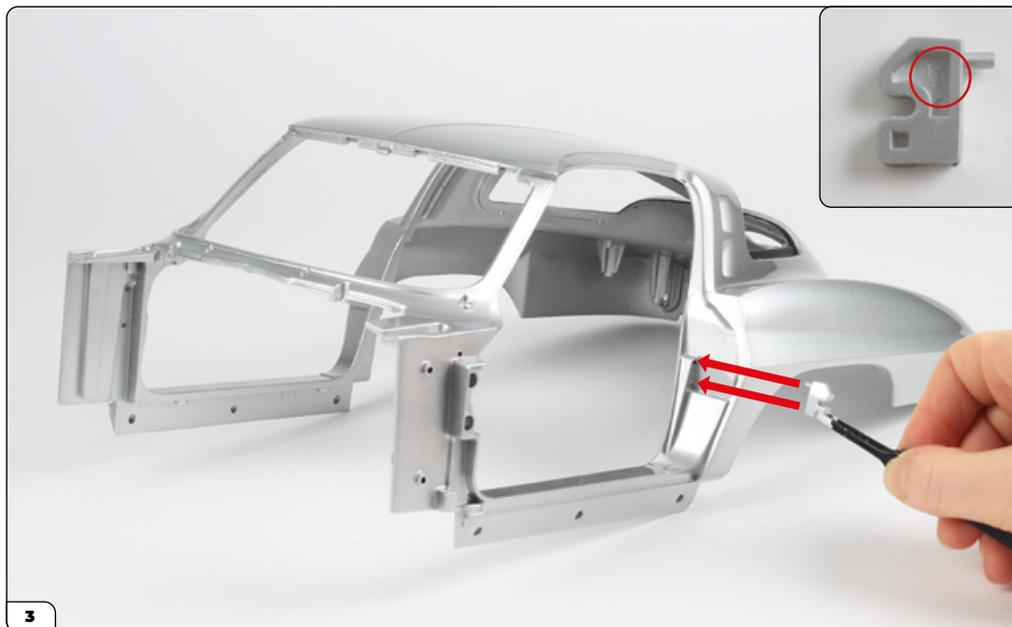


Prendi la serratura sinistra, contrassegnata da una "L".
Allineala con il lato sinistro della carrozzeria.



Montala, premendo, nella sua sede e poi fissala dall'interno con una vite AP.

Fase 85: Preparazione della carrozzeria

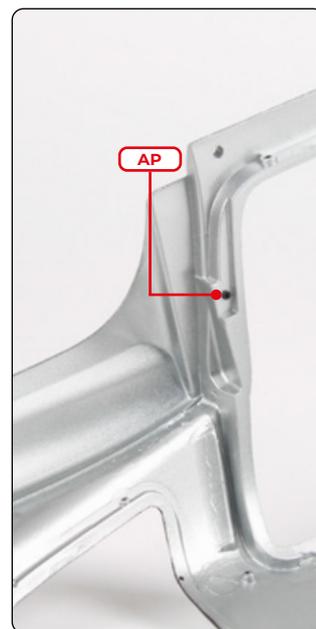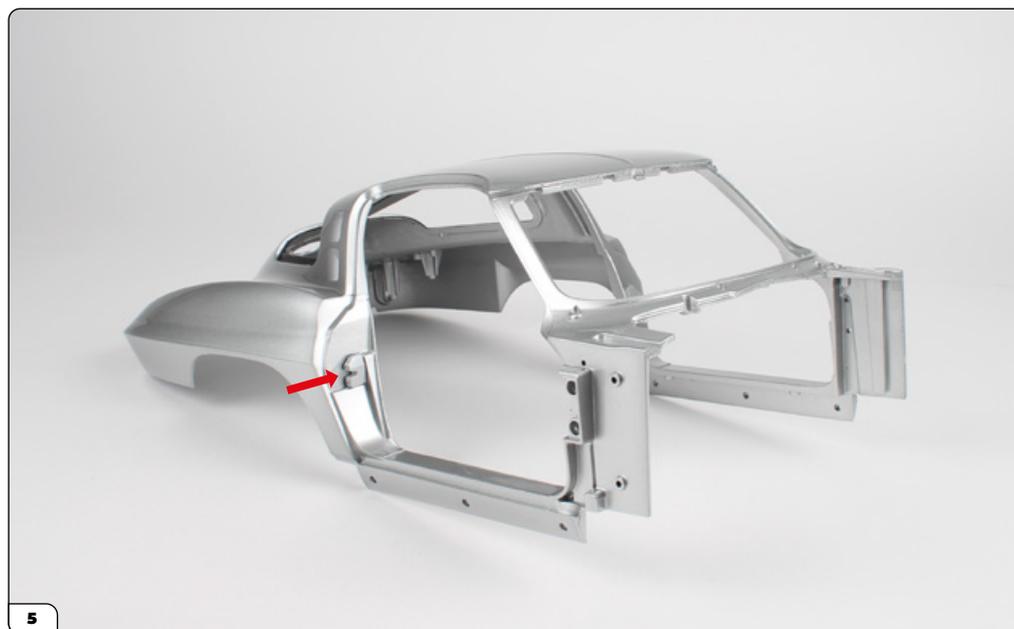

Ora monta la serratura destra (contrassegnata con una "R") sul lato opposto della carrozzeria e fissala con una vite AP allo stesso modo.

FASE COMPLETATA

