



Pack 10

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 81 : INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 82 : INSTALLATION DE LA CHARNIÈRE DE PORTIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 83 : DÉTAILS DU PANNEAU INTÉRIEUR DE PORTIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 84 : MONTAGE DE LA PORTIÈRE ET DE LA FENÊTRE GAUCHES

ÉTAPE 85 : PRÉPARATION DE LA CARROSSERIE

Les marques commerciales General Motors sont utilisées sous licence par Premium & Collectibles Trading Co. Ltd au nom d'Agora Models.

AGORA
MODELS®

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Il vous sera parfois demandé de conserver certaines vis de rechange ou non utilisées pour une étape ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d'endommager les pièces si vous n'utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l'aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus fermement, mais toujours sans excès et dans l'ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter immédiatement (en suivant les instructions de l'étape correspondante) et d'autres à mettre de côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre Corvette, le côté gauche ou droit s'entend dans le sens de la marche avant du véhicule.



ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.

Étape 81 : Installation de la poignée de portière gauche

Durant cette étape, vous allez installer la poignée de portière gauche.




ÉTAPE 81 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Portière gauche
Poignée de portière gauche
Vís FM x2




Étape 81 : Installation de la poignée de portière gauche

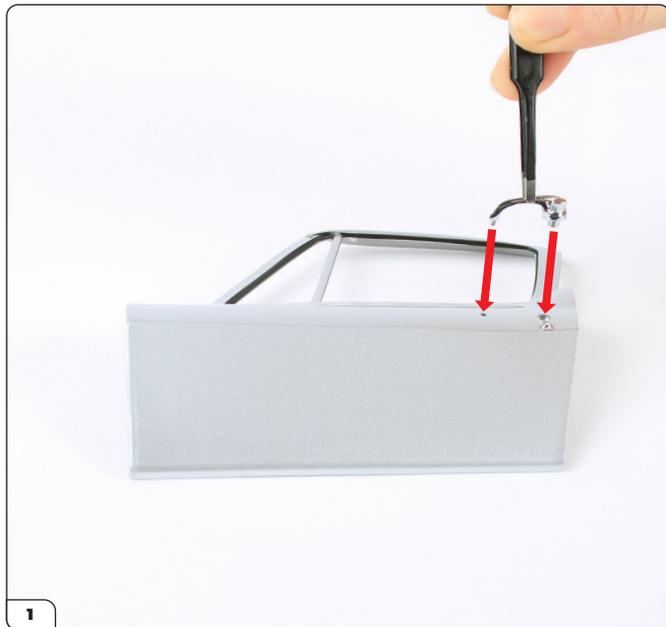

Alignez la poignée avec la portière gauche tel qu'indiqué.




Mettez la poignée en place.

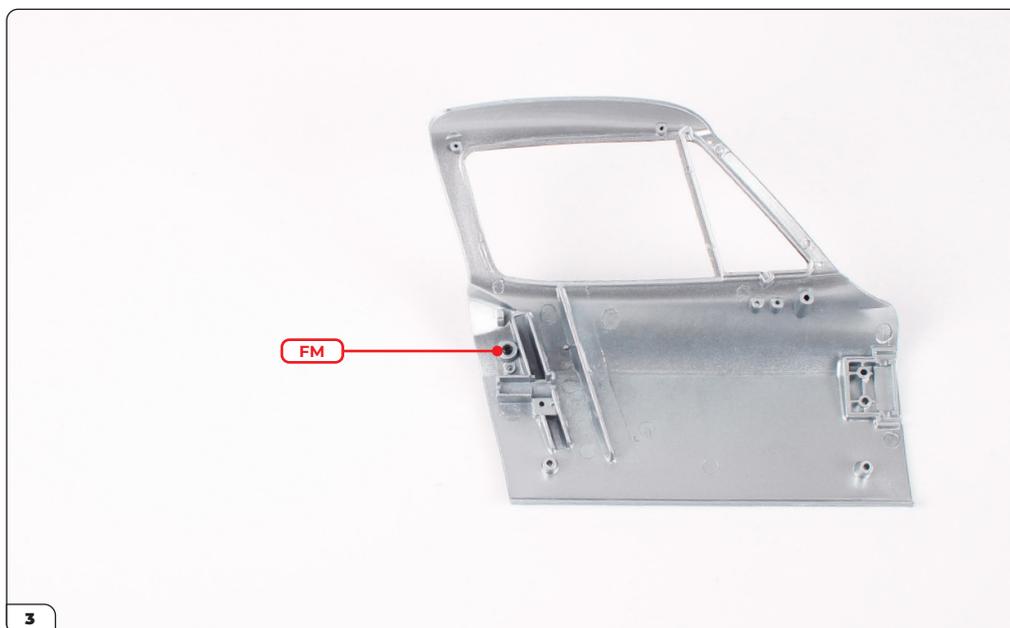

Fixez par l'autre côté avec une vis FM.

Étape 81 : Installation de la poignée de portière gauche

ÉTAPE TERMINÉE

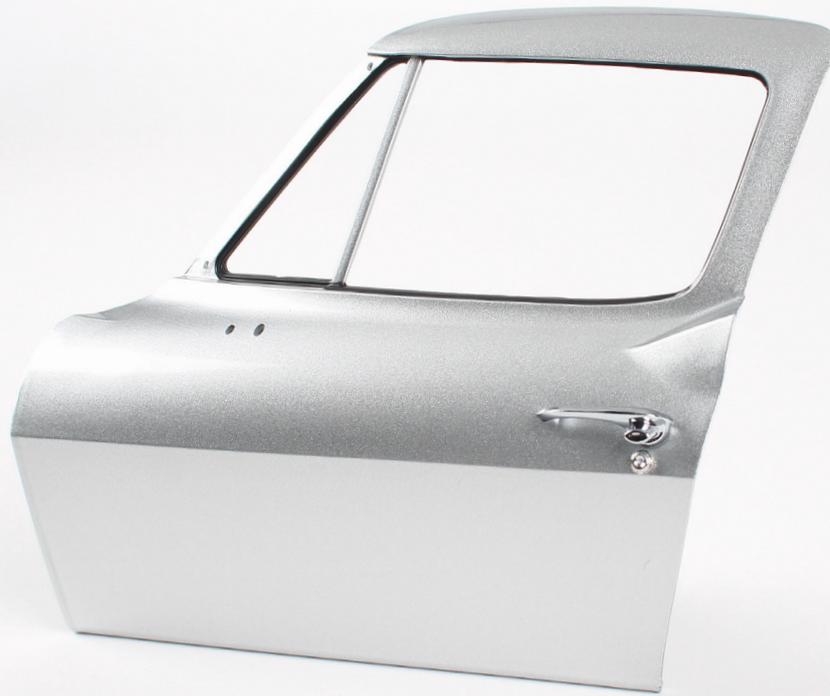

Étape 82 : Installation de la charnière de portière gauche

Durant cette étape, vous allez installer le support de charnière de portière gauche et le fixer avec la plaque de charnière. Vous pouvez mettre le panneau interne de portière gauche de côté pour le moment. Il vous servira lors de l'étape suivante.



ÉTAPE 82 - LISTE DES PIÈCES


Nom
Panneau interne de portière gauche
Support de charnière de portière
Plaque de charnière de portière
Vis VM x3




Étape 82 : Installation de la charnière de portière gauche



Alignez le support de charnière avec la portière gauche (étape 81). Veillez à ce que le support soit installé dans le sens indiqué (cf. encadré).

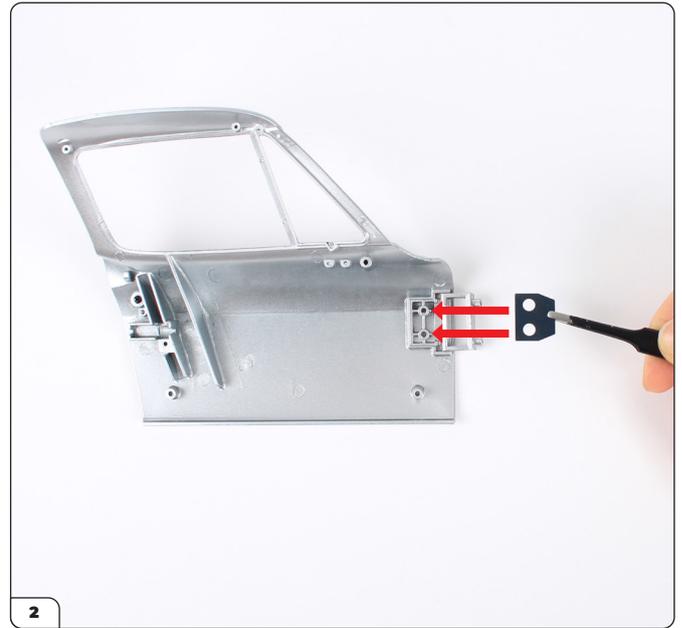

Mettez le support de charnière en position, puis alignez la plaque de charnière de portière tel qu'indiqué.

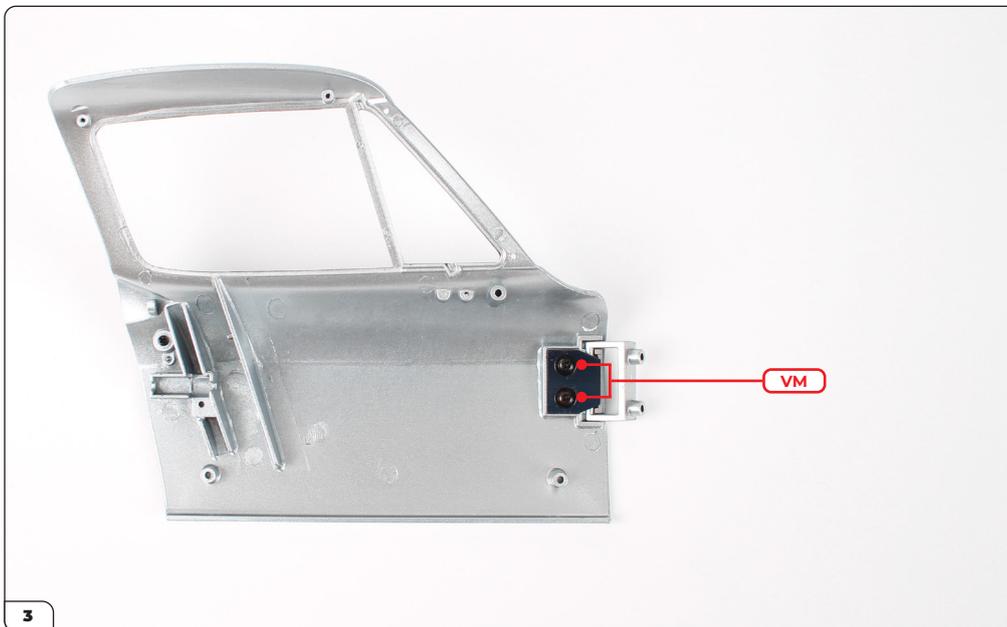

Fixez la plaque de charnière avec 2 vis VM.


Étape 82 : Installation de la charnière de portière gauche

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 83 : Détails du panneau intérieur de portière gauche

Durant cette étape, vous ajouterez des détails au panneau intérieur de portière gauche, puis vous unirez ce dernier au panneau interne mis de côté à l'étape 82.

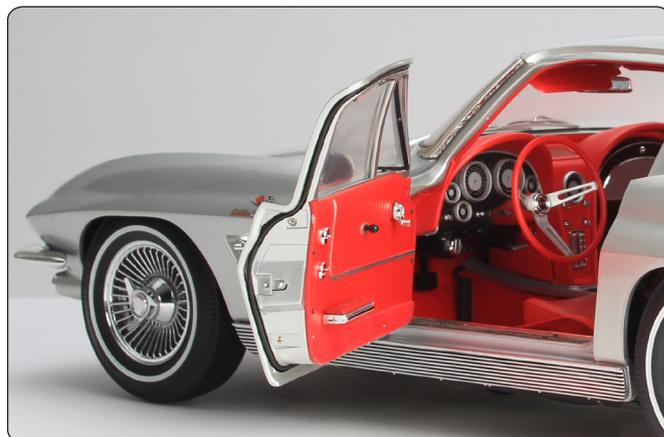


ÉTAPE 83 - LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
Panneau intérieur portière gauche	Bouton de verrouillage de portière
Garniture de panneau intérieur	Petit engrenage de lève-vitre
Accoudoir	Manivelle de lève-vitre
Housse d'accoudoir	Vis AP x8
Bouton réflecteur de verrouillage de portière x2	Vis BP x2
Manivelle de lève-vitre (quart de fenêtre)	Vis PP x2




Étape 83 : Détails du panneau intérieur de portière gauche

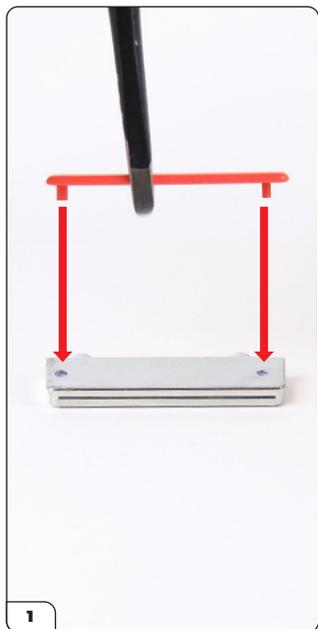


Installez la housse par-dessus l'accoudoir en appuyant. Les broches et les trous sont de tailles différentes afin de garantir un positionnement correct.



Alignez l'accoudoir avec le panneau intérieur tel qu'indiqué, puis mettez-le en place.

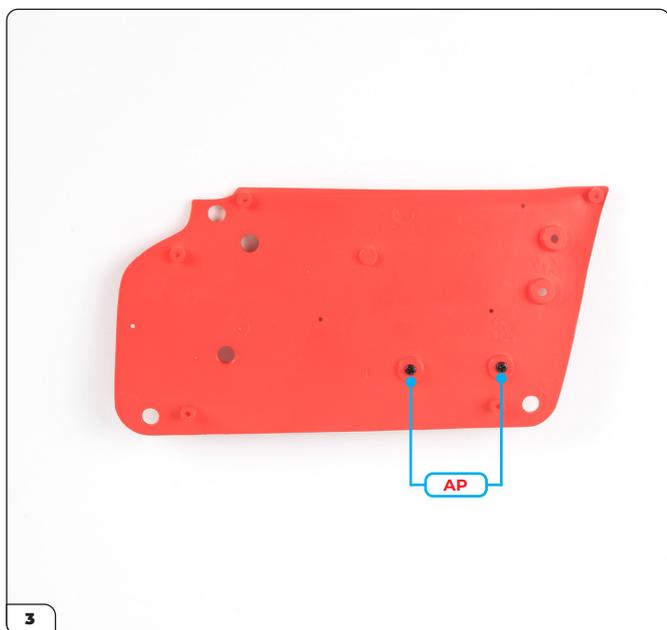

Fixez-le par en-dessous avec 2 vis AP.

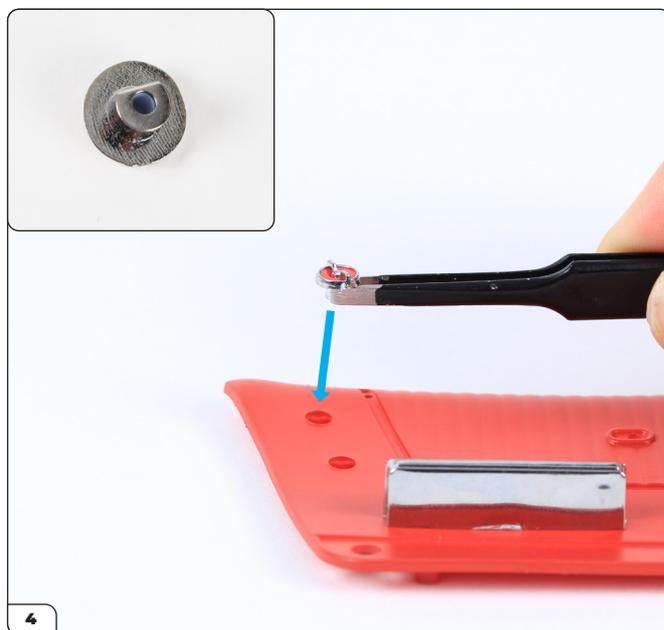


Saisissez-vous des boutons réflecteurs, qui comportent des pas de vis présentant une forme particulière (cf. encadré). Insérez l'un d'entre eux dans le trou correspondant tel qu'indiqué.

Étape 83 : Détails du panneau intérieur de portière gauche



Fixez par l'autre côté avec une vis AP.

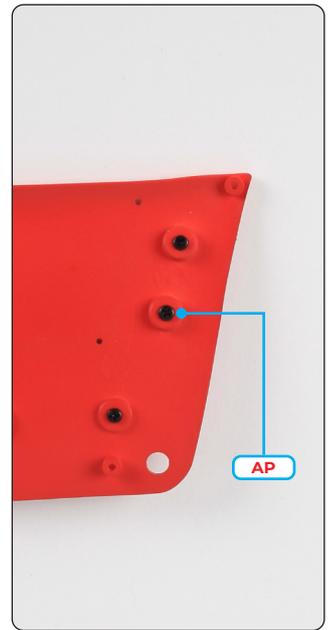

Montez l'autre bouton réflecteur de la même manière et fixez-le avec une vis AP.




Alignez le panneau intérieur avec le panneau interne de la portière gauche issu de l'étape 82.



Mettez le panneau intérieur en place en insérant les montants filetés dans les trous.

Étape 83 : Détails du panneau intérieur de portière gauche

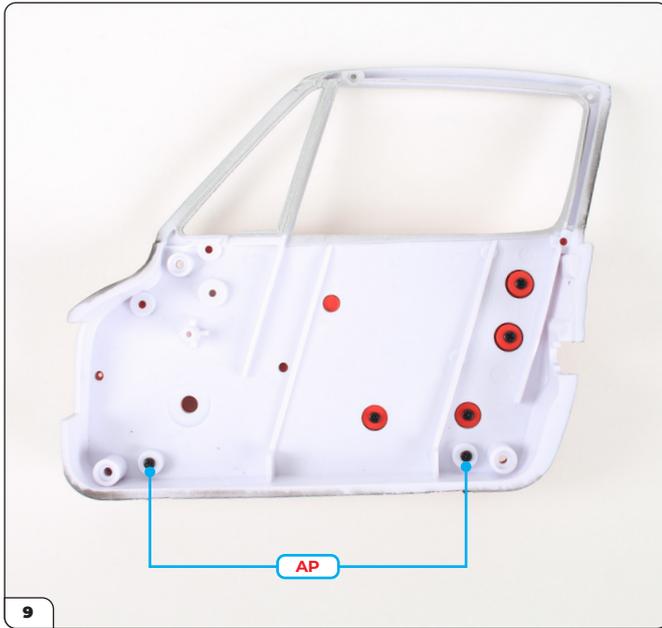


Retournez et fixez l'ensemble avec 2 vis AP.



Prenez la manivelle de la vitre de custode (entourée sur la photo) et insérez-la dans le trou correspondant.



La manivelle de la vitre de custode doit ressembler à ceci.

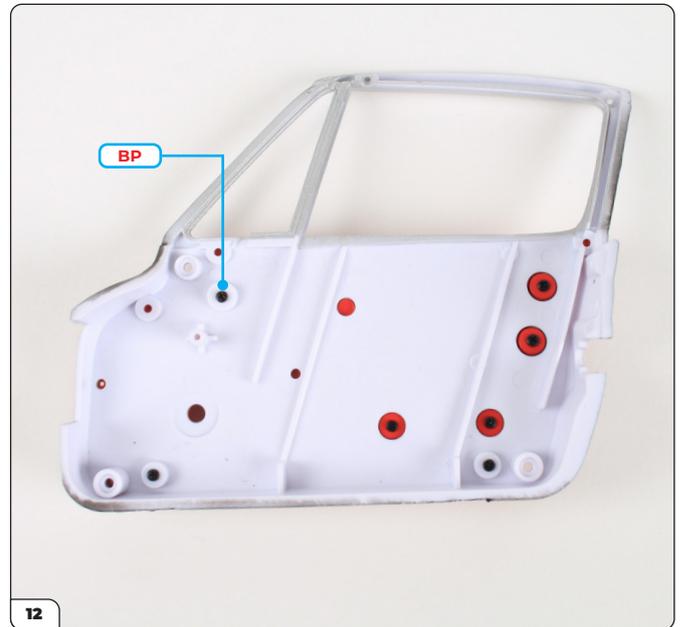


Fixez-la avec une vis BP.

Étape 83 : Détails du panneau intérieur de portière gauche



Insérez l'autre manivelle de lève-vitre (la plus grande) dans le trou correspondant, tel qu'indiqué. La rotation de cette pièce permettra de lever ou d'abaisser la vitre. Elle peut donc être montée dans n'importe quel sens.

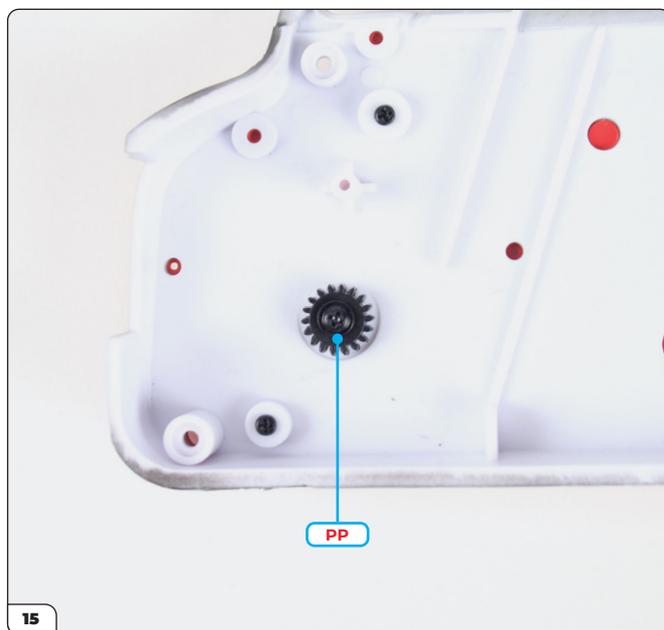

En procédant depuis l'autre côté, montez le petit engrenage sur la manivelle à l'aide du trou correspondant (cf. encadré).

Fixez avec une vis PP.

Étape 83 : Détails du panneau intérieur de portière gauche



Alignez la garniture du panneau intérieur tel qu'indiqué.



Enfoncez la garniture dans le panneau.



Insérez le bouton de verrouillage de la portière dans le trou tel qu'indiqué.




Étape 83 : Détails du panneau intérieur de portière gauche

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches

Durant cette étape, vous allez monter le mécanisme de la fenêtre gauche, puis vous assemblerez les deux parties de la portière.

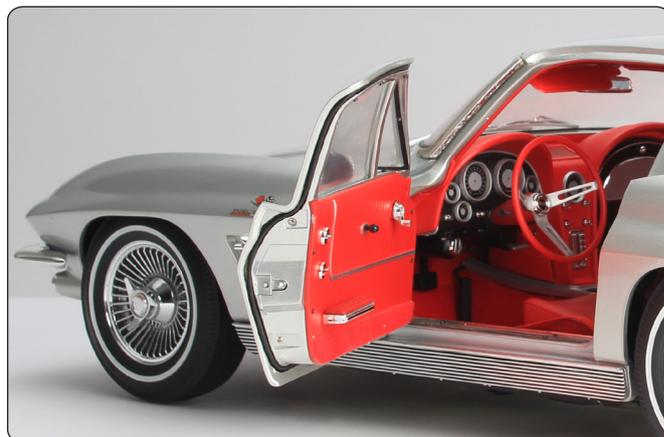

ÉTAPE 84 - LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
Fenêtre gauche	Garniture chromée de la portière gauche
Vitre de custode gauche	Garniture moquettée de la portière gauche
Ergot d'arrêt	Vis DM x4
Ressort	Vis FM x3
Bague de l'ergot d'arrêt	Vis TP x3
Large engrenage de lève-vitre	Vis WM x3
Bras de transmission	



Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches



Alignez la fenêtre de la portière gauche avec le pas de vis en saillie du bras de transmission.

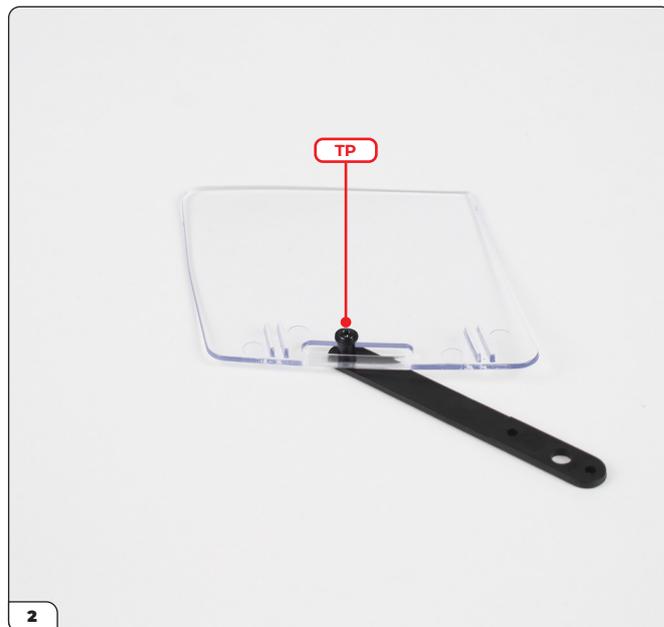

Fixez la fenêtre sur le bras de transmission avec une vis TP. Le bras doit pouvoir se déplacer dans la coulisse.



Prenez le panneau intérieur (assemblé à l'étape 83) et installez le large engrenage. Les broches de l'engrenage doivent être orientées vers le haut, tel qu'indiqué.




Vérifiez que les dents et les engrenages sont correctement engagés, puis tournez ces derniers de sorte que les broches du large engrenage soient orientées tel qu'indiqué.

Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches



Alignez la fenêtre gauche avec l'assemblage tel qu'indiqué. Les coulisses de la vitre s'installent par-dessus les stries du panneau.

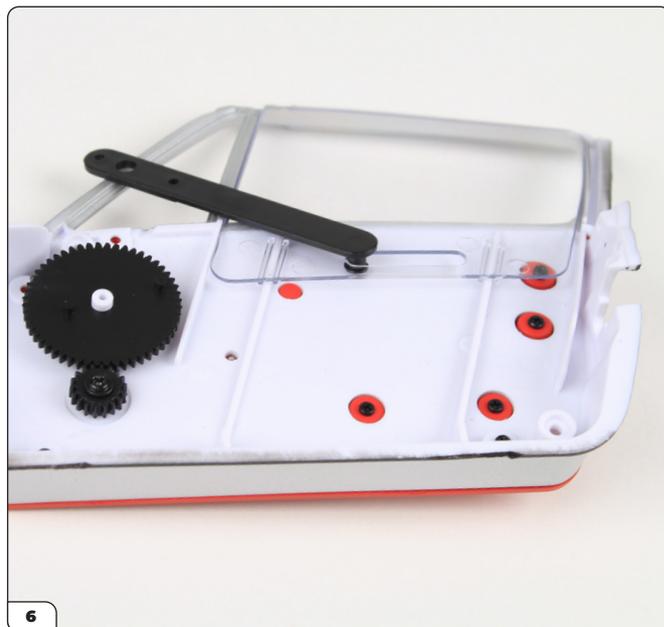

Mettez la fenêtre en place tel qu'indiqué.




Pressez les petits trous du bras de transmission sur les broches du large engrenage.



Fixez avec une vis TP.


Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches

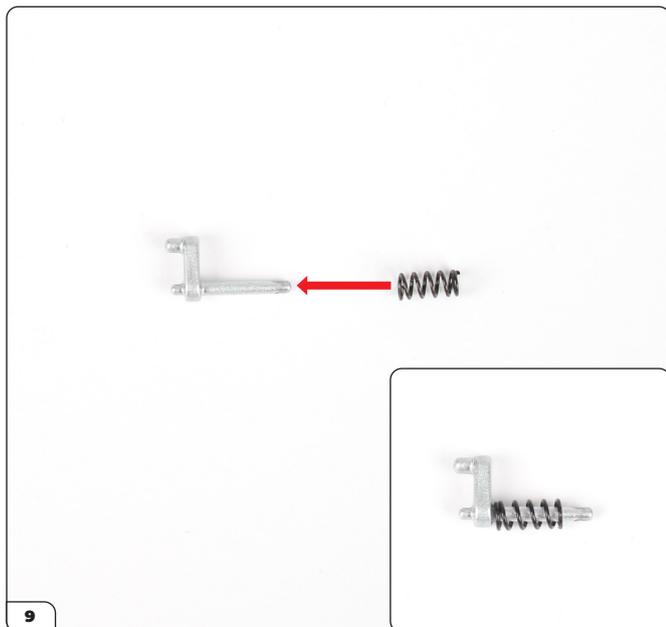


Placez le ressort sur l'ergot d'arrêt.



Prenez la portière assemblée à l'étape 82 et alignez la bague de l'ergot d'arrêt avec celle-ci, tel qu'indiqué. Veillez à ce que la bague soit orientée dans le bon sens (cf. encadré).

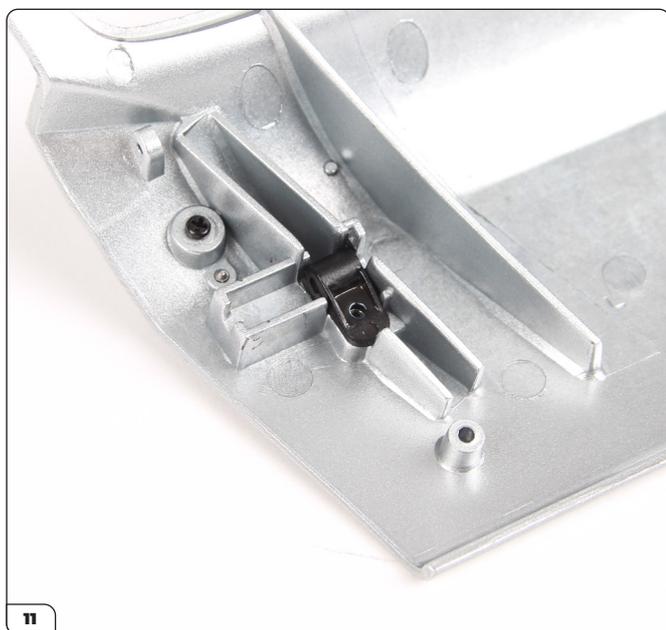

Mettez la bague en place.

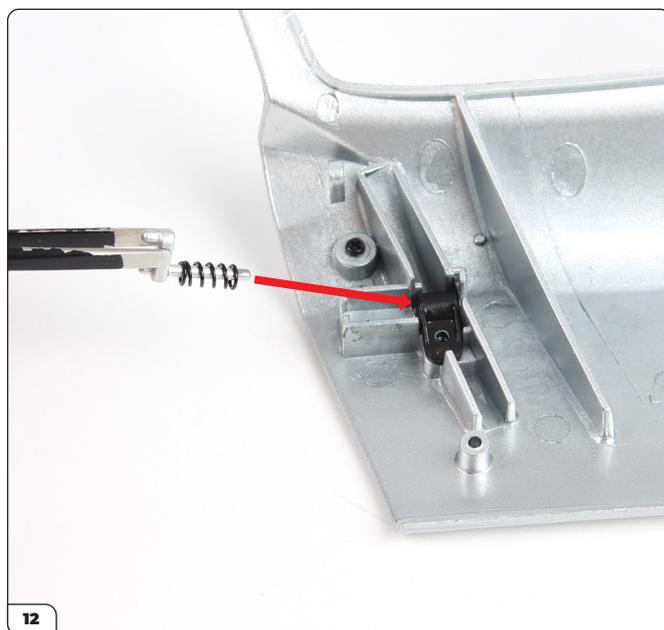


Prenez l'ergot d'arrêt et insérez-le dans le renforcement situé à côté de la bague. L'extrémité de la broche s'insère dans le trou situé sur le côté de la bague.


Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches



Une fois en place, l'ergot d'arrêt doit ressembler à ceci.

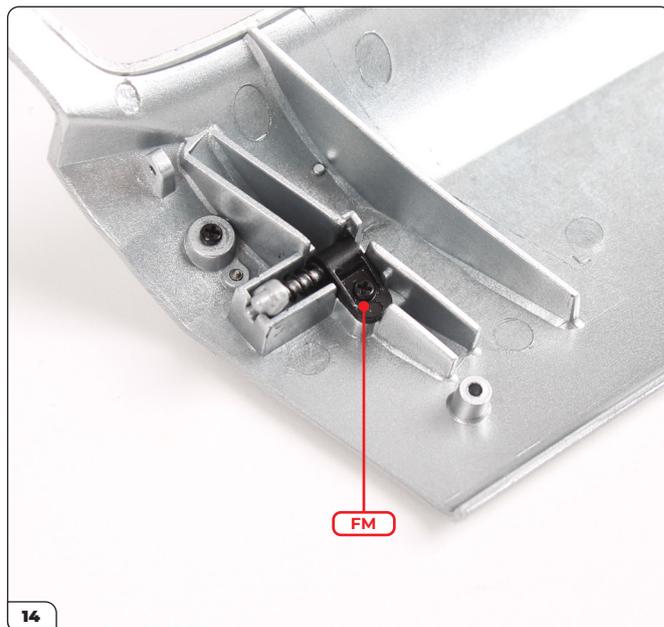

Fixez la bague avec une vis FM.

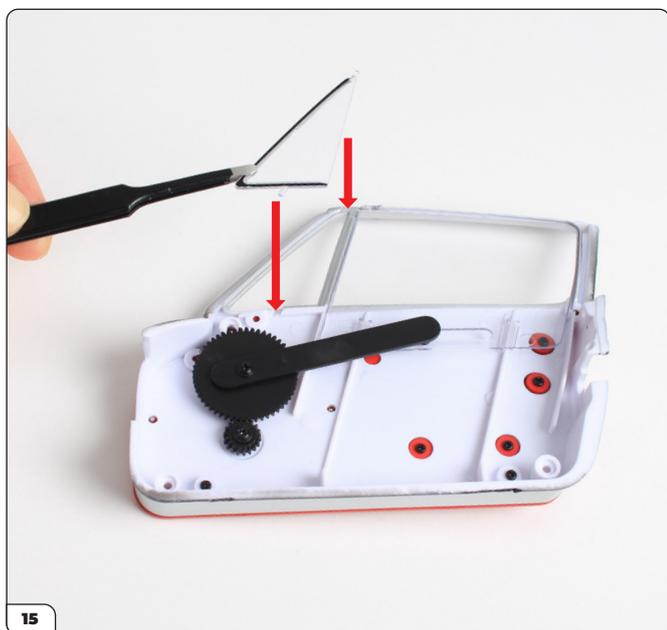

Mettez la portière de côté et saisissez-vous du panneau intérieur. Alignez la vitre de custode gauche tel qu'indiqué.




Mettez la vitre de custode gauche en place. Veillez à ce que les broches soient bien positionnées dans les renforcements.

Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches




Saisissez-vous de la portière et notez les points de fixation des deux parties.

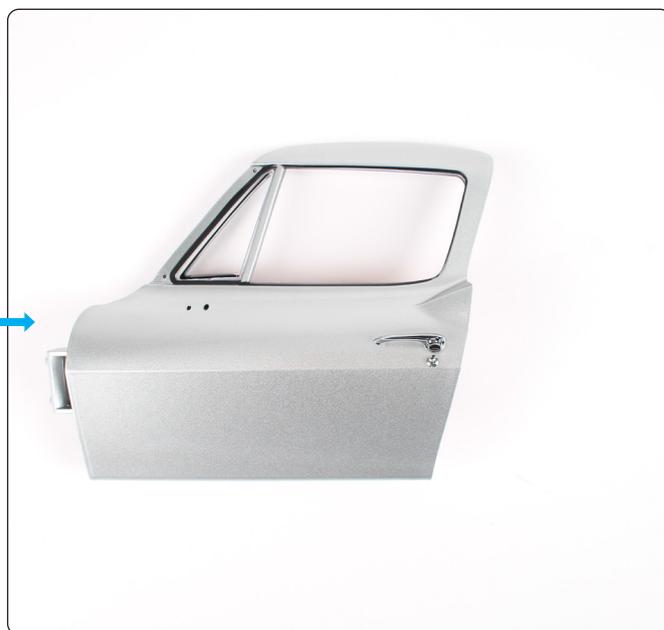


Les fenêtres sont détachées afin de faciliter le montage de la portière sur le panneau. Assemblez les pièces en veillant à ce que les broches de la vitre de custode restent bien en place (voir étape 16).

Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches

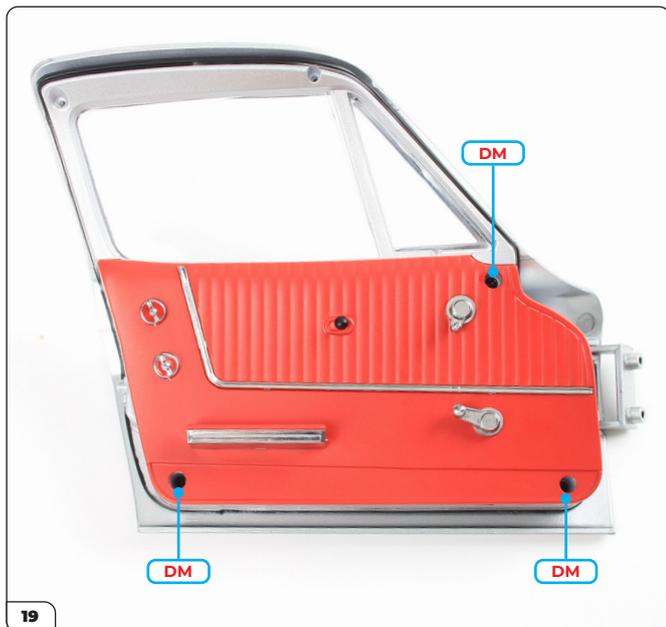

Assemblez les pièces avec 3 vis DM.

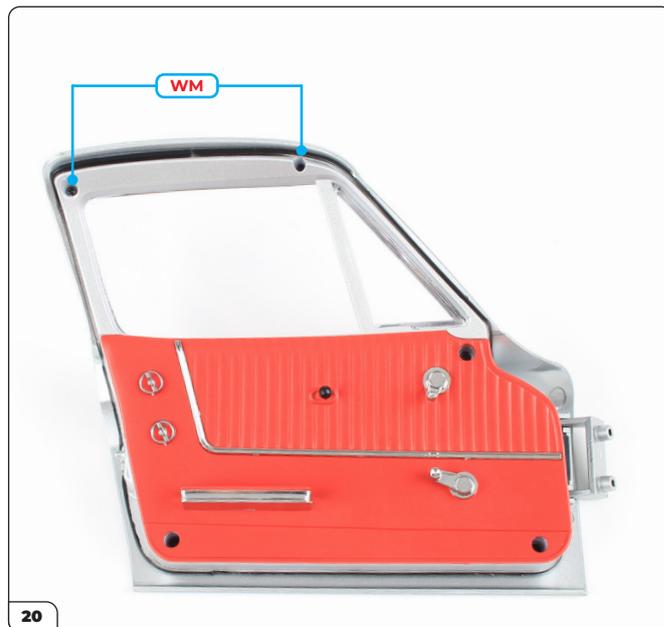

Fixez la partie supérieure de la portière avec 2 vis WM.



Testez le mouvement de la vitre en tournant la manivelle.




Découlez le film de protection de la garniture moquettée de la portière gauche (cf. encadré), puis collez soigneusement le coin dans le renforcement du panneau intérieur.


Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches



Appuyez sur la garniture moquettée pour la mettre en place, en vous servant du renforcement pour assurer un bon alignement.

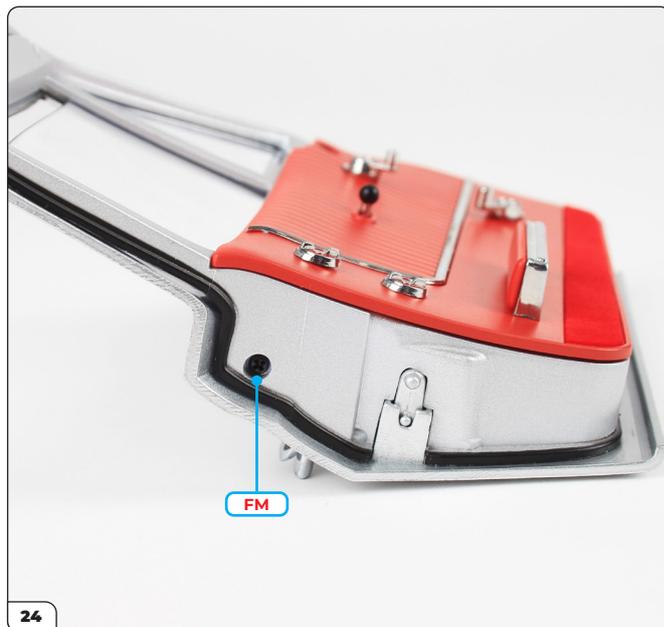

Insérez une vis FM dans le trou situé à proximité de l'ergot d'arrêt.

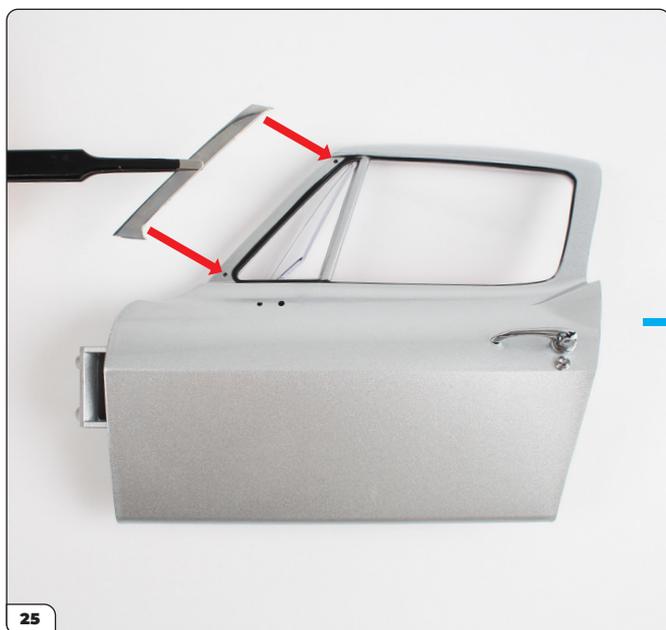

Alignez la garniture chromée de la portière gauche avec la section située à côté de la vitre de custode, tel qu'indiqué. Appuyez fermement sur la garniture pour l'enfoncer dans les deux trous.

Étape 84 : Montage de la portière et de la fenêtre gauches

ÉTAPE TERMINÉE




Étape 85 : Préparation de la carrosserie

Durant cette étape, vous allez préparer la carrosserie en retirant une barre de soutien et en installant les serrures des portières.




ÉTAPE 85 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Carrosserie
Serrure (C)
Serrure (D)
Vis AP x3

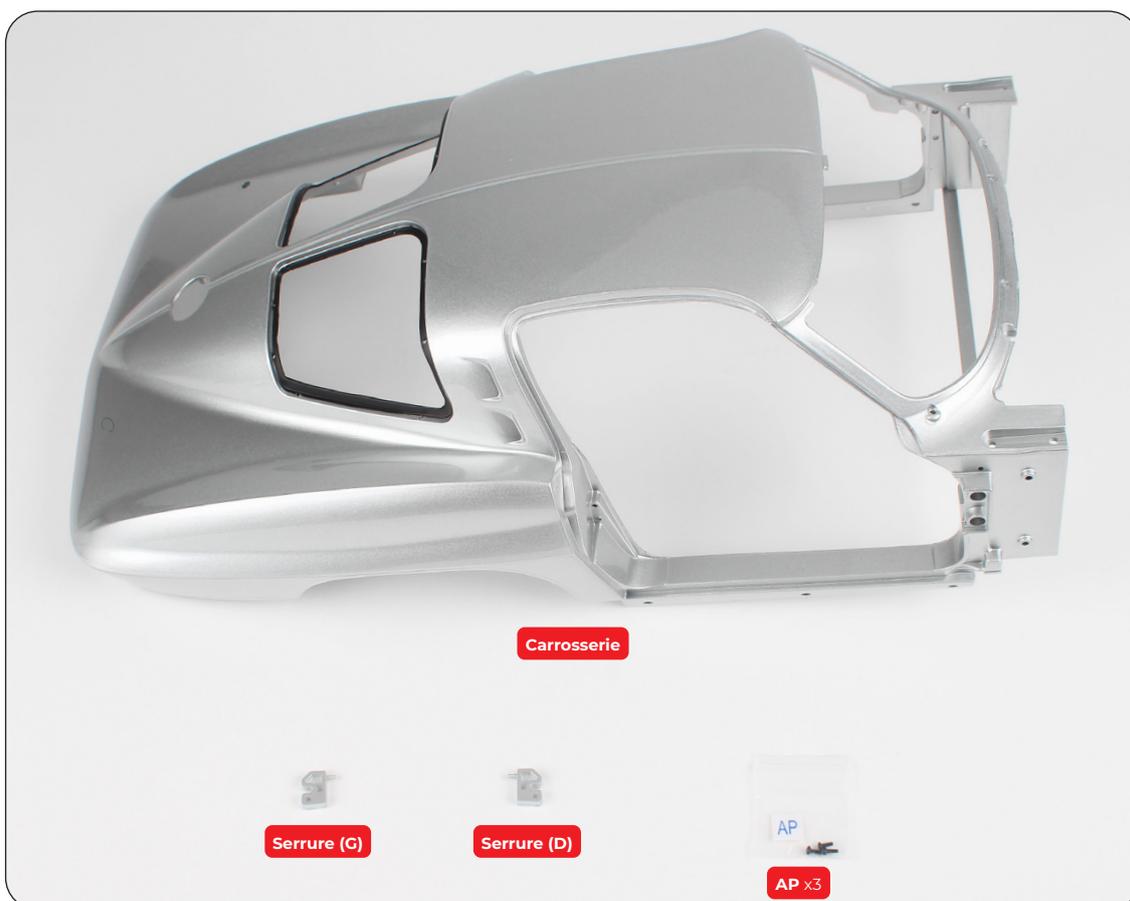

Étape 85 : Préparation de la carrosserie

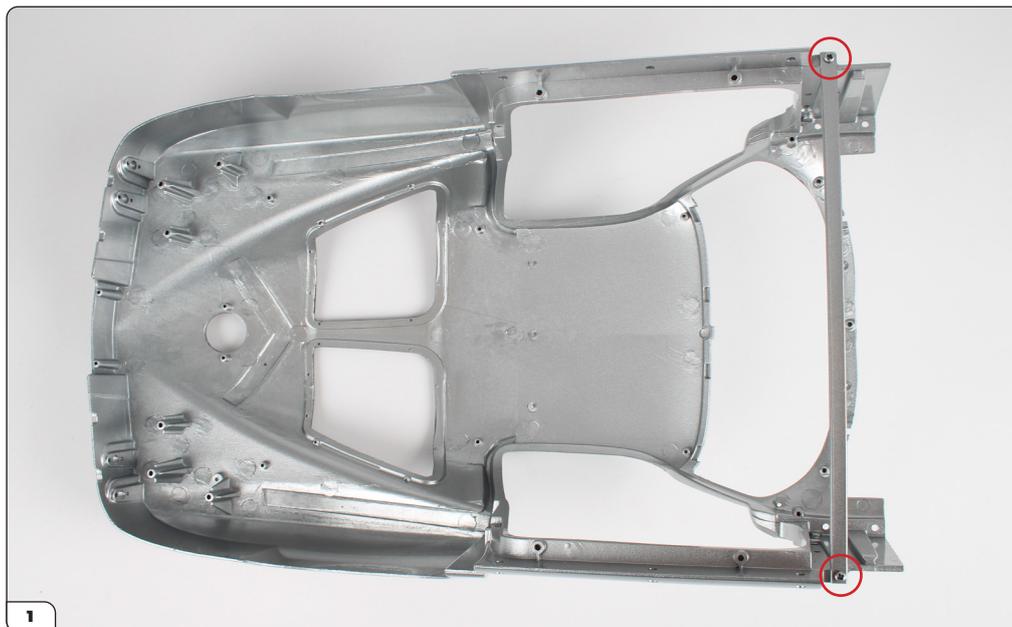


Pour commencer, saisissez-vous de la carrosserie et retirez les vis (entourées sur la photo) qui maintiennent la barre de support.



Retirez la barre de support. Vous pouvez vous débarrasser de la barre et de ses vis.

Étape 85 : Préparation de la carrosserie


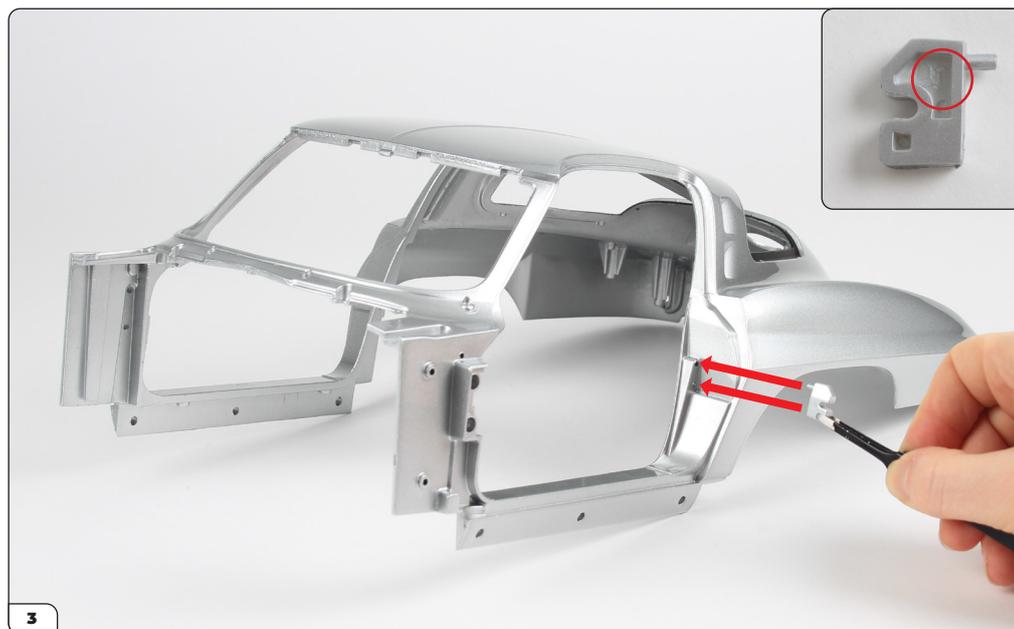


Prenez la serrure de la portière gauche, sur laquelle est imprimée la lettre « L » (entourée sur la photo). Alignez-la sur le côté gauche de la carrosserie.



Appuyez sur la serrure pour la mettre en place, puis fixez-la avec une vis AP.

Étape 85 : Préparation de la carrosserie

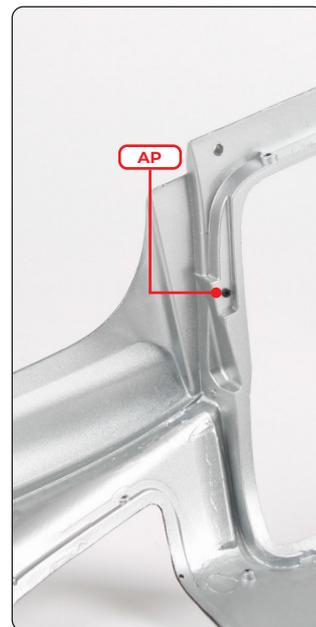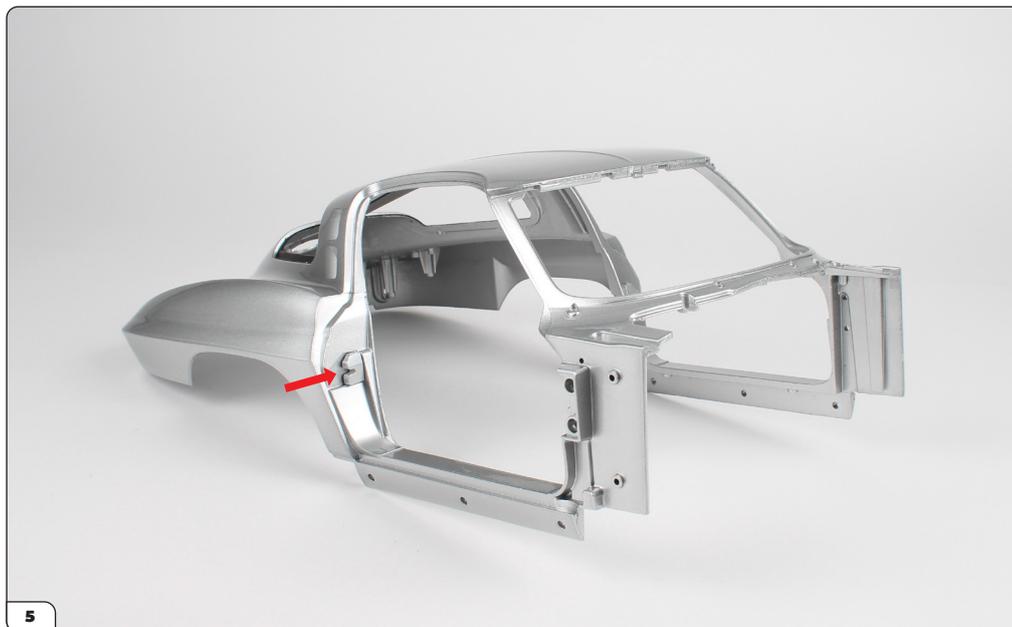

Placez la serrure droite (marquée « R ») sur le côté opposé et fixez-la de la même manière avec une vis AP.

ÉTAPE TERMINÉE

