



# Pack 11

## NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 86 : INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE  
PORTIÈRE DROITE

ÉTAPE 87 : INSTALLATION DE LA CHARNIÈRE DE  
PORTIÈRE DROITE

ÉTAPE 88 : DÉTAILS DU PANNEAU INTÉRIEUR DE  
PORTIÈRE DROITE

ÉTAPE 89 : MONTAGE DE LA PORTIÈRE ET DE LA  
FENÊTRE AVANT DROITES

ÉTAPE 90 : INSTALLATION DU PARE-BRISE

ÉTAPE 91 : INSTALLATION DE LA  
DOUBLE LUNETTE ARRIÈRE

ÉTAPE 92 : PRÉPARATION DU REVÊTEMENT DE TOIT

Les marques commerciales General Motors sont utilisées sous licence par Premium & Collectibles Trading Co. Ltd au nom d'Agora Models.

**AGORA**  
MODELS®

## Conseils d'experts

---

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Il vous sera parfois demandé de conserver certaines vis de rechange ou non utilisées pour une étape ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d'endommager les pièces si vous n'utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l'aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus fermement, mais toujours sans excès et dans l'ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter immédiatement (en suivant les instructions de l'étape correspondante) et d'autres à mettre de côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre Corvette, le côté gauche ou droit s'entend dans le sens de la marche avant du véhicule.



**ATTENTION :** Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.

## Étape 86 : Installation de la poignée de portière droite

Vous allez à présent commencer à assembler la portière droite de la même manière que précédemment, en commençant par la poignée.




### ÉTAPE 86 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Portière droite
Poignée de portière droite
Vis FM x2




## Étape 86 : Installation de la poignée de portière droite

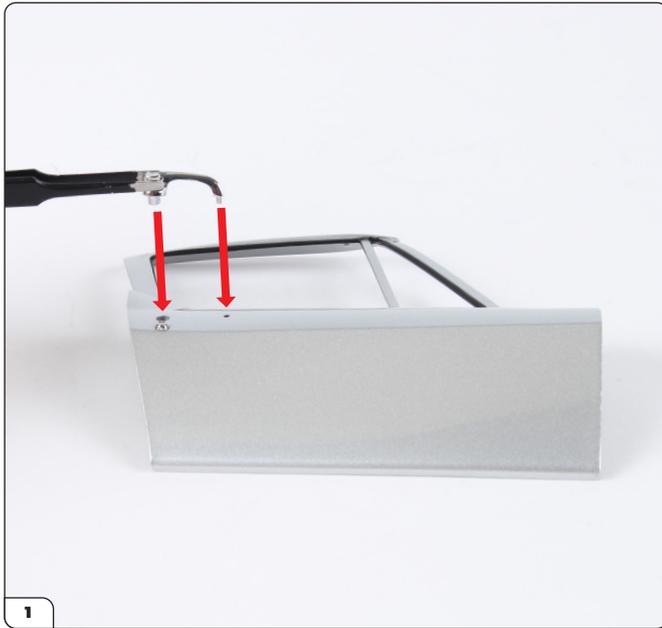

Alignez la poignée droite avec la portière droite tel qu'indiqué.



Mettez la poignée en place.

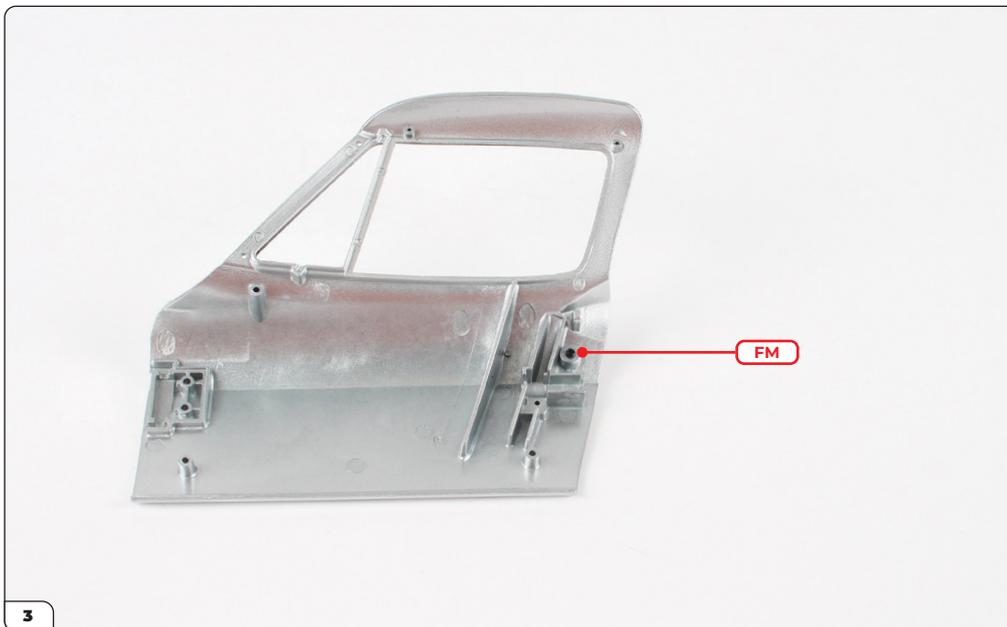

Fixez par l'autre côté avec une vis FM.

## Étape 86 : Installation de la poignée de portière droite

---

ÉTAPE TERMINÉE



## Étape 87 : Installation de la charnière de portière droite

Durant cette étape, vous allez installer le support de charnière de portière droite et le fixer avec sa plaque. Vous pouvez mettre le panneau interne de portière droite de côté pour le moment. Il vous servira lors de l'étape suivante.




### ÉTAPE 87 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Panneau interne portière droite
Support de charnière de portière
Plaque de charnière de portière
Vis VM x3




## Étape 87 : Installation de la charnière de portière droite

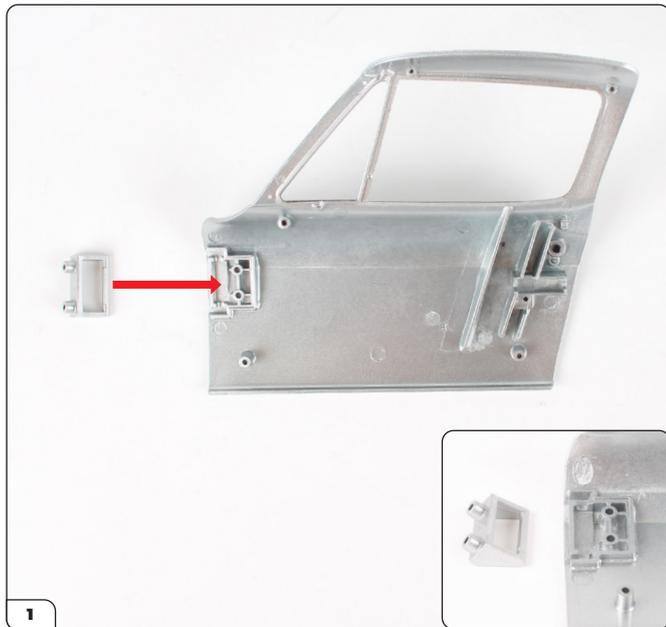

Alignez le support de charnière avec la portière droite (étape 86). Veillez à ce que le support soit installé dans le sens indiqué (cf. encadré).



Mettez le support de charnière en position, puis alignez la plaque de charnière de portière tel qu'indiqué.

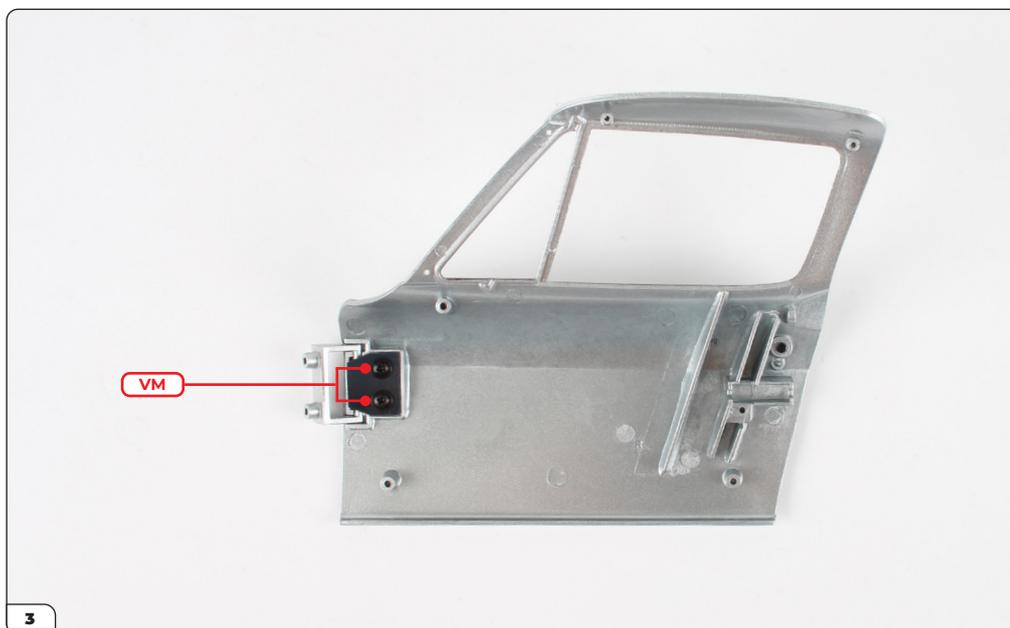

Fixez la plaque de charnière avec 2 vis VM.

## Étape 87 : Installation de la charnière de portière droite

---

ÉTAPE TERMINÉE



# Étape 88 : Détails du panneau intérieur de portière droite

Durant cette étape, vous allez ajouter des détails au panneau intérieur de portière droite, puis vous unirez ce dernier au panneau interne issu de l'étape 87.




## ÉTAPE 88 - LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
Panneau intérieur portière droite	Bouton de verrouillage de portière
Garniture de panneau intérieur	Manivelle de lève-vitre
Accoudoir	Engrenage de lève-vitre (quart de fenêtre)
Housse d'accoudoir	Vis AP x8
Bouton réflecteur de verrouillage de portière x2	Vis BP x2
Manivelle de lève-vitre (quart de fenêtre)	Vis PP x2



## Étape 88 : Détails du panneau intérieur de portière droite

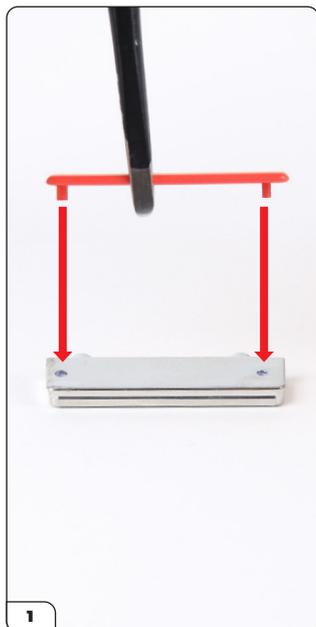

Installez la housse par-dessus l'accoudoir en appuyant. Les broches et les trous sont de tailles différentes afin de garantir un positionnement correct.



Alignez l'accoudoir avec le panneau intérieur tel qu'indiqué, puis mettez-le en place.



Fixez-le par en-dessous avec 2 vis AP.




Saisissez-vous des boutons réflecteurs de verrouillage de portière, qui comportent des pas de vis présentant une forme particulière (cf. encadré). Insérez l'un d'entre eux dans le trou correspondant tel qu'indiqué.

## Étape 88 : Détails du panneau intérieur de portière droite



Montez l'autre bouton réflecteur de la même manière.

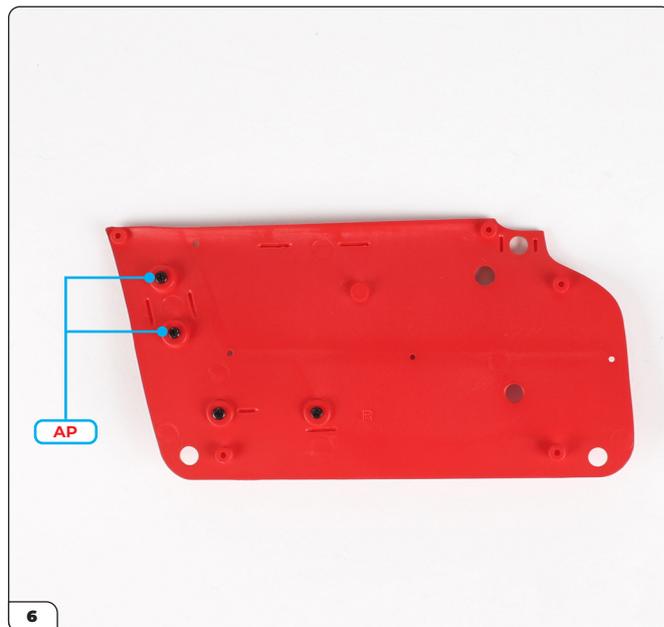

Fixez par l'autre côté avec 2 vis AP.




Alignez le panneau intérieur avec le panneau interne de la portière droite issu de l'étape 87.



Mettez le panneau intérieur en place en insérant les montants filetés dans les trous.

## Étape 88 : Détails du panneau intérieur de portière droite

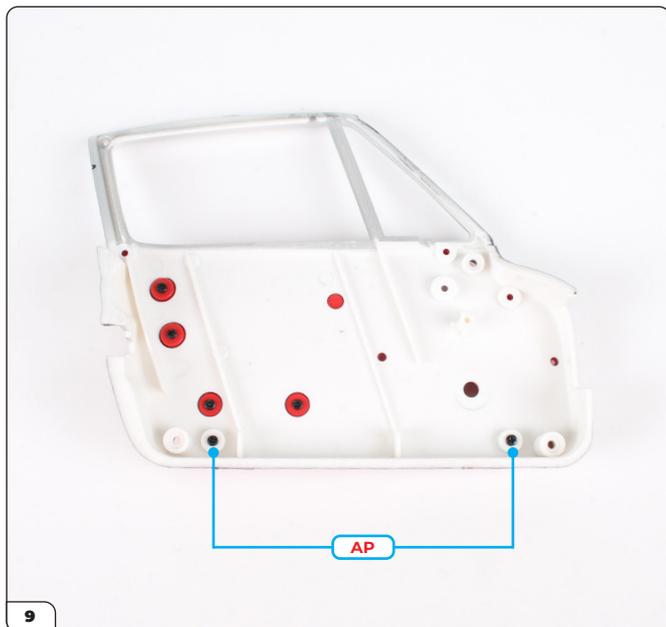


Retournez l'ensemble et fixez avec 2 vis AP.



Prenez la petite manivelle du lève-vitre de quart de fenêtre (entourée sur la photo) et insérez-la dans le trou correspondant.




La petite manivelle du lève-vitre de quart de fenêtre doit ressembler à ceci.

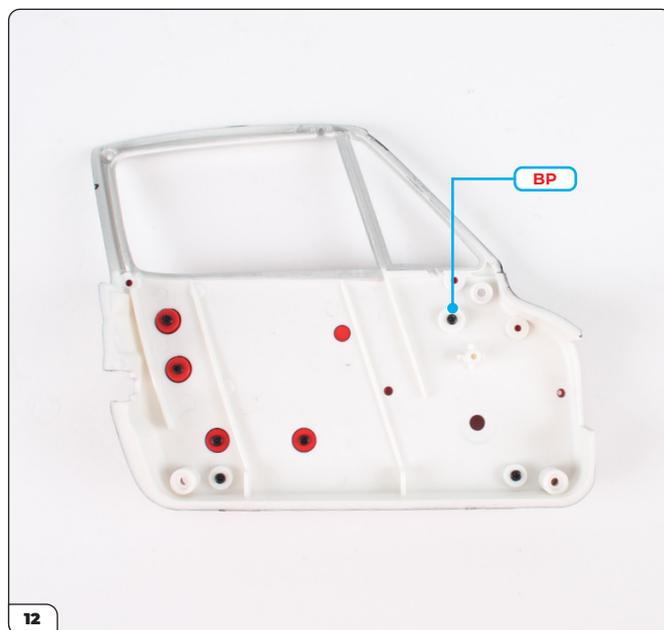


Fixez par l'autre côté avec une vis BP.


## Étape 88 : Détails du panneau intérieur de portière droite

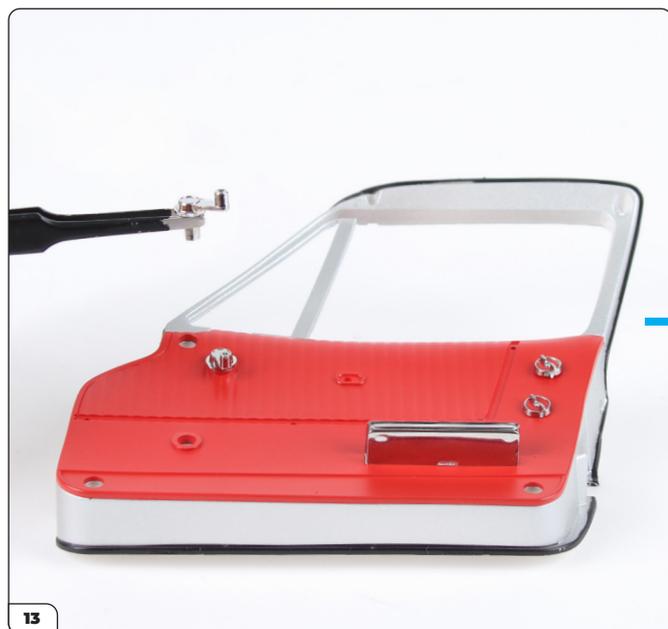

Insérez l'autre manivelle de lève-vitre (la plus grande) dans le trou correspondant, tel qu'indiqué. La rotation de cette pièce permettra de lever ou d'abaisser la vitre. Elle peut donc être montée dans n'importe quel sens.

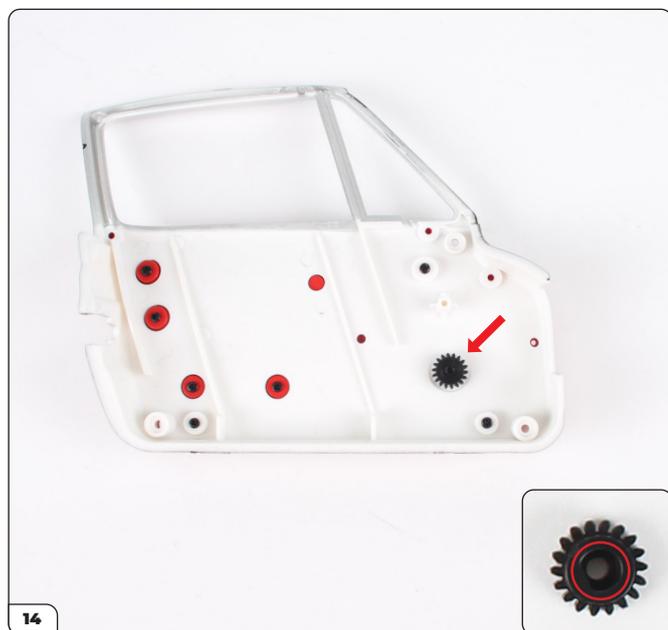


En procédant depuis l'autre côté, montez le petit engrenage de lève-vitre sur la manivelle, en utilisant le trou correspondant (cf. encadré).

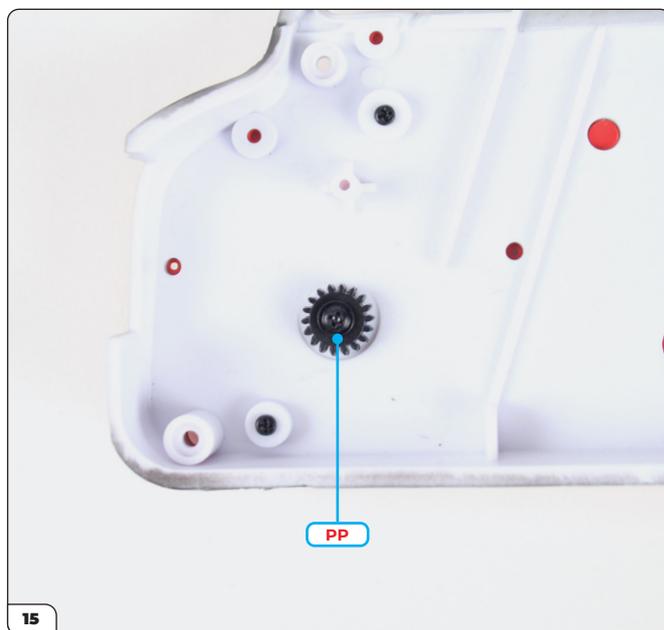

Fixez avec une vis PP.

## Étape 88 : Détails du panneau intérieur de portière droite

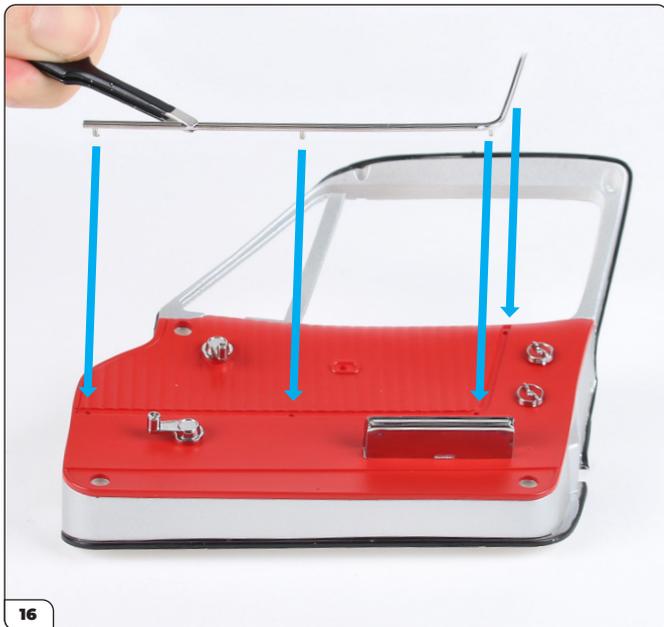

Alignez la garniture du panneau intérieur tel qu'indiqué.



Enfoncez la garniture dans le panneau.



Insérez le bouton de verrouillage de la portière dans le trou tel qu'indiqué.



## Étape 88 : Détails du panneau intérieur de portière droite

ÉTAPE TERMINÉE



# Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites

Durant cette étape, vous allez monter le mécanisme de la fenêtre avant droite, puis vous assemblerez les deux parties de la portière.



## ÉTAPE 89 - LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
Fenêtre de droite	Garniture chromée de la portière droite
Quart de fenêtre droite	Garniture moquettée de la portière droite
Ergot d'arrêt	Vis DM x4
Ressort	Vis FM x3
Bague de l'ergot d'arrêt	Vis TP x3
Engrenage de lève-vitre (grande fenêtre)	Vis WM x3
Bras de transmission	



## Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites



Alignez la fenêtre droite avec le pas de vis en saillie du bras de transmission.

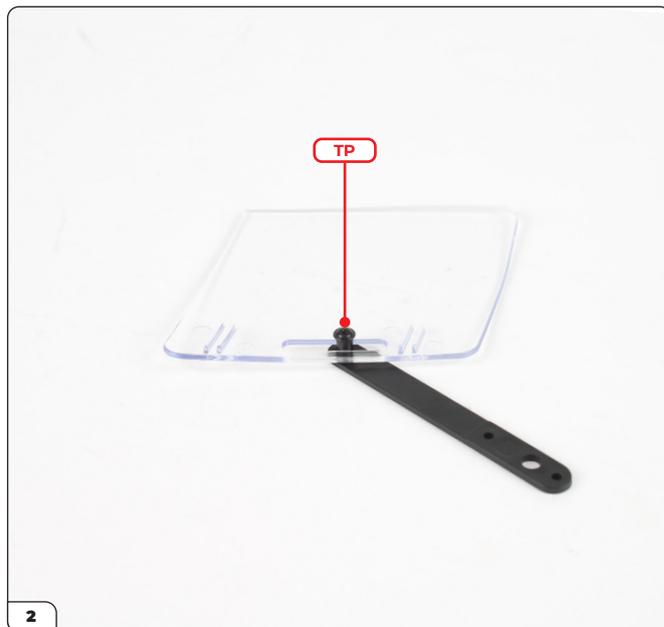

Fixez la fenêtre sur le bras de transmission avec une vis TP. Le bras doit pouvoir se déplacer dans la coulisse.



Prenez le panneau intérieur (assemblé à l'étape 88) et installez l'engrenage de la grande fenêtre. Les broches de l'engrenage doivent être orientées vers le haut, tel qu'indiqué.



Vérifiez que les dents et les engrenages sont correctement engagés, puis tournez ces derniers de sorte que les broches du grand engrenage soient orientées tel qu'indiqué.

## Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites



Alignez la fenêtre droite avec l'assemblage tel qu'indiqué. Les coulisses de la vitre s'installent par-dessus les stries du panneau.



Mettez la fenêtre en place.




Pressez les petits trous du bras de transmission sur les broches du grand engrenage.



Fixez avec une vis TP.


## Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites

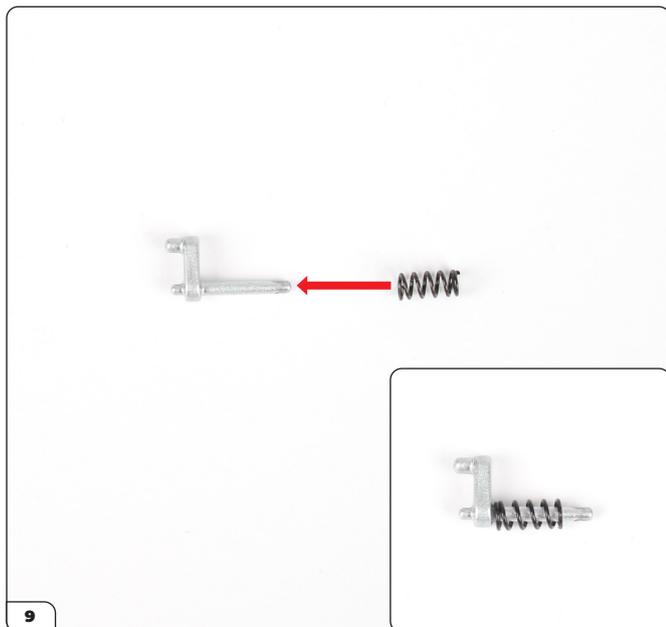


Placez le ressort sur l'ergot d'arrêt.



Prenez la portière assemblée à l'étape 87 et alignez la bague de l'ergot d'arrêt avec celle-ci, tel qu'indiqué. Veillez à ce que la bague soit orientée dans le bon sens (cf. encadré).

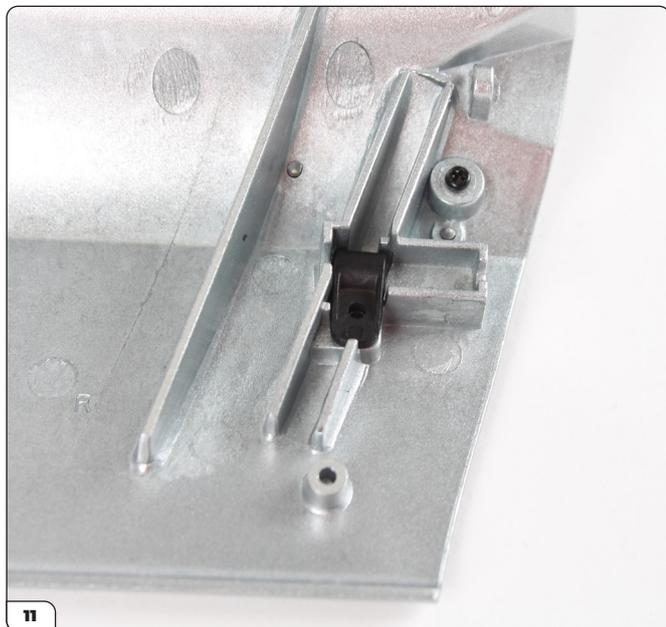


Mettez la bague en place.

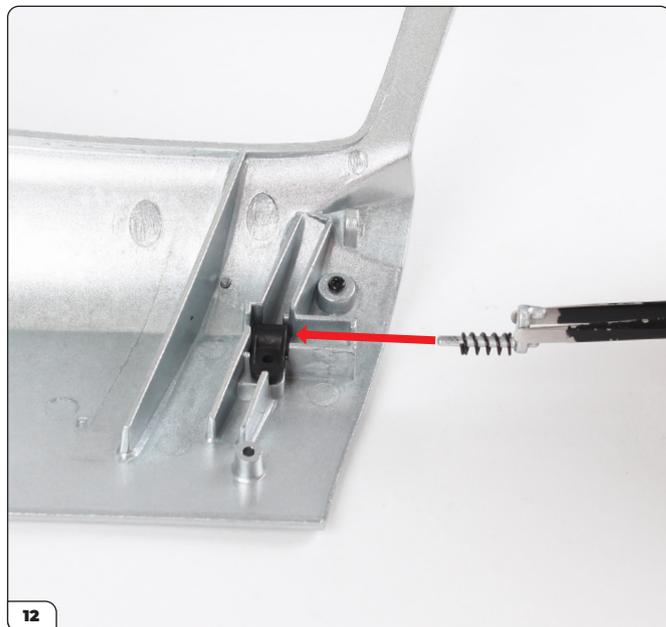


Prenez l'ergot d'arrêt et insérez-le dans le renforcement situé à côté de la bague. L'extrémité de la broche s'insère dans le trou situé sur le côté de la bague.


## Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites

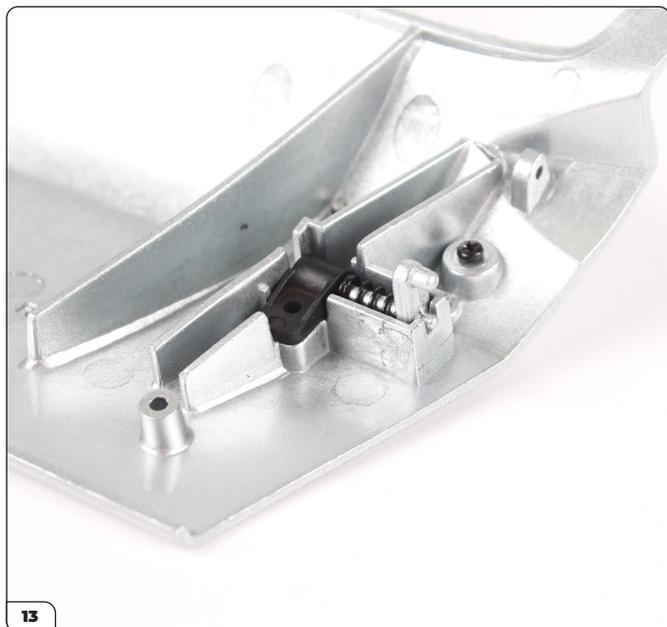

Une fois en place, l'ergot d'arrêt doit ressembler à ceci.

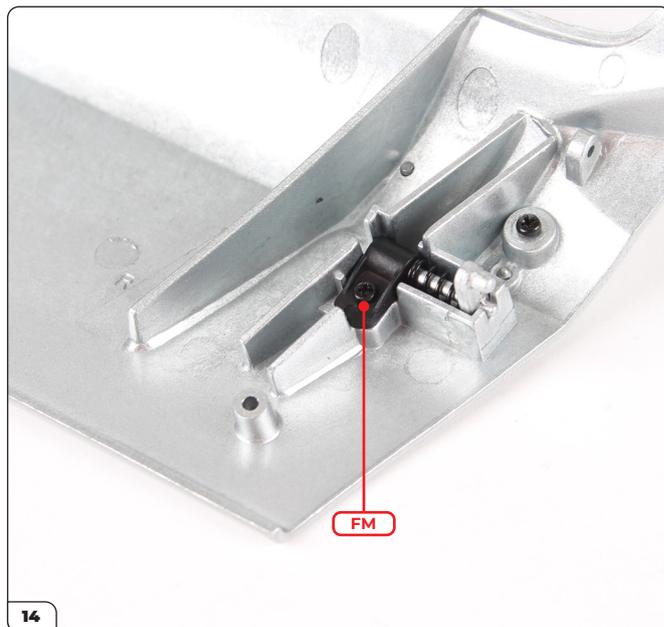

Fixez la bague avec une vis FM.

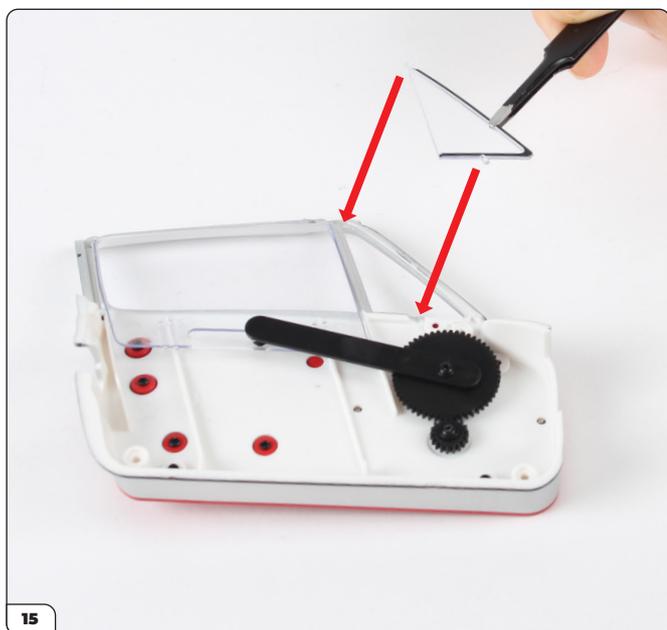

Mettez la portière de côté et saisissez-vous du panneau intérieur. Alignez le quart de fenêtre droit tel qu'indiqué.




Mettez le quart de fenêtre droite en place. Veillez à ce que les broches soient bien positionnées dans les renforcements.

## Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites




Saisissez-vous de la portière et notez les points de fixation des deux parties.

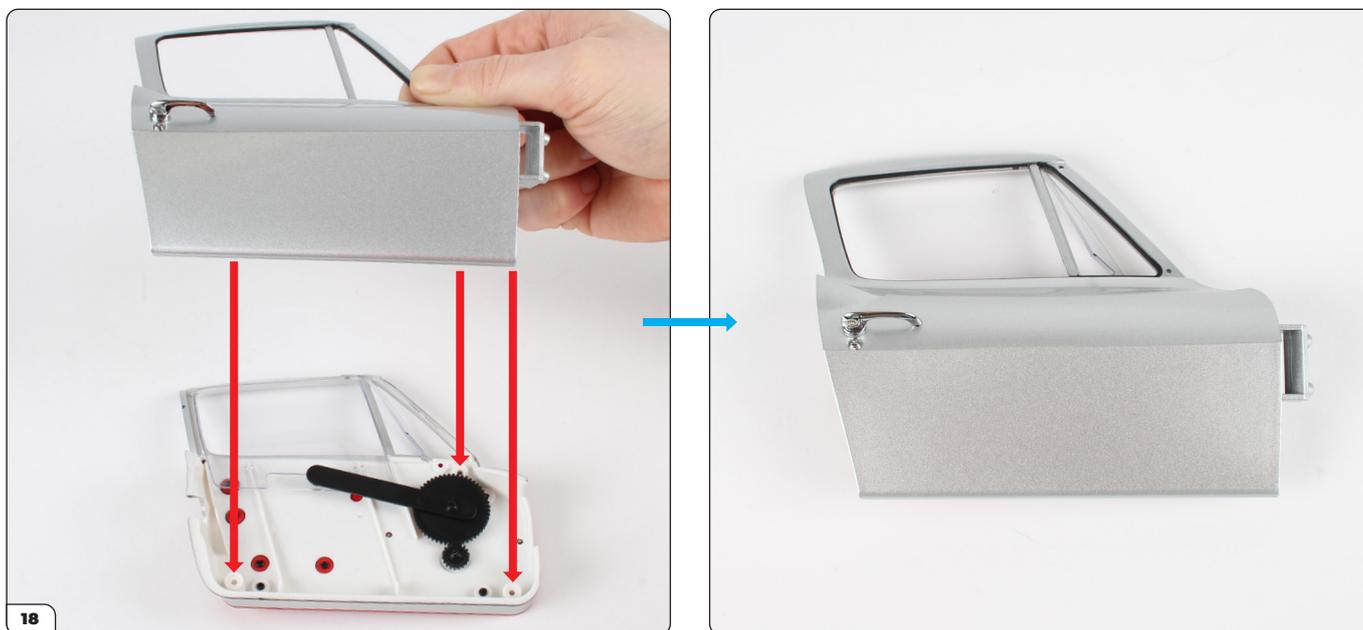

Les fenêtres ne sont pas mises en place afin de faciliter le montage de la portière sur le panneau. Assemblez les pièces en veillant à ce que les broches du quart de fenêtre restent bien en place (voir étape 16).

# Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites

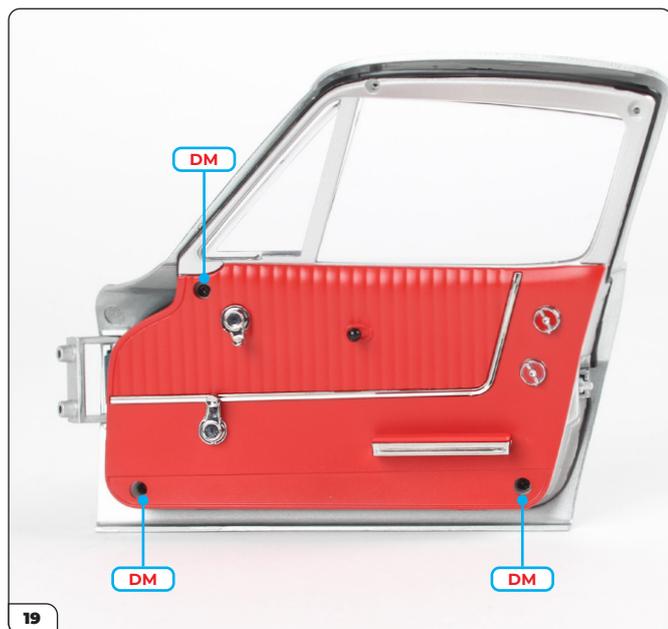

Assemblez les pièces avec 3 vis DM.



Fixez la partie supérieure de la portière avec 2 vis WM.



Testez le mouvement de la vitre en tournant la manivelle.



Décolliez le film de protection de la garniture moquettée de la portière droite (cf. encadré), puis collez soigneusement le coin dans le renforcement du panneau intérieur.

## Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites



Appuyez sur la garniture moquetée pour la mettre en place, en vous servant du renforcement pour assurer un bon alignement.



Insérez une vis FM dans le trou situé à proximité de l'ergot d'arrêt.



Alignez la garniture chromée de la portière droite avec la section située à côté du quart de fenêtre, tel qu'indiqué. Appuyez fermement sur la garniture pour l'enfoncer dans les deux trous.

## Étape 89 : Montage de la portière et de la fenêtre droites

ÉTAPE TERMINÉE



## Étape 90 : Installation du pare-brise

Durant cette étape, vous allez monter le cadre et la vitre du pare-brise sur la carrosserie.




### ÉTAPE 90 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Cadre du pare-brise
Vitre de pare-brise
Vis UP x3
Vis VP x3



## Étape 90 : Installation du pare-brise

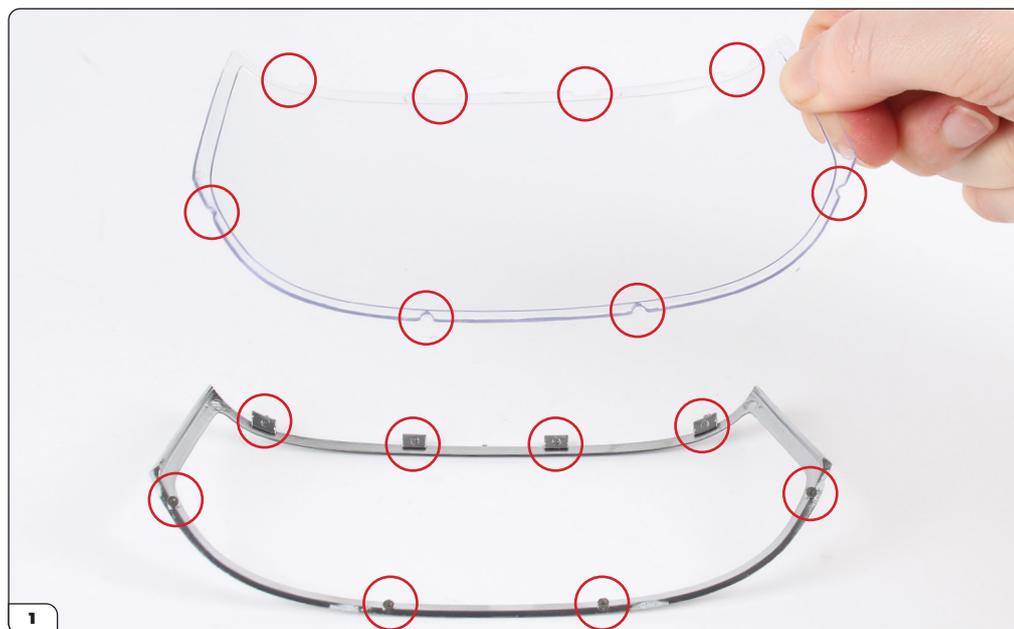

Alignez la vitre et le cadre du pare-brise tel qu'indiqué. Notez les huit points de connexion sur chacune des pièces.




Assemblez les deux sections l'une avec l'autre.

## Étape 90 : Installation du pare-brise




Alignez le cadre du pare-brise avec la carrosserie (étape 85) tel qu'indiqué sur la photo. Insérez les languettes du cadre du pare-brise dans les onglets (cf. flèches) et alignez avec les pas de vis (entourés sur la photo) de la carrosserie.

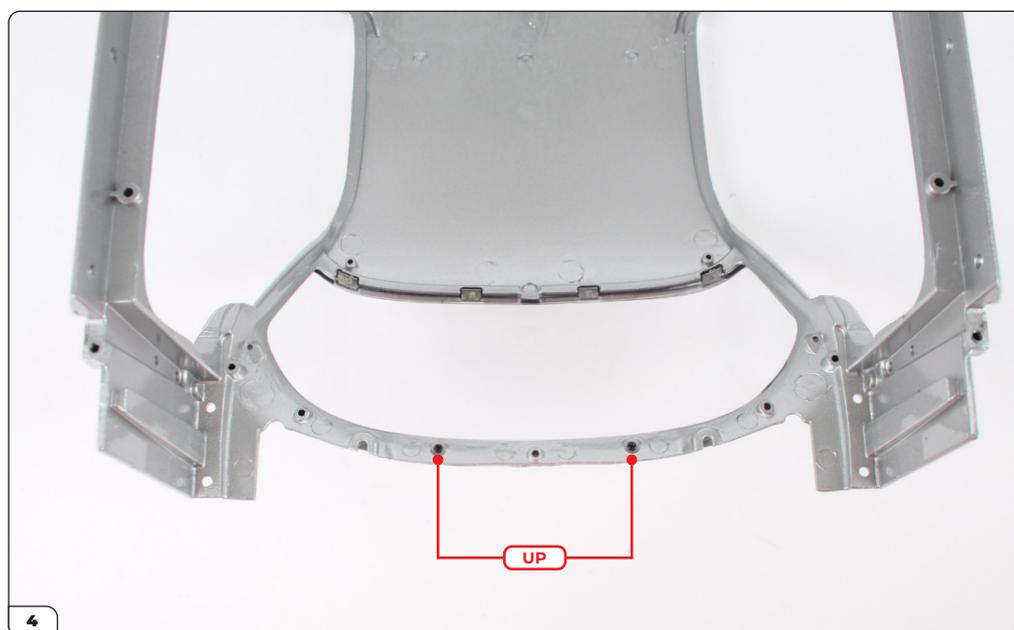

Retournez l'ensemble et enfoncez 2 vis UP dans le cadre. Veillez à ce que le tournevis ne glisse pas et ne raye pas le pare-brise.

## Étape 90 : Installation du pare-brise

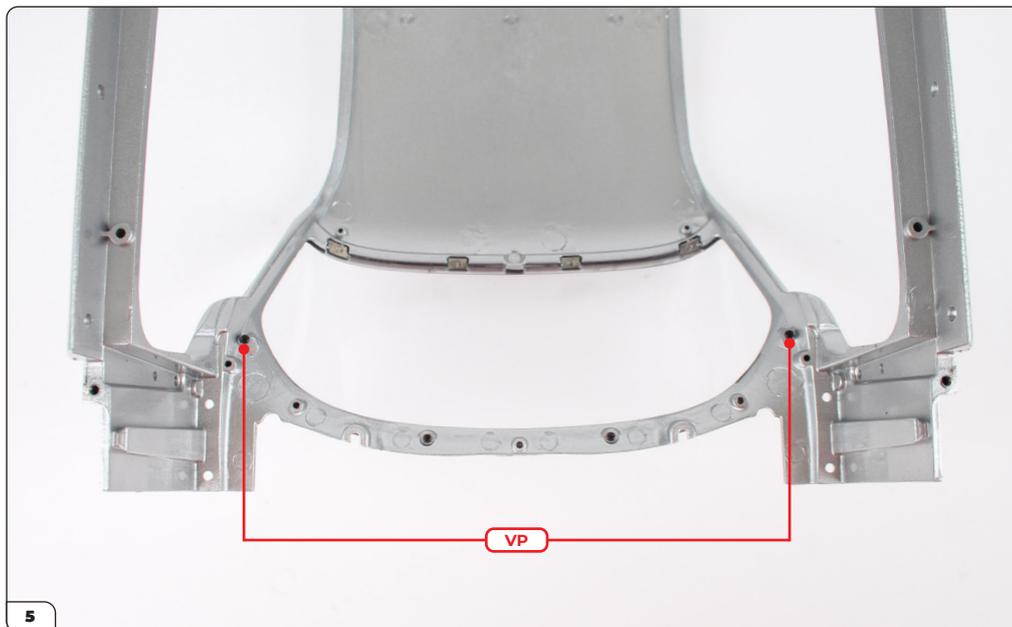

Fixez les coins sur le cadre avec 2 vis VP.

ÉTAPE TERMINÉE



## Étape 91 : Installation de la double lunette arrière

Au cours de cette étape, vous allez installer l'une des caractéristiques les plus emblématiques de la Corvette Sting Ray de 1963, à savoir sa double lunette arrière « *split window* ».



### ÉTAPE 91 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Vitre de lunette arrière gauche
Vitre de lunette arrière droite
Cadre de la vitre arrière gauche
Cadre de la vitre arrière droite



Vitre de lunette arrière gauche



Vitre de lunette arrière droite




Cadre de la vitre arrière gauche



Cadre de la vitre arrière droite

## Étape 91 : Installation de la double lunette arrière

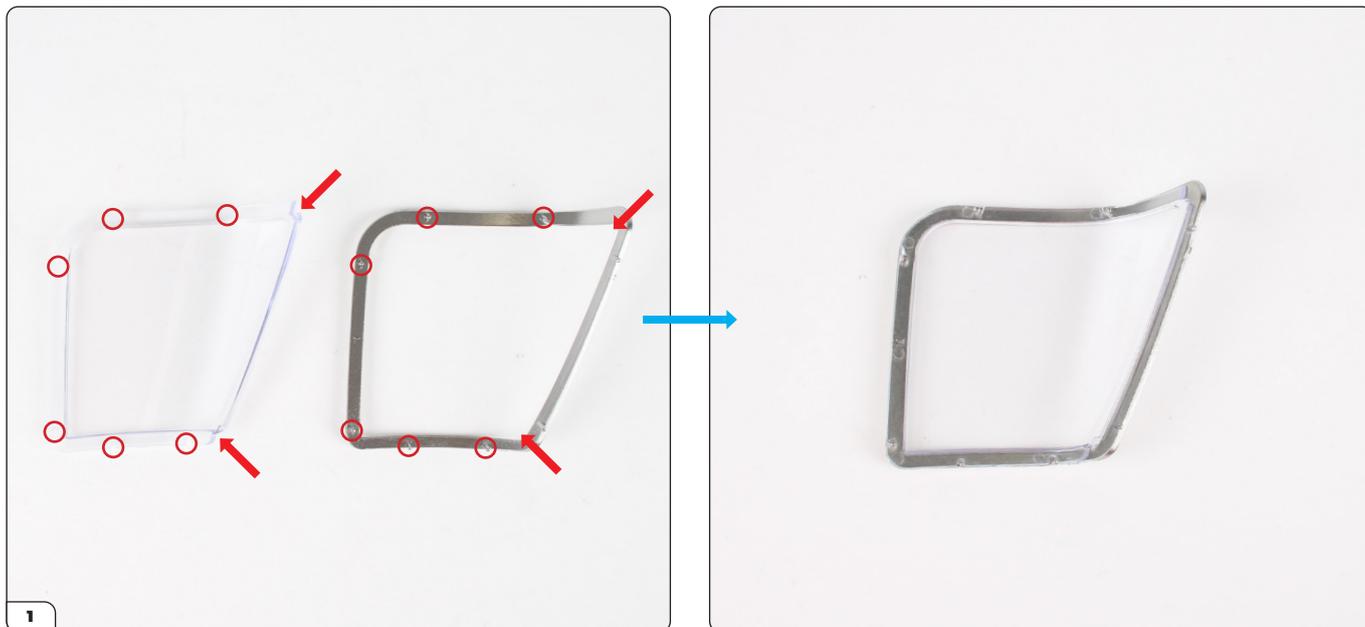


Alignez la vitre arrière gauche et son cadre tel qu'indiqué. Insérez la vitre dans son cadre, en commençant par les coins du côté diagonal (cf. flèches). Une fois les coins en place, appuyez sur les broches (entourées sur la photo) pour les enfoncer dans les trous.



Assemblez la vitre et le cadre de la lunette arrière droite de la même manière. Notez que les cadres sont marqués d'un « L » (gauche) et d'un « R » (droite) (entourés sur la photo) pour vous guider lors du montage sur la carrosserie.

## Étape 91 : Installation de la double lunette arrière

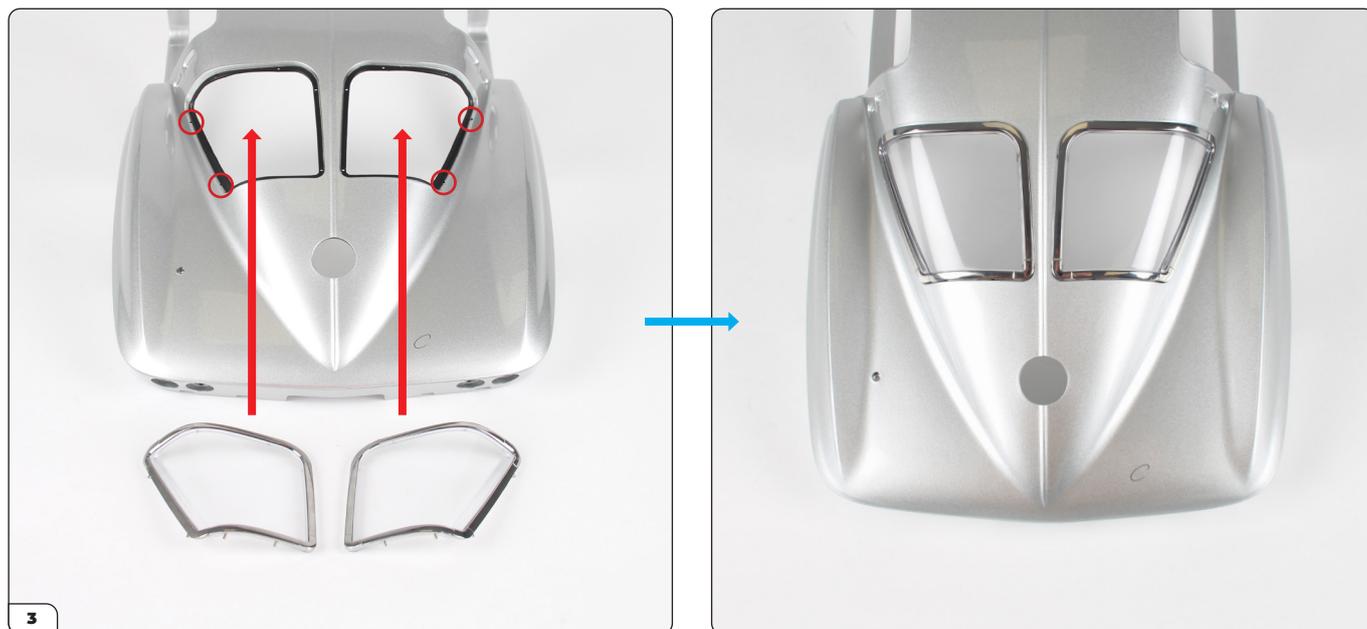

Alignez les fenêtres arrière gauche et droite avec la carrosserie tel qu'indiqué. Mettez les cadres en place, en commençant par enfoncer les broches dans les trous situés sur le bord extérieur (entourés sur la photo).

ÉTAPE TERMINÉE



## Étape 92 : Préparation du revêtement de toit

Au cours de cette étape, vous allez préparer le revêtement de toit en installant l'éclairage intérieur et en fixant sa LED.



### ÉTAPE 92 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Revêtement de toit
Verre de l'éclairage intérieur
Cadre de l'éclairage intérieur
Ruban adhésif x3
Vís WP x3



## Étape 92 : Préparation du revêtement de toit



Saisissez-vous du verre et du cadre de l'éclairage intérieur. Les pièces s'emboîtent avec la broche et le trou correspondant.



Placez le cadre sur le verre. Notez que la broche dépasse légèrement du cadre.



La broche s'insère dans le petit trou (entouré sur la photo) du revêtement de toit pour faciliter l'alignement.



## Étape 92 : Préparation du revêtement de toit



Mettez l'éclairage intérieur en place.




Retournez l'ensemble et fixez avec 2 vis WP.

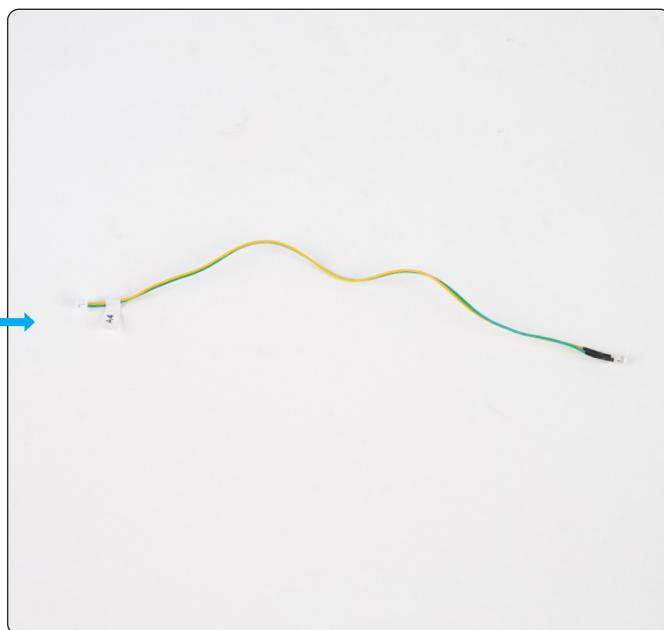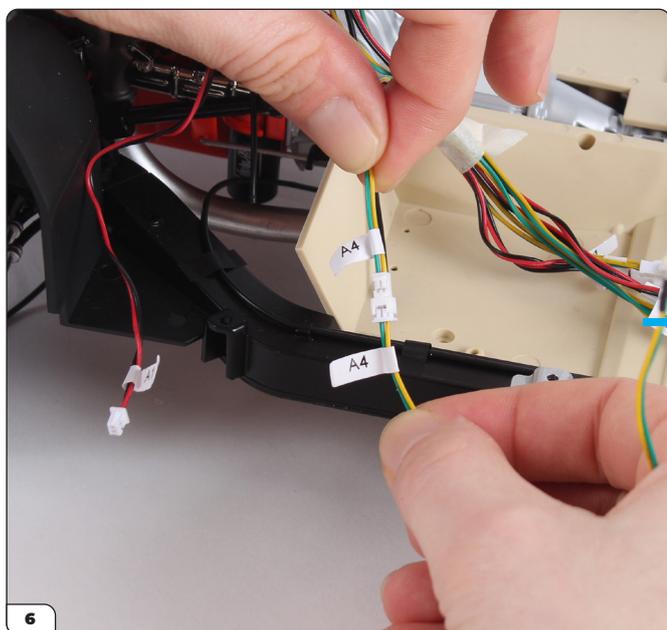

Récupérez l'assemblage principal et localisez la LED de l'éclairage intérieur (marquée « A4 »). Déconnectez le fil.


## Étape 92 : Préparation du revêtement de toit

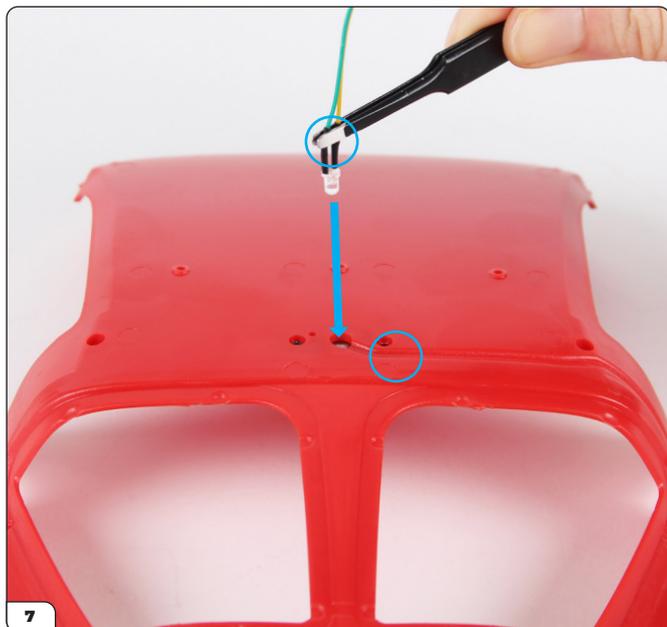

Alignez l'ampoule avec le trou correspondant dans le revêtement de toit. Orientez les fils vers la rainure (entourée sur la photo).



Insérez l'ampoule dans le trou, puis pliez soigneusement les fils et faites-les passer dans la rainure tel qu'indiqué.

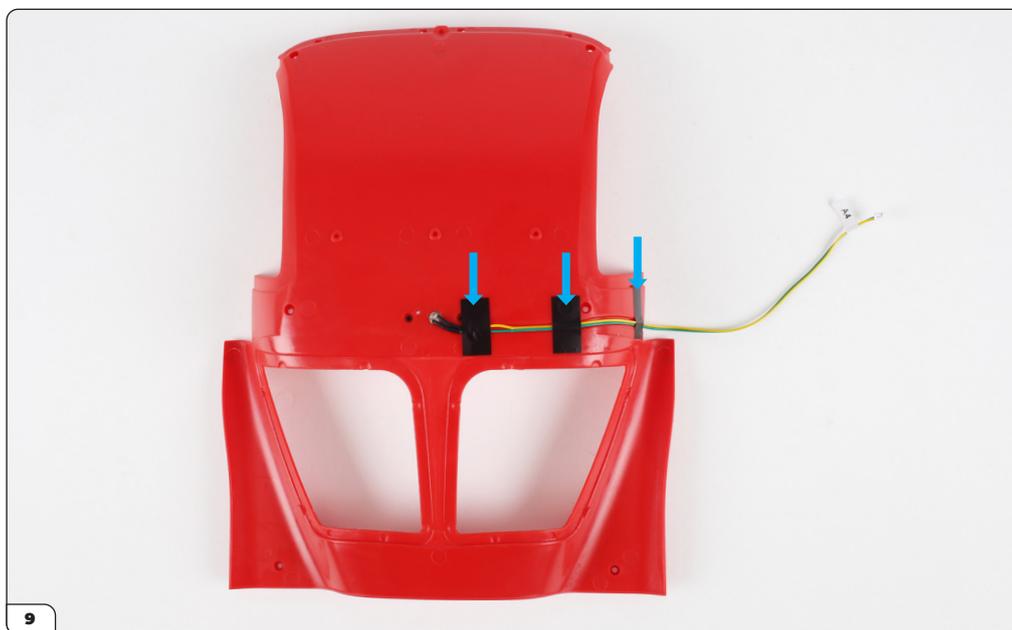

Fixez le fil dans la rainure à l'aide du ruban adhésif.

## Étape 92 : Préparation du revêtement de toit

ÉTAPE TERMINÉE

