

NO
TIME
TO
DIE 007[™]

DB5



Zásilka 07

N Á V O D N A S T A V B U

FÁZE 048: PŘÍPRAVA PODSTAVCE
SEDADLA SPOLUJEZDCE

FÁZE 049: MONTÁŽ SEDADLA SPOLUJEZDCE

FÁZE 050: INSTALACE MECHANISMU
VYSOUVACÍHO SEDADLA

FÁZE 051: PŘÍPRAVA PODSTAVCE
ZADNÍHO SEDADLA

FÁZE 052: MONTÁŽ ZADNÍHO SEDADLA

FÁZE 053: PŘÍPRAVA PALUBNÍ DESKY

FÁZE 054: MONTÁŽ PŘIHRÁDKY, HODIN A
OVLÁDÁNÍ TEPLoty

FÁZE 055: MONTÁŽ GPS SYSTÉMU A RÁDIA

FÁZE 056: MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ A SPÍNAČŮ NA
PALUBNÍ DESKU

FÁZE 057: MONTÁŽ VOLANTU A LED
INDIKÁTORŮ PALUBNÍ DESKY

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte. Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly. Používejte pouze šroubovák správné velikosti, který pevně sedí na hlavu šroubu.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili. Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohládíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Některé díly budou vyžadovat trochu lepidla pro montáž. Lepidlo aplikujte šetrně a použijte koktejlovou tyčinku, abyste ho nepoužili příliš mnoho ani ho nenanesli příliš silně. Doporučujeme gelové sekundové lepidlo nebo extra tenké tekuté modelářské lepidlo. Kde je to možné, díly by měly být před lepením vyzkoušeny na svém místě. Při používání lepidel se ujistěte, že máte dobré větrání a pevně uzavřete víčka.

Použijte magnet, aby vám pomohl najít šrouby, které spadly na zem.

Použijte maskovací pásku k dočasnému upevnění dílů.

Díly odstříhnete od středového rámu (kostry) pomocí bočních kleští nebo řemeslného nože. Boční kleště jsou obvykle nejjednodušší.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.

Vždy chráňte povrchovou úpravu komponent tím, že na pracovní plochu položíte řezací podložku, list bílého papíru nebo měkkou tkaninu.

Při zapojování kabelů se ujistěte, že je vypnutý proud. Pinzetou můžete zapojit PVC kabely tak, že je pečlivě uchopíte asi 5 mm od konce kabelu. Pokud potřebujete kabel vyjmout ze zásuvky, netáhněte za kabel, protože by to mohlo poškodit spojení. K vyjmutí zástrčky použijte pinzetu.

Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *No Time To Die* Aston Martin DB5 se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Toto není hračka. Kvůli malým částem není vhodné pro děti do 14 let. Vyžaduje dozor dospělého.

Fáze 048: Příprava podstavce sedadla spolujezdce

V této fázi připravíte podstavec sedadla spolujezdce instalací polštáře a potahu.



FÁZE 048 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
48-A Potah sedadla spolujezdce
48-B Podstavec sedadla spolujezdce
48-C Polštář sedadla spolujezdce



48-A




48-B



48-C

Fáze 048: Příprava podstavce sedadla spolujezdce

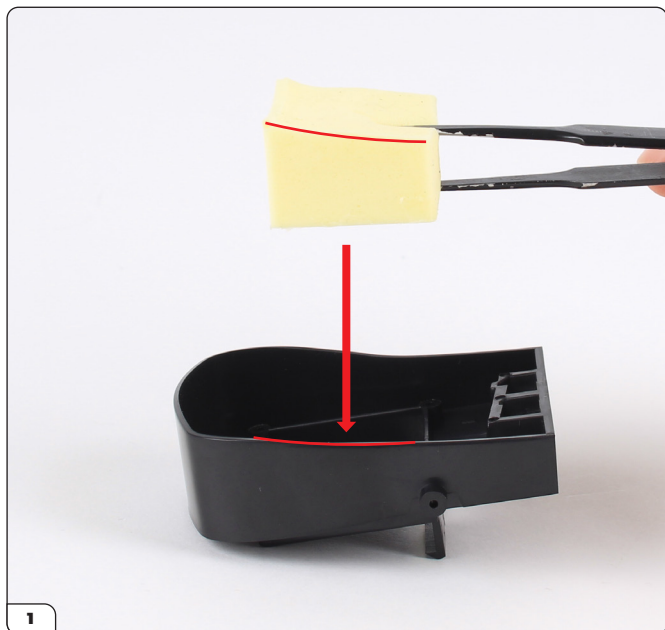

Zarovnejte polštář sedadla spolujezdce (48-C) s podstavcem sedadla spolujezdce (48-B) podle obrázku.



Umístěte polštář na své místo.



Zarovnejte potah sedadla spolujezdce (48-A) s podstavcem.



Nasadte potah na sedadlo tak, aby otvory po stranách přejely přes sloupky šroubů.

Fáze 048: Příprava podstavce sedadla spolujezdce



Potah by měl být po nasazení uspořádán takto.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 049: Montáž sedadla spolujezdce

Dále sestavíte opěradlo instalací instalací potahu a polštáře a poté jej připevníte k podstavci pomocí držáků.




FÁZE 049 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
49-A Potah opěradla sedadla spolujezdce
49-B Opěradlo sedadla spolujezdce
49-C Držák opěradla sedadla spolujezdce (L1)
49-D Držák opěradla sedadla spolujezdce (L2)
49-E Mechanismus nastavení opěradla
Šrouby PS01 x3
Šrouby PS21 x4
Šrouby PS36 x2
Šrouby PS37 x3

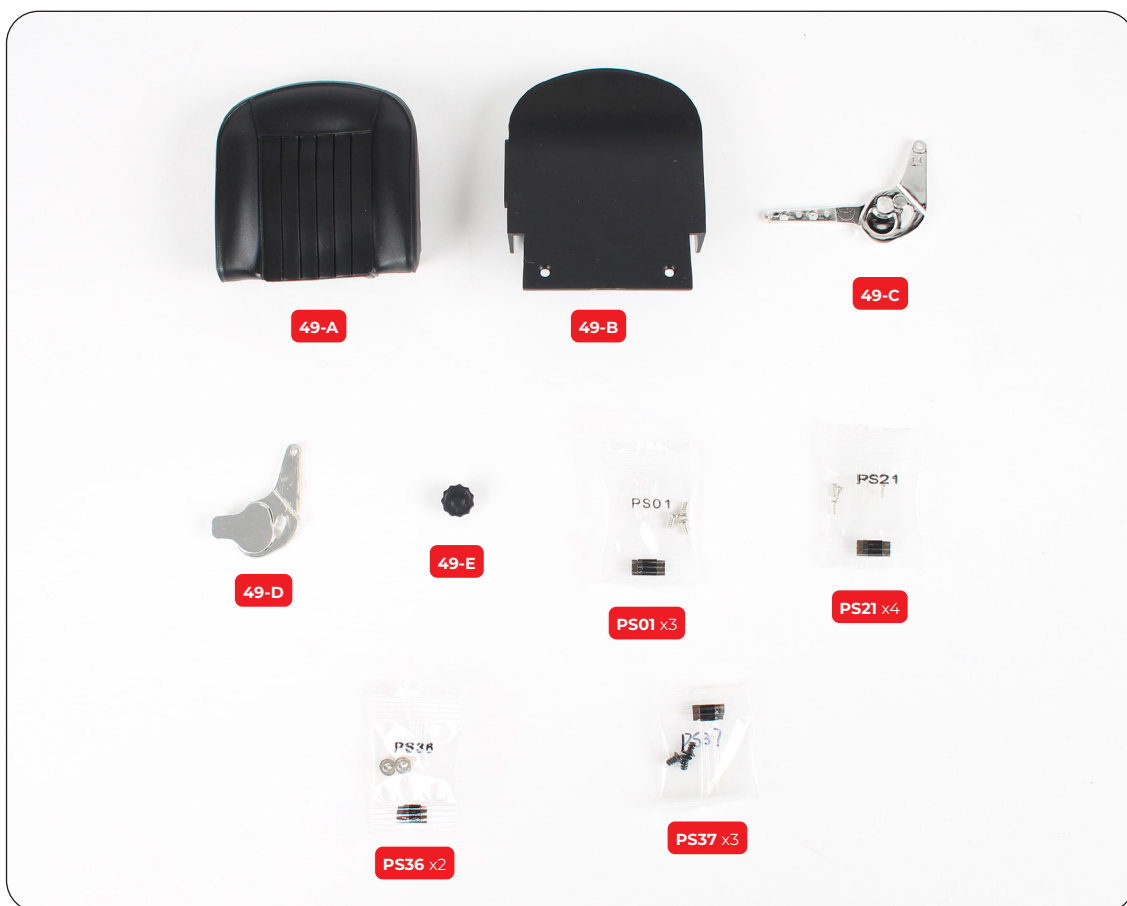

Fáze 049: Montáž sedadla spolujezdce

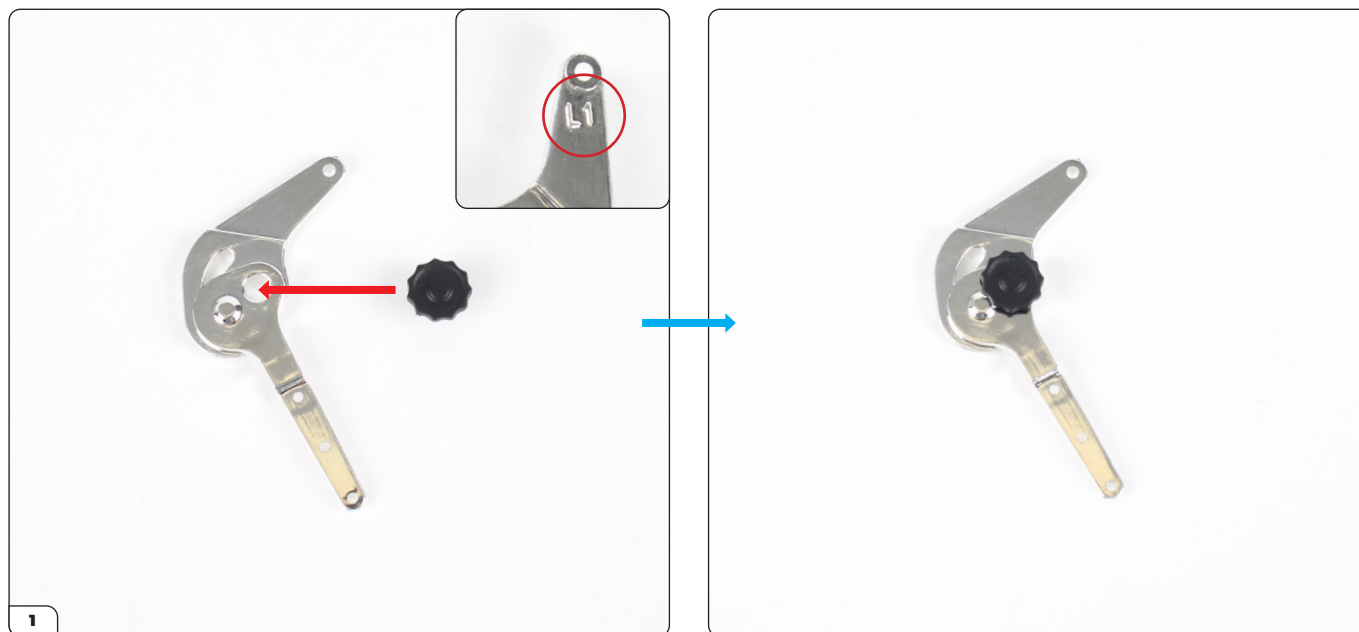

Vezměte mechanismus nastavení opěradla (49-E) a zarovnejte jej s držákem opěradla sedadla spolujezdce (49-C) označeným „L1“ (vložený detail). Zasuňte mechanismus do otvoru.




Připevněte z druhé strany pomocí šroubu PS36.




Vezměte potah opěradla sedadla spolujezdce (49-A) a zarovnejte jej s opěradlem sedadla spolujezdce (49-B).

Fáze 049: Montáž sedadla spolujezdce

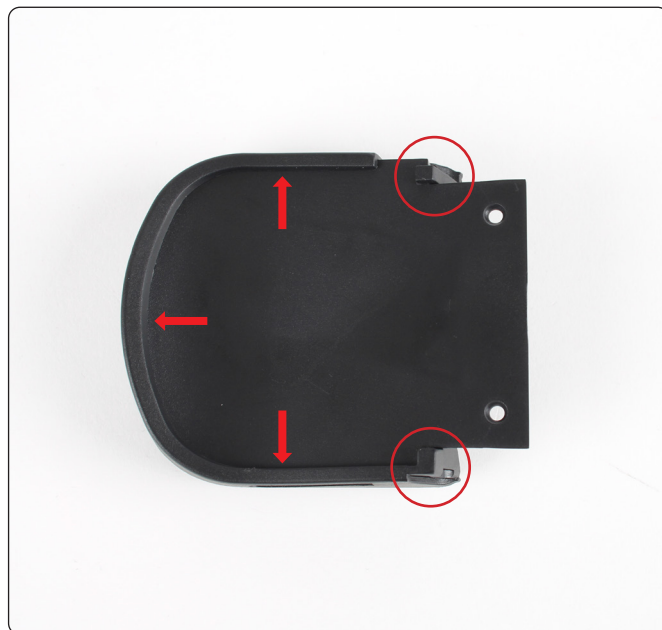

Nasad'te potah na opěradlo podle obrázku. Háčky (vyznačené kruhem) a okraj (šipky) by měly překrýt opěradlo.

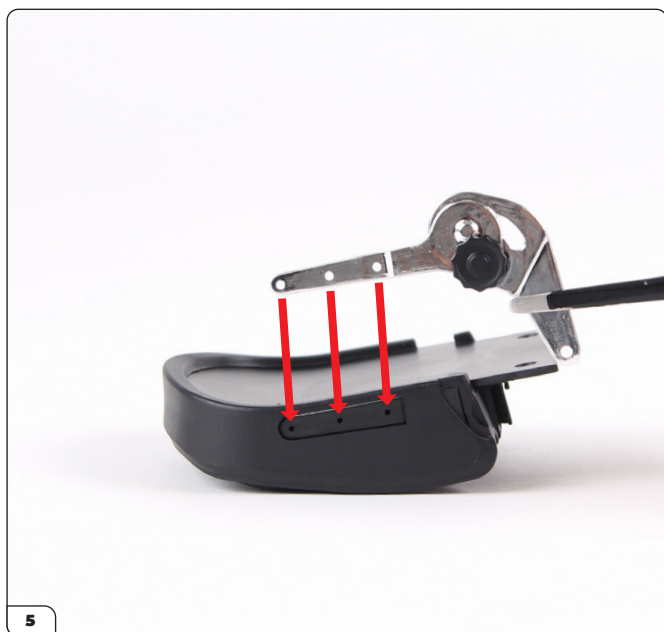

Zarovnejte mechanismus nastavení opěradla spolujezdce („L1“) s třemi otvory na straně opěradla.



Připevněte pomocí 3 šroubů PS21.

Fáze 049: Montáž sedadla spolujezdce




Zarovnejte opěradlo s podstavcem sedadla spolujezdce (fáze 048).



Sestavte oba díly dohromady.



Připevněte opěradlo pomocí 2 šroubů PS37.

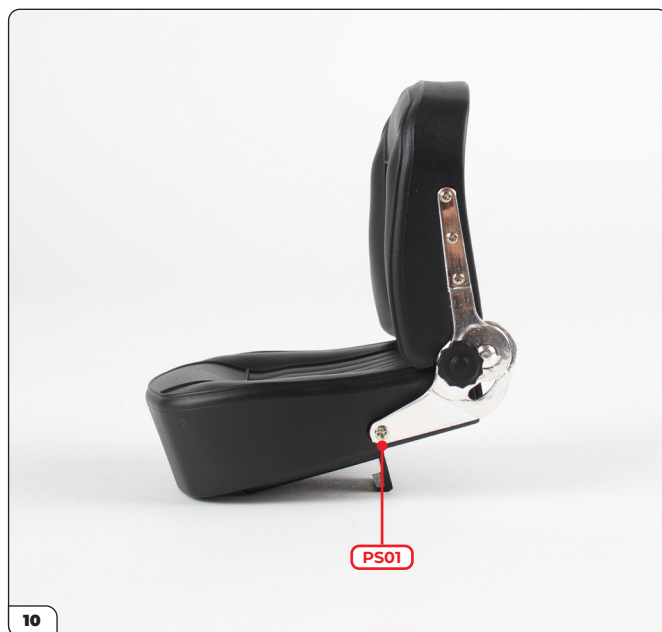

Připevněte držák pomocí šroubu PS01.

Fáze 049: Montáž sedadla spolujezdce



Vezměte druhý držák opěradla sedadla spolujezdce (49-D) označený „L2“ (vložený detail) a zarovnejte jej s montáží podle obrázku.



Umístěte držák na místo a připevněte pomocí šroubu PS01.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 050: Instalace mechanismu vysouvacího sedadla

V této fázi nainstalujete mechanismus vysouvacího sedadla a poté otestujete jeho funkci se sedadlem spolujezdce.



FÁZE 050 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
50-A Vodicí lišty vysouvacího sedadla
50-B Kryt vodicích lišt vysouvacího sedadla
50-C Páka
50-D Držák
50-E Pružina
50-F Návrátová pružina
Šrouby PS05 x7
Šrouby PS11 x3
Šrouby DS20 x5




Fáze 050: Instalace mechanismu vysouvacího sedadla




Umístěte vodící lišty vysouvacího sedadla (50-A) na pracovní plochu podle obrázku a poté vložte pružinu (50-E) do drážky.



Zarovnejte kryt vodících lišt vysouvacího sedadla (50-B) s montáží. Každá část má čtyři otvory pro šrouby (vyznačené kruhem).

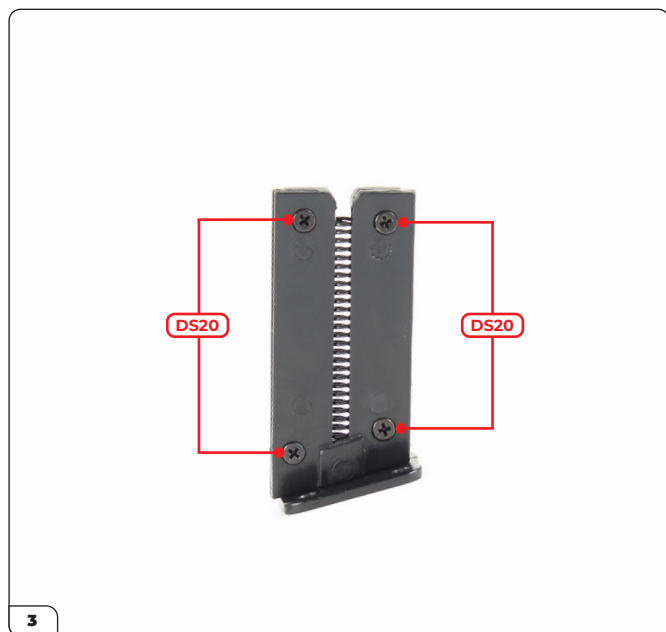


Umístěte kryt na místo a připevněte pomocí 4 šroubů DS20.

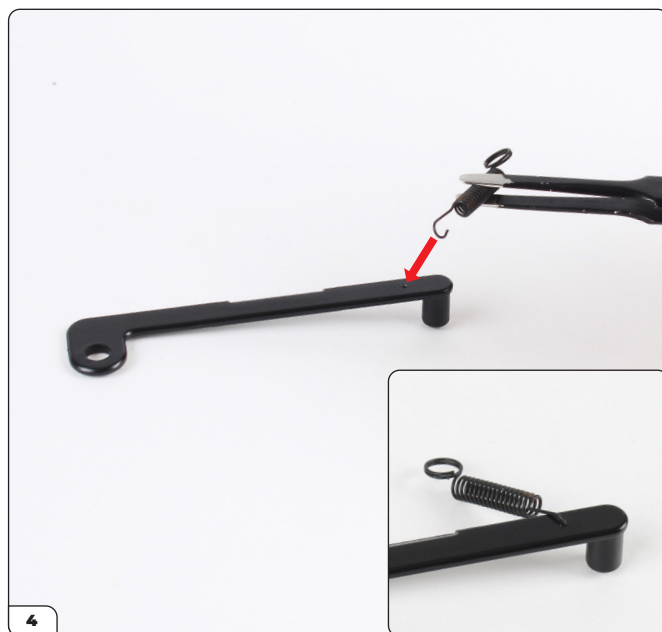


Vezměte návratovou pružinu (50-F) a zahnutý konec vložte do malého otvoru na páce (50-C).


Fáze 050: Instalace mechanismu vysouvacího sedadla

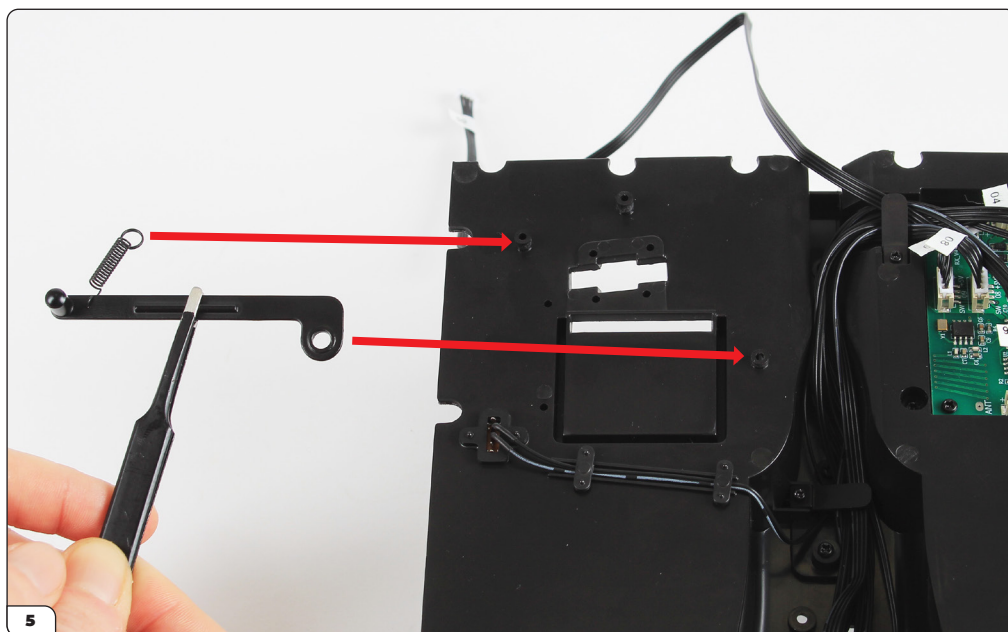

Zarovnejte páku a návratovou pružinu s montáží kokpitu (fáze 047).

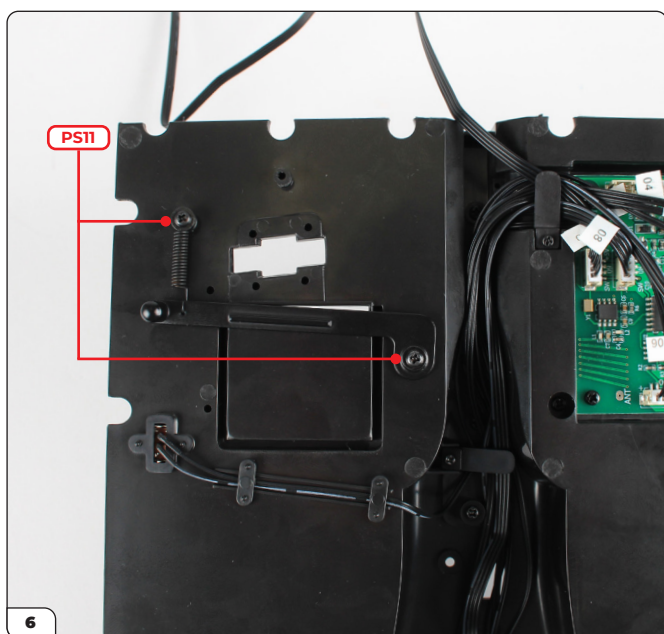


Umístěte na místo a připevněte pomocí 2 šroubů PS11.

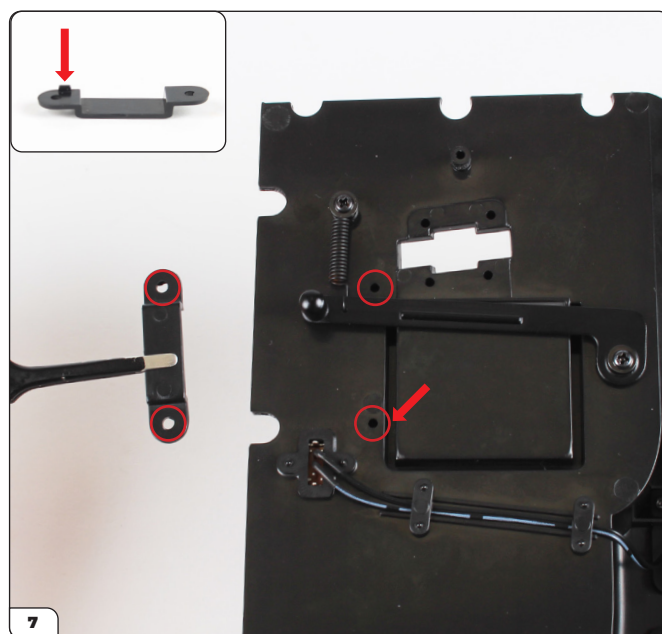

Nasadte držák přes páku. Držák má čep (vložený detail), který zapadá do vybrání označeného šipkami.


Fáze 050: Instalace mechanismu vysouvacího sedadla

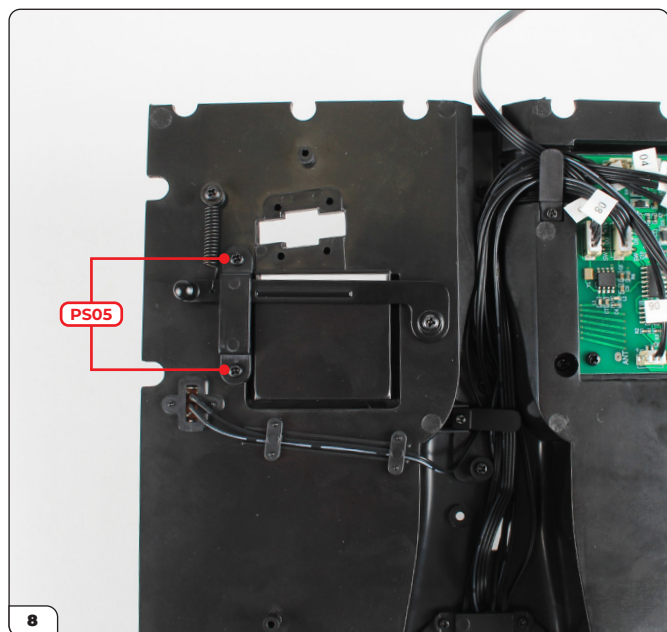

Připevněte držák pomocí 2 šroubů PS05.



Zarovnejte sestavu vodicích lišt vysouvacího sedadla s otvorem vedle páky.

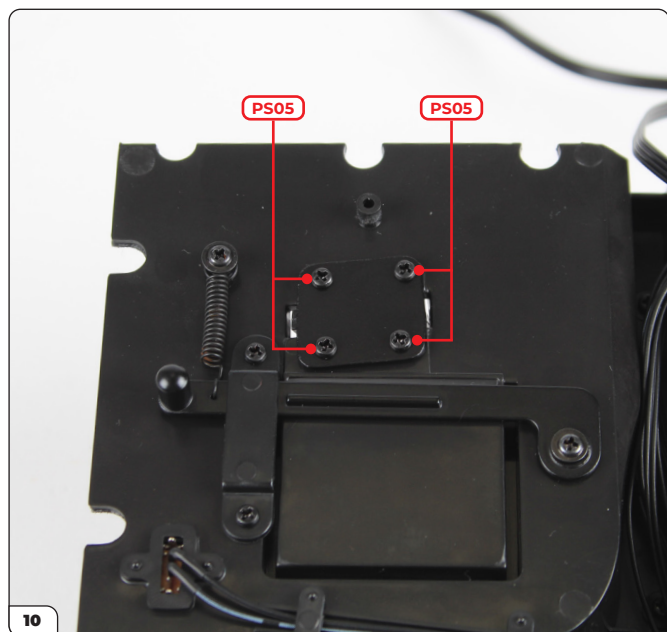


Prostrčte vodicí lištu a připevněte pomocí 4 šroubů PS05.




Postavte sestavu do svislé polohy a zarovnejte sedadlo spolujezdce (fáze 049) s vodicí lištou.

Fáze 050: Instalace mechanismu vysouvacího sedadla

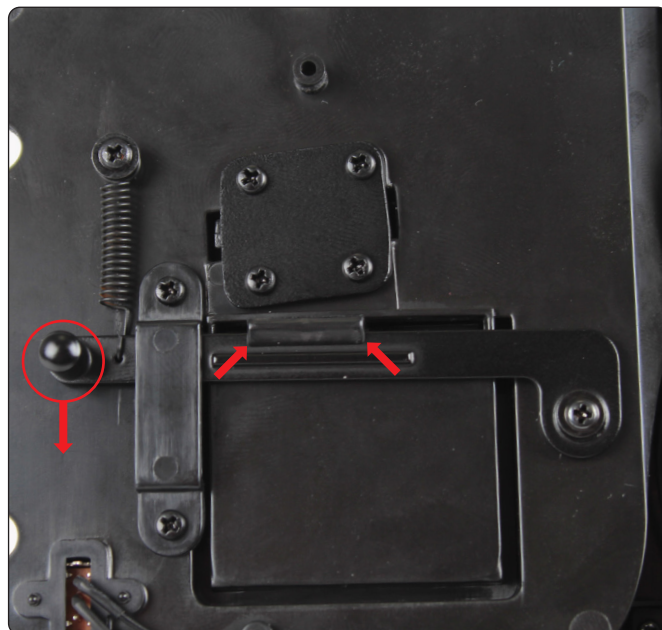

Nasad'te sedadlo spolujezdce na vodící lištu a pevně přitlačte, dokud páka nezajistí sedadlo (šipky). Tažením za rukojeť páky se západka uvolní a sedadlo se vysune (vyznačeno kruhem).

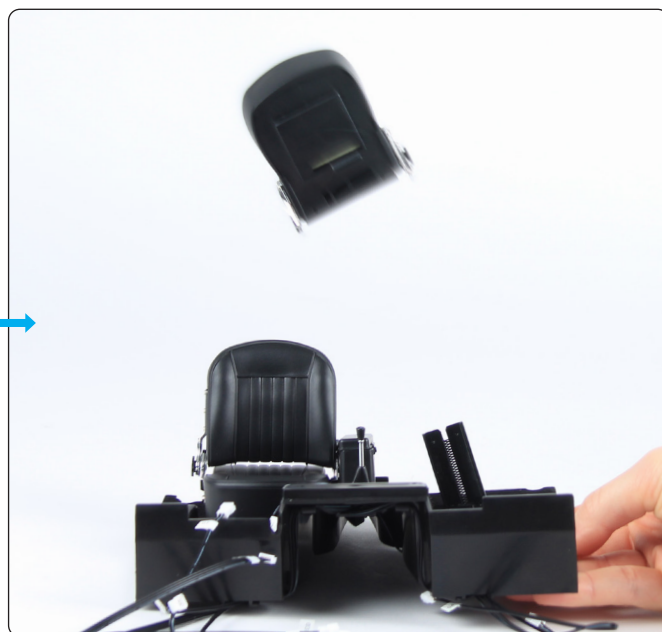

Postavte sestavu do svislé polohy a poté zatáhněte za páku pro uvolnění západky – sedadlo by mělo vystřelit vzhůru pod úhlem.

Fáze 050: Instalace mechanismu vysouvacího sedadla

FÁZE DOKONČENA



Fáze 051: Příprava podstavce zadního sedadla

V této fázi připravíte podstavec zadního sedadla instalací polštáře a potahu.




FÁZE 051 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
51-A Podstavec zadního sedadla
51-B Potah zadního sedadla
51-C Polštář zadního sedadla x2



Fáze 051: Příprava podstavce zadního sedadla

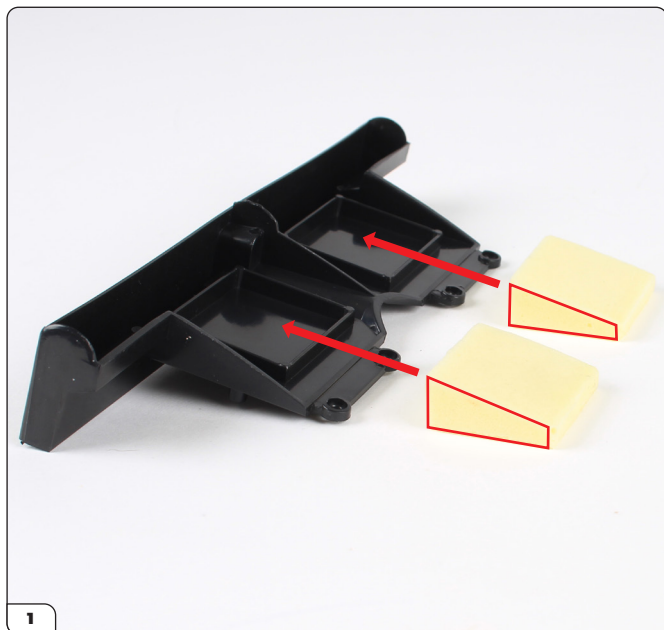

1
Zarovnejte dva polštáře zadního sedadla (51-C) s podstavcem zadního sedadla (51-A) podle obrázku.



2
Umístěte polštáře na podstavec.



3
Zarovnejte potah zadního sedadla (51-B) s podstavcem.



4
Nasad'te potah na podstavec.

Fáze 051: Příprava podstavce zadního sedadla



Zkontrolujte, že okraj potahu je překryt podstavec podle obrázku.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 052: Montáž zadního sedadla

Dále sestavíte zadní sedadlo instalací opěradla a jeho připevněním k podstavci.



FÁZE 052 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
52-A Potah opěradla zadního sedadla
52-B Podstavec opěradla zadního sedadla
52-C Polštář opěradla zadního sedadla
Šrouby PS05 x5



Fáze 052: Montáž zadního sedadla



Zarovnejte polštář opěradla zadního sedadla (52-C) s podstavcem opěradla zadního sedadla (52-B) podle obrázku.



Umístěte polštář na podstavec.



Zarovnejte potah opěradla zadního sedadla (52-A) s podstavcem.



Nasad'te potah na podstavec.

Fáze 052: Montáž zadního sedadla



Zkontrolujte, že okraj potahu překrývá podstavec podle obrázku (šipky). Čtyři sloupky pro šrouby by měly projít otvory (vyznačeno kruhem).



Zarovnejte sestavu podstavce zadního sedadla (fáze 051) se čtyřmi sloupky pro šrouby.



Přitlačte díly k sobě.



Připevněte pomocí 4 šroubů PS05.

Fáze 052: Montáž zadního sedadla

FÁZE DOKONČENA




Fáze 053: Příprava palubní desky

V této fázi začnete sestavovat palubní desku instalací dvou detailů.



FÁZE 053 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
53-A Palubní deska
53-B Detail palubní desky (levý)
53-C Detail palubní desky (pravý)
Šrouby PS12 x3

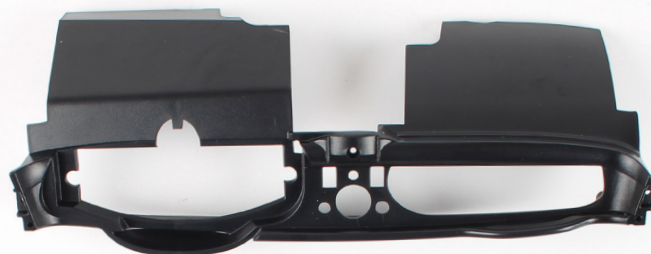

53-A



53-B



53-C




PS12 x3

Fáze 053: Příprava palubní desky



Zarovnejte levý (53-B) a pravý (53-C) detail palubní desky s palubní deskou (53-A) podle obrázku.

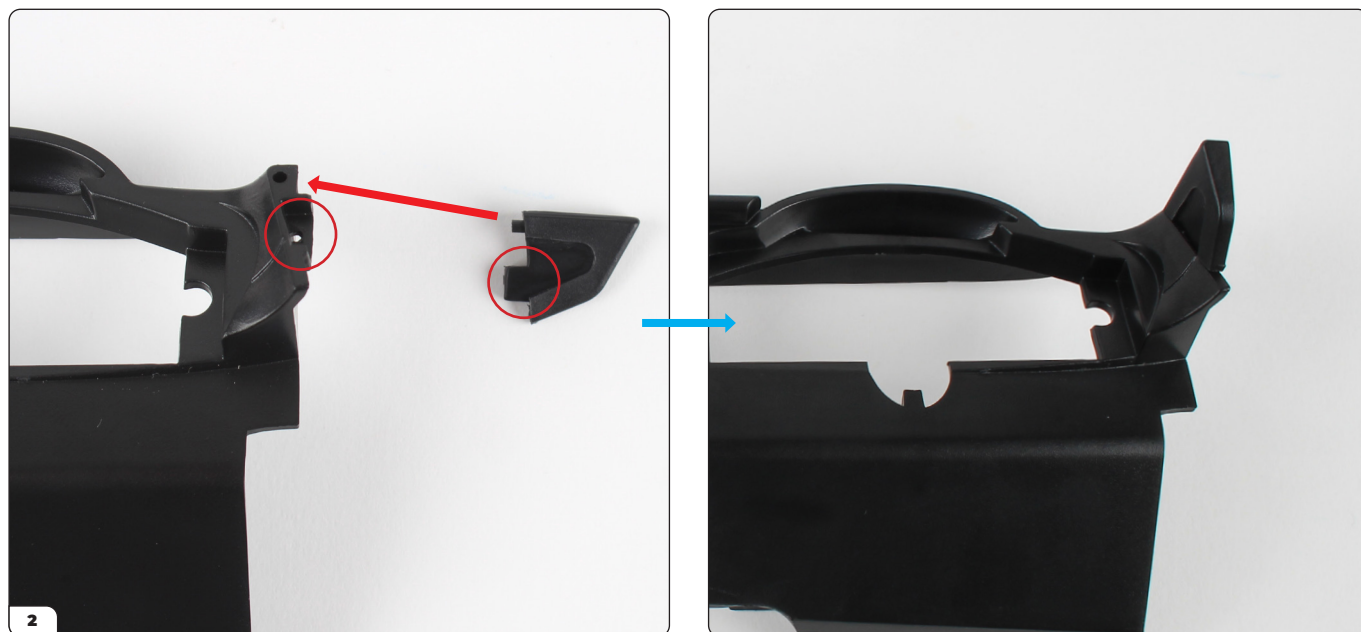

Detaily mají čepy, které zapadají do otvorů na palubní desce. Zástrčka zapadá do vybrání (vyznačeno kruhem). Umístěte detail na místo.

Fáze 053: Příprava palubní desky



Levý detail nasadíte stejným způsobem.



Připevněte na místo pomocí 2 šroubů PS12.

Fáze 053: Příprava palubní desky

FÁZE DOKONČENA



Fáze 054: Montáž přihrádky, hodin a ovládání teploty

Dále namontujete přihrádku, hodiny a ovládání teploty na palubní desku.



FÁZE 054 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
54-A Přihrádka a spínače
54-B Víko přihrádky
54-C Ovládání teploty
54-D Hodiny
54-E Skleněný kryt hodin
54-F Spínač
54-G Rukojeť víka přihrádky
Šrouby PS05 x3
Šrouby PS12 x3



54-A



54-B



54-C



54-D



54-E



54-F



54-G



PS05 x3



PS12 x3

Fáze 054: Montáž přihrádky, hodin a ovládání teploty



Vezměte rukojeť víka přihrádky (54-G) a nasadte ji do tvarovaného otvoru víka přihrádky (54-B).



Připevněte z druhé strany pomocí šroubu PS12.



Vezměte palubní desku (fáze 053) a nasadte ovládání teploty (54-C) na tvarovaný držák.

Fáze 054: Montáž přihrádky, hodin a ovládání teploty



Přípevněte z druhé strany pomocí šroubu PS12.



Zarovnejte víko přihrádky s přihrádkou a spínači (54-A).




Nasad'te víko na přihrádku.




Víko přihrádky lze otevřít pomocí rukojeti.


Fáze 054: Montáž přihrádky, hodin a ovládání teploty

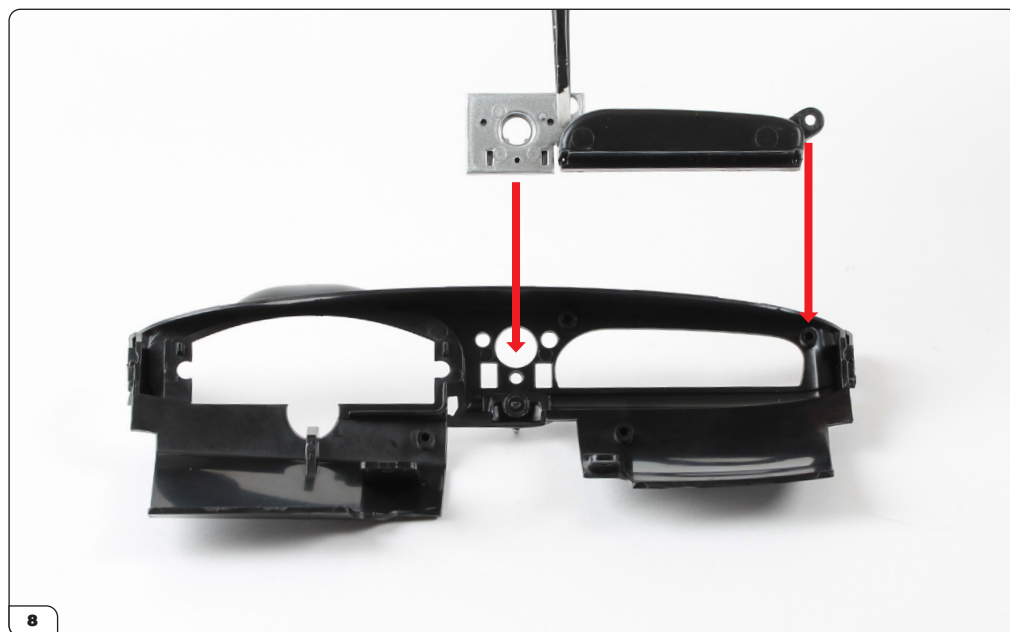

Zarovnejte přihrádku a spínače se zadní stranou palubní desky.

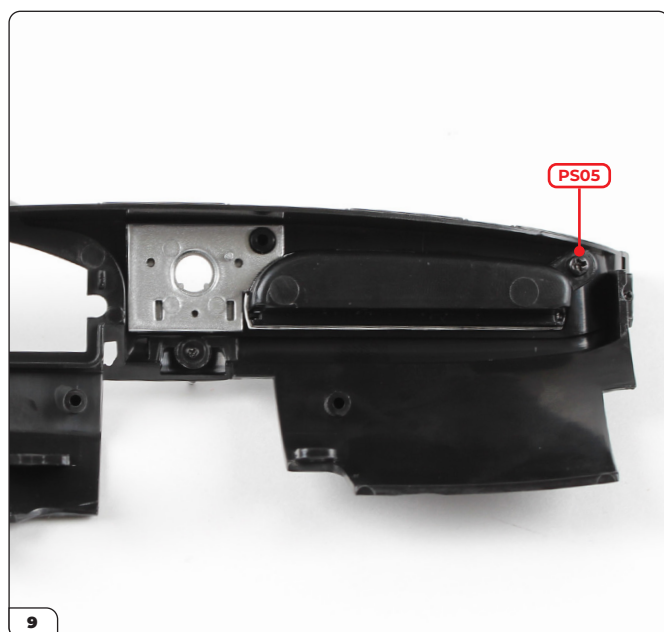


Umístěte přihrádku na místo a připevněte pomocí šroubu PS05.

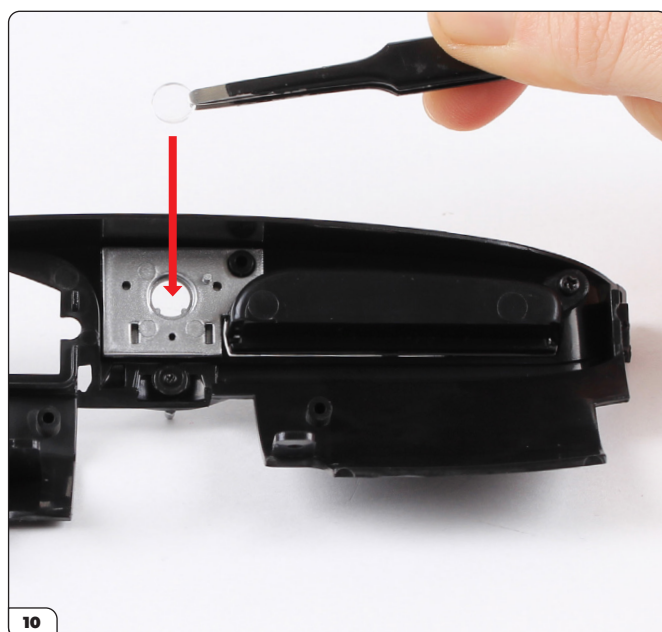


Vložte skleněný kryt hodin (54-E) do otvoru.


Fáze 054: Montáž přihrádky, hodin a ovládání teploty

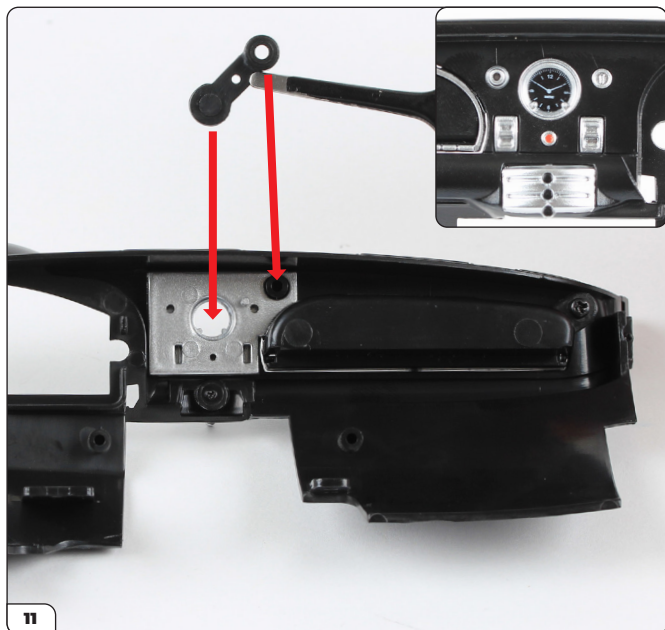

Nasad'te hodiny (54-D) na místo tak, aby číselník směřoval ven (vložený detail).

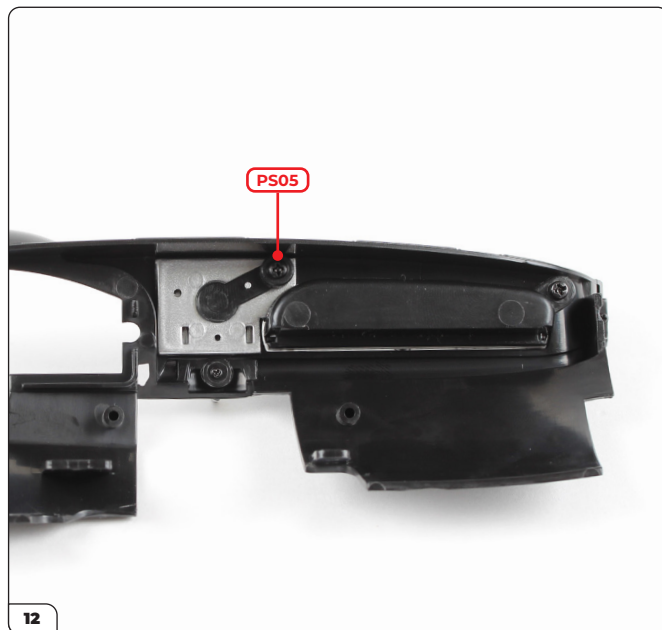

Připevněte pomocí šroubu PS05.

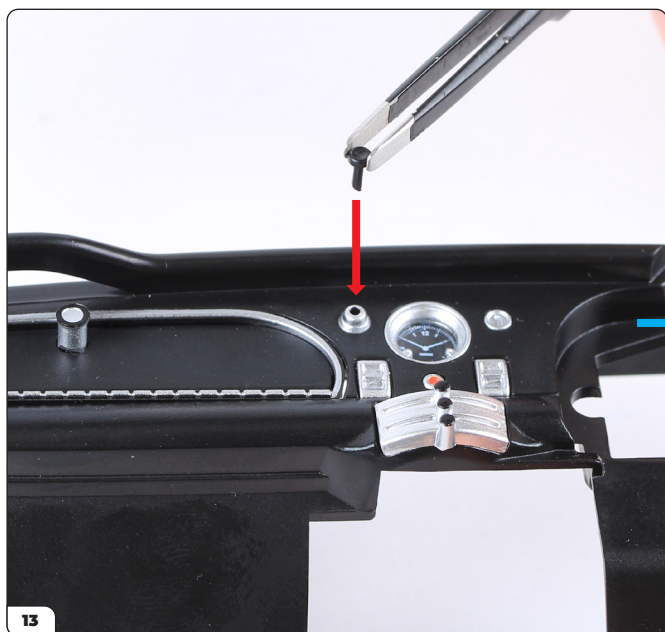

Vsuňte spínač (54-F) do přední části palubní desky podle obrázku.



Fáze 054: Montáž přihrádky, hodin a ovládání teploty

FÁZE DOKONČENA



Fáze 055: Montáž GPS systému a rádia

V této fázi sestavíte GPS systém a poté jej spolu s rádiem namontujete na palubní desku.



FÁZE 055 SEZNAM DÍLŮ


Jméno
55-A Kryt GPS
55-B Kryt GPS systému
55-C Skleněný kryt GPS
55-D Rádio
55-E Odrazka GPS
Samolepka GPS
Samolepka rádia
Šrouby PS04 x2
Šrouby PS05 x5



Fáze 055: Montáž GPS systému a rádia




Vezměte rádio (55-D) a samolepku rádia. Odstraňte krycí vrstvu a nalepte samolepku na rádio ve směru zobrazeném na obrázku (vložený detail).

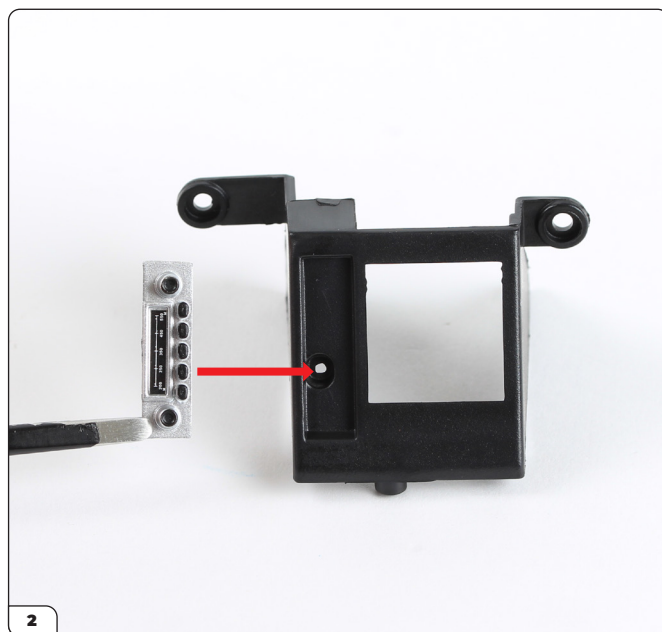

Nasad'te rádio do krytu GPS (55-A).




Připevněte pomocí šroubu PS04.

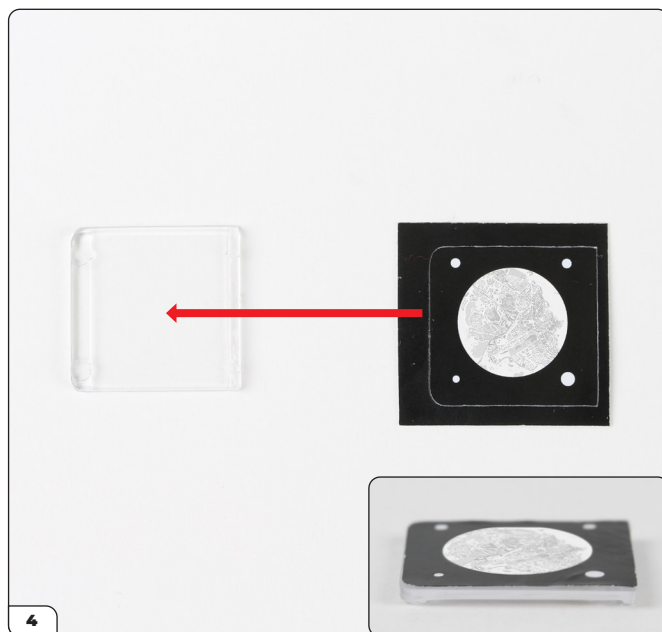


Umístěte samolepku GPS na plochou stranu skleněného krytu GPS (55-C). Všimněte si, že dva rohy jsou zaoblené, aby samolepku bylo možné správně zarovnat.

Fáze 055: Montáž GPS systému a rádia

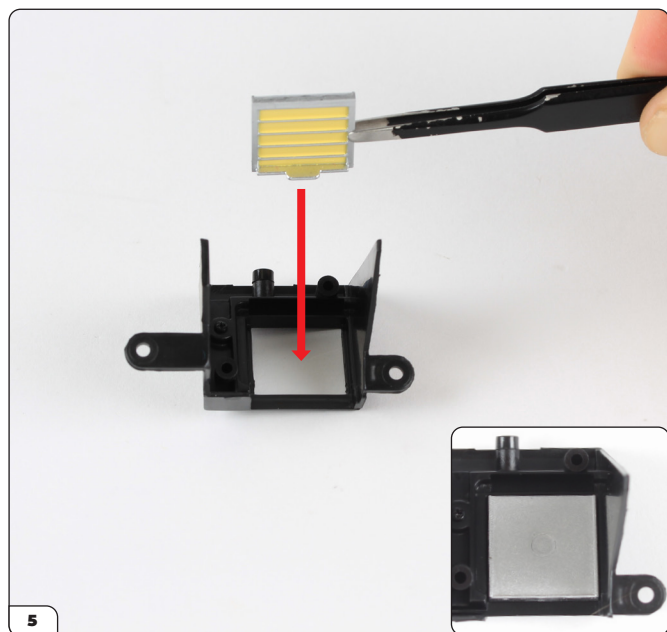


Zarovnejte kryt GPS systému (55-B) s krytem (55-A) podle obrázku a vložte jej do čtvercového otvoru.

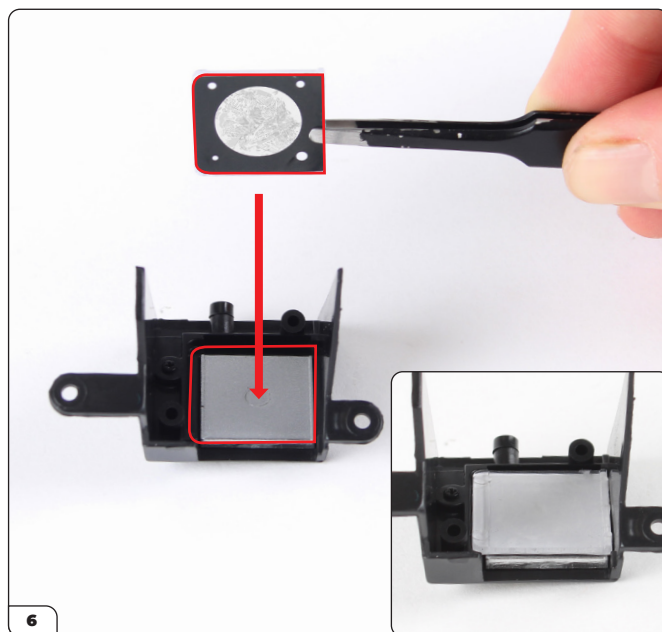

Položte skleněný kryt GPS (55-C) na kryt. Vybrání má stejný tvar jako sklo (červené obrysy).



Zarovnejte odrazku GPS (55-E) s otvory pro šrouby na krytu (55-A).


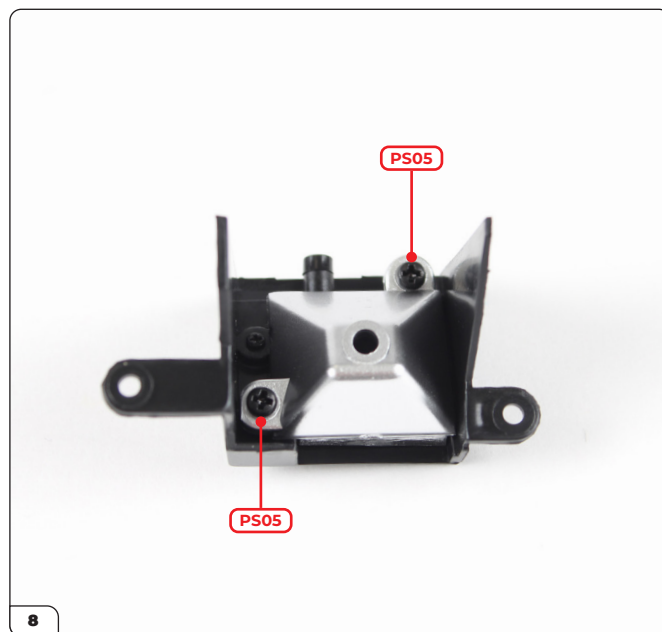


Umístěte na místo a připevněte pomocí 2 šroubů PS05.

Fáze 055: Montáž GPS systému a rádia



Zkontrolujte, že kryt GPS systému se posouvá a odkrývá displej pod ním podle obrázku.

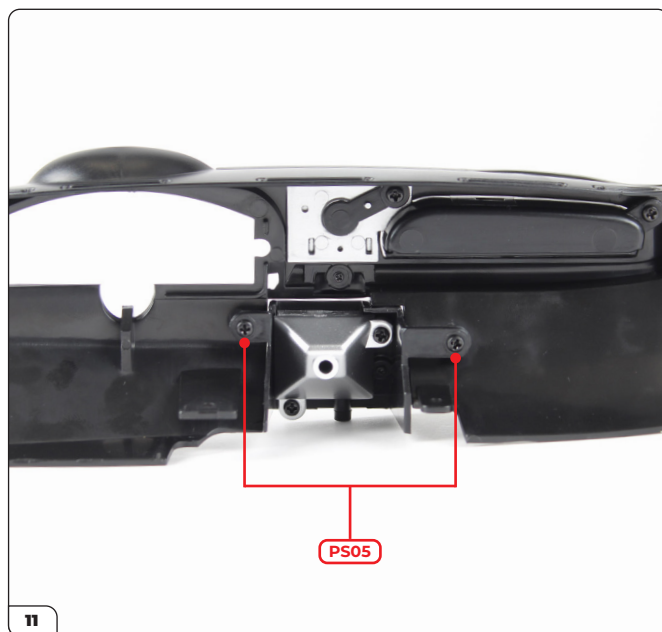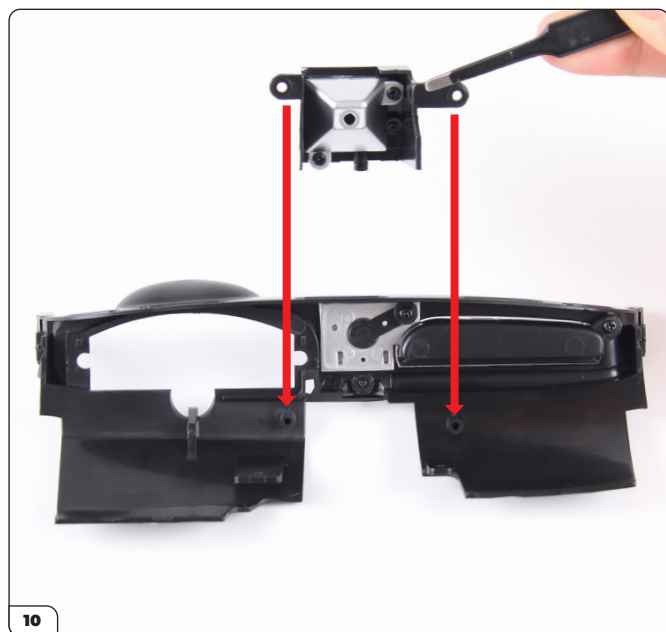

Zarovnejte kryt s palubní deskou a nasadte jej na sloupky pro šrouby.

Připevněte pomocí 2 šroubů PS05.

Fáze 055: Montáž GPS systému a rádia

FÁZE DOKONČENA



Fáze 056: Montáž přístrojů a spínačů na palubní desku

Pro dokončení palubní desky namontujete přístroje a spínače na přístrojovou desku.



FÁZE 056 SEZNAM DÍLŮ

Jméno

56-A Kryt přístrojů
56-B Skleněný kryt přístrojů
56-C Odrazka přístrojů
56-D Držák přístrojů
56-E Lišta přístrojů
56-F Spínač ventilace
56-G Spínač x3
Samolepky přístrojů
Šrouby PS02 x3
Šrouby PS21 x4



56-A



56-B



56-C



56-D



56-E



Samolepky přístrojů



56-F



56-G x3



PS02 x3



PS21 x4

Fáze 056: Montáž přístrojů a spínačů na palubní desku



1
Vezměte držák přístrojů (56-D) a samolepky přístrojů. Všimněte si tvarovaného rohu, který odpovídá obrysu na archu samolepek.



2
Odstraňte krycí vrstvu samolepek přístrojů a nalepte je na odpovídající místa na držáku přístrojů.




3
Zarovnejte a nasadte lištu přístrojů (56-E) na kryt přístrojů (56-A).



Fáze 056: Montáž přístrojů a spínačů na palubní desku



Zarovnejte a nasadte skleněný kryt přístrojů (56-B) na kryt přístrojů.

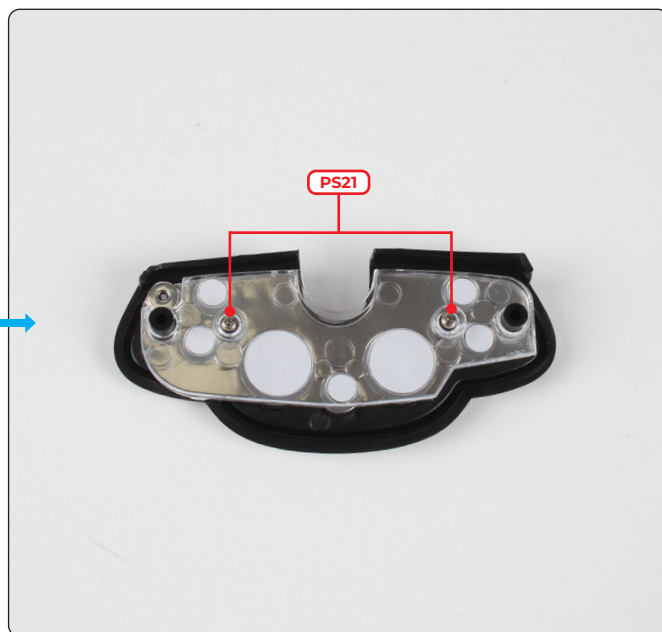

Nasadte držák přístrojů s nalepenými samolepkami na kryt přístrojů a připevněte pomocí 2 šroubů PS21.

Fáze 056: Montáž přístrojů a spínačů na palubní desku



Vsuňte spínač ventilace (56-F) do tvarovaného otvoru v krytu přístrojů.




Připevněte z druhé strany pomocí šroubu PS21.

Zarovnejte kryt přístrojů s palubní deskou (fáze 055) podle obrázku.


Fáze 056: Montáž přístrojů a spínačů na palubní desku



Přitlačte kryt přístrojů na místo.

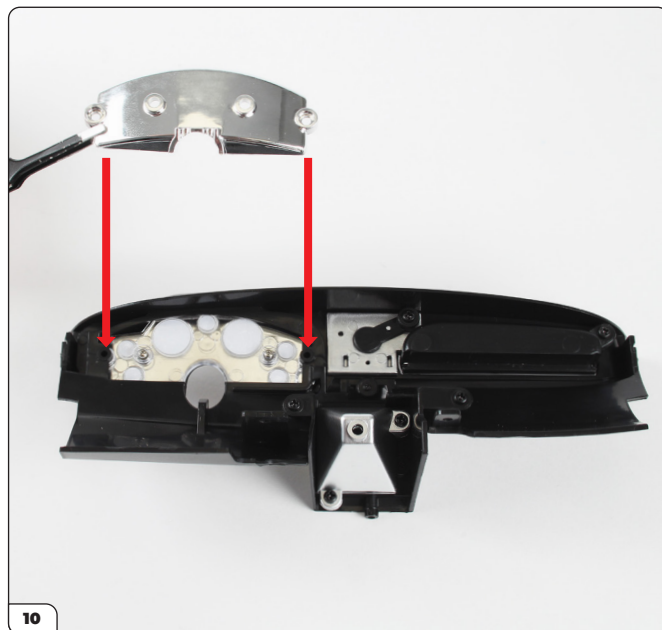

Zarovnejte odrazku přístrojů (56-C) s palubní deskou podle obrázku.

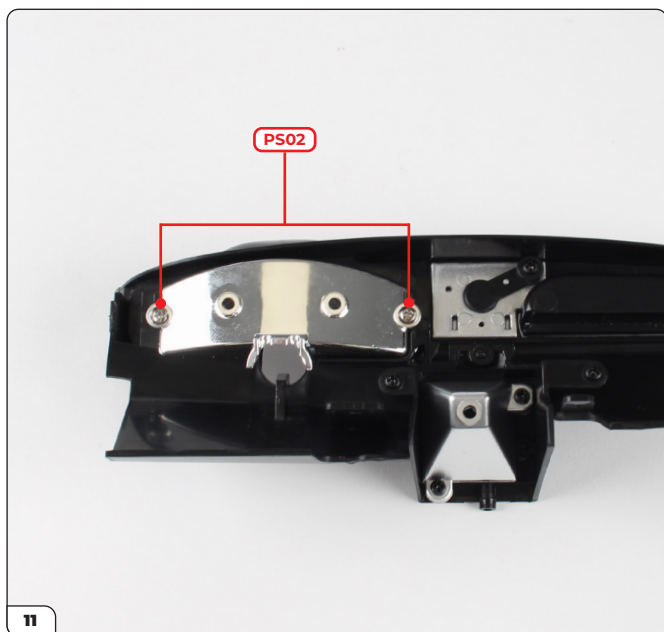

Nasad'te odrazku na sloupky pro šrouby a připevněte pomocí 2 šroubů PS02.



Tři spínače (56-G, vložený detail) zapadají do otvorů v krytu přístrojů (vyznačeno kruhem).

Fáze 056: Montáž přístrojů a spínačů na palubní desku



Vsuňte tři spínače do otvorů.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 057: Montáž volantu a LED indikátorů palubní desky

V této fázi sestavíte volant a namontujete jej na palubní desku, poté je upevníte na sestavu kokpitu. Také připojíte zbylé vodiče k tištěnému spoji a namontujete LED indikátory přístrojové desky.




FÁZE 057 SEZNAM DÍLŮ


Jméno	Jméno
57-A Volant	57-H Napájecí vodič „12”
57-B Sloupek řízení	57-I Vodič zadního světla „13”
57-C Kryt sloupku řízení (levý)	57-J Vodič zadního světla „14”
57-D Kryt sloupku řízení (pravý)	Šrouby PS05 x4
57-E Odznak volantu	Šrouby PS09 x2
57-F Držák vodičů	Šrouby PS12 x5
57-G Vodič LED palubní desky „11”	

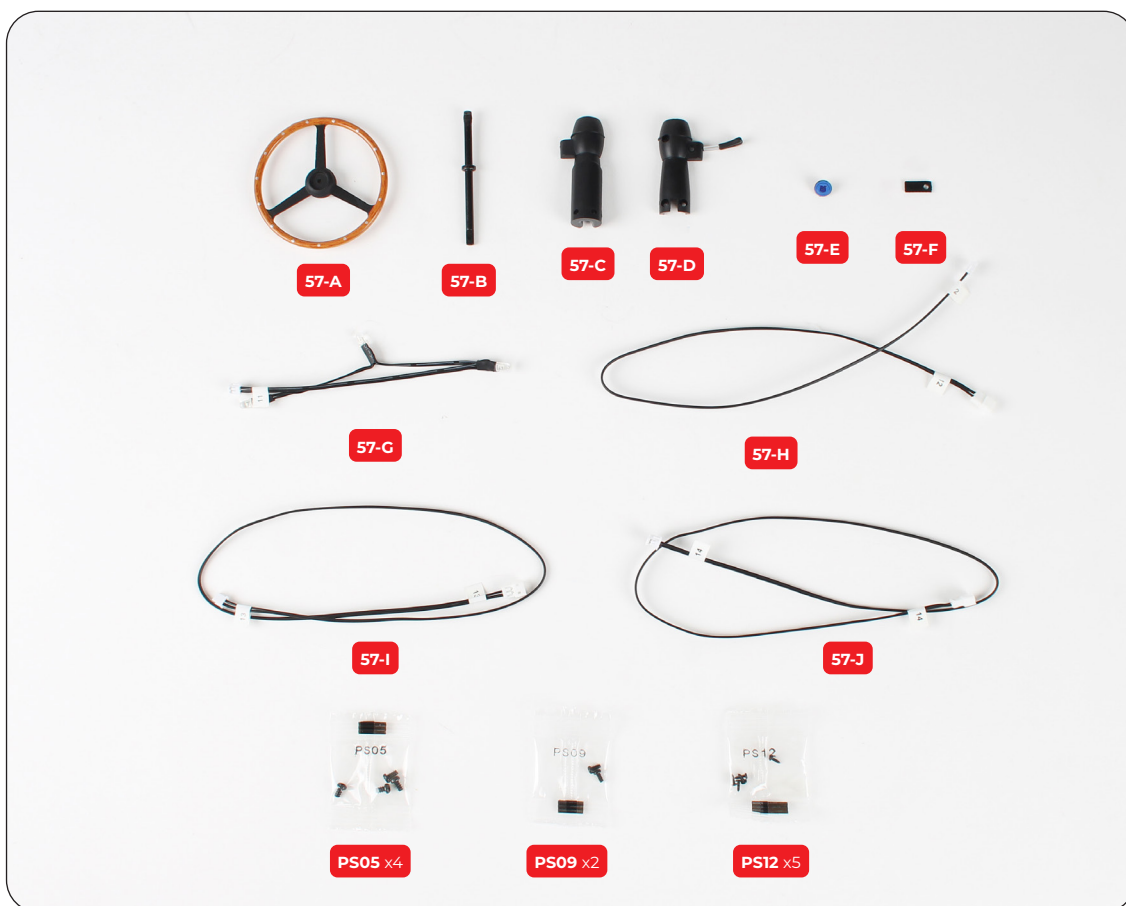


Fáze 057: Montáž volantu a LED indikátorů palubní desky

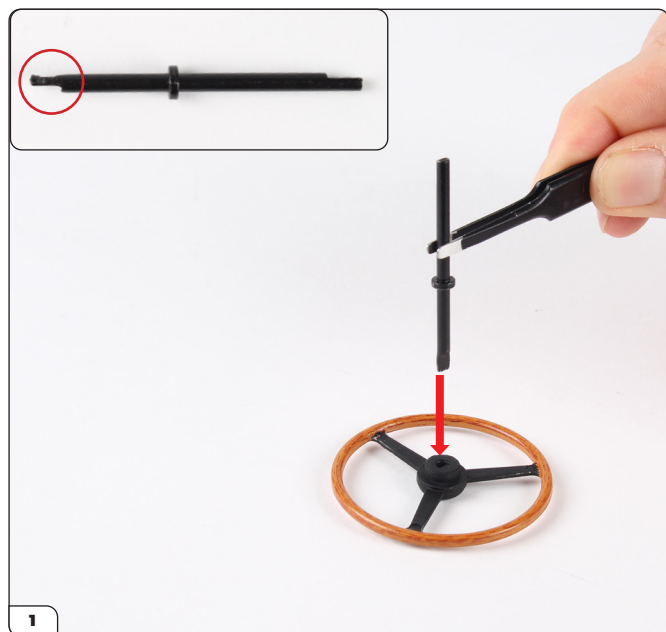


Vezměte sloupek řízení (57-B) a umístěte tenký konec bez otvoru (vložený detail) do tvarovaného otvoru volantu (57-A).

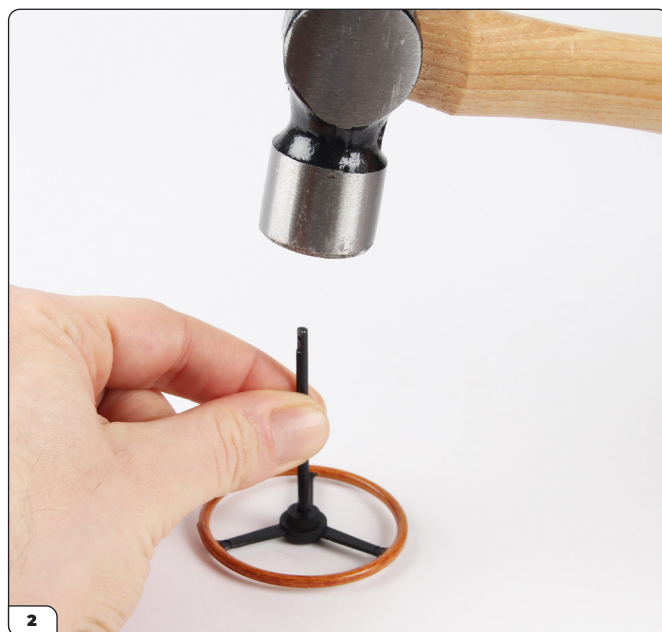

Opatrně zatlučte sloupek řízení do volantu.

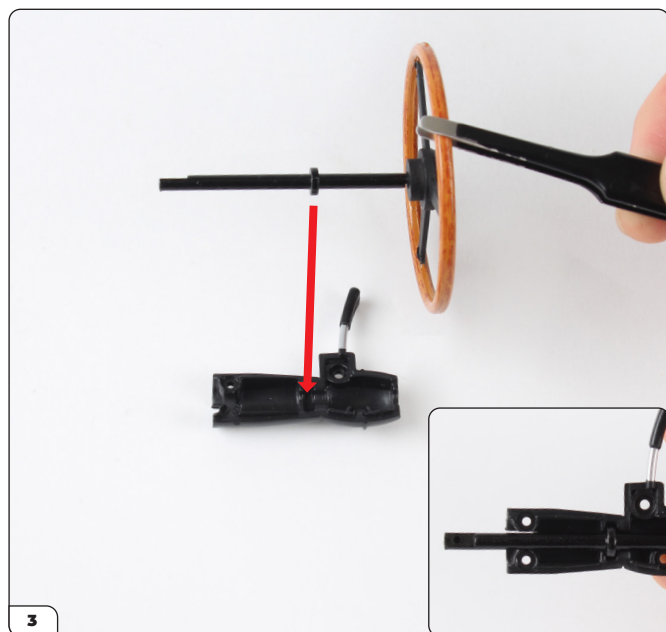


Zarovnejte volant s pravým krytem sloupku řízení (57-D) a poté umístěte sloupek řízení do tvarovaného vybrání.

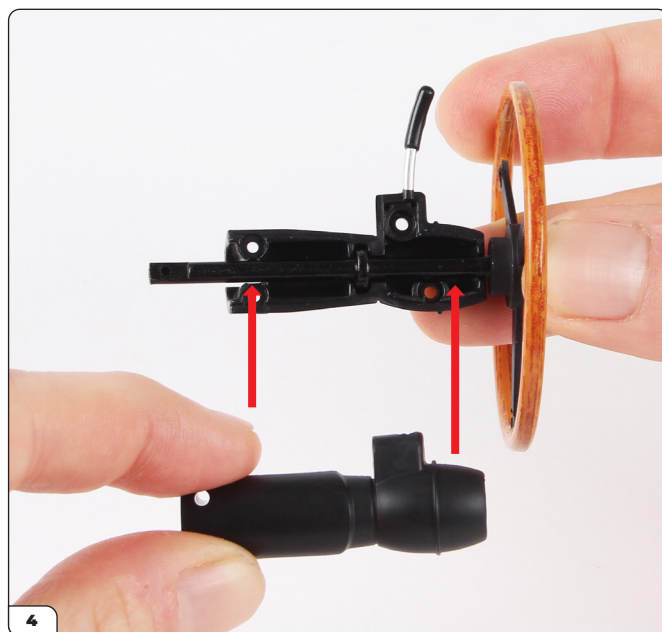


Nasadte levý kryt sloupku řízení (57-C) na pravou část.

Fáze 057: Montáž volantu a LED indikátorů palubní desky

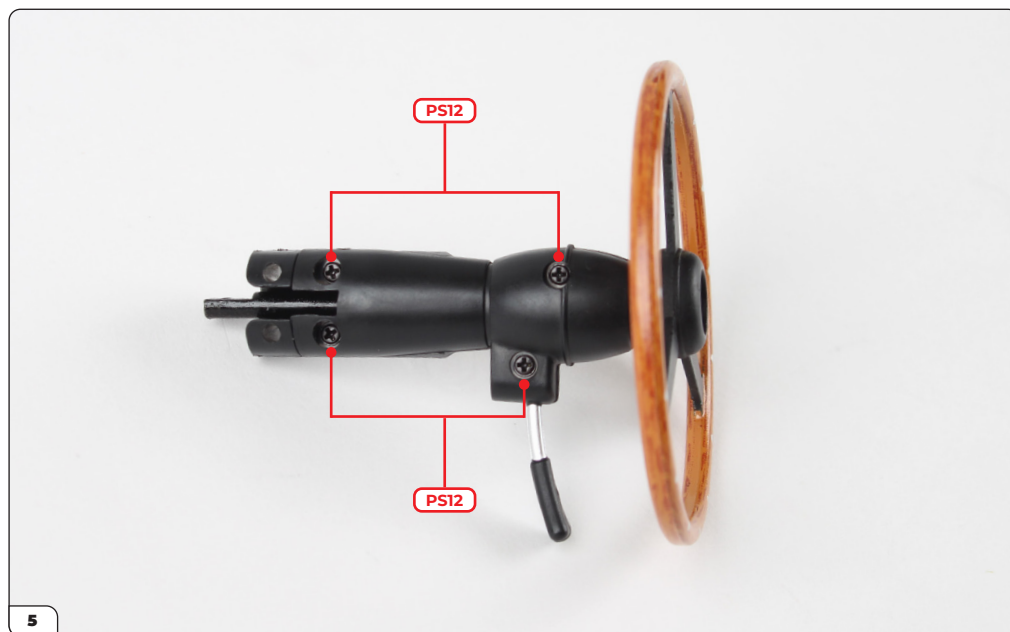

Spojte díly a připevněte je pomocí 4 šroubů PS12.

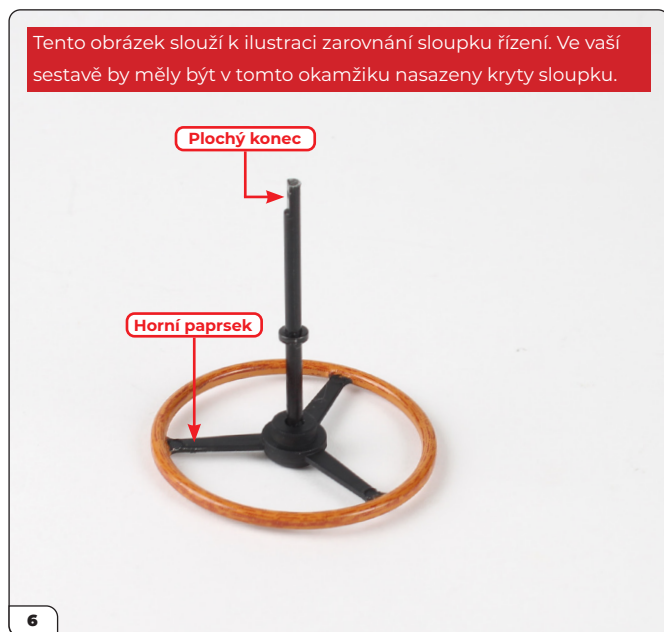


Plochý konec sloupku řízení zarovnejte s horním paprskem volantu (levý obrázek). Zarovnejte odznak volantu (57-E) s volantem a zatlačte jej do vybrání. Odznak by měl být zarovnán s horním paprskem (vložený detail).


Fáze 057: Montáž volantu a LED indikátorů palubní desky



Nasadte kryt volantu na palubní desku (fáze 056). Otvor je tvarovaný tak, aby zajistil správnou orientaci.

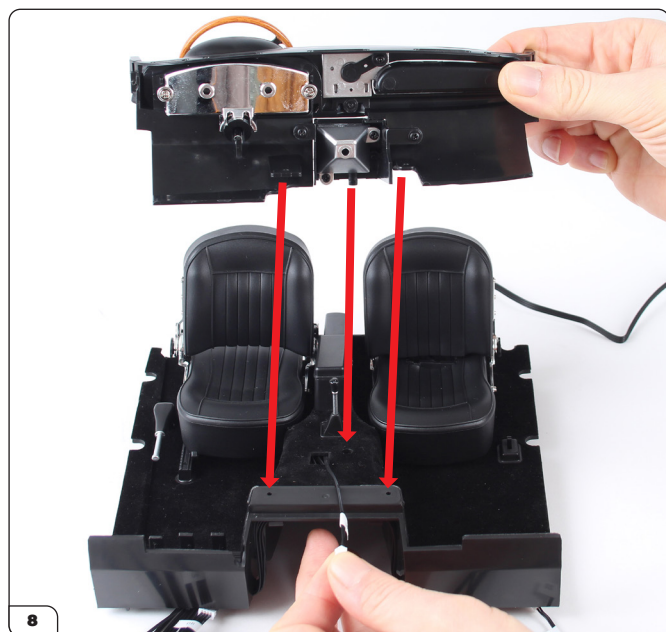


Vezměte sestavu podlahy kokpitu. Držte vodič přístrojové desky (označený „11“) směrem dopředu a poté zarovnejte sestavu palubní desky podle obrázku.

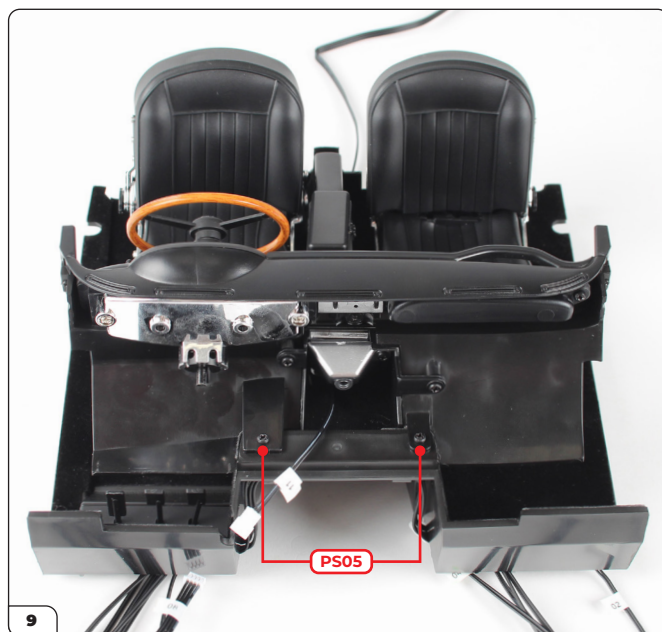


Umístěte palubní desku na místo a připevněte dvě západky pomocí 2 šroubů PS05.


Fáze 057: Montáž volantu a LED indikátorů palubní desky

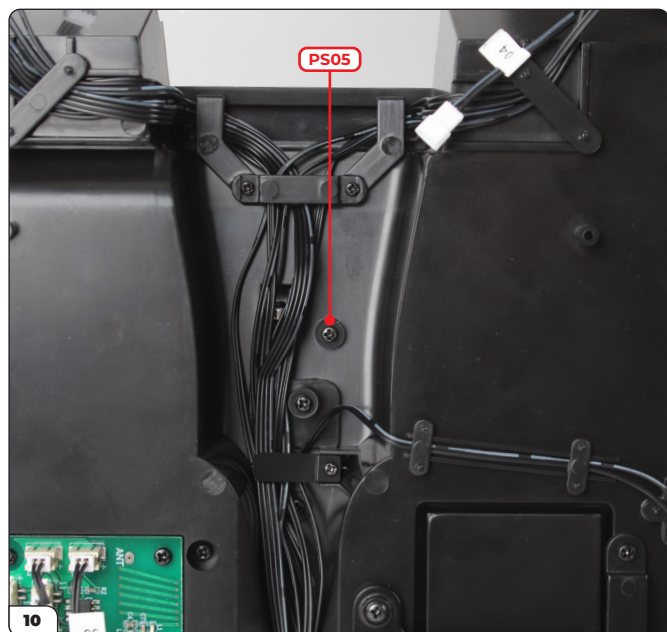

Připevněte kryt GPS systému ke kokpitu vložením šroubu PS05 zespodu.

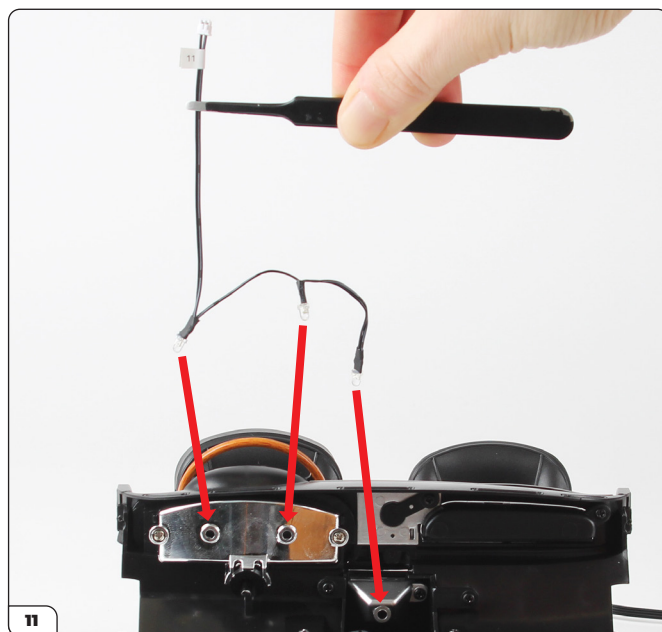


Vezměte vodič LED palubní desky („11“) a nasadte tři žárovky do přístrojů a odrazek GPS podle obrázku.

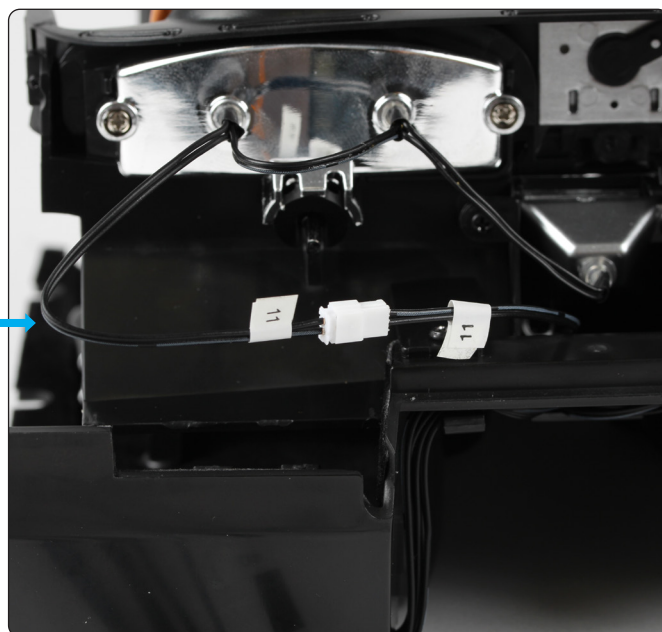


Žárovky by měly být po nasazení uspořádány takto. Propojte dva vodiče označené „11“.


Fáze 057: Montáž volantu a LED indikátorů palubní desky

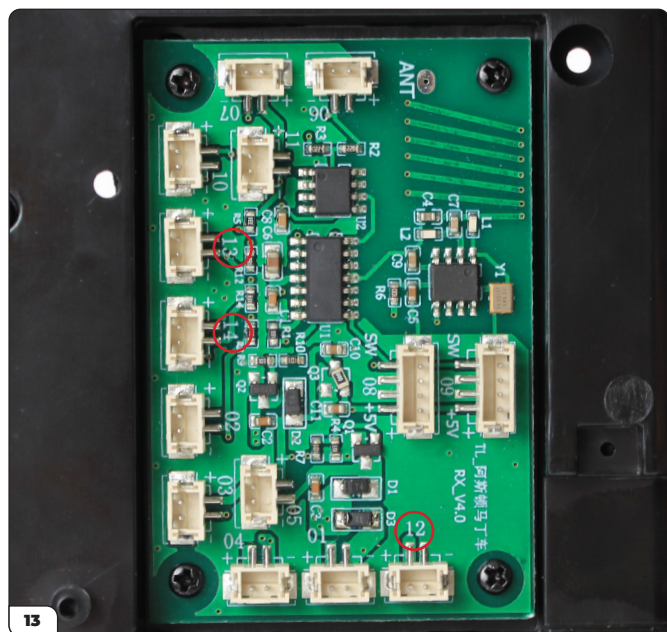

Dále připojíte zbylé vodiče k tištěnému spoji. Zásuvky 12, 13 a 14 jsou zvýrazněny na obrázcích.

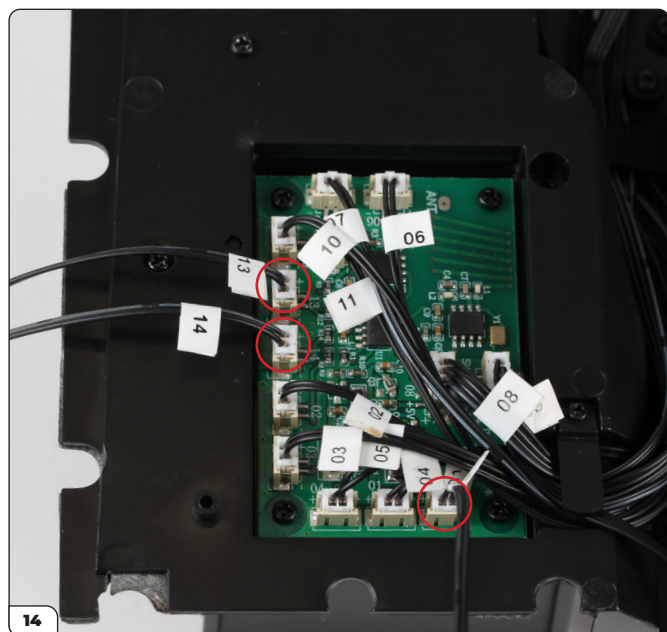


Zapojte vodiče „12“, „13“ a „14“ do odpovídajících zásuvek.

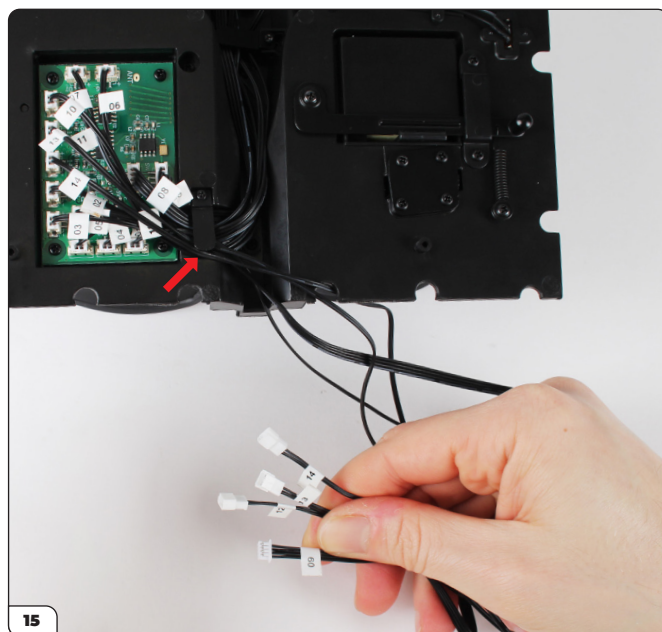


Zasuňte vodiče pod držák a poté je spojte dohromady s vodičem „09“.

Fáze 057: Montáž volantu a LED indikátorů palubní desky

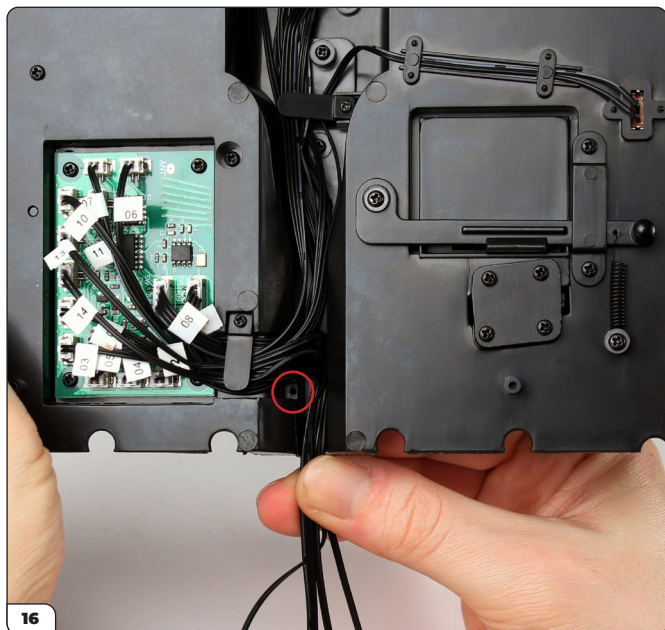

Vsuňte vodiče do tunelu a přes otvor pro šroub držáku vodičů (vyznačeno kruhem).

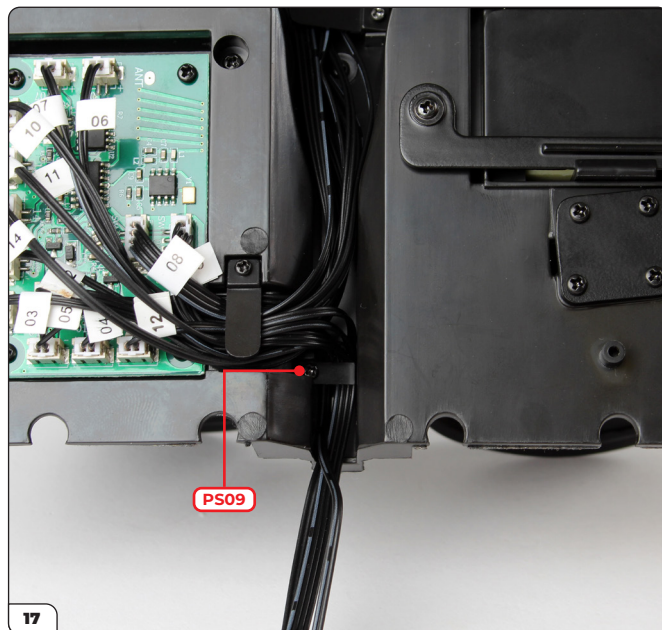

Nasad'te držák vodičů (57-F) a připevněte jej pomocí šroubu PS09, aby vodiče zůstaly na svém místě.

FÁZE DOKONČENA

