

**THE
SPY WHO
LOVED
ME™**

LOTUS
esprit



Zásilka 02

N Á V O D N A S T A V B U

**FÁZE 007: MONTÁŽ
OPĚRKY SEDADLA**

**FÁZE 008: MONTÁŽ
SEDÁKU A OPĚRKY
SEDADLA**

**FÁZE 009: NAsAZENÍ
POTAHU SEDADLA**

**FÁZE 010: MONTÁŽ
PRVNÍHO KARBURÁTORU**

**FÁZE 011: MONTÁŽ
KARBURÁTORŮ A SACÍHO
POTRUBÍ**

**FÁZE 012: SEsTAVENÍ
PRAVÉ PŘEVODOVKY**

**FÁZE 013: SEsTAVENÍ LEVÉ
PŘEVODOVKY**

**FÁZE 014: SEsTAVENÍ
PŘEVODOVKY**

**FÁZE 015: MONTÁŽ
sPOJKOVÉ SKŘÍNĚ**

**FÁZE 016: MONTÁŽ
STARTÉRU A KRYTU
sPOJKOVÉ SKŘÍNĚ**

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte.

Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili.

Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohladíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.


Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *The Spy Who Loved Me* Lotus Esprit se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Fáze 007: Montáž opěrky sedadla

V této fázi začnete sestavovat první sedadlo, a to opěrkou a sedákem.

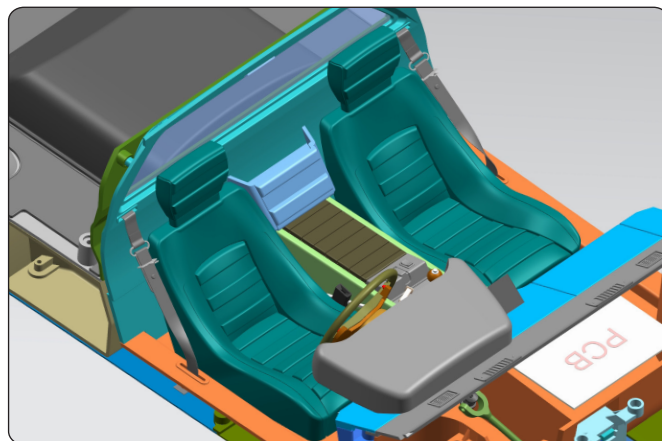


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 007

Jméno
7-A Opěradlo sedadla
7-B Polstrování opěradla sedadla
7-C Oboustranná lepicí páska




Fáze 007: Montáž opěrky sedadla

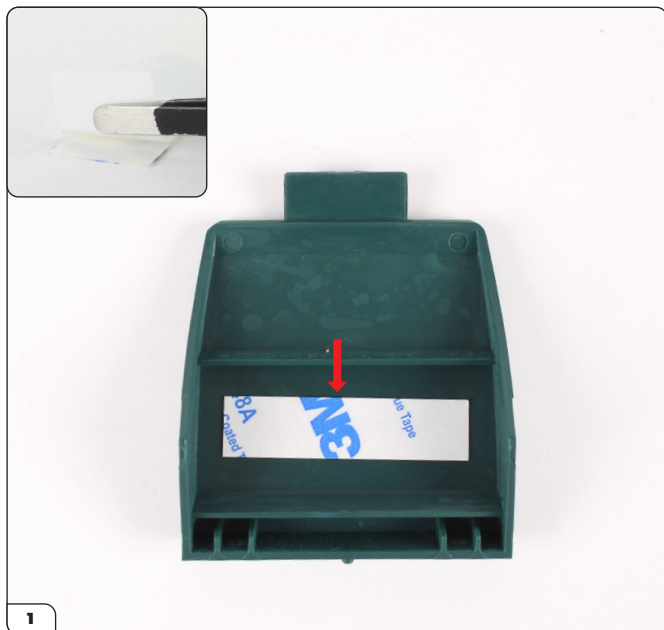

Vezměte oboustrannou lepicí pásku (7-C) a odstraňte ochrannou vrstvu z jedné strany. Pásku přilepte na opěradlo sedadla (7-A) podle zobrazení v návodu.



Odstraňte ochrannou vrstvu i z druhé strany pásky.

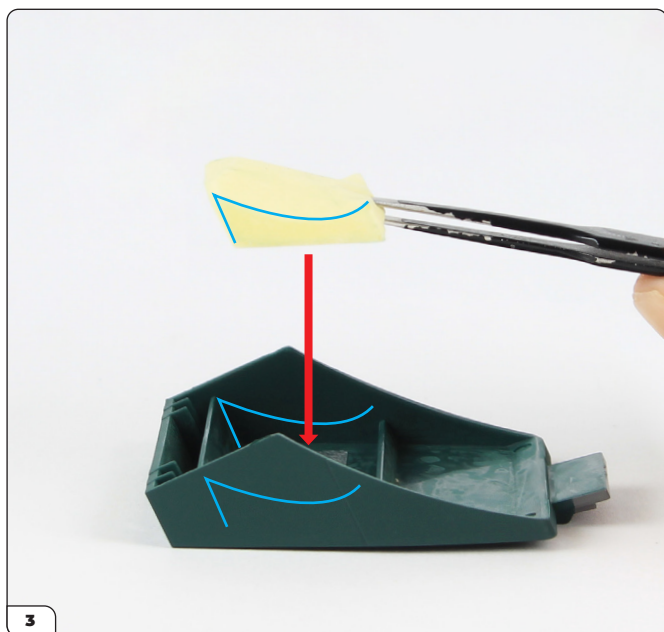

Zarovnejte polstrování opěradla sedadla (7-B) tak, aby jeho tvar odpovídal zakřivení opěradla.



Pevně přitlačte polstrování, aby dobře přilnulo k opěradlu sedadla.


Fáze 007: Montáž opěrky sedadla

FÁZE DOKONČENA




Fáze 008: Montáž sedáku a opěrky sedadla

V této fázi budete pokračovat ve stavbě sedadla nasazením sedáku a připojením opěradla.

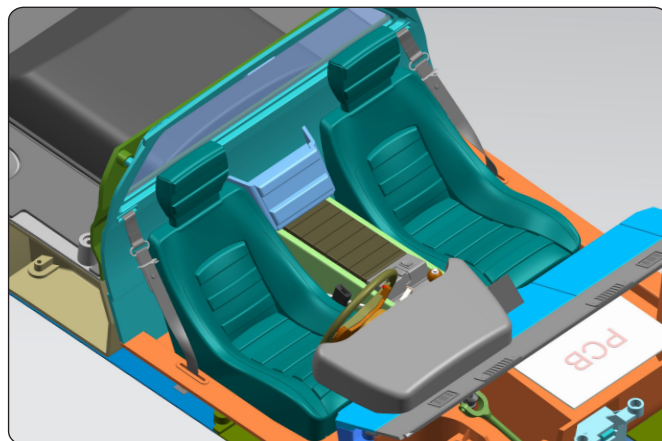

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 008

Jméno
8-A Sedadlo
8-B Sedák
8-C Oboustranná lepicí páska
Šrouby PS05 x3

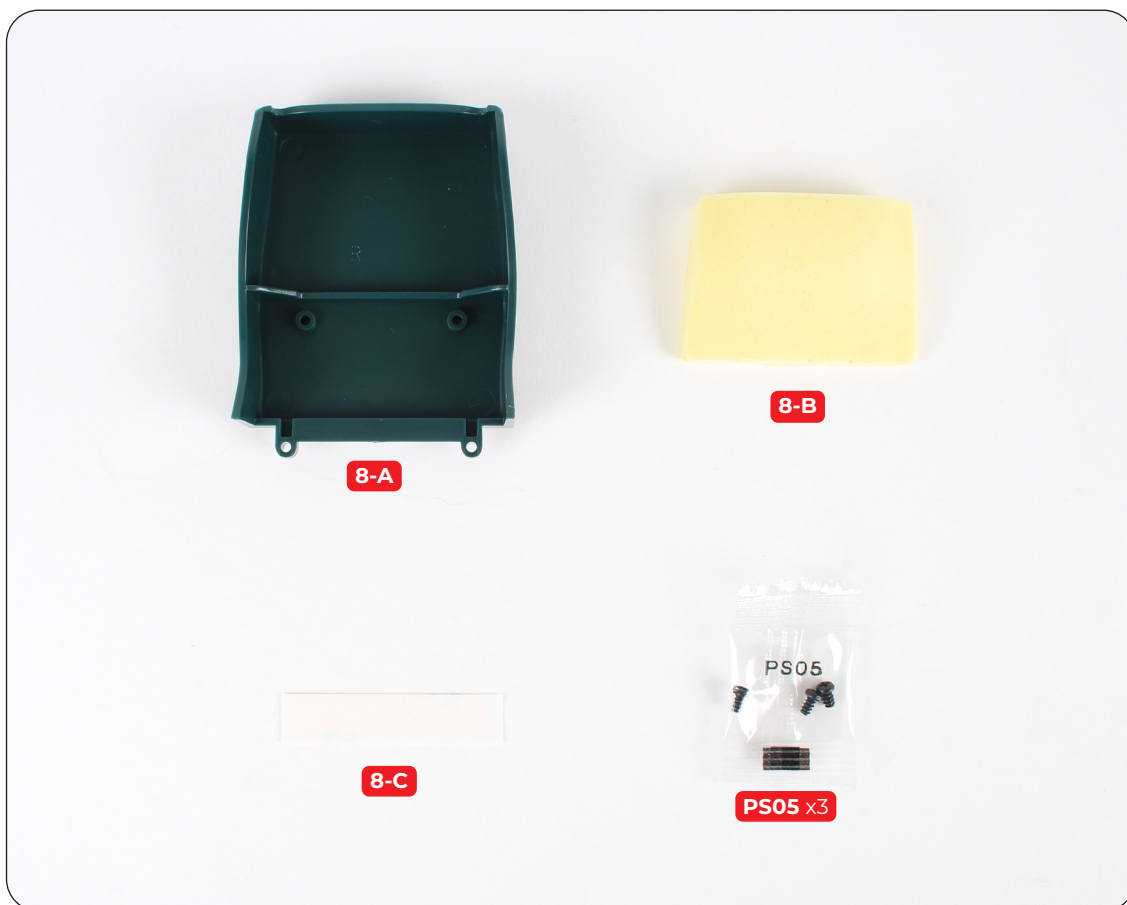


Fáze 008: Montáž sedáku a opěrky sedadla



Vezměte oboustrannou lepicí pásku (8-C) a odstraňte ochrannou vrstvu z jedné strany. Přilepte ji na sedadlo (8-A).



Odstraňte i druhou ochrannou vrstvu.

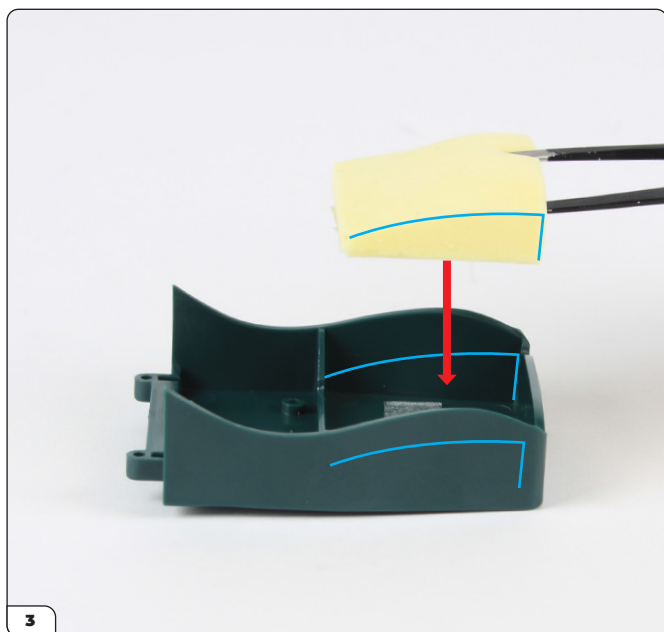


Zarovnejte sedák (8-B) tak, aby jeho tvar odpovídal zakřivení sedadla.



Pevně přitlačte sedák, aby dobře přilnul k sedadlu.

Fáze 008: Montáž sedáku a opěrky sedadla

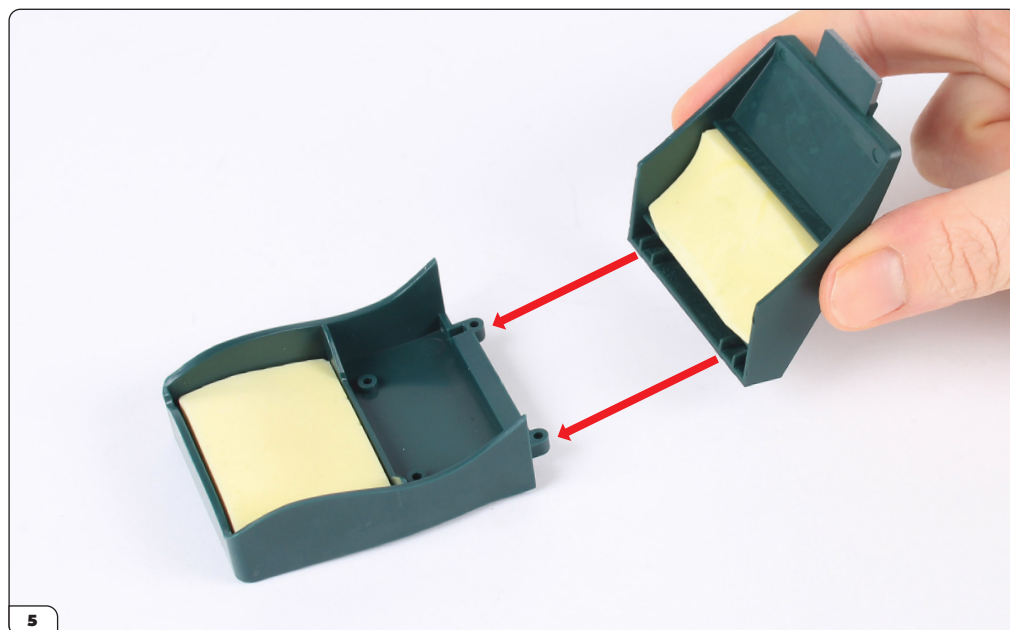

Zarovnejte sestavu opěradla (fáze 007) se sedadlem podle zobrazení v návodu.



Nasadte opěradlo na místo a zespodu jej zajistěte pomocí 2 šroubů PS05.


Fáze 008: Montáž sedáku a opěrky sedadla

FÁZE DOKONČENA



Fáze 009: Nasazení potahu sedadla

V této fázi dokončíte první sedadlo nasazením potahu na své místo.

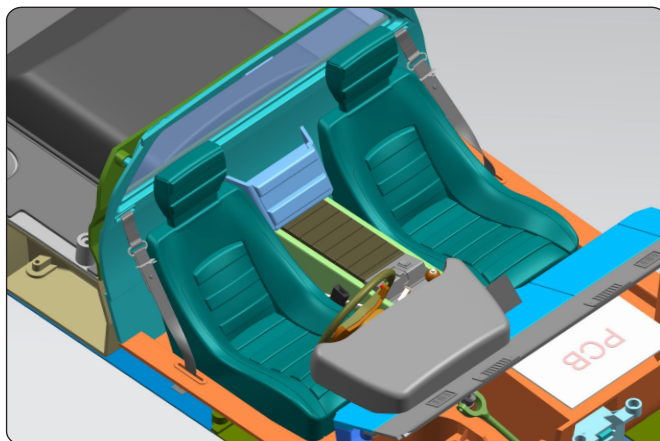

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 009

Jméno
9-A Potah sedadla



9-A

Fáze 009: Nasazení potahu sedadla



Zarovnejte potah sedadla (9-A) se sestavou sedadla (fáze 008).




Nasad'te potah na sedadlo.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 010: Montáž prvního karburátoru

V této fázi sestavíte zadní karburátor a připevníte jej k sacímu potrubí.


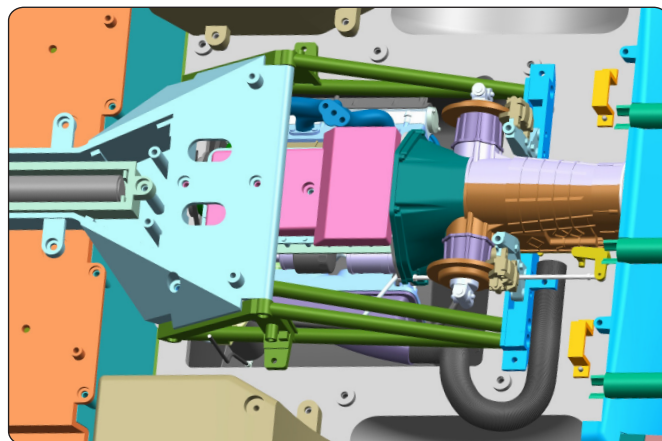


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 010



Jméno
10-A Těleso zadního karburátoru
10-B Sací potrubí
10-C Detail karburátoru
10-D Nasávací nástavec x2
Šrouby PS01 x4



Fáze 010: Montáž prvního karburátoru

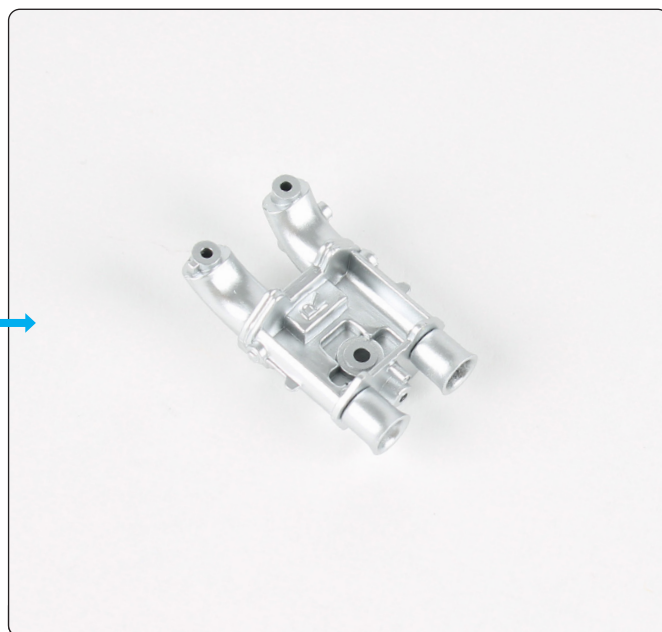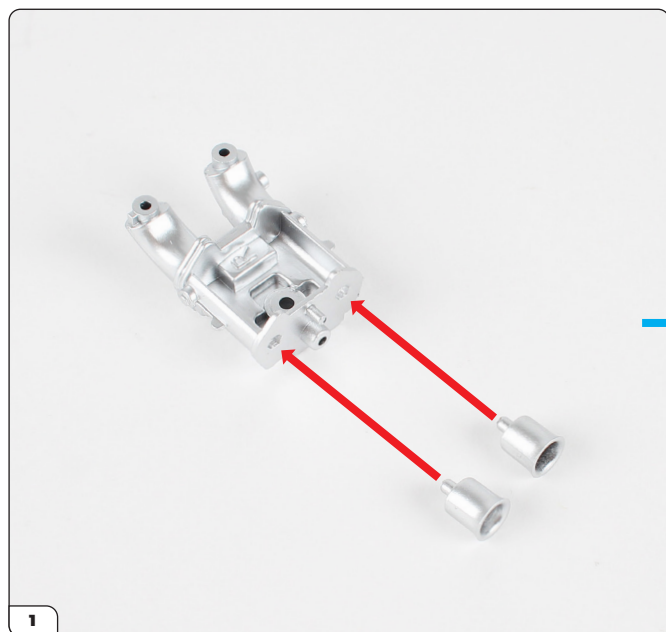


Vezměte nasávací nástavce (10-D) a zasuňte je do šestihranných otvorů v tělese zadního karburátoru (10-A), jak je znázorněno v návodu.

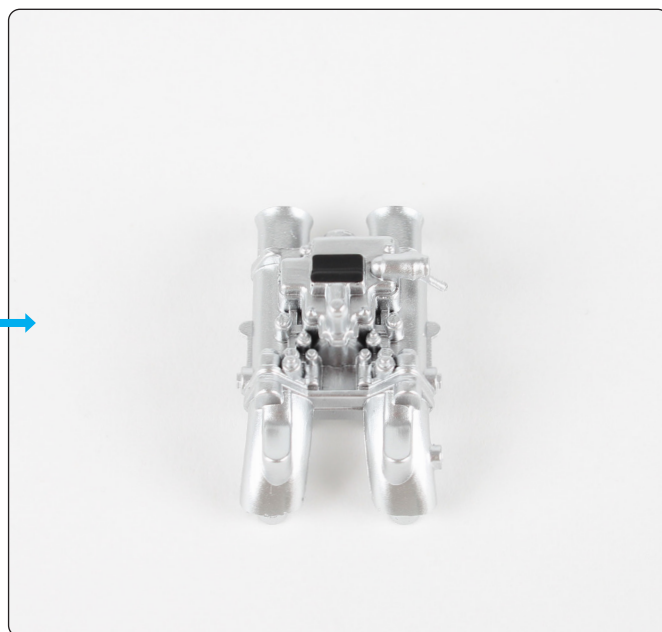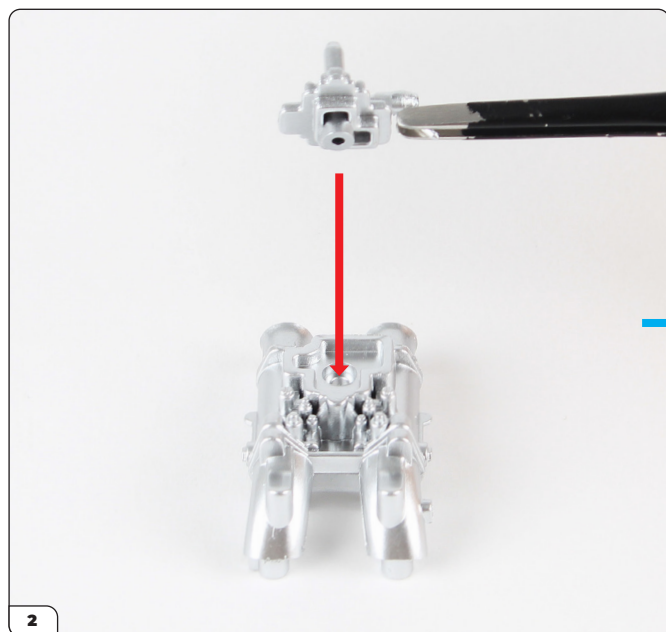


Vložte detail karburátoru (10-C) do karburátoru a použijte tvarovaný výřez jako vodítko.


Fáze 010: Montáž prvního karburátoru

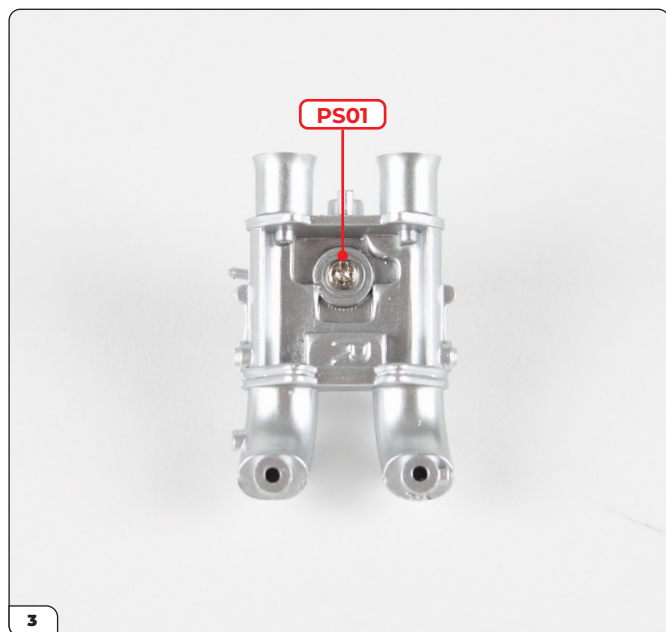

Zespodu zajistěte pomocí šroubu PS01.

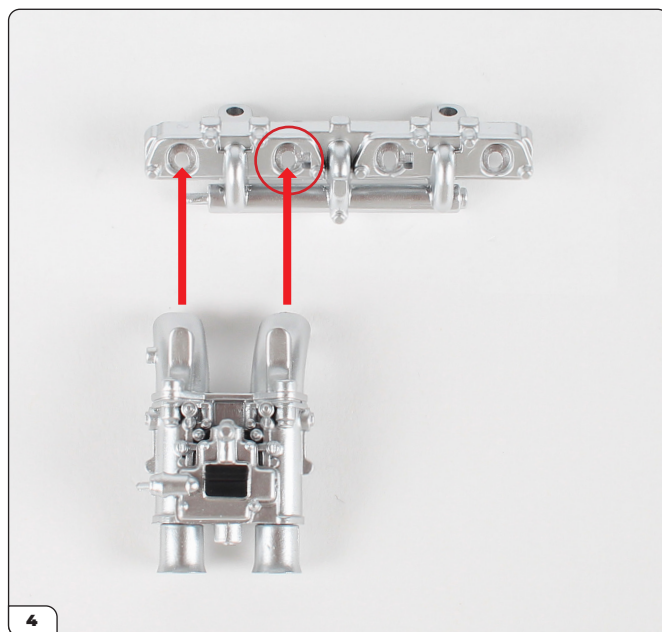

Zarovnejte karburátor se sacím potrubím (10-B) podle zobrazení v návodu. Spojovací části jsou tvarované tak, aby zajistily správnou polohu dílů (označeno kroužkem).

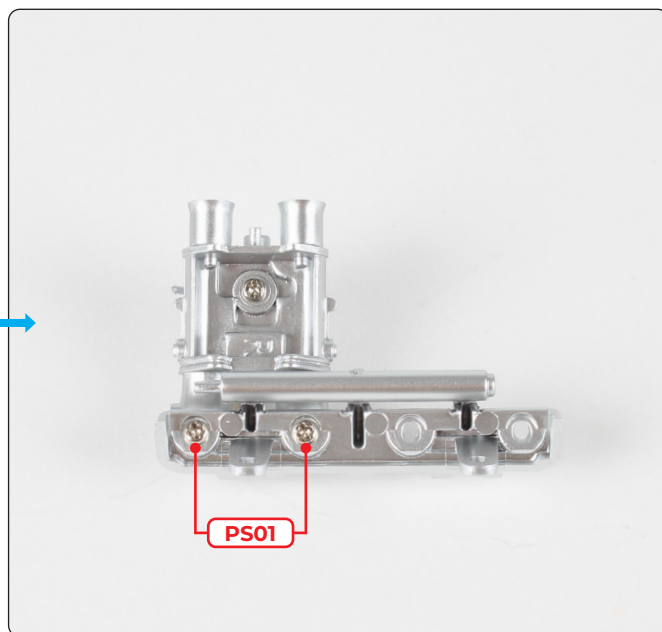

Nasadte karburátor na místo a zespodu jej zajistěte pomocí 2 šroubů PS01.


Fáze 010: Montáž prvního karburátoru

FÁZE DOKONČENA



Fáze 011: Montáž karburátorů a sacího potrubí

V této fázi namontujete přední karburátor na sací potrubí a poté jej připevníte k sestavě hlavy motoru.

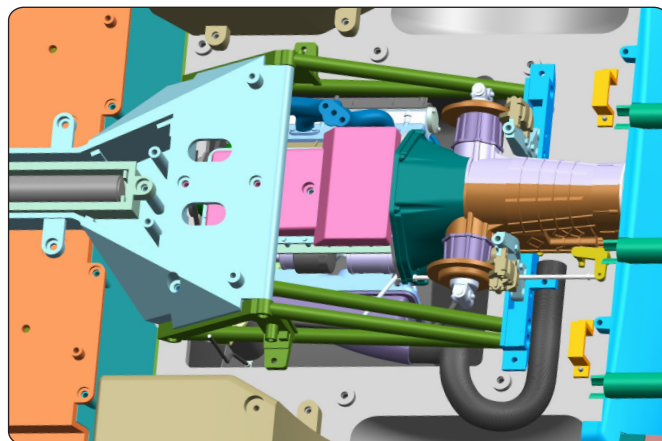


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 011


Jméno
11-A Těleso předního karburátoru
11-B Držák
11-C Detail karburátoru
11-D Nasávací nástavec x2
Šrouby PS01 x4
Šrouby PS02 x5



Fáze 011: Montáž karburátorů a sacího potrubí

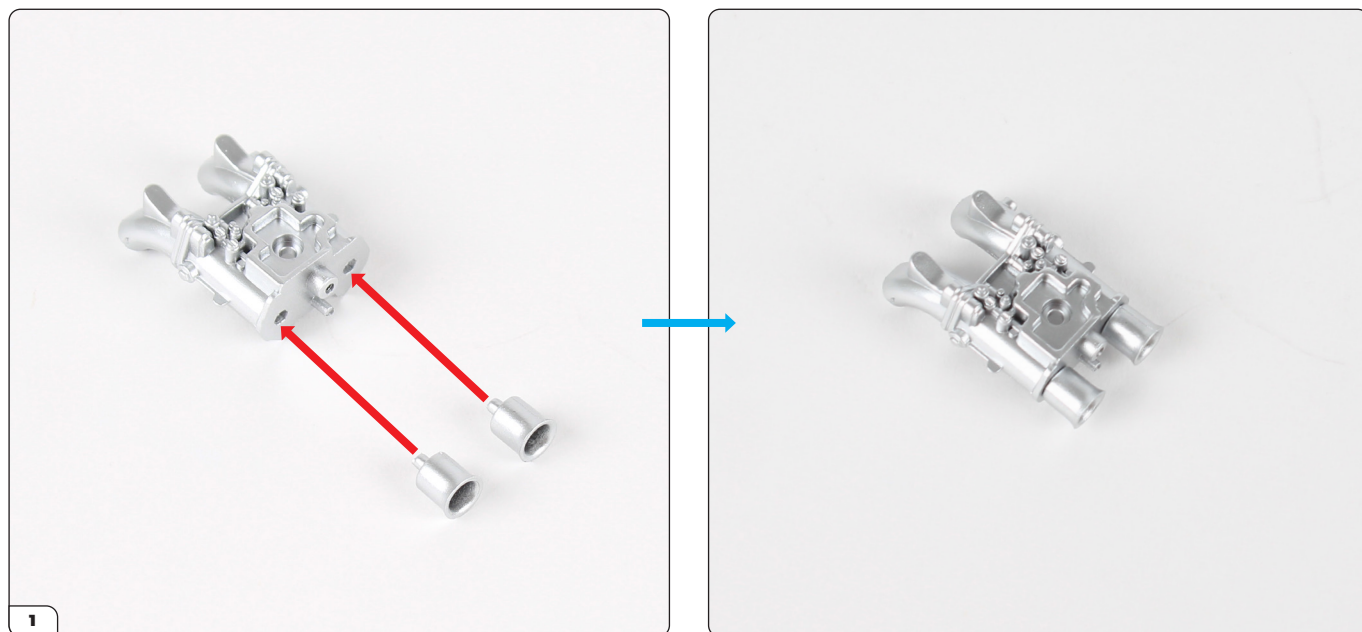


Zasuňte nasávací nástavce (11-D) do tělesa předního karburátoru (11-A).

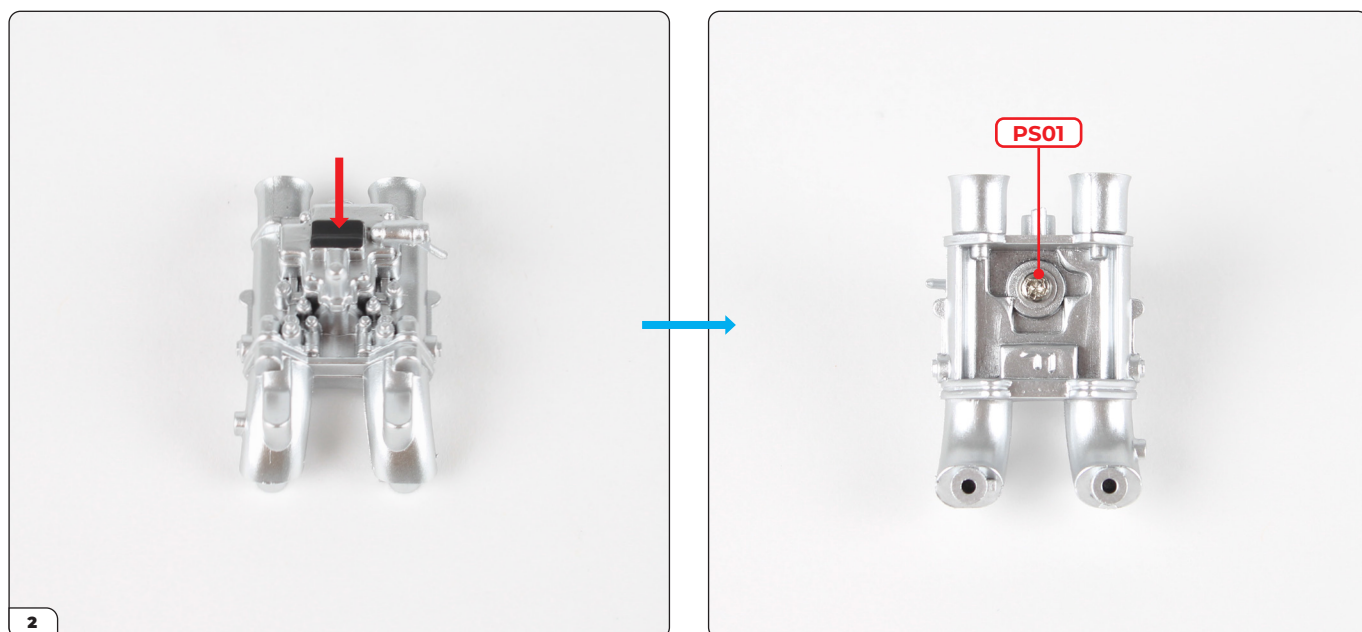

Vložte detail karburátoru (11-C) na své místo a zajistěte jej pomocí šroubu PS01.


Fáze 011: Montáž karburátorů a sacího potrubí

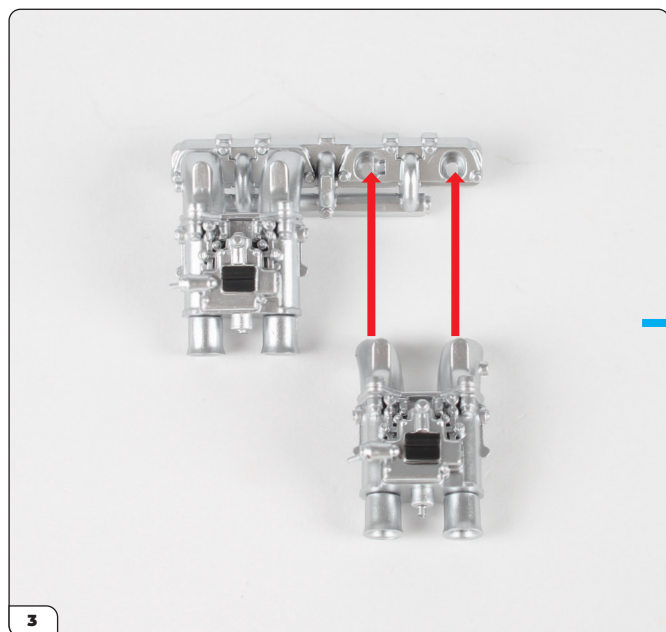

Nasad'te karburátor do sestavy sacího potrubí (fáze 010) podle zobrazení v návodu.



Zespodu jej zajistěte pomocí 2 šroubů PS01.

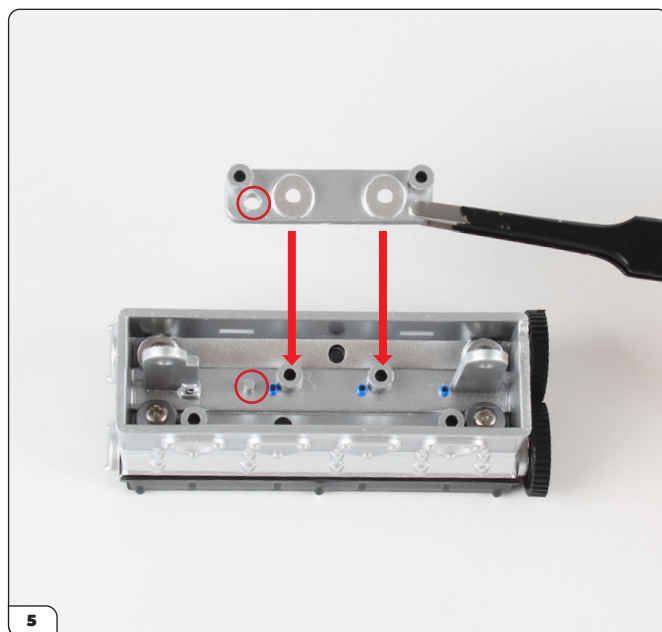


Vezměte držák (11-B) a zarovnejte jej se sestavou hlavy motoru (fáze 003) tak, aby kolík a otvor sloužily jako vodítko (označeno kroužkem).


Fáze 011: Montáž karburátorů a sacího potrubí



Připevněte držák a zajistěte jej pomocí 2 šroubů PS02.

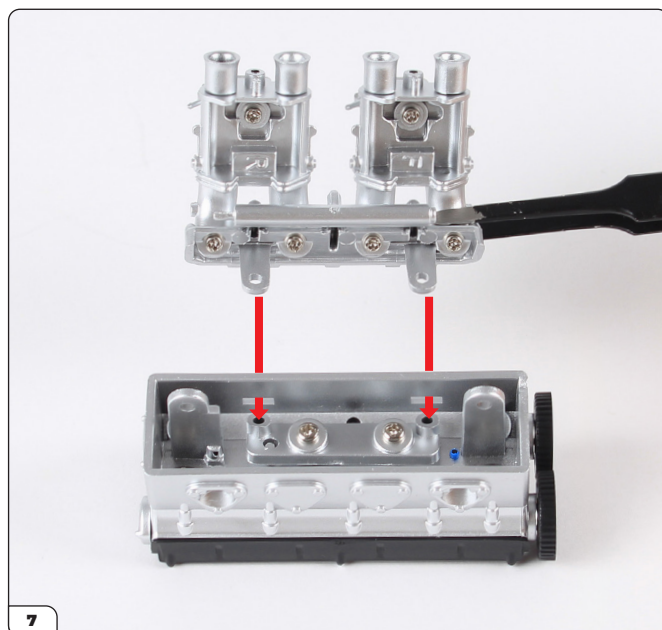

Zarovnejte sací potrubí se sestavou podle zobrazení v návodu. Zástrčky procházejí otvory a dosedají na držák.

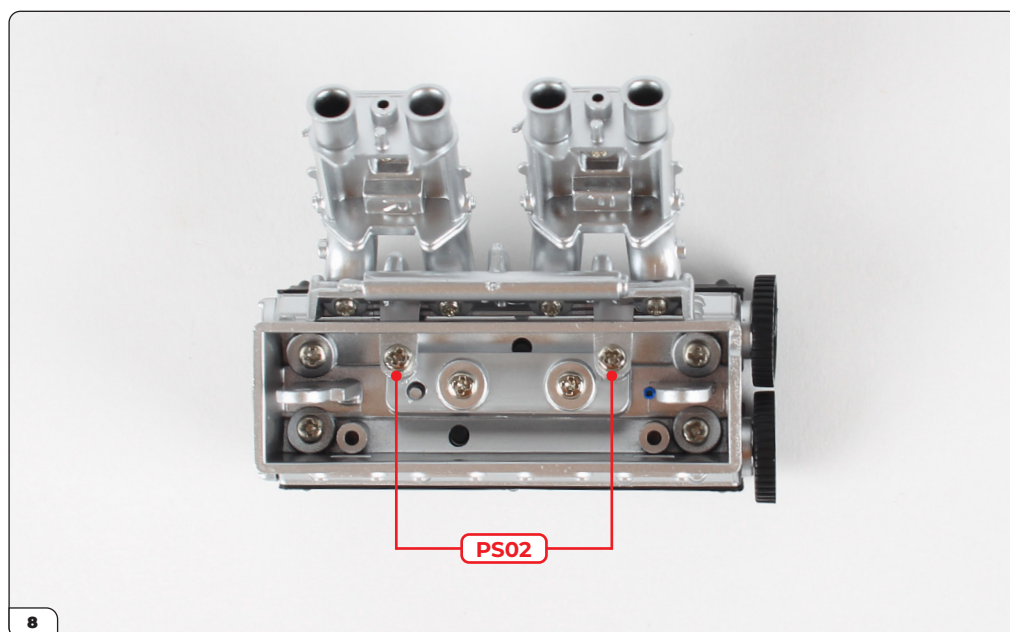

Nasadte sací potrubí na místo a zajistěte jej pomocí 2 šroubů PS02.


Fáze 011: Montáž karburátorů a sacího potrubí

FÁZE DOKONČENA



Fáze 012: Sestavení pravé převodovky

V této fázi začnete sestavovat převodovku, a to pravou polovinou.

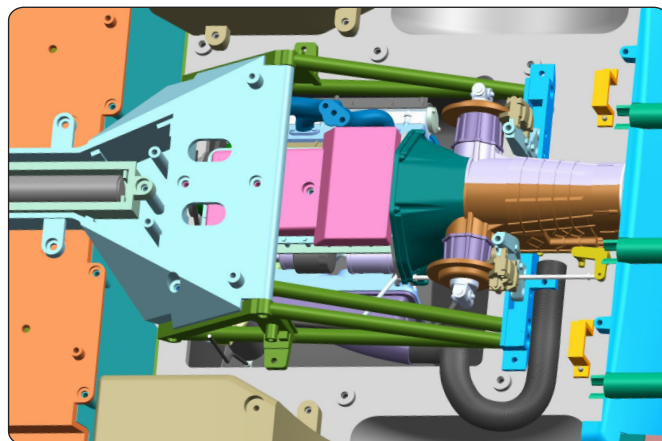

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 012

Jméno
12-A Pravá část převodovky
12-B Skříň hnací hřídele
12-C Brzdový kotouč
12-D Hnací hřídel
Šrouby PS01 x2
Šrouby PS23 x2



Fáze 012: Sestavení pravé převodovky



Vložte hnací hřídel (12-D) do brzdového kotouče (12-C) tak, aby kolík zajistil správné zarovnání.



Zasuňte upevňovací čep hřídele do skříně hnací hřídele (12-B).




Zevnitř skříně hnací hřídele jej zajistěte pomocí šroubu PS23.




Vezměte pravou část převodovky (12-A) a zasuňte upevňovací čepy na skříně hnací hřídele do odpovídajících otvorů.

Fáze 012: Sestavení pravé převodovky

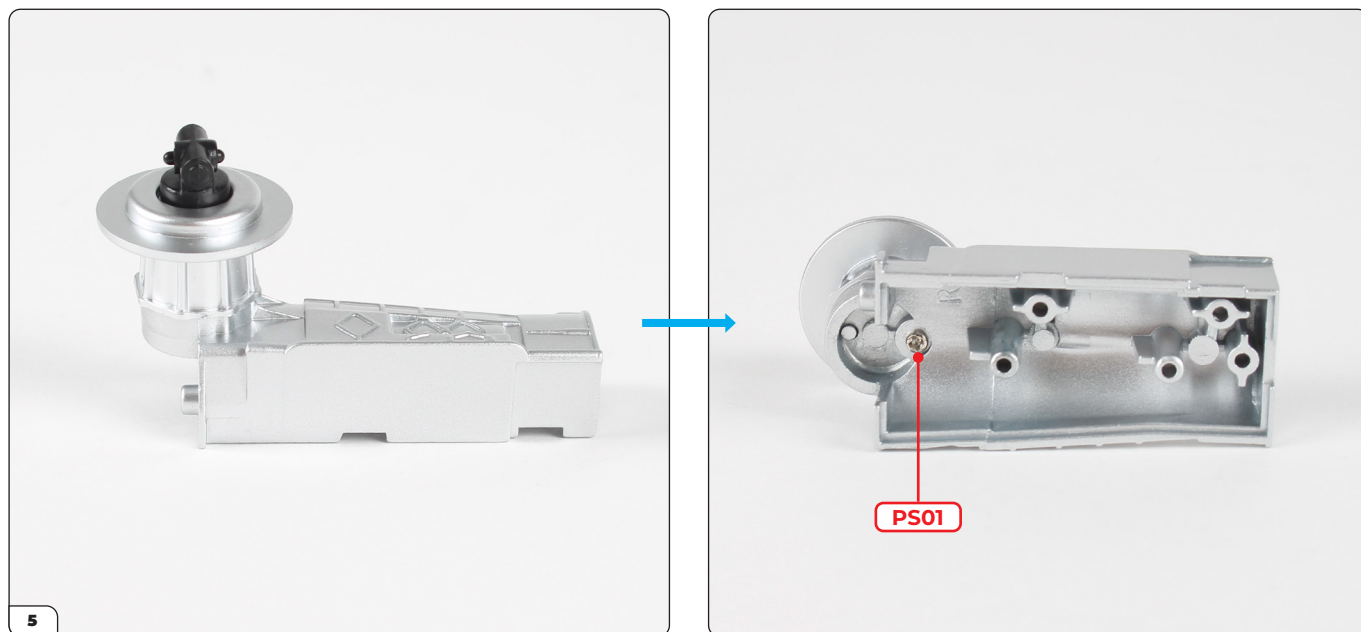


Zajistěte skříň zevnitř převodovky pomocí šroubu PS01.

FÁZE DOKONČENA

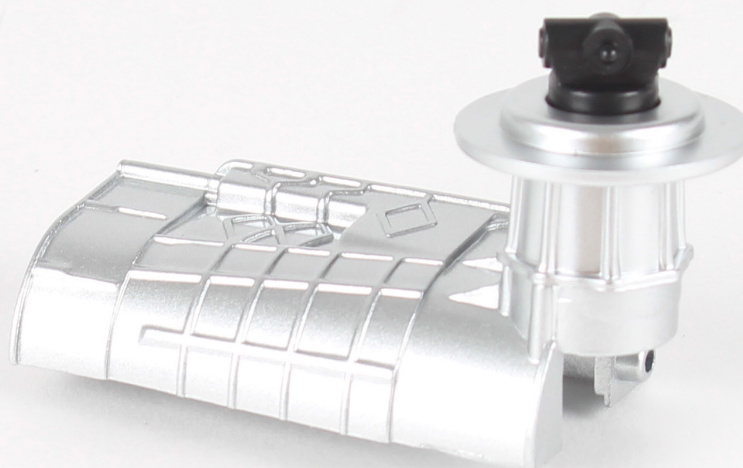

Fáze 013: Sestavení levé převodovky

V této fázi sestavíte levou převodovku podle stejných kroků jako v předchozí fázi.

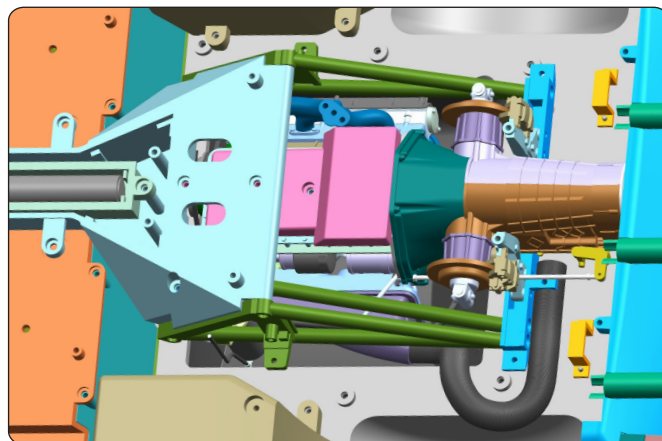


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 013

Jméno
13-A Levá část převodovky
13-B Skříň hnací hřídele
13-C Brzdový kotouč
13-D Hnací hřídel
Šrouby PS01 x2
Šrouby PS23 x2



Fáze 013: Sestavení levé převodovky

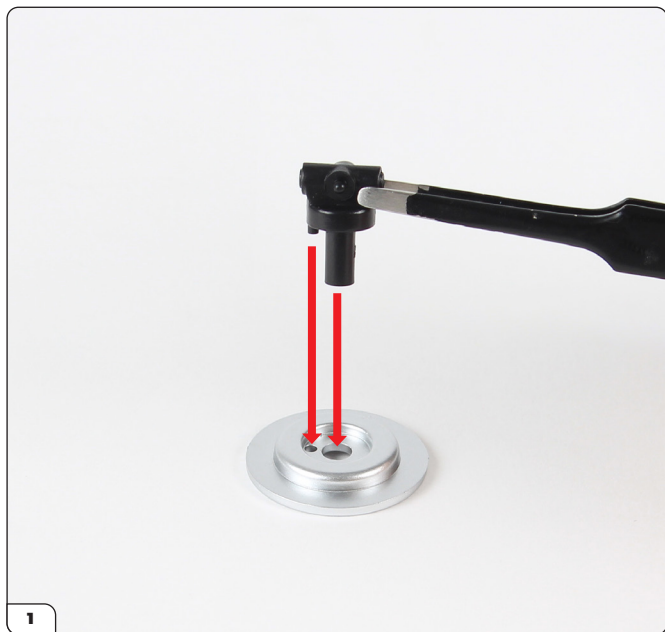


Vložte hnací hřídel (13-D) do brzdového kotouče (13-C) tak, aby kolík zajistil správné zarovnání.



Zasuňte upevňovací čep hřídele do skříně hnací hřídele (13-B).




Zevnitř skříně hnací hřídele jej zajistěte pomocí šroubu PS23.

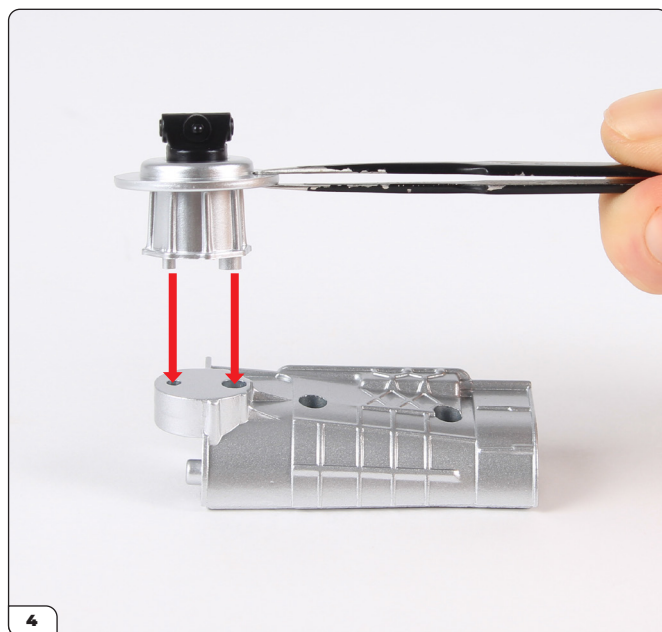

Vezměte levou část převodovky (13-A) a zasuňte upevňovací čepy na skříně hnací hřídele do odpovídajících otvorů.

Fáze 013: Sestavení levé převodovky

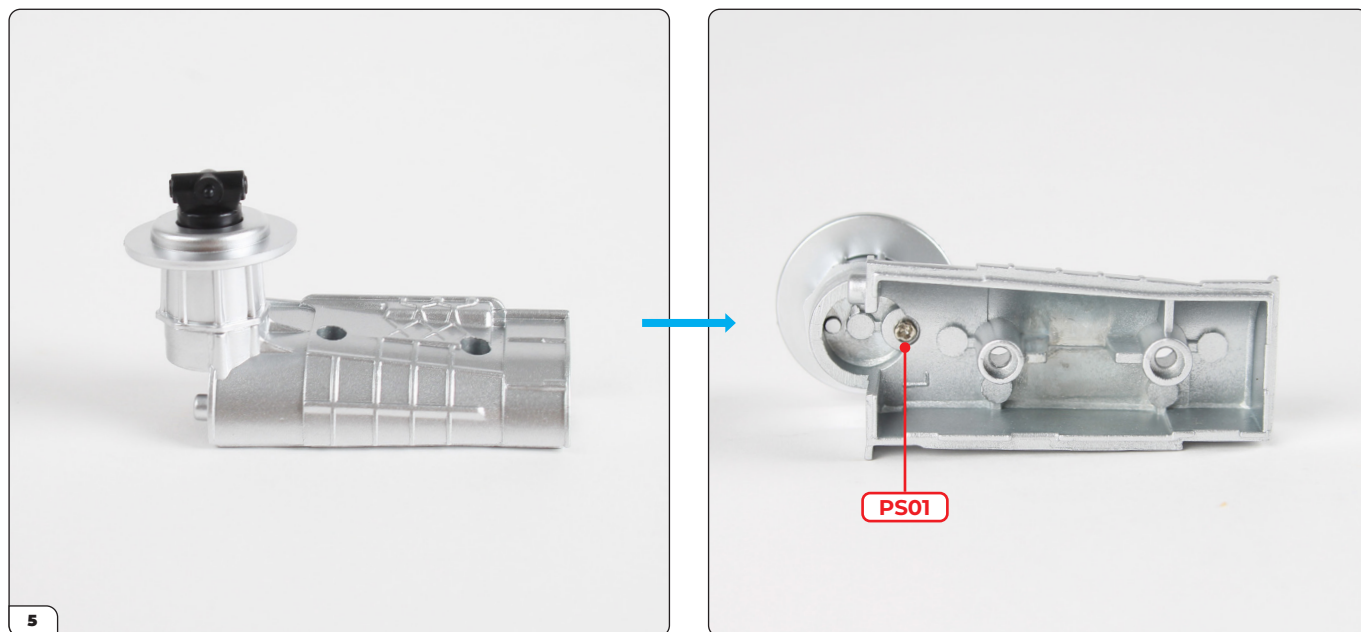


Zajistěte skříň zevnitř převodovky pomocí šroubu PS01.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 014: Sestavení převodovky

V této fázi namontujete kryt a desku převodovky a poté spojíte obě části převodovky dohromady.

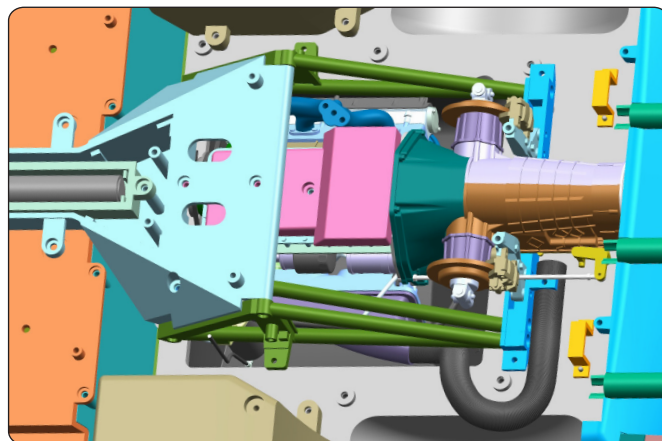

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 014


Jméno
14-A Kryt převodovky
14-B Deska převodovky
Šrouby DS01 x3
Šrouby DS25 x4




Fáze 014: Sestavení převodovky




Vezměte sestavy levé a pravé převodovky (fáze 012 a 013), které jsou označeny písmeny „L“ a „R“ (označeno kroužkem).

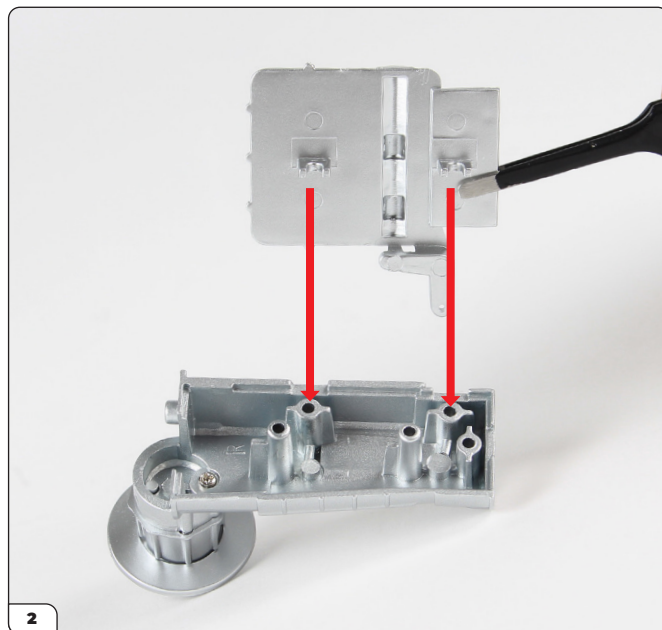

Zarovnejte kryt převodovky (14-A) s pravou převodovkou (označenou „R“).

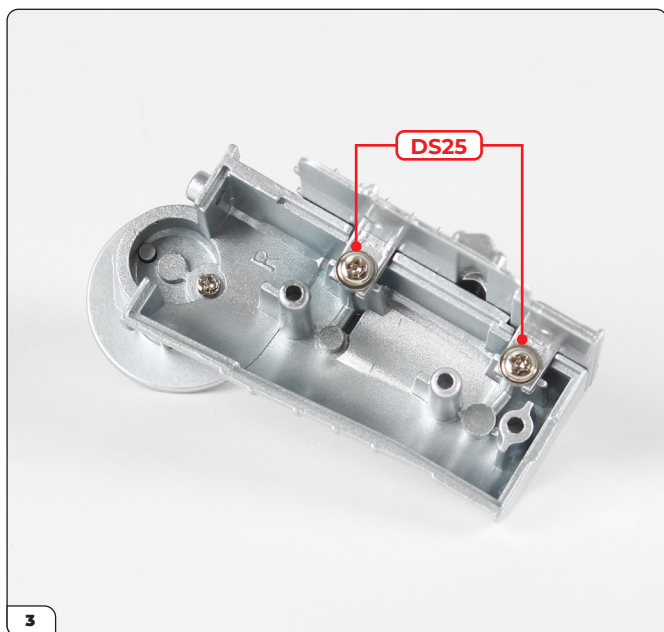


Nasadte kryt převodovky na místo a zajistěte jej pomocí 2 šroubů DS25.

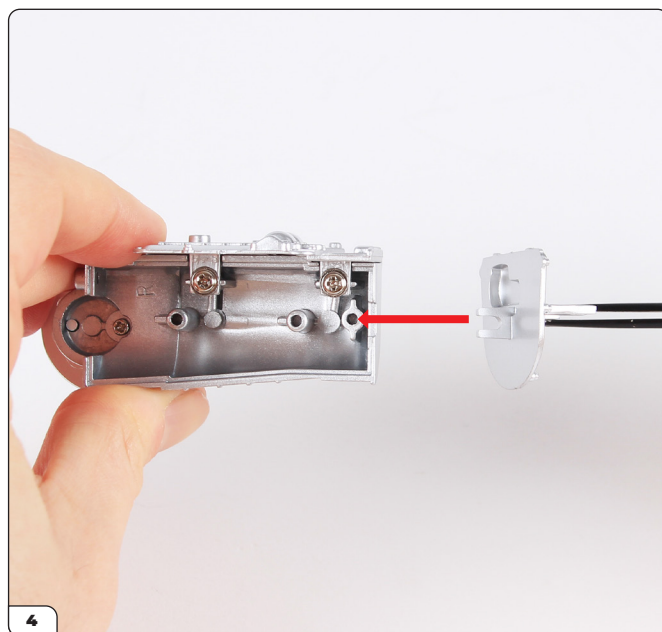


Připevněte desku převodovky (14-B) na převodovku a dbejte na správné zarovnání podle zobrazení v návodu.

Fáze 014: Sestavení převodovky

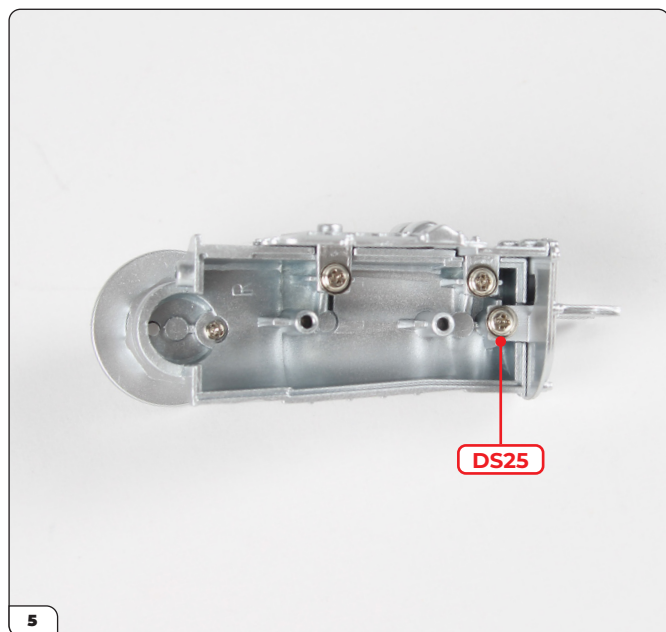

Zajistěte pomocí šroubu DS25.

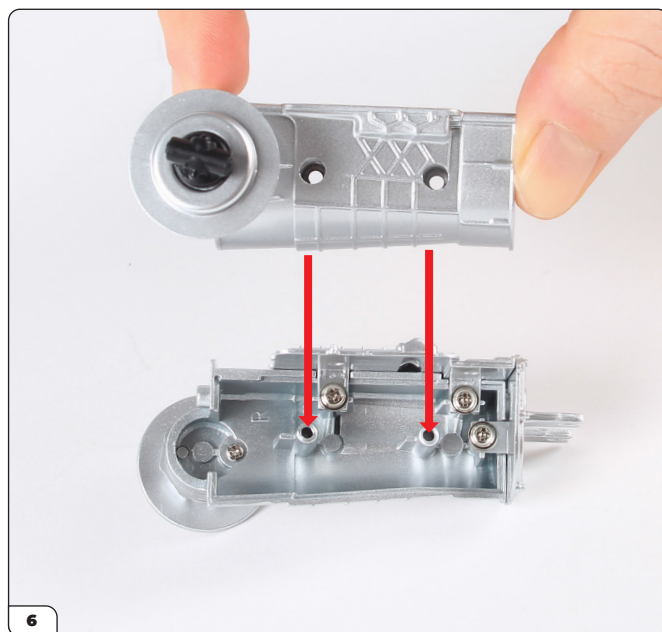


Zarovnejte sestavu levé převodovky (označenou „L“) podle zobrazení v návodu.



Spojte obě části dohromady a zajistěte je pomocí 2 šroubů DS01.


Fáze 014: Sestavení převodovky

FÁZE DOKONČENA

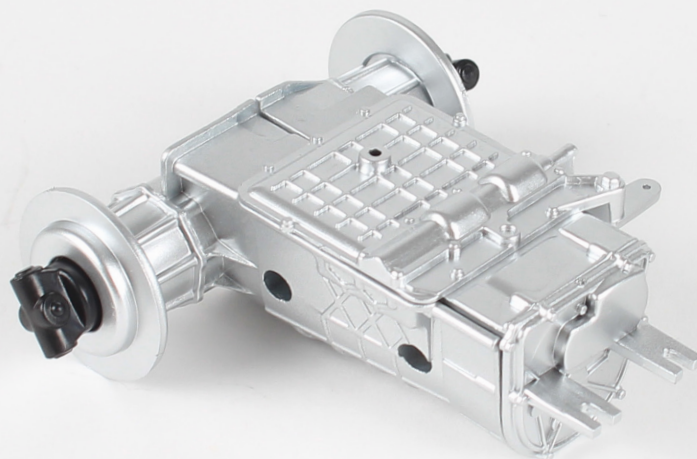

Fáze 015: Montáž spojkové skříně

V této fázi namontujete válec spojky na skříň spojky a poté tyto díly připevníte k převodovce.

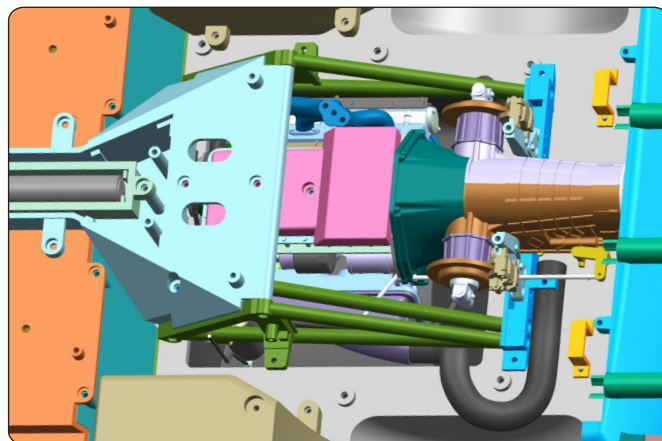


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 015

Jméno
15-A Skříň spojky
15-B Válec spojky
Šrouby DS01 x3
Šrouby PS01 x2




Fáze 015: Montáž spojkové skříně

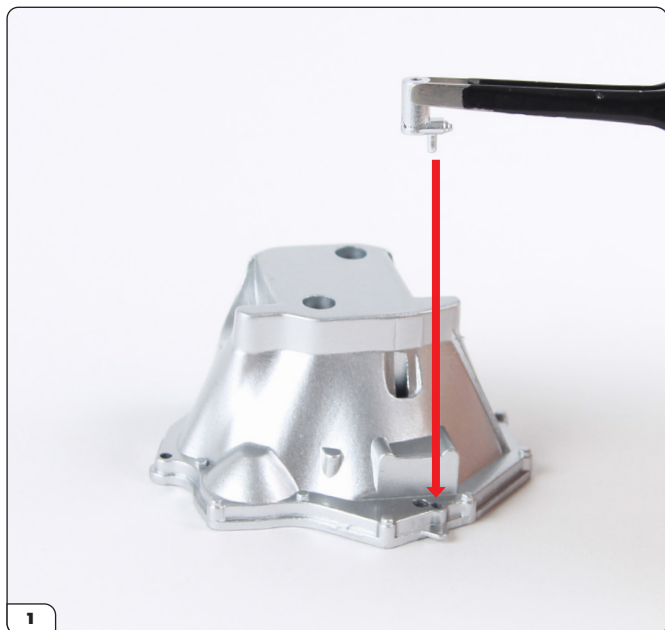


1
Vezměte skříň spojky (15-A) a zarovnejte válec spojky (15-B) podle zobrazení v návodu.



2
Vložte čep do menšího otvoru.

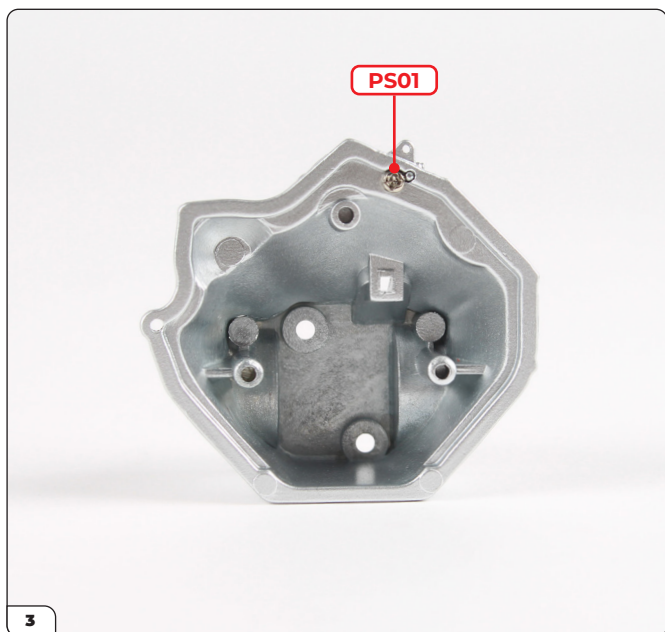


3
Zajistěte pomocí šroubu PS01.

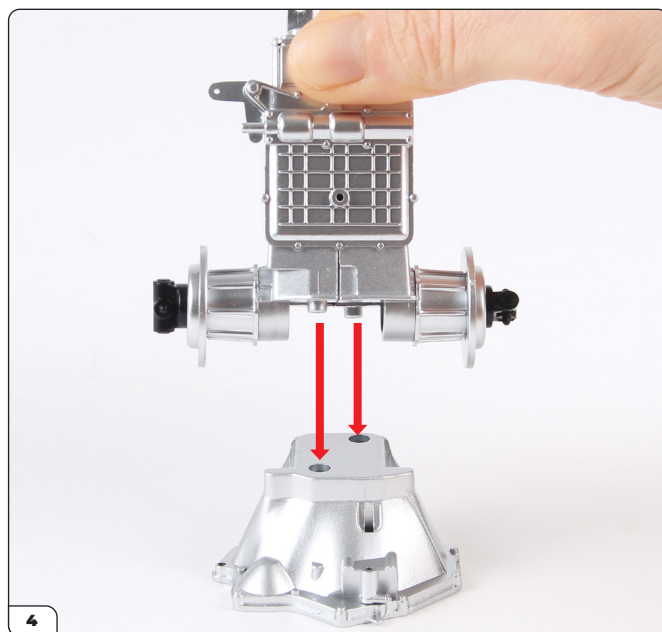


4
Vezměte sestavu převodovky (fáze 014) a zarovnejte ji se skříní spojky.

Fáze 015: Montáž spojkové skříně

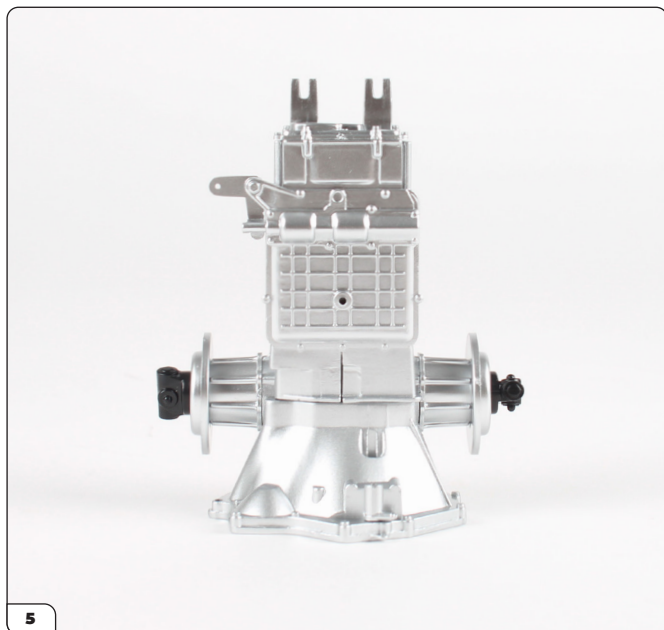


Nasad'te převodovku na skříň spojky a zajistěte díly dohromady pomocí 2 šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA

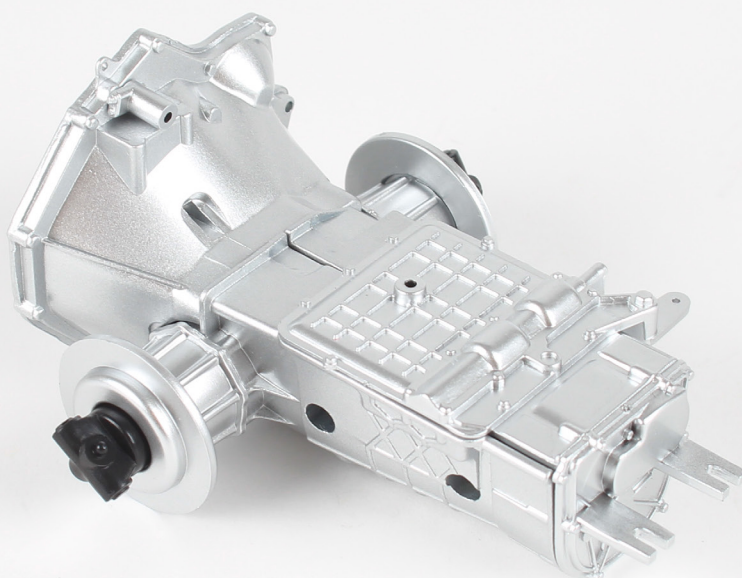

Fáze 016: Montáž startéru a krytu spojkové skříně

V této fázi namontujete startér na kryt skříně spojky a poté jej připevníte k sestavě skříně spojky.

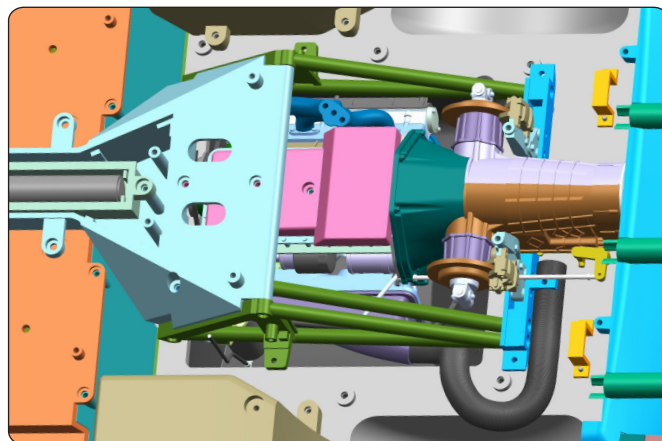

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 016

Jméno
16-A Kryt skříně spojky
16-B Startér
16-C Detail startéru
Šrouby DS01 x4
Šrouby PS02 x2




Fáze 016: Montáž startéru a krytu spojkové skříně



Vezměte startér (16-B) a detail startéru (16-C). Díly mají tvarovaný kolík a otvor (označeno kroužkem).



Vložte detail do otvoru.

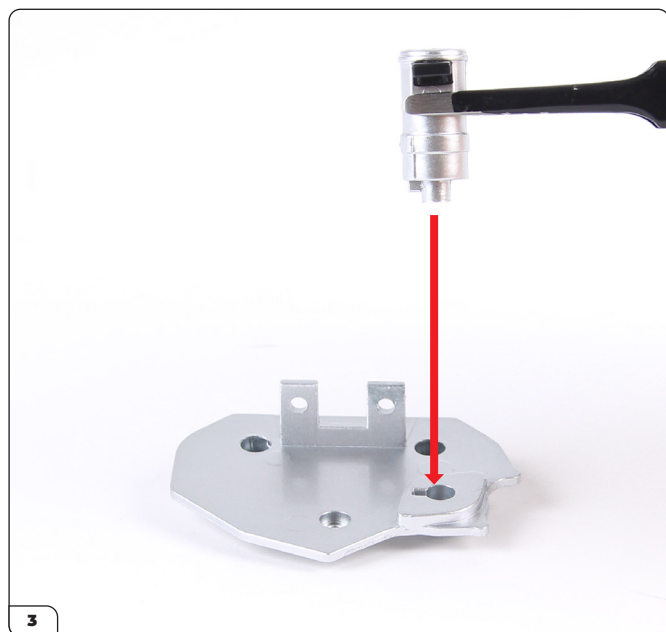

Zarovnejte startér s krytem skříně spojky (16-A), který má tvarovaný otvor.




Nasad'te startér na místo.


Fáze 016: Montáž startéru a krytu spojkové skříně



Zajistěte pomocí šroubu PS02.

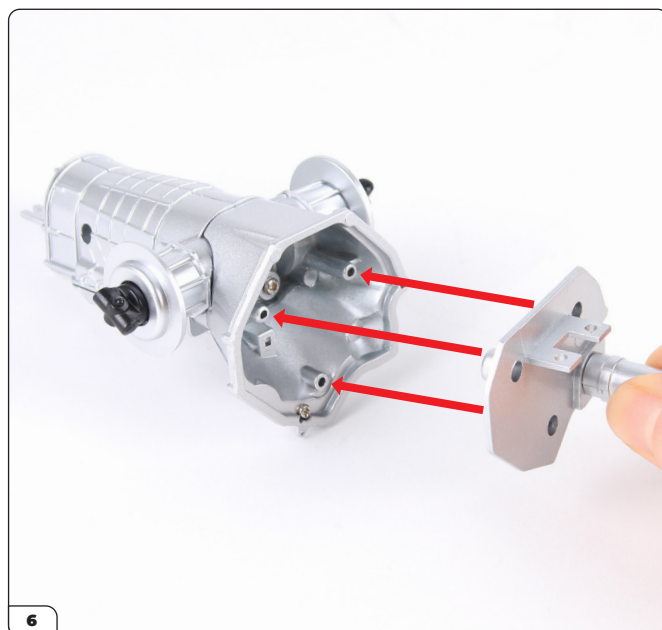

Zarovnejte kryt skříně spojky se sestavou převodovky (fáze 015).

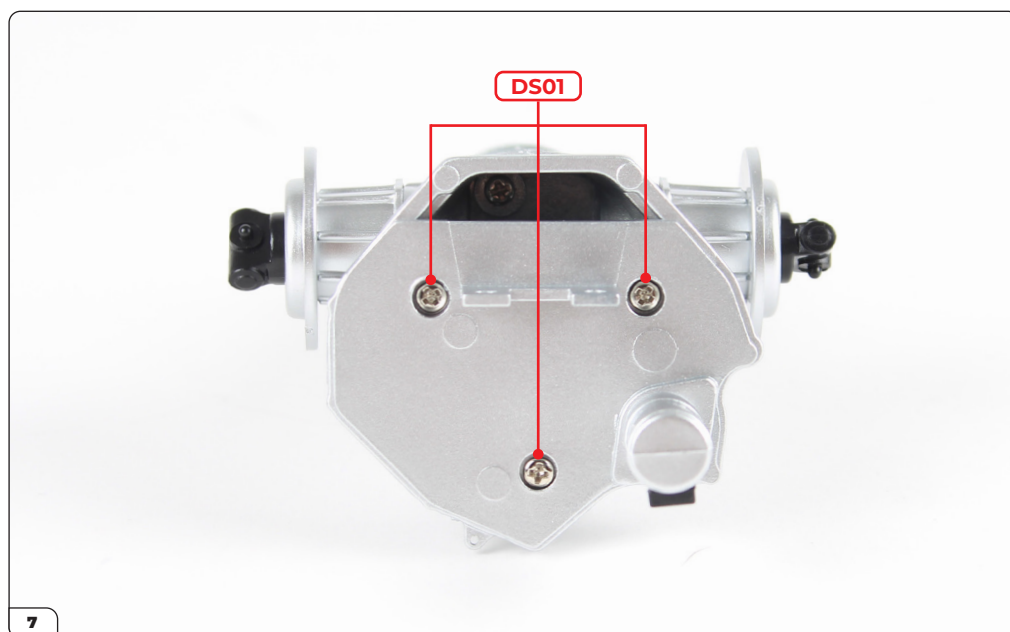

Nasadte kryt skříně spojky na místo a zajistěte jej pomocí 3 šroubů DS01.

Fáze 016: Montáž startéru a krytu spojkové skříně

FÁZE DOKONČENA

