

THE SPY WHO LOVED ME™

LOTUS
esprit



Pack03 BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ017●エンジンプロックの組み立て1
- ステージ018●エンジンプロックの組み立て2
- ステージ019●プーリーの取り付け
- ステージ020●オイルポンプ・ディストリビューターなどの取り付け
- ステージ021●オルタネーター・ベルトの取り付け
- ステージ022●エアボックスの取り付け
- ステージ023●バックプレート・ギアボックスの取り付け
- ステージ024●オイルサンプの取り付け
- ステージ025●エンジンプロックの取り付け

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。


ステージ017●エンジンブロックの組み立て 1

エンジンブロックを形にしていきます。エンジンの筐体はステージ017と018で組み立て、その後、さまざまなパーツを加えていきます。

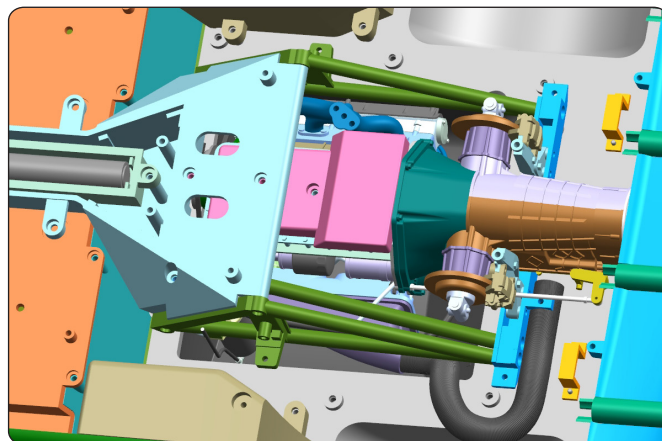

ステージ017パーツリスト

名称
17-A エンジンブロック
17-B ブラケット
17-C オイルパイプ
DS05ネジ×5

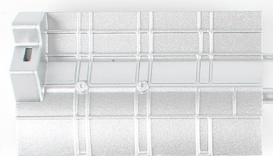

17-A



17-B




17-C




DS05×3

ステージ017●エンジンブロックの組み立て 1

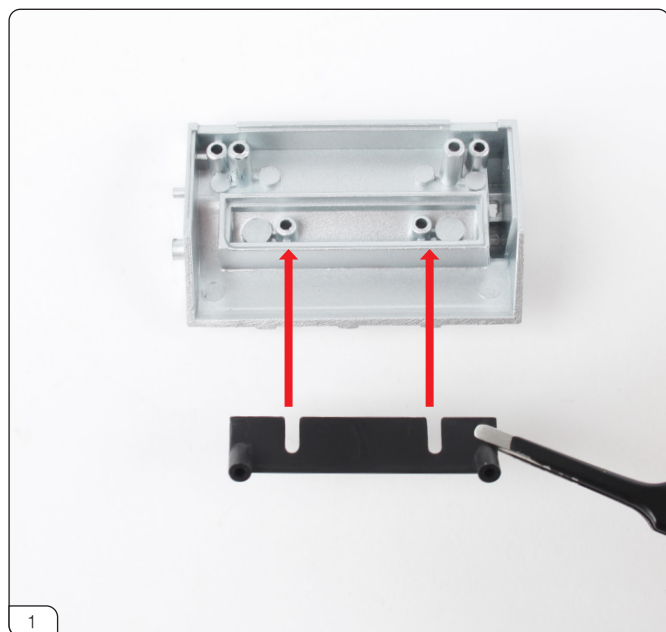

画像のように、ブラケット (17-B) をエンジンブロック (17-A) に配置します。ネジはスリットを通して締め込みます。

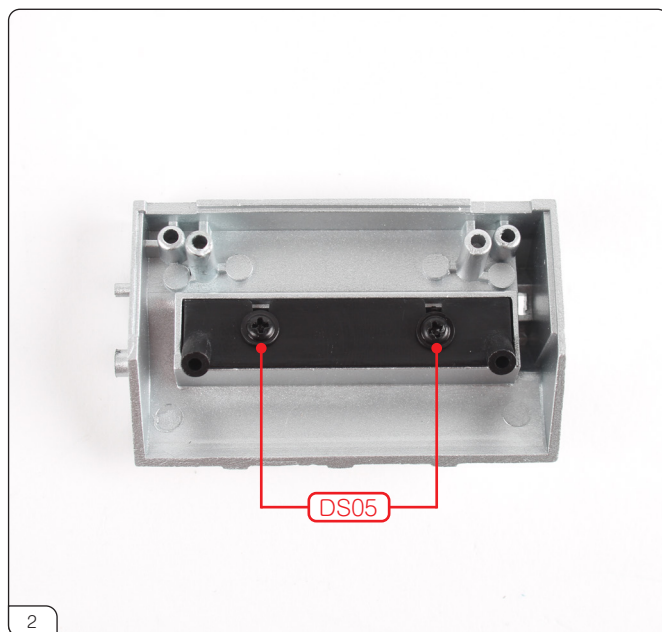

DS05ネジ2本で固定します。




画像のように、オイルパイプ (17-C) を、エンジンブロックのスリットに押し込みます。



オイルパイプ (17-C) がエンジンブロックに取り付けられた状態です。


ステージ017●エンジンブロックの組み立て 1

ステージの完了

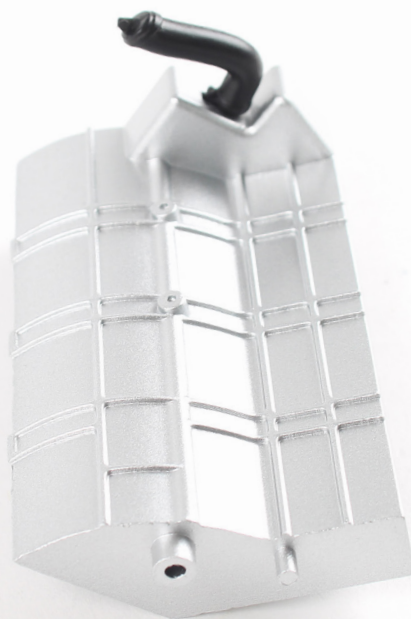

ステージ018●エンジンブロックの組み立て 2

引き続きエンジンブロックの組み立てです。筐体をさらに追加し、エキゾーストマニホールドを取り付けます。

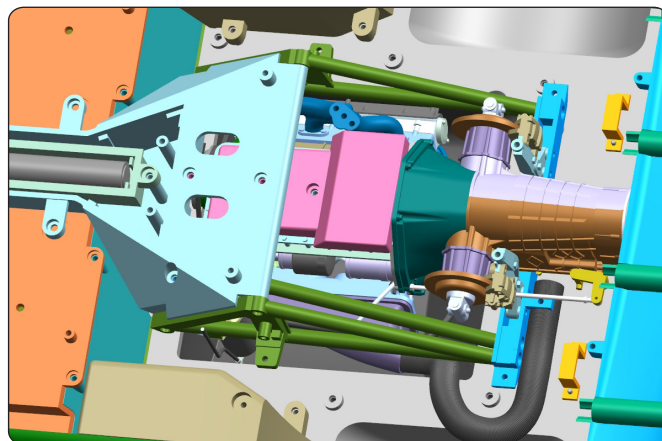

ステージ018パーツリスト

名称
18-A エンジンブロック
18-B エキゾーストマニホールド
DS01ネジ×5
PS02ネジ×3



18-A



18-B



DS01×5




PS02×3


ステージ018●エンジンプロックの組み立て 2




画像のように、ステージ011で組み立てたシリンダーヘッドアッセンブリーにエキゾーストマニホールド (18-B) を合わせます。

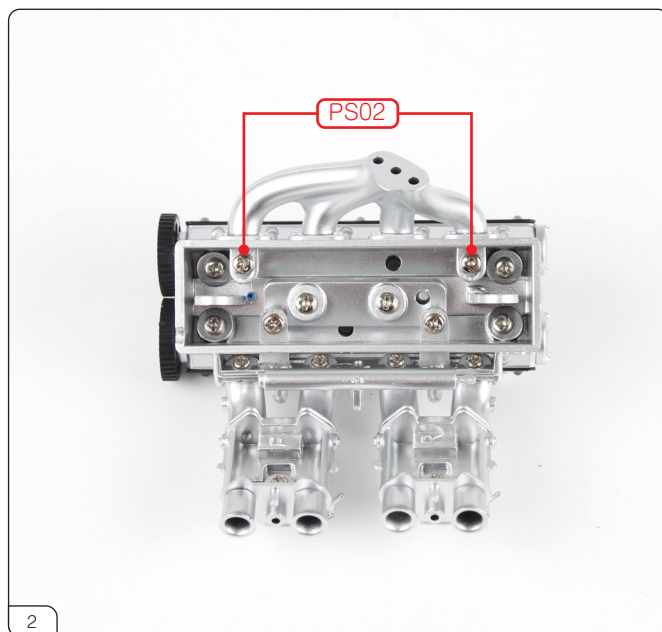

エキゾーストマニホールド (18-B) のタブをスリットから差し込んでネジ穴をネジポストに合わせ、PS02ネジ2本で固定します。

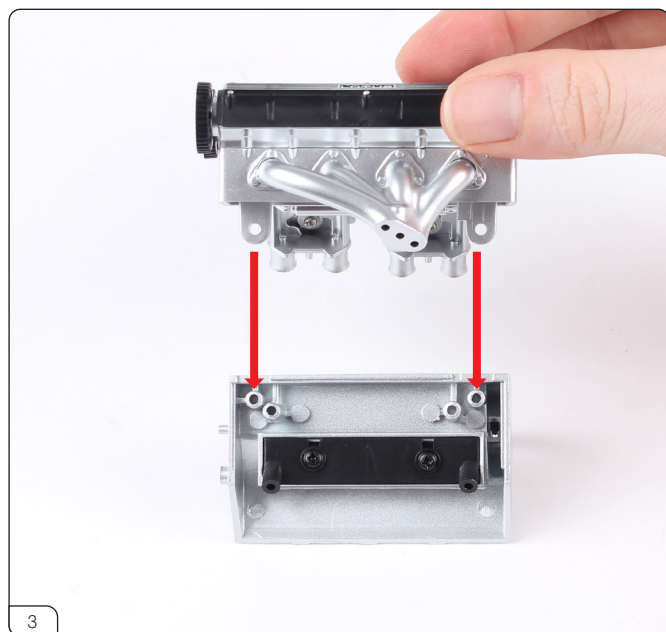


ステージ017で組み立てたアッセンブリーと合体します。タブのネジ穴をネジポストに合わせてください。

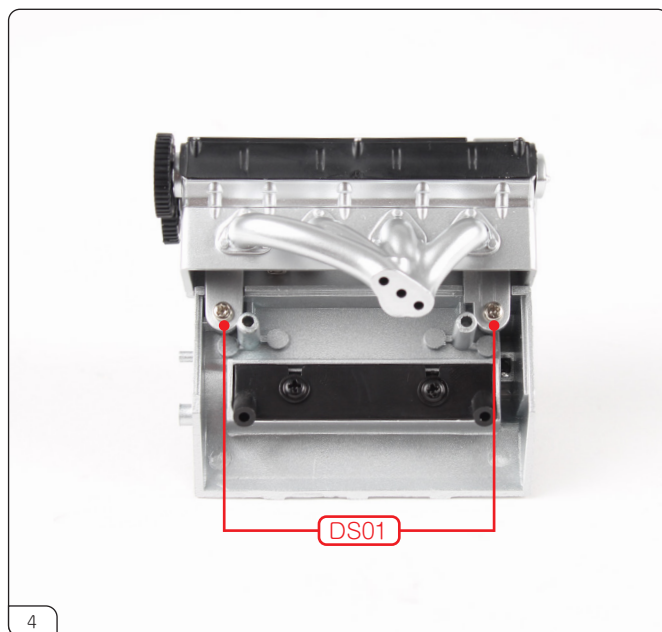


DS01ネジ2本で固定します。

ステージ018●エンジンプロックの組み立て 2

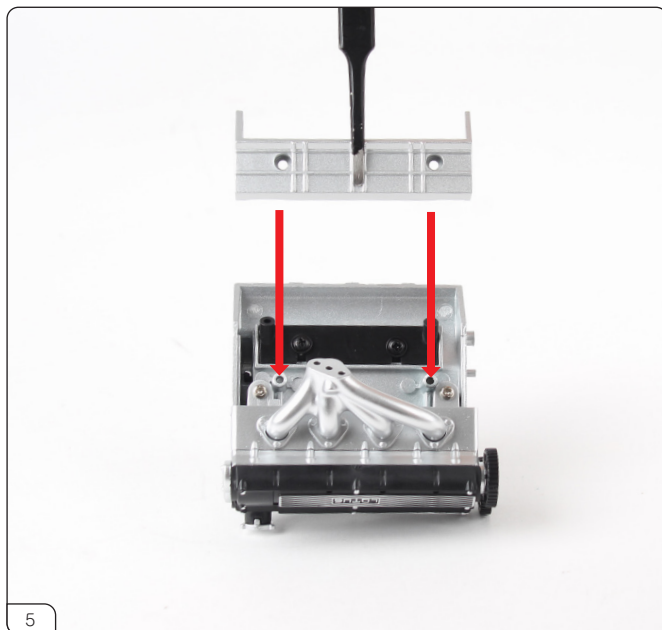


画像のように、エンジンプロック (18-A) をアセンブリーにセットします。

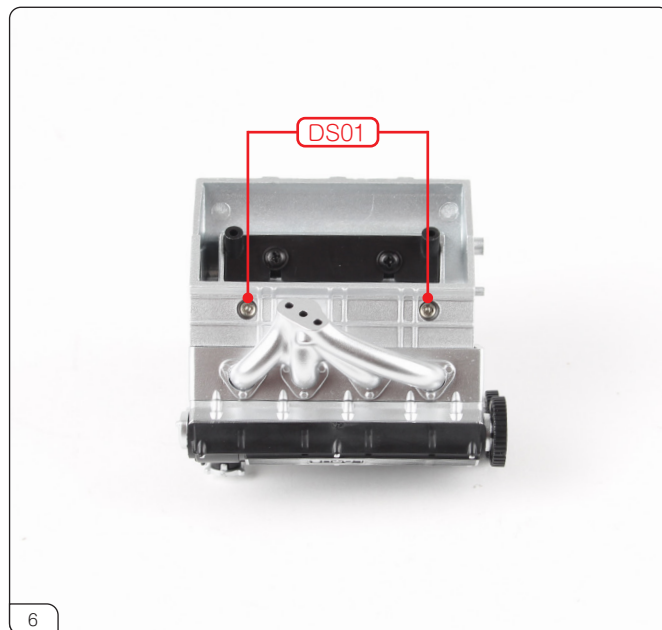


DS01ネジ2本で固定します。

ステージの完了

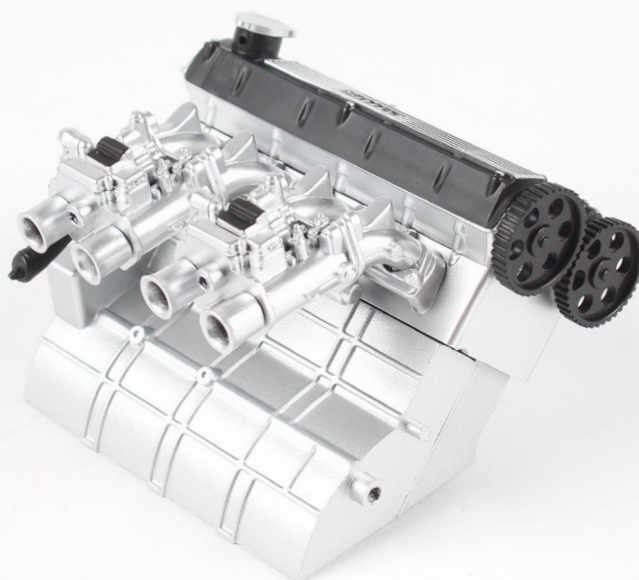


ステージ019●プーリーの取り付け

各種のプーリーをブラケットに取り付け、
エンジンプロックに取り付けます。

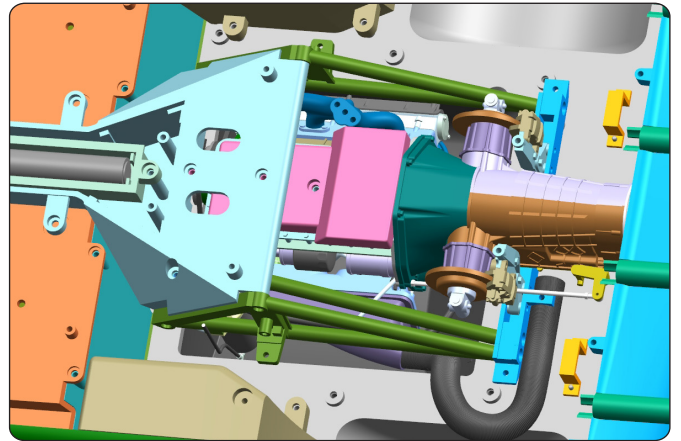

ステージ019パーツリスト

名称
19-A サポートブラケット
19-B 大プーリー-A
19-C 大プーリー-B
19-D 小プーリー
DS01ネジ×2
PS02ネジ×3

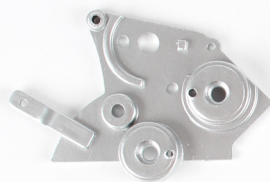

19-A



19-B



19-C



19-D



DS01×2



PS02×3

ステージ019●プーリーの取り付け



大プーリーA(19-B)と大プーリーB(19-C)を画像のように合わせます。
突起とネジポストをしっかりと大プーリーBの穴に通してください。



画像のように、サポートブラケット(19-A)に大プーリーアセンブリを
押し込みます。




小プーリー(19-D)を、大プーリー横のマウントに取り付けます。




サポートブラケット(19-A)の裏側からPS02ネジ2本で固定します。

ステージ019●プーリーの取り付け

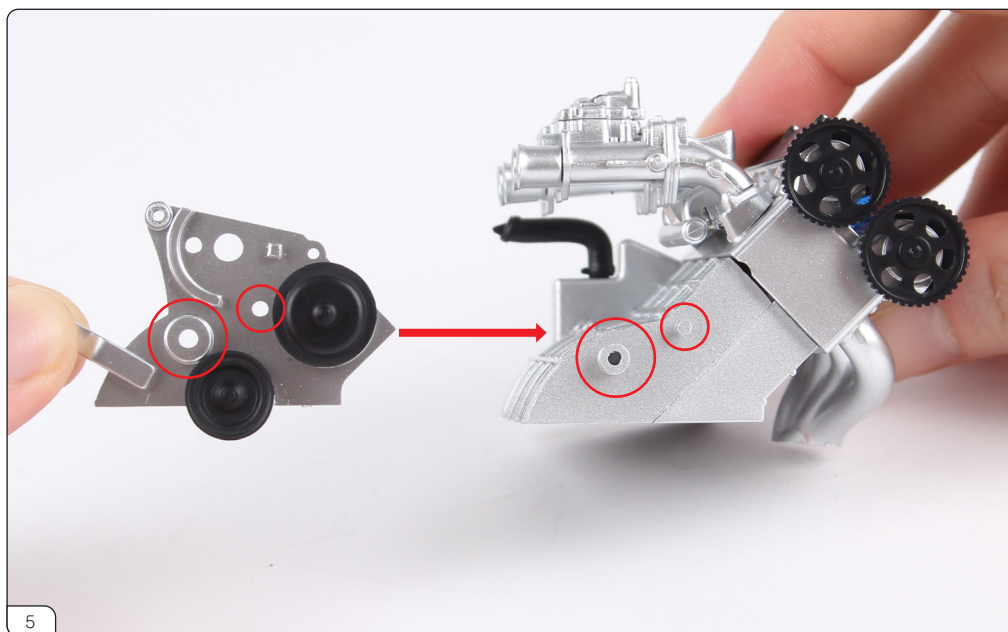


ステージ018で組み立てたエンジンブロックアセンブリーに、プーリーのサポートブラケットを取り付けます。赤丸印の穴と突起を合わせてください。

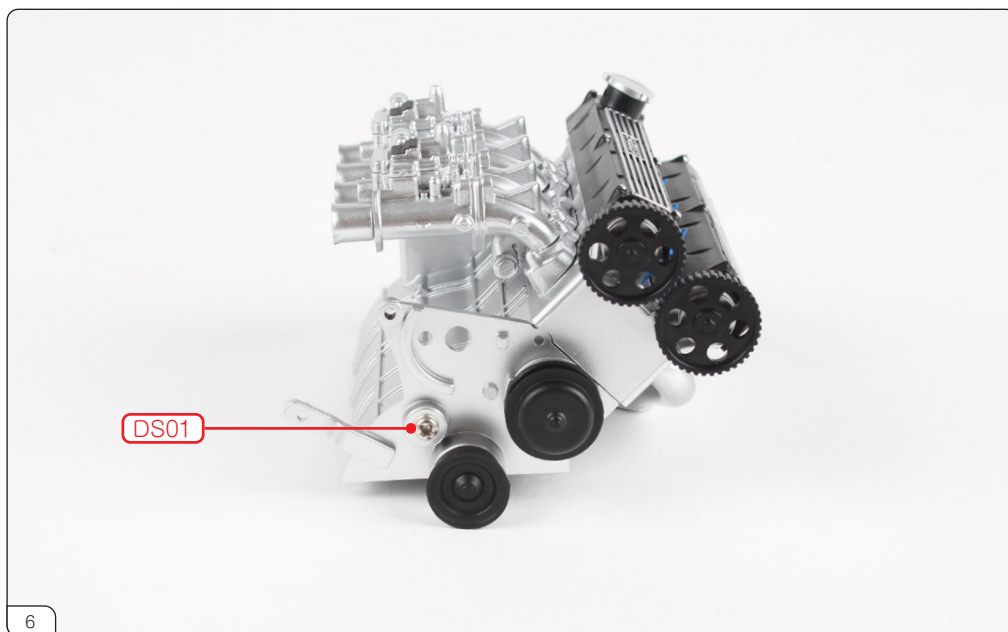

DS01ネジで固定します。


ステージ019●プーリーの取り付け

ステージの完了

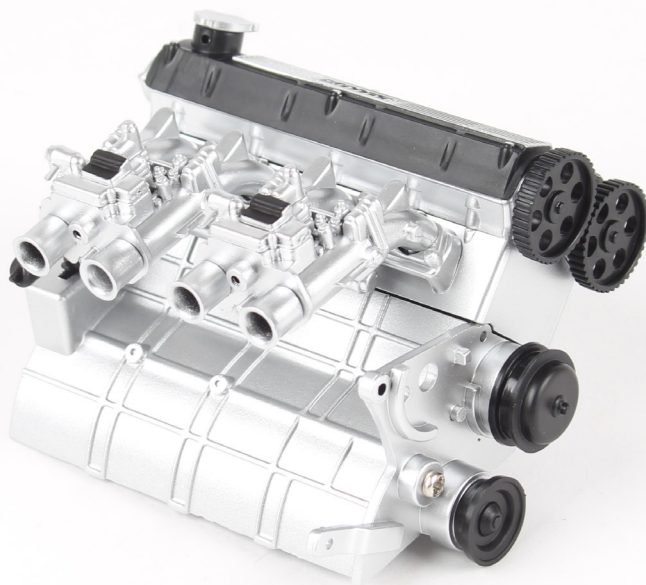


ステージ020●オイルポンプ・ディストリビューターなどの取り付け

ディストリビューターとオイルポンプを組み立て、エンジンブロックに取り付けます。また、スパークプラグケーブルも接続します。

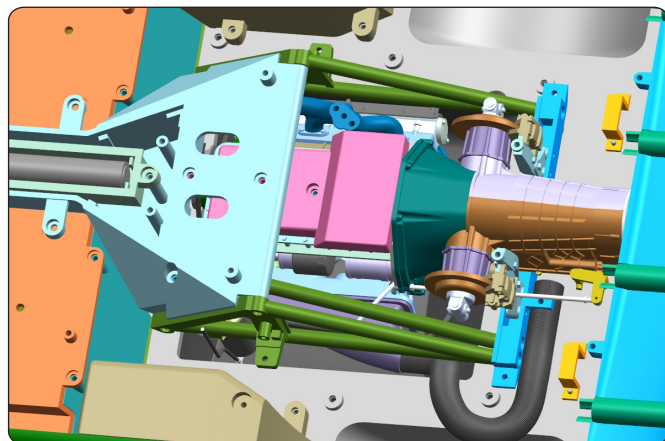


ステージ020パーツリスト


名称
20-A オイルポンプ
20-B オイルフィルター
20-C ディストリビューターキャップ
20-D ディストリビューター
20-E スパークプラグケーブル1
20-F スパークプラグケーブル2×2
20-G スパークプラグケーブル3×2

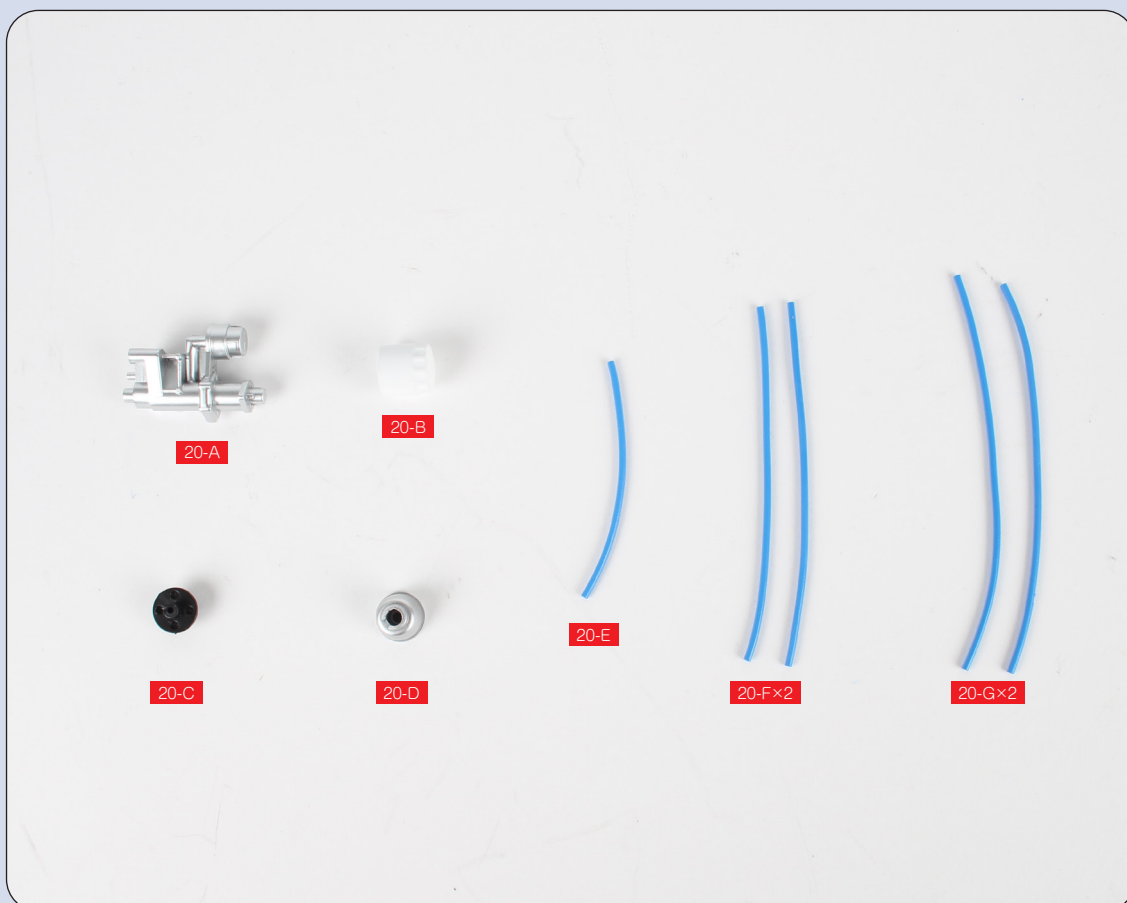


ステージ020●オイルポンプ・ディストリビューターなどの取り付け

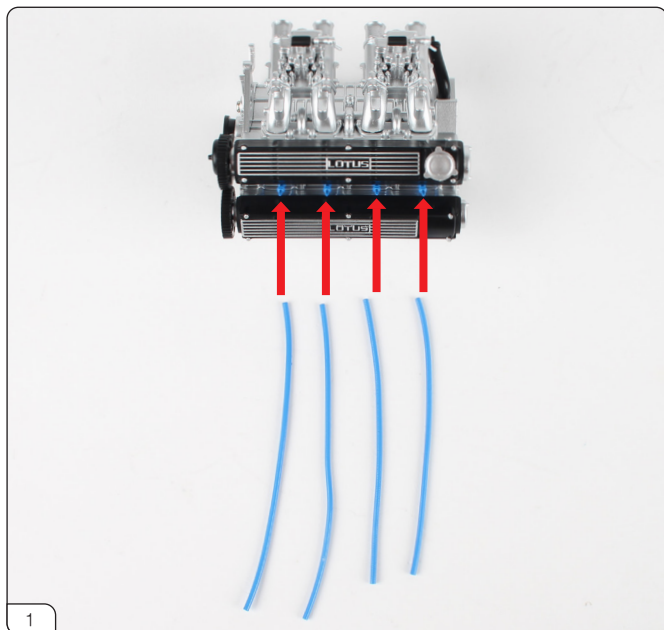


ステージ019で組み立てたエンジンブロックアセンブリーに、スパークケーブル3 (20-G) とスパークケーブル2 (20-F) を取り付けます。画像のように配置してください。

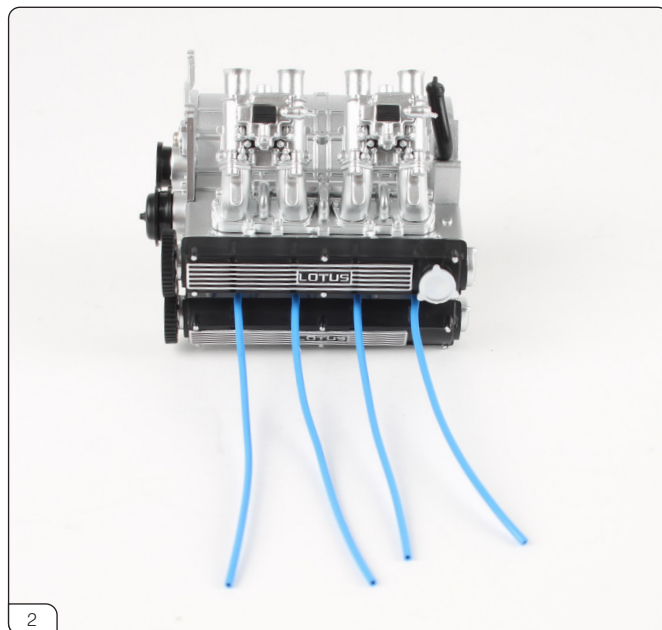

青いスパークプラグに、それぞれのケーブルをしっかりと差し込みます。

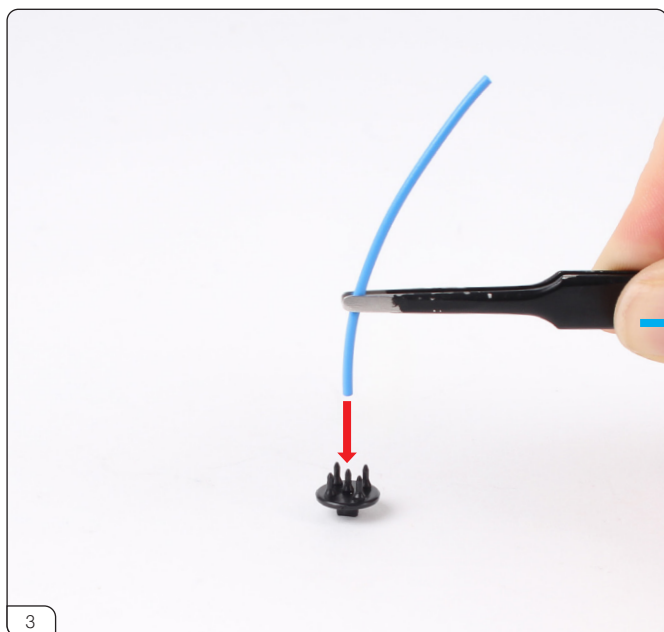


一番短いスパークプラグケーブル1 (20-E) をディストリビューターキャップ (20-C) の中央の突起にしっかりと差し込みます。

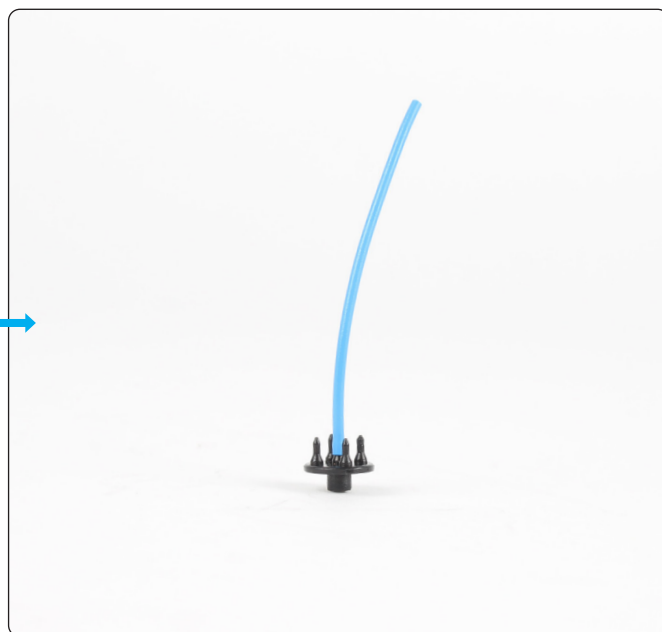


ディストリビューターキャップ (20-C) にスパークプラグケーブル1 (20-E) が取り付けられた状態です。

ステージ020●オイルポンプ・ディストリビューターなどの取り付け

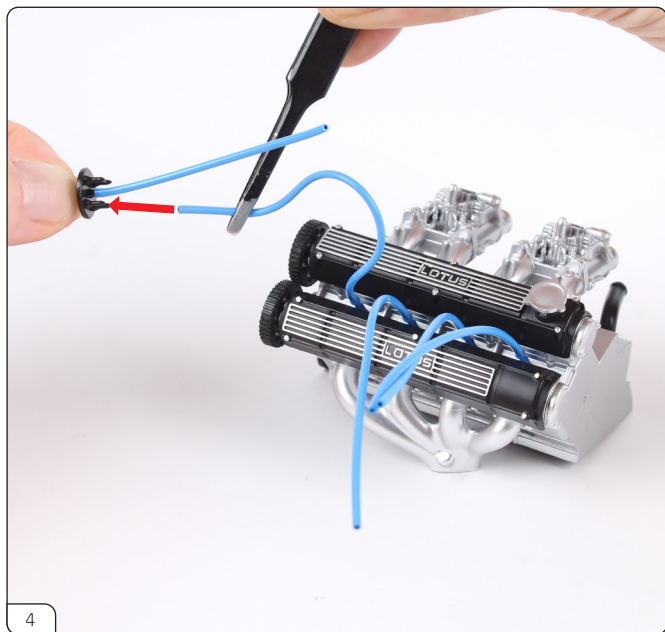



画像のように、一番長いスパークプラグケーブル3 (20-G) をディストリビューターキャップ (20-C) の突起に差し込みます。

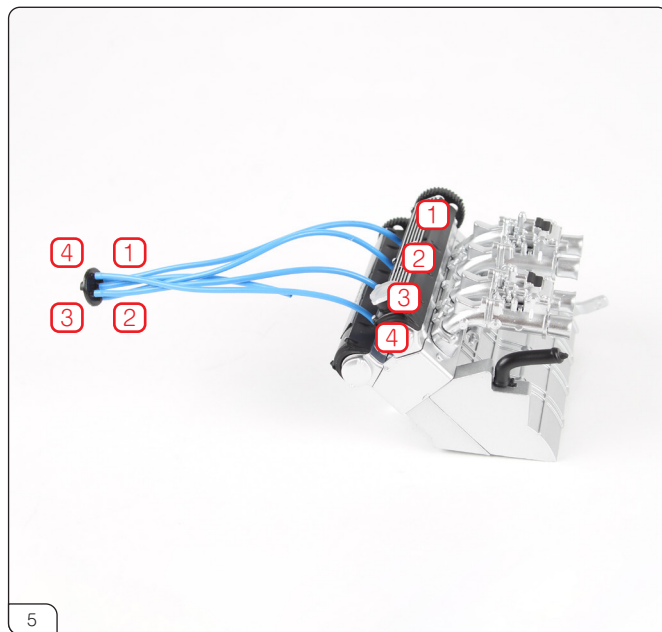

時計回りにほかのスパークプラグケーブルをディストリビューターキャップ (20-C) の突起に差し込んでいきます。数字がディストリビューターキャップの突起との対応を示しています。




オイルフィルター (20-B) をオイルポンプ (20-A) に押し込みます。

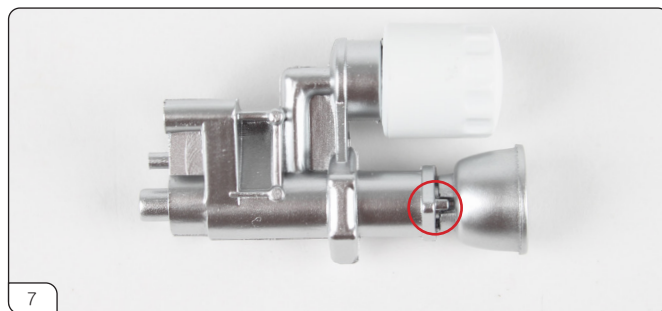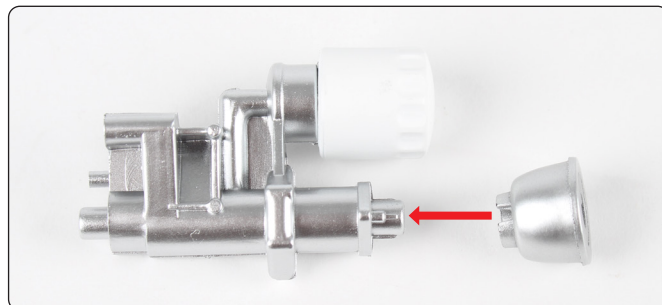


ディストリビューター (20-D) をオイルポンプに取り付けます。切り欠きを合わせて押し込んでください。

ステージ020 ● オイルポンプ・ディストリビューターなどの取り付け

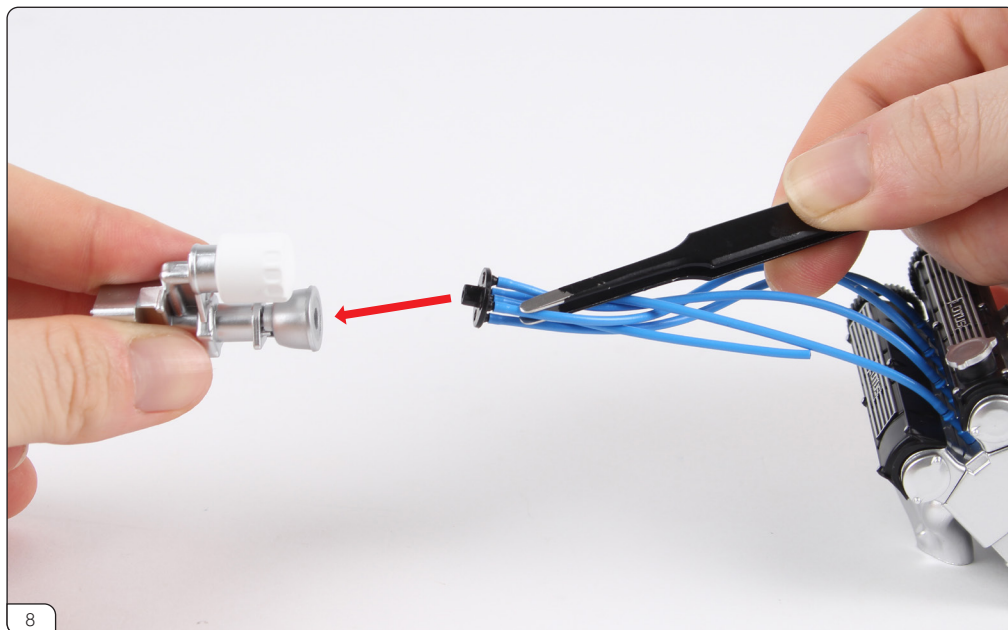


ディストリビューターキャップ (20-C) を、ディストリビューター (20-D) に押し込みます。

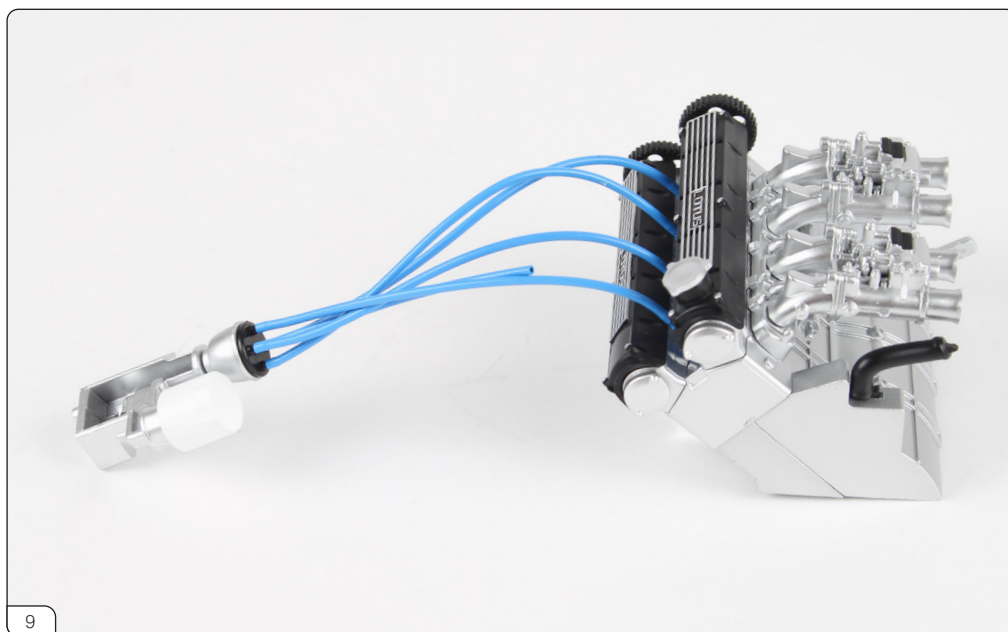


各種のパーツが取り付けられた状態です。


ステージ020●オイルポンプ・ディストリビューターなどの取り付け

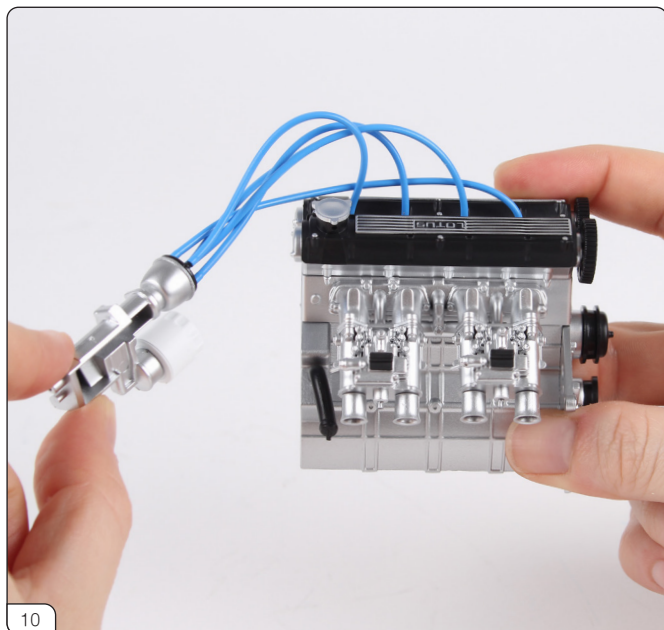


アセンブリーを画像のように保持してください。

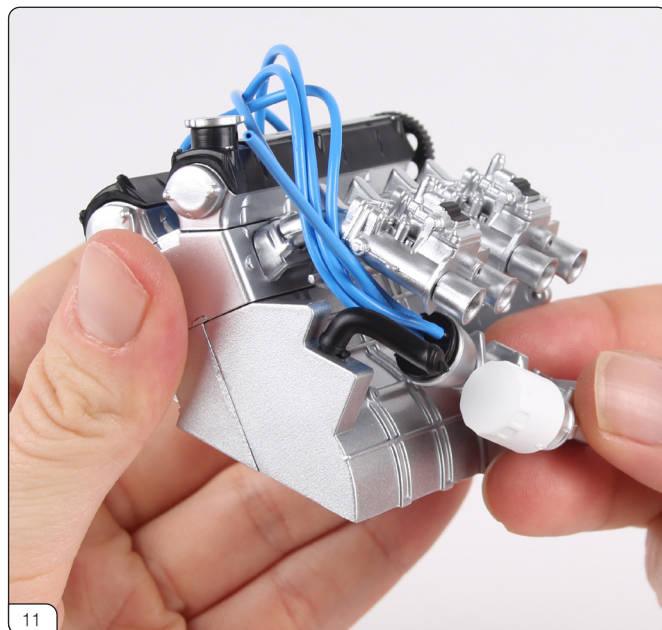

画像のように、オイルパイプとキャブレターの間隙にスパークプラグケーブルを通します。

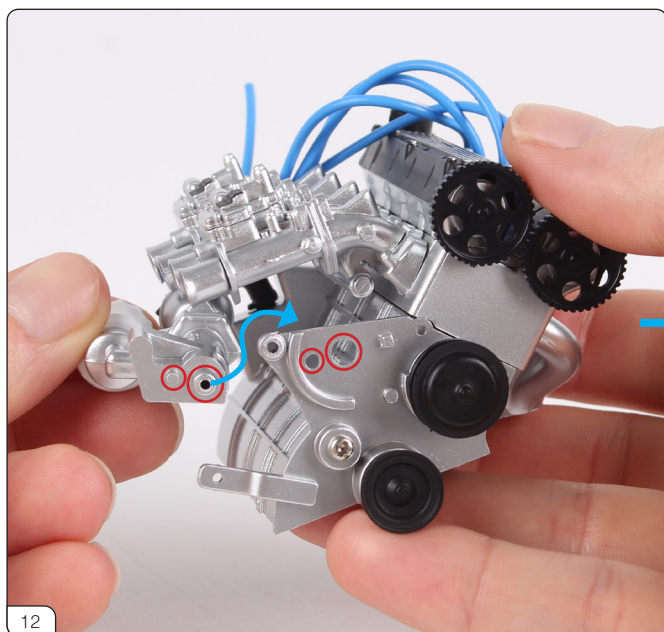


オイルポンプ (20-A) の突起とネジポストをサポートブラケットの穴にしっかりと押し込みます (青矢印)。赤丸印が対応する突起とネジポストです。

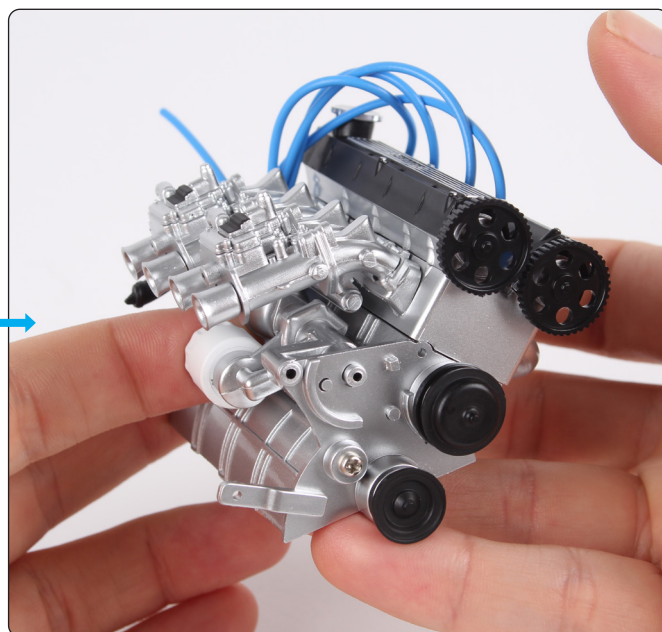

オイルポンプ (20-A) がエンジンブロックに取り付けられた状態です。


ステージ020●オイルポンプ・ディストリビューターなどの取り付け

ステージの完了

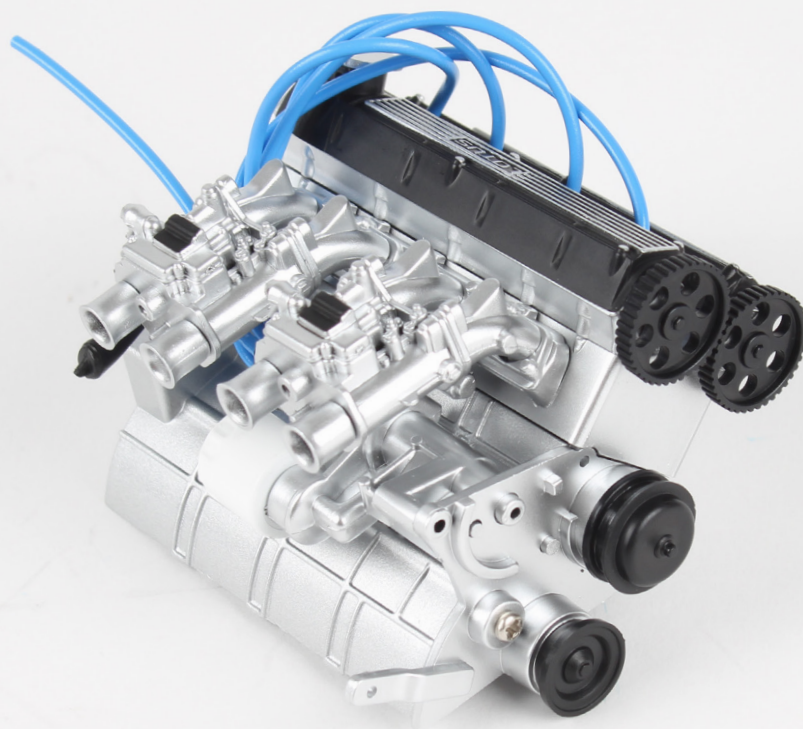

ステージ021●オルタネーター・ベルトの取り付け

オルタネーターを組み立て、エンジンブロックに取り付けます。さらにプーリーにベルトをセットしていきます。

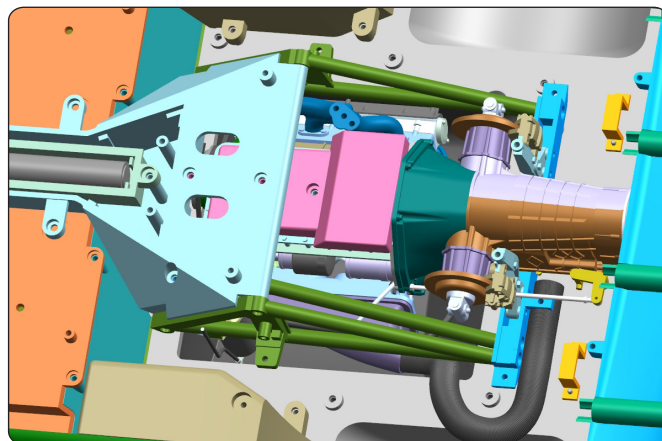


ステージ021パーツリスト

名称	名称
21-A オイルパイプ	21-F オルタネータープーリー
21-B オルタネーターA	21-G 細ベルト
21-C オルタネーターB	21-H 太ベルト
21-D 歯付プーリー	PS01ネジ×6
21-E オルタネーターローター	



ステージ021 ●オルタネーター・ベルトの取り付け

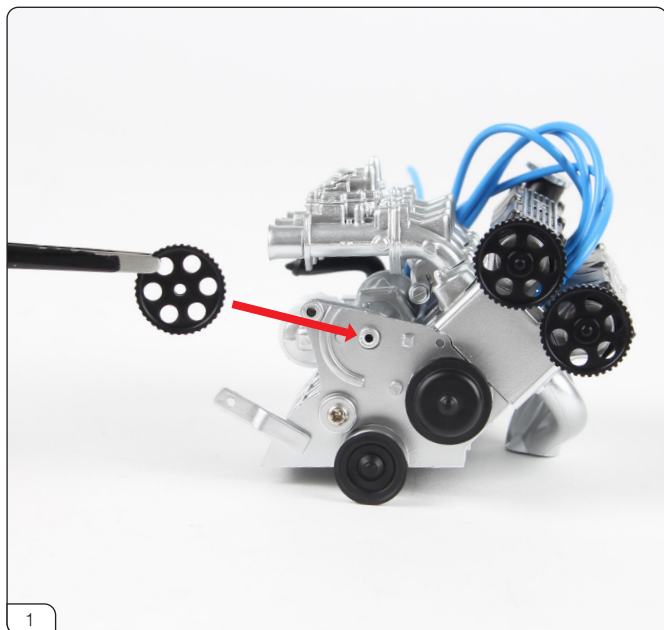

画像のように、歯付きプーリー (21-D) をオイルポンプのネジポストにセットします。



PS01ネジで固定します。



オルタネータープーリー (21-F) を、オルタネーターローター (21-E) の穴にはめ込みます。切り欠きを合わせて押し込みます。




画像のように、アセンブリーをオルタネーターB (21-C) の穴にはめ込みます。切り欠きを合わせて押し込みます。

ステージ021 ●オルタネーター・ベルトの取り付け



アッセンブリーがオルタネーターB (21-C) にはめ込まれた状態です。

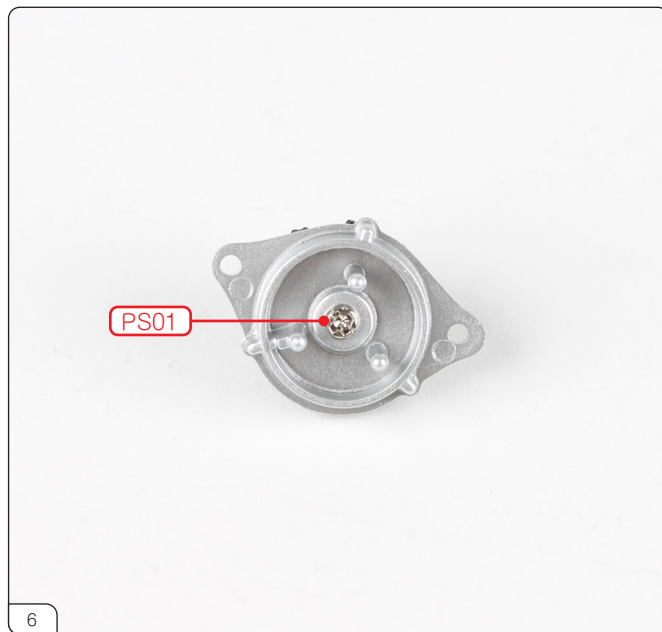

裏側からPS01ネジで固定します。




アッセンブリーにオルタネーターA (21-B) を取り付けます。突起と切り欠き穴を確認してください (赤丸印)。




オルタネーターA (21-B) を押し込みます。右下小写真は取り付けられた状態です。


ステージ021 ●オルタネーター・ベルトの取り付け

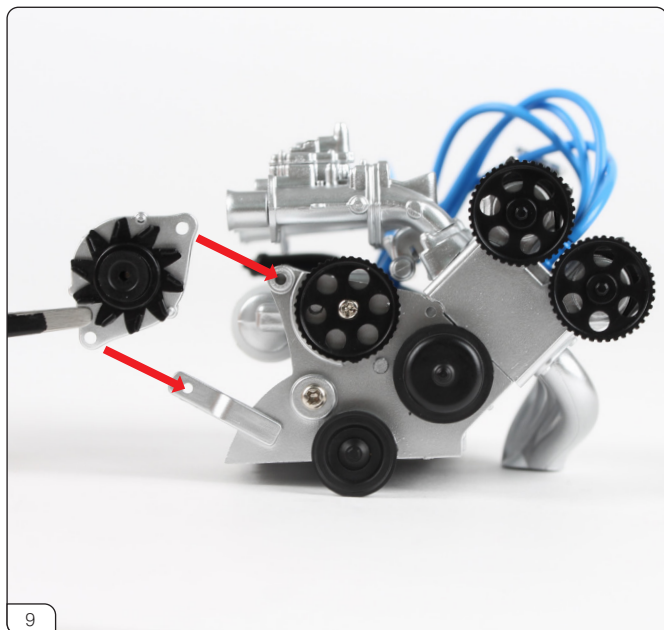

画像のように、オルタネーターアセンブリーをエンジンブロックに合わせます。

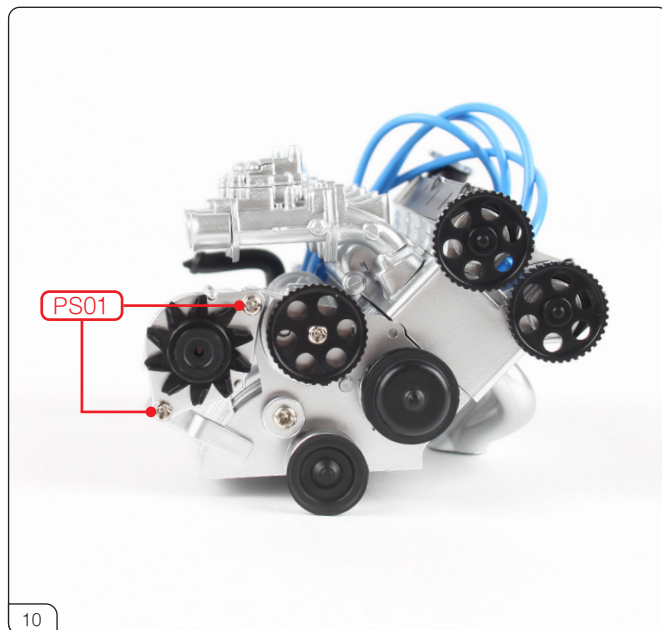


オルタネーターアセンブリーをセットし、PS01ネジ2本で固定します。

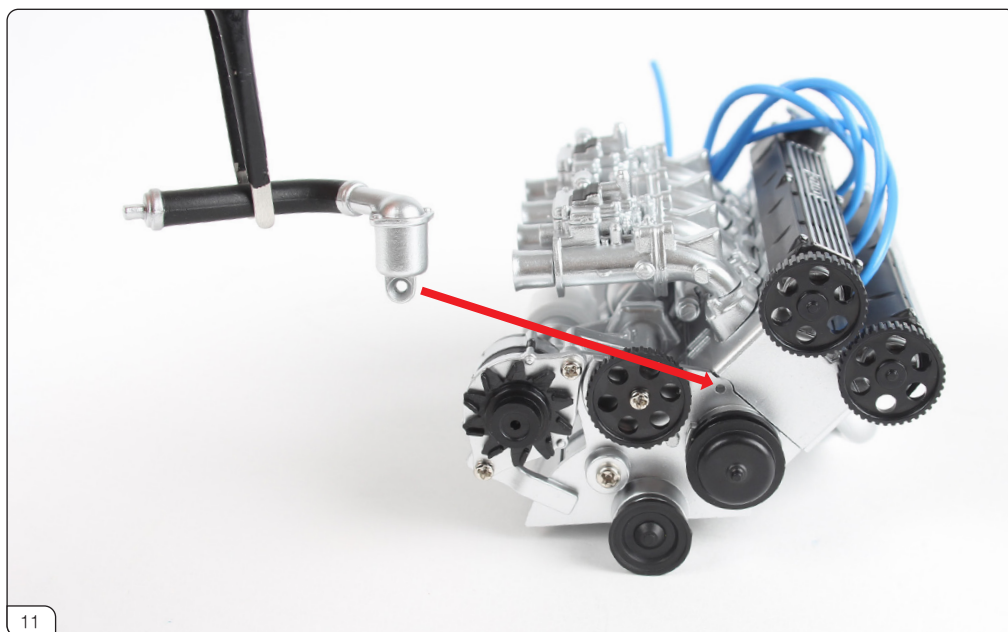

画像のように、オイルパイプ (21-A) をエンジンブロックに合わせます。


ステージ021 ● オルタネーター・ベルトの取り付け

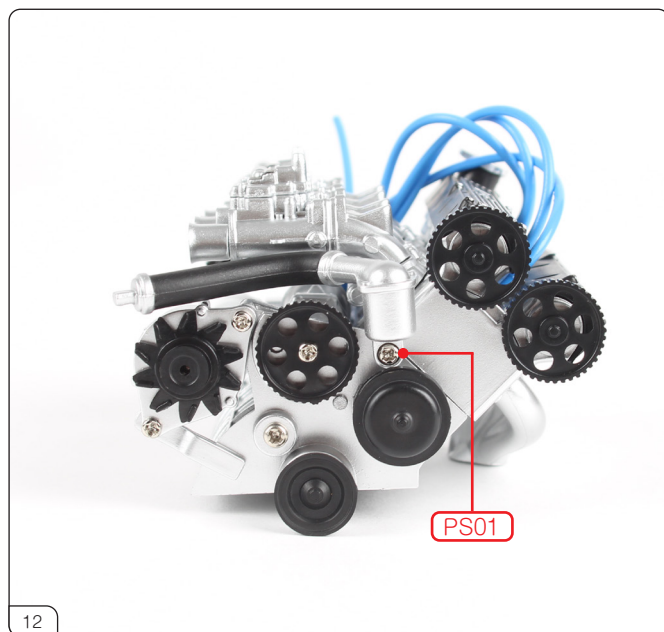


オイルパイプをセットし、PS01ネジで固定します。



2本のベルトを確認してください。太さが異なります。パーツ番号では太いほうが「21-H」、細いほうが「21-G」となります。

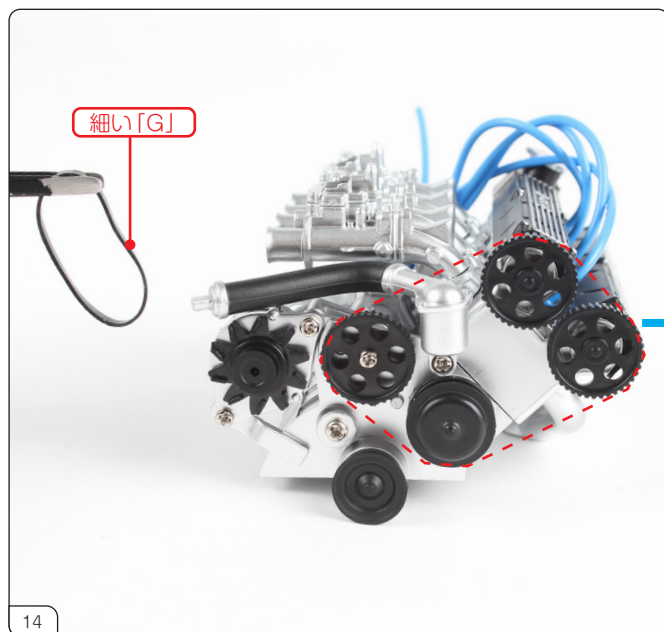

細ベルト (21-G) を赤破線で示したプーリーに巻き付けます。

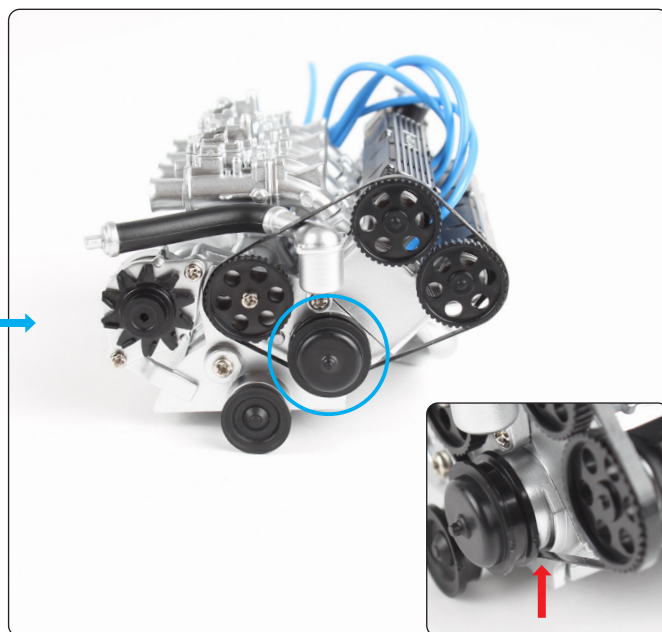


青丸印のプーリーに注意。右下小写真の赤矢印のように、ベルトを掛けてください。

ステージ021 ●オルタネーター・ベルトの取り付け




太ベルト (21-H) を赤破線で示したプーリーに巻き付けます。

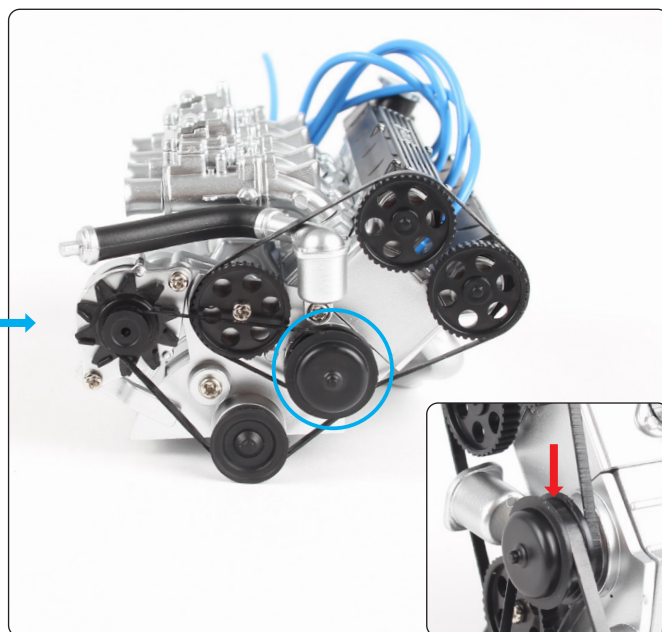


青丸印のプーリーに注意。右下小写真の赤矢印のように、ベルトを掛けてください。

ステージの完了

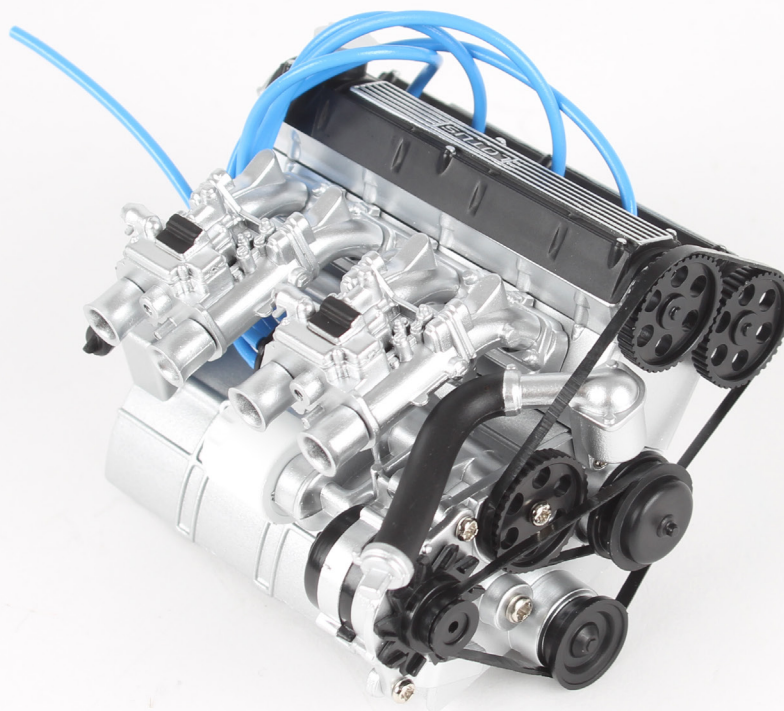

ステージ022●エアボックスの取り付け

エアボックスを組み立て、エンジンブロックに取り付けます。さらにステージ021で組み込んだオイルパイプを接続します。

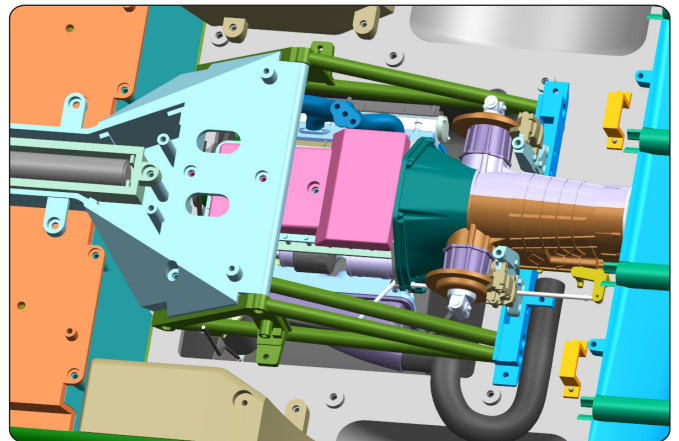

ステージ022パーツリスト

名称
22-A エアボックスカバー
22-B エアボックス
PS05ネジ×2
PS14ネジ×3



22-A



22-B




PS05×2



PS14×3


ステージ022●エアボックスの取り付け

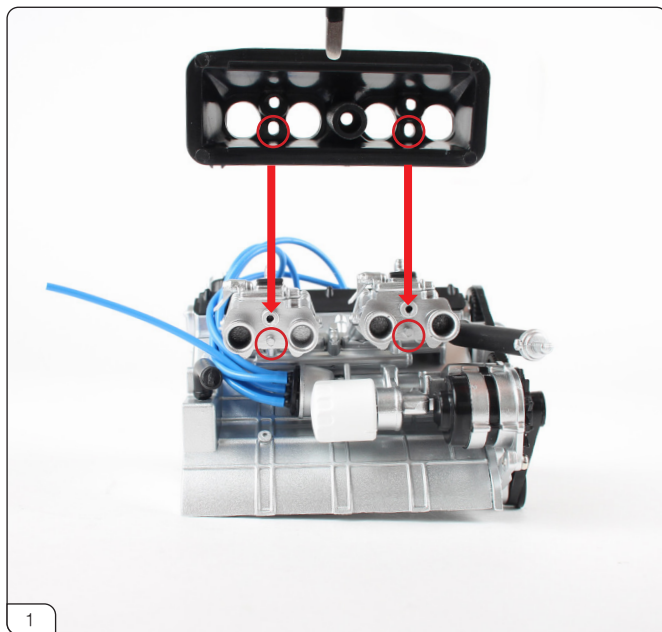


エアボックス (22-B) をエンジンブロックのキャブレターに取り付けます。
小さな穴と突起 (赤丸印) を合わせます



PS14ネジ2本で固定します。

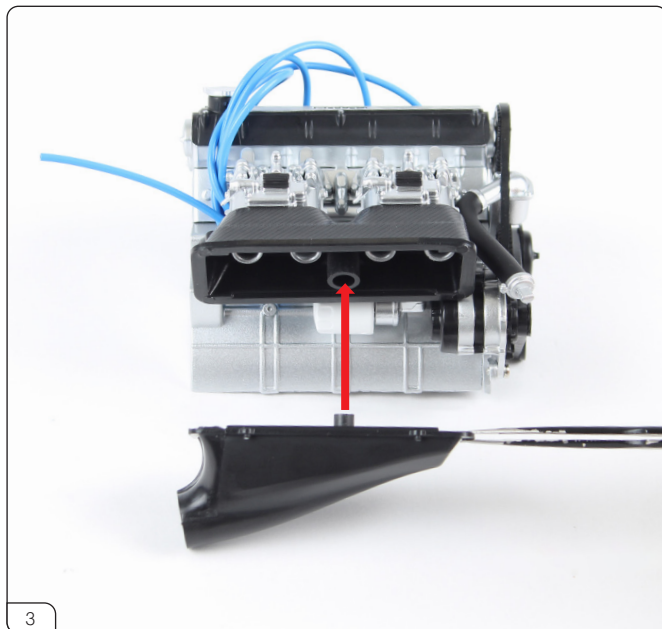


画像のように、エアボックスカバー (21-A) を合わせます。

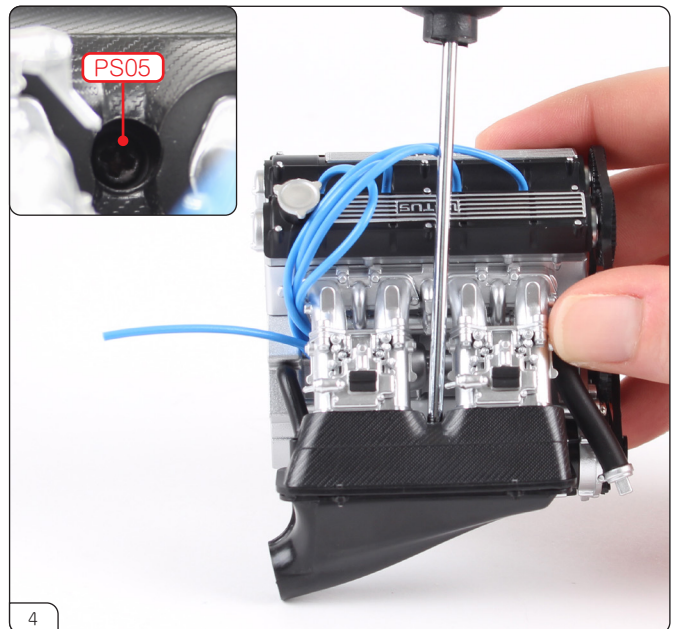


長めのドライバーを使用して、PS05ネジで固定します。

ステージ022●エアボックスの取り付け

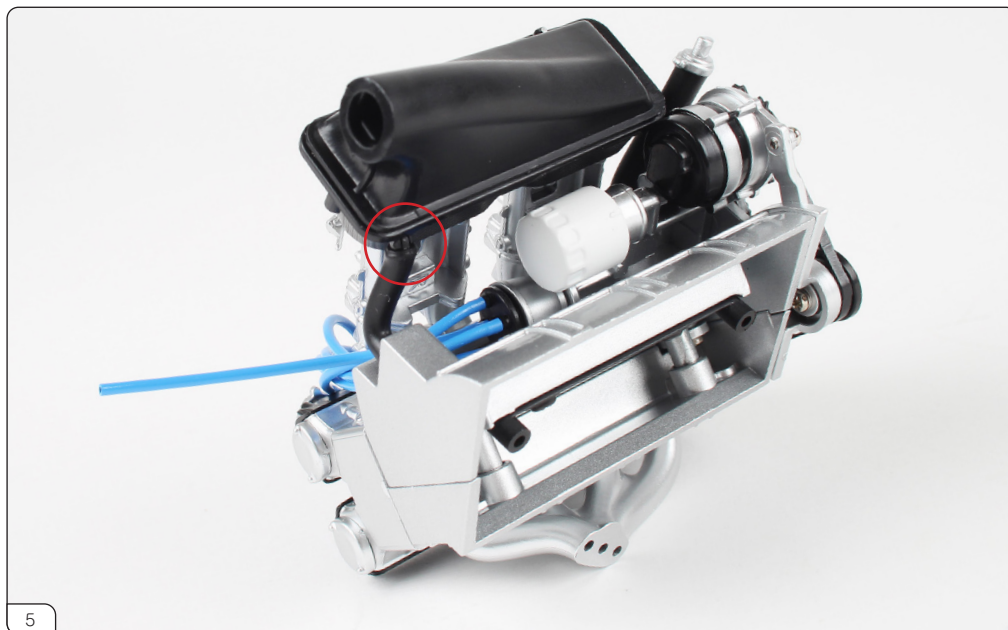


オイルパイプをエアボックスの凹みにはめ込みます (赤丸印)。

ステージの完了

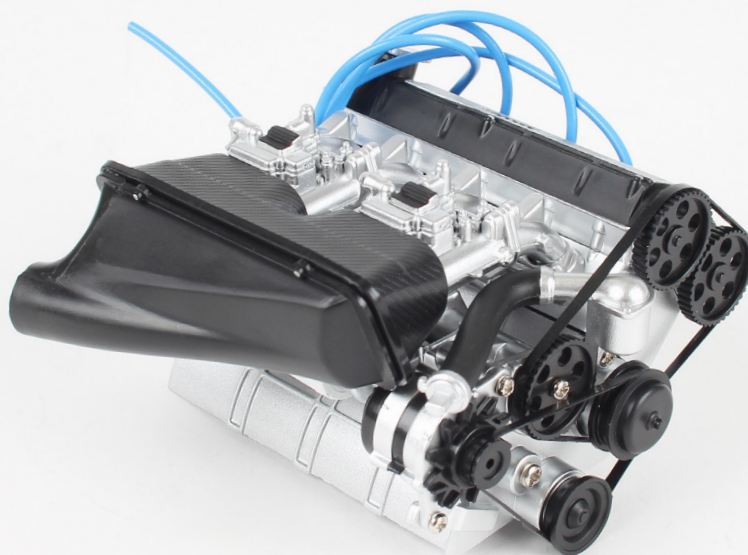

ステージ023●バックプレート・ギアボックスの取り付け

エンジンブロックにバックプレートを取り付け、ステージ016で組み立てたギアボックスアセンブリーを組み込みます。

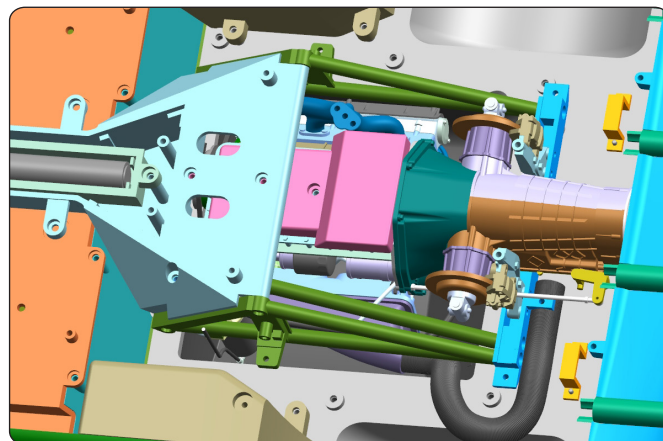

ステージ023パーツリスト

名称
23-A バックプレートA
23-B バックプレートB
PS02ネジ×7



23-A




23-B




PS02×7


ステージ023 ● バックプレート・ギアボックスの取り付け

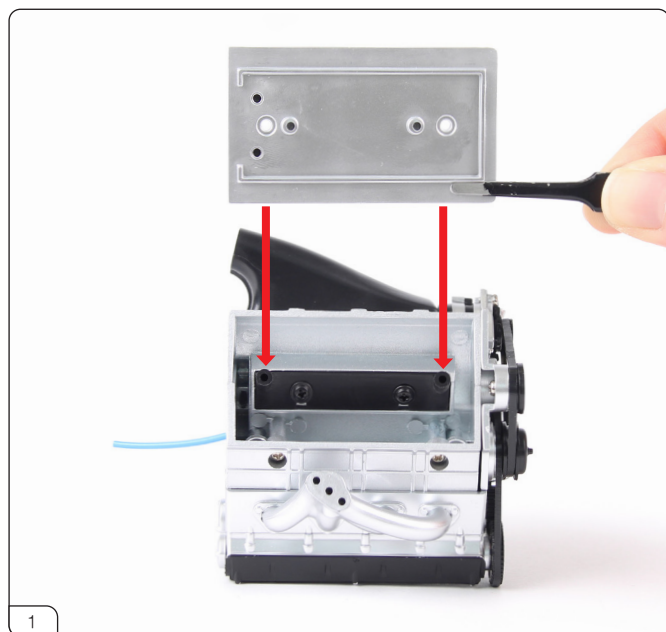

バックプレートB (23-B) をエンジンブロックのブラケットに合わせます。

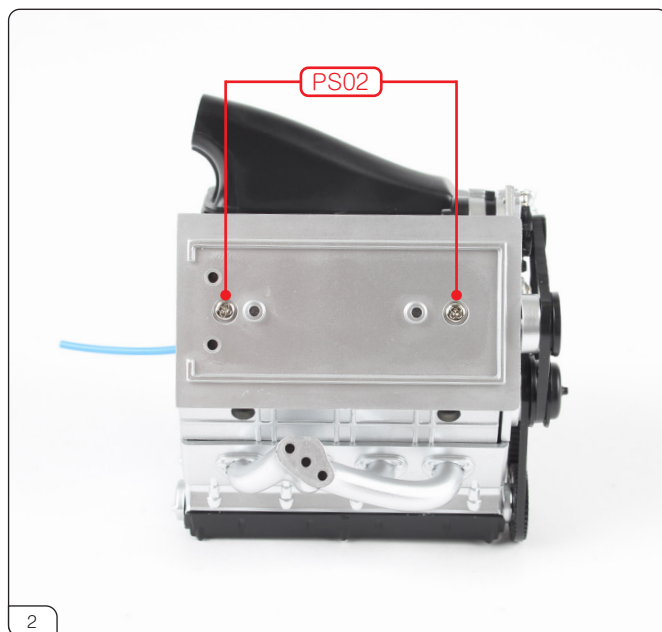


PS02ネジ2本で固定します。

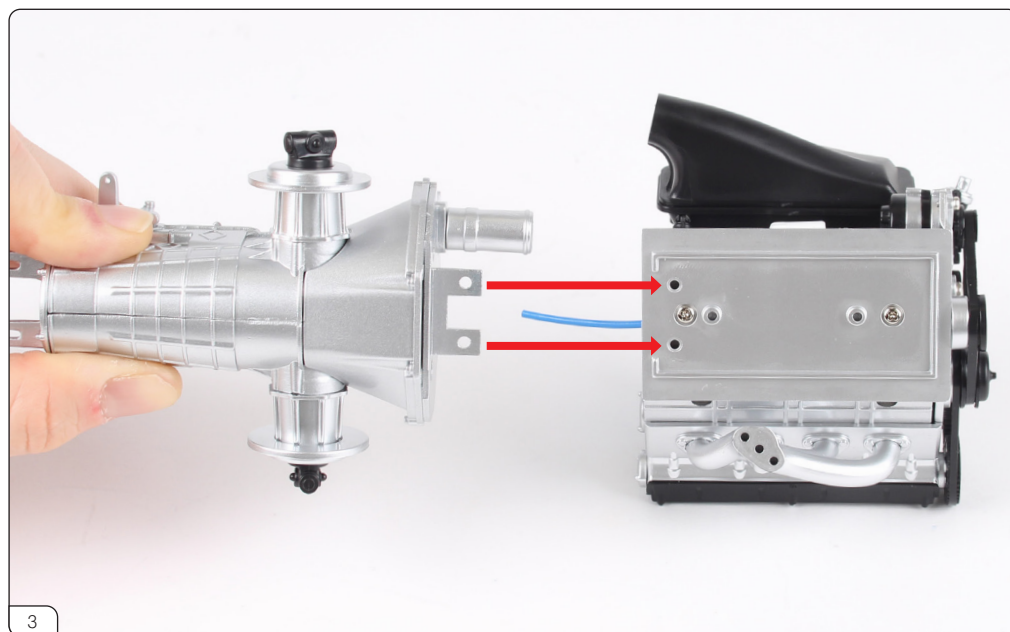


ステージ016で組み立てたギアボックスアセンブリーのタブを、バックプレートB (23-B) のネジ穴に合わせます。

ステージ023 ● バックプレート・ギアボックスの取り付け

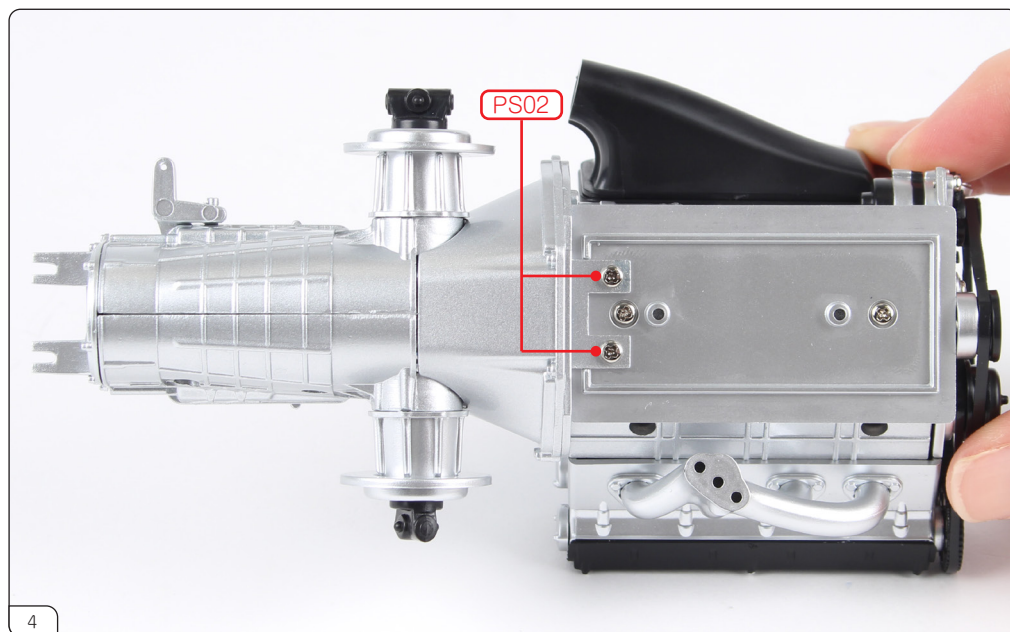


PS02ネジ2本で固定します。

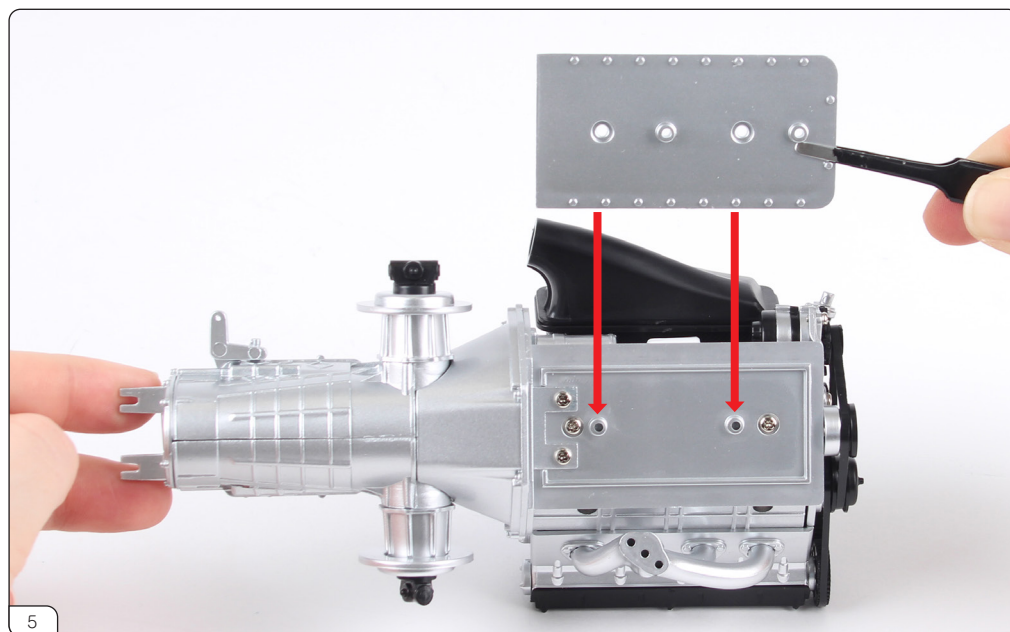


画像のように、バックプレートA (23-A) をアッセンブリーに合わせます。

ステージ023●バックプレート・ギアボックスの取り付け

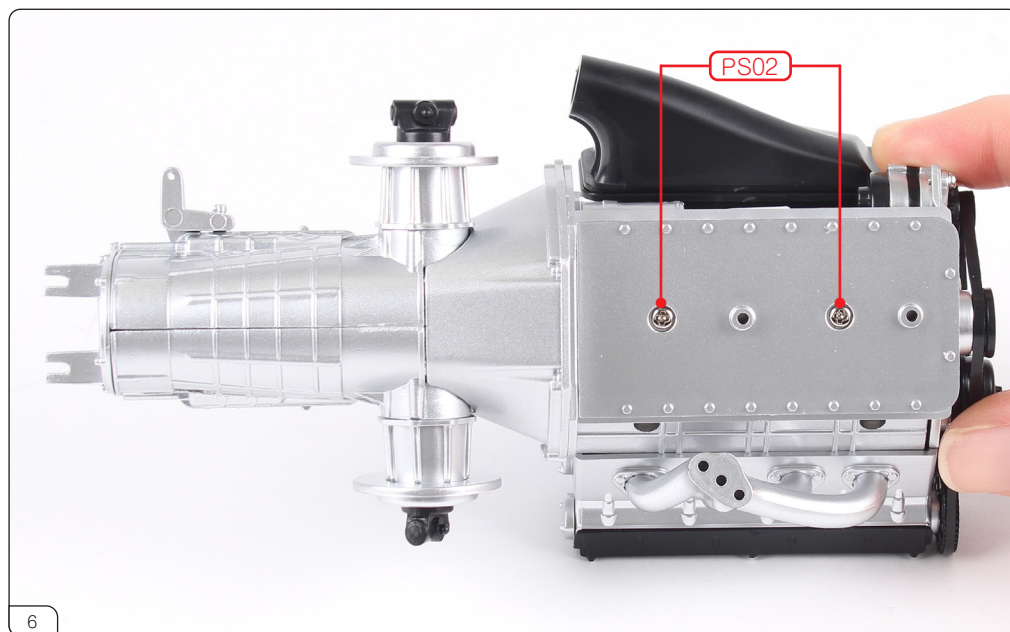


PS02ネジ2本で固定します。

ステージの完了

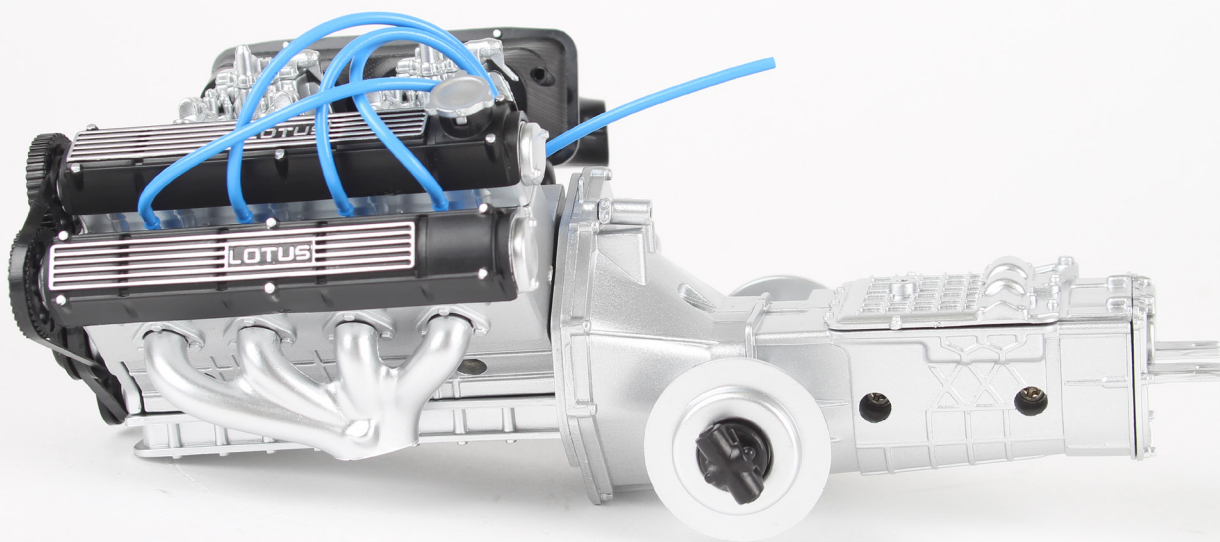

ステージ024●オイルサンプの取り付け

オイルサンプをバックプレートに取り付けます。

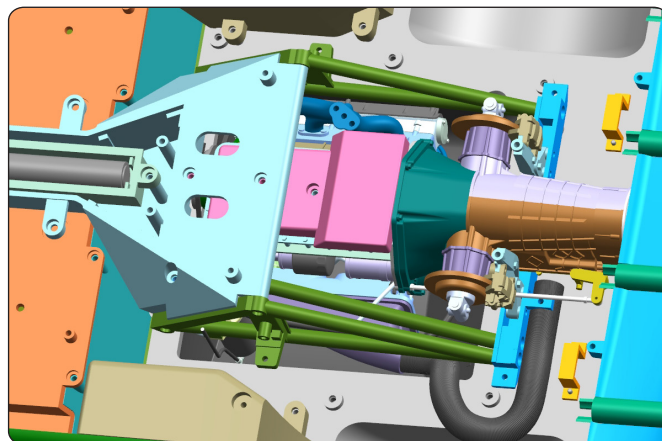

ステージ024パーツリスト

名称
24-A オイルサンプ
24-B ガasket×2
PS02ネジ×3
PS27ネジ×5 ←袋には「P827」とありますが印刷ミスです。これはPS27ネジです



24-A



24-B×2




PS02×3



PS27×5

このネジは、タイプ「PS27」です。袋には印刷ミスにより、「P827」と印刷されています。組立説明書では、正しく「PS27」としています。


ステージ024●オイルサンプの取り付け

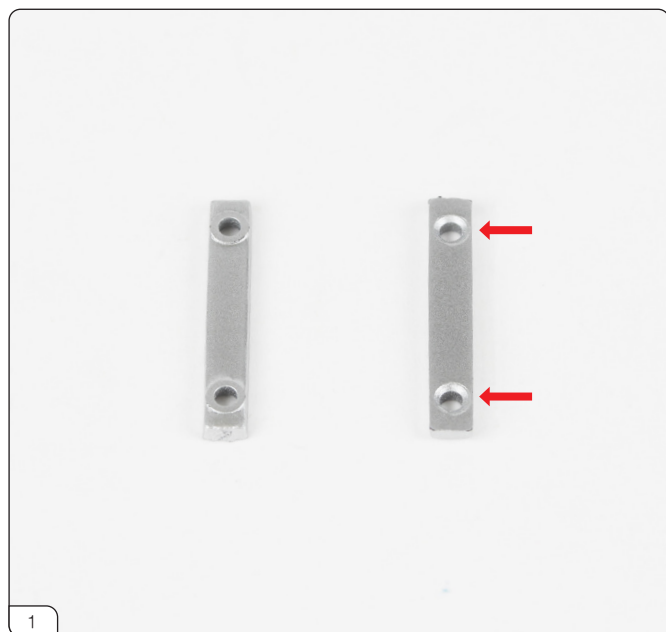


ガスケット (24-B) の片側は、ネジ穴 (赤矢印) が凹んでいます。この側を上向きにしてオイルサンプ (24-A) に取り付けます。



画像のように、ガスケット (24-B) をオイルサンプ (24-A) に合わせます。凹んだねじ穴が上向きです。

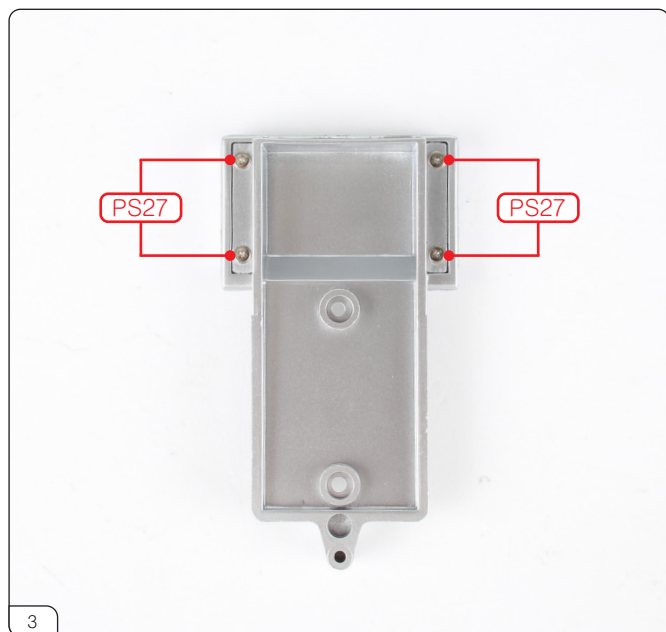


PS27ネジ4本で固定します。

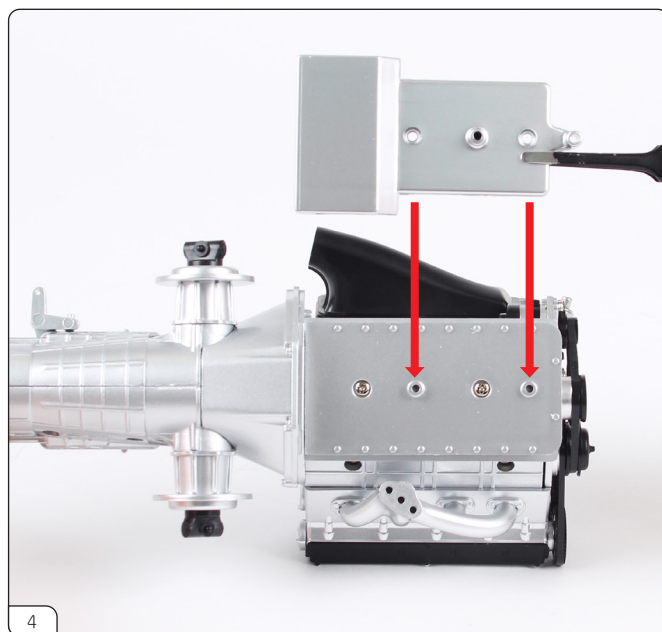


オイルサンプ (24-A) を、ステージ023で組み立てたエンジンブロックアッセンブリーに合わせます。

ステージ024●オイルサンプの取り付け

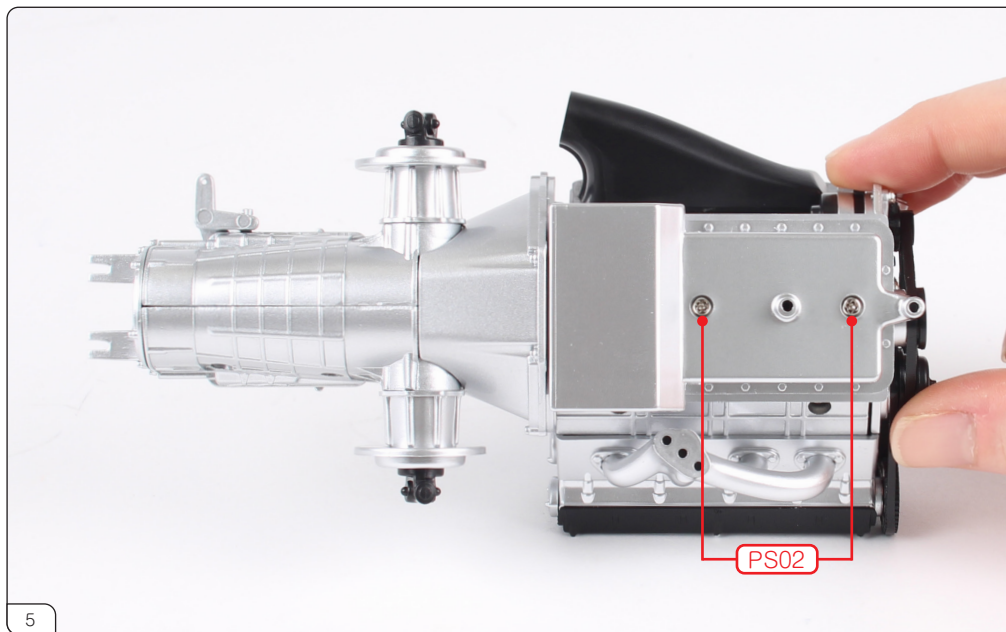


PS02ネジ2本で固定します。

ステージの完了

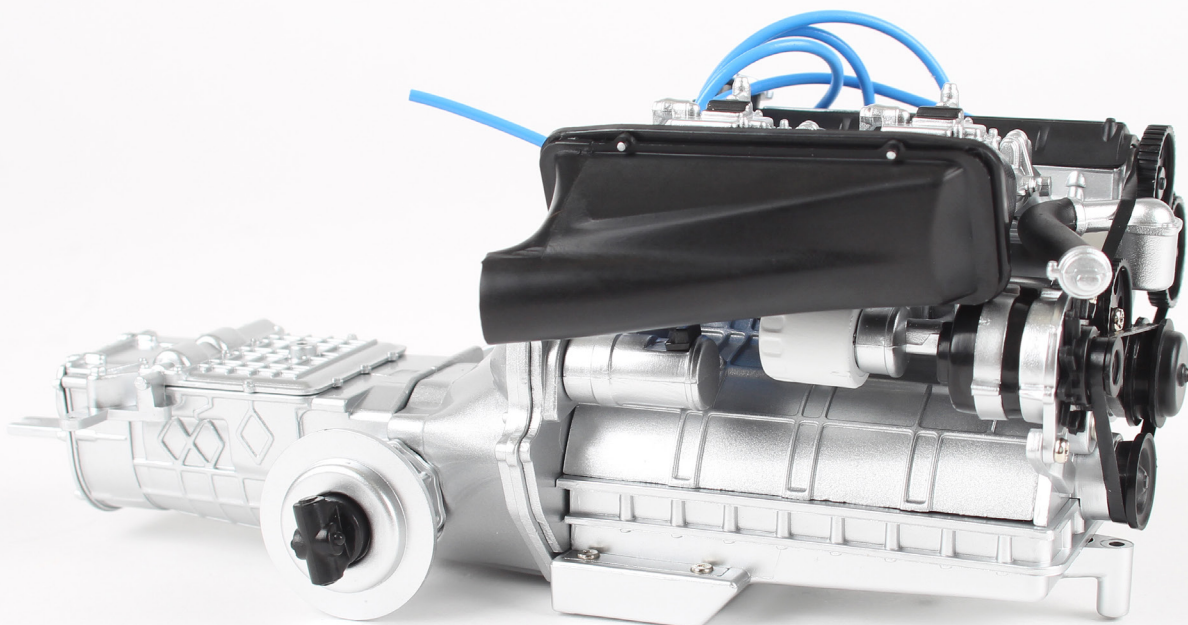

ステージ025●エンジンプロックの取り付け

これまで組み立ててきたエンジンプロックを
シャーシに取り付けます。

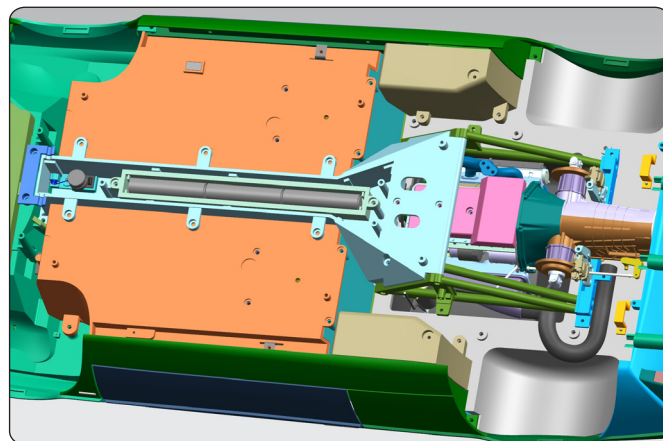

ステージ025パーツリスト

名称

25-A シャーシ


PS05ネジ×3




PS05

PS05×3

ステージ025●エンジンプロックの取り付け

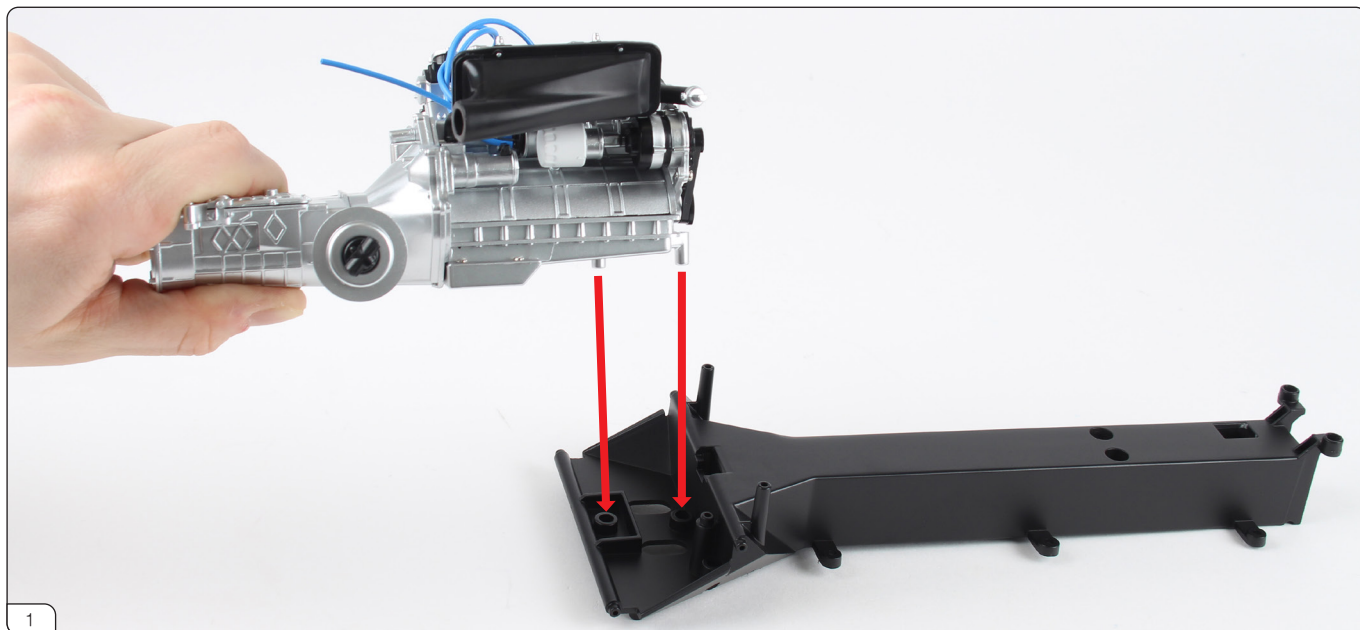


画像のように、ステージ024で組み立てたエンジンプロックアセンブリーをシャーシに合わせます。

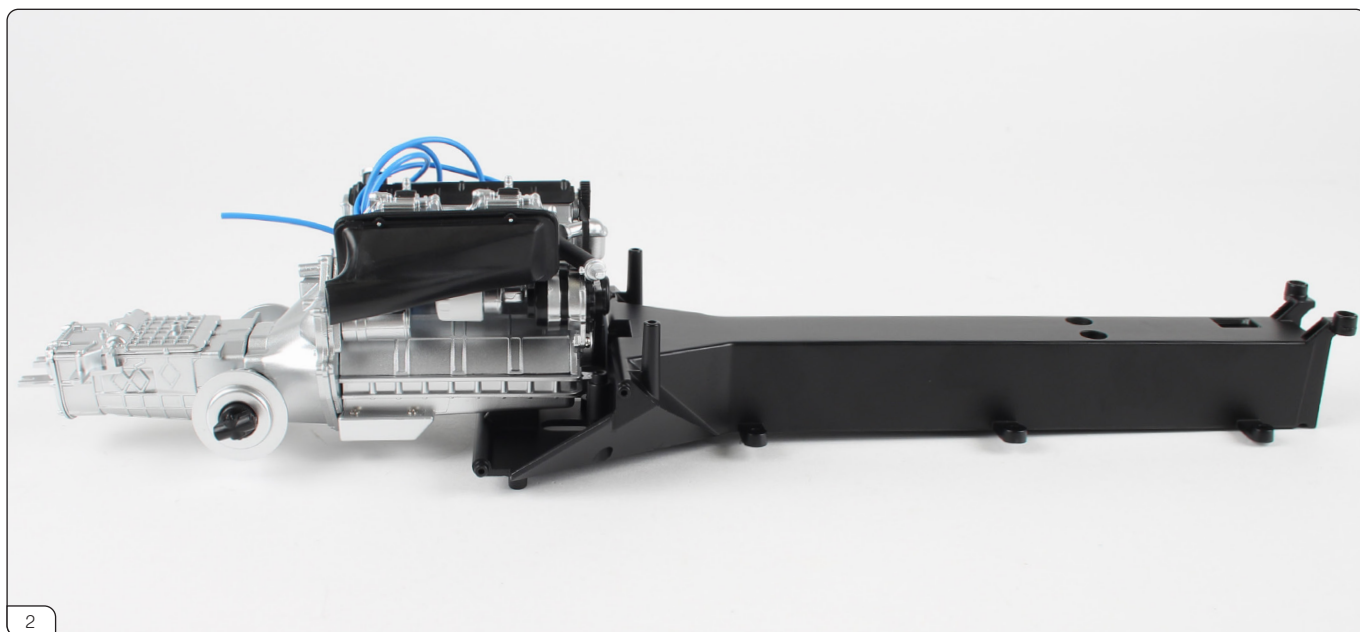

ネジポストを穴にはめ込みます。シャーシにエンジンプロックアセンブリーが取り付けられた状態です。

ステージ025 ● エンジンブロックの取り付け

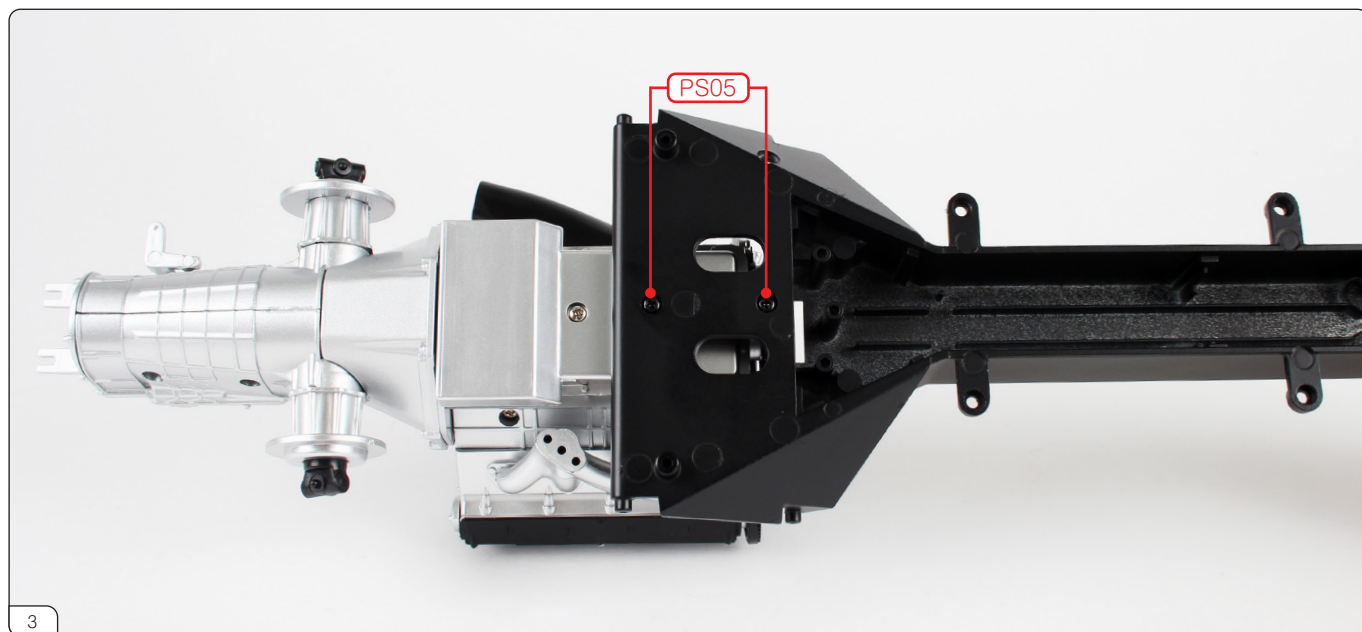

裏側からPS05ネジ2本で固定します。

ステージの完了

