

**MOURIR
PEUT ⁰⁰⁷
ATTENDRE**

DB5



Pack 09

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 067 : ASSEMBLAGE DU RADIATEUR

ÉTAPE 068 : INSTALLATION DU RADIATEUR

ÉTAPE 069 : FIXATION DE LA POIGNÉE DE
LA PORTIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 070 : INSTALLATION DE LA VITRE ET
DE LA CHARNIÈRE DE LA PORTIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 071 : ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE
DE LA PORTIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 072 : ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE
LA PORTIÈRE GAUCHE ET DES FINITIONS

ÉTAPE 073 : INSTALLATION DE L'ANTENNE
RADIO ET DES BADGES DB5

ÉTAPE 074 : INSTALLATION DES TRAPPES À
CARBURANT

ÉTAPE 075 : FIXATION DE LA VITRE ARRIÈRE
ET DES RÉTROVISEURS

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure.

Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés.

Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailer la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.

Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.

Gauche et droite ! lors de la construction de l'Aston Martin DB5 de *Mourir peut attendre*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.



ATTENTION: Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.

Étape 067 : Assemblage du radiateur

Dans cette étape, vous allez commencer à assembler le radiateur en installant le carénage du ventilateur.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 067

Dénomination

67-A Arrière du radiateur

67-B Carénage du ventilateur

Vis PS05 x5



67-A



67-B



PS05 x5


Étape 067 : Assemblage du radiateur



Alignez le carénage du ventilateur (67-B) avec l'arrière du radiateur (67-A) en vous servant de la broche et du trou (entourés) pour aligner correctement les pièces.



Assemblez les pièces.

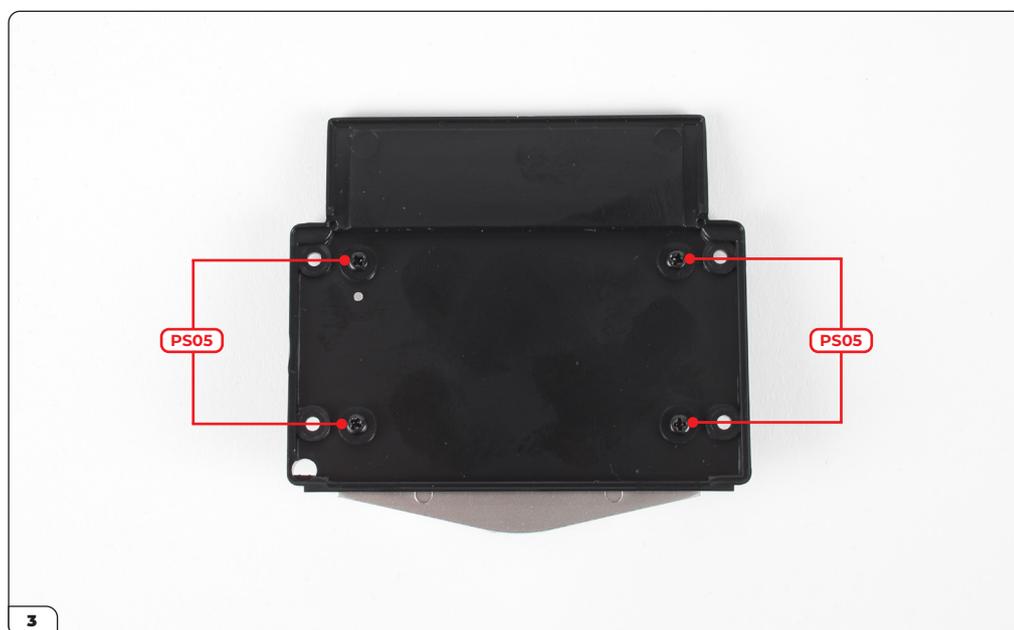

Fixez avec 4 vis PS05.

Étape 067 : Assemblage du radiateur

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 068 : Installation du radiateur

Vous continuerez à assembler le radiateur en installant le devant, puis le fixerez au modèle et connecterez la durite et le flexible.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 068

Dénomination


68-A Devant du radiateur

68-B Durite

68-C Flexible

Vis DS02 x3

Vis PS05 x5

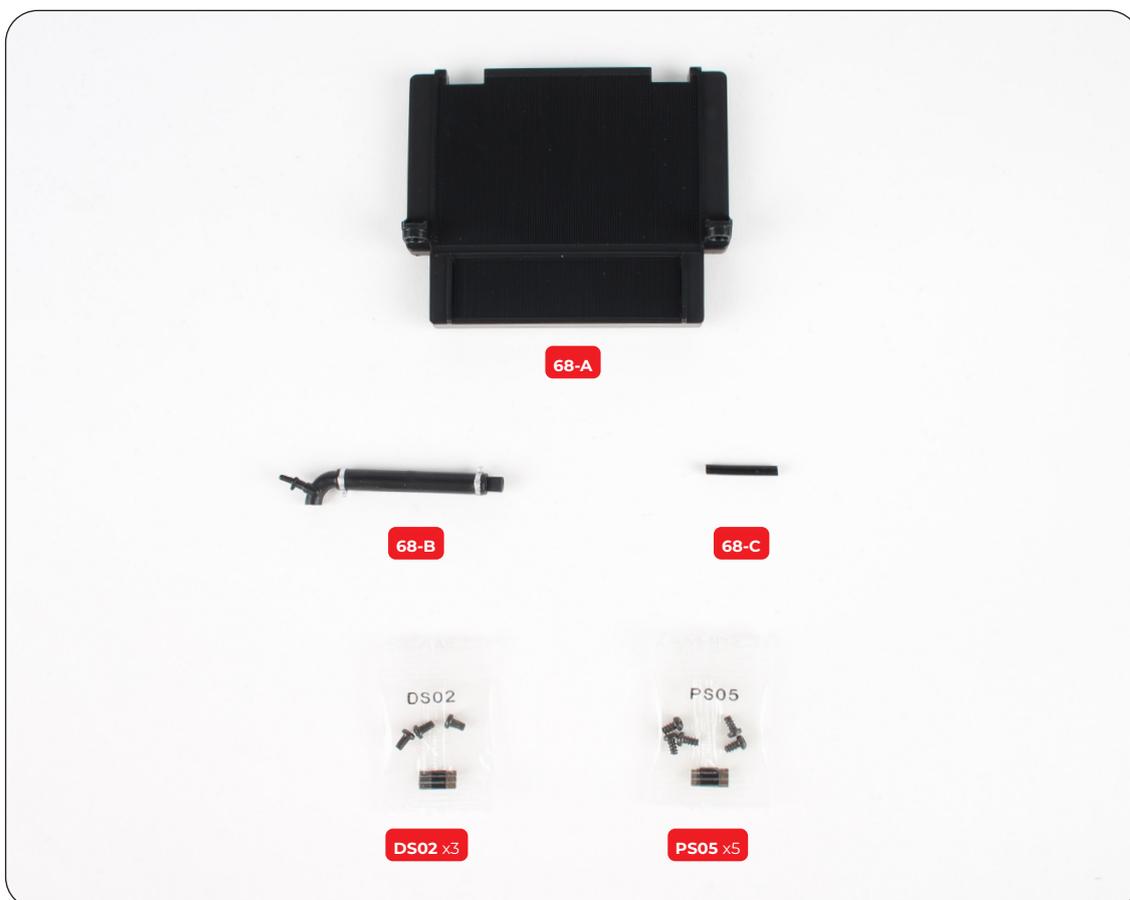


Étape 068 : Installation du radiateur



1 Alignez le devant du radiateur (68-A) avec l'arrière du radiateur (étape 067).



2 Assemblez les pièces.

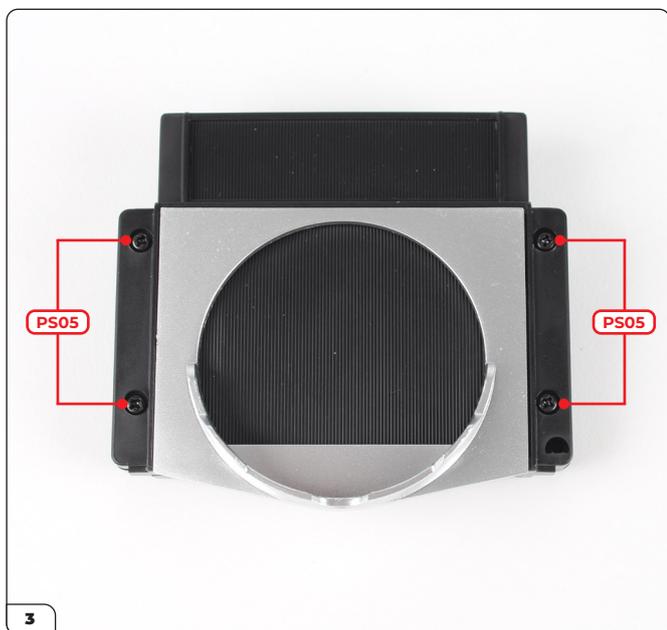

3 Fixez avec 4 vis PS05.




4 Prenez la durite et alignez-la avec le trou en forme de D.


Étape 068 : Installation du radiateur




Mettez la durite en place.

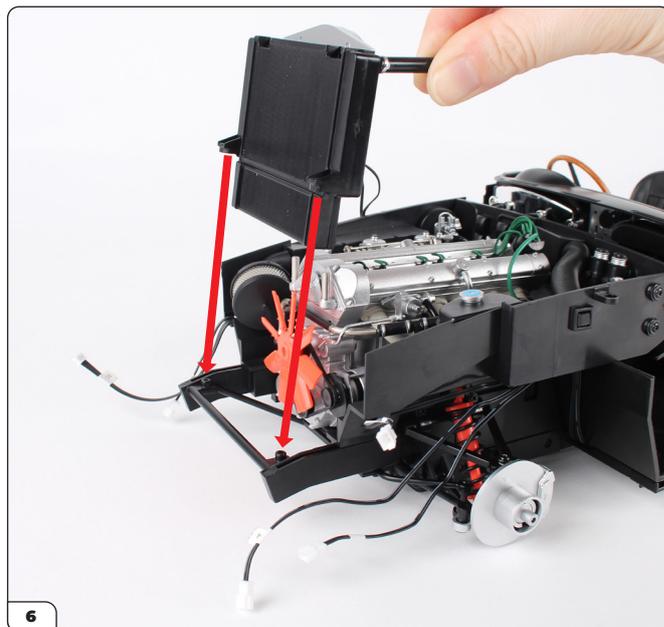


Alignez le radiateur avec les trous à l'avant de l'assemblage du châssis (étape 066).

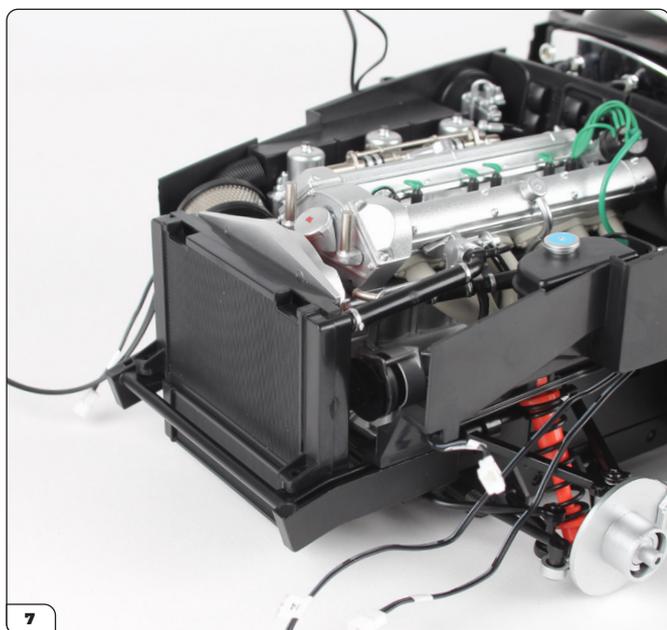



Mettez le radiateur en place. Veillez à ce que le ventilateur soit bien dans le carénage du ventilateur et à insérer la durite sur le boîtier de régulateur de liquide de refroidissement (cf. cercle sur l'image de droite).

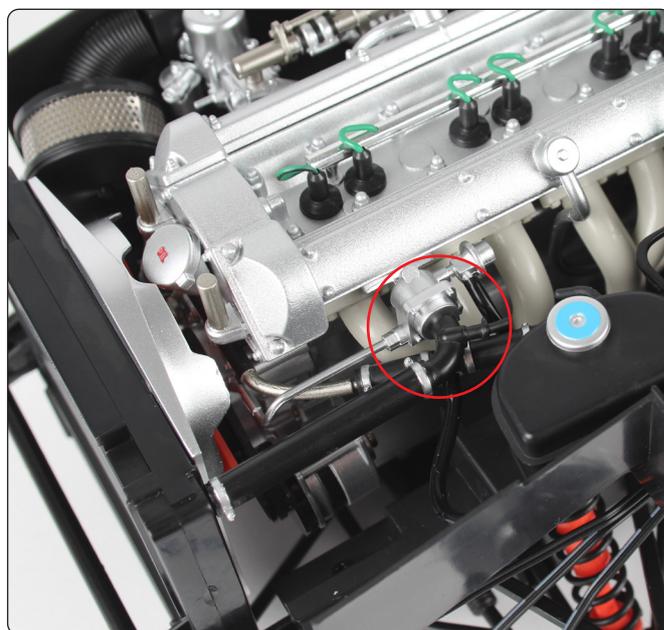

Étape 068 : Installation du radiateur

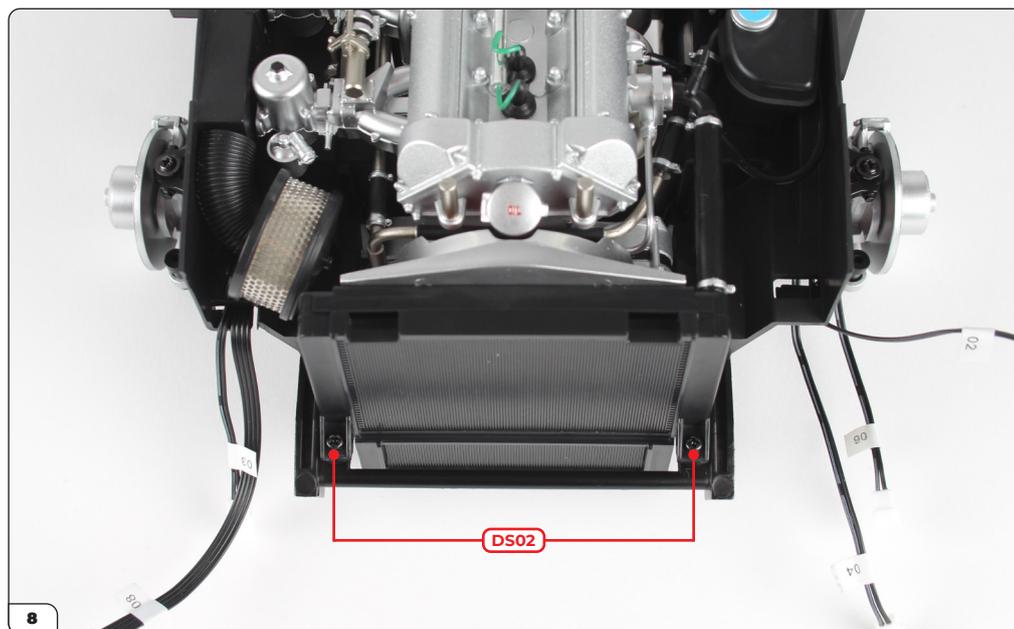


Fixez le radiateur avec 2 vis DS02.

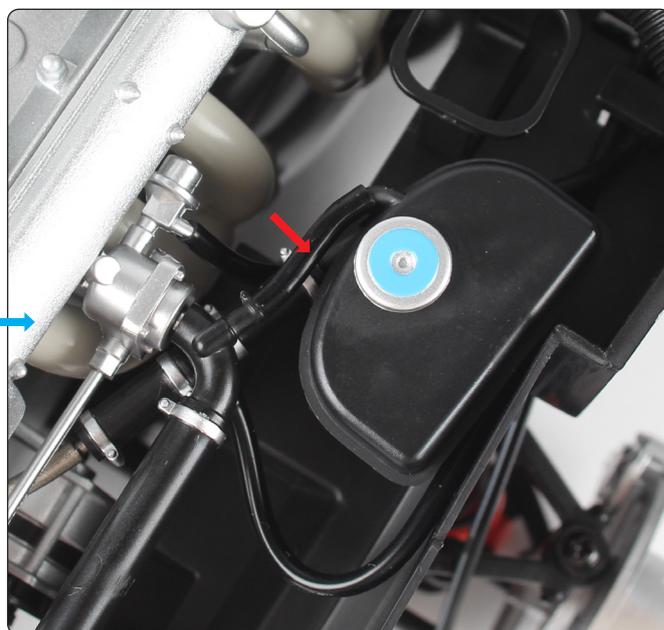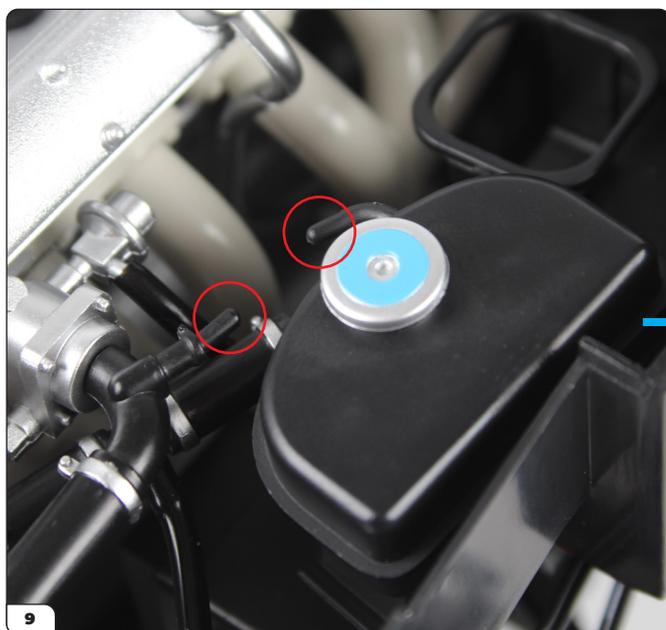

Enfoncez le flexible (68-C) sur les broches entourées.

Étape 068 : Installation du radiateur

ÉTAPE COMPLÉTÉE

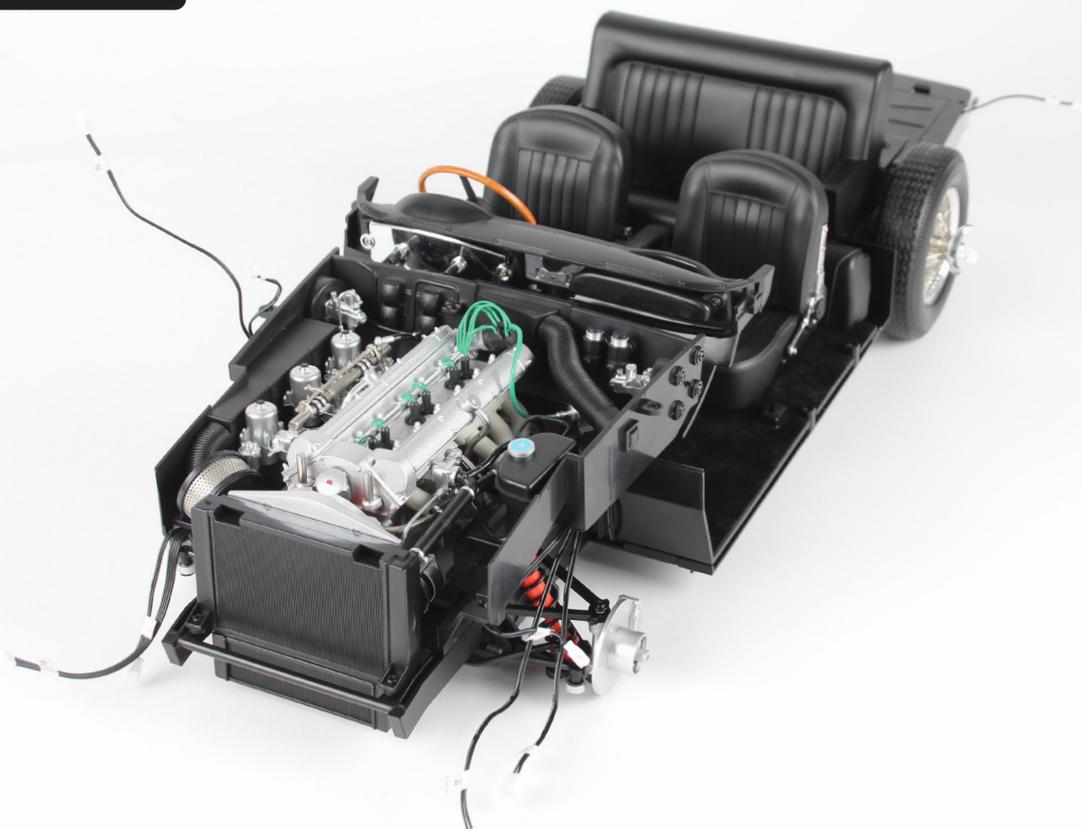

Étape 069 : Fixation de la poignée de la portière gauche

Dans cette étape, vous commencerez à assembler la portière gauche en fixant la poignée dessus.




LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 069


Dénomination
69-A Portière gauche
69-B Poignée de la portière gauche
Vis PS21 x2



Étape 069 : Fixation de la poignée de la portière gauche

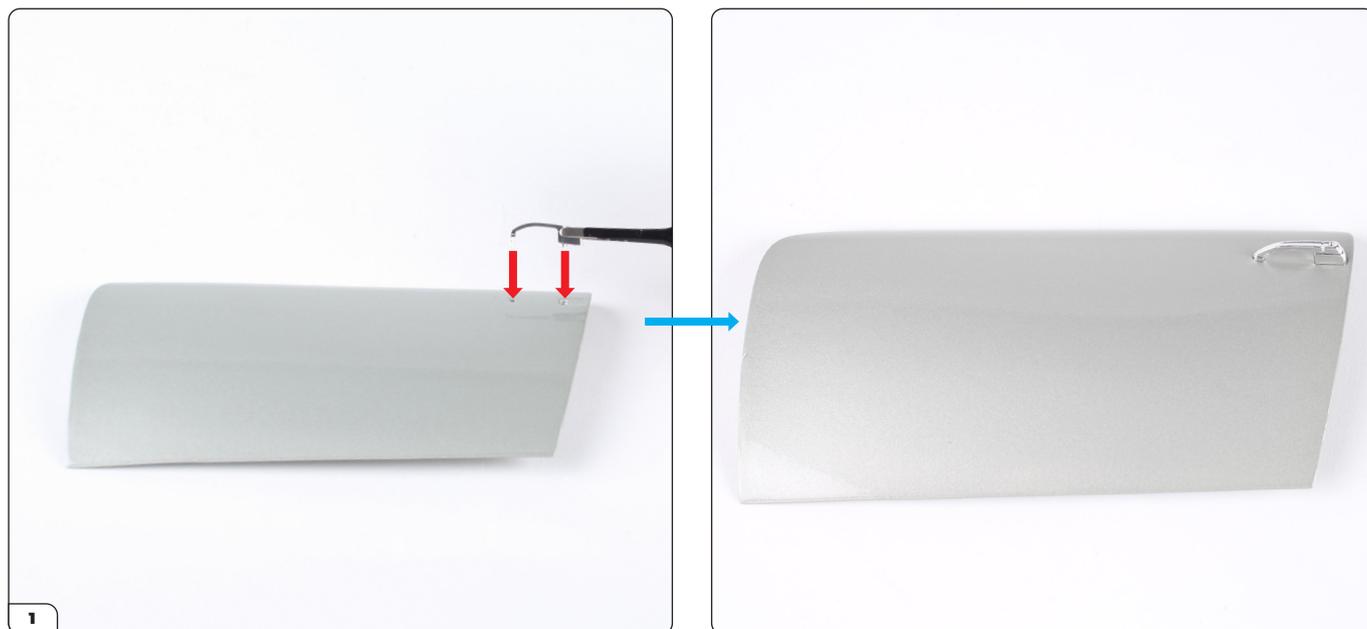

Prenez la poignée de la portière gauche (69-B) et insérez-la dans les trous sur la portière gauche (69-A) comme montré.

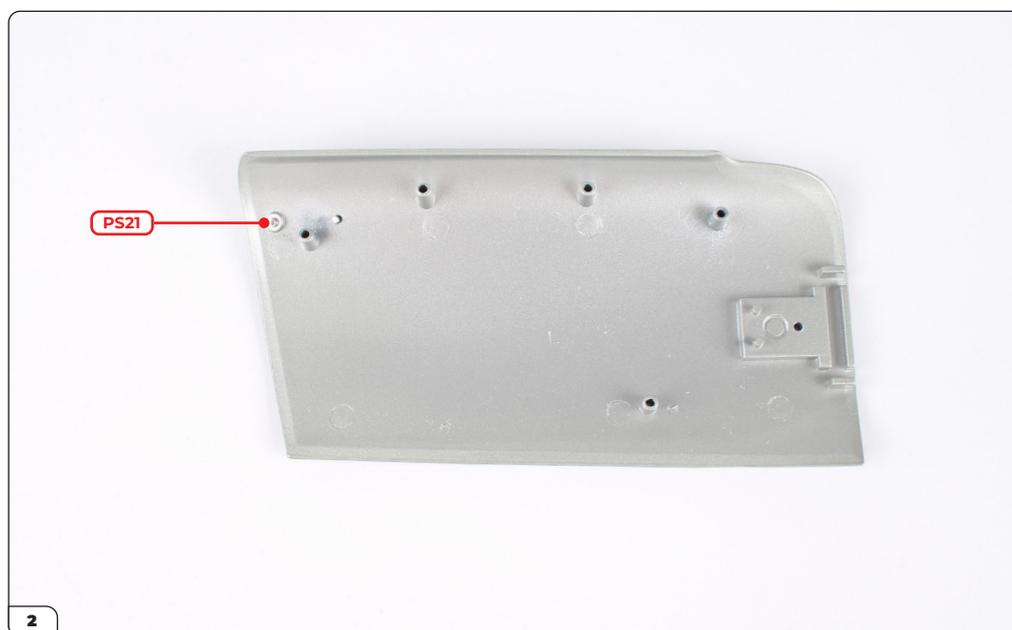

Fixez avec une vis PS21.

Étape 069 : Fixation de la poignée de la portière gauche

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 070 : Installation de la vitre et de la charnière de la portière gauche

Vous continuerez à construire la portière gauche en installant la fenêtre et la charnière.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 070

Dénomination

70-A Fenêtre gauche


70-B Plaque de charnière de portière

70-C Support de charnière de portière


70-D Fenêtre gauche (avec impacts de balles)

70-E Fenêtre droite (avec impacts de balles)

Vis DS02 x4

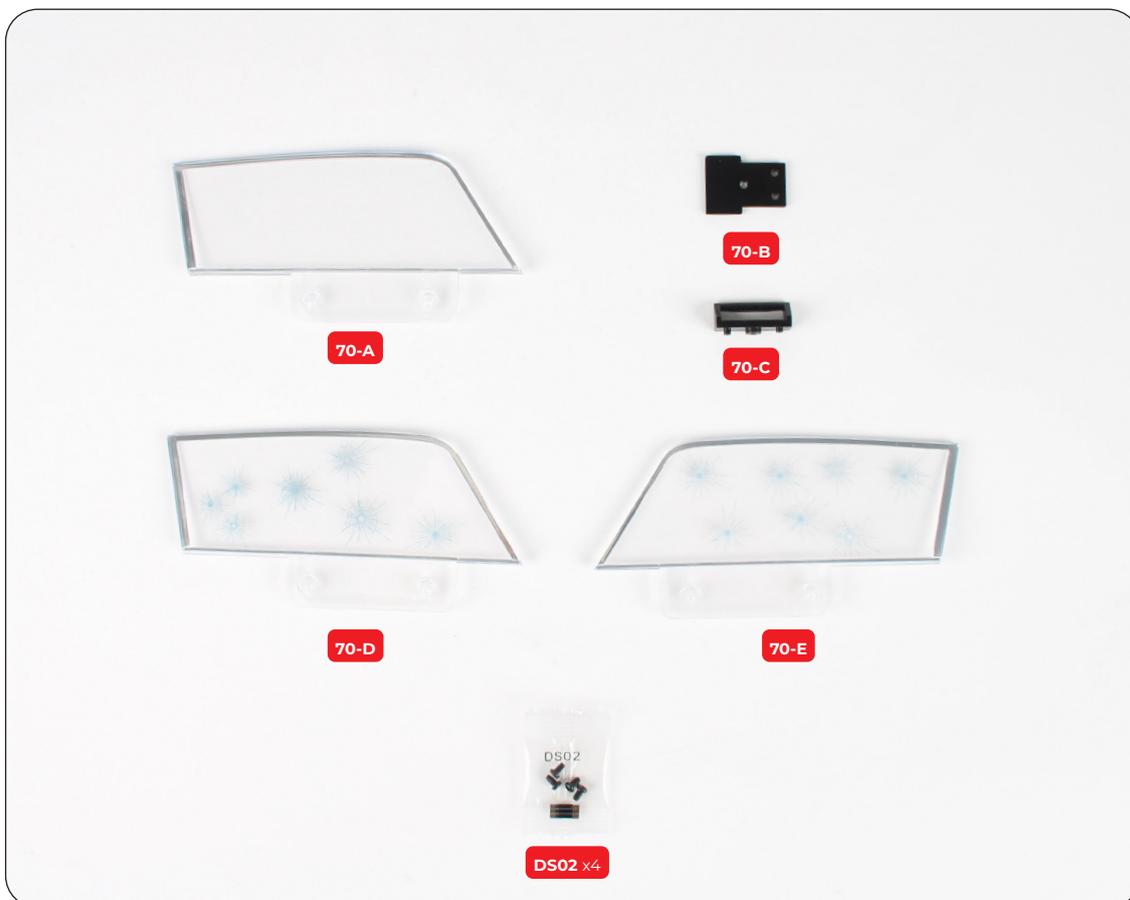


Étape 070 : Installation de la vitre et de la charnière de la porte gauche

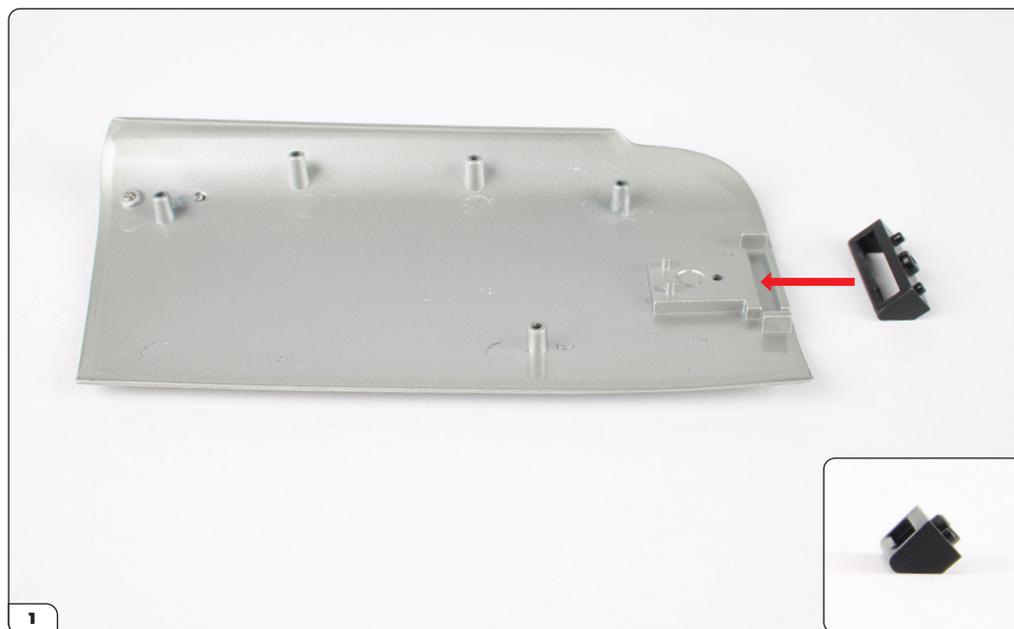

INSTALLATION DE LA CHARNIÈRE DE PORTIÈRE ET DE LA FENÊTRE GAUCHE

Prenez la porte gauche (70-A) et alignez le support de charnière de portière (70-C) avec celle-ci.

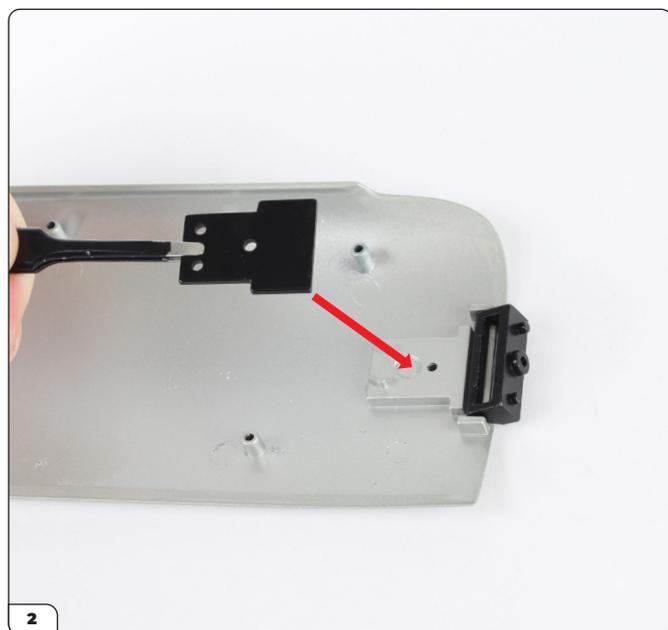

Insérez le support dans le renforcement puis alignez la plaque de charnière de portière (70-B) comme montré.




Placez la plaque et sécurisez-la avec une vis DS02. Assurez-vous que la vis soit bien serrée.


Étape 070 : Installation de la Vitre et de la Charnière de la Porte Gauche



Vous avez deux options pour le vitrage de votre modèle : la fenêtre ordinaire (70-A) ou la version avec impacts de balles (70-D). Choisissez la version que vous préférez utiliser pour les prochaines étapes.

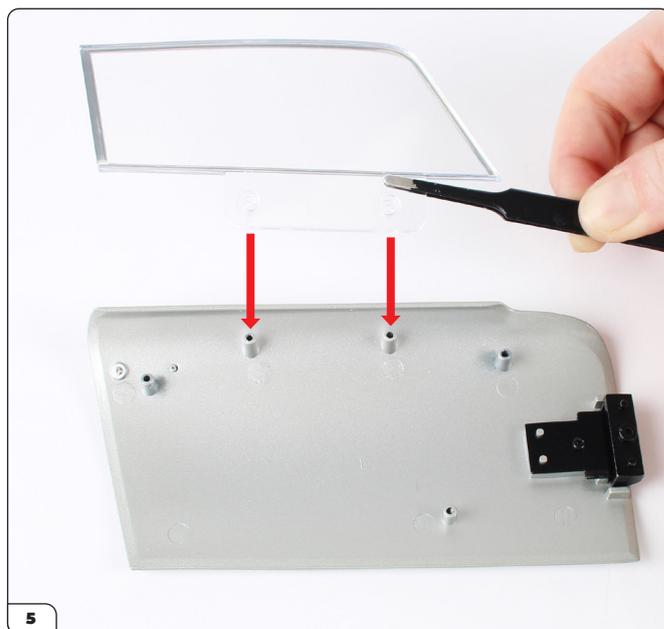

Alignez la fenêtre avec la portière gauche.

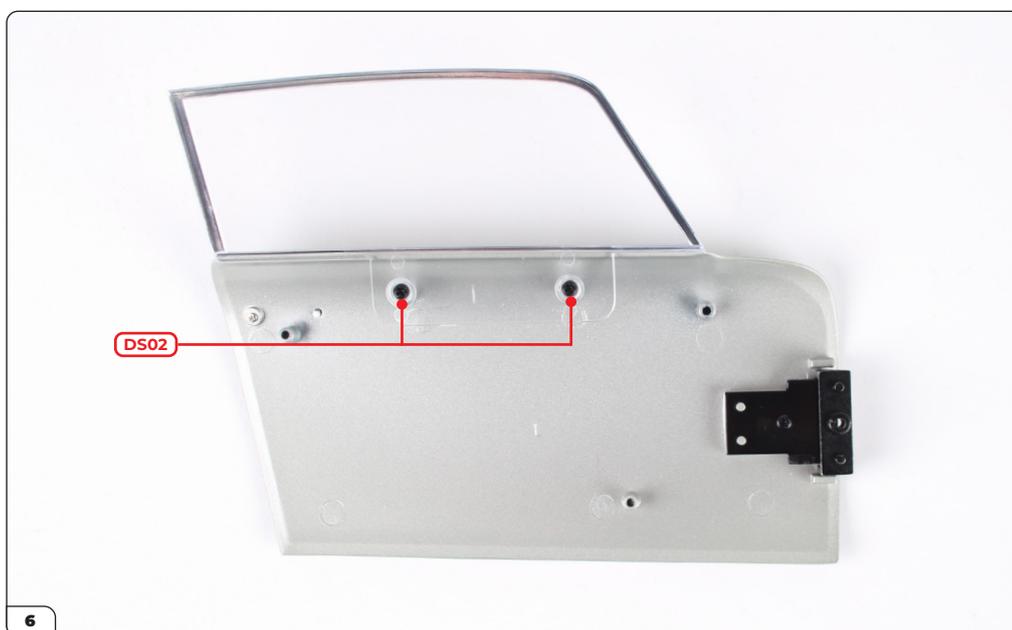

Fixez avec 2 vis DS02. Si vous avez choisi les fenêtres normales pour votre modèle, vous pouvez continuer à l'étape 071. Si vous avez choisi d'utiliser les fenêtres avec impacts de balles, les prochaines étapes vous montreront comment remplacer la fenêtre droite d'origine.

Étape 070 : Installation de la vitre et de la charnière de la portière gauche




INSTALLATION DE LA FENÊTRE DROITE AVEC IMPACTS DE BALLES

Pour remplacer la fenêtre normale sur la portière droite, prenez la portière droite de l'étape 007 et placez-la sur la surface de travail. Vous aurez également besoin de pinces à bec plat afin d'enlever les finitions. Pour ce faire, nous vous recommandons des outils d'ouverture en plastique comme la spatule utilisée sur les photos.



Retirez soigneusement la finition inférieure.

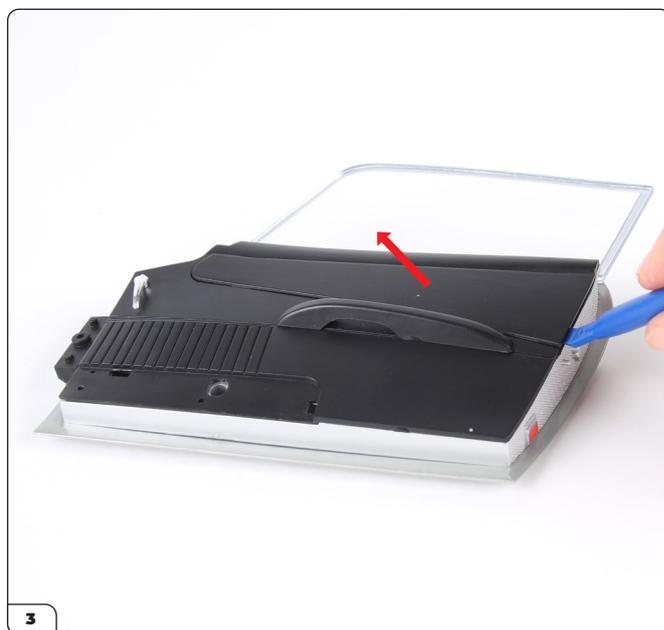

Retirez la finition supérieure.


Étape 070 : Installation de la vitre et de la charnière de la portière gauche




Retirez les trois vis DS02 et mettez-les de côté.



Retirez le panneau interne de la porte.

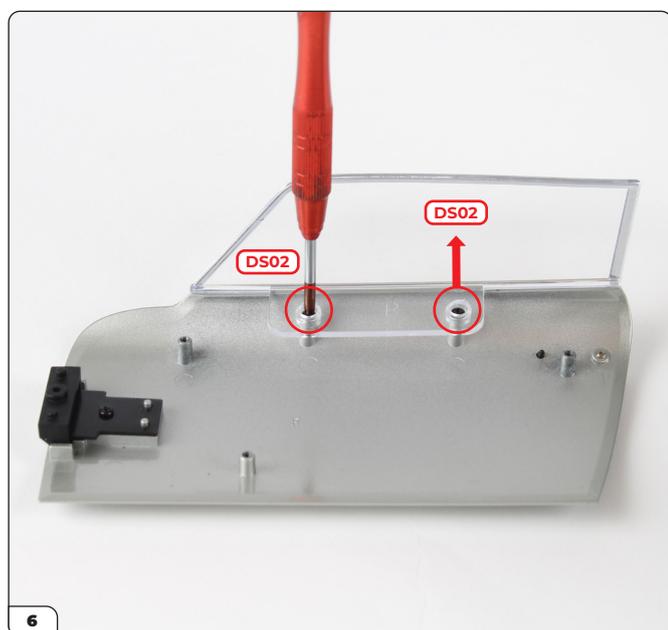

Retirez les deux vis DS02 puis retirez la fenêtre droite.

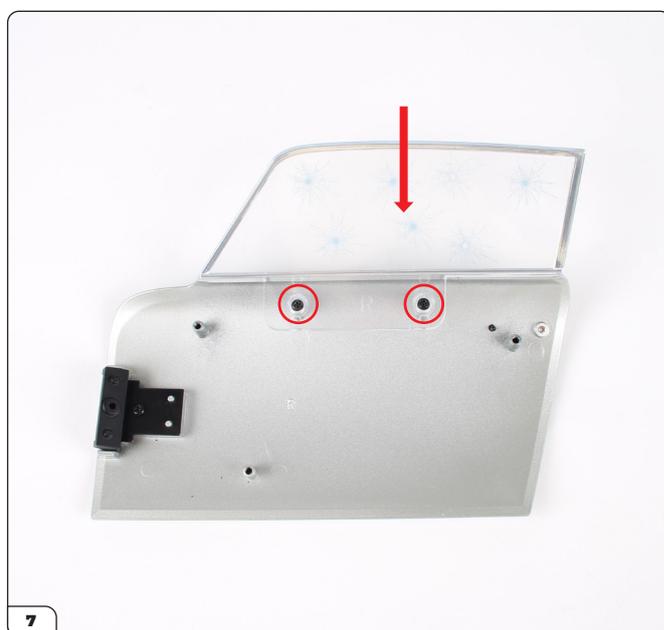

Remplacez par la fenêtre droite avec impacts de balles (70-E) et fixez à l'aide des 2 vis DS02 retirées lors de l'étape 6.

Étape 070 : Installation de la vitre et de la charnière de la portière gauche



Remettez le panneau interne et fixez-le avec les 3 vis DS02 retirées à l'étape 4.



Remettez les finitions en place.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 071 : Assemblage de la garniture de la portière gauche

Ensuite, vous allez assembler la garniture de la portière gauche pour l'installer lors de la prochaine étape.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 071

Dénomination


71-A Garniture de la portière gauche

71-B Accoudoir de la portière gauche



71-C Poignée de la portière gauche

Vis PS05 x3

Vis PS12 x2

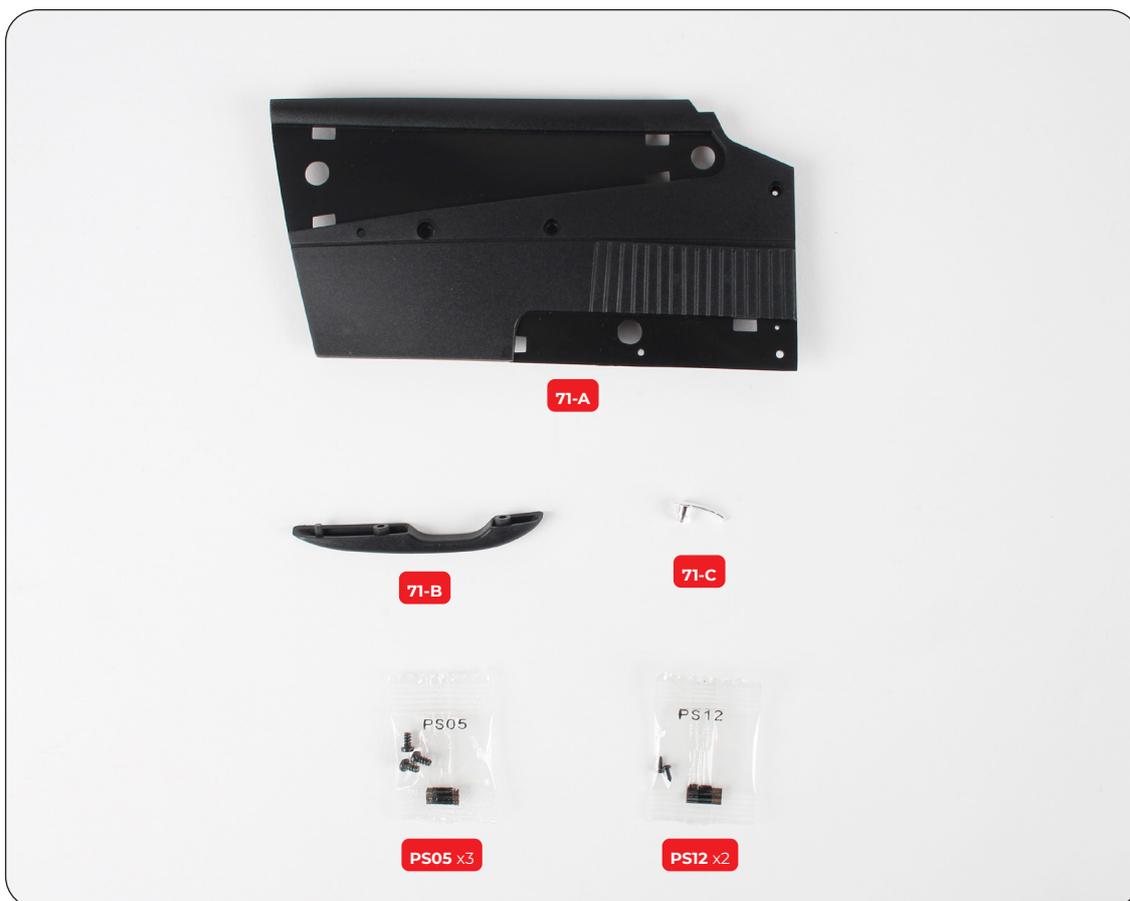


Étape 071 : Assemblage de la garniture de la portière gauche

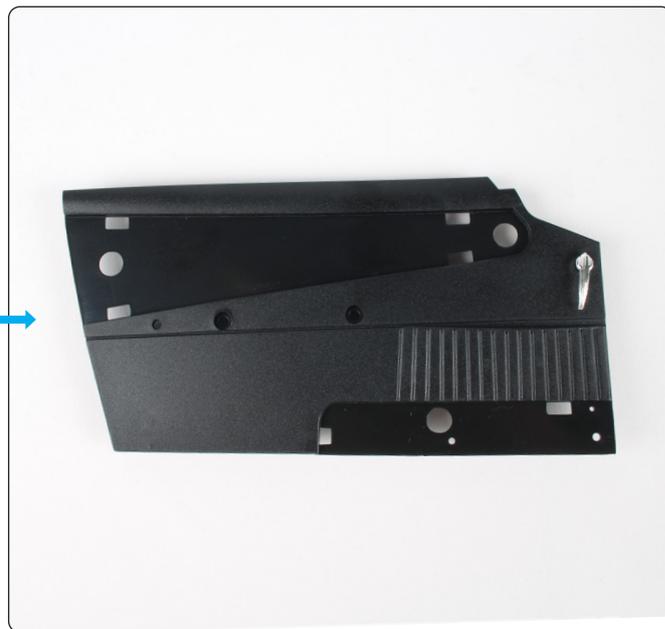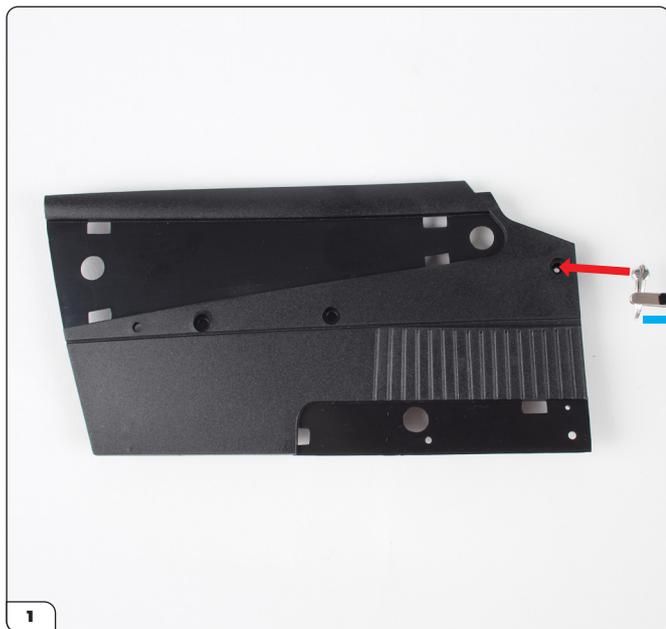

Prenez la poignée de la portière gauche (71-C) et mettez-la sur la garniture de la portière gauche (71-A) en vous servant de la forme du trou.



Fixez de l'autre côté avec une vis PS12.

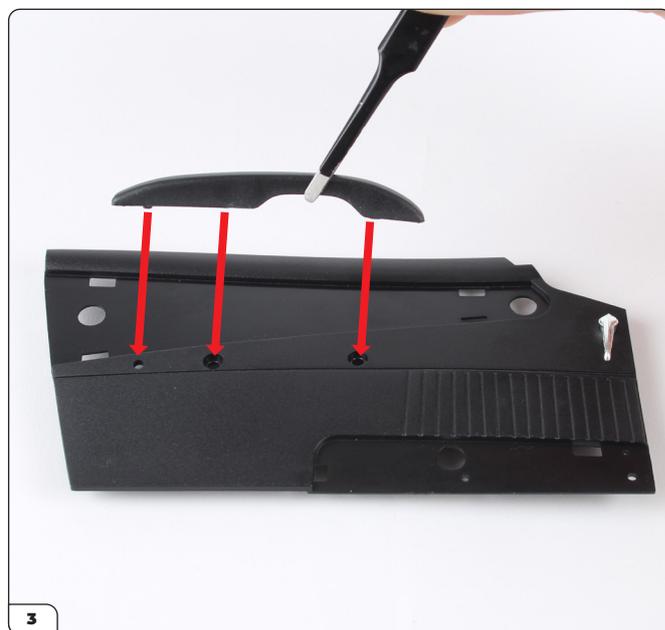


Alignez l'accoudoir de la portière gauche (71-B) avec l'emplacement sur la garniture.

Étape 071 : Assemblage de la garniture de la portière gauche



Mettez l'accoudoir en place.

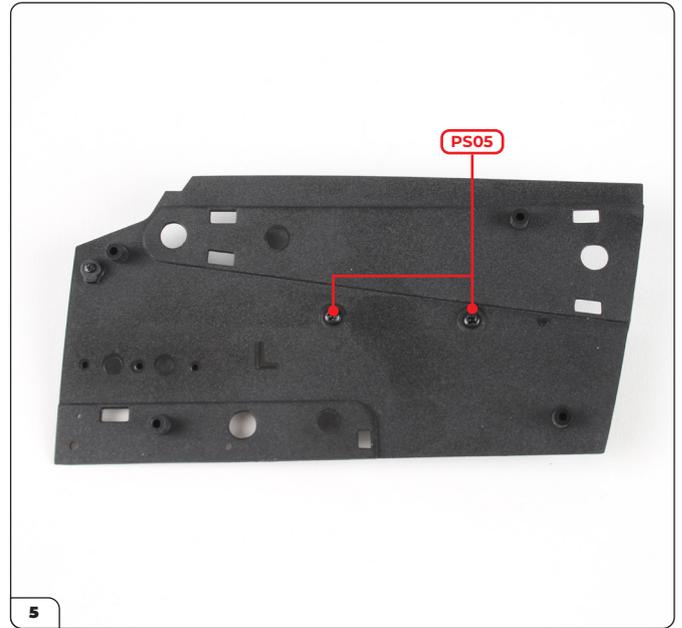

Fixez de l'autre côté avec 2 vis PS05.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 072 : Assemblage du panneau de la portière gauche et des finitions

Vous allez maintenant terminer l'assemblage de la portière gauche en montant le panneau et les finitions.




LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 072

Dénomination


72-A	Panneau interne de la portière gauche
72-B	Finition supérieure de la portière gauche
72-C	Finition inférieure de la portière gauche
72-D	Finition en forme de L de la portière gauche
Vis DS02 x4	
Vis PS05 x5	



Étape 072 : Assemblage du panneau de la portière gauche et des finitions

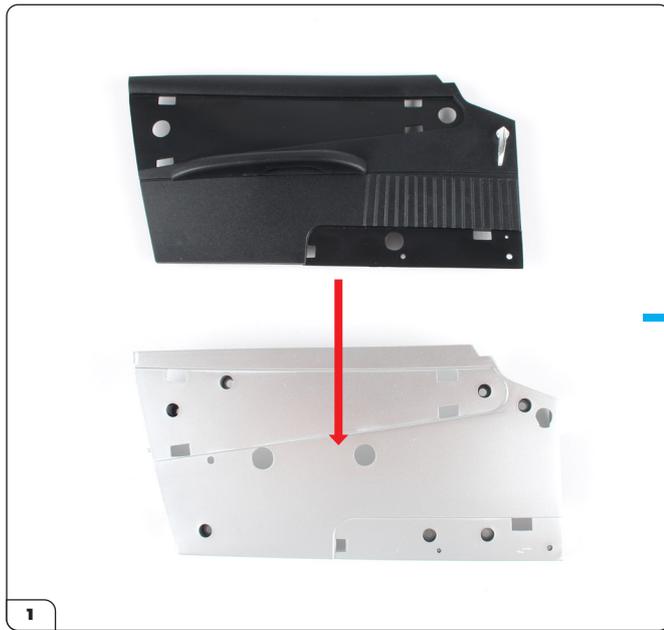

Alignez le panneau de la portière gauche (étape 071) avec le panneau interne (72-A) puis assemblez les pièces.

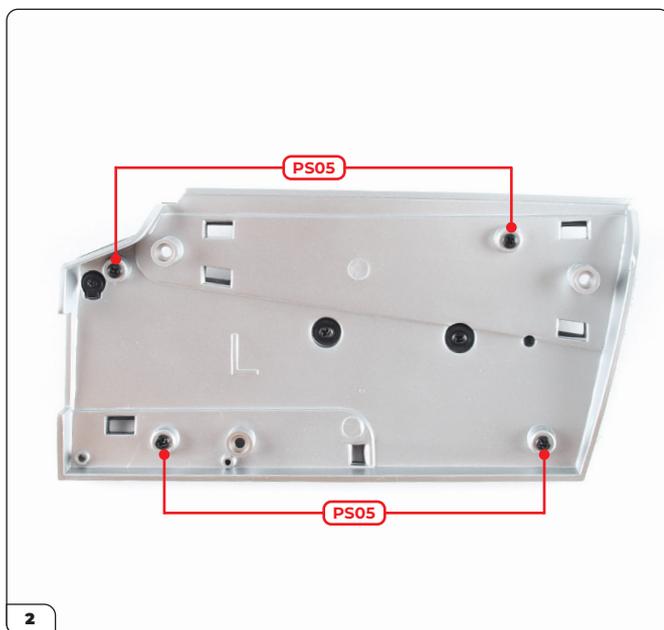


Fixez par dessous avec 4 vis PS05.



Alignez le panneau interne avec l'assemblage de la portière gauche (étape 070).

Étape 072 : Assemblage du panneau de la portière gauche et des finitions

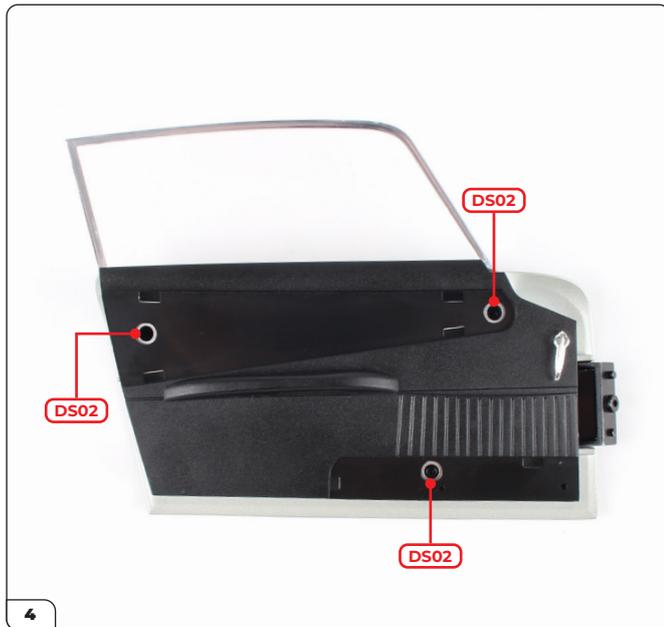

Mettez en place et fixez avec 3 vis DS02.



Installez la finition supérieure (72-B) dans le panneau de la portière en commençant par enfoncer les deux languettes du haut dans les ouvertures du bas (cercles), puis appuyez fermement sur les autres languettes (flèches).




Installez la finition inférieure (72-C) en enfonçant d'abord la languette de gauche comme montré, puis la broche du milieu (flèche rouge) et enfin sur la languette restante tout en enfonçant l'autre broche en même temps (flèches bleues).



Cette image montre les finitions mises en place.

Étape 072 : Assemblage du panneau de la portière gauche et des finitions

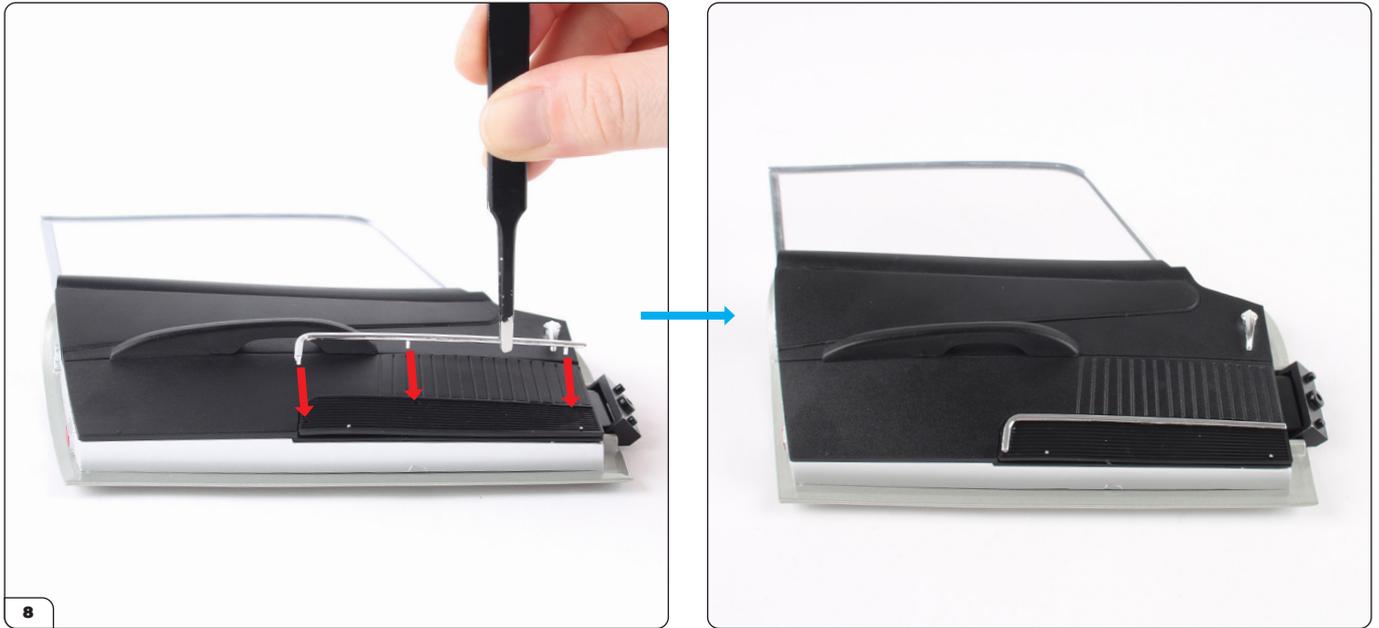

Alignez la finition en forme de L (72-D) avec les trois trous situés sur la finition inférieure puis enfoncez.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 073 : Installation de l'antenne radio et des badges DB5

Dans cette étape, vous commencerez à travailler sur la carrosserie en installant l'antenne radio et les badges DB5.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 073

Dénomination

73-A Carrosserie

73-B Badge DB5


73-C Badge DB5

73-D Buse de lave-glace


Vis PS02 x2




Étape 073 : Installation de l'antenne radio et des badges DB5

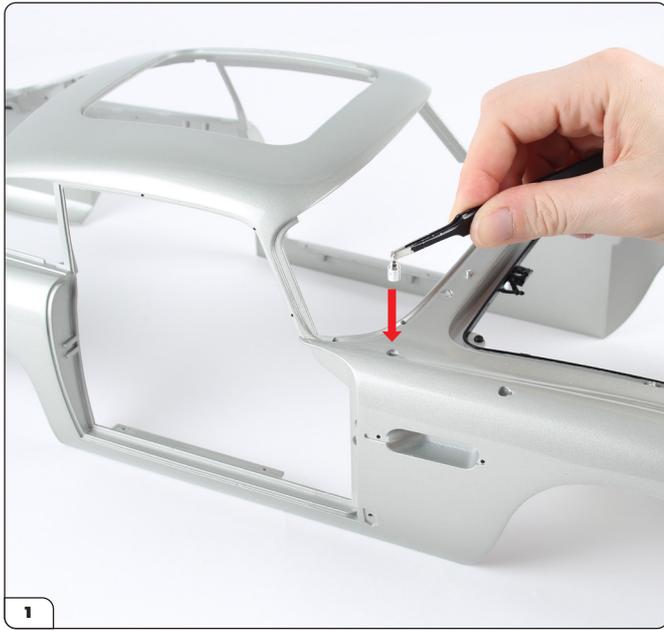

Prenez l'antenne radio (73-D) et insérez-la dans le trou correspondant sur la carrosserie (73-A) en vous servant de la forme du trou.

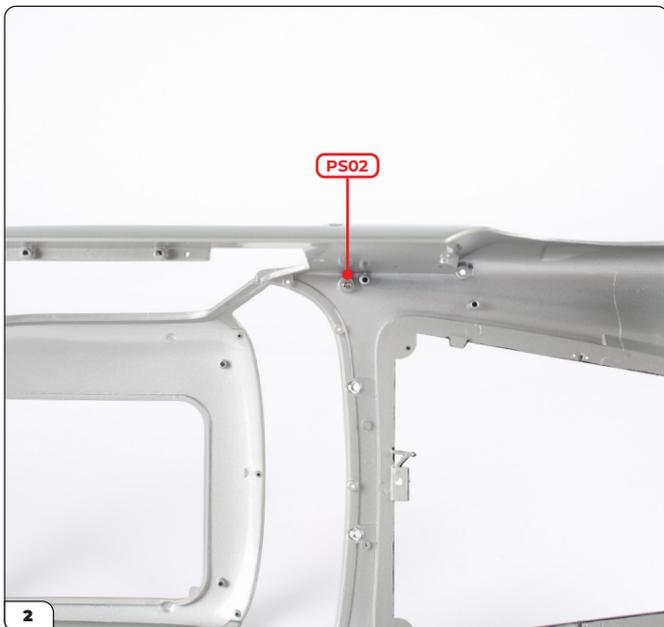

Fixez par le dessous avec une vis PS02.

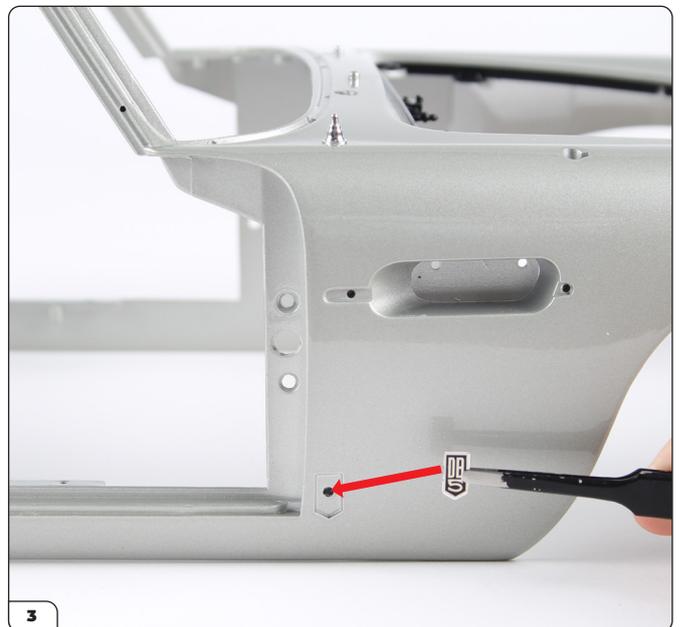

Prenez l'un des badges (72-B ou 72-C) et alignez-le avec le renforcement sur le côté de la carrosserie.

Étape 073 : Installation de l'antenne radio et des badges DB5



Appuyez sur le badge pour le mettre en place.



De la même manière, enfoncez l'autre badge dans le renforcement situé de l'autre côté.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 074 : Installation des trappes à carburant

Vous allez maintenant continuer à travailler sur la carrosserie en assemblant puis en installant les trappes à carburant.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 074

Dénomination	Dénomination
74-A Vitre arrière	74-F Couvrcle du bouchon de réservoir (R)
74-B Vitre arrière (avec impacts de balles)	74-G Bouchon de réservoir x2
74-C Boîtier de remplissage carburant (L)	Vis PS01 x3
74-D Couvrcle du bouchon de réservoir (L)	Vis DS33 x3
74-E Boîtier de remplissage carburant (R)	

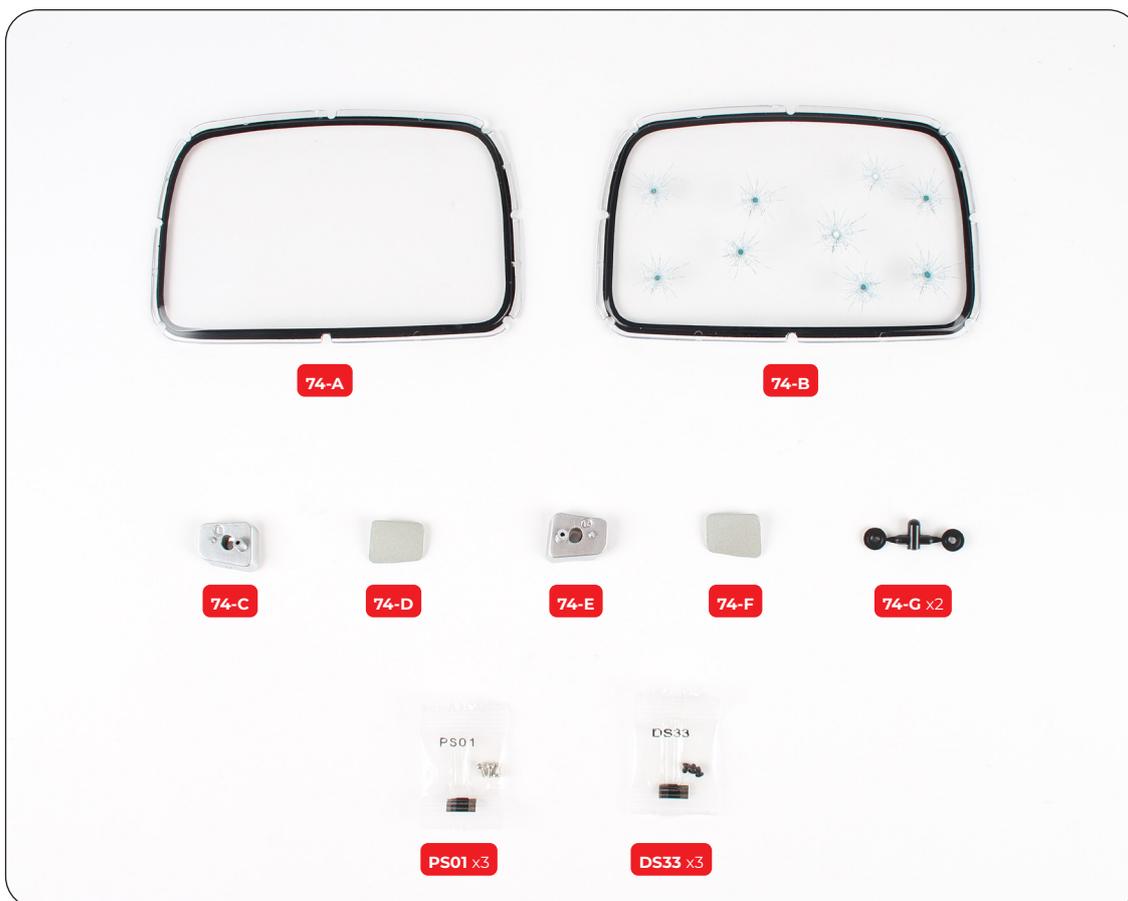

Étape 074 : Installation des trappes à carburant




Prenez les boîtiers de remplissage de carburant (74-C et 74-E) et les couvercles (74-D et 74-F). Associez ceux de gauche avec ceux de droite en utilisant les lettres 'L' et 'R' (entourées).



Prenez le boîtier et le couvercle gauche puis ouvrez la charnière sur le boîtier comme montré.



Détachez l'un des bouchons de réservoir (74-G) de la grappe et mettez-le de côté.

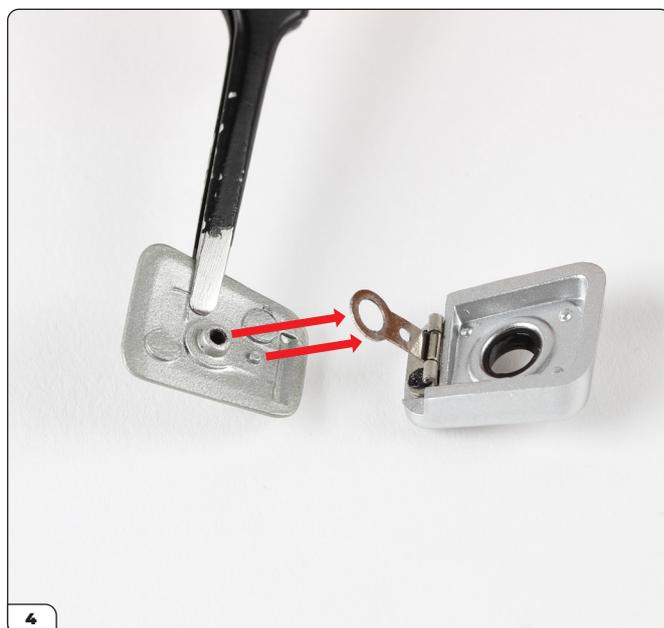

Placez le trou de vis et la broche du couvercle sur la charnière.

Étape 074 : Installation des trappes à carburant




Placez le bouchon de réservoir sur le trou de vis du couvercle. Notez qu'un côté du bouchon est plus large et se place face vers le bas sur le trou de vis (encadré).



Fixez avec une vis DS33.



Répétez ces étapes avec le boîtier et le couvercle droit en fixant les pièces ensemble avec une autre vis DS33.

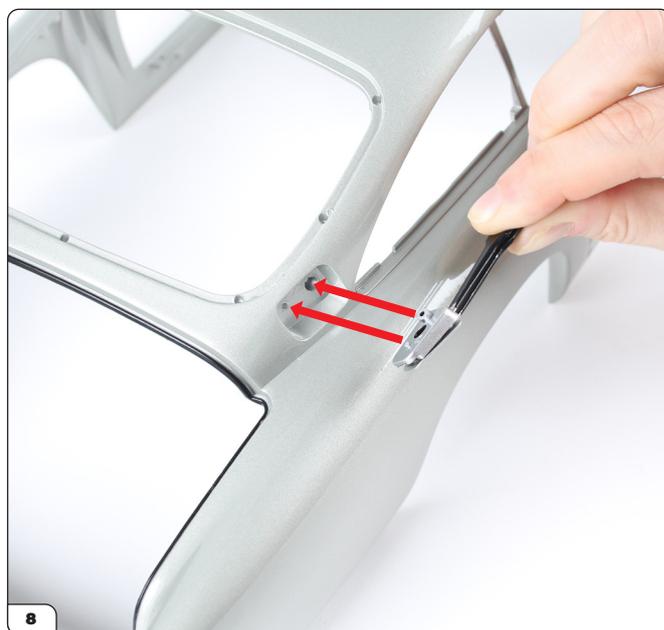

Alignez la trappe à carburant droite avec le renforcement sur le côté droit de la carrosserie (étape 073).

Étape 074 : Installation des trappes à carburant




Mettez-la en place.



Fixez à partir de l'intérieur de la carrosserie avec une vis PS01.



Installez la trappe à carburant gauche dans le renforcement sur le côté gauche de la même manière.

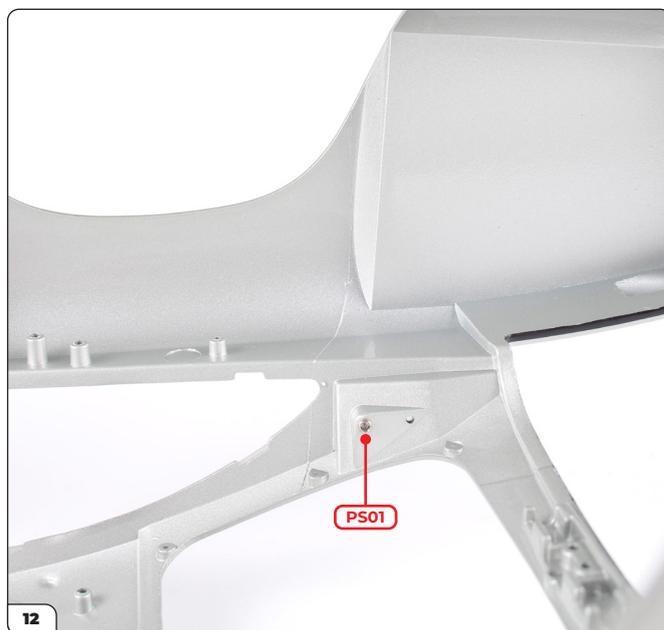

Fixez avec une vis PS01.

Étape 074 : Installation des trappes à carburant

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 075 : Fixation de la vitre arrière et des rétroviseurs


Dans la dernière étape de cette boîte, vous allez placer la vitre arrière puis vous allez assembler et fixer les rétroviseurs.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 075

Dénomination

75-A Cadre de vitre arrière
75-B Rétroviseur gauche
75-C Rétroviseur droit
75-D Paroi de rétroviseur x2
75-E Miroir adhésif x2
Vis PS01 x3
Vis PS21 x8

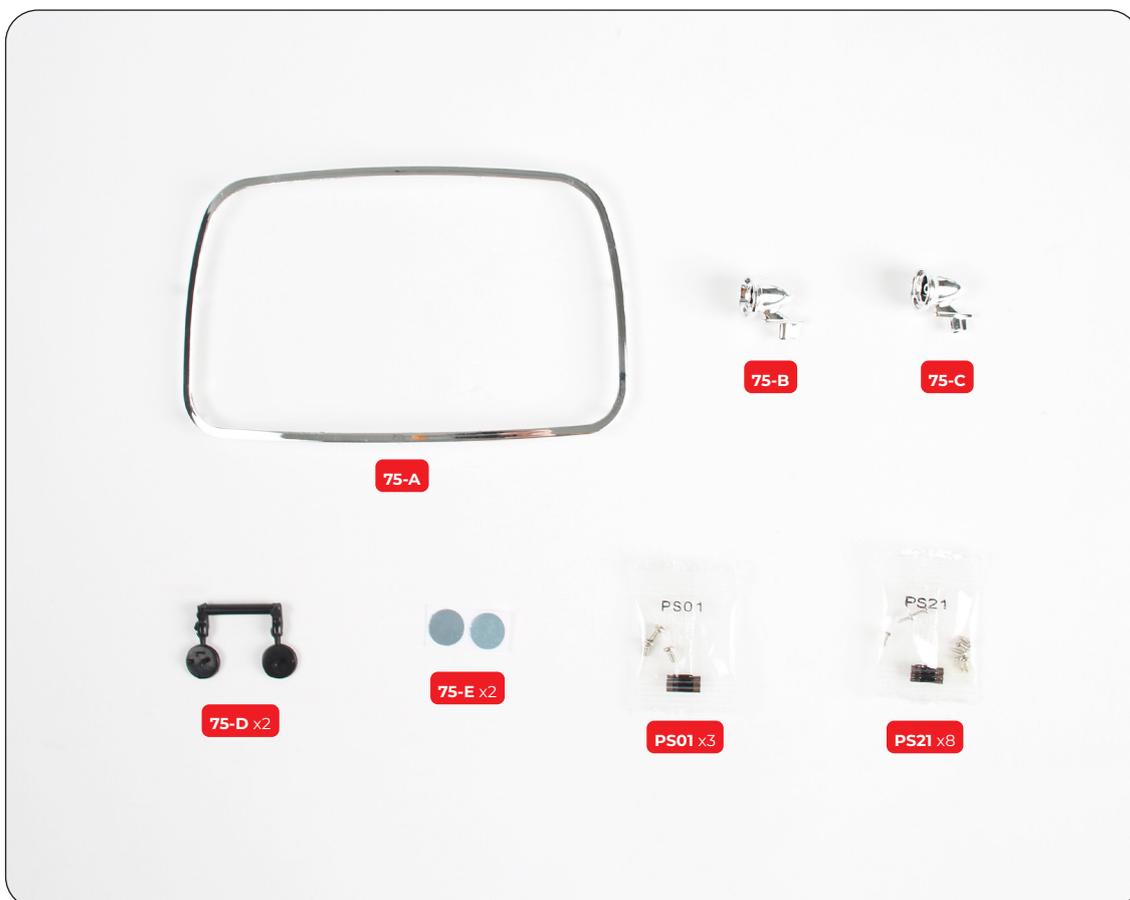

Étape 075 : Fixation de la vitre arrière et des rétroviseurs



Choisissez soit la vitre arrière normale, soit celle avec des impacts de balles, qui ont toutes deux été fournies à l'étape 074.



Alignez la vitre arrière avec la carrosserie (étape 074).



Mettez la vitre arrière en place. Vérifiez que les encoches et les trous de vis sont alignés (encerclés).




Alignez le cadre de la vitre arrière (75-A) avec les trous de vis.

Étape 075 : Fixation de la vitre arrière et des rétroviseurs




Appuyez fermement sur le cadre pour le mettre en place.

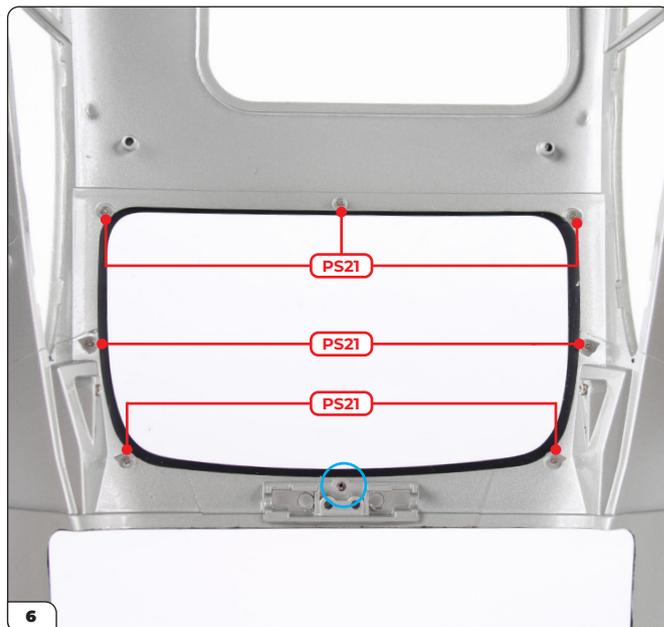

Fixez de l'intérieur de la carrosserie avec 7 vis PS21. Laissez le trou le plus proche du coffre non vissé pour l'instant (cercle bleu).




Détachez les parois de rétroviseur (75-D) de la grappe. Associez la paroi gauche avec le rétroviseur gauche (75-B) et la paroi droite avec le rétroviseur droit (75-C) en utilisant les lettres 'L' et 'R' (cercles).

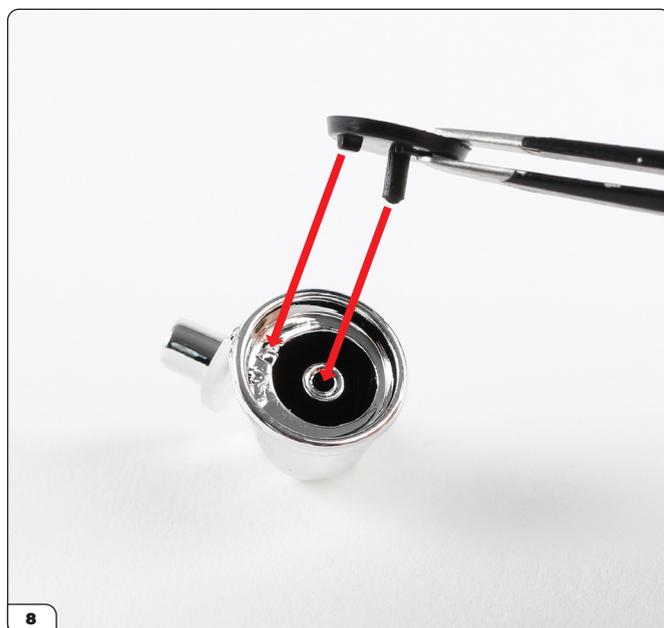


Enfoncez les broches dans le rétroviseur.

Étape 075 : Fixation de la vitre arrière et des rétroviseurs

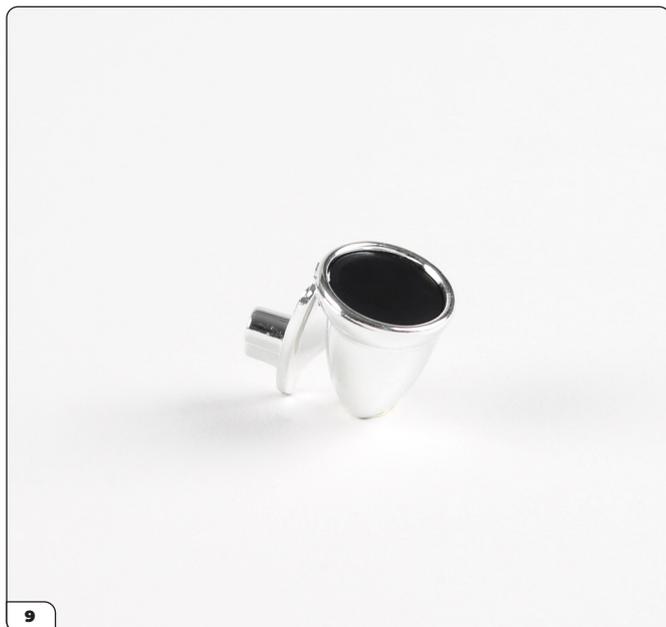

Enfoncez la paroi marquée 'R' dans le rétroviseur marqué 'R'.

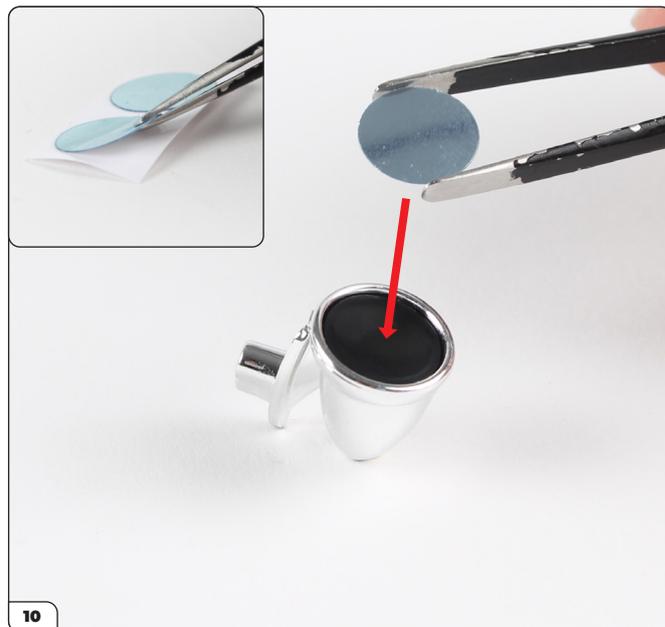

Découlez l'un des miroirs adhésifs (75-E) et collez-le sur la paroi.



Le rétroviseur droit est assemblé.



Répétez les étapes de 8 à 10 pour assembler le rétroviseur gauche.

Étape 075 : Fixation de la vitre arrière et des rétroviseurs



Les fixations sur les rétroviseurs sont de tailles différentes. Le rétroviseur gauche a une fixation plus large.



Insérez le rétroviseur gauche dans le trou correspondant sur le côté gauche de la carrosserie.



Cette image montre le rétroviseur gauche en place.



Fixez de l'intérieur de la carrosserie avec une vis PS01.

Étape 075 : Fixation de la vitre arrière et des rétroviseurs



Mettez le rétroviseur droit en place.



Fixez avec une vis PS01.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

