

**NO
TIME
TO
DIE** 007[™]

DB5



Pacco 09

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FASE 068: MONTAGGIO DEL RADIATORE

**FASE 068: INSTALLAZIONE DEL
RADIATORE**

**FASE 069: ATTACCARE LA MANIGLIA
DELLA PORTA SINISTRA**

**FASE 070: MONTAGGIO DEL FINESTRINO E
DELLA CERNIERA DELLA PORTA SINISTRA**

FASE 071: COSTRUZIONE DEL PANNELLO

DELLA PORTA SINISTRA

**FASE 072: MONTAGGIO DEL PANNELLO E
RIFINITURA DELLA PORTA SINISTRA**

**FASE 073: MONTAGGIO DELL'ANTENNA
RADIO E STEMMA DB5**

**FASE 074: INSTALLAZIONE DEI
RIEMPITORI DI CARBURANTE**

**FASE 075: ATTACCARE IL FINESTRINO
POSTERIORE E GLI SPECCHIETTI LATERALI**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

I consigli dell'esperto

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificale correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando fissi insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Alcune parti richiedono un poco di colla per l'assemblaggio. Applica la colla con parsimonia e utilizza uno stuzzicadenti per non usarne una quantità eccessiva. Ti consigliamo di usare colla cianoacrilica in gel oppure colla liquida per modellismo. Se possibile, esegui una prova di montaggio prima di incollare i pezzi.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio successive.

Proteggi sempre la verniciatura dei componenti posizionando sulla superficie di lavoro un tappetino da taglio, un foglio di carta bianca o un panno morbido.

Sinistra e destra! Quando si costruisce la No Time To Die Aston Martin DB5, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'auto considerati come se si fosse seduti al suo interno.



ATTENZIONE: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

Fase 067: Costruzione del Radiatore

In questa fase inizierai a costruire il radiatore montando la corona del ventilatore.



ELENCO PARTI DELLA FASE 067

Nome
67-A Fondo del radiatore
67-B Corona del ventilatore
Viti PS05 x5



67-A



67-B



PS05 x5


Fase 067: Costruzione del Radiatore



Allinea la corona del ventilatore (67-B) con il fondo del radiatore (67-A). Nota il perno e il foro per aiutarti a allineare correttamente le parti (circolati).




Assembla le parti.

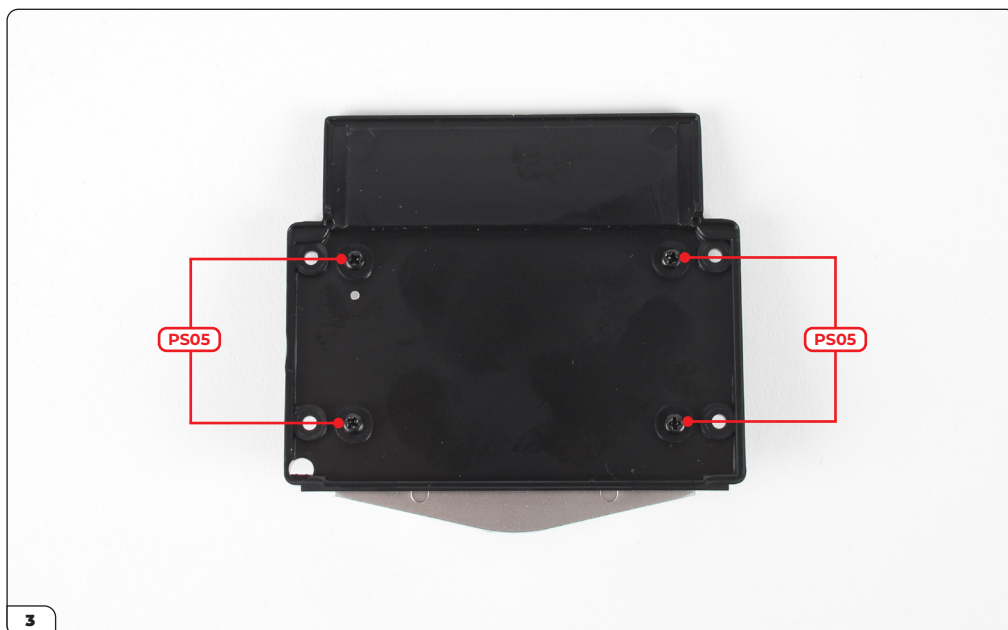

Fissa con 4 viti PS05.

Fase 067: Costruzione del Radiatore

FASE COMPLETATA

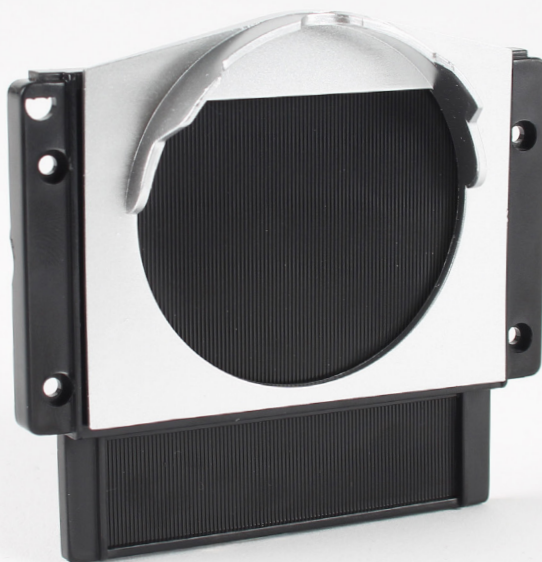

Fase 068: Montaggio del Radiatore

Continuerai a costruire il radiatore montando il frontale, poi lo fisserai al modello e collegherai il tubo e il manicotto.



ELENCO PARTI DELLA FASE 068

Nome
68-A Parte frontale del radiatore
68-B Tubo
68-C Manicotto
Viti DS02 x3
Viti PS05 x5




Fase 068: Installazione del Radiatore



Allinea la parte frontale del radiatore (68-A) con la parte posteriore del radiatore (fase 067).



Assembla le parti.

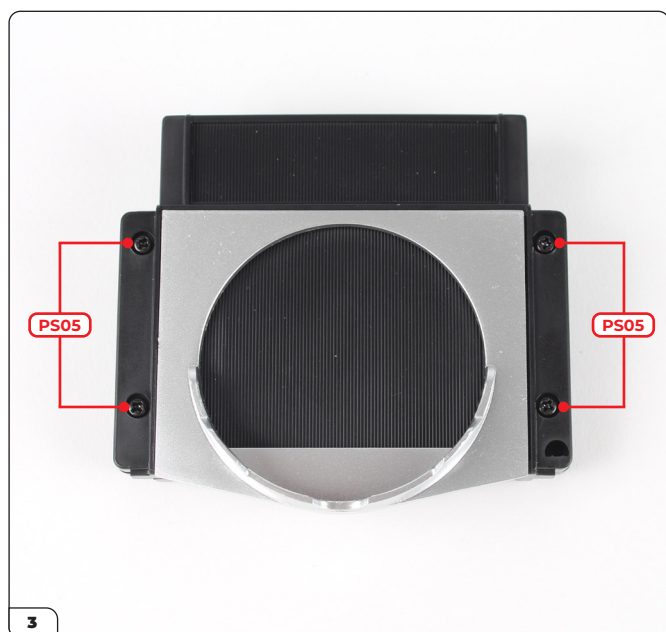

Fissa con 4 viti PS05.




Prendi il tubo e allinealo con il foro a forma di D.



Fase 068: Installazione del Radiatore



Inserisci il tubo nel posto giusto.

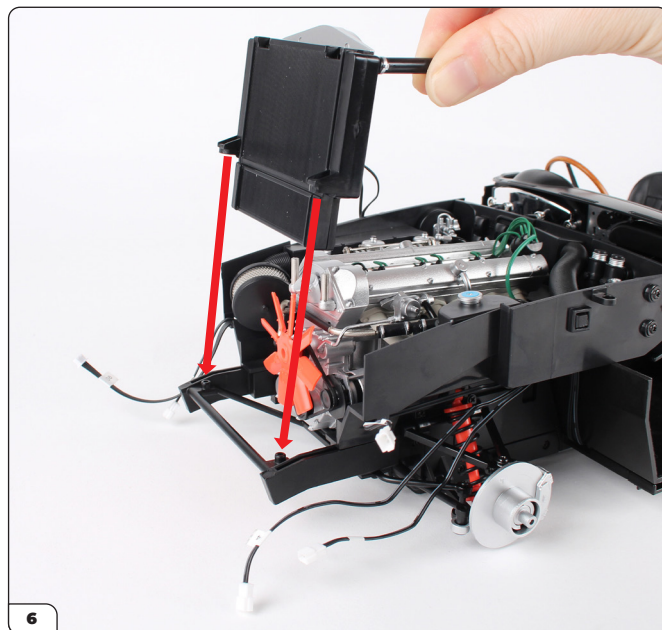


Allinea il radiatore con i perni per le viti nella parte anteriore dell'assemblaggio del telaio (fase 066).

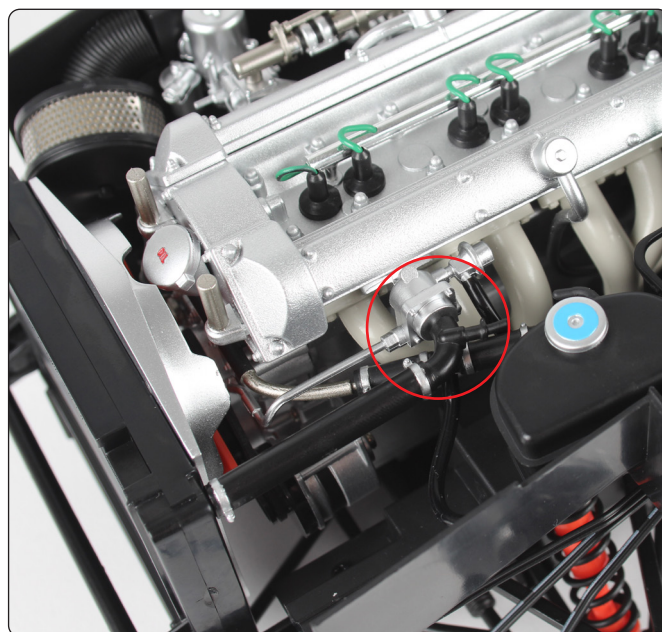
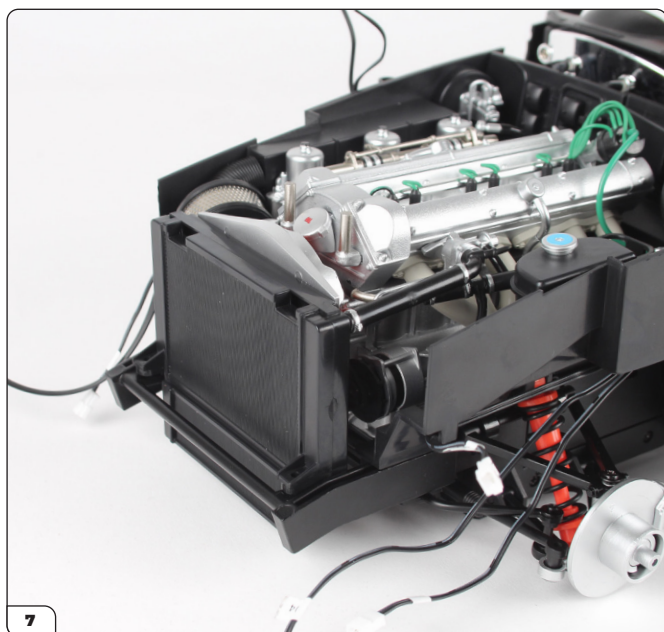


Inserisci il radiatore al suo posto. Fai attenzione a inserire il ventilatore nella corona del ventilatore e a inserire il tubo nel termostato dell'acqua di raffreddamento (immagine a destra, cerchiata)

Fase 068: Installazione del Radiatore

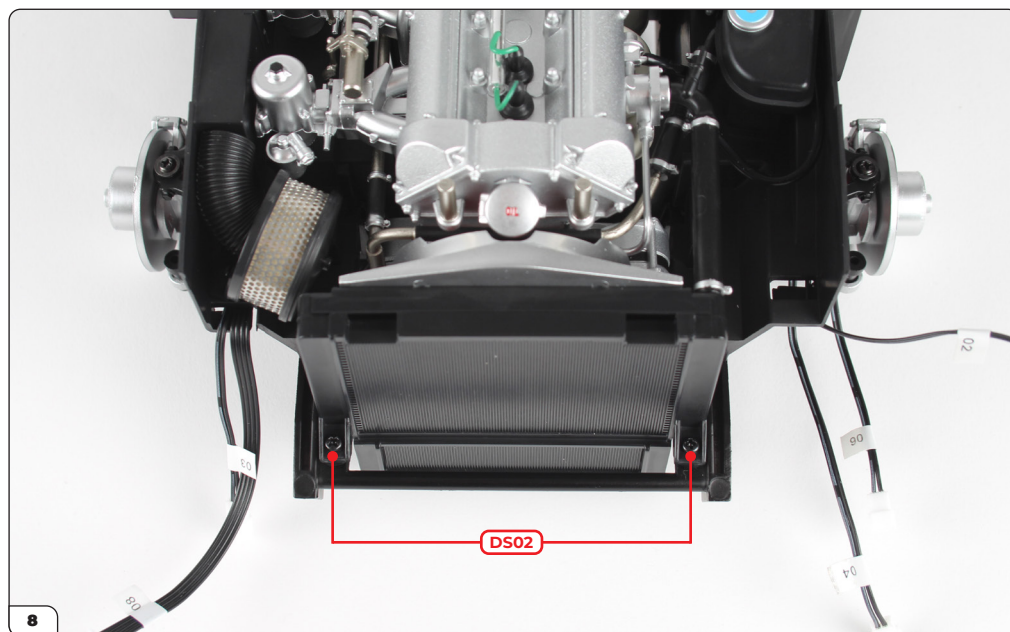

Fissa il radiatore con 2 viti DS02.

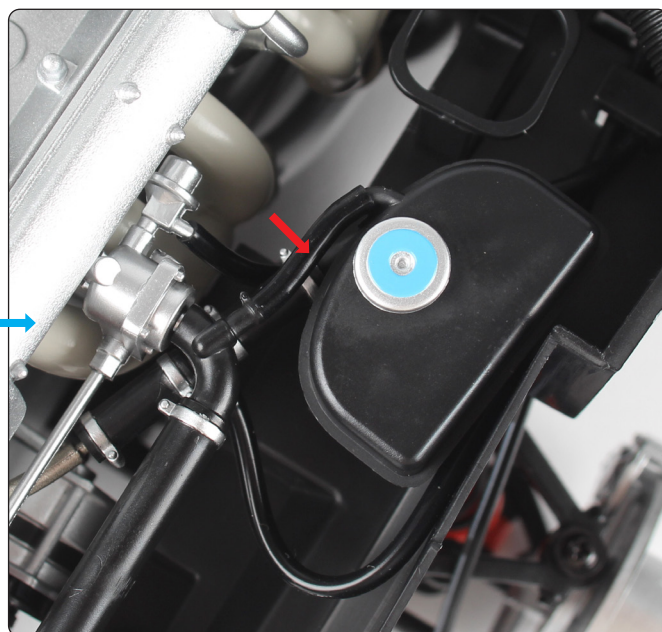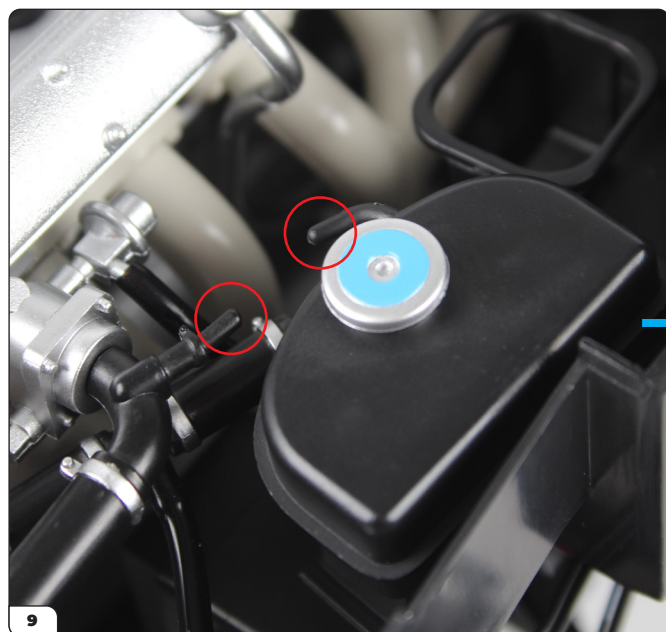

Infilare il manicotto (68-C) sui perni sul serbatoio di espansione e sul manicotto (cerchiato).

Fase 068: Installazione del Radiatore

FASE COMPLETATA



Fase 069: Attaccare la Maniglia della Porta Sinistra

In questa fase inizierai a costruire la porta sinistra attaccando la maniglia.




ELENCO PARTI DELLA FASE 069


Nome
69-A Porta sinistra
69-B Maniglia della porta sinistra
Viti PS21 x2



Fase 069: Attaccare la Maniglia della Porta Sinistra

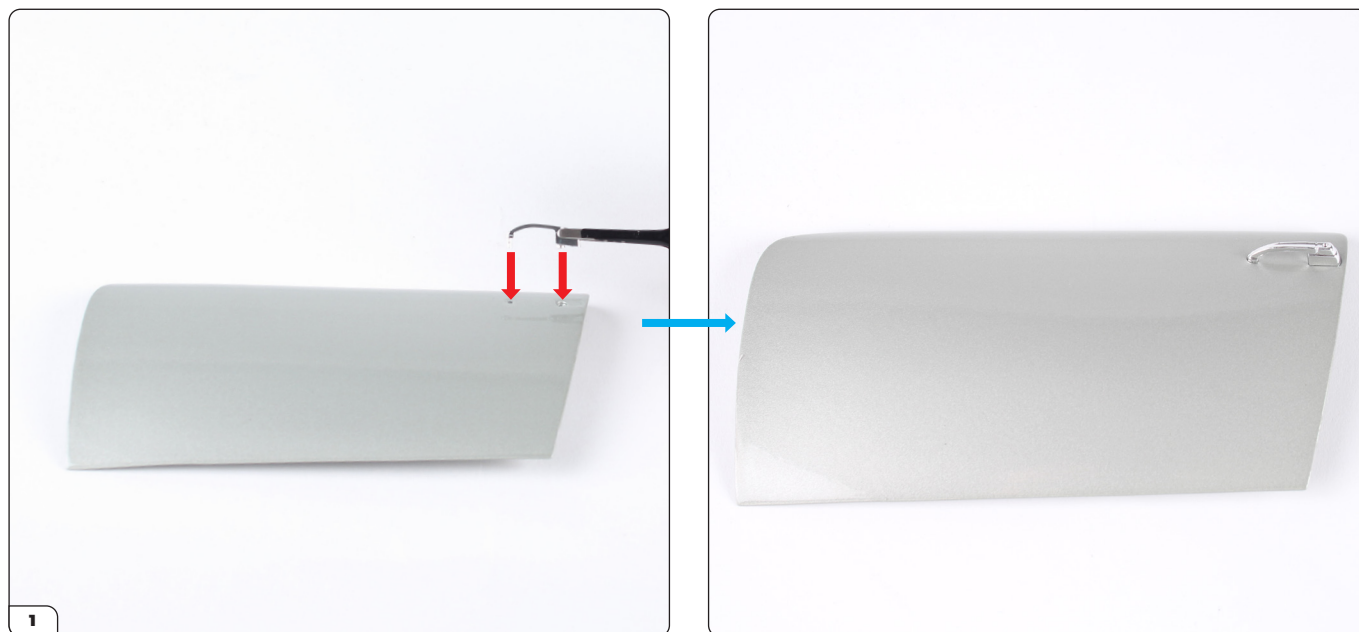

Prendi la maniglia della porta sinistra (69-B) e inseriscila nei fori nella porta sinistra (69-A) come mostrato.

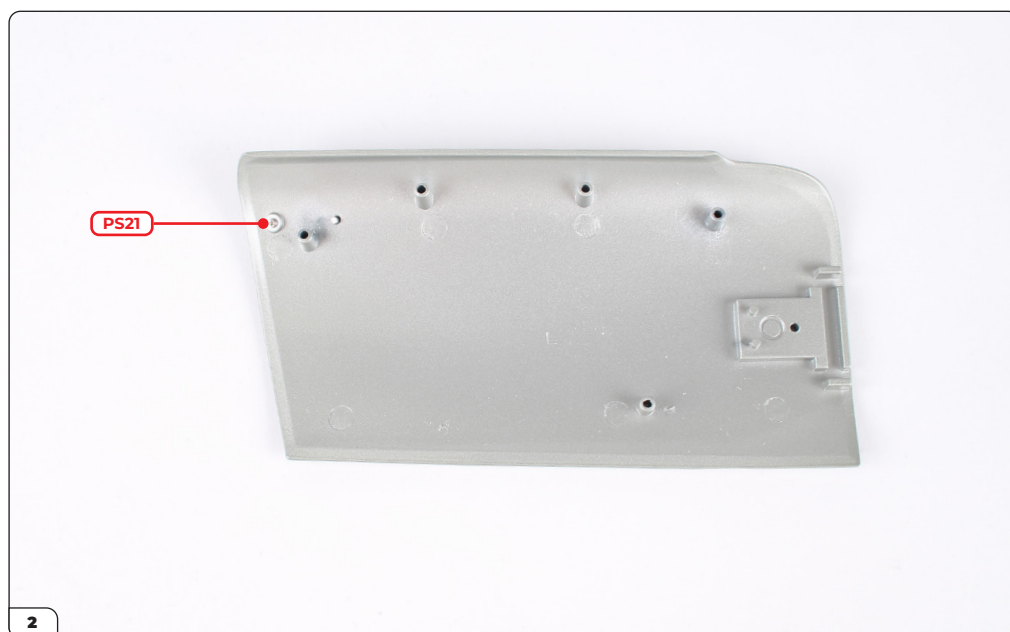

Fissa con una vite PS21.

Fase 069: Attaccare la Maniglia della Porta Sinistra

FASE COMPLETATA




Fase 070: Montaggio del Finestrino e della Cerniera della Porta Sinistra

Continuerai a costruire la porta sinistra montando il finestrino e la cerniera.




ELENCO PARTI DELLA FASE 070

Nome
70-A Finestrino sinistro
70-B Piastra della cerniera della porta
70-C Montaggio della cerniera della porta
70-D Finestrino sinistro (con impatti di proiettili)
70-E Finestrino destro (con impatti di proiettili)
Viti DS02 x4

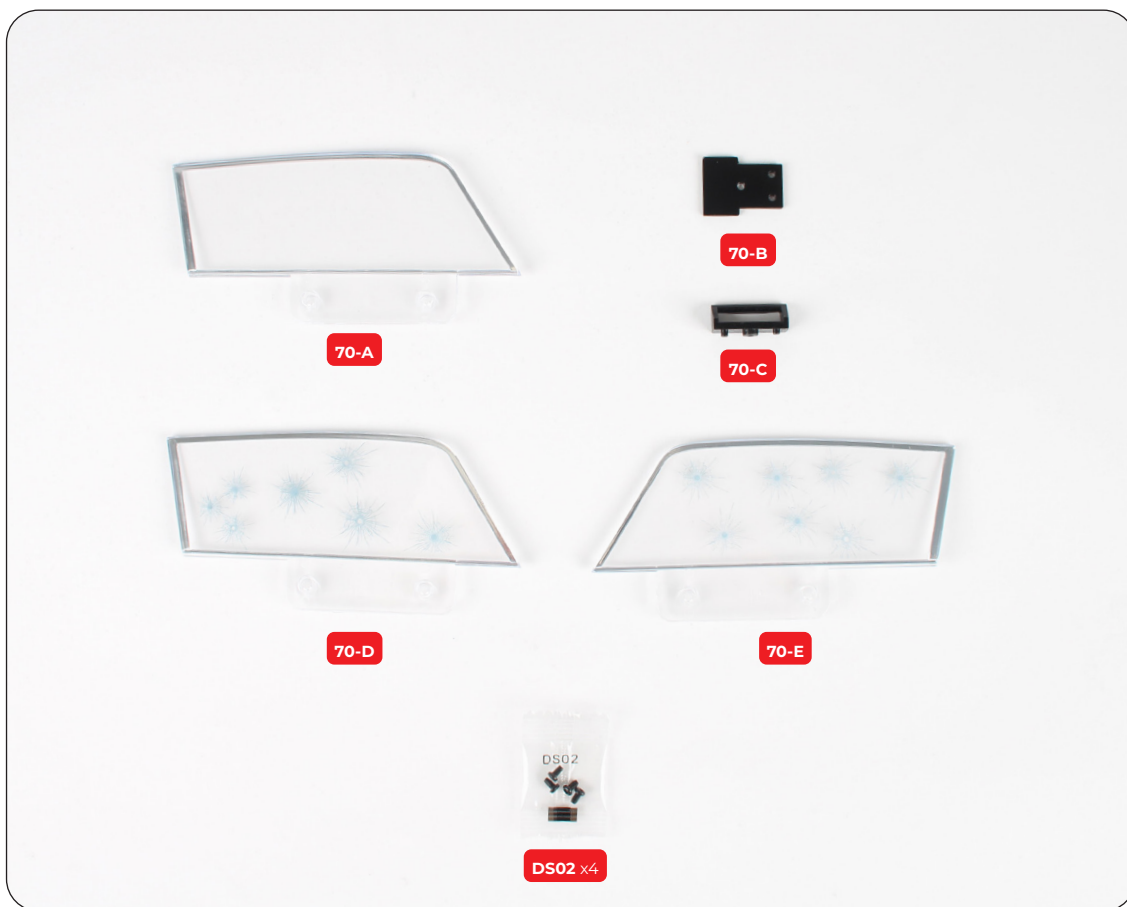


Fase 070: Montaggio del Finestrino e della Cerniera della Porta Sinistra

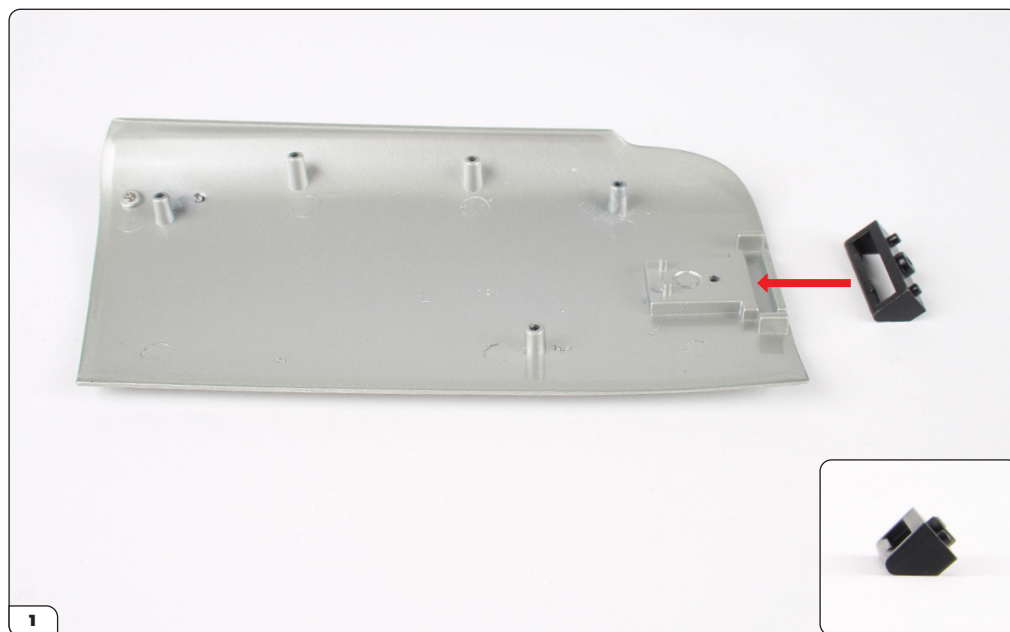

MONTAGGIO DELLA CERNIERA DELLA PORTA E DEL FINESTRINO SINISTRO

Prendi la porta sinistra (70-A) e allinea il montaggio della cerniera della porta (70-C) con essa.

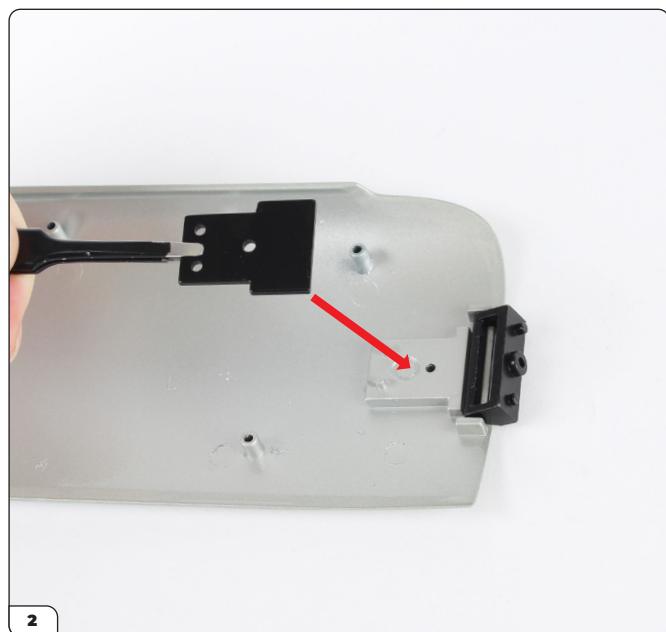

Inserire il montaggio nell'incavo e poi allineare la piastra della cerniera della porta (70-B) come mostrato.




Inserisci la piastra nel posto giusto e fissala con una vite DS02. Assicurati che la vite sia completamente stretta.


Fase 070: Montaggio del Finestrino e della Cerniera della Porta Sinistra



Hai due opzioni per il vetro del tuo modello: il finestrino normale (70-A) o la versione con impatti di proiettili (70-D). Scegli quale versione preferisci utilizzare per i prossimi passaggi.

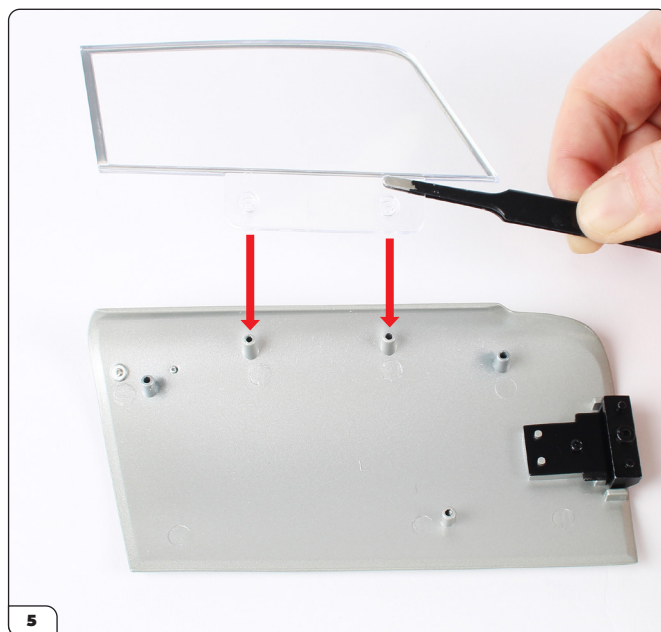

Allinea il finestrino con la porta sinistra.

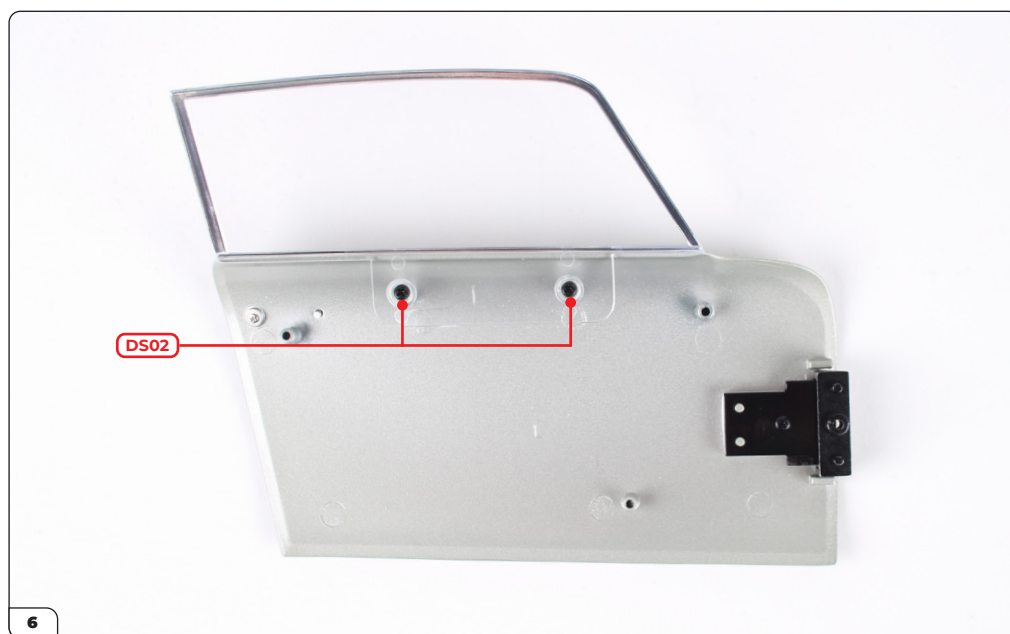

Fissa con 2 viti DS02. Se hai scelto i finestrini normali per il tuo modello, puoi proseguire fino alla Fase 071. Se hai scelto di utilizzare i finestrini con impatti di proiettile, i prossimi passaggi ti mostreranno come sostituire il finestrino destro originale.

Fase 070: Montaggio del Finestrino e della Cerniera della Porta Sinistra




MONTAGGIO DEL FINESTRINO DESTRO CON IMPATTI DI PROIETTILI

Per sostituire il finestrino regolare sulla porta destra, prendi la porta destra dalla fase 007 e posizionala sulla superficie di lavoro. Avrai bisogno anche di pinzette a naso piatto per rimuovere la rifinitura. Consigliamo strumenti come questi per questo processo, si chiamano “spudger” o “attrezzi di plastica per fare leva”.




Rimuovi con cura la rifinitura inferiore.

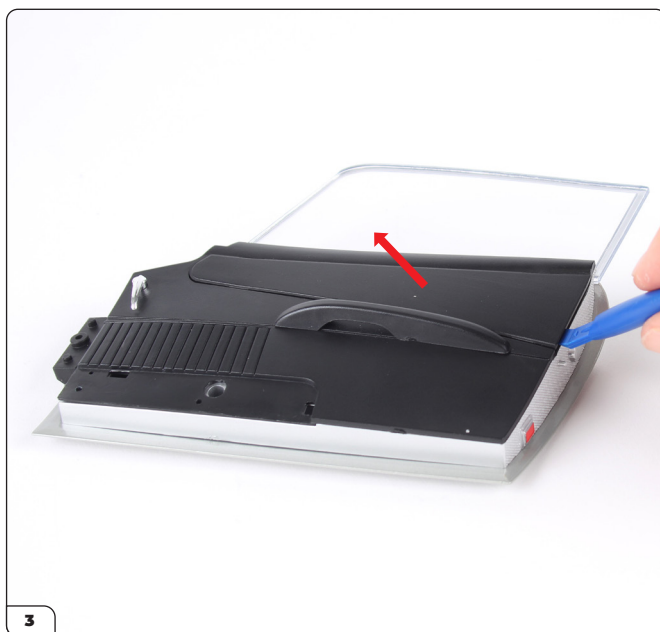

Rimuovi la rifinitura superiore.


Fase 070: Montaggio del Finestrino e della Cerniera della Porta Sinistra

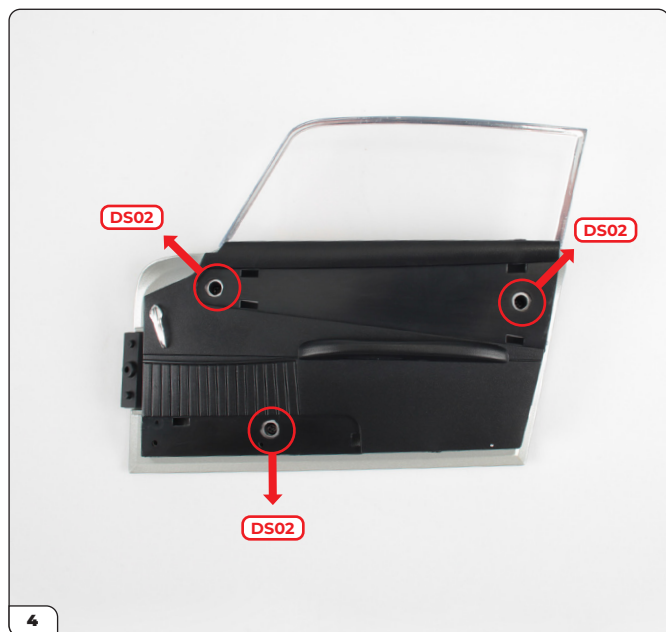


Rimuovi le tre viti DS02 e mettile da parte.



Rimuovi il pannello interno della porta.

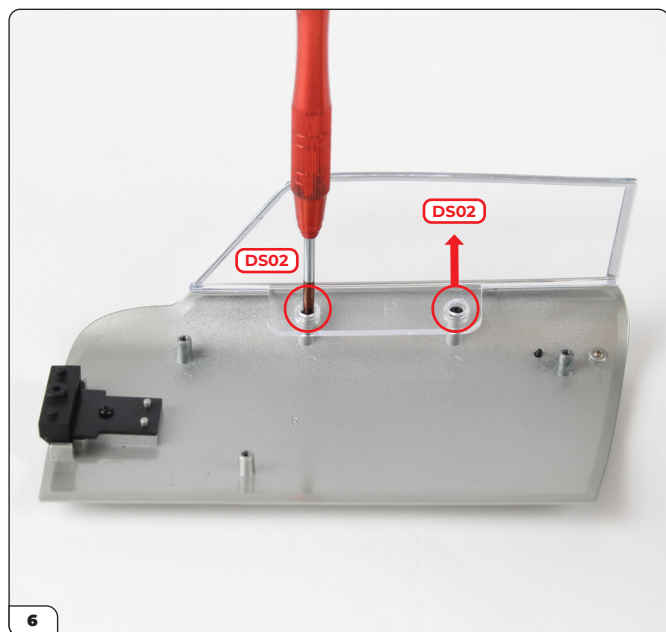

Rimuovi le due viti DS02 e poi rimuovi il finestrino destro.

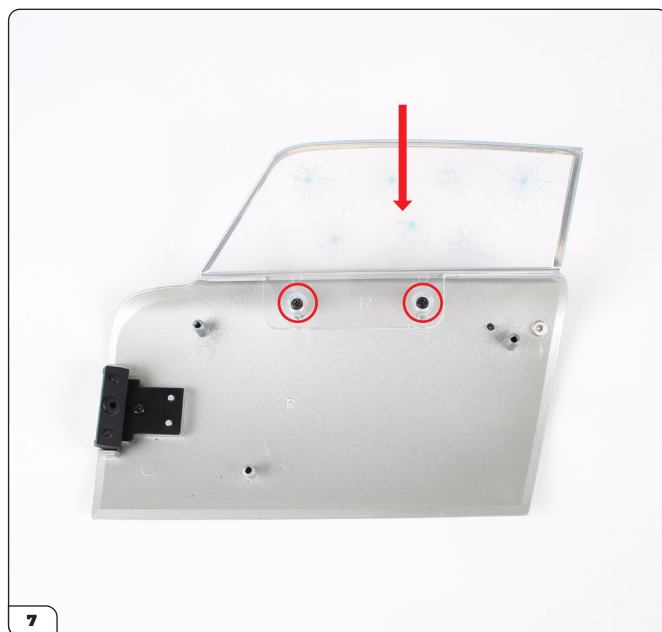

Sostituisci con il finestrino destro con impatti di proiettili (70-E) e fissalo usando le 2 viti DS02 rimosse al passaggio 6.

Fase 070: Montaggio del Finestrino e della Cerniera della Porta Sinistra



Rimetti a posto il pannello interno e fissalo con le 3 viti DS02 rimosse al passaggio 4.



Rimetti a posto le rifiniture superiore e inferiore.

FASE COMPLETATA




Fase 071: Costruzione del Pannello della Porta Sinistra

Successivamente costruirai il pannello della porta sinistra pronto per essere montato nella prossima fase.





ELENCO PARTI DELLA FASE 071

Nome
71-A Pannello della porta sinistra
71-B Bracciolo della porta sinistra
71-C Maniglia della porta sinistra
Viti PS05 x3
Viti PS12 x2

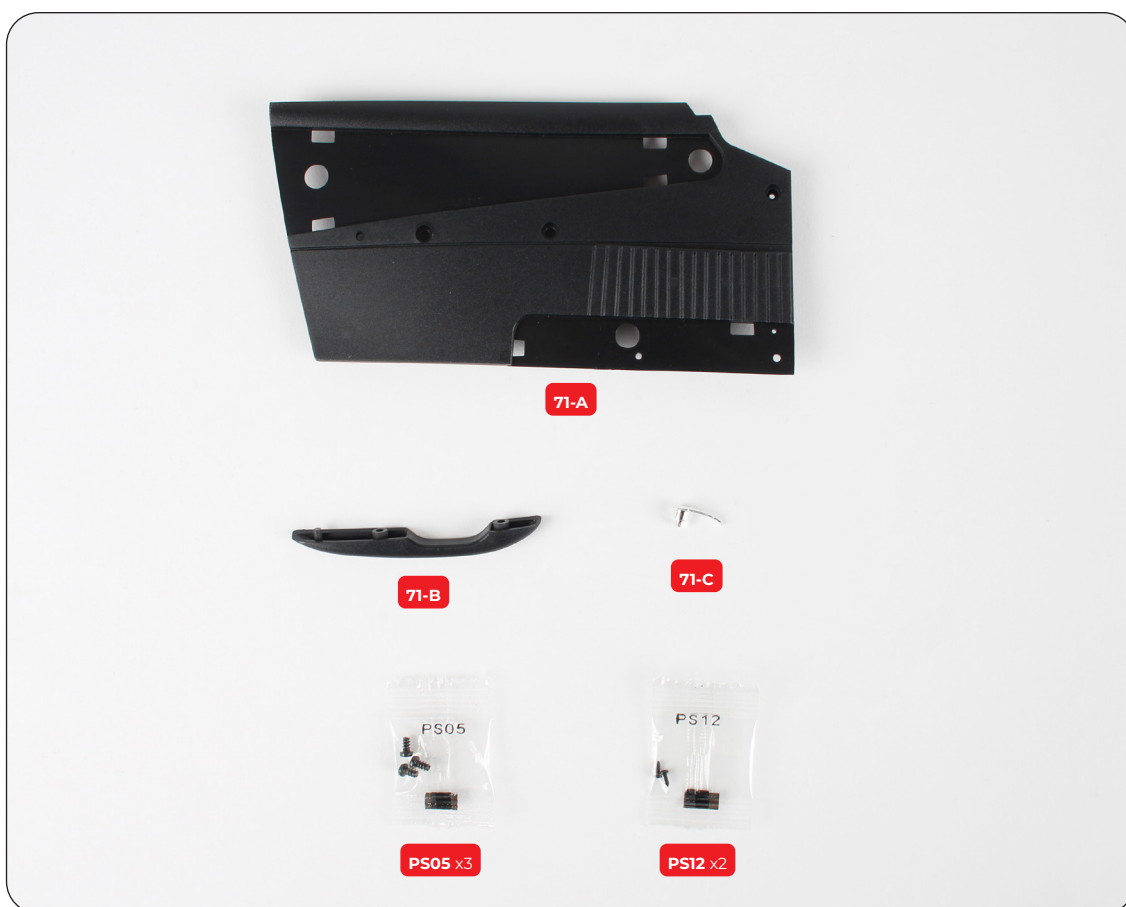

Fase 071: Costruzione del Pannello della Porta Sinistra

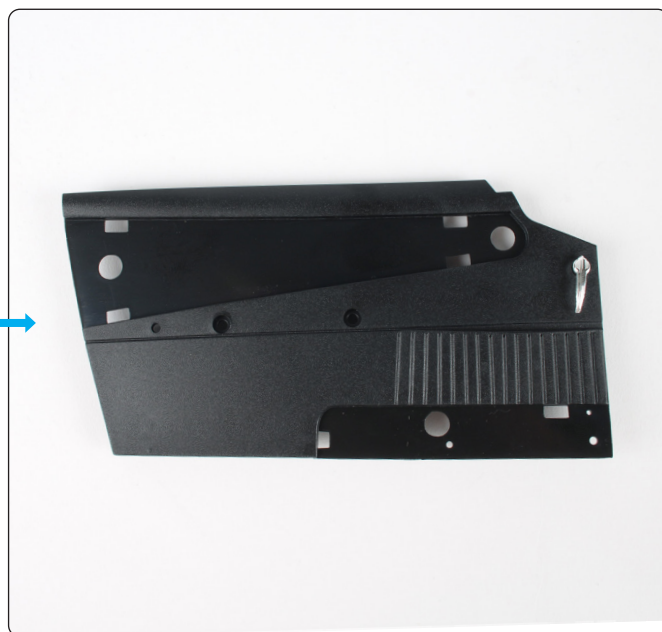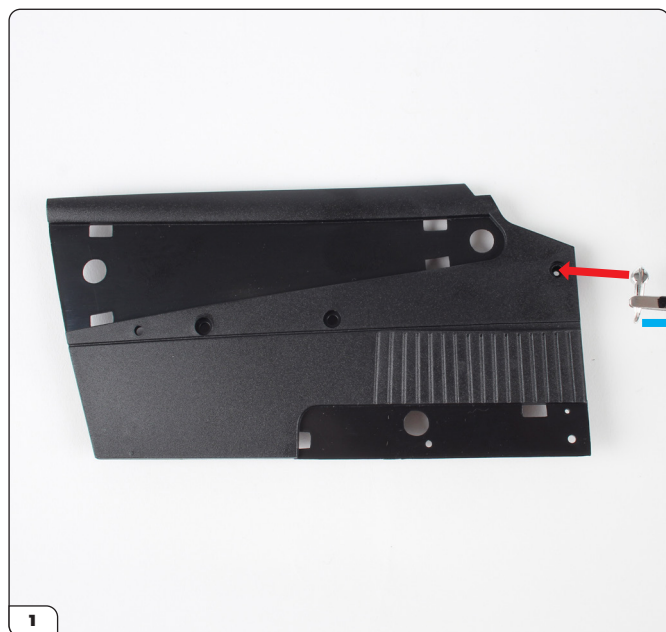

Prendi la maniglia della porta sinistra (71-C) e inseriscila nel pannello della porta sinistra (71-A). Il montaggio è sagomato per garantire il corretto orientamento.



Fissa dall'altro lato con una vite PS12.




Allinea il bracciolo della porta sinistra (71-B) con il pannello.

Fase 071: Costruzione del Pannello della Porta Sinistra



Inserisci il bracciolo al suo posto.

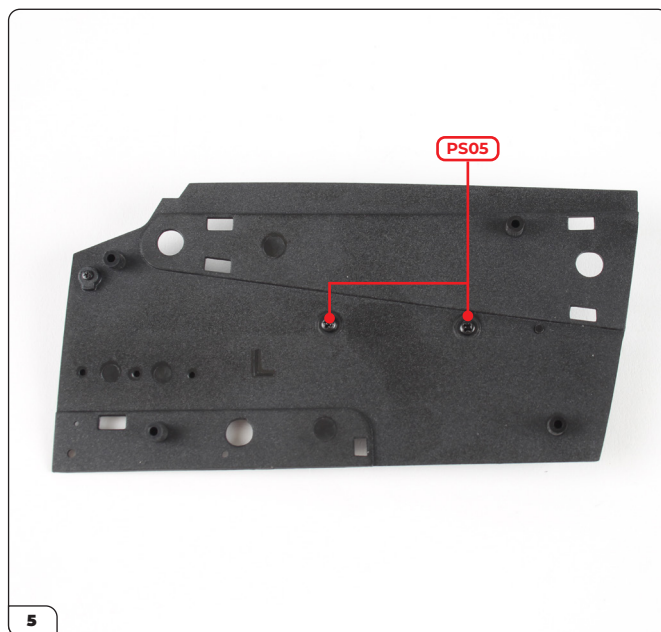

Fissa dall'altro lato con 2 viti PS05.

FASE COMPLETATA



Fase 072: Montaggio del Pannello e Rifinitura della Porta Sinistra

Ora finirai di costruire la porta sinistra montando il pannello e le rifiniture.



ELENCO PARTI DELLA FASE 072

Nome
72-A Pannello interno della porta sinistra
72-B Rifinitura superiore della porta sinistra
72-C Rifinitura inferiore della porta sinistra
72-D Rifinitura a forma di L della porta sinistra
Viti DS02 x4
Viti PS05 x5



72-A



72-B



72-C



72-D



DS02 x4




PS05 x5

Fase 072: Montaggio del Pannello e Rifinitura della Porta Sinistra



Allinea il pannello della porta sinistra (fase 071) con il pannello interno (72-A) e poi assembla le parti.

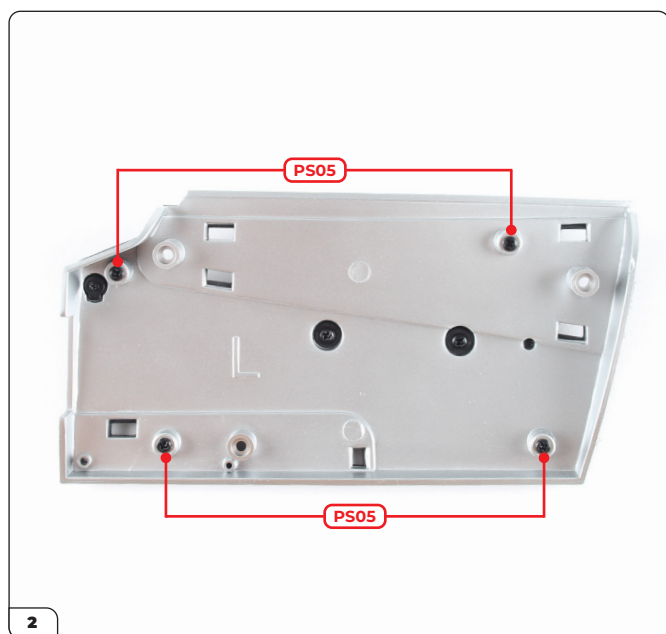


Fissa dal basso con 4 viti PS05.




Allinea il pannello interno con l'assemblaggio della porta sinistra (fase 070).

Fase 072: Montaggio del Pannello e Rifinitura della Porta Sinistram

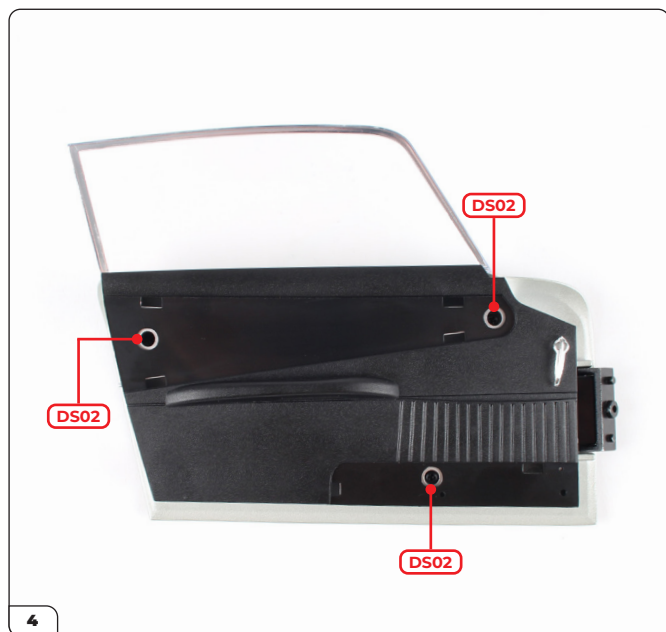

Inserisci al suo posto e fissa con 3 viti DS02.

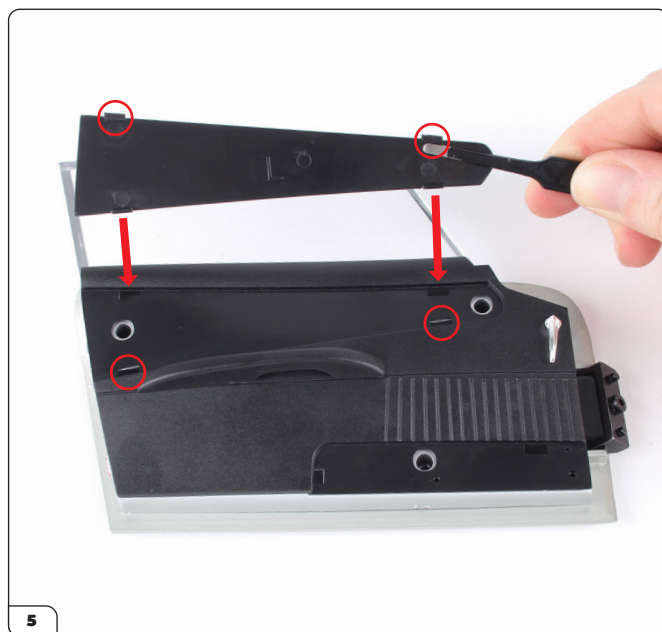

Inserisci la rifinitura superiore (72-B) nel pannello della porta, iniziando con le due linguette nelle aperture inferiori (circolate), poi premi fermamente sugli altri linguette (freccie).




Inserisci la rifinitura inferiore (72-C) spingendo la linguetta sinistra come mostrato, quindi premi a metà il perno centrale nel suo foro (freccia rossa). Premi la linguetta rimanente nella sua apertura mentre spingi l'altro perno al suo posto (freccie blu).



Questa immagine mostra le rifiniture superiori e inferiori al loro posto.

Fase 072: Montaggio del Pannello e Rifinitura della Porta Sinistra

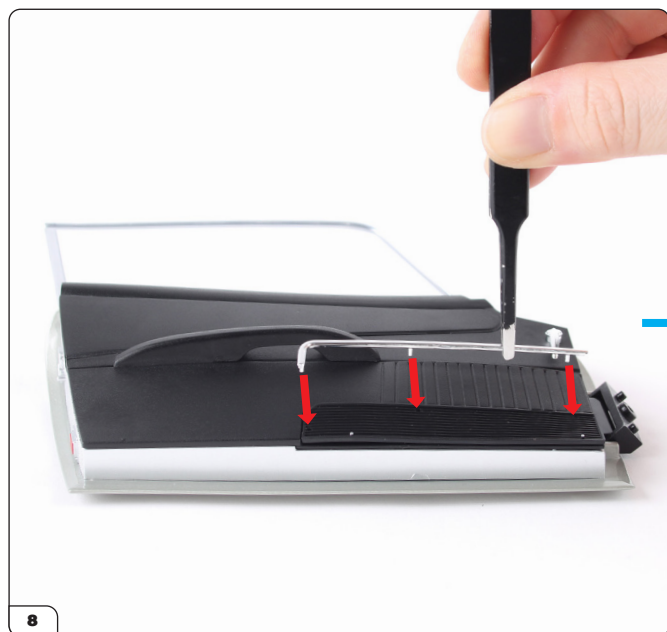

Allinea la rifinitura a forma di L (72-D) con i tre fori nella rifinitura inferiore e poi premi per metterla al suo posto.

FASE COMPLETATA



Fase 073: Montaggio dell'Antenna Radio e Stemma DB5

In questa fase inizierai a lavorare sulla carrozzeria montando l'antenna radio e gli stemmi DB5.




ELENCO PARTI DELLA FASE 073


Nome
73-A Carrozzeria
73-B Stemma DB5
73-C Stemma DB5
73-D Antenna radio
Viti PS02 x2




Fase 073: Montaggio dell'Antenna Radio e Stemma DB5

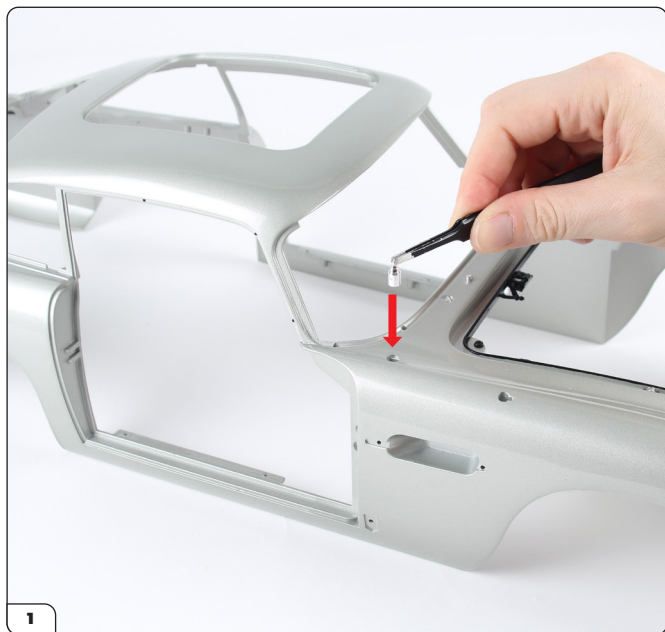

Prendi l'antenna radio (73-D) e inseriscilo nel foro nella carrozzeria (73-A). Le parti sono sagomate per garantire il corretto montaggio.

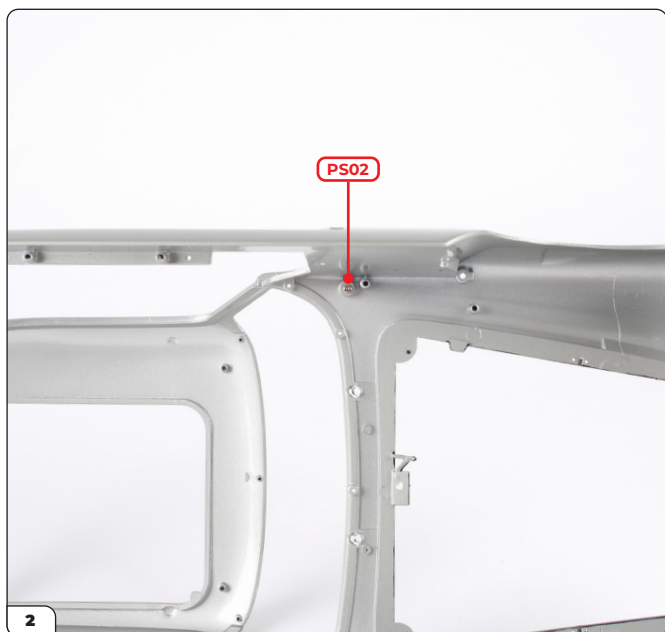

Fissa dal basso con una vite PS02.

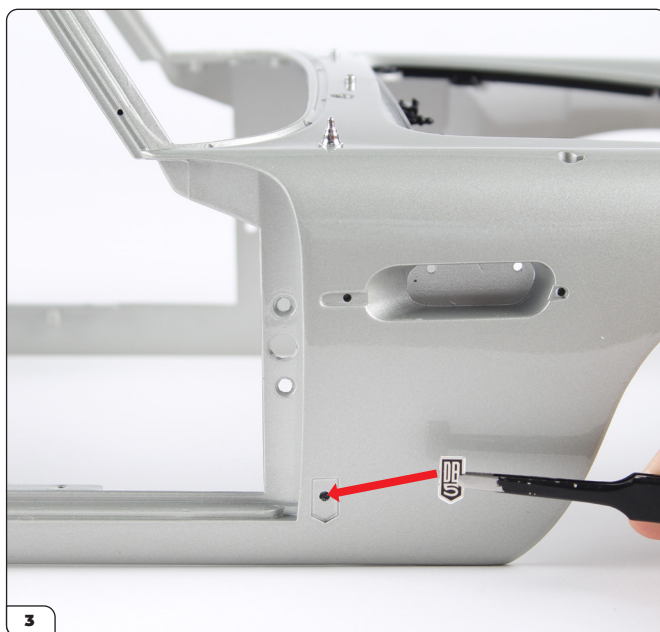

Prendi uno degli stemmi (72-B o 72-C) e allinealo con l'incavo sul lato della carrozzeria.

Fase 073: Montaggio dell'Antenna Radio e Stemma DB5



Premi lo stemma al suo posto.



Premi lo stemma rimanente nell'incavo sull'altro lato allo stesso modo.

FASE COMPLETATA



Fase 074: Montaggio dei Riempitori di Carburante

Ora continuerai a lavorare sulla carrozzeria costruendo e poi montando i riempitori di carburante.



ELENCO PARTI DELLA FASE 074

Nome	Nome
74-A Finestrino posteriore	74-F Coperchio riempitore di carburante (D)
74-B Finestrino posteriore (con impatti di proiettili)	74-G Tappo del riempitore di carburante x2
74-C Alloggiamento riempitore di carburante (S)	Viti PS01 x3
74-D Coperchio riempitore di carburante (S)	Viti DS33 x3
74-E Alloggiamento riempitore di carburante (D)	



Fase 074: Installazione dei Riempitori di Carburante




Prendi gli alloggiamenti del riempitore di carburante (74-C e 74-E) e i coperchi (74-D e 74-F). Accoppia il sinistro e il destro insieme usando le marcature 'L' (sinistro) e 'R' (destro) (circolate).



Prendi l'alloggiamento sinistro e il coperchio e poi apri la cerniera sull'alloggiamento come mostrato.



Stacca uno dei tappi del riempitore di carburante (74-G) dallo sprue e mettilo da parte.

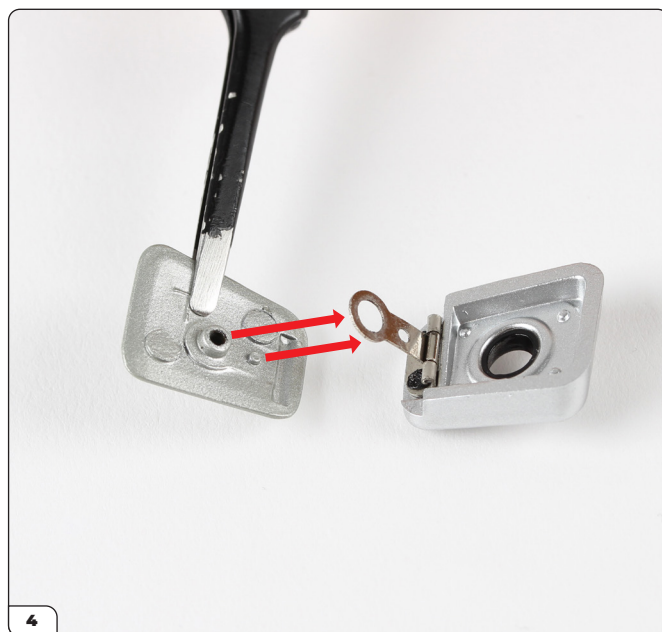

Inserisci il foro della vite e il perno sul coperchio nella cerniera.

Fase 074: Installazione dei Riempitori di Carburante




Posiziona il tappo del riempitore di carburante sopra il foro della vite nel coperchio. Nota che un lato del tappo è più largo e si adatta con la faccia verso il basso sul foro della vite (inserimento).



Fissa al suo posto con una vite DS33.



Ripeti questi passaggi con l'alloggiamento e il coperchio destri, fissando le parti insieme con un'altra vite DS33.

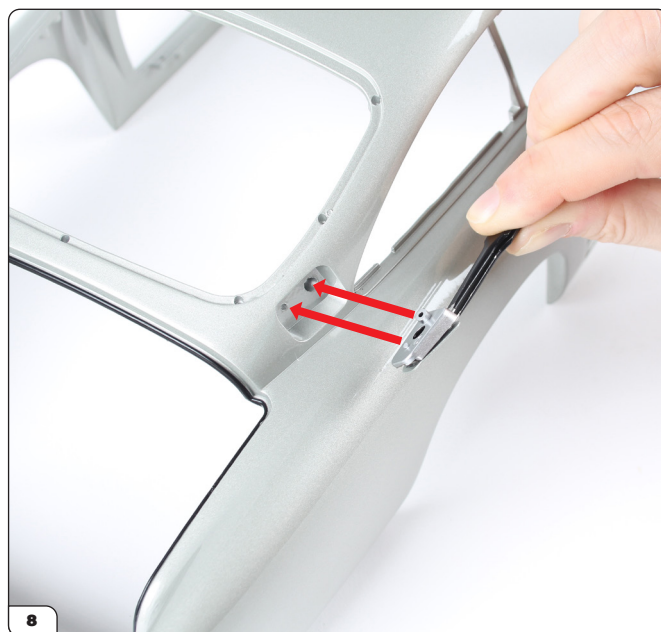

Allinea il riempitore di carburante destro con l'incavo sul lato destro della carrozzeria (fase 073).


Fase 074: Installazione dei Riempitori di Carburante




Inserisci al suo posto.



Fissa dall'interno del corpo con una vite PS01.

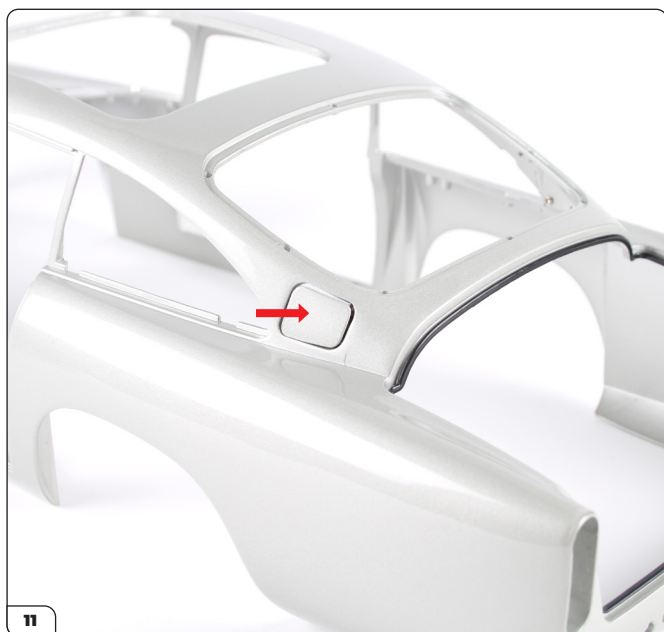

Inserisci il riempitore di carburante sinistro nell'incavo sul lato sinistro allo stesso modo.

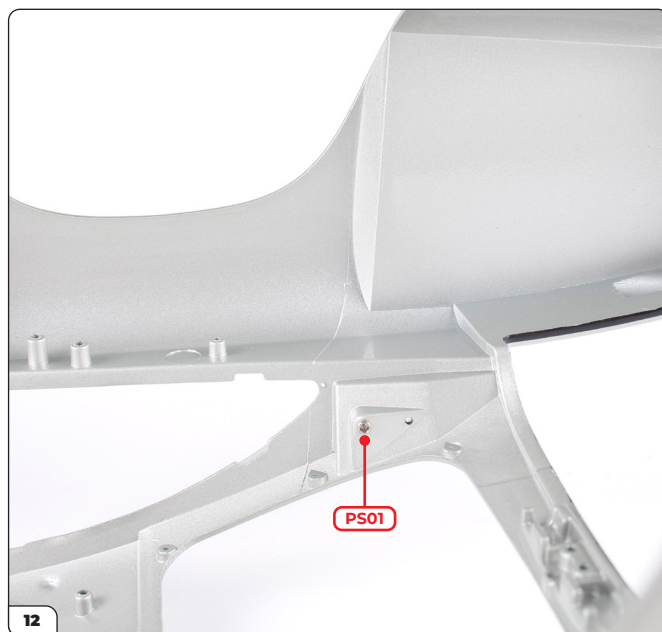

Fissa con una vite PS01.

Fase 074: Installazione dei Riempitori di Carburante

FASE COMPLETATA




Fase 075: Attaccare il Finestrino Posteriore e gli Specchietti Laterali

Nell'ultima fase di questo pacchetto fisserai il finestrino posteriore al suo posto e poi costruirai e attaccherai gli specchietti laterali.



ELENCO PARTI DELLA FASE 075

Nome
75-A Telaio del finestrino posteriore
75-B Specchietto laterale sinistro
75-C Specchietto laterale destro
75-D Interno dello specchietto laterale x2
75-E Riflettore dello specchietto laterale x2
Viti PS01 x3
Viti PS21 x8

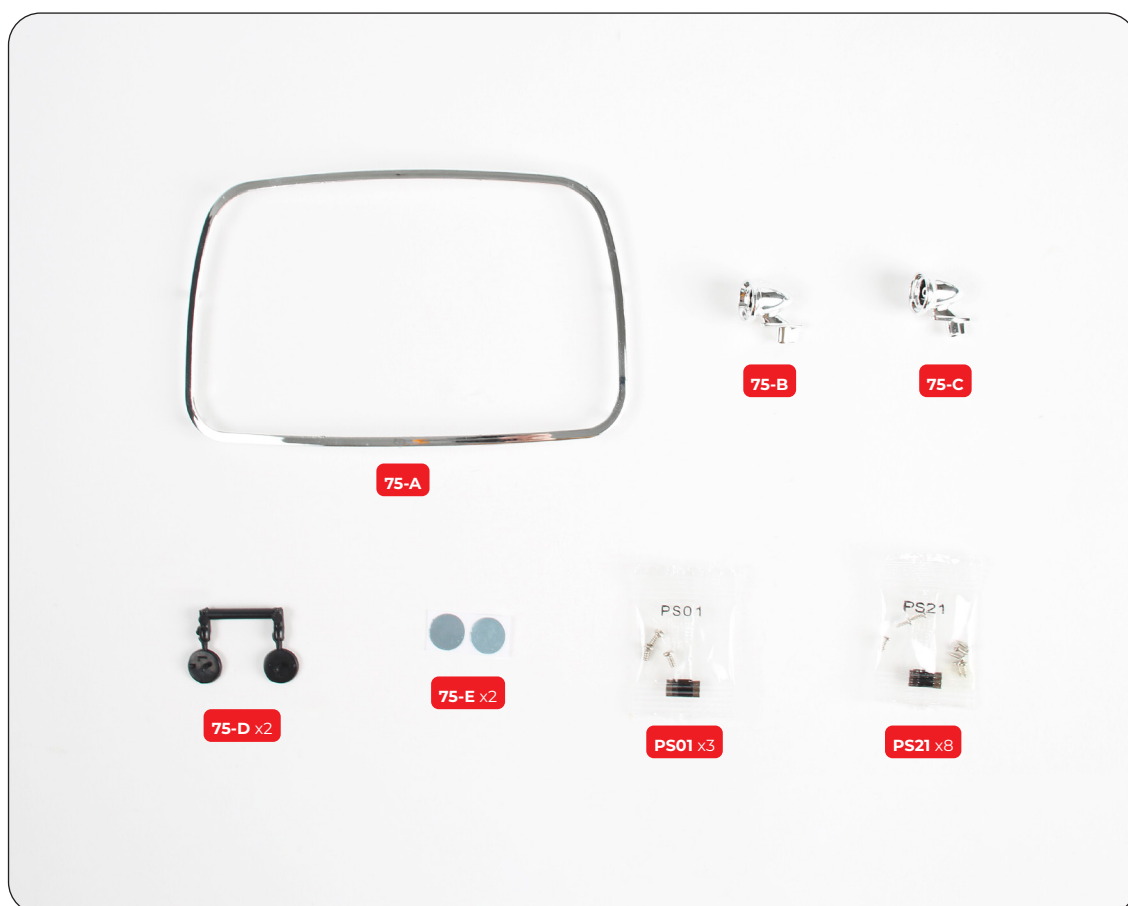


Fase 075: Attaccare il Finestrino Posteriore e gli Specchietti Lateral



Scegli tra il finestrino posteriore normale o quello con impatti di proiettili, entrambi forniti nella fase 074.



Allinea il finestrino posteriore con la carrozzeria (fase 074).

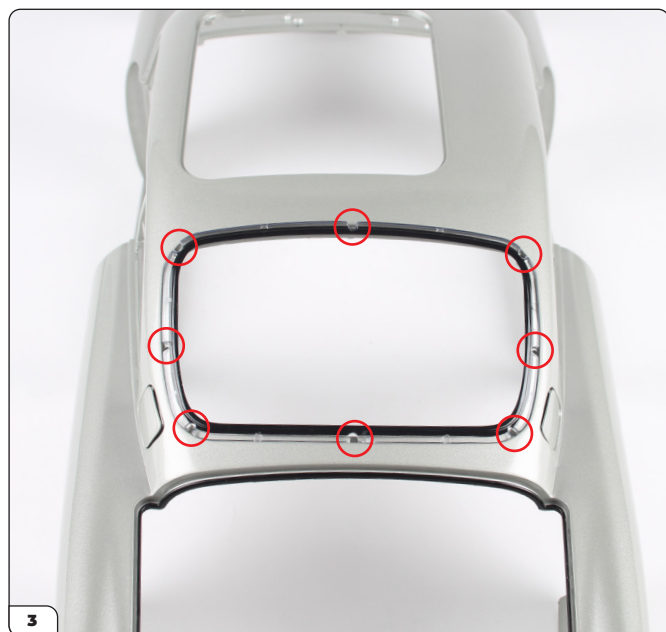

Inserisci il finestrino posteriore al suo posto. Controlla che le tacche e i fori delle viti siano allineati (cerchiati).




Allinea il telaio del finestrino posteriore (75-A) con i fori delle viti.


Fase 075: Attaccare il Finestrino Posteriore e gli Specchietti Lateral




Premi fermamente il telaio al suo posto.

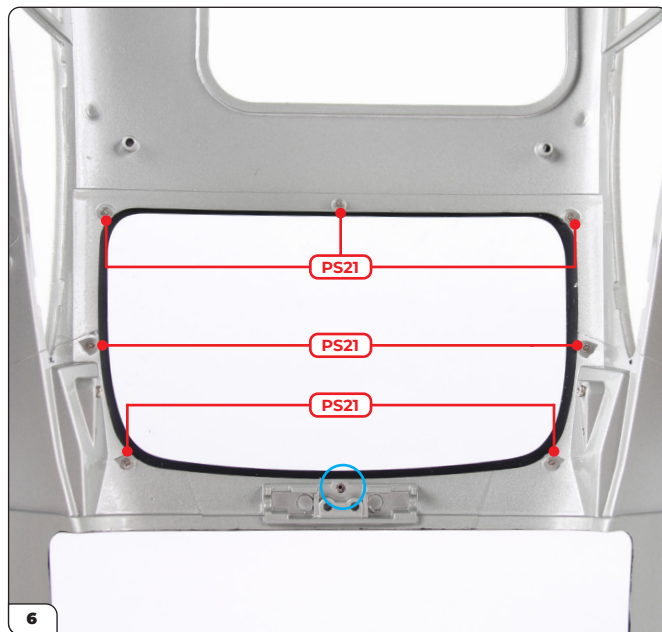

Fissare dall'interno del corpo con 7 viti PS21. Lascia il foro più vicino al bagagliaio non avvitato per ora (cerchio blu).

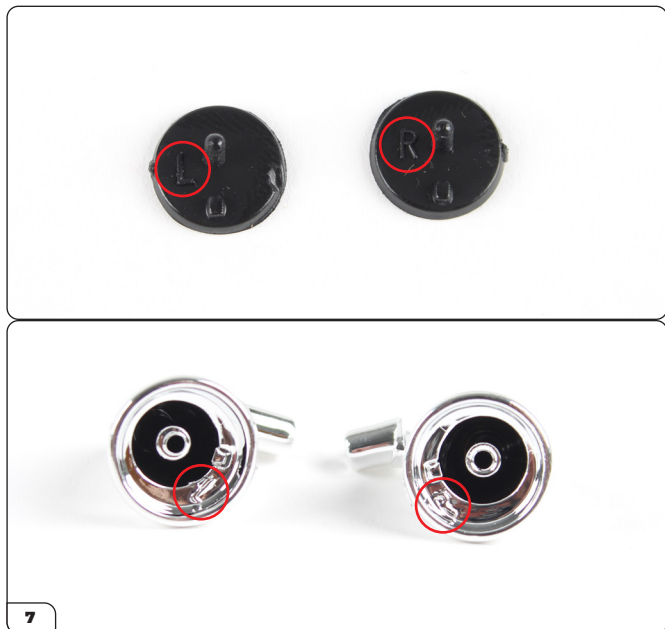


Stacca gli interni degli specchietti laterali (75-D) dallo sprue. Accoppia l'interno sinistro e destro con gli specchietti laterali sinistro (75-B) e destro (75-C) utilizzando le marcature 'L' e 'R' (cerchiate).

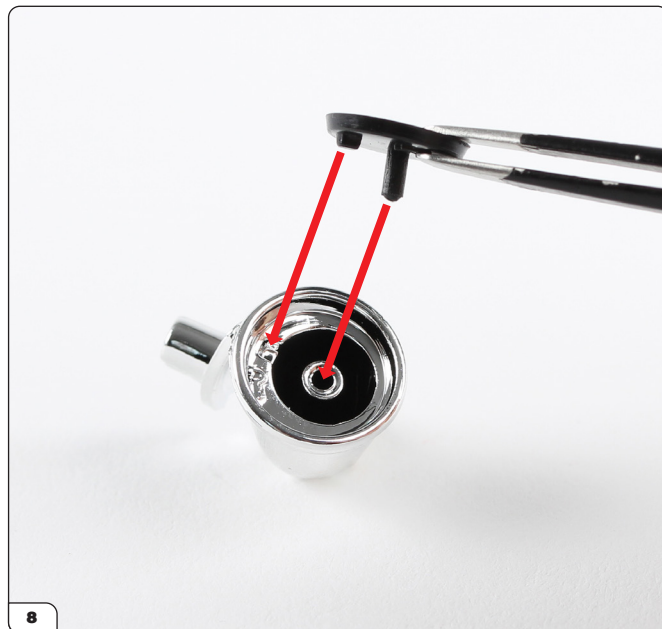


L'interno ha una linguetta e un perno che si allineano con il montaggio dello specchietto laterale.

Fase 075: Attaccare il Finestrino Posteriore e gli Specchietti Lateral

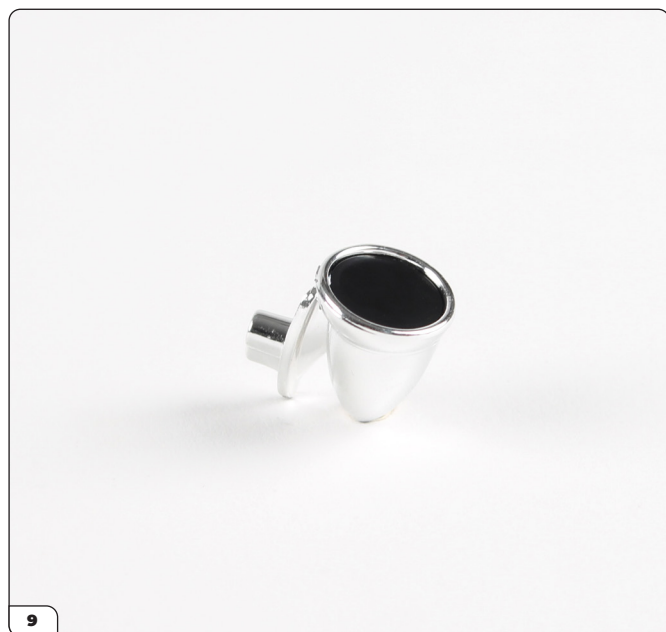

Inserisci l'interno contrassegnato con 'R' nello specchietto laterale contrassegnato con 'R'.

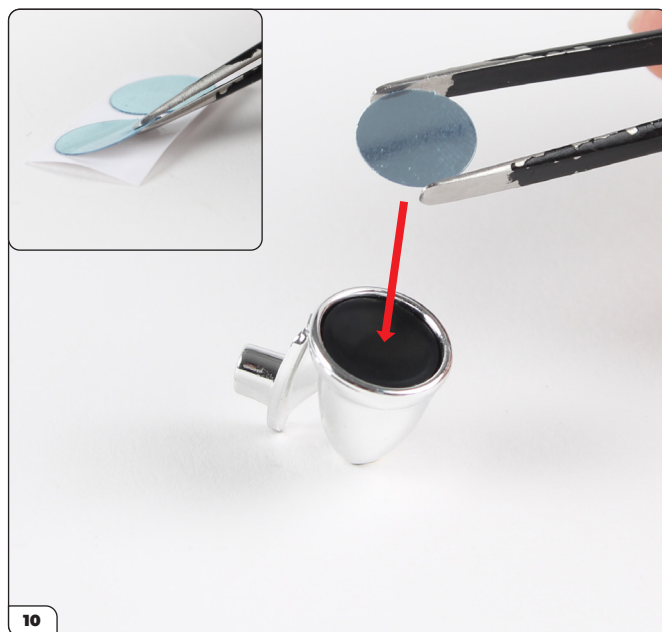

Stacca uno dei riflettori dello specchietto laterale (75-E) dalla carta di supporto e attaccalo all'interno.



Lo specchietto laterale destro è stato assemblato.



Ripeti i passaggi 8-10 per assemblare lo specchietto laterale sinistro.

Fase 075: Attaccare il Finestrino Posteriore e gli Specchietti Lateral



I montaggi degli specchietti laterali sono di dimensioni diverse. Lo specchietto laterale sinistro ha un montaggio più grande.



Inserisci lo specchietto laterale sinistro nel foro corrispondente sul lato sinistro della carrozzeria.



Questa immagine mostra lo specchietto laterale sinistro al suo posto.



Fissa dall'interno del corpo con una vite PS01.

Fase 075: Attaccare il Finestrino Posteriore e gli Specchietti Lateral



Inserisci lo specchietto laterale destro al suo posto.



Fissa con una vite PS01.

FASE COMPLETATA

