

NO
TIME
TO
DIE ^{007[™]}

DB5



Zásilka 09

N Á V O D N A S T A V B U

FÁZE 067: MONTÁŽ CHLADIČE

FÁZE 068: INSTALACE CHLADIČE

FÁZE 069: PŘIPEVNĚNÍ LEVÉ KLIKY DVEŘÍ

FÁZE 070: INSTALACE LEVÉHO OKNA
DVEŘÍ A PANTŮ

FÁZE 071: MONTÁŽ VNITŘNÍHO PANELU
LEVÝCH DVEŘÍ

FÁZE 072: MONTÁŽ VNITŘNÍHO PANELU
A LIŠT LEVÝCH DVEŘÍ

FÁZE 073: MONTÁŽ RÁDIOVÉ ANTÉNY
A ODZNAKŮ DB5

FÁZE 074: MONTÁŽ VÍČEK NÁDRŽE

FÁZE 075: PŘIPEVNĚNÍ ZADNÍHO OKNA
A BOČNÍCH ZRCÁTEK

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ^{007[™]} and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ^{007[™]} and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte. Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly. Používejte pouze šroubovák správné velikosti, který pevně sedí na hlavu šroubu.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili. Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohládíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Některé díly budou vyžadovat trochu lepidla pro montáž. Lepidlo aplikujte šetrně a použijte koktejlovou tyčinku, abyste ho nepoužili příliš mnoho ani ho nenanesli příliš silně. Doporučujeme gelové sekundové lepidlo nebo extra tenké tekuté modelářské lepidlo. Kde je to možné, díly by měly být před lepením vyzkoušeny na svém místě. Při používání lepidel se ujistěte, že máte dobré větrání a pevně uzavřete víčka.

Použijte magnet, aby vám pomohl najít šrouby, které spadly na zem.

Použijte maskovací pásku k dočasnému upevnění dílů.

Díly odstříhnete od středového rámu (kostry) pomocí bočních kleští nebo řemeslného nože. Boční kleště jsou obvykle nejjednodušší.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.

Vždy chráňte povrchovou úpravu komponent tím, že na pracovní plochu položíte řezací podložku, list bílého papíru nebo měkkou tkaninu.

Při zapojování kabelů se ujistěte, že je vypnutý proud. Pinzetou můžete zapojit PVC kabely tak, že je pečlivě uchopíte asi 5 mm od konce kabelu. Pokud potřebujete kabel vyjmout ze zásuvky, netáhněte za kabel, protože by to mohlo poškodit spojení. K vyjmutí zástrčky použijte pinzetu.

Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *No Time To Die* Aston Martin DB5 se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Toto není hračka. Kvůli malým částem není vhodné pro děti do 14 let. Vyžaduje dozor dospělého.

Fáze 067: Montáž chladiče

V této fázi začnete montovat chladič nasazením krytu ventilátoru.



FÁZE 067 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
67-A Zadní část chladiče
67-B Kryt ventilátoru
Šrouby PS05 x5



67-A



67-B



PS05 x5


Fáze 067: Montáž chladiče



Zarovnejte kryt ventilátoru (67-B) se zadní částí chladiče (67-A). Všimněte si čepu a otvoru, které pomáhají správně zarovnat díly (zakroužkováno).




Sestavte díly.

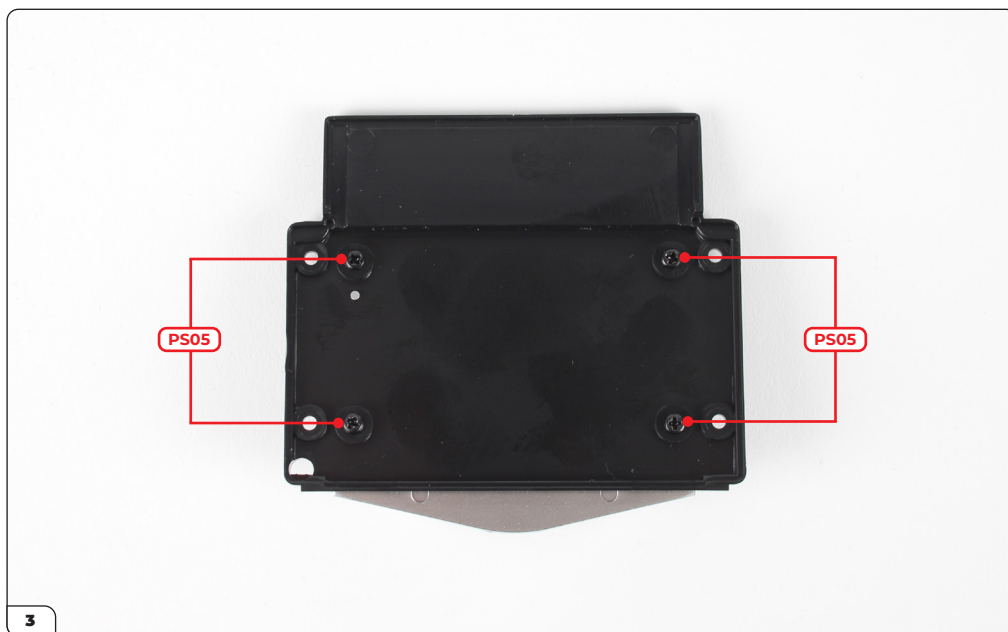

Připevněte pomocí 4 šroubů PS05.

Fáze 067: Montáž chladiče

FÁZE DOKONČENA

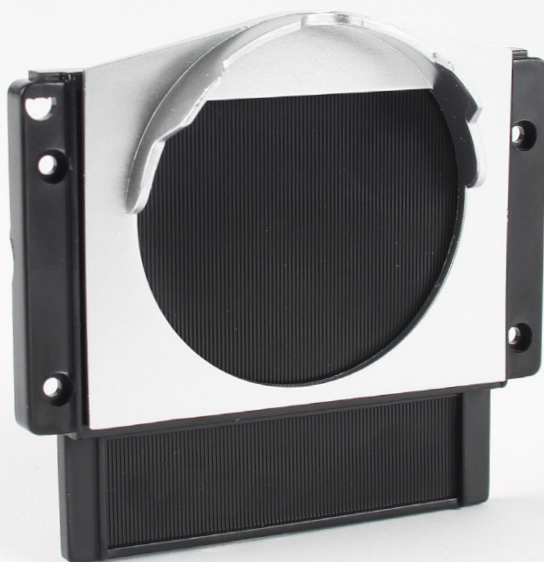

Fáze 068: Instalace chladiče

Budete pokračovat v montáži chladiče nasazením přední části, poté jej upevníte na model a připojíte trubku a hadici.



FÁZE 068 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
68-A Přední část chladiče
68-B Trubka
68-C Hadice
Šrouby DS02 x3
Šrouby PS05 x5




Fáze 068: Instalace chladiče



Zarovnejte přední část chladiče (68-A) se zadní částí chladiče (fáze 067).



Sestavte díly.

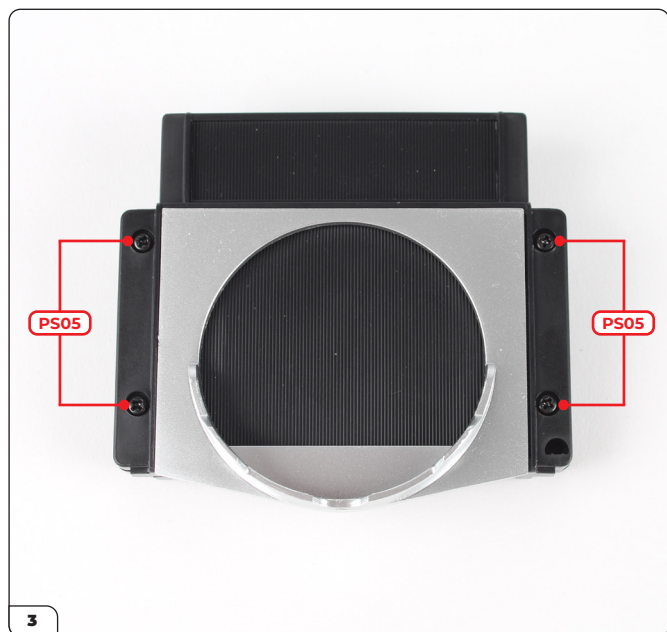

Připevněte pomocí 4 šroubů PS05.




Vezměte trubku a zarovnejte ji s otvorem ve tvaru písmene D.



Fáze 068: Instalace chladiče



Nasad'te trubku na místo.

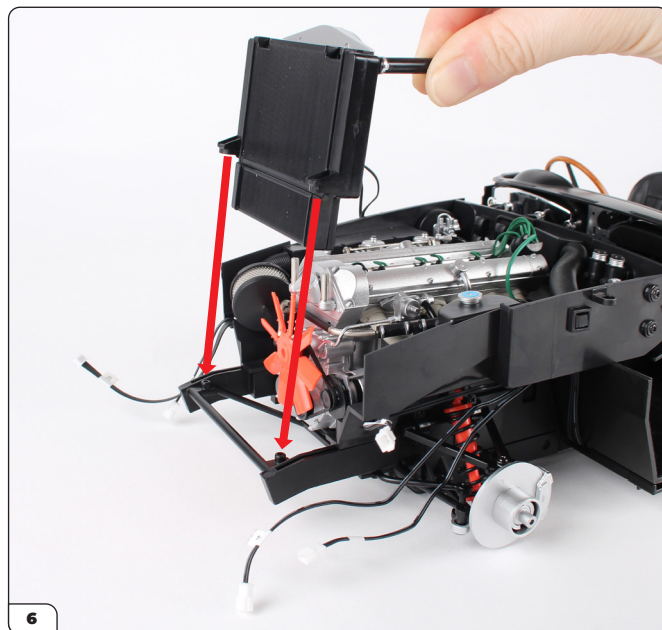


Zarovnejte chladič se šroubovými sloupky na přední části podvozku (fáze 066).

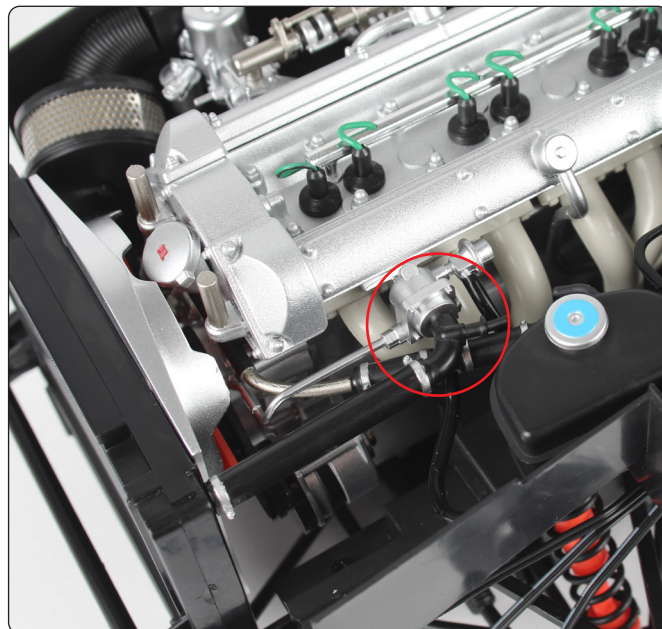
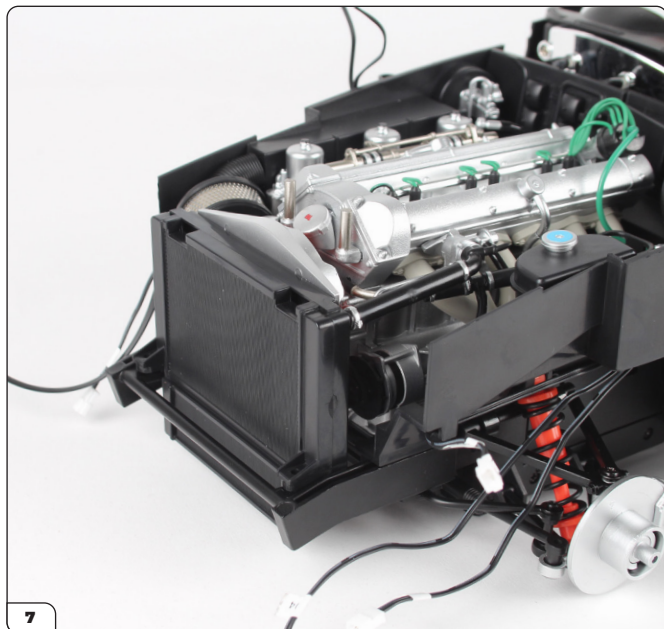


Umístěte chladič na místo. Dávejte pozor, aby ventilátor správně seděl v krytu ventilátoru a trubka byla zasunuta do termostatu chladicí vody (pravý obrázek, zakroužkováno).

Fáze 068: Instalace chladiče

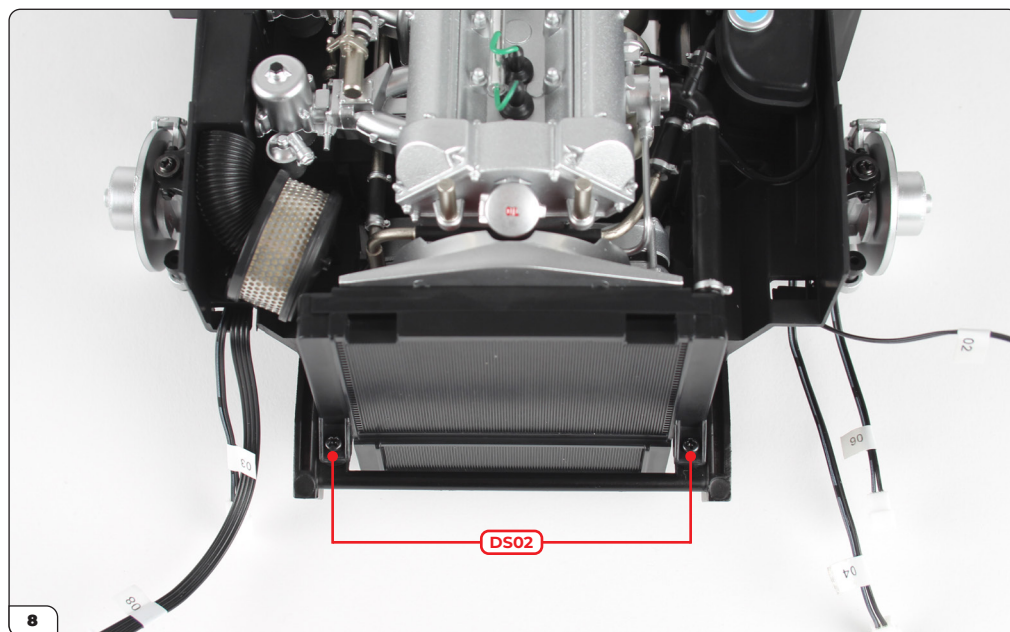

Přípevněte chladič pomocí 2 šroubů DS02.

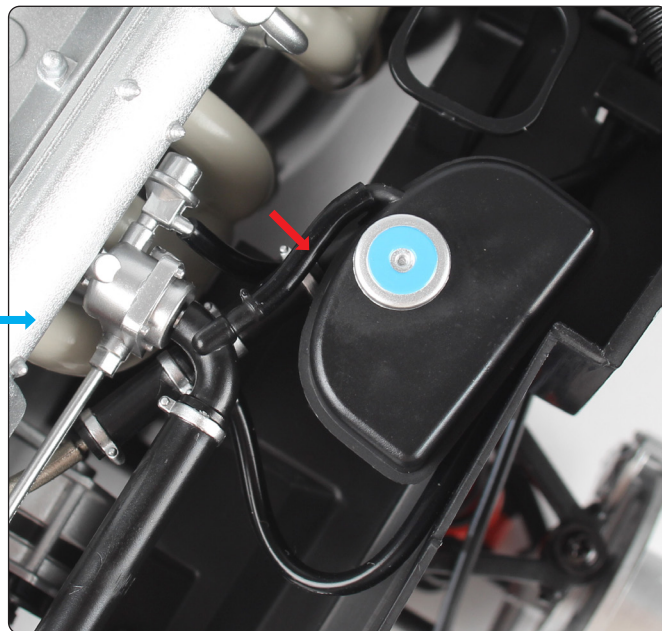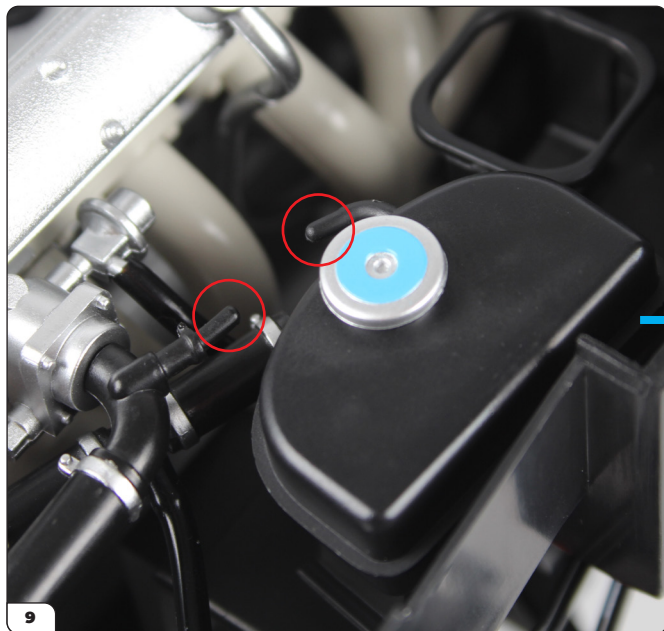

Nasad'te hadici (68-C) na čepy na expanzní nádr'žce a na trubku (zakrou'žkováno).

Fáze 068: Instalace chladiče

FÁZE DOKONČENA



Fáze 069: Připevnění levé kliky dveří

V této fázi začnete montovat levé dveře připevněním kliky.




FÁZE 069 SEZNAM DÍLŮ


Jméno
69-A Levé dveře
69-B Levá klika dveří
Šrouby PS21 x2



Fáze 069: Připevnění levé kliky dveří

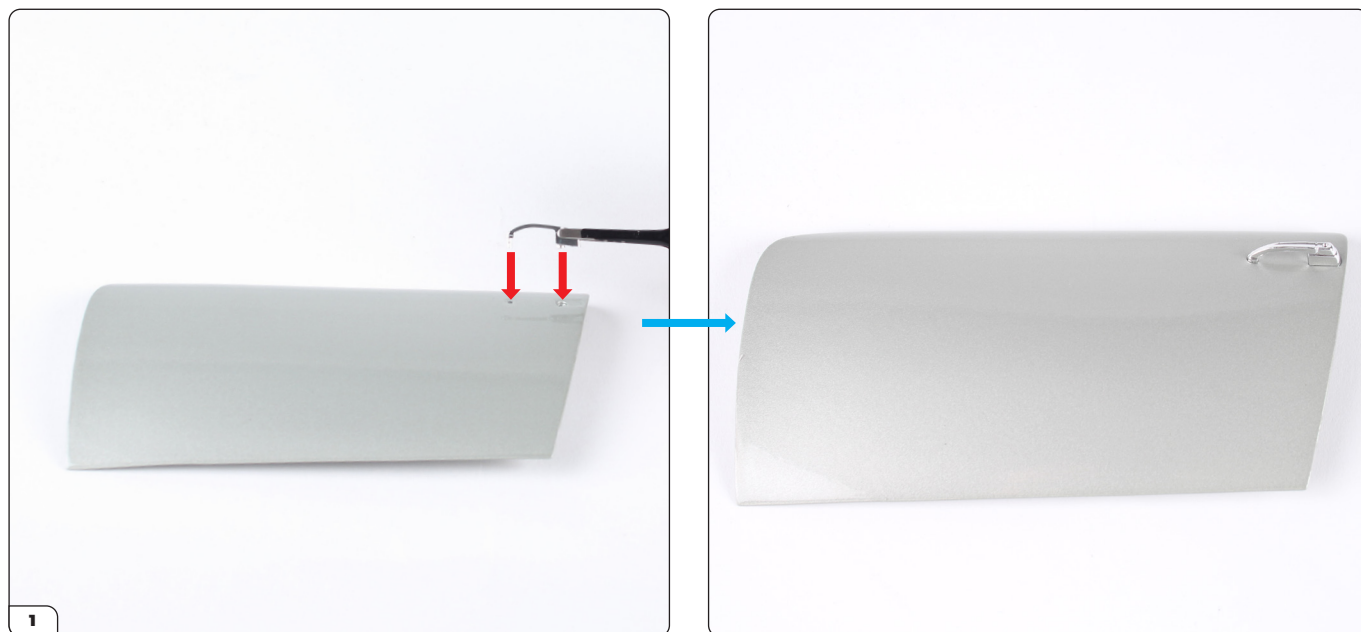

Vezměte levou kliku dveří (69-B) a vložte ji do otvorů v levých dveřích (69-A) podle obrázku.

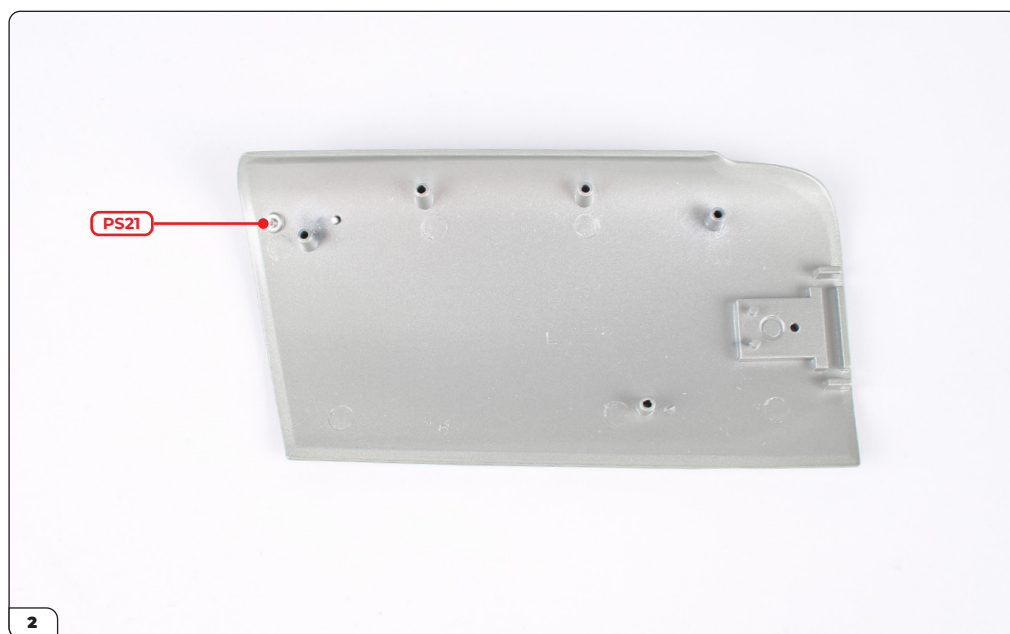

Připevněte pomocí jednoho šroubu PS21.

Fáze 069: Připevnění levé kliky dveří

FÁZE DOKONČENA



Fáze 070: Instalace levého okna dveří a pantů

Budete pokračovat v montáži levých dveří instalací okna a pantu.




FÁZE 070 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
70-A Levé okno
70-B Deska pantu dveří
70-C Držák pantu dveří
70-D Levé okno (s děrami po střelbě)
70-E Pravé okno (s děrami po střelbě)
Šrouby DS02 x4




Fáze 070: Instalace levého okna dveří a pantů

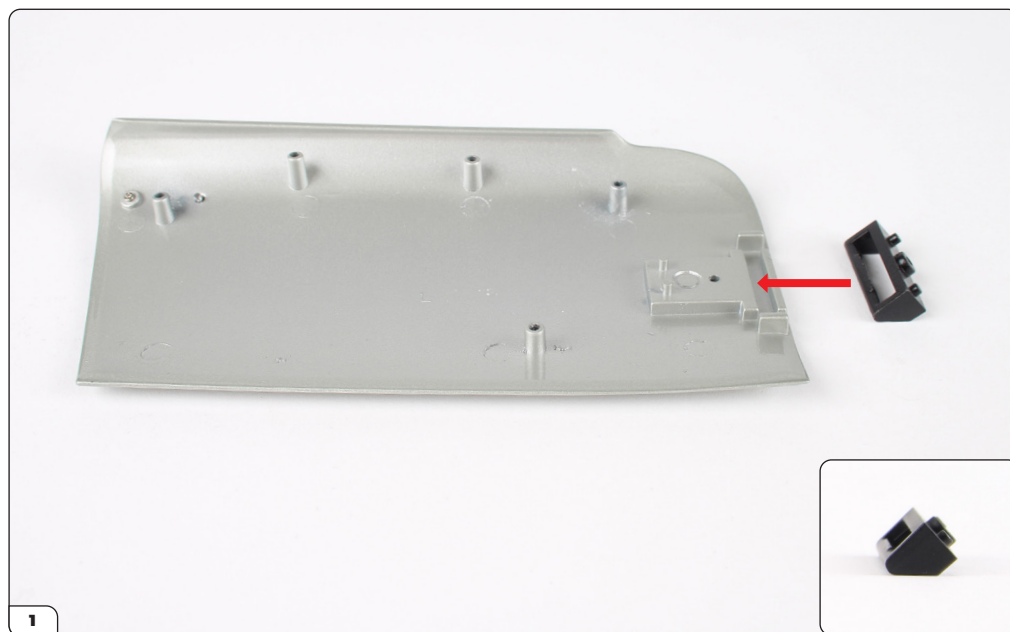

INSTALACE PANTU DVEŘÍ A LEVÉHO OKNA

Vezměte levé dveře (70-A) a zarovnejte s nimi držák pantu dveří (70-C).

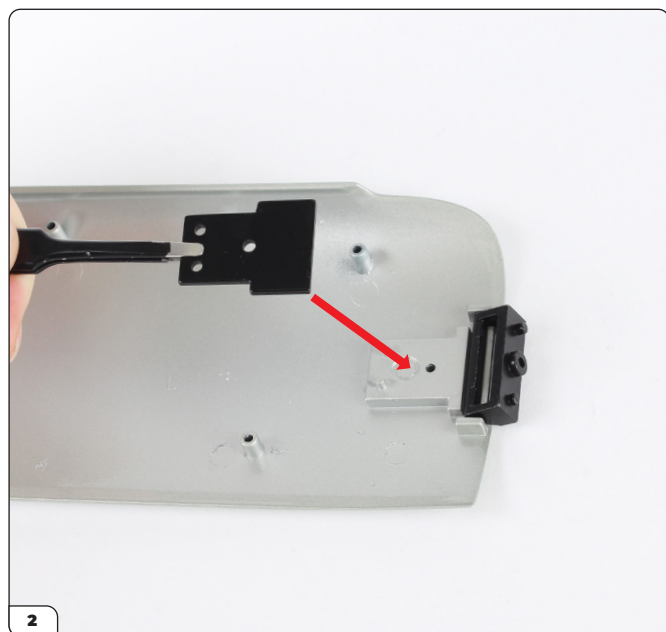

Vložte držák do výřezu a poté zarovnejte desku pantu dveří (70-B) podle obrázku.




Umístěte desku na místo a upevněte ji pomocí jednoho šroubu DS02. Ujistěte se, že je šroub úplně utažený.


Fáze 070: Instalace levého okna dveří a pantů



Máte dvě možnosti skla pro váš model: standardní okno (70-A) nebo verzi s děrami po střelbě (70-D). Vyberte, kterou verzi chcete použít pro další kroky.

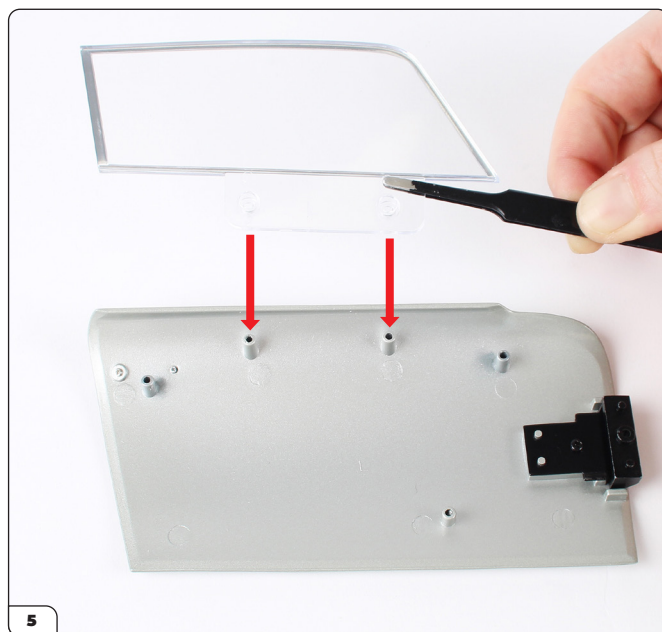

Zarovnejte okno s levými dveřmi.

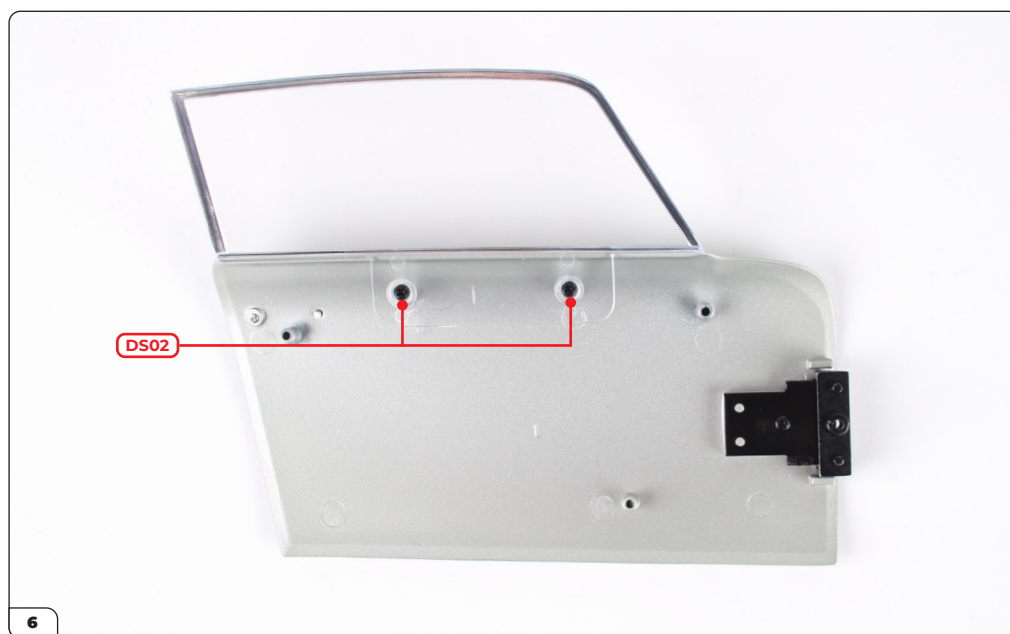

Upevněte pomocí 2 šroubů DS02. Pokud jste zvolili standardní okno, můžete pokračovat k fázi 071. Pokud jste zvolili okno s děrami po střelbě, následující kroky ukážou, jak vyměnit původní pravé okno.

Fáze 070: Instalace levého okna dveří a pantů




INSTALACE PRAVÉHO OKNA S DĚRAMI PO STŘELBĚ

Chcete-li vyměnit standardní okno v pravých dveřích, vezměte pravé dveře z fáze 007 a položte je na pracovní plochu. Budete také potřebovat pinzetu s plochými hroty pro odstranění lišty. Pro tento proces doporučujeme nástroje tohoto typu, nazývané „spudgery“ nebo „plastové páčidla“.




Opatrně odstraňte spodní lištu.

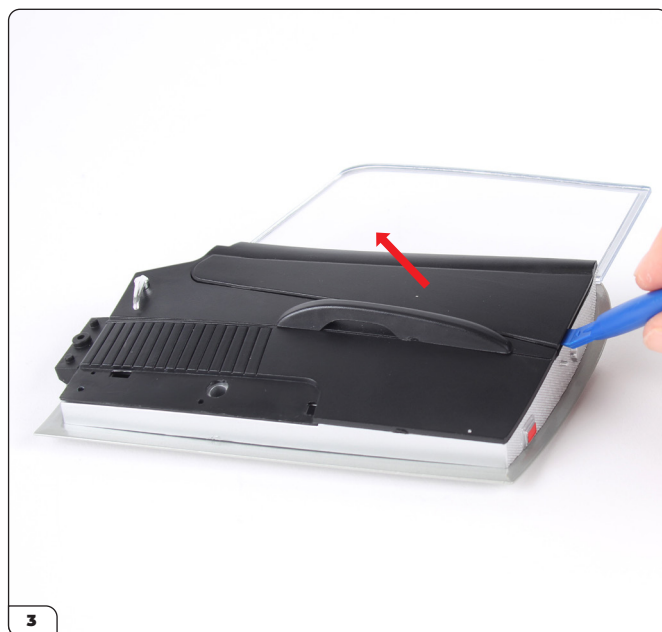

Odstraňte horní lištu.


Fáze 070: Instalace levého okna dveří a pantů

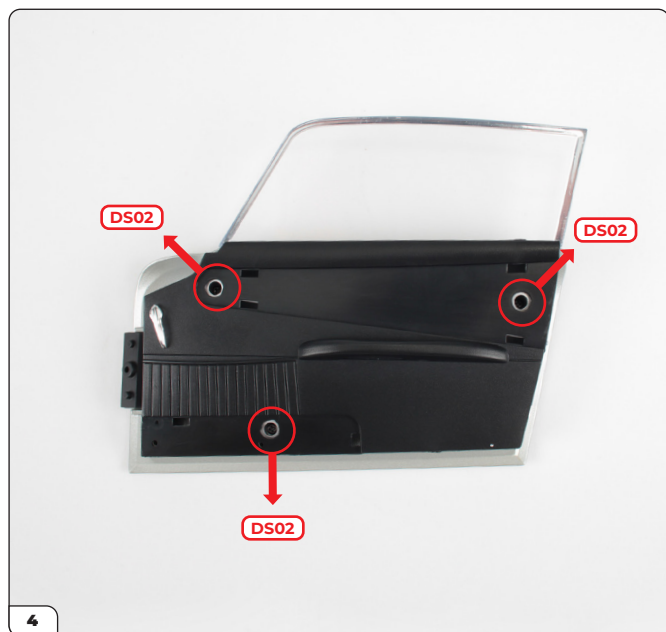


Odstraňte tři šrouby DS02 a odložte je stranou.



Odstraňte vnitřní panel dveří.

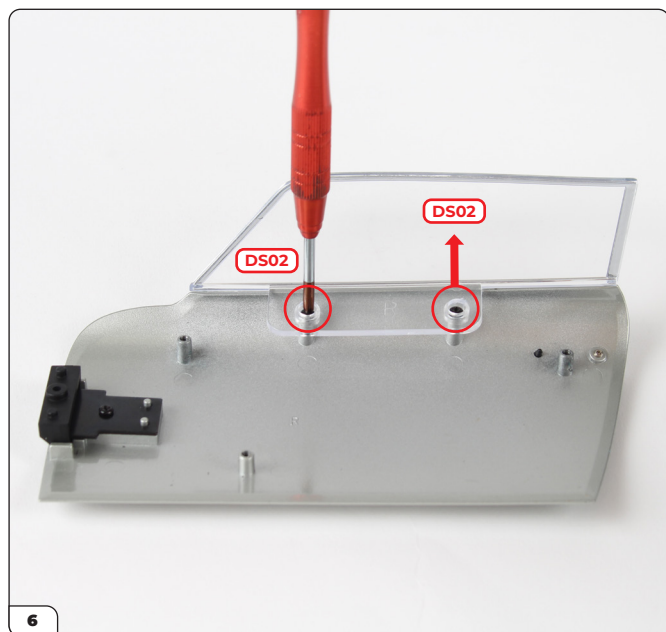

Odstraňte dva šrouby DS02 a poté vyjměte pravé okno.

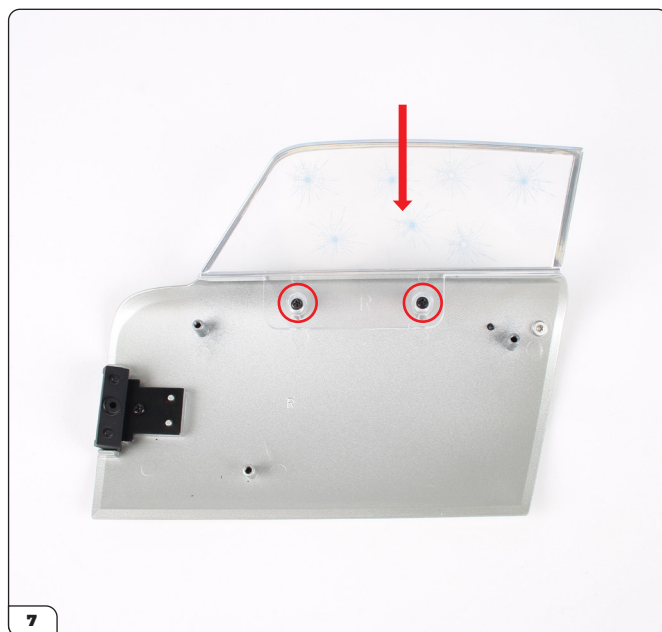

Vyměňte za pravé okno s děrami po střelbě (70-E) a upevněte pomocí 2 šroubů DS02 odstraněných v kroku 6.

Fáze 070: Instalace levého okna dveří a pantů



Vraťte vnitřní panel na místo a upevněte jej pomocí 3 šroubů DS02 odstraněných v kroku 4.



Nasad'te zpět horní a spodní lištu.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 071: Montáž vnitřního panelu levých dveří

Dále sestavíte vnitřní panel levých dveří, který bude připraven k instalaci v další fázi.





FÁZE 071 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
71-A Vnitřní panel levých dveří
71-B Opěrka levých dveří
71-C Levá klika dveří
Šrouby PS05 x3
Šrouby PS12 x2

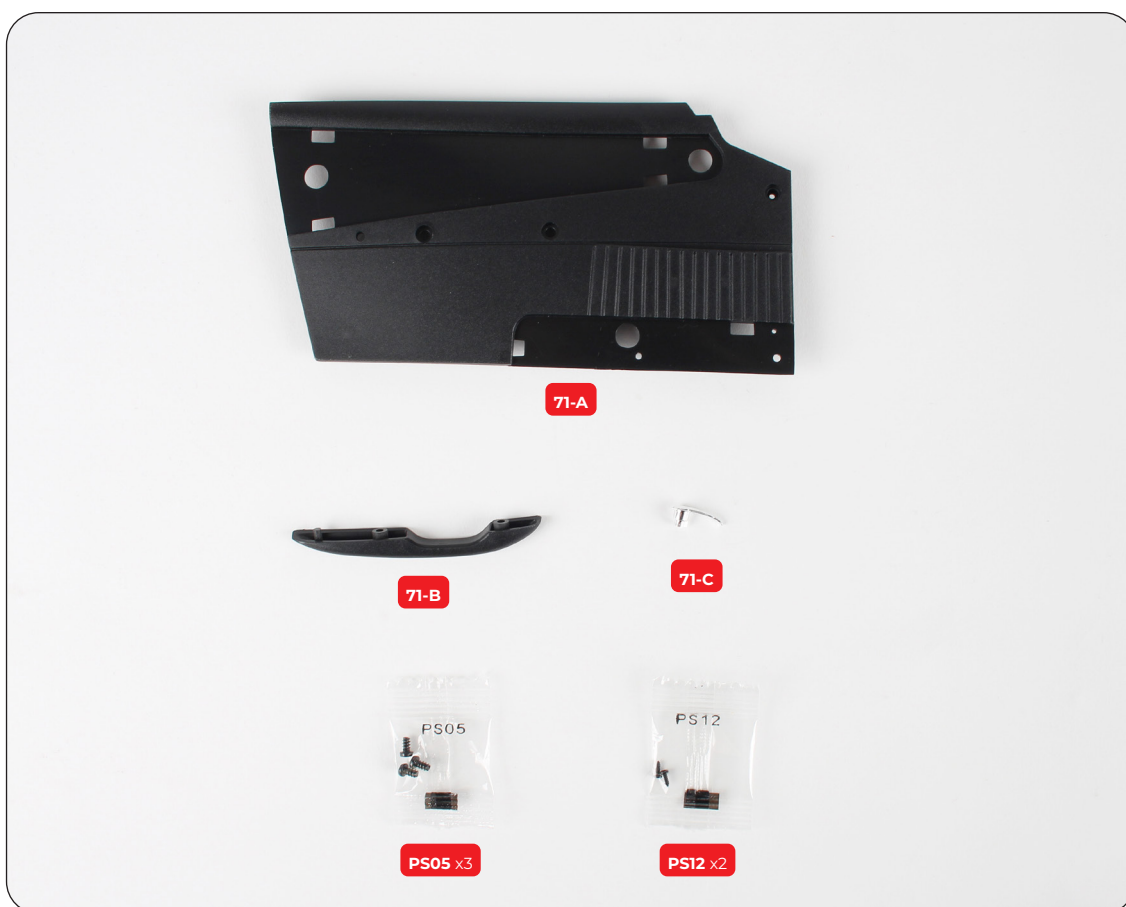

Fáze 071: Montáž vnitřního panelu levých dveří

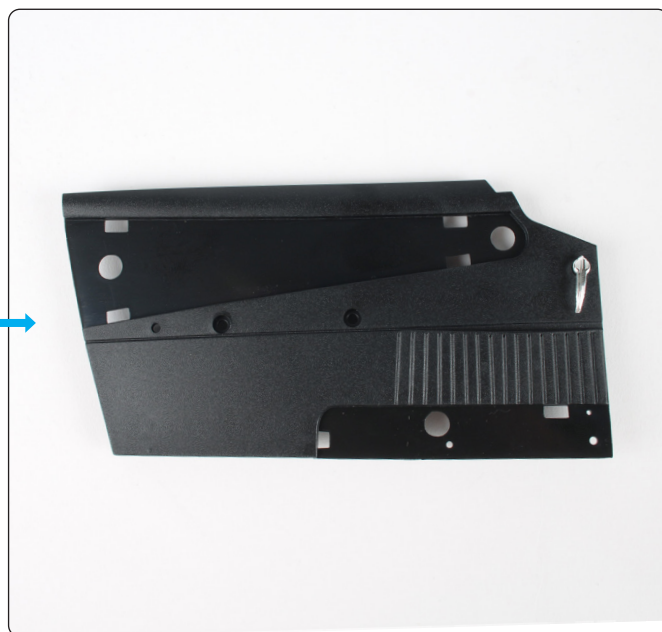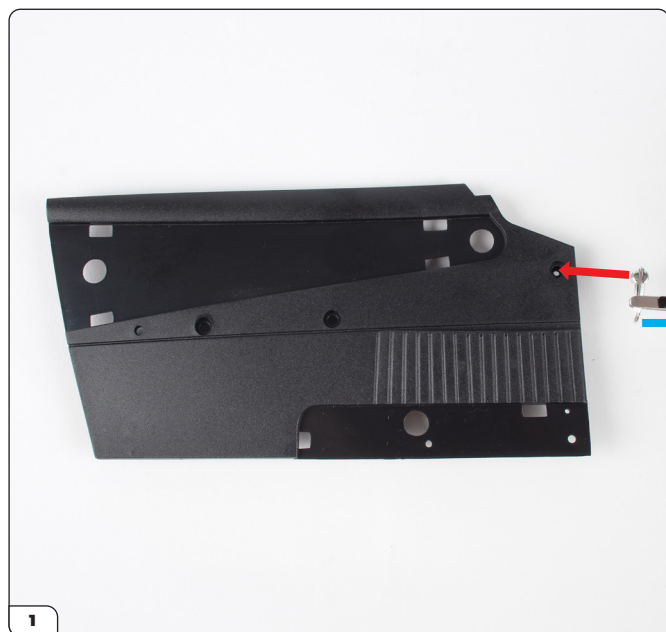

Vezměte levou kliku dveří (71-C) a vložte ji do vnitřního panelu levých dveří (71-A). Upevnění je tvarováno tak, aby zajistilo správnou orientaci.




Upevněte z druhé strany pomocí jednoho šroubu PS12.

Zarovnejte opěrkou levých dveří (71-B) s panelem.

Fáze 071: Montáž vnitřního panelu levých dveří



Nasad'te opěrku na místo.

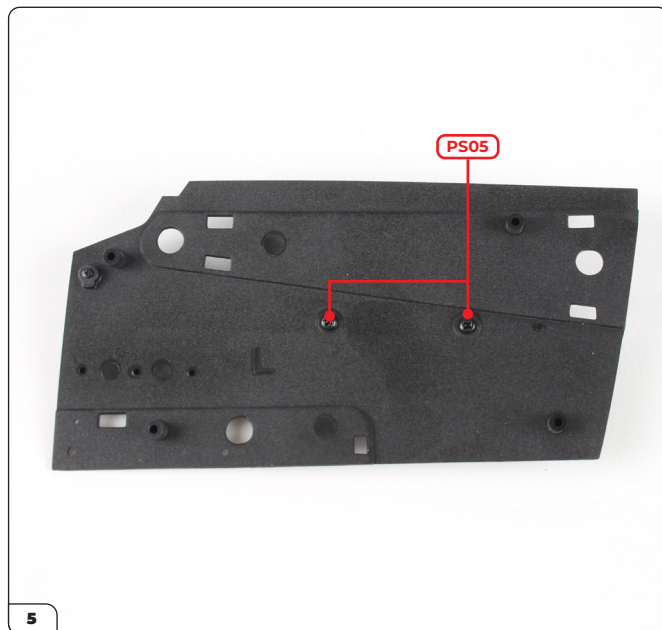

Upevněte z druhé strany pomocí 2 šroubů PS05.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 072: Montáž vnitřního panelu a lišt levých dveří

Nyní dokončíte montáž levých dveří instalací panelu a lišt.



FÁZE 072 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
72-A Vnitřní panel levých dveří
72-B Horní lišta levých dveří
72-C Spodní lišta levých dveří
72-D L-ová lišta levých dveří
Šrouby DS02 x4
Šrouby PS05 x5



72-A



72-B



72-C



72-D



DS02 x4




PS05 x5

Fáze 072: Montáž vnitřního panelu a lišt levých dveří



Zarovnejte vnitřní panel levých dveří (fáze 071) s panelem (72-A) a poté díly sestavte dohromady.

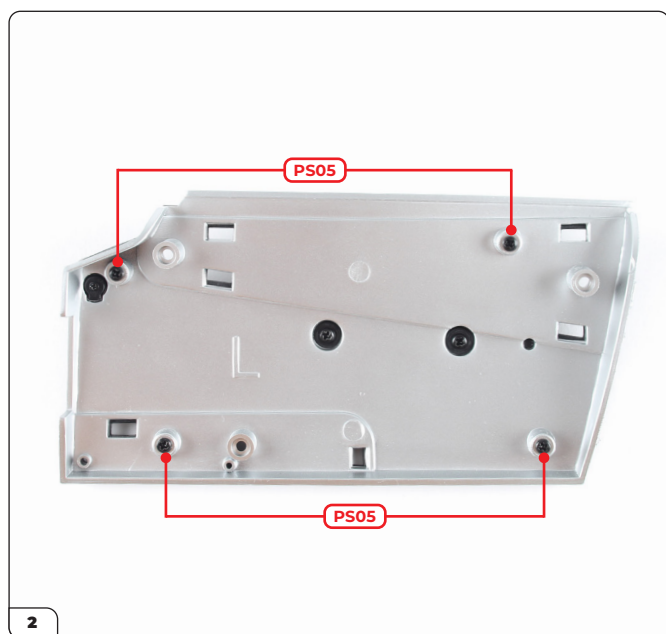


Upevněte zespodu pomocí 4 šroubů PS05.




Zarovnejte vnitřní panel s montovanými levými dveřmi (fáze 070).

Fáze 072: Montáž vnitřního panelu a lišt levých dveří

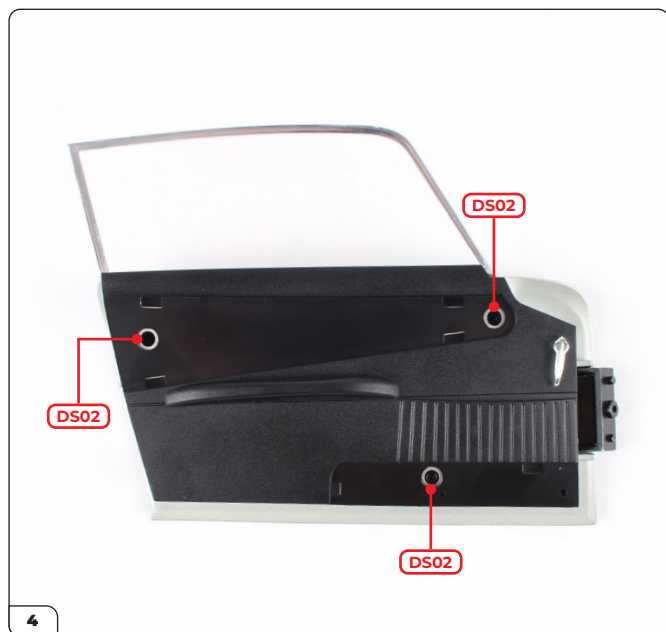

Nasad'te na místo a upevněte pomocí 3 šroubů DS02.

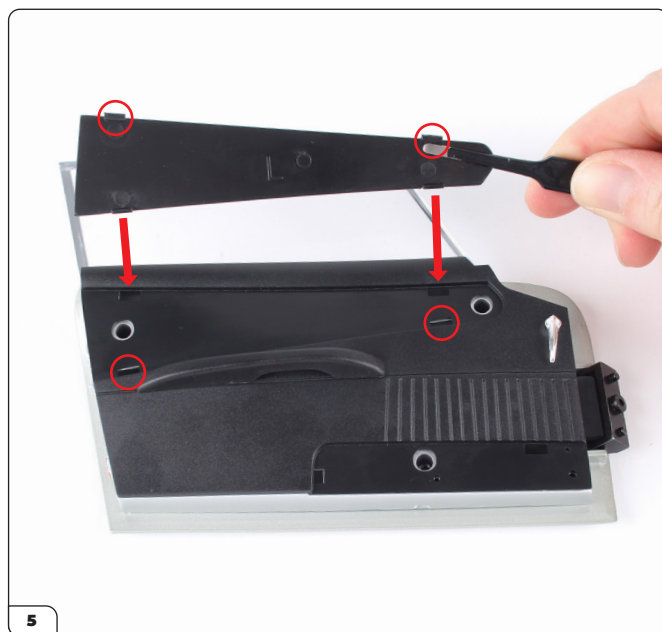

Nasad'te horní lištu (72-B) na panel dveří, nejprve vložte dva výstupky do spodních otvorů (zakroužkováno), poté pevně přitlačte zbývající výstupky (šípky).




Nasad'te spodní lištu (72-C) tak, že vložíte levý výstupek podle obrázku, poté z poloviny zasuňte střední čep do otvoru (červená šipka). Zbýlé výstupky nasad'te do otvorů a současně zatlačte druhý čep na místo (modré šípky).



Tento obrázek ukazuje nasazené horní a spodní lišty.

Fáze 072: Montáž vnitřního panelu a lišt levých dveří

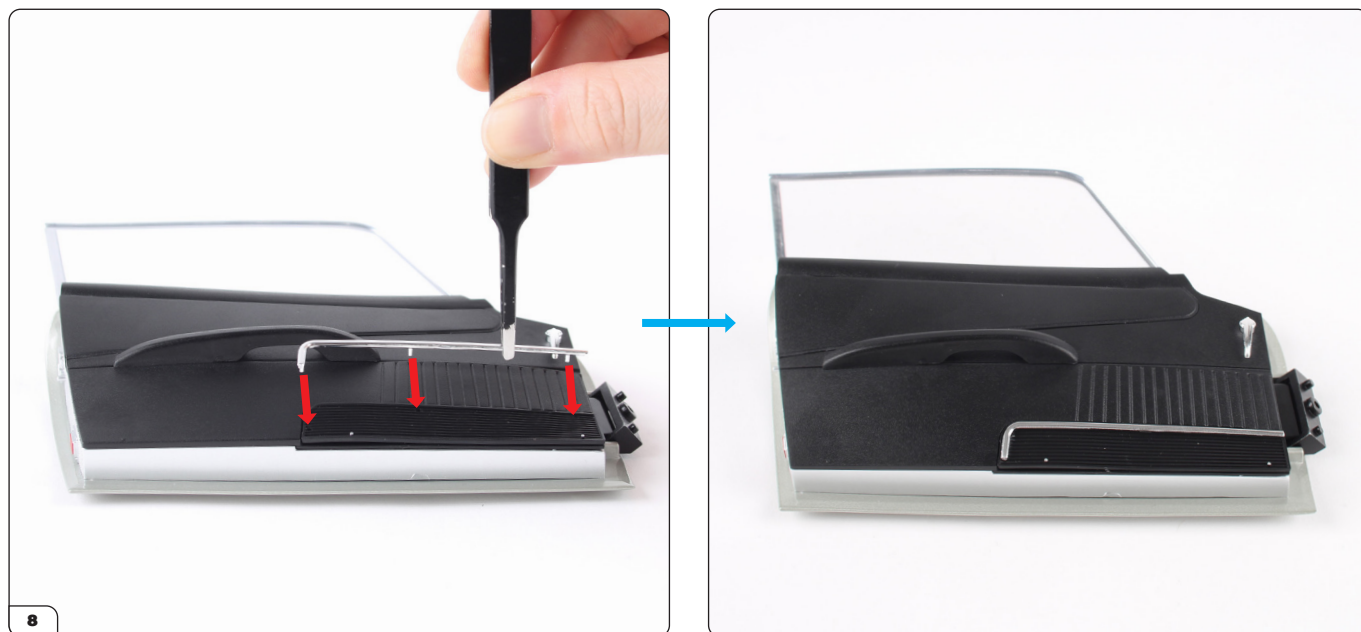

Zarovnejte L-ovou lištu (72-D) s třemi otvory ve spodní liště a poté ji zatlačte na místo.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 073: Montáž rádiové antény a odznaků DB5

V této fázi začnete pracovat na karoserii montáží rádiové antény a odznaků DB5.




FÁZE 073 SEZNAM DÍLŮ


Jméno
73-A Karoserie
73-B Odznak DB5
73-C Odznak DB5
73-D Rádiové anténa
Šrouby PS02 x2




Fáze 073: Montáž rádiové antény a odznaků DB5

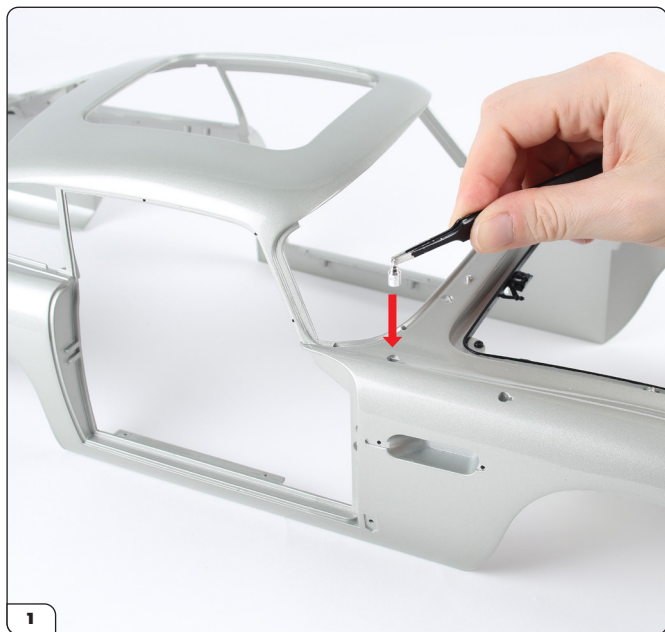

Vezměte rádiové anténu (73-D) a vložte ji do otvoru v karoserii (73-A). Díly jsou tvarovány tak, aby zajistily správnou montáž.

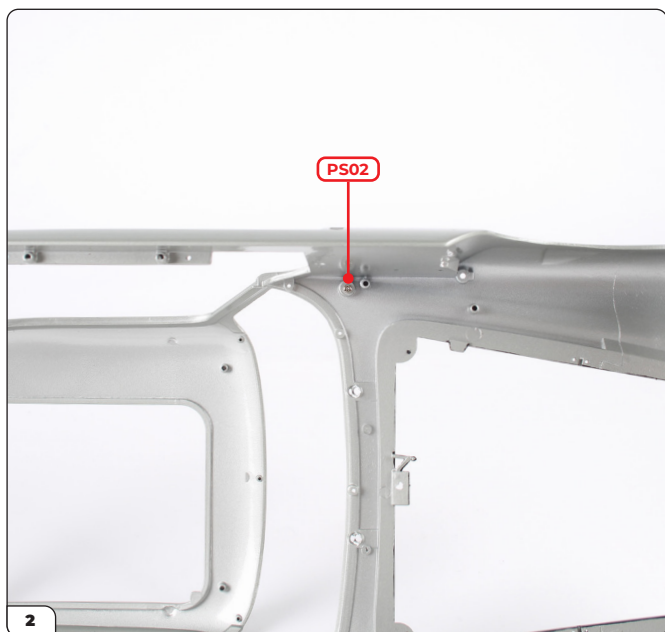

Upevněte zesponu pomocí jednoho šroubu PS02.

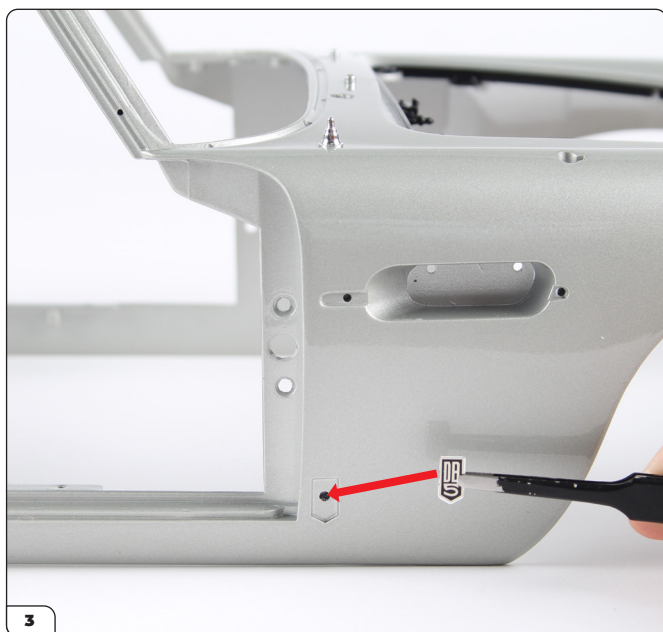

Vezměte jeden z odznaků (73-B nebo 73-C) a zarovnejte jej s výřezem na boční straně karoserie.

Fáze 073: Montáž rádiové antény a odznaků DB5



Zatlačte odznak na místo.



Stejným způsobem zatlačte druhý odznak do výřezu na druhé straně.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 074: Montáž víček nádrže

Nyní budete pokračovat v práci na karoserii montáží a následnou instalací víček nádrže.



FÁZE 074 SEZNAM DÍLŮ

Jméno	Jméno
74-A Zadní okno	74-F Víčko nádrže (pravé)
74-B Zadní okno (s děrami po střelbě)	74-G Uzávěr nádrže x2
74-C Kryt víčka nádrže (levý)	Šrouby PS01 x3
74-D Víčko nádrže (levý)	Šrouby DS33 x3
74-E Kryt víčka nádrže (pravý)	



Fáze 074: Montáž víček nádrže




Vezměte kryty víček nádrže (74-C a 74-E) a víčka (74-D a 74-F). Spojte levý a pravý pár podle označení „L“ a „R“ na dílech (zakroužkováno).



Vezměte levý kryt a víčko, poté otevřete pant na krytu, jak je znázorněno.



Oddělte jeden z uzávěrů nádrže (74-G) od výlisku a odložte jej stranou.

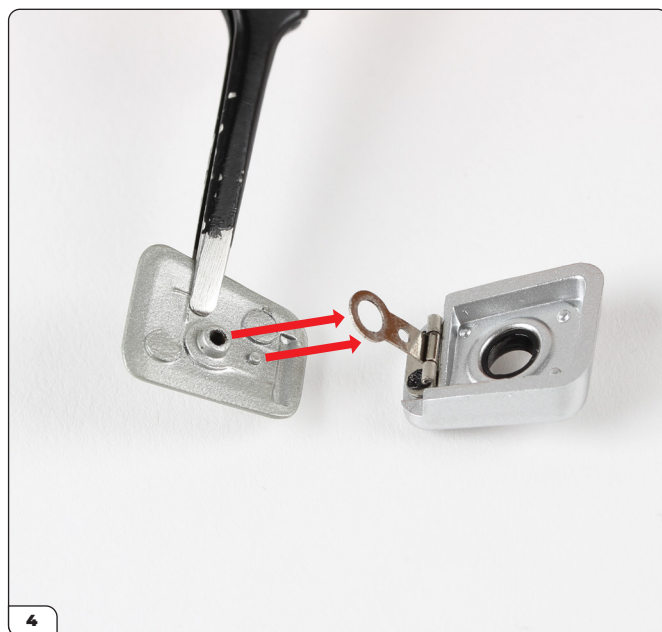

Vložte otvor pro šroub a čep na víčku do pantu.

Fáze 074: Montáž víček nádrže




Umístěte uzávěr nádrže přes otvor pro šroub ve víčku. Všimněte si, že jedna strana uzávěru je širší a správně sedí dolů přes otvor pro šroub (vložený obrázek).



Upevněte na místo pomocí jednoho šroubu DS33.



Opakujte tyto kroky s pravým krytem a víčkem a spojte díly pomocí dalšího šroubu DS33.

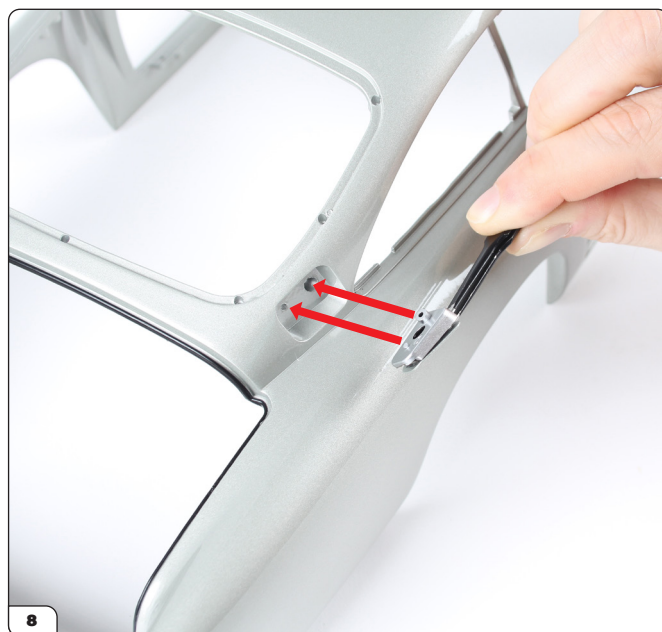

Zarovnejte pravý kryt víčka nádrže s výřezem na pravé straně karoserie (fáze 073).


Fáze 074: Montáž víček nádrže




Nasad'te na místo.



Upevněte zevnitř karoserie pomocí jednoho šroubu PS01.

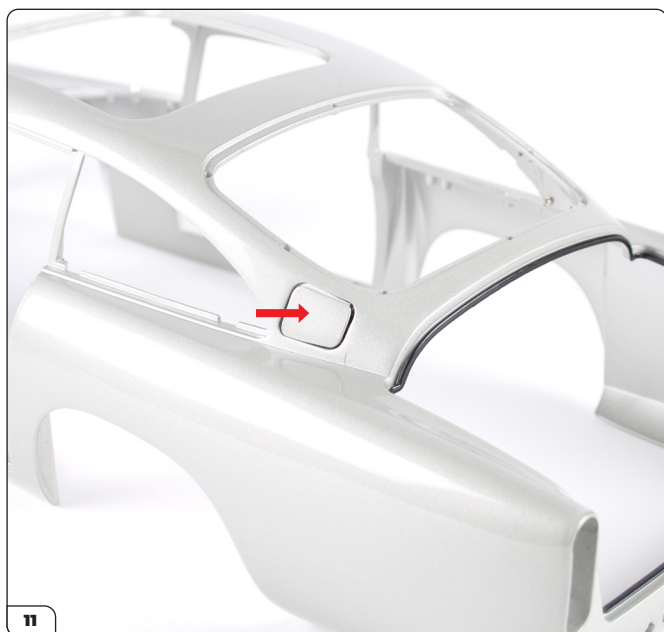

Stejným způsobem nasad'te levý kryt víčka nádrže do výřezu na levé straně.

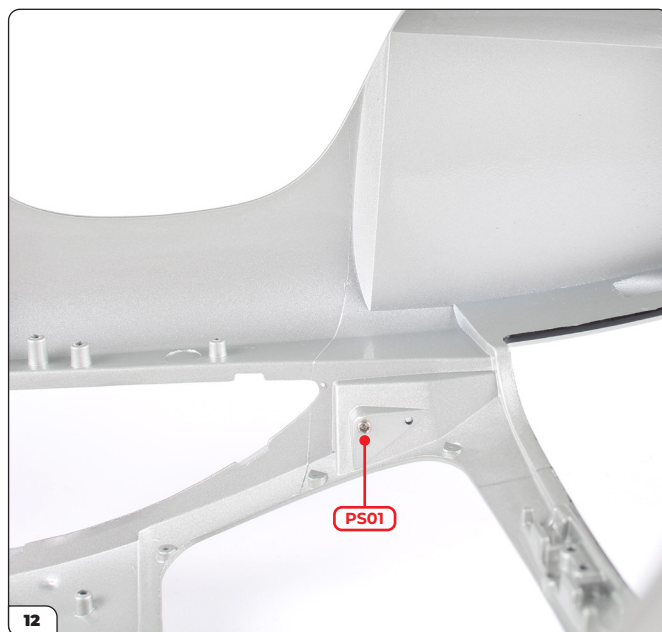

Upevněte pomocí jednoho šroubu PS01.

Fáze 074: Montáž víček nádrže

FÁZE DOKONČENA



Fáze 075: Připevnění zadního okna a bočních zrcátek

V poslední fázi tohoto balíčku upevníte zadní okno a poté sestavíte a připevníte boční zrcátka.



FÁZE 075 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
75-A Rám zadního okna
75-B Levé boční zrcátko
75-C Pravé boční zrcátko
75-D Vnitřní část bočního zrcátka x2
75-E Odrazka bočního zrcátka x2
Šrouby PS01 x3
Šrouby PS21 x8




Fáze 075: Připevnění zadního okna a bočních zrcátek



Vyberte buď standardní zadní okno, nebo verzi s děrami po střelbě, které byly dodány ve fázi 074.



Zarovnejte zadní okno s karoserií (fáze 074).

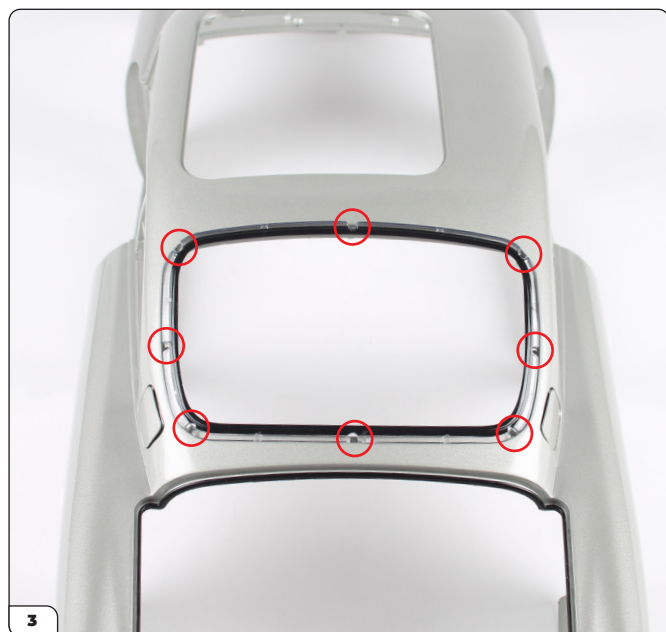

Nasad'te zadní okno na místo. Zkontrolujte, zda jsou zářezy a otvory pro šrouby správně zarovnány (zakroužkováno).




Zarovnejte rám zadního okna (75-A) s otvory pro šrouby.


Fáze 075: Připevnění zadního okna a bočních zrcátek




Pevně zatlačte rám na místo.

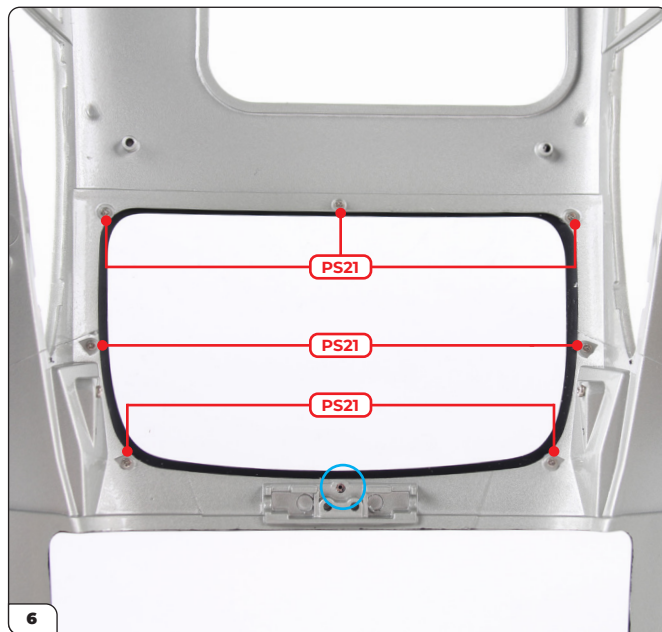

Upevněte zevnitř karoserie pomocí 7 šroubů PS21. Otvor nejbližší kufru zatím nešroubujte (modrý kruh).

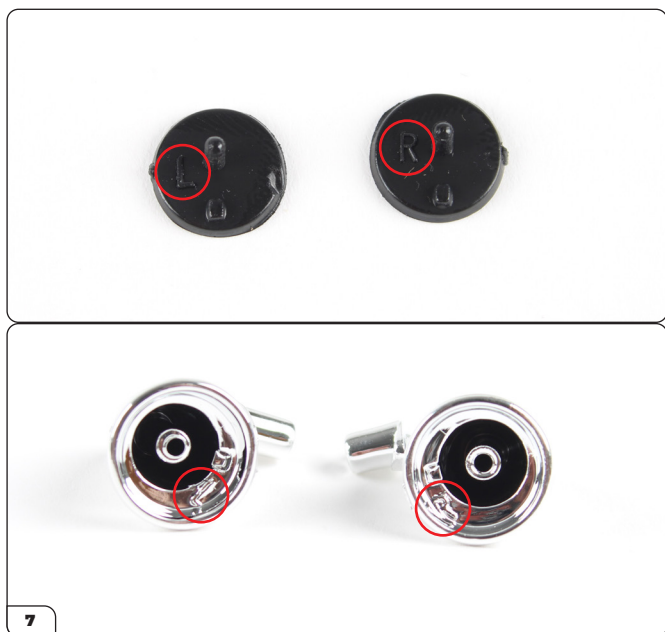


Oddělte vnitřní části bočních zrcátek (75-D) od výlisku. Spojte levý a pravý díl s levým (75-B) a pravým (75-C) bočním zrcátkem podle označení „L“ a „R“ na dílech (zakroužkováno).

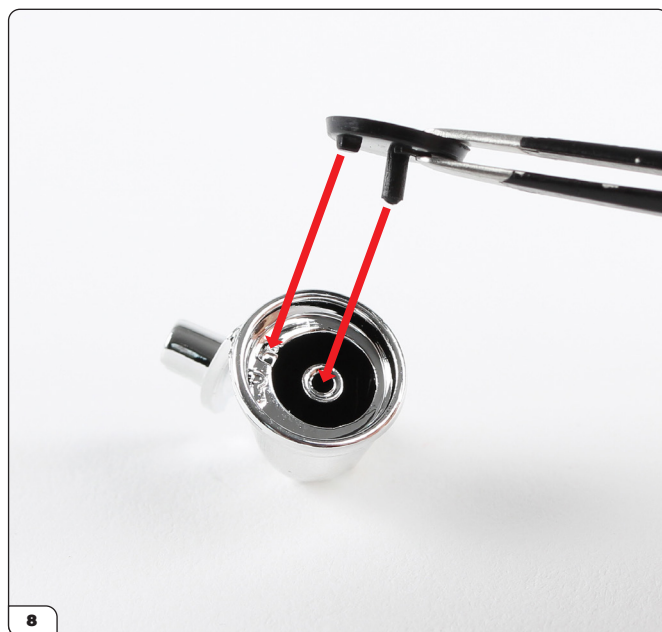


Vnitřní část má výstupek a čep, které se zarovnávají s upevněním v bočním zrcátku.

Fáze 075: Připevnění zadního okna a bočních zrcátek

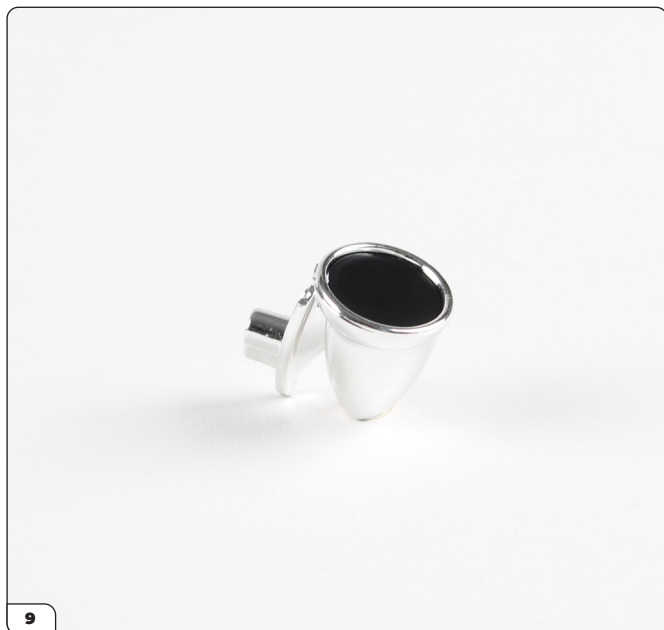

Nasad'te vnitřní část označenou „R“ do bočního zrcátka označeného „R“.

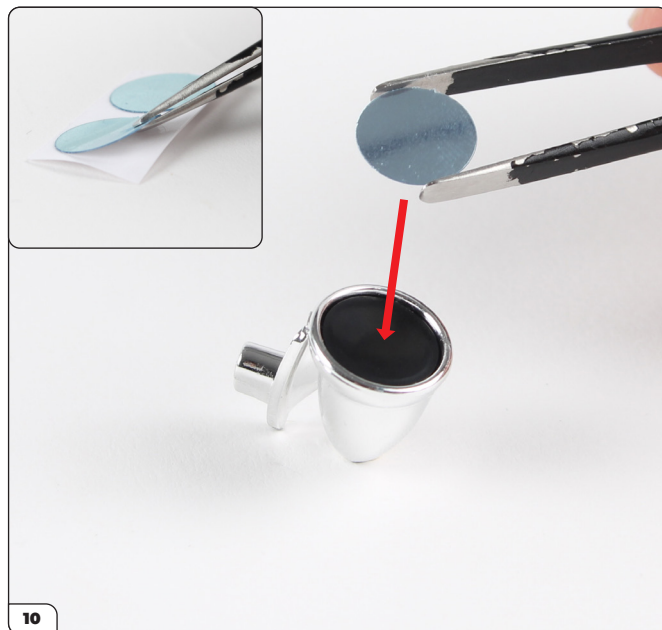

Odstrihněte jednu odrazku bočního zrcátka (75-E) z podkladového papíru a přilepte ji na vnitřní část.



Pravé boční zrcátko je sestavené.



Opakujte kroky 8–10 pro sestavení levého bočního zrcátka.

Fáze 075: Připevnění zadního okna a bočních zrcátek



Upevnění na bočních zrcátkách mají různé velikosti. Levé boční zrcátko má větší upevnění.



Nasad'te levé boční zrcátko do odpovídajícího otvoru na levé straně karoserie. Boční zrcátka jsou křehká, takže je můžete raději instalovat až na závěr montáže.



Tento obrázek ukazuje levé boční zrcátko na místě.



Upevněte zevnitř karoserie pomocí jednoho šroubu PS01.

Fáze 075: Připevnění zadního okna a bočních zrcátek



Nasad'te pravé boční zrcátko na místo.



Upevněte pomocí jednoho šroubu PS01.

FÁZE DOKONČENA

