

**KEINE
ZEIT ZU
STERBEN** 007™

DB5



Paket 10

BAUANLEITUNG

PHASE 076: MONTAGE DES HINTEREN DECKS

RÜCKSPIEGELS

PHASE 077: DIE WINDSCHUTZSCHEIBE

**PHASE 081: MONTAGE DES HINTEREN RECHTEN
FENSTERS UND DER ZIERLEISTE**

**PHASE 078: MONTAGE DER
WINDSCHUTZSCHEIBE UND
SCHEIBENWISCHER**

**PHASE 082: MONTAGE DES HINTEREN LINKEN
FENSTERS UND DER ZIERLEISTE**

**PHASE 079: VORBEREITUNG DES
DACHHIMMELS**

**PHASE 083: BEFESTIGUNG DER RECHTEN
INNENKAROSSERIEPLATTE**

**PHASE 080: MONTAGE DER SONNENBLENDEN,
DER DACHHIMMELLEUCHTEN UND DES**

**PHASE 084: BEFESTIGUNG DER LINKEN
INNENKAROSSERIEPLATTE**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Empfehlungen von den Experten

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspeiß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellierkleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.

Links und rechts! Wenn Du Deinen Keine Zeit zu sterben Aston Martin DB5 zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.



WARNUNG: Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.


Phase 076: Montage der Heckablage

In dieser Phase montieren Sie die Heckablage an der Hauptkarosserie.



PHASE 076 BAUTEILELISTE

Name
76-A Heckablage
76-B Deckel des Heckablagenfachs
Schrauben DS06 x3
Schrauben PS12 x2

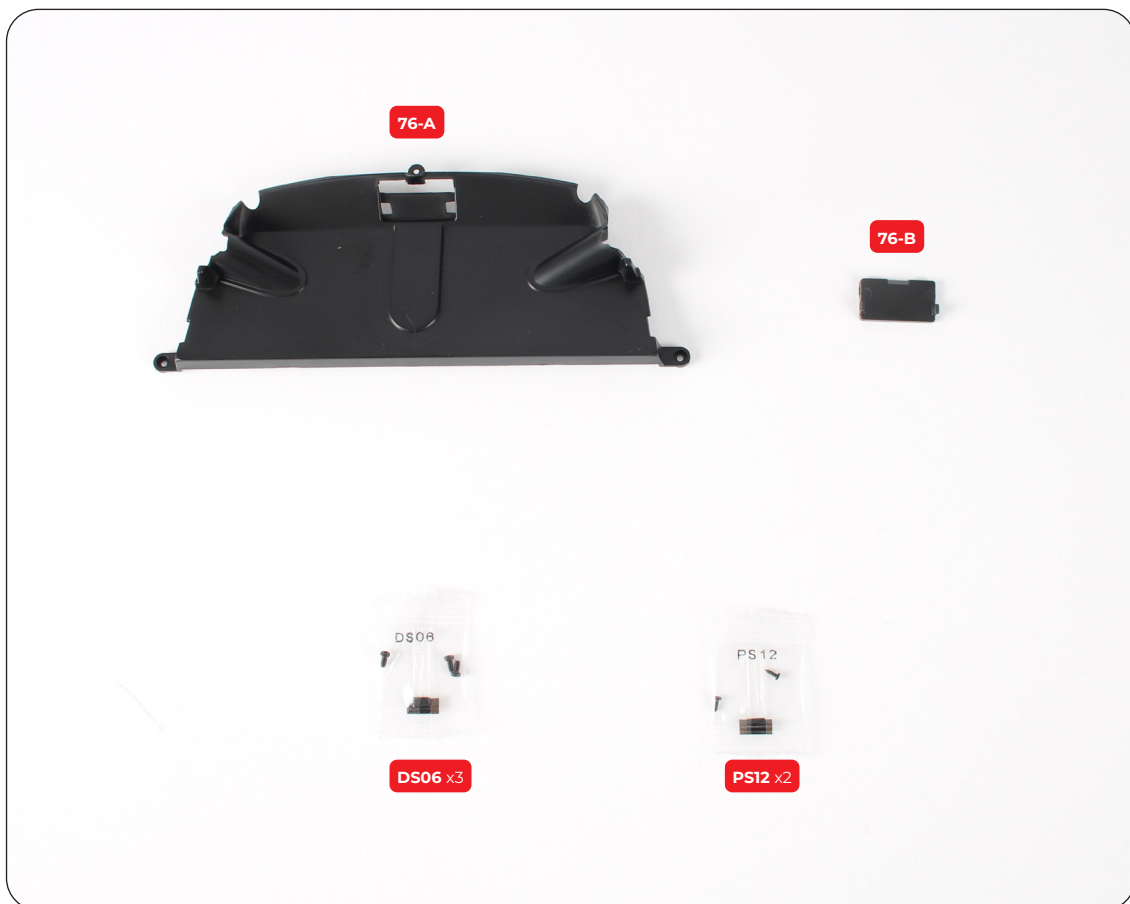

Phase 076: Montage der Heckablage



Platzieren Sie die Heckablage (76-A) auf Ihrer Arbeitsfläche und richten Sie den Deckel des Heckablagenfachs (76-B) darauf aus.



Drücken Sie den Deckel in die Heckablage.



Platzieren Sie vorsichtig die Hauptkörperbaugruppe auf den Kopf auf Ihrer Arbeitsfläche (denken Sie daran, eine weiche Oberfläche zu verwenden, um die Farbe zu schützen). Richten Sie die Heckablage an den Schraubenlöchern aus, die sich in der Nähe der Heckscheibe befinden.



Befestigen Sie die Heckablage mit 2x DS06-Schrauben an den Seiten und 1x PS12-Schraube in der Mitte.

Phase 076: Montage der Heckablage

PHASE ABGESCHLOSSEN



Phase 077: Die Windschutzscheibe

In dieser Phase erhalten Sie zwei Versionen der Windschutzscheibe; eine mit Einschusslöchern und eine ohne.




PHASE 077 BAUTEILELISTE

Name
77-A (V1) Windschutzscheibe
77-A (V2) Windschutzscheibe (mit Einschusslöchern)



77-A (V1)

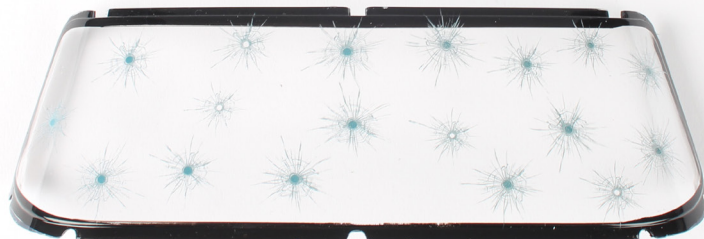

77-A (V2)

Phase 077: Die Windschutzscheibe

PHASE ABGESCHLOSSEN



In dieser Phase gibt es keine Montage, Sie können direkt zur Phase 078 übergehen.

Phase 078: Montage der Windschutzscheibe und Scheibenwischer

In dieser Phase montieren Sie die Windschutzscheibe und befestigen die Scheibenwischer.



PHASE 078 BAUTEILELISTE


Name
78-A Windschutzscheibenverkleidung
78-B Rechter Scheibenwischer
78-C Linker Scheibenwischer
Schrauben PS21 x6
Schrauben DS29 x4
Schrauben PS39 x3



Phase 078: Montage der Windschutzscheibe und Scheibenwischer



Nehmen Sie die Windschutzscheibe (aus Phase 77), die Sie für Ihr Modell verwenden möchten.

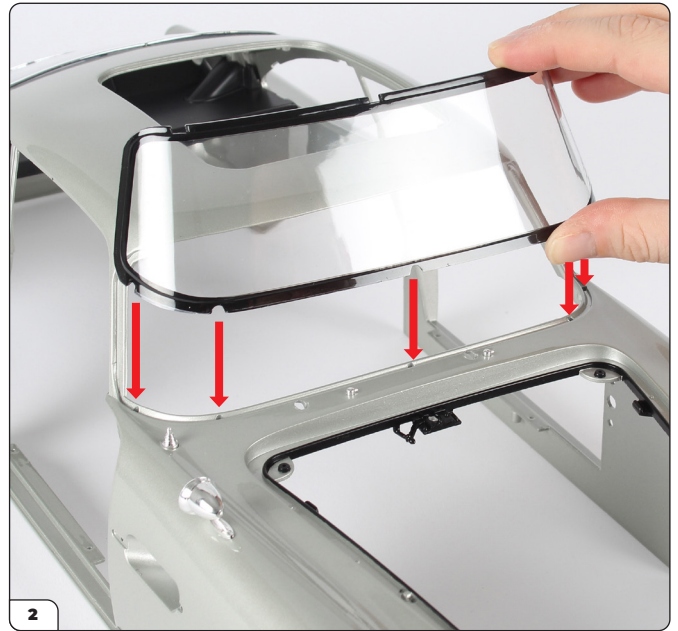

Richten Sie die Windschutzscheibe an der Hauptkörperbaugruppe aus.



Positionieren Sie die Windschutzscheibe.



Richten Sie die Windschutzscheibenverkleidung (78-A) auf die gleiche Weise aus und drücken Sie die Stifte in die fünf Löcher entlang der unteren Kante.


Phase 078: Montage der Windschutzscheibe und Scheibenwischer



Biegen Sie die Windschutzscheibenverkleidung vorsichtig, um die oberen drei Zapfen in die Öffnungen einzupassen.



Die Windschutzscheibenverkleidung sollte so aussehen, wenn sie korrekt platziert ist.

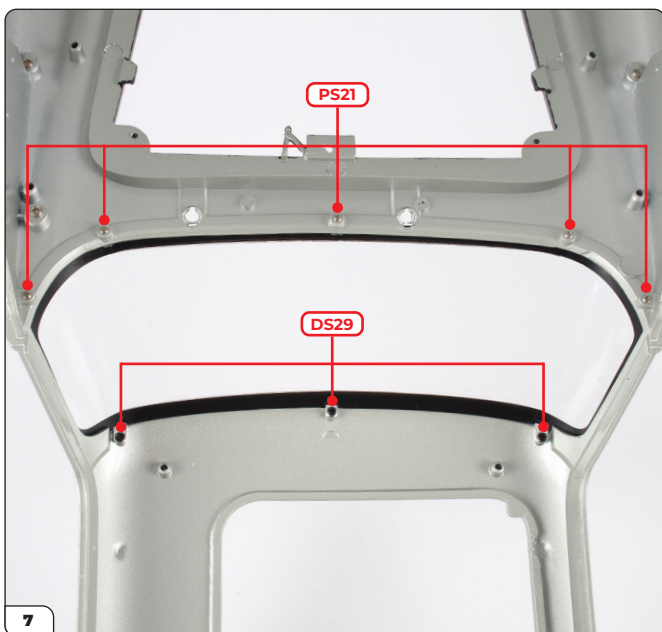

Befestigen Sie die Windschutzscheibe und die Verkleidung von der anderen Seite mit 5x PS21 und 3x DS29 Schrauben, wie gezeigt.




Nehmen Sie die rechten und linken Scheibenwischer (78-B und 78-C), die mit 'R' und 'L' gekennzeichnet sind.

Phase 078: Montage der Windschutzscheibe und Scheibenwischer



Drücken Sie den rechten Scheibenwischer (gekennzeichnet mit 'R') in das geformte Loch, wie gezeigt.

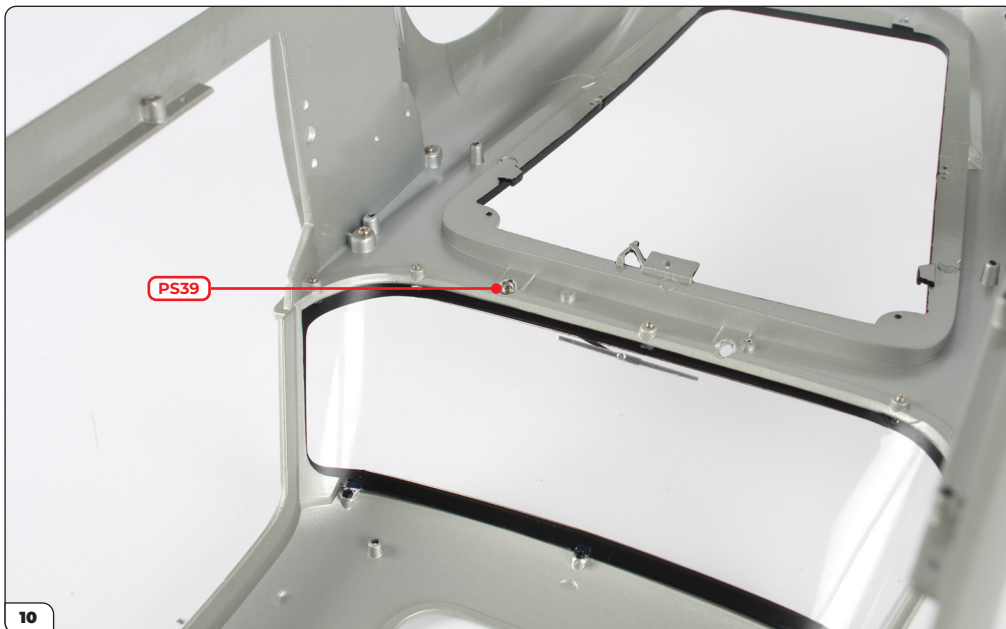


Befestigen Sie es mit einer PS39 Schraube.

Phase 078: Montage der Windschutzscheibe und Scheibenwischer



Führen Sie den linken Scheibenwischer in das geformte Loch ein.

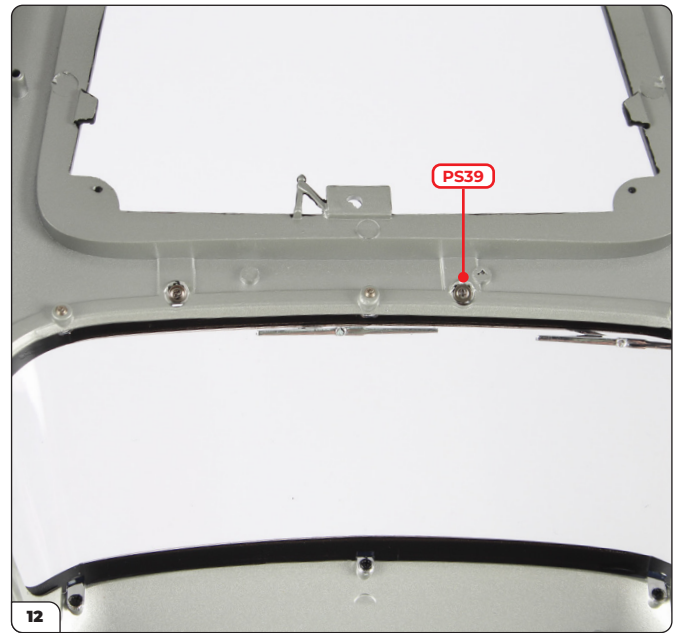

Befestigen Sie es mit einer PS39 Schraube.

PHASE ABGESCHLOSSEN




Phase 079: Vorbereitung des Dachhimmels

In dieser Phase bereiten Sie den Dachhimmel vor, indem Sie die vorderen und hinteren Haken daran befestigen.




PHASE 079 BAUTEILELISTE

Name
79-A Dachhimmel
79-B Linker hinterer Haken
79-C Linker vorderer Haken
79-D Rechter hinterer Haken
79-E Rechter vorderer Haken
Schrauben PS03 x5

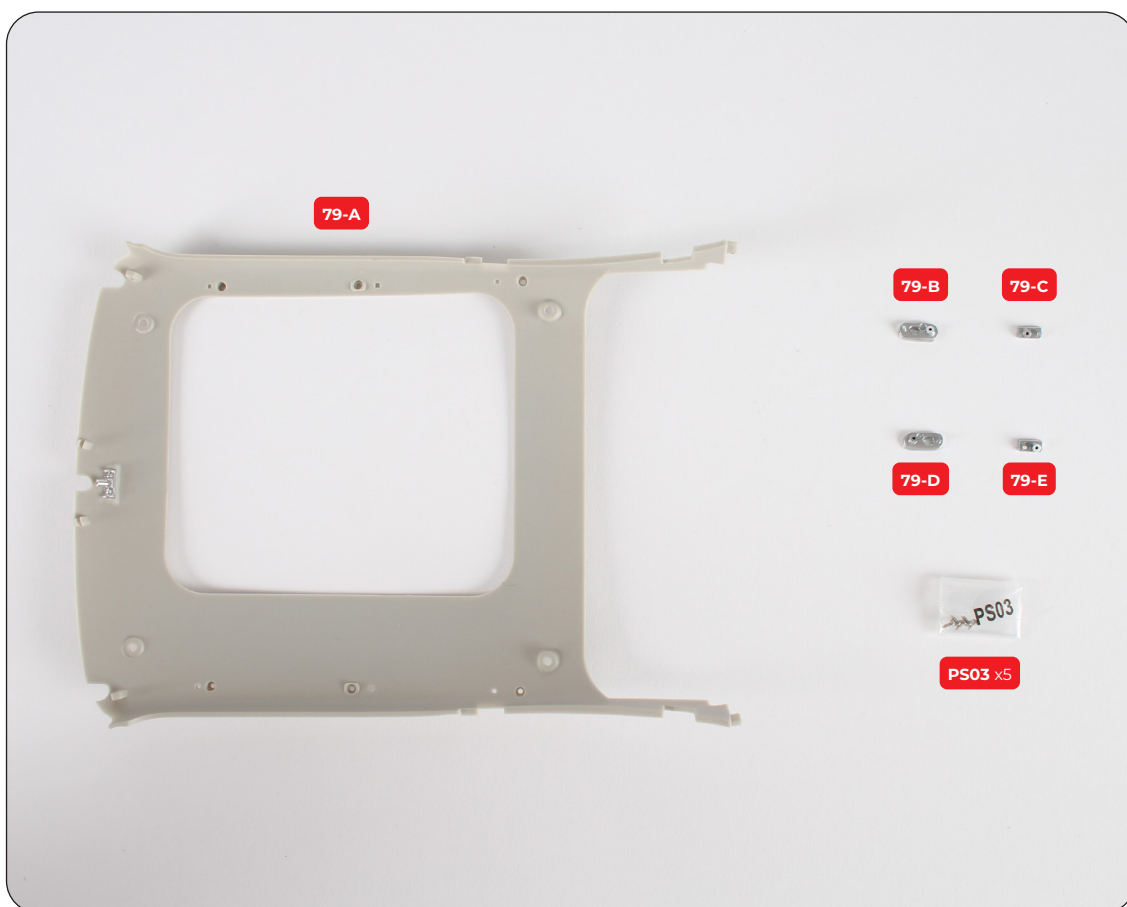


Phase 079: Vorbereitung des Dachhimmels

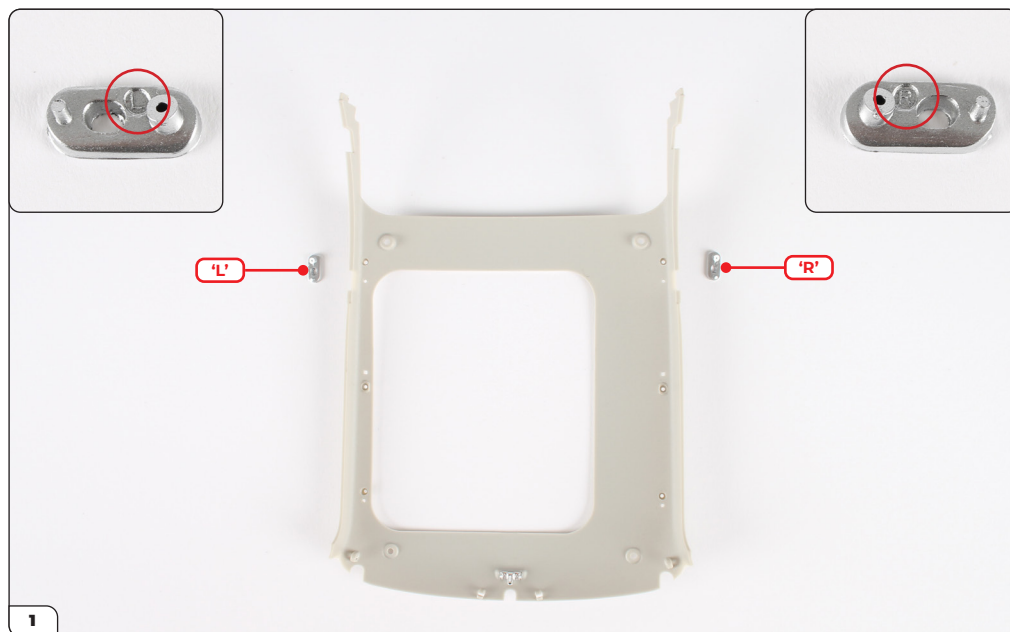

Platzieren Sie den Dachhimmel (79-A) in der gezeigten Orientierung auf Ihrer Arbeitsfläche. Nehmen Sie die linken (79-B) und rechten (79-D) hinteren Haken, die mit 'L' und 'R' gekennzeichnet sind (Einlagen), und positionieren Sie sie neben dem Dachhimmel.



Drücken Sie die hinteren Haken in den Dachhimmel.

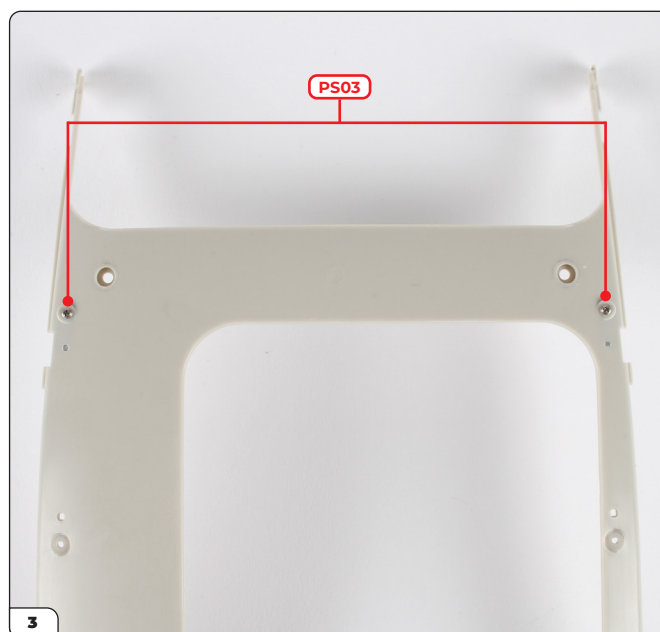

Befestigen Sie sie von der anderen Seite mit 2x PS03 Schrauben.

Phase 079: Vorbereitung des Dachhimmels




Drücken Sie die linken (79-C) und rechten (79-E) vorderen Haken, die ebenfalls mit 'L' und 'R' gekennzeichnet sind, auf die gleiche Weise in Position.



Befestigen Sie sie mit 2x PS03 Schrauben.

PHASE ABGESCHLOSSEN

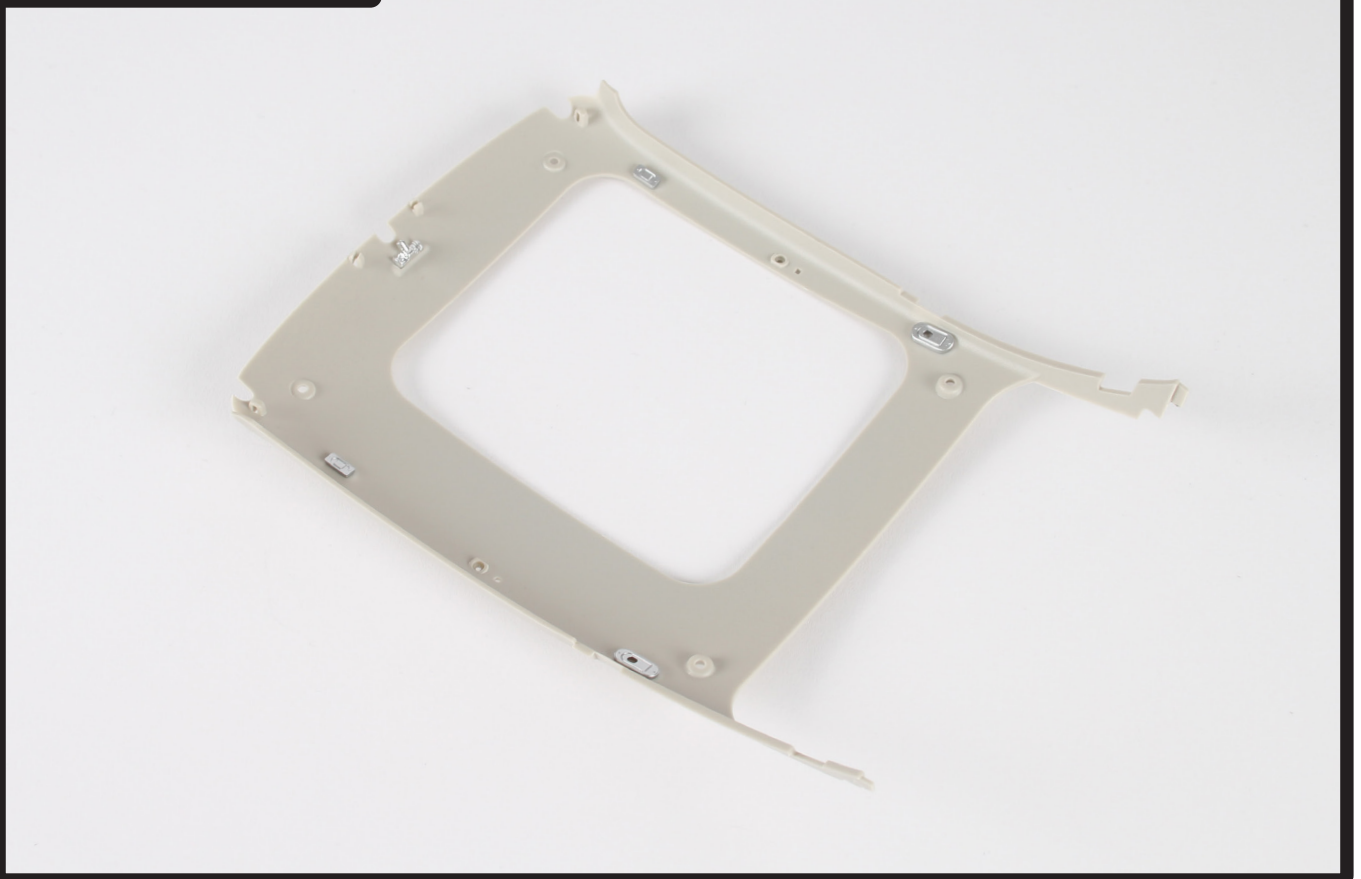

Phase 080: Montage der Sonnenblenden, der Dachhimmelleuchten und des Rückspiegels

In dieser Phase montieren Sie die Sonnenblenden, Leuchten und den Rückspiegel an den Dachhimmel. Danach befestigen Sie den Dachhimmel am Hauptkörper.




PHASE 080 BAUTEILELISTE


Name
80-A Linke Sonnenblende
80-B Rechte Sonnenblende
80-C Rückspiegel
80-D Linsenleuchte x2
80-E Lichtreflektor (L)
80-F Lichtreflektor (R)
80-G Rückspiegelaufkleber
Schrauben DS01 x5
Schrauben PS03 x3



Phase 080: Montage der Sonnenblenden, der Dachhimmelleuchten und des Rückspiegels

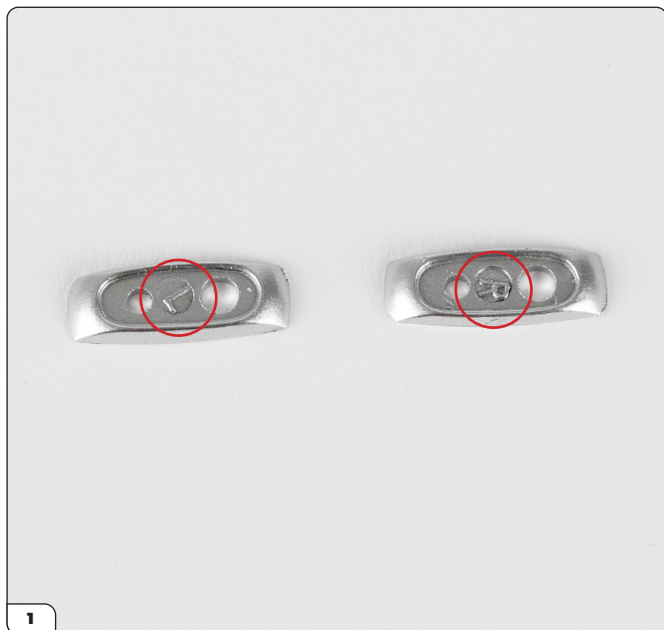

Nehmen Sie die linken (80-E) und rechten (80-F) Lichtreflektoren, die mit 'L' und 'R' gekennzeichnet sind.

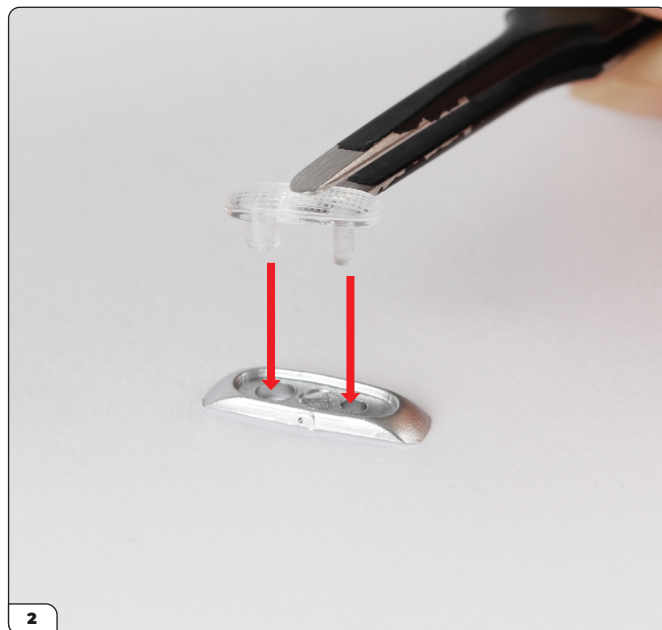

Drücken Sie eine der Linsenleuchten (80-D) in den linken Lichtreflektor. Die Löcher haben unterschiedliche Größen, um den Anbauteilen zu entsprechen.



Drücken Sie die Leuchte auf die linke Seite des Dachhimmels (Pfeile), zwischen den vorderen und hinteren Haken (kreisförmig markiert).



Phase 080: Montage der Sonnenblenden, der Dachhimmelleuchten und des Rückspiegels



Befestigen Sie es von der anderen Seite mit einer PS03 Schraube.



Setzen Sie die verbleibende Linsenleuchte in den rechten Reflektor ein, dann drücken Sie sie auf die gleiche Weise in die gegenüberliegende Seite des Dachhimmels.





Befestigen Sie es mit einer PS03 Schraube.



Richten Sie die linke (80-A) und die rechte (80-B) Sonnenblende wie abgebildet am Dachhimmel aus. Die Teile sind nicht gekennzeichnet, verwenden Sie daher ihre Form und Ausrichtung, um sie richtig auszurichten.

Phase 080: Montage der Sonnenblenden, der Dachhimmelleuchten und des Rückspiegels

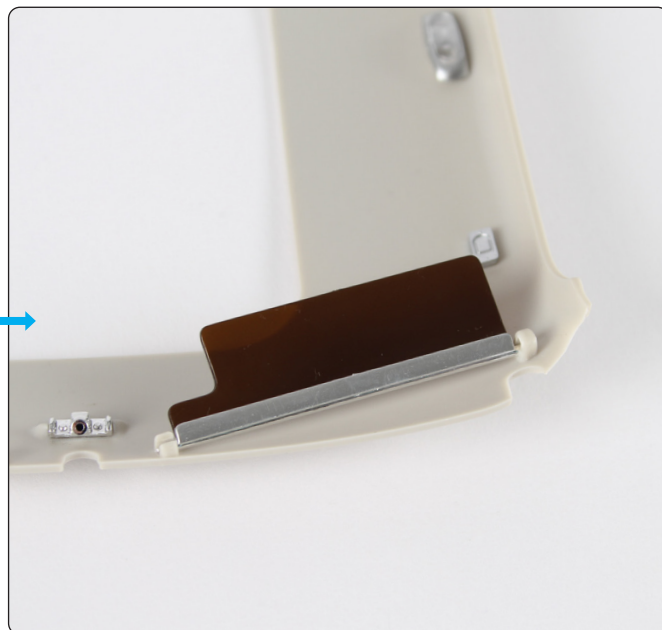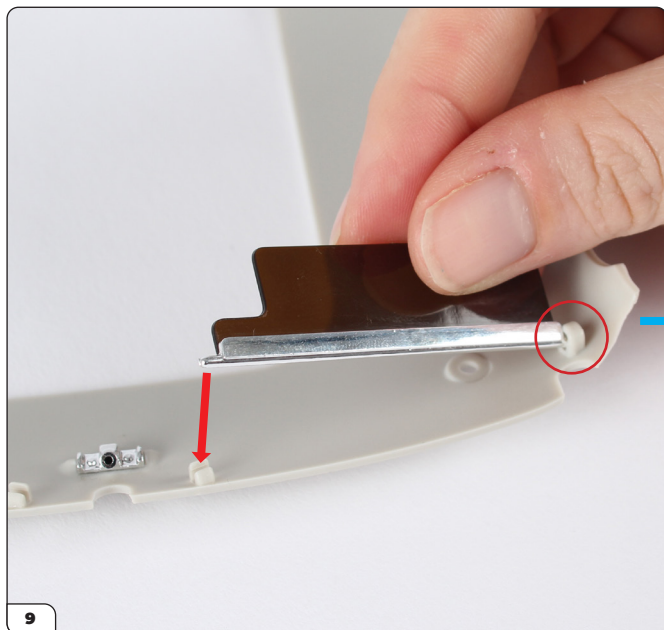

Montieren Sie die rechte Sonnenblende, indem Sie zuerst den Stift in das äußere Loch (kreisförmig hervorgehoben) einführen und dann den anderen Stift in den Clip (Pfeil) drücken.




Montieren Sie die linke Sonnenblende auf die gleiche Weise.


Phase 080: Montage der Sonnenblenden, der Dachhimmelleuchten und des Rückspiegels



Entfernen Sie den Rückspiegelaufkleber (80-G) von der Trägerfolie.

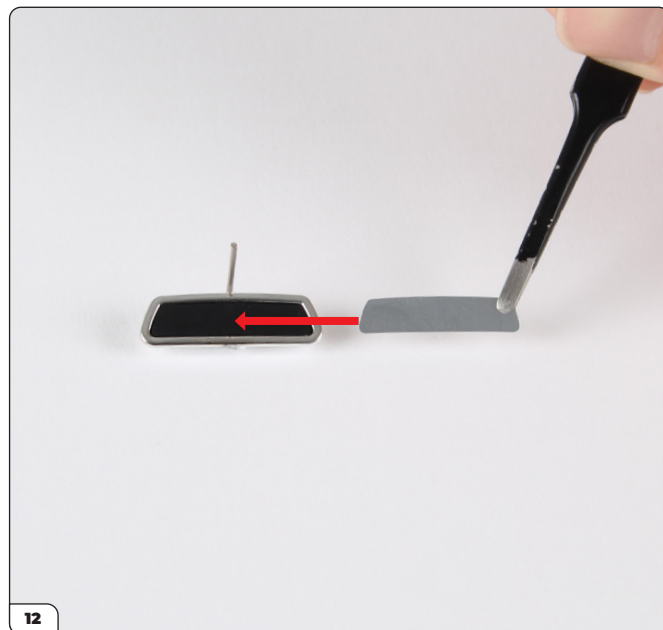

Richten Sie den Aufkleber mit dem Rückspiegel (80-C) aus.

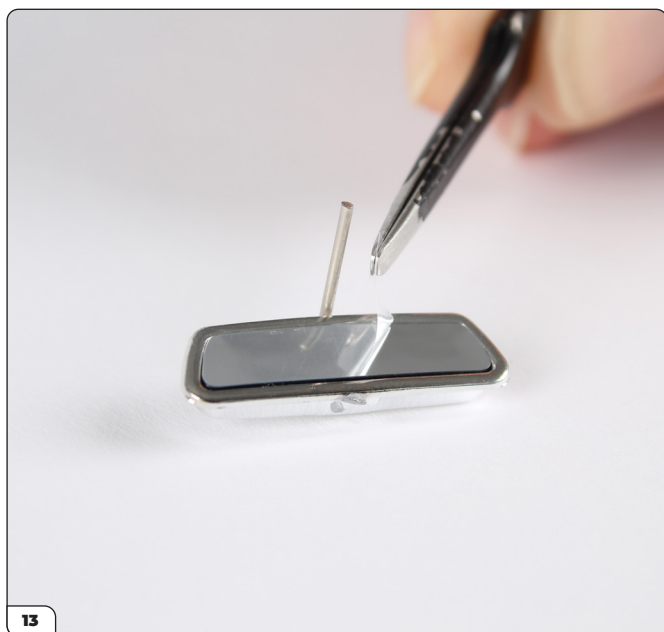

Drücken Sie den Aufkleber fest und entfernen Sie dann vorsichtig die Schutzfolie.




Drücken Sie den Rückspiegel in das Loch zwischen den Sonnenblenden.


Phase 080: Montage der Sonnenblenden, der Dachhimmelleuchten und des Rückspiegels




Der Dachhimmel sollte nun so aussehen.

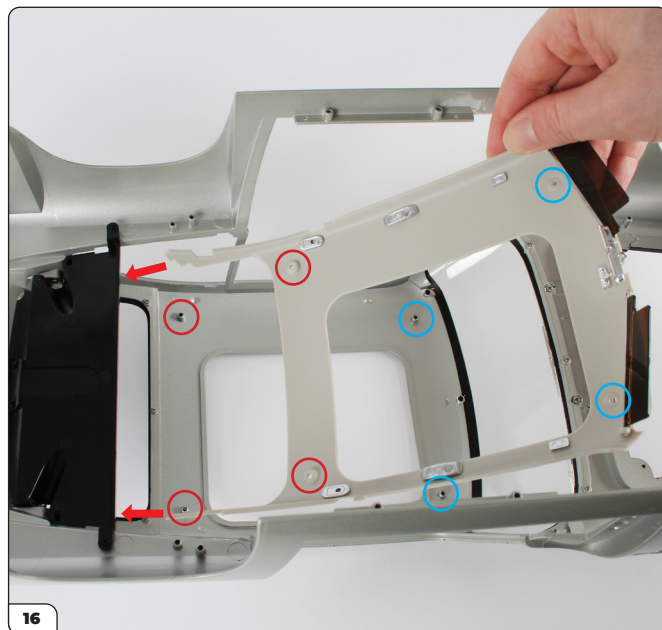

Platzieren Sie vorsichtig die Hauptkörperbaugruppe auf den Kopf auf Ihrer Arbeitsfläche. Bringen Sie den Dachhimmel an der Karosserie an, indem Sie die Enden unter das hintere Deck (Pfeile) legen und dann die Schraubenlöcher über die Stifte (kreisförmig hervorgehoben) passen.

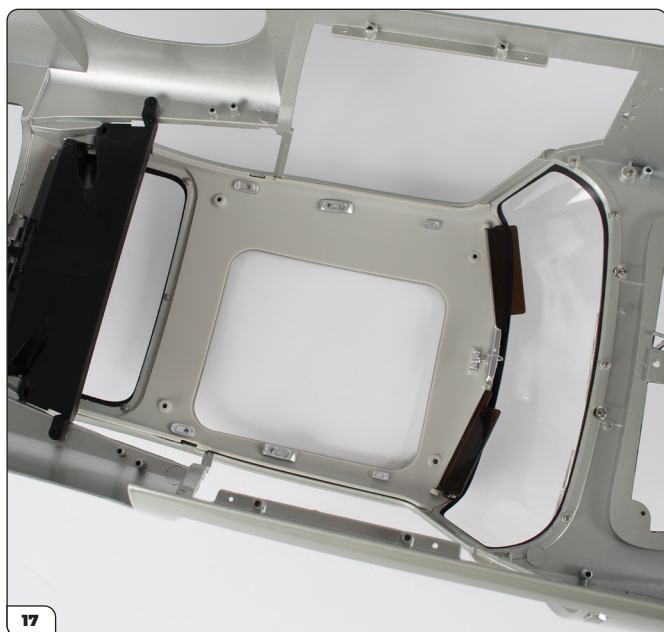


Der Dachhimmel sollte so aussehen, wenn er an Ort und Stelle ist.

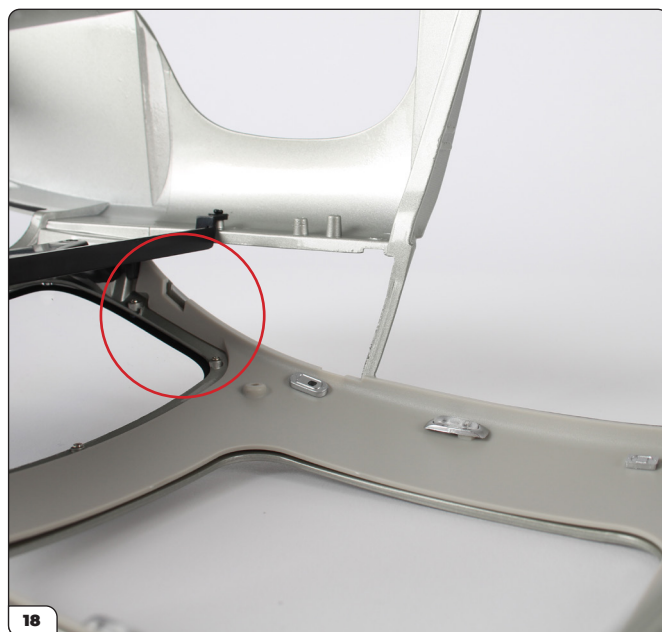

Prüfen Sie, ob die Enden des Dachhimmels korrekt unter dem hinteren Deck angebracht sind.

Phase 080: Montage der Sonnenblenden, der Dachhimmelleuchten und des Rückspiegels

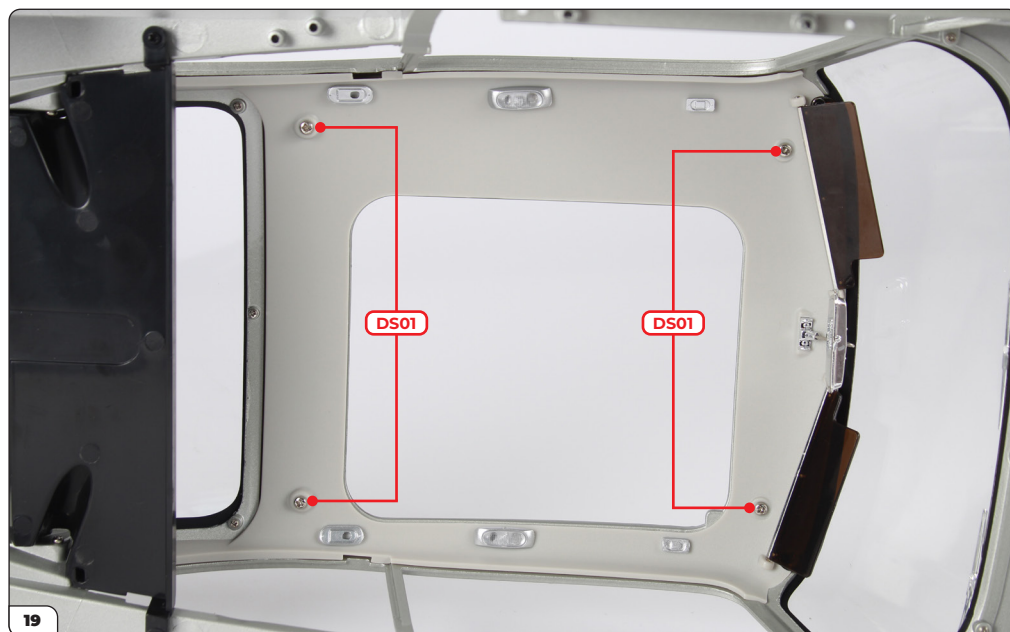

Befestigen Sie es mit 4x DS01 Schrauben.

PHASE ABGESCHLOSSEN



Phase 081: Montage des hinteren rechten Fensters und der Zierleiste

In dieser Phase montieren Sie das hintere rechte Fenster und sichern es mit der Zierleiste.



PHASE 081 BAUTEILELISTE

Name
81-A (V1) Hinteres rechtes Fenster
81-A (V2) Hinteres rechtes Fenster (mit Einschusslöchern)
81-B Zierleiste für das hintere rechte Fenster



Phase 081: Montage des hinteren rechten Fensters und der Zierleiste



Wählen Sie, welches der beiden hinteren rechten Fenster (81-A) Sie verwenden möchten.




Positionieren Sie die beiden Laschen entlang des oberen Randes des Fensters in die Vertiefungen an der rechten Seite des Hauptkörpers.



Drücken Sie dann die beiden Laschen entlang des unteren Randes fest, bis das Fenster an Ort und Stelle ist.

Phase 081: Montage des hinteren rechten Fensters und der Zierleiste

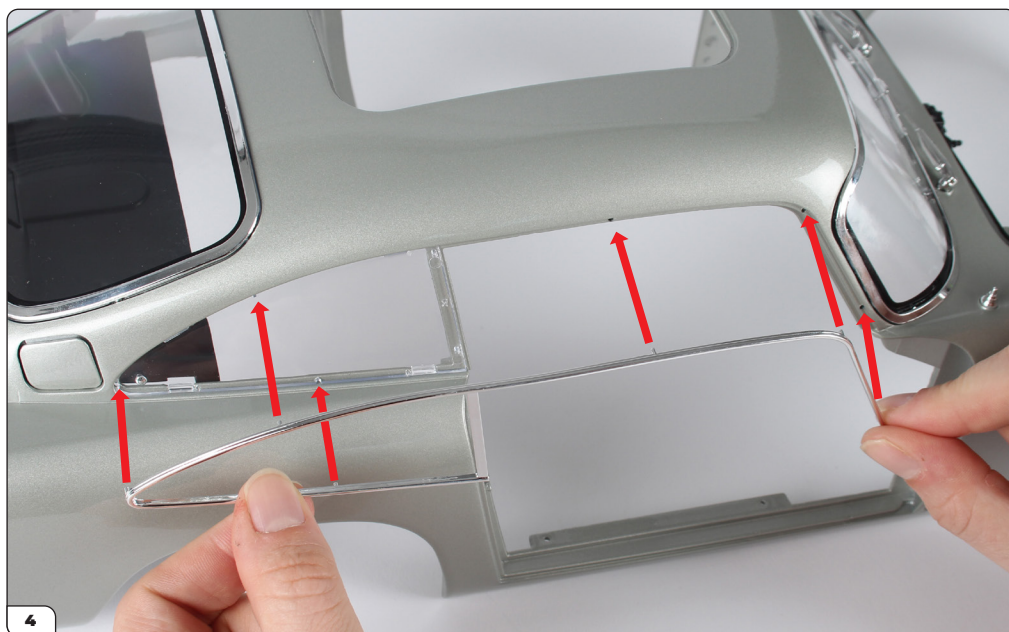

Nehmen Sie die Zierleiste für das hintere rechte Fenster (81-B) und richten Sie sie wie gezeigt aus. Tragen Sie etwas PVA-Klebstoff auf die Pins (Bild 4a) auf, um die Zierleiste zu fixieren.



Drücken Sie die Zierleiste fest an. Falls notwendig, tragen Sie einen Tropfen PVA-Klebstoff auf die Ecke der Zierleiste (Pfeil) auf.

Phase 081: Montage des hinteren rechten Fensters und der Zierleiste

PHASE ABGESCHLOSSEN



Phase 082: Montage des hinteren linken Fensters und der Zierleiste

Als nächstes montieren Sie das hintere linke Fenster und die Zierleiste auf die gleiche Weise.



PHASE 082 BAUTEILELISTE

Name
82-A (V1) Hinteres linkes Fenster
82-A (V2) Hinteres linkes Fenster (mit Einschusslöchern)
82-B Zierleiste für das hintere linke Fenster



Phase 082: Montage des hinteren linken Fensters und der Zierleiste



Wählen Sie, welches der beiden hinteren linken Fenster (82-A) Sie verwenden möchten.




Positionieren Sie die beiden Laschen entlang des oberen Randes des Fensters in die Vertiefungen an der linken Seite des Hauptkörpers.



Drücken Sie dann die beiden Laschen entlang des unteren Randes fest, bis das Fenster an Ort und Stelle ist.

Phase 082: Montage des hinteren linken Fensters und der Zierleiste

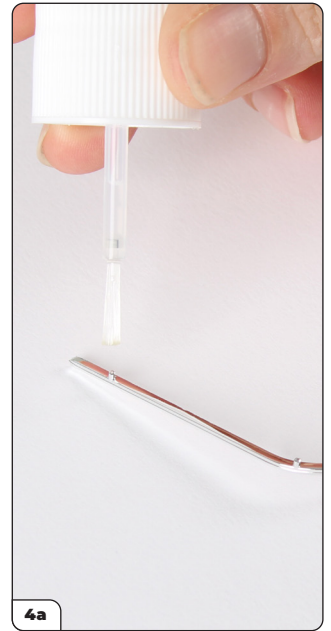

Nehmen Sie die Zierleiste für das hintere linke Fenster (82-B) und richten Sie sie wie gezeigt aus. Tragen Sie etwas PVA-Klebstoff auf die Pins (Bild 4a) auf, um die Zierleiste zu fixieren.



Drücken Sie die Zierleiste fest an. Falls notwendig, tragen Sie einen Tropfen PVA-Klebstoff auf die Ecke der Zierleiste (Pfeil) auf.

Phase 082: Montage des hinteren linken Fensters und der Zierleiste

PHASE ABGESCHLOSSEN



Phase 083: Befestigung der rechten Innenkarosserieplatte

In dieser Phase montieren Sie die rechte Tür und montieren und befestigen dann die rechte Innenwand der Karosserie.



PHASE 083 BAUTEILELISTE

Name
83-A Rechte Innenkarosserieplatte
83-B Lüftungssteuerung
83-C Zierleiste der rechten Innenkarosserieplatte
83-D Aschenbecher
83-E Aufkleber für die Türschwellenverkleidung
Schrauben DS02 x3
Schrauben PS05 x2
Schrauben DS12 x2
Schrauben PS12 x2



Phase 083: Befestigung der rechten Innenkarosserieplatte



MONTAGE DER RECHTEN TÜR

Holen Sie die rechte Tür (Phase 007). Schmieren Sie eine DS12 Schraube und drehen Sie sie vorsichtig in die Halterung ein. Wenn die Schraube sich schwer anziehen lässt, entfernen Sie überschüssige Farbe. Entfernen Sie die Schraube nach dem Vorschneiden.



Drücken Sie die Halterung in die drei Löcher auf der rechten Seite der Karosserie.




Wenn die Halterung korrekt positioniert ist, drücken Sie die Tür, bis sie geschlossen ist und mit der Karosserie übereinstimmt.

Phase 083: Befestigung der rechten Innenkarosserieplatte




Befestigen Sie die Tür mit der DS12 Schraube. Überprüfen Sie, ob sich die Tür reibungslos öffnet - wenn die Tür wackelt, stellen Sie sicher, dass die Schraube, die die Halterung hält, fest angezogen ist.

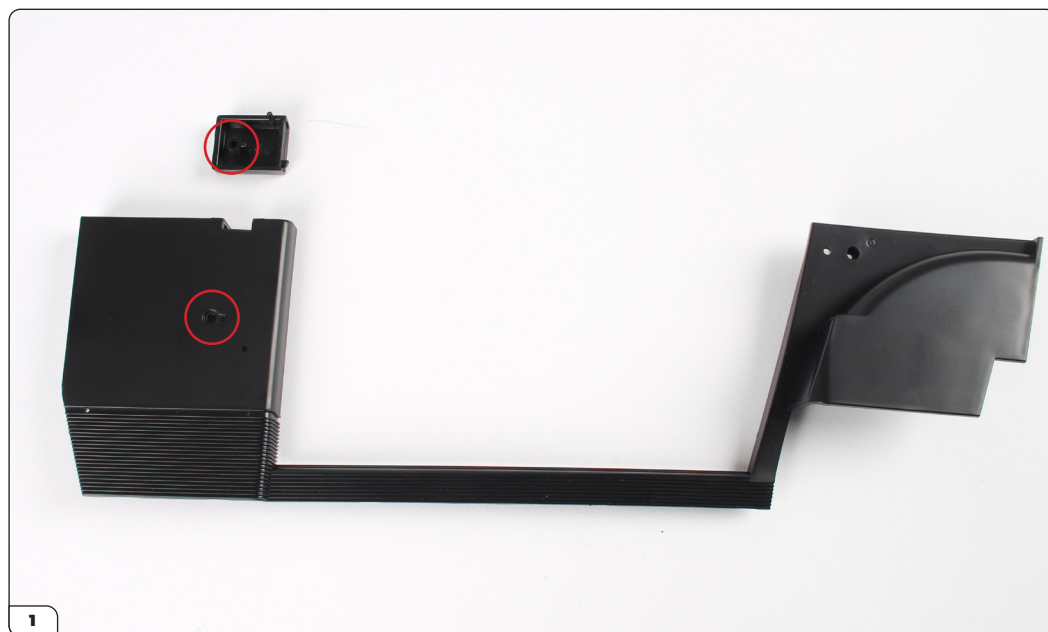

BEFESTIGUNG DER RECHTEN INNENWAND DER KAROSSERIE

Nehmen Sie die rechte Innenkarosserieplatte (83-A) und die Lüftungssteuerung (83-B). Die Platte hat ein geformtes Loch, das zur Halterung an der Steuerung passt (kreisförmig hervorgehoben).


Phase 083: Befestigung der rechten Innenkarosserieplatte

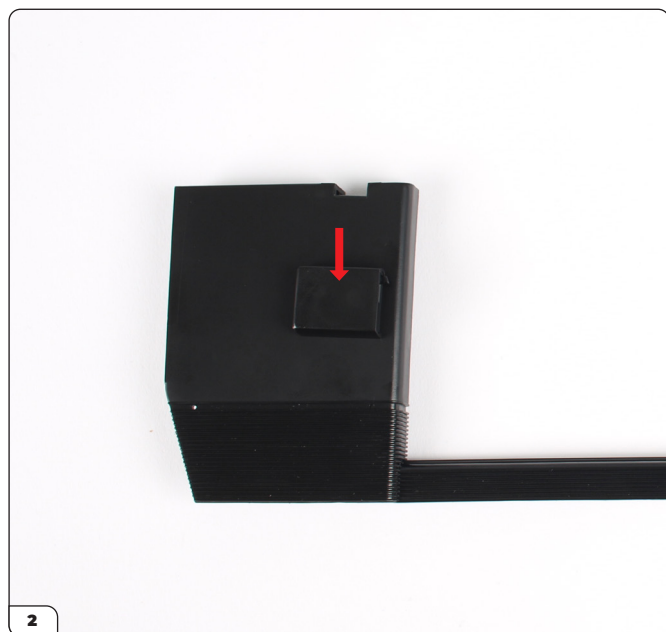

Drücken Sie die Lüftungssteuerung in Position.



Befestigen Sie es von der anderen Seite mit einer PS05 Schraube.

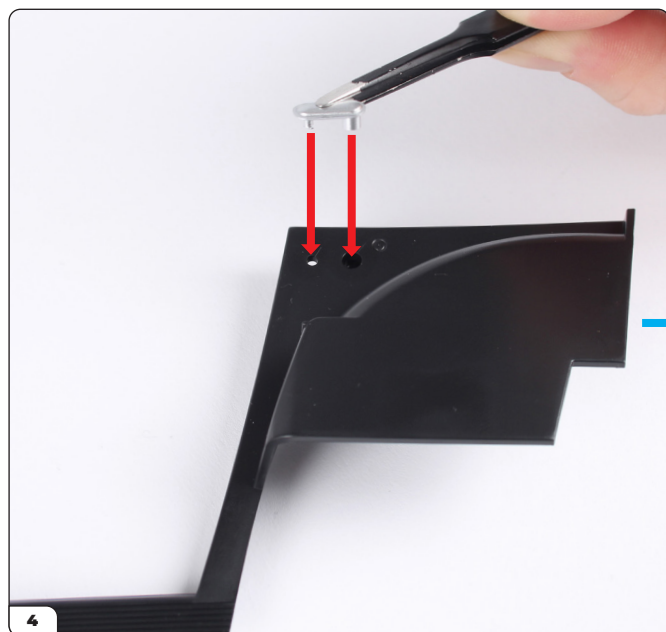

Richten Sie den Aschenbecher (83-D) mit der Platte aus und drücken Sie ihn dann in Position.

Phase 083: Befestigung der rechten Innenkarosserieplatte



Befestigen Sie es von der anderen Seite mit einer PS12 Schraube.




Entfernen Sie den Aufkleber für die Türschwellerverkleidung (83-E) von der Trägerfolie und kleben Sie ihn wie abgebildet auf.



Der Türschwelleraufkleber sollte so aussehen, wenn er an Ort und Stelle ist.

Phase 083: Befestigung der rechten Innenkarosserieplatte

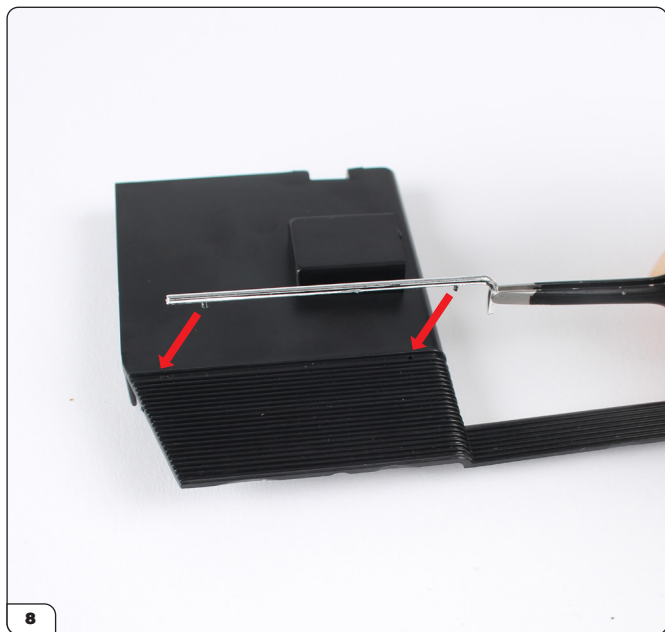

Richten Sie die Zierleiste der Innenwand (83-C) wie abgebildet auf der Baugruppe aus.



Drücken Sie die Zierleiste in Position.



Legen Sie die Hauptbaugruppe vorsichtig auf den Kopf auf Ihrer Arbeitsfläche. Richten Sie die Platte wie abgebildet mit der Hauptbaugruppe aus, und positionieren Sie die Platte dann über den Schraubenpfosten.

Phase 083: Befestigung der rechten Innenkarosserieplatte



Drücken Sie die Platte unter die Türschwelle. An der Platte befinden sich zwei Stifte, die in die Löcher an der Türschwelle passen (kreisförmig markiert).



So sollte die Türschwelle aussehen, wenn die Platte richtig angebracht ist. Eventuell finden Sie es einfacher, die Platte bei geöffneter Tür hineinzudrücken.



Befestigen Sie die Platte mit 2x DS02 Schrauben.

Phase 083: Befestigung der rechten Innenkarosserieplatte

PHASE ABGESCHLOSSEN



Phase 084: Befestigung der linken Innenkarosserieplatte

In der letzten Phase dieses Packs montieren Sie die linke Tür und Innenkarosserieplatte auf die gleiche Weise wie zuvor.



PHASE 084 BAUTEILELISTE

Name
84-A Linke Innenkarosserieplatte
84-B Lüftungssteuerung
84-C Zierleiste der linken Innenkarosserieplatte
84-D Aschenbecher
84-E Aufkleber für die Türschwellenverkleidung
Schrauben DS02 x3
Schrauben PS05 x2
Schrauben DS12 x2
Schrauben PS12 x2



Phase 084: Befestigung der linken Innenkarosserieplatte



MONTAGE DER LINKEN TÜR

Holen Sie die linke Tür (Phase 072). Schmieren Sie eine DS12 Schraube und drehen Sie sie vorsichtig in die Halterung ein. Wenn die Schraube sich schwer anziehen lässt, entfernen Sie überschüssige Farbe. Entfernen Sie die Schraube nach dem Vorschneiden.



Drücken Sie die Halterung in die drei Löcher auf der linken Seite des Hauptkörpers.




Drücken Sie die Tür wie gezeigt in Position und schließen Sie sie.

Phase 084: Befestigung der linken Innenkarosserieplatte



Befestigen Sie die Tür mit der DS12 Schraube. Stellen Sie sicher, dass die Schraube vollständig angezogen ist.

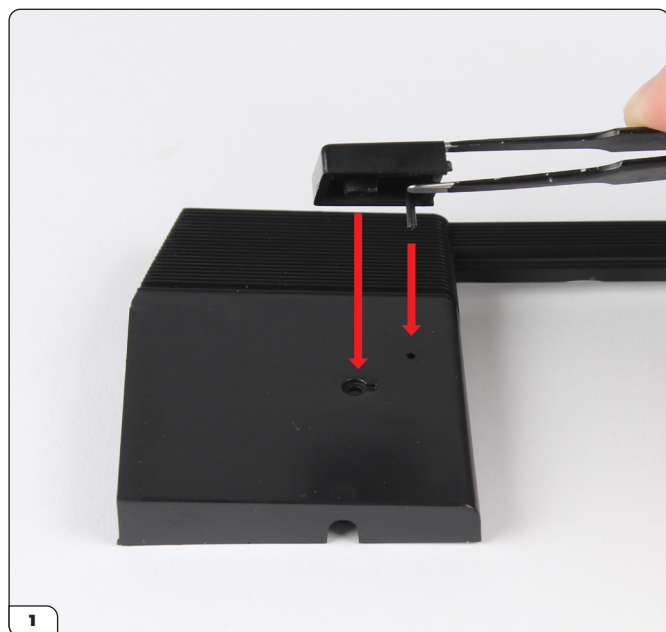


BEFESTIGUNG DER LINKEN INNENWAND DER KAROSSERIE

Nehmen Sie die linke Innenkarosserieplatte (84-A) und die Lüftungssteuerung (84-B). Richten Sie die Steuerung wie abgebildet an der Platte aus.

Drücken Sie die Steuerung in Position.

Phase 084: Befestigung der linken Innenkarosserieplatte

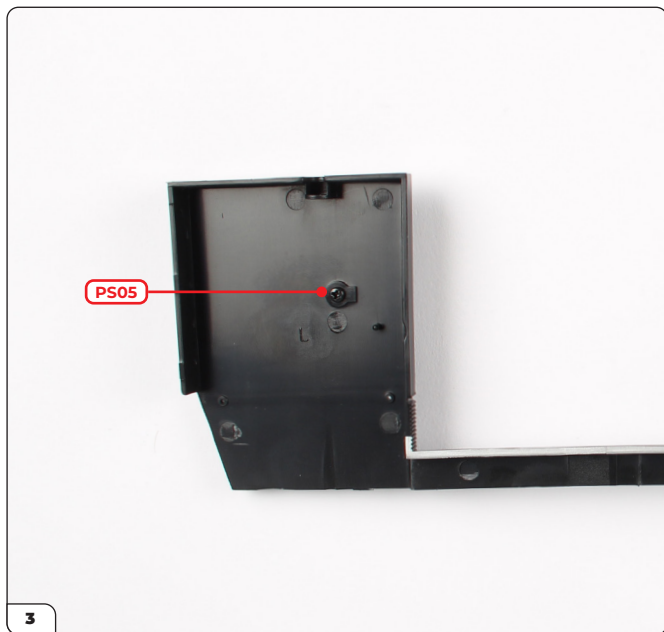

Befestigen Sie es von der anderen Seite mit einer PS05 Schraube.



Richten Sie den Aschenbecher (84-D) an der Platte aus.



Drücken Sie ihn in Position.



Befestigen Sie es von der anderen Seite mit einer PS12 Schraube.

Phase 084: Befestigung der linken Innenkarosserieplatte



Entfernen Sie den Aufkleber für die Türschwellenverkleidung (84-E) von der Trägerfolie und kleben Sie ihn wie abgebildet auf.




Richten Sie die Zierleiste der Innenwand (84-C) wie abgebildet auf der Baugruppe aus.



Drücken Sie die Zierleiste in Position.

Phase 084: Befestigung der linken Innenkarosserieplatte

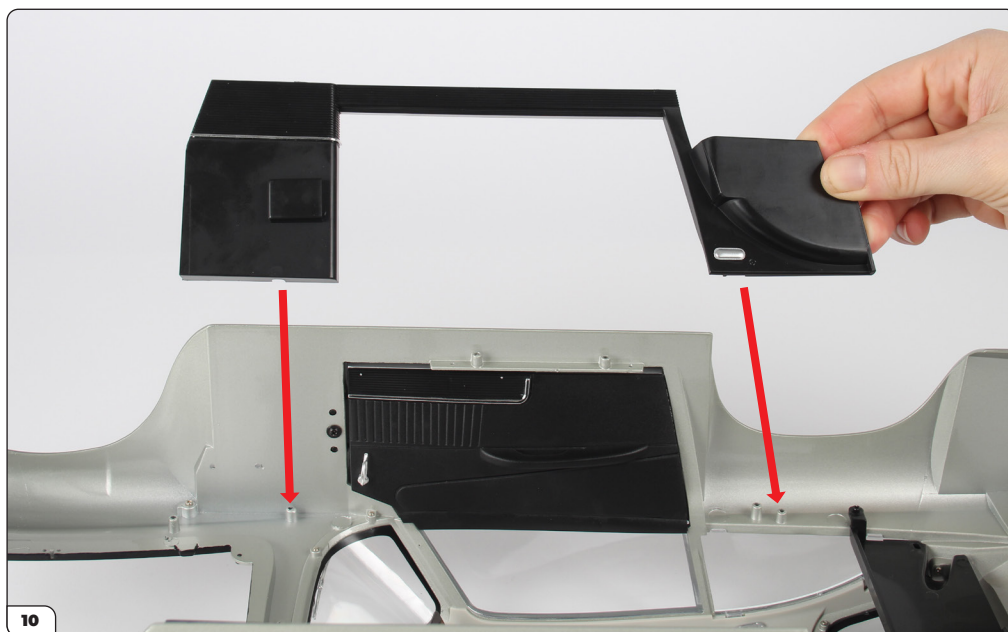


Legen Sie die Hauptbaugruppe vorsichtig auf den Kopf auf Ihrer Arbeitsfläche. Richten Sie die Platte wie abgebildet mit der Hauptbaugruppe aus, und positionieren Sie die Platte dann über den Schraubenpfosten.



Drücken Sie die Platte unter die Türschwelle. An der Platte befinden sich zwei Stifte, die in die Löcher an der Türschwelle passen (kreisförmig markiert).

Phase 084: Befestigung der linken Innenkarosserieplatte

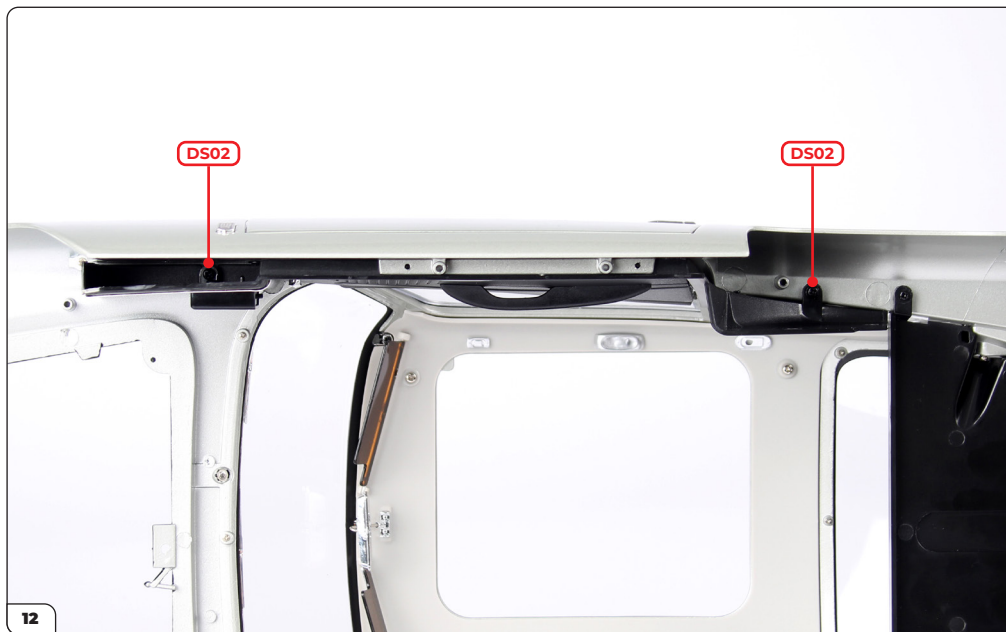

Befestigen Sie die Platte mit 2x DS02 Schrauben.



Sobald die Türen und Innenplatten korrekt montiert sind, entfernen Sie das durchsichtige Schutzband von beiden Aufklebern der linken und rechten Türschwelle.

Phase 084: Befestigung der linken Innenkarosserieplatte

PHASE ABGESCHLOSSEN

