

**NO
TIME
TO
DIE** 007[™]

DB5



Zásilka 10

N Á V O D N A S T A V B U

**FÁZE 076: MONTÁŽ
ZADNÍHO VÍKA KUFRU**

FÁZE 077: ČELNÍ SKLO

**FÁZE 078: MONTÁŽ
ČELNÍHO SKLA
A STĚRAČŮ**

**FÁZE 079: PŘÍPRAVA
STROPNÍHO OBLOŽENÍ**

**FÁZE 080: MONTÁŽ
SLUNEČNÍCH CLON,
STROPNÍCH SVĚTEL A
ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA**

**FÁZE 081: MONTÁŽ
PRAVÉHO ZADNÍHO
OKNA A LIŠTY**

**FÁZE 082: MONTÁŽ
LEVÉHO ZADNÍHO
OKNA A LIŠTY**

**FÁZE 083: PŘIPEVNĚNÍ
PRAVÉHO VNITŘNÍHO
PANELU KAROSERIE**

**FÁZE 084: PŘIPEVNĚNÍ
LEVÉHO VNITŘNÍHO
PANELU KAROSERIE**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS
JAMES BOND
—COLLECTION—

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte. Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly. Používejte pouze šroubovák správné velikosti, který pevně sedí na hlavu šroubu.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili. Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohládíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Některé díly budou vyžadovat trochu lepidla pro montáž. Lepidlo aplikujte šetrně a použijte koktejlovou tyčinku, abyste ho nepoužili příliš mnoho ani ho nenanesli příliš silně. Doporučujeme gelové sekundové lepidlo nebo extra tenké tekuté modelářské lepidlo. Kde je to možné, díly by měly být před lepením vyzkoušeny na svém místě. Při používání lepidel se ujistěte, že máte dobré větrání a pevně uzavřete víčka.

Použijte magnet, aby vám pomohl najít šrouby, které spadly na zem.

Použijte maskovací pásku k dočasnému upevnění dílů.

Díly odstříhnete od středového rámu (kostry) pomocí bočních kleští nebo řemeslného nože. Boční kleště jsou obvykle nejjednodušší.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.

Vždy chráňte povrchovou úpravu komponent tím, že na pracovní plochu položíte řezací podložku, list bílého papíru nebo měkkou tkaninu.

Při zapojování kabelů se ujistěte, že je vypnutý proud. Pinzetou můžete zapojit PVC kabely tak, že je pečlivě uchopíte asi 5 mm od konce kabelu. Pokud potřebujete kabel vyjmout ze zásuvky, netáhněte za kabel, protože by to mohlo poškodit spojení. K vyjmutí zástrčky použijte pinzetu.

Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *No Time To Die* Aston Martin DB5 se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Toto není hračka. Kvůli malým částem není vhodné pro děti do 14 let. Vyžaduje dozor dospělého.


Fáze 076: Montáž zadního víka kufru

V této fázi nasadíte zadní víko kufru na hlavní karoserii.



FÁZE 076 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
76-A Zadní víko kufru
76-B Box zadního víka kufru
Šrouby DS06 x3
Šrouby PS12 x2

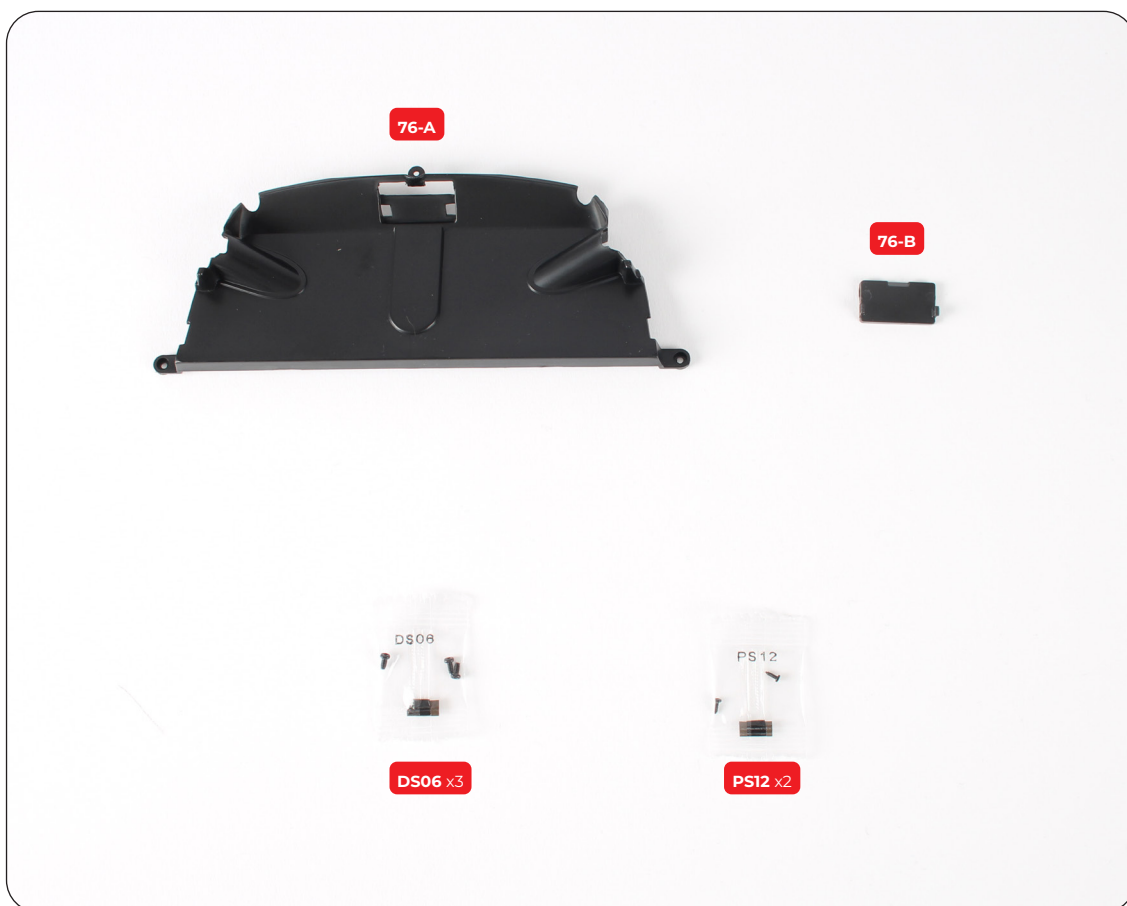

Fáze 076: Montáž zadního víka kufru




Umístěte zadní víko kufru (76-A) na pracovní plochu a zarovnejte s ním box zadního víka kufru (76-B).



Zasuňte box do zadního víka kufru.



Opatrně položte sestavu hlavní karoserie dnem vzhůru na pracovní plochu (nezapomeňte použít měkký povrch k ochraně laku). Zarovnejte zadní víko kufru s otvory pro šrouby u zadního okna.

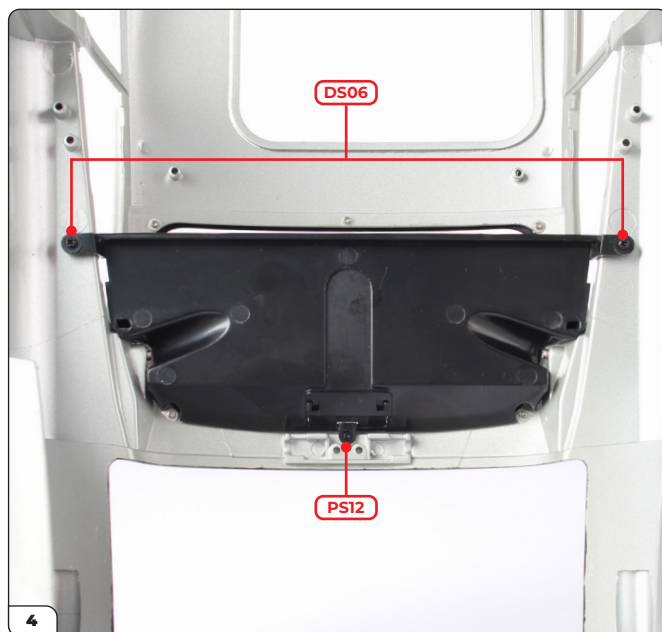

Připevněte zadní víko kufru pomocí dvou šroubů DS06 po stranách a jednoho šroubu PS12 uprostřed.

Fáze 076: Montáž zadního víka kufru

FÁZE DOKONČENA



Fáze 077: Čelní sklo

V této fázi obdržíte dvě verze čelního skla – jednu s děrami po střelbě a jednu bez nich.




FÁZE 077 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
77-A (V1) Čelní sklo
77-A (V2) Čelní sklo (s děrami po střelbě)



77-A (V1)

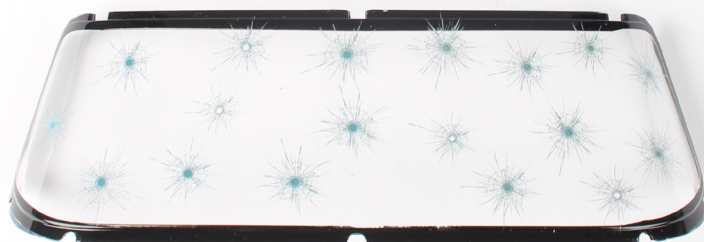

77-A (V2)

Fáze 077: Čelní sklo

FÁZE DOKONČENA



V této fázi se nic nesestavuje, můžete pokračovat přímo do fáze 078.

Fáze 078: Montáž čelního skla a stěračů

V této fázi namontujete čelní sklo a připevníte stěrače.



FÁZE 078 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
78-A Lišta čelního skla
78-B Pravý stěrač čelního skla
78-C Levý stěrač čelního skla
Šrouby PS21 x6
Šrouby DS29 x4
Šrouby PS39 x3



Fáze 078: Montáž čelního skla a stěračů



1
Vezměte čelní sklo (z fáze 77), které chcete použít pro váš model.



2
Zarovnejte čelní sklo se sestavou hlavní karoserie.



3
Umístěte čelní sklo na své místo.



4
Zarovnejte lištu čelního skla (78-A) stejným způsobem a zasuňte kolíky do pěti otvorů podél spodního okraje.


Fáze 078: Montáž čelního skla a stěračů



Opatrně ohněte lištu čelního skla tak, aby tři horní západky zapadly do otvorů.



Lišta čelního skla by měla po nasazení vypadat takto.

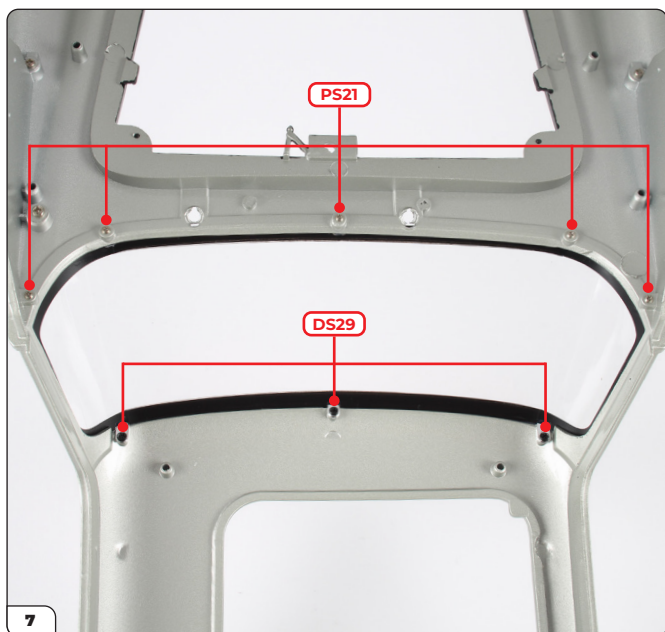

Připevněte čelní sklo a lištu z druhé strany pomocí pěti šroubů PS21 a tří šroubů DS29, jak je znázorněno.




Vezměte pravý a levý stěrač čelního skla (78-B a 78-C), označené písmeny „R“ a „L“.

Fáze 078: Montáž čelního skla a stěračů



Zasuňte pravý stěrač čelního skla (označený „R“) do tvarovaného otvoru, jak je znázorněno.

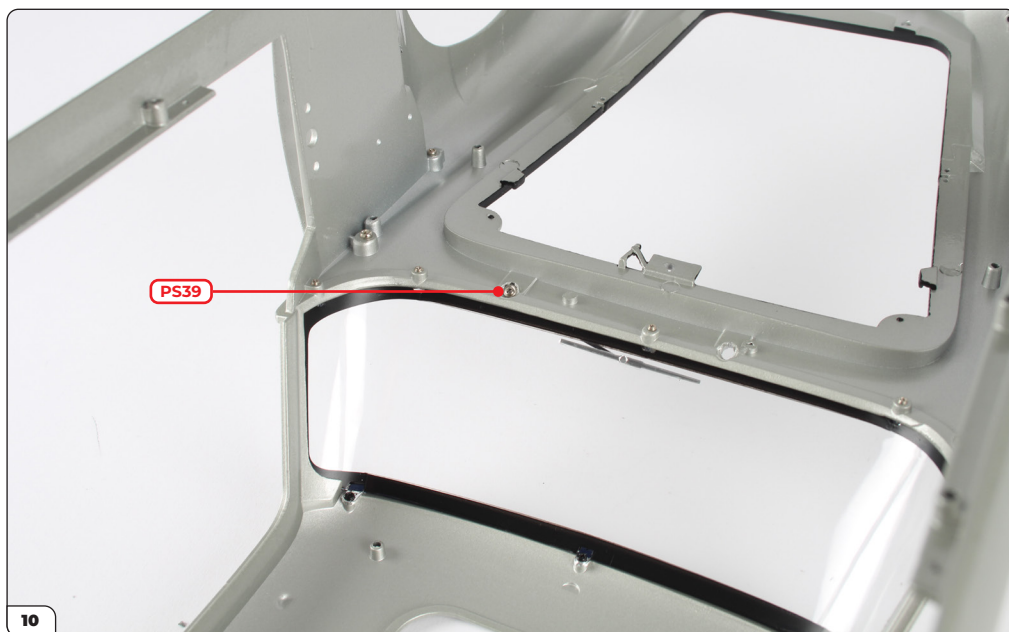

Připevněte pomocí šroubu PS39.

Fáze 078: Montáž čelního skla a stěračů



Zasuňte levý stěrač čelního skla do tvarovaného otvoru.



Připevněte pomocí šroubu PS39.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 079: Příprava stropního obložení

V této fázi připravíte stropní obložení nasazením předních a zadních háčků.




FÁZE 079 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
79-A Stropní obložení
79-B Levý zadní háček
79-C Levý přední háček
79-D Pravý zadní háček
79-E Pravý přední háček
Šrouby PS03 x5

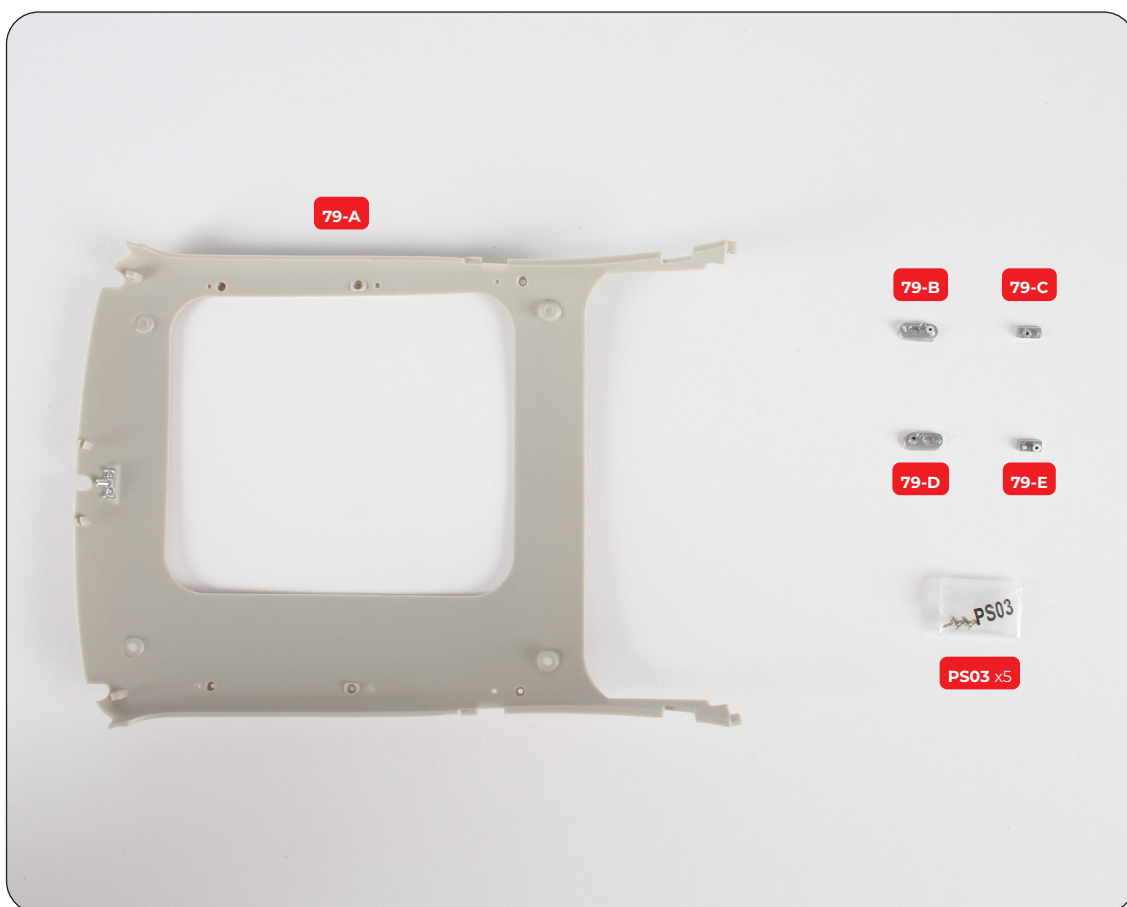

Fáze 079: Příprava stropního obložení

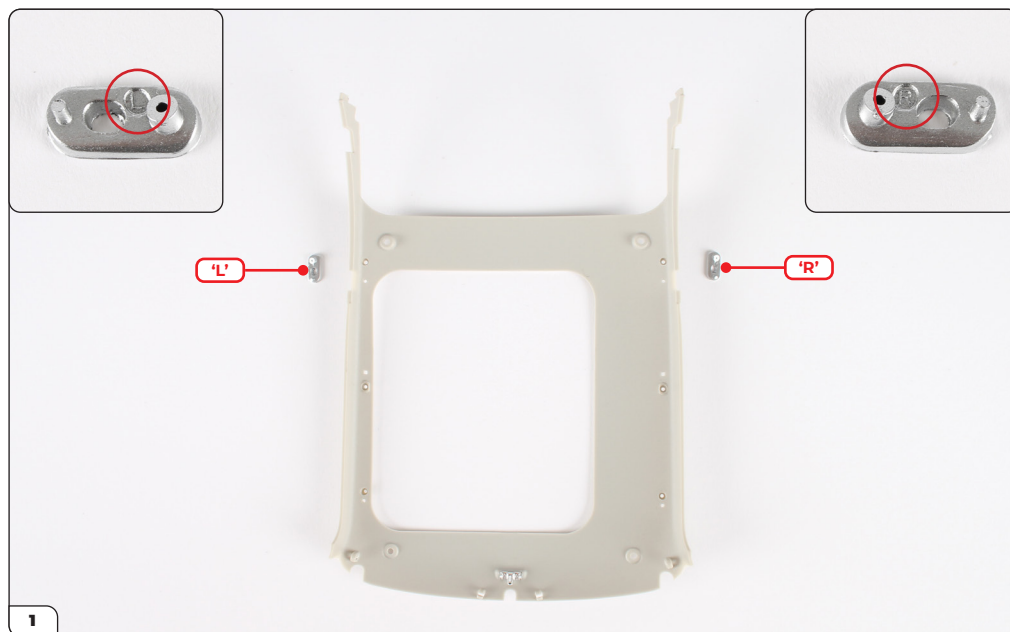

Umístěte stropní obložení (79-A) na pracovní plochu v zobrazené orientaci. Vezměte levý (79-B) a pravý (79-D) zadní háček, označené písmeny „L“ a „R“ (náhledy), a umístěte je vedle stropního obložení.



Zasuňte zadní háčky do stropního obložení.



Připevněte je z druhé strany pomocí dvou šroubů PS03.

Fáze 079: Příprava stropního obložení




Zasuňte levý (79-C) a pravý (79-E) přední háček, také označené písmeny „L“ a „R“, stejným způsobem na místo.



Přípevněte pomocí dvou šroubů PS03.

FÁZE DOKONČENA

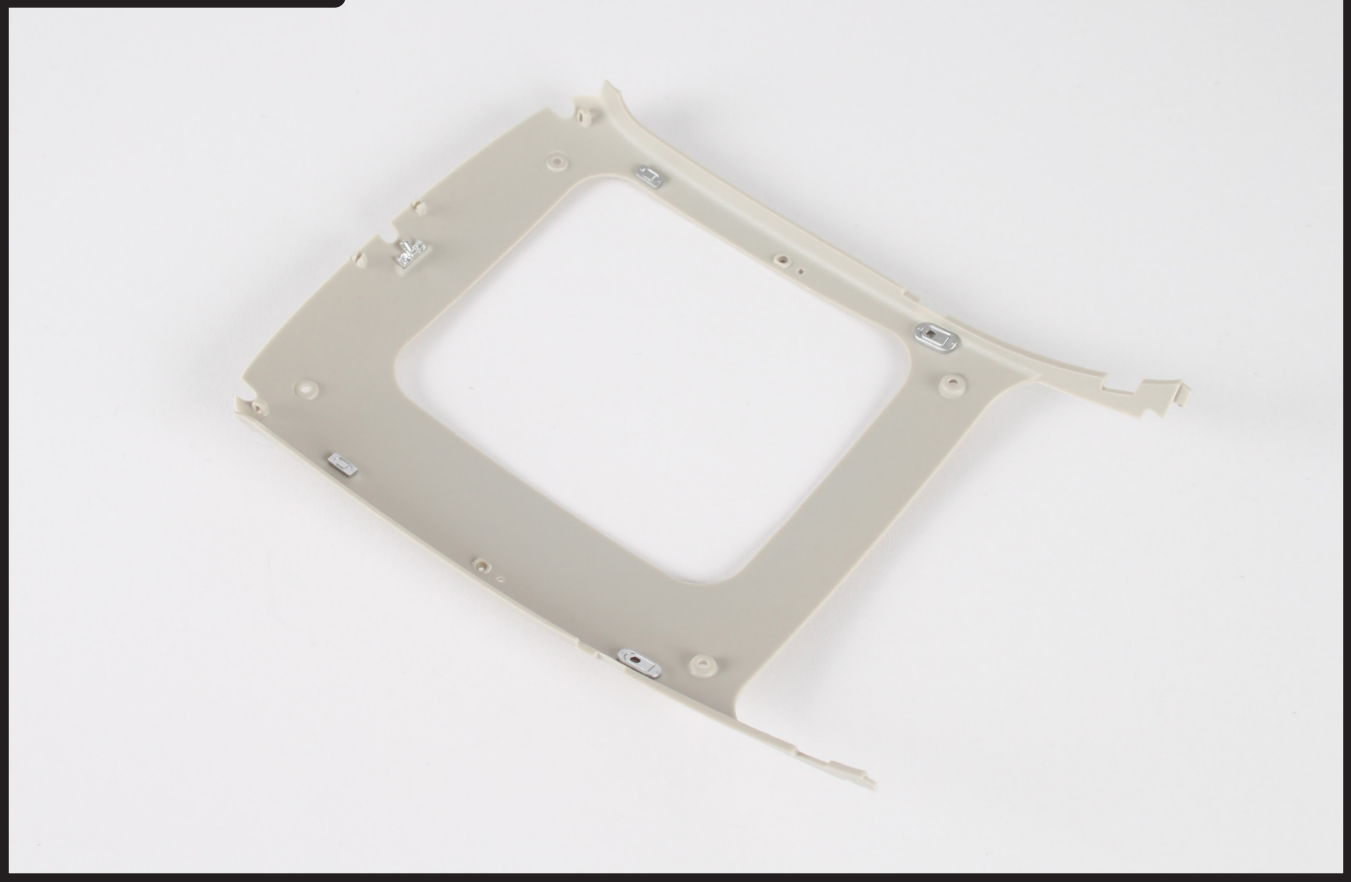

Fáze 080: Montáž slunečních clon, stropních světel a zpětného zrcátka

V této fázi namontujete sluneční clony, světla a zpětné zrcátko na stropní obložení. Poté připevníte stropní obložení na hlavní karoserii.




FÁZE 080 SEZNAM DÍLŮ


Jméno
80-A Levá sluneční clona
80-B Pravá sluneční clona
80-C Zpětné zrcátko
80-D Kryt světla x2
80-E Odrazka světla (L)
80-F Odrazka světla (R)
80-G Samolepka zpětného zrcátka
Šrouby DS01 x5
Šrouby PS03 x3



Fáze 080: Montáž slunečních clon, stropních světel a zpětného zrcátka

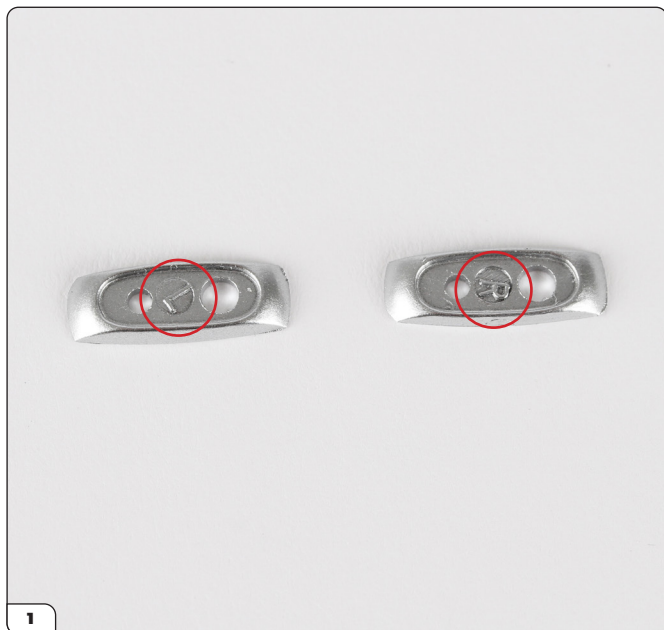

Vezměte levou (80-E) a pravou (80-F) odrazku světla, označené písmeny „L“ a „R“.

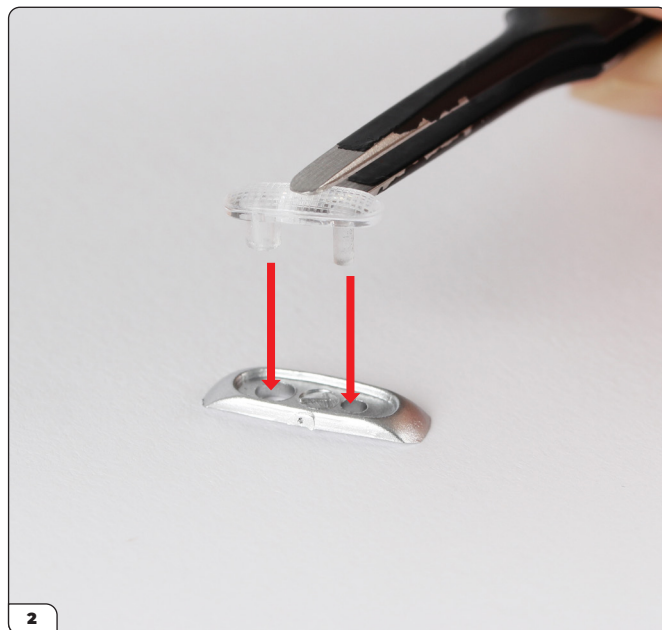

Zasuňte jeden kryt světla (80-D) do levé odrazky světla. Otvory mají různé velikosti, aby odpovídaly upevněním.



Zasuňte světlo do levé strany stropního obložení (šipky), mezi přední a zadní háčky (zakroužkováno).



Fáze 080: Montáž slunečních clon, stropních světel a zpětného zrcátka



Připevněte z druhé strany pomocí šroubu PS03.



Zasuňte zbývajcí kryt světla do pravé odrazky a poté jej stejným způsobem umístěte na pravou stranu stropního obložení.





Připevněte pomocí šroubu PS03.



Zarovnejte levou (80-A) a pravou (80-B) sluneční clonu se stropním obložím, jak je znázorněno. Díly nejsou označené, proto je správně zarovnejte podle tvaru a orientace.

Fáze 080: Montáž slunečních clon, stropních světel a zpětného zrcátka

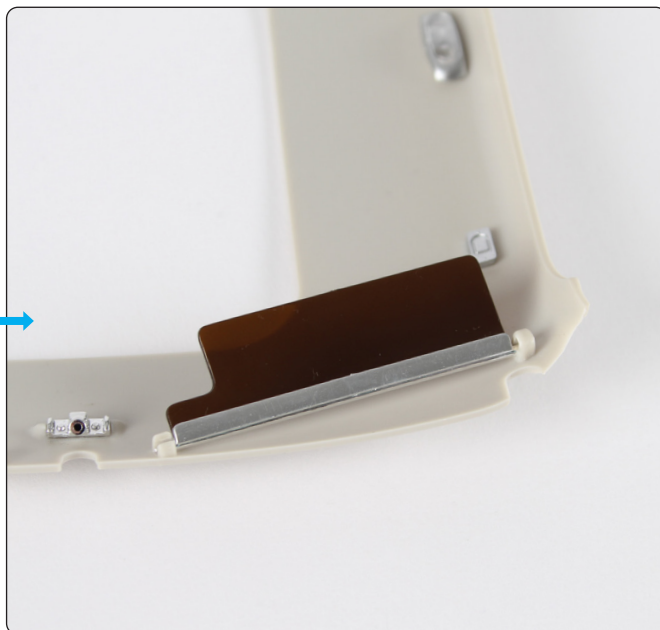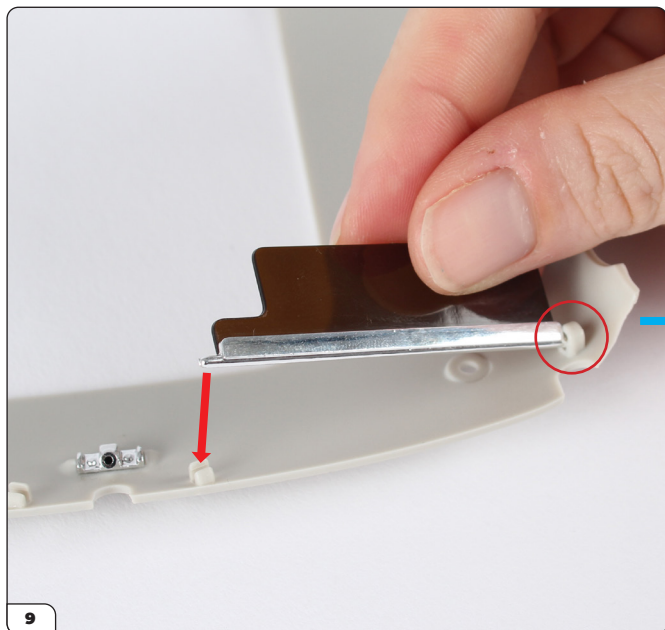

Zasuňte pravou sluneční clonu tak, že nejprve vložíte kolík do vnějšího otvoru (zakroužkováno) a poté druhý kolík zasuněte do spony (šipka).




Namontujte levou sluneční clonu stejným způsobem.


Fáze 080: Montáž slunečních clon, stropních světel a zpětného zrcátka



Odstraňte samolepku zpětného zrcátka (80-G) z podkladového papíru.

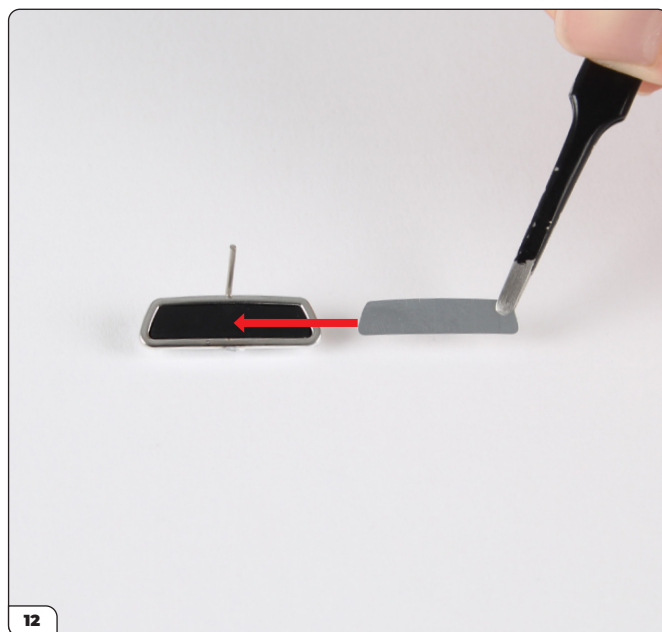

Zarovnejte samolepku se zpětným zrcátkem (80-C).

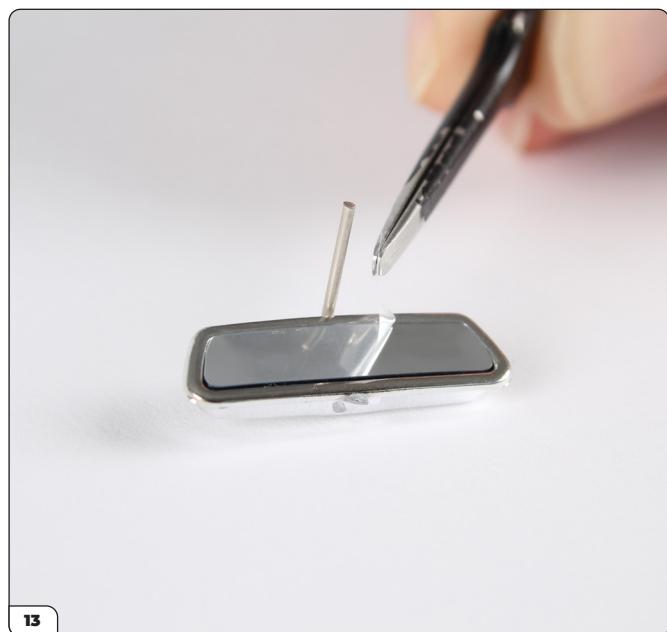

Přitiskněte samolepku na místo a poté opatrně odstraňte ochrannou fólii.




Zasuňte zpětné zrcátko do otvoru mezi slunečními clonami.


Fáze 080: Montáž slunečních clon, stropních světel a zpětného zrcátka




Stropní obložení by nyní mělo vypadat takto.

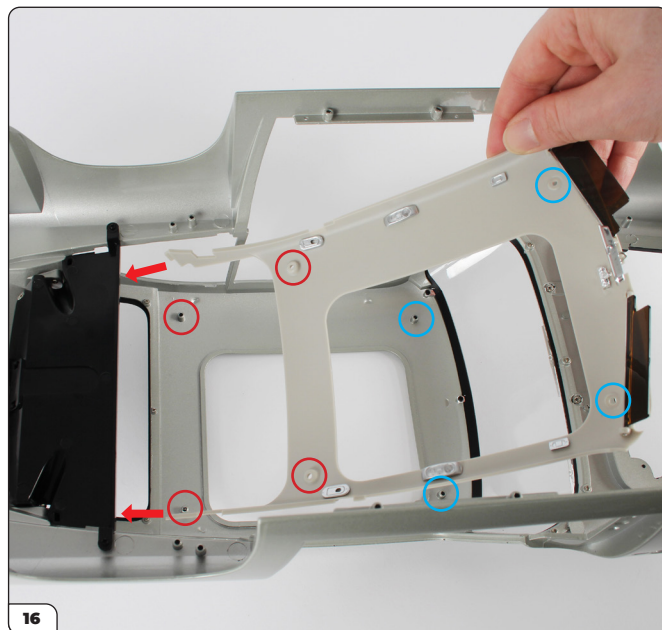

Opatrně položte sestavu hlavní karoserie dnem vzhůru na pracovní plochu. Vložte stropní obložení do karoserie tak, že konce zasunete pod zadní víko kufru (šipky) a poté zarovnáte otvory pro šrouby nad kolíky (zakroužkováno).

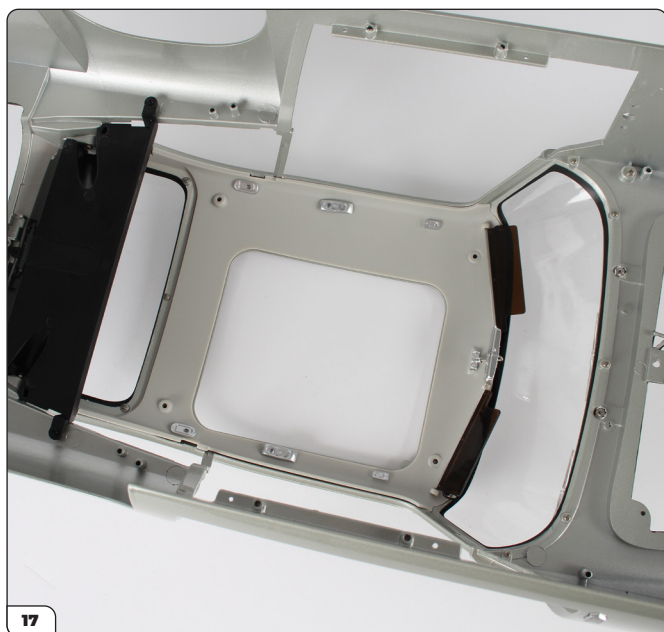


Stropní obložení by mělo být po nasazení vypadat takto.

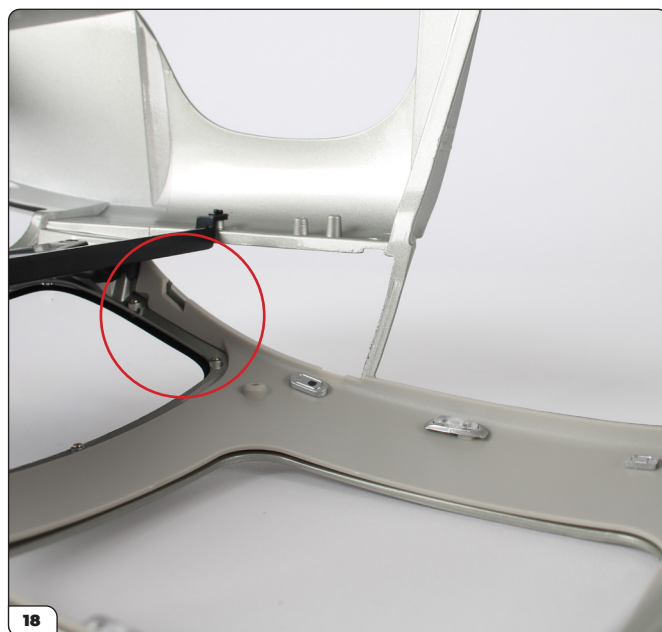

Zkontrolujte, zda jsou konce stropního obložení správně zasunuty pod zadní víko kufru.

Fáze 080: Montáž slunečních clon, stropních světel a zpětného zrcátka

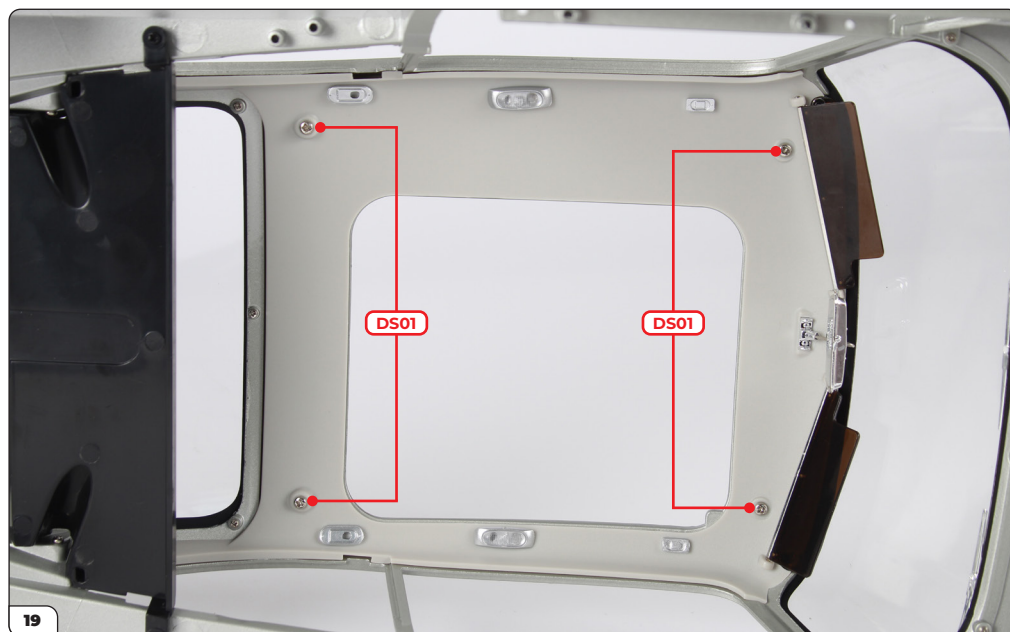

Přípevněte pomocí čtyř šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 081: Montáž pravého zadního okna a lišty

V této fázi namontujete pravé zadní okno a připevníte jej pomocí lišty.



FÁZE 081 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
81-A (V1) Pravé zadní okno
81-A (V2) Pravé zadní okno (s děrami po střelbě)
81-B Lišta pravého zadního okna



Fáze 081: Montáž pravého zadního okna a lišty



Vyberte, které z pravých zadních oken (81-A) chcete použít.




Umístěte dvě západky podél horního okraje okna do výřezů na pravé straně hlavní karoserie.



Poté pevně zasuňte dvě západky podél spodního okraje, dokud okno nebude pevně držet.

Fáze 081: Montáž pravého zadního okna a lišty

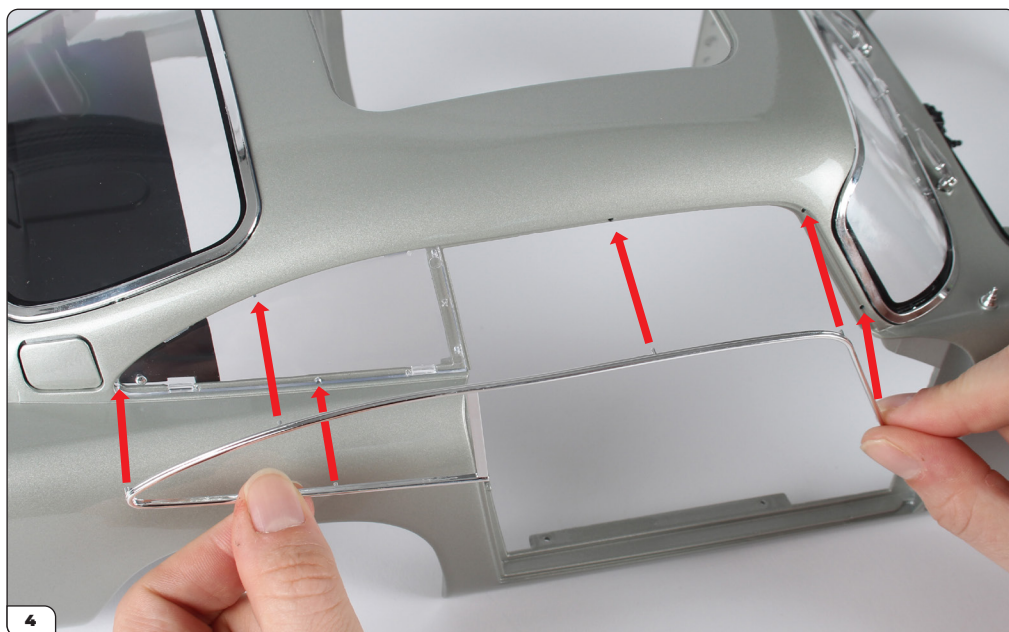

Vezměte lištu pravého zadního okna (81-B) a zarovnejte ji, jak je znázorněno. Na kolíky naneste trochu lepidla PVA (obrázek 4a), aby lišta držela na místě.



Pevně přitiskněte lištu na místo. V případě potřeby naneste kapku lepidla PVA na roh lišty (šipka).

Fáze 081: Montáž pravého zadního okna a lišty

FÁZE DOKONČENA



Fáze 082: Montáž levého zadního okna a lišty

Nyní namontujete levé zadní okno a lištu stejným způsobem.



FÁZE 082 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
82-A (V1) Levé zadní okno
82-A (V2) Levé zadní okno (s děrami po střelbě)
82-B Lišta levého zadního okna



Fáze 082: Montáž levého zadního okna a lišty



Vyberte, které z levých zadních oken (82-A) chcete použít.




Umístěte dvě západky podél horního okraje okna do výřezů na levé straně hlavní karoserie.



Poté pevně zasuňte dvě západky podél spodního okraje, dokud okno nebude pevně držet.

Fáze 082: Montáž levého zadního okna a lišty

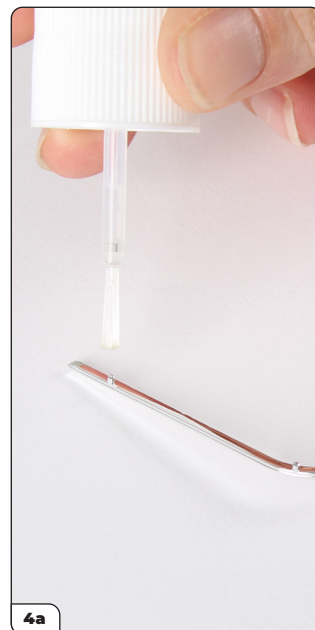

Vezměte lištu levého zadního okna (82-B) a zarovnejte ji, jak je znázorněno. Na kolíky naneste trochu lepidla PVA (obrázek 4a), aby lišta držela na místě.



Pevně přitiskněte lištu na místo. V případě potřeby naneste kapku lepidla PVA na roh lišty (šipka).

Fáze 082: Montáž levého zadního okna a lišty

FÁZE DOKONČENA



Fáze 083: Připevnění pravého vnitřního panelu karoserie

V této fázi namontujete pravé dveře a poté sestavíte a připevníte pravý vnitřní panel karoserie.



FÁZE 083 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
83-A Pravý vnitřní panel karoserie
83-B Ovládání větrací mřížky
83-C Lišta pravého vnitřního panelu karoserie
83-D Popelník
83-E Samolepka lišty dvevního prahu
Šrouby DS02 x3
Šrouby PS05 x2
Šrouby DS12 x2
Šrouby PS12 x2



Fáze 083: Připevnění pravého vnitřního panelu karoserie



MONTÁŽ PRAVÝCH DVEŘÍ

Vezměte pravé dveře (fáze 007). Namažte a předzávitujte šroub DS12 do úchytu. Pokud se šroub těžko utahuje, odstraňte přebytečný lak. Po předzávitování šroub odšroubujte.



Zasuňte úchyt do tří otvorů na pravé straně karoserie.




Se zasunutým úchytem zatlačte dveře, dokud nebudou zavřené a zarovnané s karoserií.

Fáze 083: Připevnění pravého vnitřního panelu karoserie




Připevněte dveře pomocí šroubu DS12. Zkontrolujte, zda se dveře hladce otevírají – pokud dveře viklají, ujistěte se, že je šroub držící úchyt utažený.

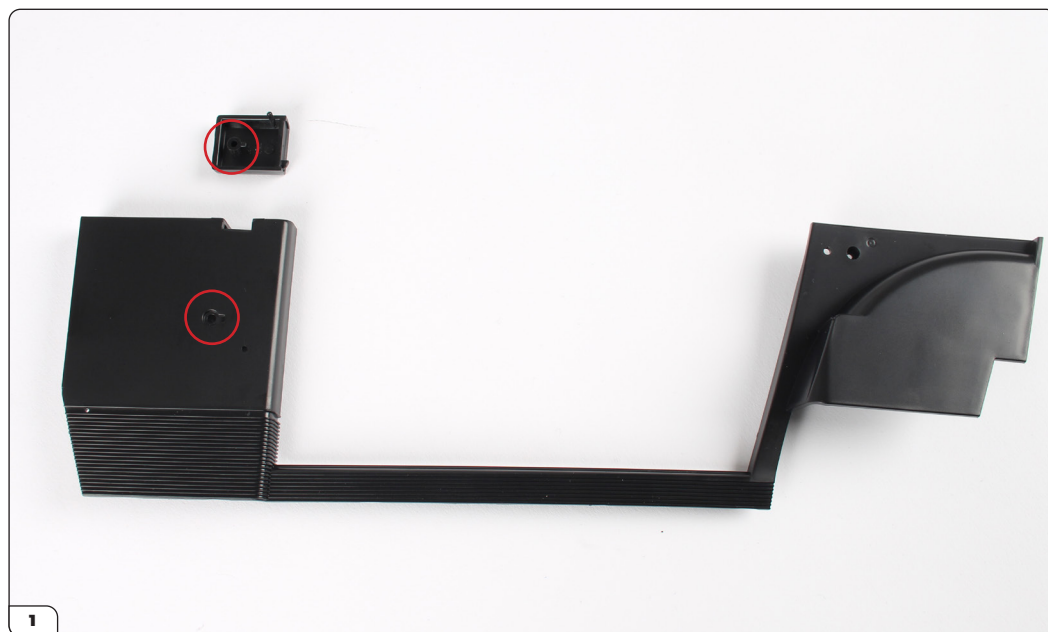

PŘIPEVNĚNÍ PRAVÉHO VNITŘNÍHO PANELU KAROSERIE

Vezměte pravý vnitřní panel karoserie (83-A) a ovládání větrací mřížky (83-B). Panel má tvarovaný otvor, který odpovídá upevnění ovládání (zakroužkováno).


Fáze 083: Připevnění pravého vnitřního panelu karoserie

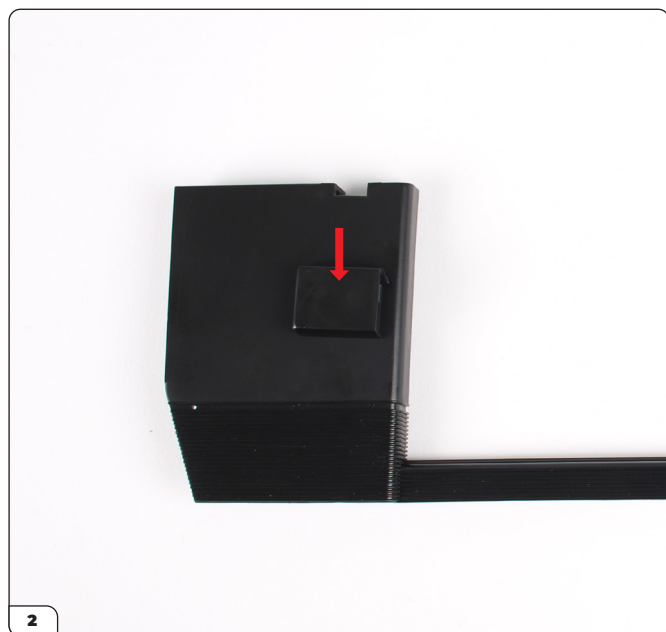

Zasuňte ovládání větrací mřížky na místo.



Připevněte z druhé strany pomocí šroubu PS05.

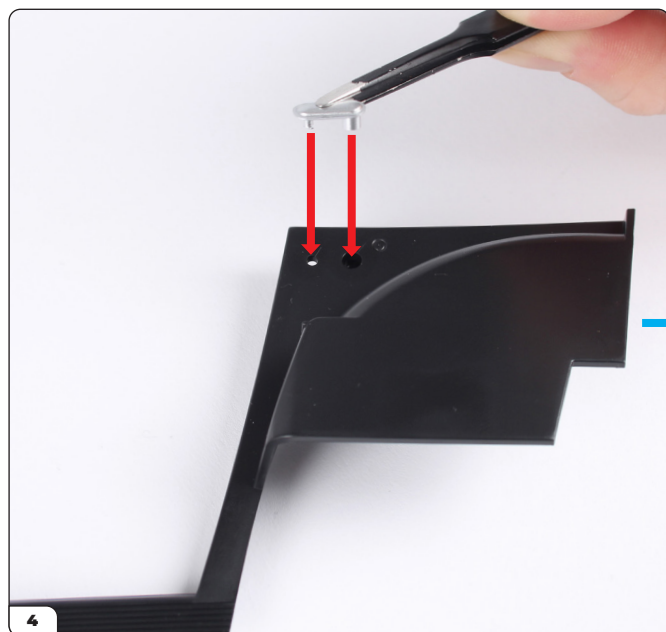

Zarovnejte popelník (83-D) s panelem a poté jej zasuňte na místo.

Fáze 083: Připevnění pravého vnitřního panelu karoserie



Připevněte z druhé strany pomocí šroubu PS12.




Odstraňte samolepku lišty dveřního prahu (83-E) z podkladového papíru a přilepte ji na místo, jak je znázorněno.



Samolepka dveřního prahu by měla po nasazení vypadat takto.

Fáze 083: Připevnění pravého vnitřního panelu karoserie

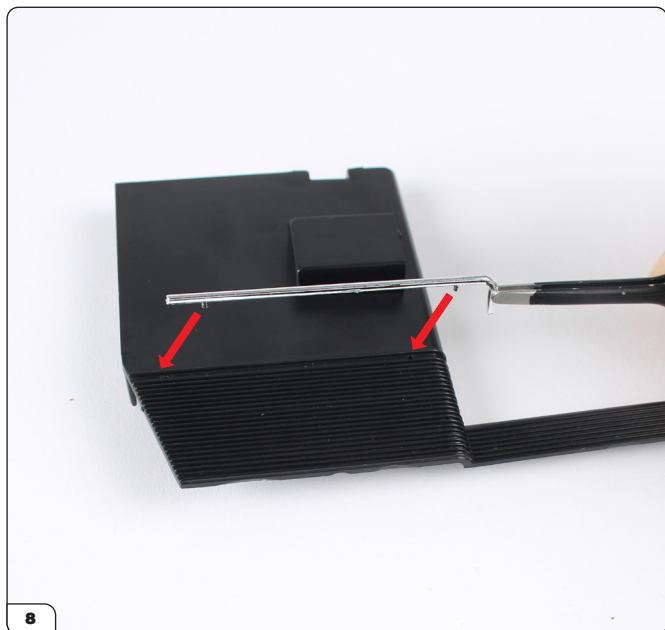

Zarovnejte lištu vnitřního panelu karoserie (83-C) se sestavou, jak je znázorněno.



Zasuňte lištu na místo.



Opatrně položte sestavu hlavní karoserie dnem vzhůru na pracovní plochu. Zarovnejte panel se sestavou, jak je znázorněno, a poté umístěte panel nad kolíky pro šrouby.

Fáze 083: Připevnění pravého vnitřního panelu karoserie



Zasuňte panel pod lištu dveřního prahu. Na panelu jsou dva kolíky, které zapadají do otvorů v liště dveřního prahu (zakroužkováno).



Takto by měla lišta dveřního prahu vypadat s nasazeným panelem. Snazší může být zasunout panel při otevřených dveřích.



Připevněte panel pomocí dvou šroubů DS02.

Fáze 083: Připevnění pravého vnitřního panelu karoserie

FÁZE DOKONČENA



Fáze 084: Připevnění levého vnitřního panelu karoserie

V poslední fázi této zásilky namontujete levé dveře a levý vnitřní panel karoserie stejným způsobem jako dříve.



FÁZE 084 SEZNAM DÍLŮ

Jméno
84-A Levý vnitřní panel karoserie
84-B Ovládání větrací mřížky
84-C Lišta levého vnitřního panelu karoserie
84-D Popelník
84-E Samolepka lišty dvevního prahu
Šrouby DS02 x3
Šrouby PS05 x2
Šrouby DS12 x2
Šrouby PS12 x2



Fáze 084: Připevnění levého vnitřního panelu karoserie



MONTÁŽ LEVÝCH DVEŘÍ

Vezměte levé dveře (fáze 072). Namažte a předzávitujte šroub DS12 do úchytu. Pokud se šroub těžko utahuje, odstraňte přebytečný lak. Po předzávitování šroub odšroubujte.



Zasuňte úchyt do tří otvorů na levé straně karoserie.




Zasuňte dveře na místo a zavřete je, jak je znázorněno.

Fáze 084: Připevnění levého vnitřního panelu karoserie



Připevněte dveře pomocí šroubu DS12. Ujistěte se, že je šroub zcela utažen.

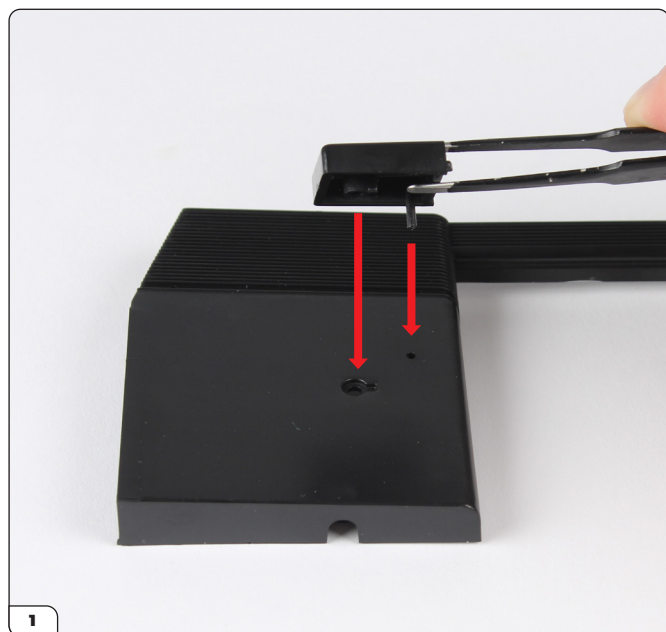


PŘIPEVNĚNÍ LEVÉHO VNITŘNÍHO PANELU KAROSERIE

Vezměte levý vnitřní panel karoserie (84-A) a ovládání větrací mřížky (84-B). Zarovnejte ovládání s panelem, jak je znázorněno.



Zasuňte ovládání na místo.

Fáze 084: Připevnění levého vnitřního panelu karoserie

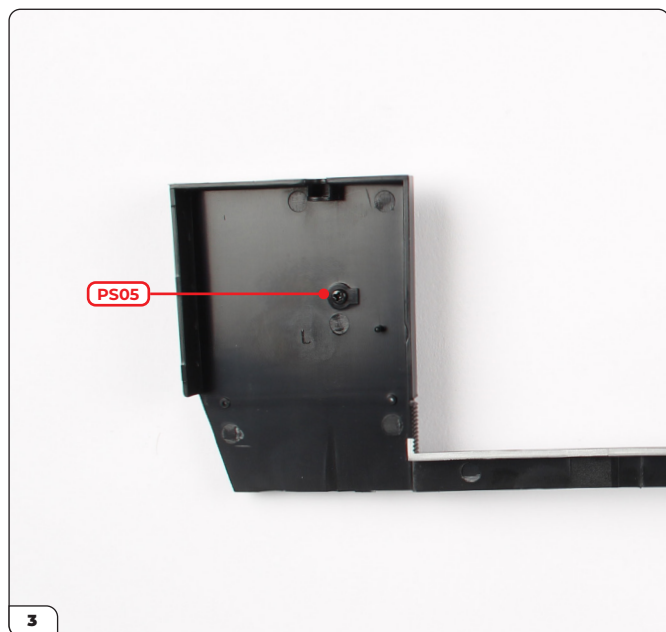

Připevněte z druhé strany pomocí šroubu PS05.



Zarovnejte popelník (84-D) s panelem.



Zasuňte na místo.



Připevněte z druhé strany pomocí šroubu PS12.

Fáze 084: Připevnění levého vnitřního panelu karoserie



Odstraňte samolepku lišty dveřního prahu (84-E) z podkladového papíru a přilepte ji na místo, jak je znázorněno.




Zarovnejte lištu levého vnitřního panelu karoserie (84-C) se sestavou, jak je znázorněno.



Zasuňte lištu na místo.

Fáze 084: Připevnění levého vnitřního panelu karoserie

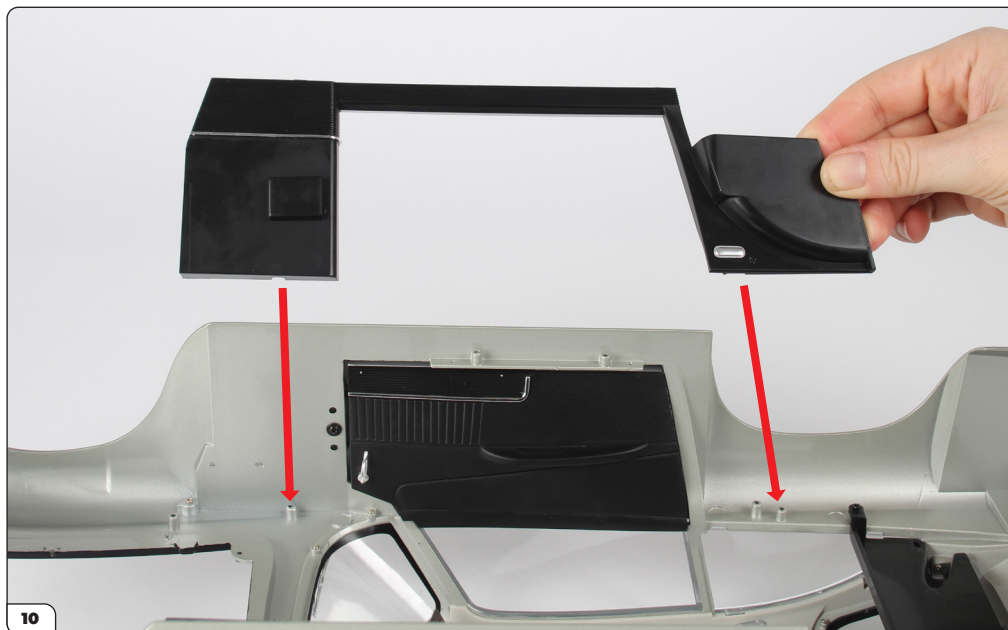

Opatrně položte hlavní sestavu dnem vzhůru na pracovní plochu. Zarovnejte panel se sestavou, jak je znázorněno, a poté umístěte panel nad kolíky pro šrouby.



Zasuňte panel pod lištu dveřního prahu. Na panelu jsou dva kolíky, které zapadají do otvorů v liště dveřního prahu (zakroužkováno).

Fáze 084: Připevnění levého vnitřního panelu karoserie



Připevněte panel pomocí dvou šroubů DS02.



Jakmile jsou dveře a vnitřní panely správně namontovány, odstraňte průhlednou ochrannou pásku z obou samolepek lišt dvevního prahu vlevo i vpravo.

Fáze 084: Připevnění levého vnitřního panelu karoserie

FÁZE DOKONČENA

