

**MOURIR
PEUT ⁰⁰⁷
ATTENDRE**

DB5



Pack 10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 076 : MONTAGE DE LA PLAGE ARRIÈRE

ÉTAPE 077 : LE PARE-BRISE

ÉTAPE 078 : MONTAGE DU PARE-BRISE ET
DES ESSUIE-GLACES

ÉTAPE 079 : PRÉPARATION DU CIEL DE TOIT

ÉTAPE 080 : INSTALLATION DES PARE-SOLEIL,
DES LUMIÈRES DU CIEL DE TOIT ET DU
RÉTROVISEUR CENTRAL

ÉTAPE 081 : INSTALLATION DE LA FENÊTRE
ARRIÈRE DROITE ET DE SA GARNITURE

ÉTAPE 082 : INSTALLATION DE LA FENÊTRE
ARRIÈRE GAUCHE ET DE SA GARNITURE

ÉTAPE 083 : FIXATION DU PANNEAU INTERNE
DROIT DE LA CARROSSERIE

ÉTAPE 084 : FIXATION DU PANNEAU INTERNE
GAUCHE DE LA CARROSSERIE

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés. Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailer la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.

Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.

Gauche et droite ! lors de la construction de l'Aston Martin DB5 de *Mourir peut attendre*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.



ATTENTION: Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.


Étape 076 : Montage de la plage arrière

Dans cette étape, vous allez installer la plage arrière sur la carrosserie.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 076

Dénomination
76-A Plage arrière
76-B Boîte de la plage arrière
Vis DS06 x3
Vis PS12 x2

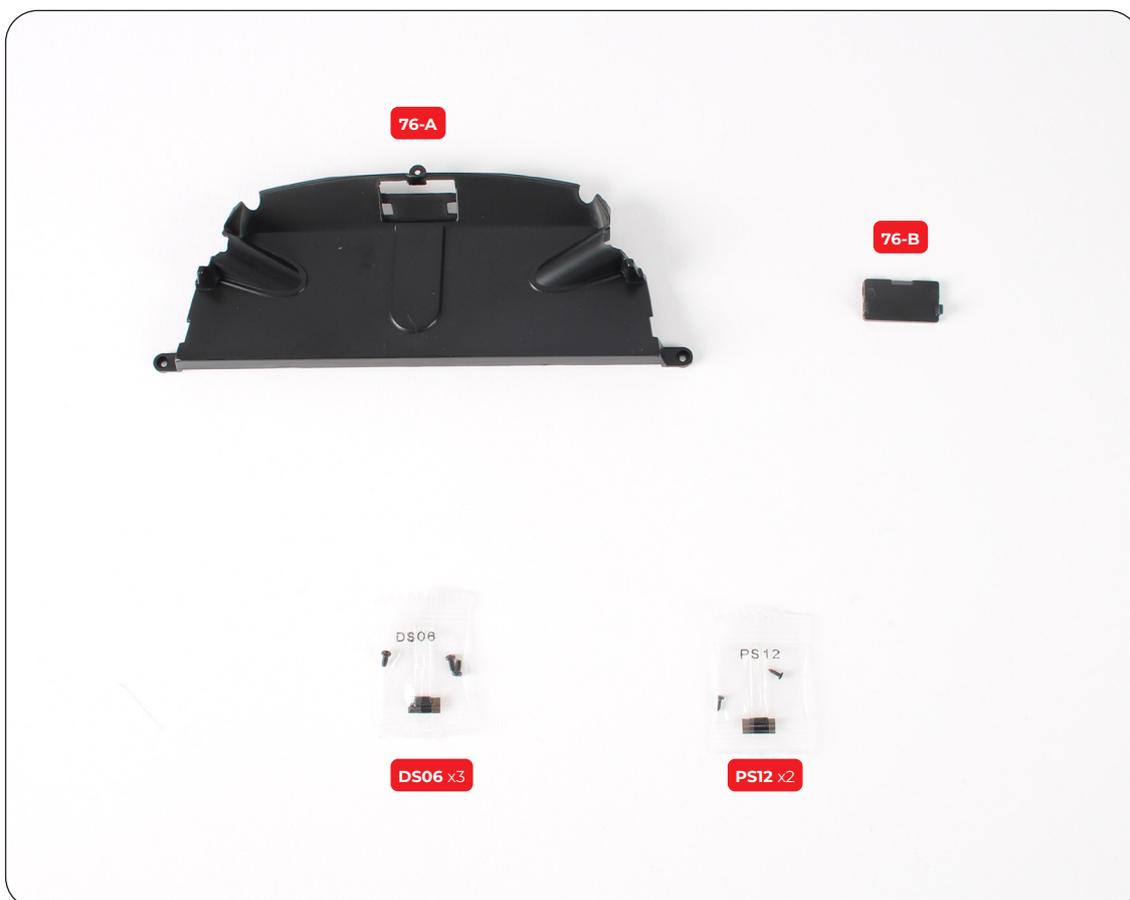

Étape 076 : Montage de la plage arrière




Placez la plage arrière (76-A) sur votre surface de travail et alignez la boîte de la plage arrière (76-B) sur celle-ci.



Enfoncez la boîte dans la plage arrière.



Placez soigneusement la carrosserie à l'envers sur votre surface de travail (n'oubliez pas d'utiliser une surface douce pour protéger la peinture). Alignez la plage arrière avec les trous de vis situés près de la fenêtre arrière.

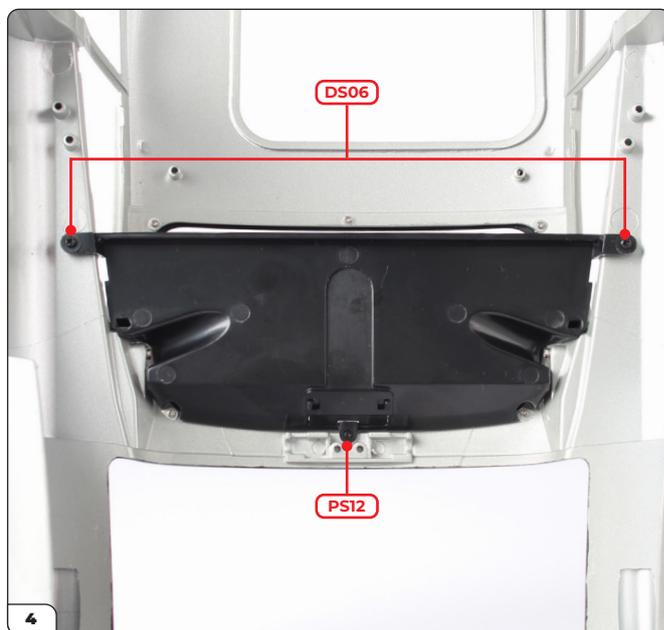

Fixez la plage arrière en utilisant 2 vis DS06 sur les côtés et 1 vis PS12 au milieu.

Étape 076 : Montage de la plage arrière

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 077 : Le pare-brise

Dans cette étape, vous recevrez deux versions du pare-brise : une avec des impacts de balles et une sans.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 077

Dénomination
77-A (V1) Pare-brise
77-A (V2) Pare-brise (avec impacts de balles)



77-A (V1)



77-A (V2)

Étape 077 : Le pare-brise

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Il n'y a pas d'assemblage pour cette étape, vous pouvez passer directement à l'étape 078.

Étape 078 : Montage du pare-brise et des essuie-glaces

Dans cette étape, vous allez monter le pare-brise et fixer les essuie-glaces.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 078

Dénomination

78-A Montant de pare-brise

78-B Essuie-glace droit

78-C Essuie-glace gauche

Vis PS21 x6

Vis DS29 x4

Vis PS39 x3



Étape 078 : Montage du pare-brise et des essuie-glaces



Prenez le pare-brise (de l'étape 77) que vous souhaitez utiliser pour votre modèle.



Alignez le pare-brise avec la carrosserie.



Mettez le pare-brise en place.



Alignez le montant de pare-brise (78-A) de la même manière et enfoncez les broches dans les cinq trous le long du bord inférieur.


Étape 078 : Montage du pare-brise et des essuie-glaces



Courbez délicatement le montant de pare-brise pour faire correspondre les trois languettes supérieures avec les ouvertures.



Le montant de pare-brise devrait ressembler à ceci une fois en place.

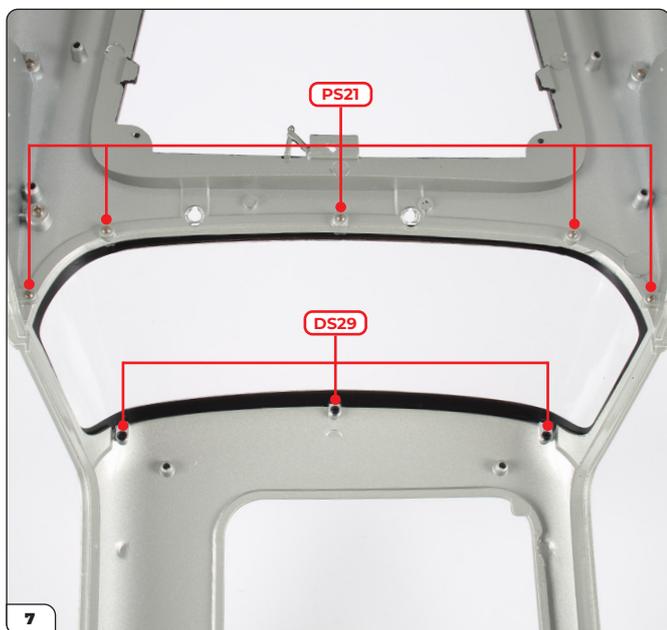

Fixez le pare-brise et le montant de l'autre côté en utilisant 5 vis PS21 et 3 vis DS29 comme indiqué.




Prenez les essuie-glaces droit et gauche (78-B et 78-C) qui sont marqués d'un 'R' et d'un 'L'.

Étape 078 : Montage du pare-brise et des essuie-glaces



Insérez l'essuie-glace droit (marqué 'R') dans le trou correspondant comme indiqué.

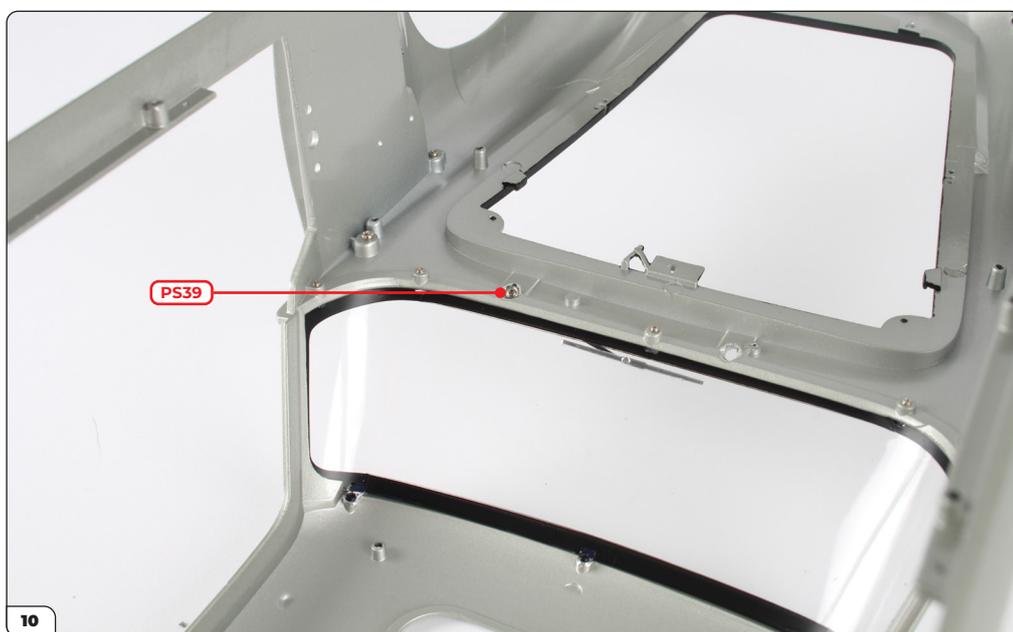

Fixez avec une vis PS39.

Étape 078 : Montage du pare-brise et des essuie-glaces



Insérez l'essuie-glace gauche dans le trou correspondant.



Fixez avec une vis PS39.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 079 : Préparation du ciel de toit

Dans cette étape, vous allez préparer le ciel de toit en y fixant les crochets à l'avant et à l'arrière.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 079

Dénomination

79-A Ciel de toit

79-B Crochet arrière gauche

79-C Crochet avant gauche


79-D Crochet arrière droit

79-E Crochet avant droit

Vis PS03 x5



Étape 079 : Préparation du ciel de toit

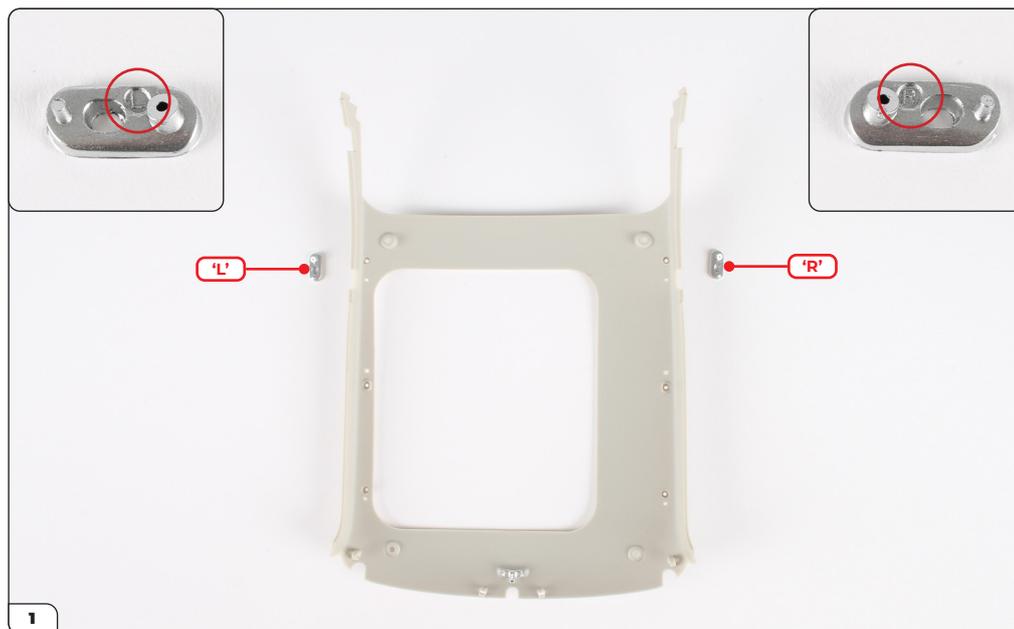

Placez le ciel de toit (79-A) sur votre surface de travail dans l'orientation indiquée. Prenez les crochets arrière gauche (79-B) et droit (79-D), qui sont marqués 'L' et 'R' (cf. encadrés) et positionnez-les à côté du ciel de toit.



Enfoncez les crochets arrière dans le ciel de toit.



Fixez-les de l'autre côté avec 2 vis PS03.

Étape 079 : Préparation du ciel de toit




Enfoncez les crochets avant gauche (79-C) et droit (79-E) également marqués 'L' et 'R' de la même manière.



Fixez avec 2 vis PS03.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

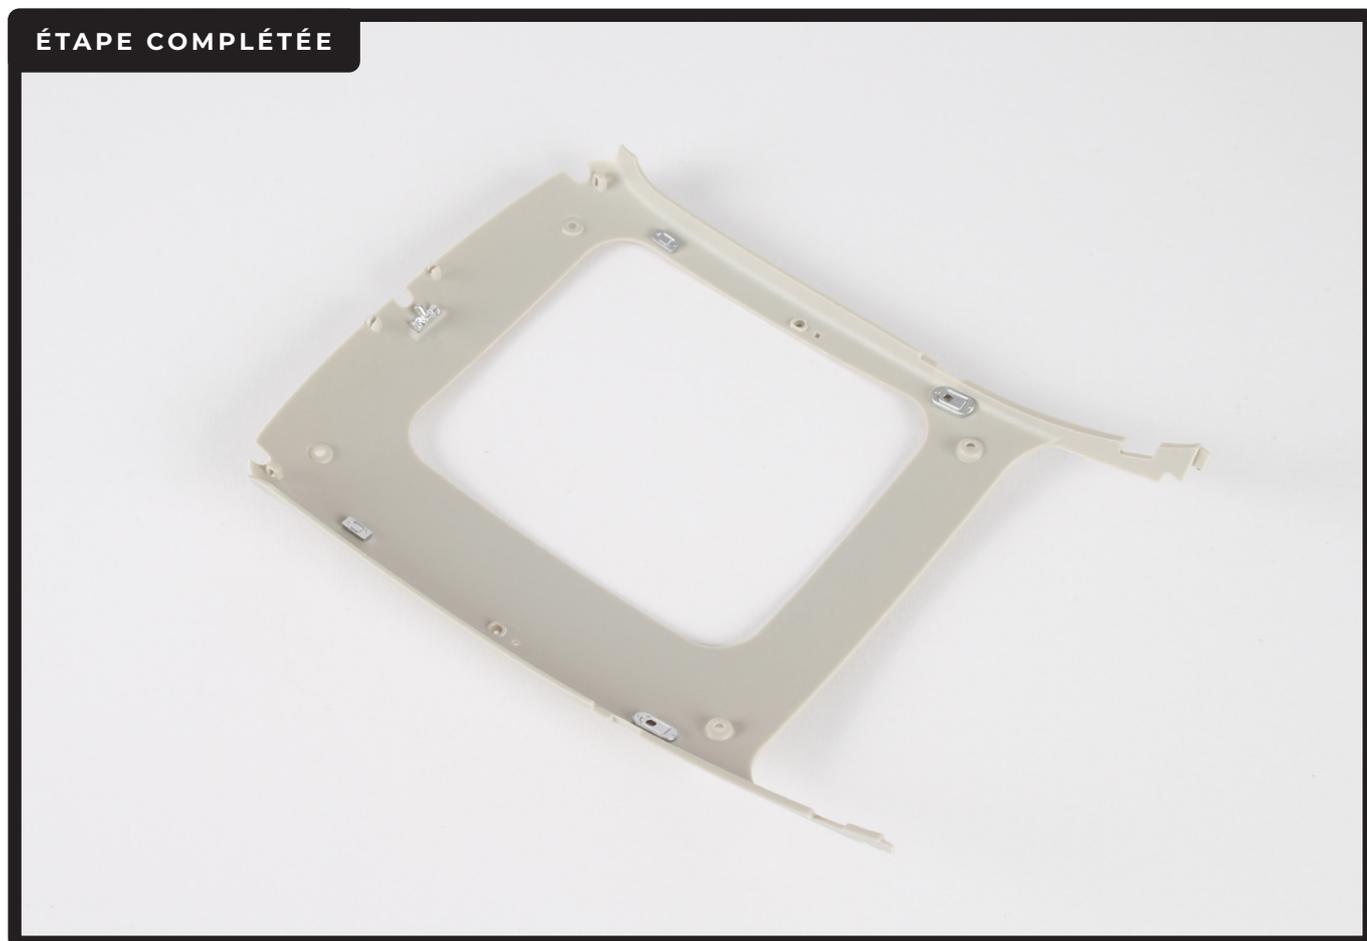

Étape 080 : Installation des pare-soleil, des lumières du ciel de toit et du rétroviseur central

Dans cette étape, vous allez installer les pare-soleil, les lumières et le rétroviseur central sur le ciel de toit. Vous allez ensuite fixer le ciel de toit sur la carrosserie.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 080

Dénomination


80-A Pare-soleil gauche
80-B Pare-soleil droit
80-C Rétroviseur central
80-D Lentille de lumière x2
80-E Réflecteur de lumière (L)
80-F Réflecteur de lumière (R)
80-G Autocollant pour le rétroviseur central
Vis DS01 x5
Vis PS03 x3



Étape 080 : Installation des pare-soleil, des lumières du ciel de toit et du rétroviseur central



Prenez les réflecteurs de lumière gauche (80-E) et droit (80-F) marqués 'L' et 'R'.

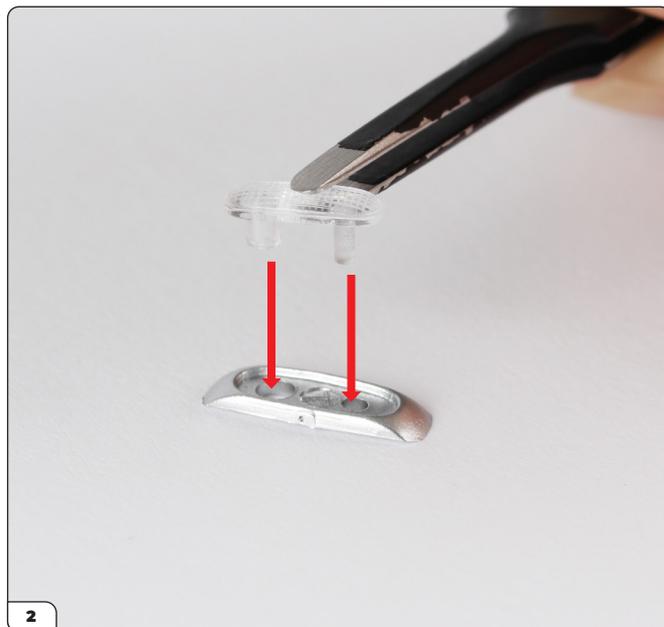

Enfoncez l'une des lentilles de lumière (80-D) dans le réflecteur de lumière gauche. Les trous sont de tailles différentes pour correspondre aux fixations.



Enfoncez la lumière sur le côté gauche du ciel de toit (flèches) entre les crochets avant et arrière (encerclé).



Étape 080 : Installation des pare-soleil, des lumières du ciel de toit et du rétroviseur central



Fixez de l'autre côté avec une vis PS03.



Insérez la lentille de lumière restante dans le réflecteur droit, puis enfoncez-la dans le côté opposé du ciel de toit de la même manière.




Fixez avec une vis PS03.



Alignez les pare-soleil gauche (80-A) et droit (80-B) avec le ciel de toit comme indiqué. Les pièces ne sont pas marquées, utilisez donc leur forme et leur orientation pour les aligner correctement.

Étape 080 : Installation des pare-soleil, des lumières du ciel de toit et du rétroviseur central

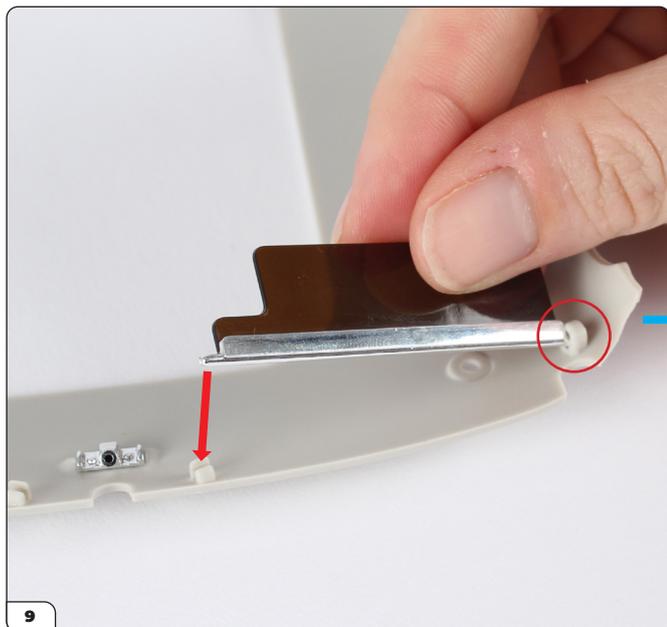

Installez le pare-soleil droit en insérant d'abord l'embout le plus distant (encerclé) puis l'autre embout dans le clip de fixation (flèche).




Installez le pare-soleil gauche de la même manière.


Étape 080 : Installation des pare-soleil, des lumières du ciel de toit et du rétroviseur central



Décollez l'autocollant pour le rétroviseur central (80-G).

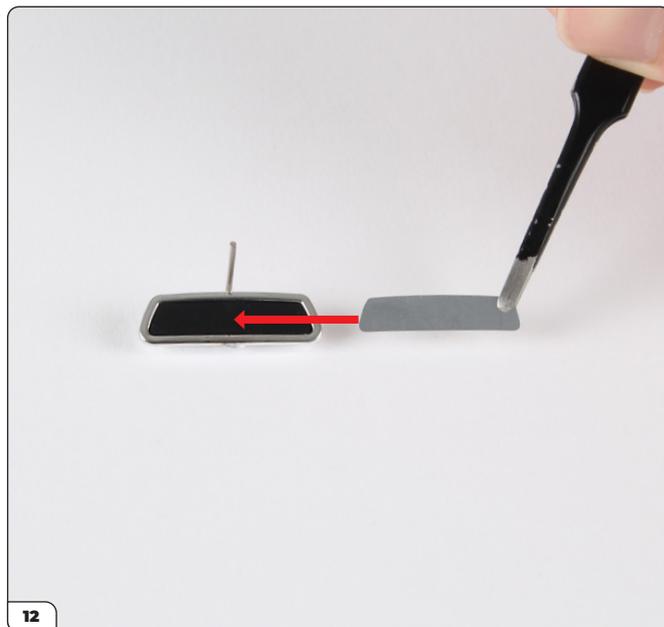

Alignez l'autocollant avec le rétroviseur central (80-C).

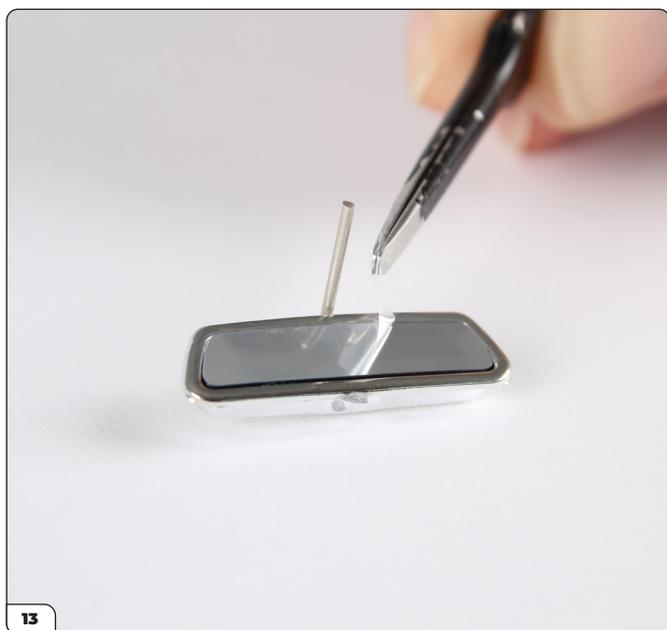

Collez l'autocollant puis retirez soigneusement le film protecteur.




Enfoncez le rétroviseur central dans le trou situé entre les pare-soleil.


Étape 080 : Installation des pare-soleil, des lumières du ciel de toit et du rétroviseur central




Le ciel de toit devrait maintenant ressembler à ceci.

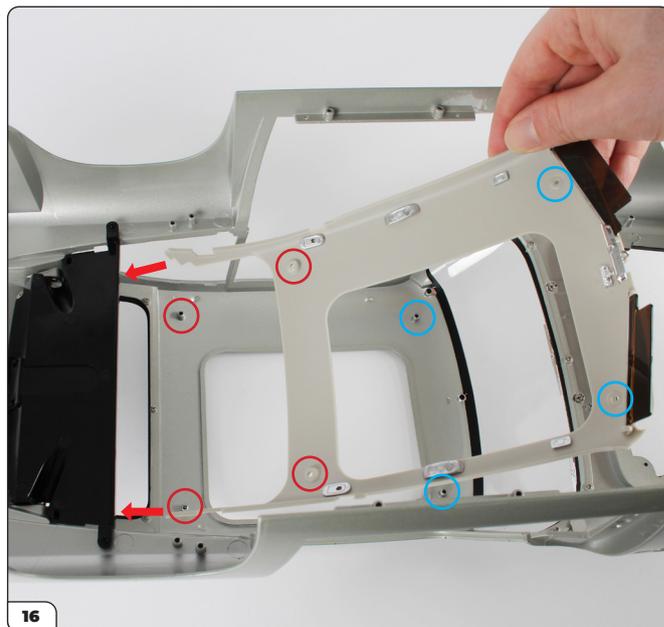

Placez soigneusement la carrosserie à l'envers sur votre surface de travail. Installez le ciel de toit sur la carrosserie en plaçant les extrémités sous la plage arrière (flèches) et en faisant correspondre les trous de vis (encerclés).

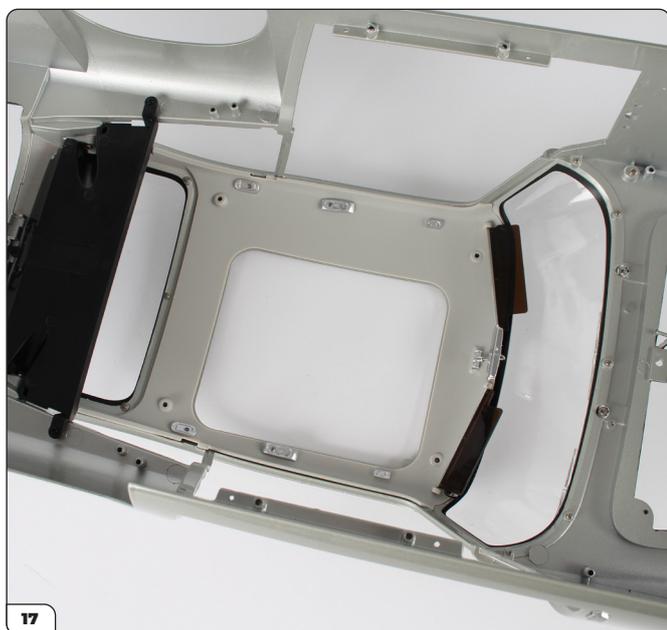


Le ciel de toit devrait ressembler à ceci une fois mis en place.

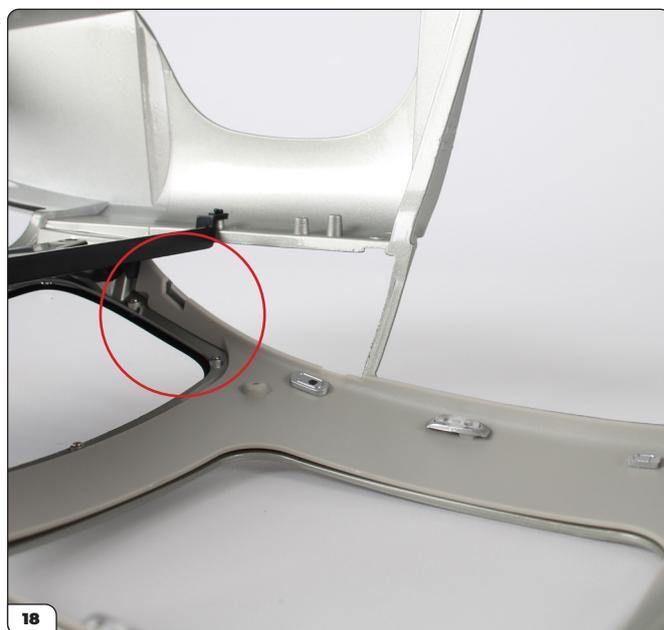

Vérifiez que les extrémités du ciel de toit soient correctement installées sous la plage arrière.

Étape 080 : Installation des pare-soleil, des lumières du ciel de toit et du rétroviseur central

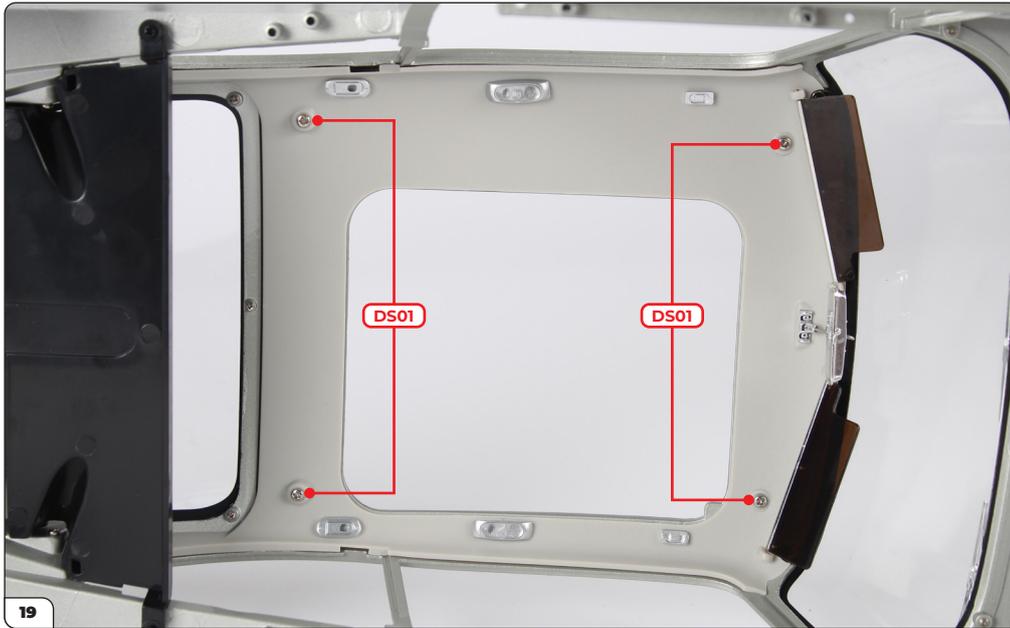

Fixez avec 4 vis DS01.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 081 : Installation de la fenêtre arrière droite et de sa garniture

Dans cette étape, vous allez installer la fenêtre arrière droite et la fixer en place avec sa garniture.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 081

Dénomination

81-A (V1) Fenêtre arrière droite

81-A (V2) Fenêtre arrière droite (avec impacts de balles)

81-B Garniture de la fenêtre arrière droite



Étape 081 : Installation de la fenêtre arrière droite et de sa garniture



Choisissez la fenêtre arrière droite (81-A) que vous souhaitez utiliser.





Positionnez les deux languettes le long du bord supérieur de la fenêtre dans les emplacements situés sur le côté droit de la carrosserie.



Puis appuyez fermement sur les deux languettes le long du bord inférieur jusqu'à ce que la fenêtre soit maintenue en place.

Étape 081 : Installation de la fenêtre arrière droite et de sa garniture

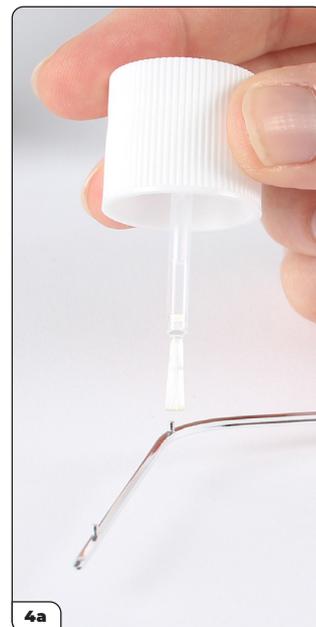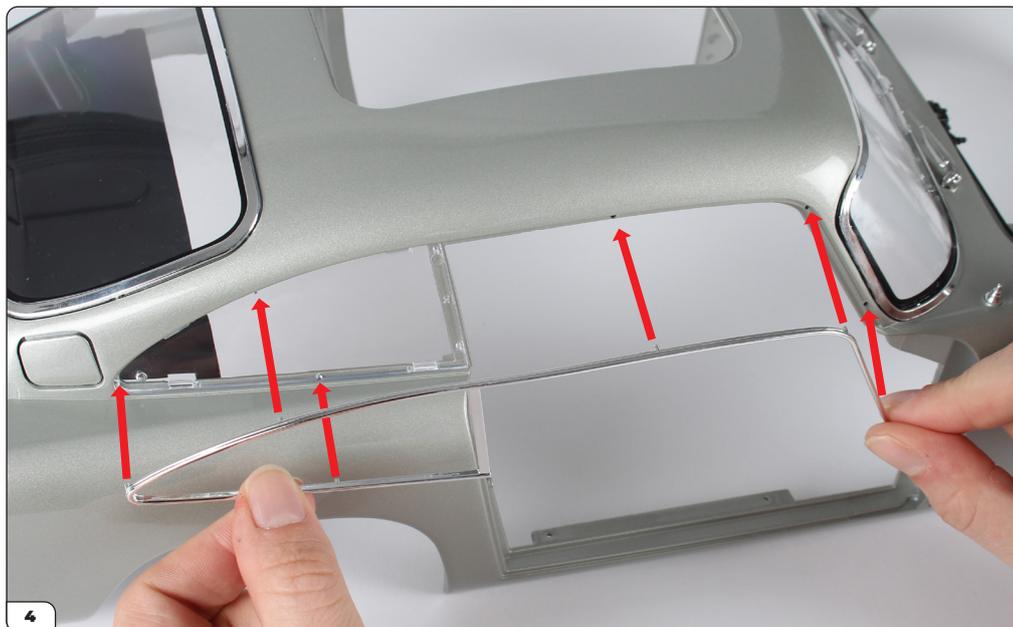

Prenez la garniture de la fenêtre arrière droite (81-B) et alignez-la comme indiqué. Appliquez un peu de colle PVA sur les ergots (image 4a) ce qui aidera à maintenir la garniture en place.



Appuyez fermement pour mettre la garniture en place. Si besoin, appliquez une goutte de colle PVA au niveau de l'angle de la garniture (cf. flèche).

Étape 081 : Installation de la fenêtre arrière droite et de sa garniture

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 082 : Installation de la fenêtre arrière gauche et de sa garniture

Ensuite, vous allez installer la fenêtre arrière gauche et sa garniture de la même manière.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 082

Dénomination
82-A (V1) Fenêtre arrière gauche
82-A (V2) Fenêtre arrière gauche (avec impacts de balles)
82-B Garniture de la fenêtre arrière gauche



Étape 082 : Installation de la fenêtre arrière gauche et de sa garniture



Choisissez la fenêtre arrière gauche (82-A) que vous souhaitez utiliser.



Positionnez les deux languettes le long du bord supérieur de la fenêtre dans les emplacements situés sur le côté gauche de la carrosserie.



Puis appuyez fermement sur les deux languettes le long du bord inférieur jusqu'à ce que la fenêtre soit maintenue en place.

Étape 082 : Installation de la fenêtre arrière gauche et de sa garniture



Prenez la garniture de la fenêtre arrière gauche (82-B) et alignez-la comme indiqué. Appliquez un peu de colle PVA sur les ergots (image 4a) ce qui aidera à maintenir la garniture en place.



Appuyez fermement pour mettre la garniture en place. Si besoin, appliquez une goutte de colle PVA au niveau de l'angle de la garniture (cf. flèche).

Étape 082 : Installation de la fenêtre arrière gauche et de sa garniture

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 083 : Fixation du panneau interne droit de la carrosserie


Dans cette étape, vous allez monter la porte droite puis assembler et fixer le panneau interne droit de la carrosserie.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 083

Dénomination

83-A	Panneau interne droit de la carrosserie
83-B	Commande de l'aération
83-C	Finition du panneau interne droit de la carrosserie
83-D	Cendrier
83-E	Autocollant pour le seuil de porte
Vis DS02	x3
Vis PS05	x2
Vis DS12	x2
Vis PS12	x2

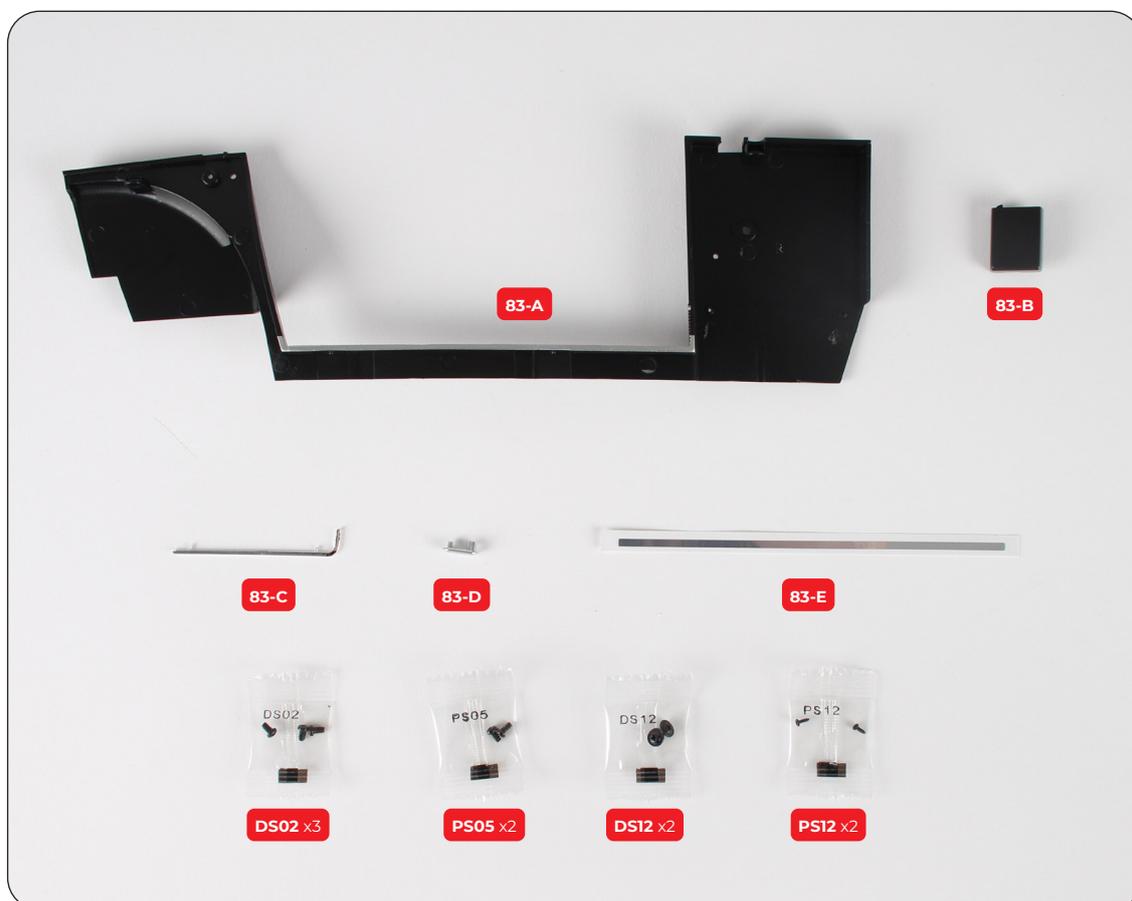

Étape 083 : Fixation du panneau interne droit de la carrosserie



MONTAGE DE LA PORTIÈRE DROITE

Récupérez la portière droite (étape 007). Lubrifiez et serrez une vis DS12 dans le support. Si la vis est difficile à serrer, retirez tout excès de peinture. Retirez la vis.



Enfoncez le support dans les trois trous sur le côté droit de la carrosserie.




Avec le support en place, poussez la portière jusqu'à ce qu'elle soit fermée et alignée avec la carrosserie.



Étape 083 : Fixation du panneau interne droit de la carrosserie



Fixez la portière à l'aide de la vis DS12. Vérifiez qu'elle s'ouvre en douceur. Si la portière vacille, assurez-vous que la vis qui maintient le support soit bien serrée.

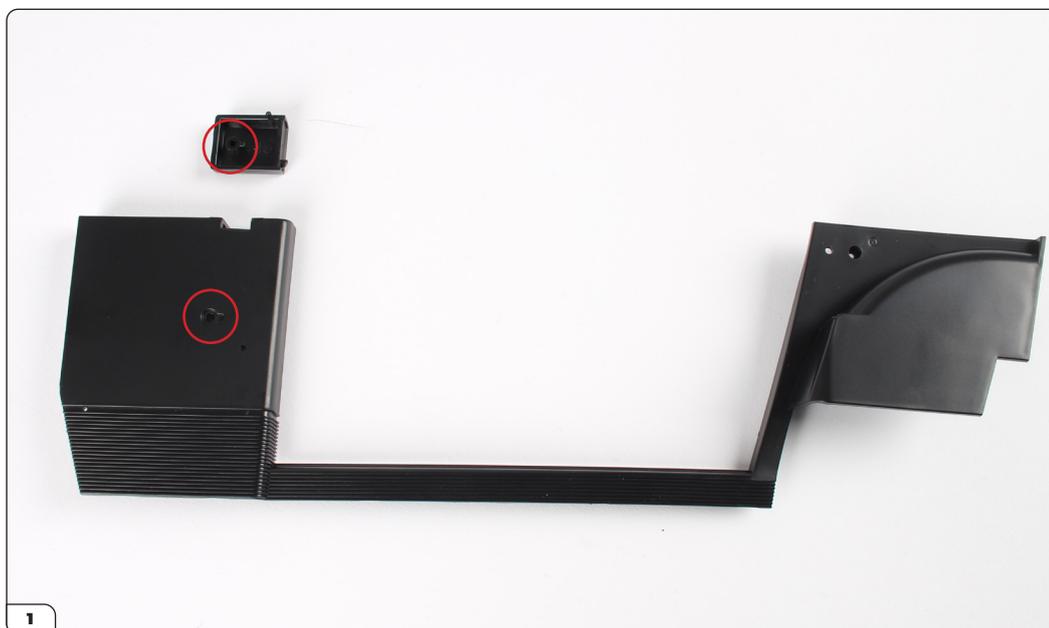

FIXATION DU PANNEAU INTERNE DROIT DE LA CARROSSERIE

Prenez le panneau interne droit de la carrosserie (83-A) et la commande de l'aération (83-B). Le panneau a un trou qui correspond à la fixation de la commande (cercles).


Étape 083 : Fixation du panneau interne droit de la carrosserie



Enfoncez la commande de l'aération.



Fixez de l'autre côté avec une vis PS05.

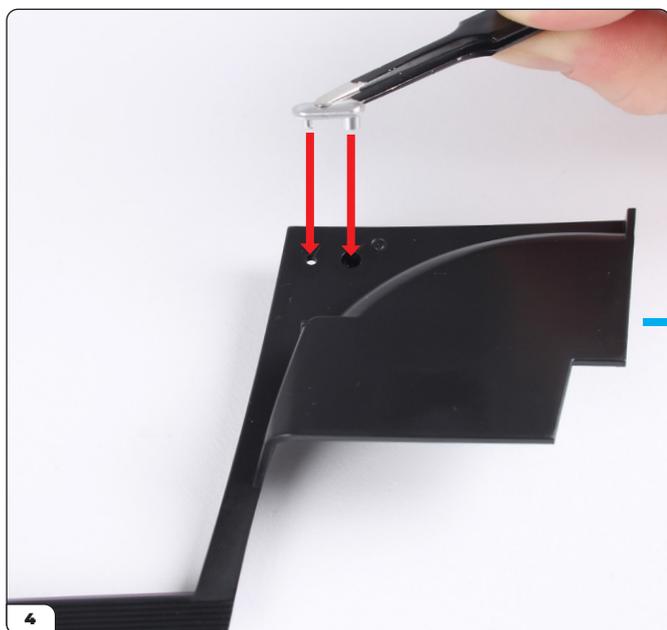

Alignez le cendrier (83-D) avec le panneau puis enfoncez-le.



Étape 083 : Fixation du panneau interne droit de la carrosserie



Fixez de l'autre côté avec une vis PS12.




Découpez l'autocollant pour le seuil de porte (83-E) du papier support et collez-le comme indiqué.



L'autocollant pour le seuil de porte devrait ressembler à ceci une fois en place.

Étape 083 : Fixation du panneau interne droit de la carrosserie

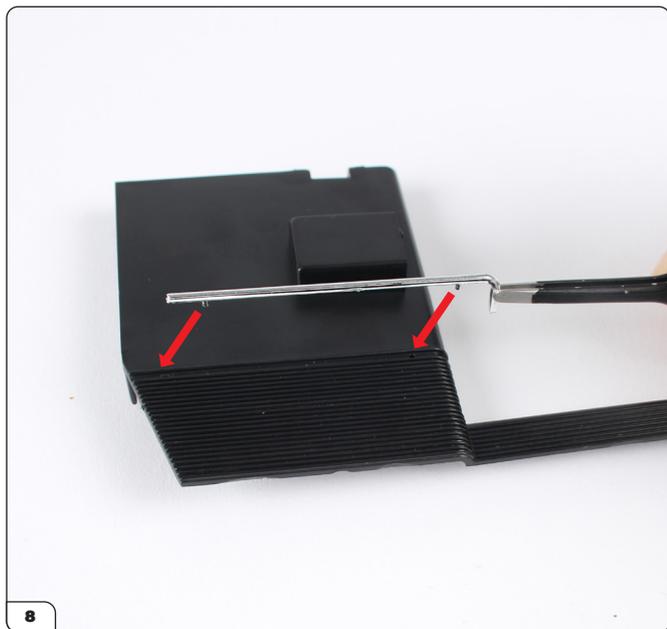

Alignez la finition du panneau de carrosserie (83-C) avec l'assemblage comme indiqué.



Enfoncez la finition.



Placez soigneusement l'assemblage à l'envers sur votre surface de travail. Alignez le panneau avec l'assemblage comme indiqué, puis positionnez le panneau sur les trous de vis.

Étape 083 : Fixation du panneau interne droit de la carrosserie



Enfoncez le panneau sous le seuil de porte. Il y a deux ergots sur le panneau qui s'insèrent dans les trous du seuil de porte (encerclés).



Voici à quoi devrait ressembler le seuil de porte avec le panneau en place. Il se peut qu'il soit plus facile d'enfoncer le panneau avec la portière ouverte.



Fixez le panneau avec 2 vis DS02.

Étape 083 : Fixation du panneau intérieur droit de la carrosserie

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 084 : Fixation du panneau interne gauche de la carrosserie

Dans la dernière étape de ce pack, vous installerez la portière gauche et le panneau interne de la carrosserie de la même manière qu'auparavant.



LISTE DES PIÈCES DE L'ÉTAPE 084

Dénomination

84-A	Panneau interne gauche de la carrosserie
84-B	Commande de l'aération
84-C	Finition du panneau interne gauche de la carrosserie
84-D	Cendrier
84-E	Autocollant pour le seuil de porte
Vis DS02	x3
Vis PS05	x2
Vis DS12	x2
Vis PS12	x2



Étape 084 : Fixation du panneau interne gauche de la carrosserie



MONTAGE DE LA PORTIÈRE GAUCHE
Récupérez la portière gauche (étape 072).
Lubrifiez et serrez une vis DS12 dans le support.
Si la vis est difficile à serrer, retirez tout excès de peinture. Retirez la vis.



Enfoncez le support dans les trois trous sur le côté gauche de la carrosserie.




Poussez la portière de façon à ce qu'elle se ferme comme montré.

Étape 084 : Fixation du panneau interne gauche de la carrosserie



Fixez la portière à l'aide de la vis DS12. Assurez-vous de serrer complètement la vis.

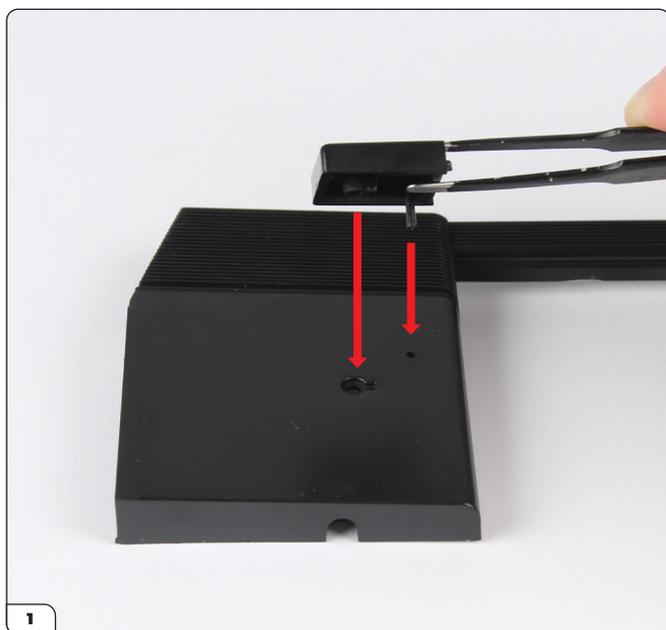

FIXATION DU PANNEAU INTERNE GAUCHE DE LA CARROSSERIE

Prenez le panneau interne gauche de la carrosserie (84-A) et la commande de l'aération (84-B). Alignez la commande avec le panneau comme indiqué.

Enfoncez la commande.

Étape 084 : Fixation du panneau interne gauche de la carrosserie



Fixez de l'autre côté avec une vis PS05.



Alignez le cendrier (84-D) avec le panneau.



Enfoncez-le.



Fixez de l'autre côté avec une vis PS12.

Étape 084 : Fixation du panneau interne gauche de la carrosserie



Décolliez l'autocollant pour le seuil de porte (84-E) du papier support et collez-le comme indiqué.




Alignez la finition du panneau de carrosserie (84-C) avec l'assemblage comme indiqué.



Enfoncez la finition.

Étape 084 : Fixation du panneau interne gauche de la carrosserie

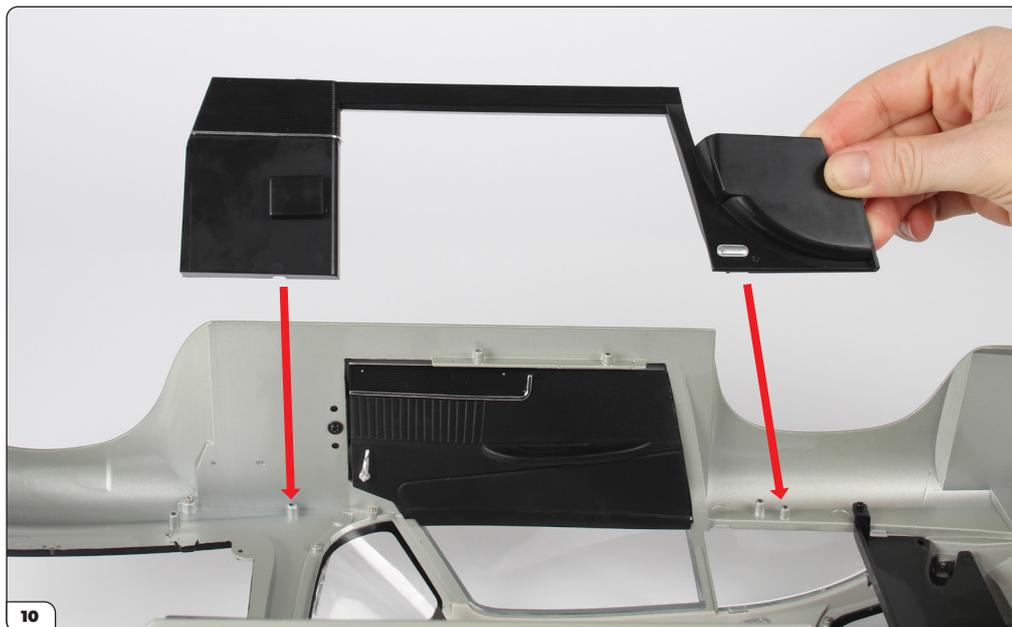


Placez soigneusement l'assemblage à l'envers sur votre surface de travail. Alignez le panneau avec l'assemblage comme indiqué, puis positionnez le panneau sur les trous de vis.



Enfoncez le panneau sous le seuil de porte. Il y a deux ergots sur le panneau qui s'insèrent dans les trous du seuil de porte (encadrés).

Étape 084 : Fixation du panneau interne gauche de la carrosserie

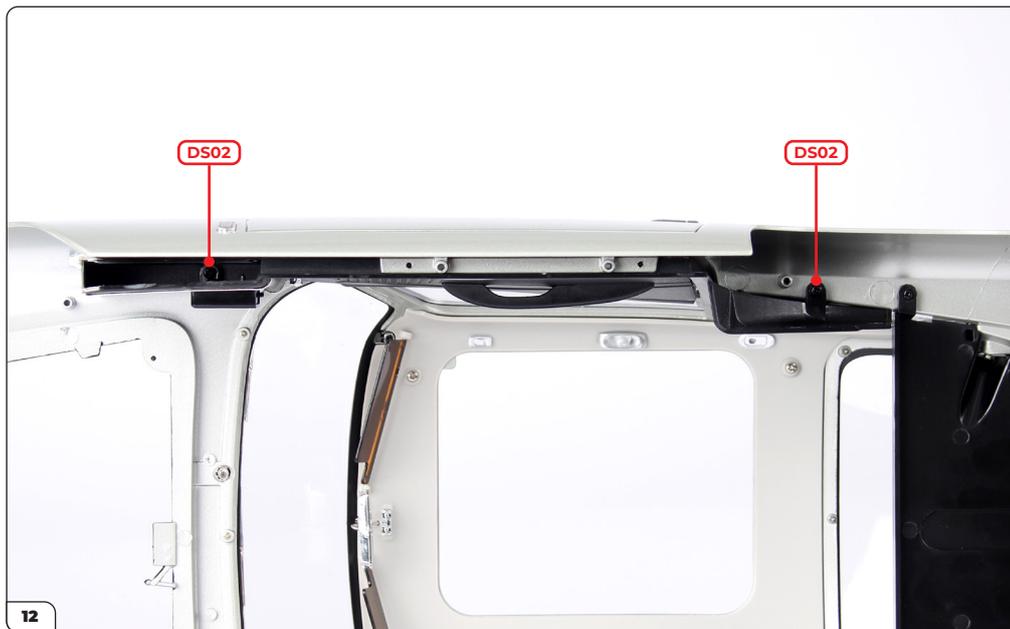

Fixez le panneau avec 2 vis DS02.



Une fois que les portières et les panneaux internes ont été correctement installés, retirez le film protecteur transparent de chaque autocollant pour les seuils de porte.

Étape 084 : Fixation du panneau interne gauche de la carrosserie

ÉTAPE COMPLÉTÉE

