

**NO
TIME
TO
DIE** 007[™]

DB5



Pacco 10

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FASE 076: MONTAGGIO DEL PONTE POSTERIORE

FASE 077: IL PARABREZZA

**FASE 078: MONTAGGIO DEL PARABREZZA E DEI
TERGICRISTALLI**

**FASE 079: PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO
DEL TETTO**

**FASE 080: MONTAGGIO DELLE VISIERE
PARASOLE, DELLE LUCI DEL RIVESTIMENTO DEL
TETTO E DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE**

**FASE 081: MONTAGGIO DEL FINESTRINO
POSTERIORE DESTRO E DELLA MODANATURA**

**FASE 082: MONTAGGIO DEL FINESTRINO
POSTERIORE SINISTRO E DELLA MODANATURA**

**FASE 083: FISSAGGIO DEL PANNELLO INTERNO
DEL CORPO DESTRO**

**FASE 084: FISSAGGIO DEL PANNELLO INTERNO
DEL CORPO SINISTRO**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007[™] and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

I consigli dell'esperto

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificale correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando fissi insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Alcune parti richiedono un poco di colla per l'assemblaggio. Applica la colla con parsimonia e utilizza uno stuzzicadenti per non usarne una quantità eccessiva. Ti consigliamo di usare colla cianoacrilica in gel oppure colla liquida per modellismo. Se possibile, esegui una prova di montaggio prima di incollare i pezzi.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio successive.

Proteggi sempre la verniciatura dei componenti posizionando sulla superficie di lavoro un tappetino da taglio, un foglio di carta bianca o un panno morbido.

Sinistra e destra! Quando si costruisce la No Time To Die Aston Martin DB5, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'auto considerati come se si fosse seduti al suo interno.



ATTENZIONE: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.


Fase 076: Montaggio del Ponte Posteriore

In questa fase monterai il ponte posteriore sul corpo principale.



ELENCO PARTI DELLA FASE 076

Nome
76-A Ponte posteriore
76-B Scatola del ponte posteriore
Viti DS06 x3
Viti PS12 x2

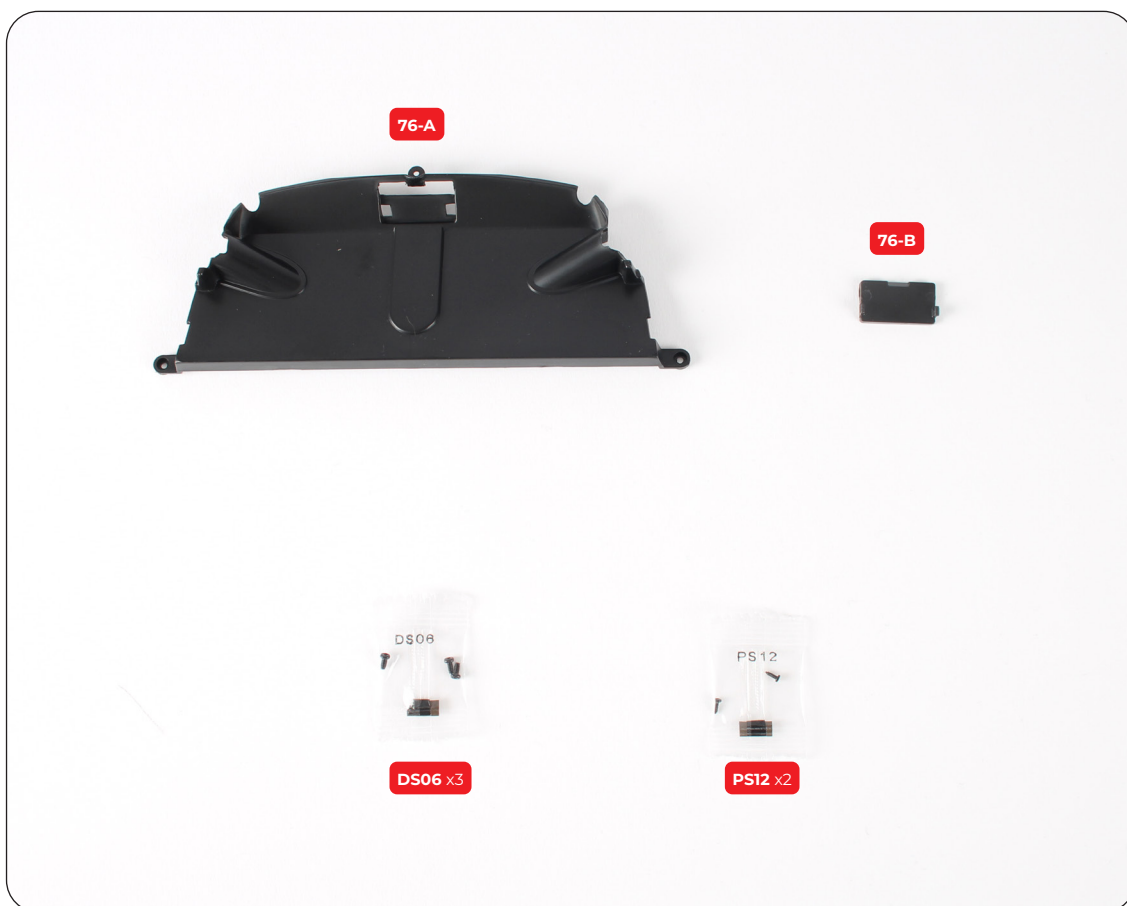

Fase 076: Montaggio del Ponte Posteriore




1
Posiziona il ponte posteriore (76-A) sulla tua superficie di lavoro e allinealo con la scatola del ponte posteriore (76-B).



2
Premi la scatola nel ponte posteriore.



3
Posiziona con cura l'assemblaggio del corpo principale a testa in giù sulla tua superficie di lavoro (ricorda di utilizzare una superficie morbida per proteggere la vernice). Allinea il ponte posteriore con i fori per le viti situati vicino al finestrino posteriore.

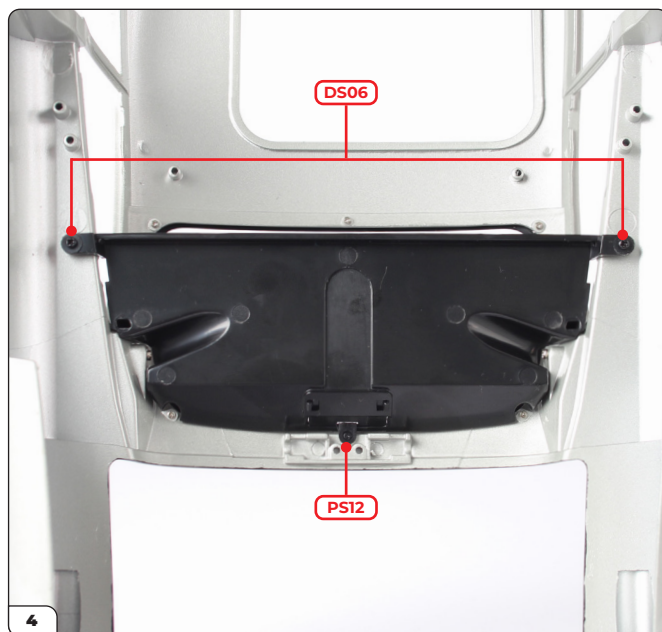

4
Fissare il ponte posteriore utilizzando 2 viti DS06 ai lati e 1 vite PS12 al centro.

Fase 076: Montaggio del Ponte Posteriore

FASE COMPLETATA



Fase 077: Il Parabrezza

In questa fase riceverai due versioni del parabrezza; uno con impatti di proiettili e uno senza.




ELENCO PARTI DELLA FASE 077

Nome
77-A (V1) Parabrezza
77-A (V2) Parabrezza (con impatti di proiettili)



77-A (V1)

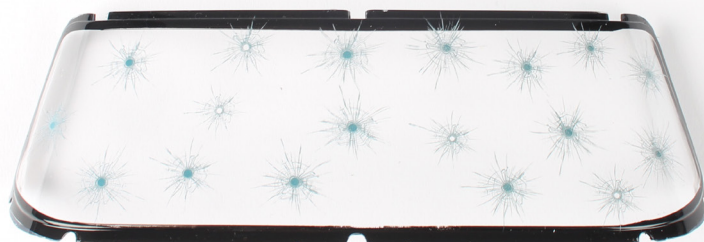

77-A (V2)

Fase 077: Il Parabrezza

FASE COMPLETATA



Non c'è nessun montaggio in questa fase, puoi passare direttamente alla Fase 078.

Fase 078: Montaggio del Parabrezza e dei Tergicristalli

In questa fase monterai il parabrezza e attaccherai i tergicristalli.



ELENCO PARTI DELLA FASE 078

Nome
78-A Modanatura del parabrezza
78-B Tergicristallo destro
78-C Tergicristallo sinistro
Viti PS21 x6
Viti DS29 x4
Viti PS39 x3



Fase 078: Montaggio del Parabrezza e dei Tergicristalli



Prendi il parabrezza (dalla fase 77) che vuoi usare per il tuo modello.



Allinea il parabrezza con l'assemblaggio del corpo principale.



Posiziona il parabrezza nella sua posizione.



Allinea la modanatura del parabrezza (78-A) allo stesso modo e premi i perni nei cinque fori lungo il bordo inferiore.


Fase 078: Montaggio del Parabrezza e dei Tergicristalli



Piega con cura la modanatura del parabrezza per far aderire le tre linguette superiori nelle aperture.



La modanatura del parabrezza dovrebbe apparire così una volta in posizione.

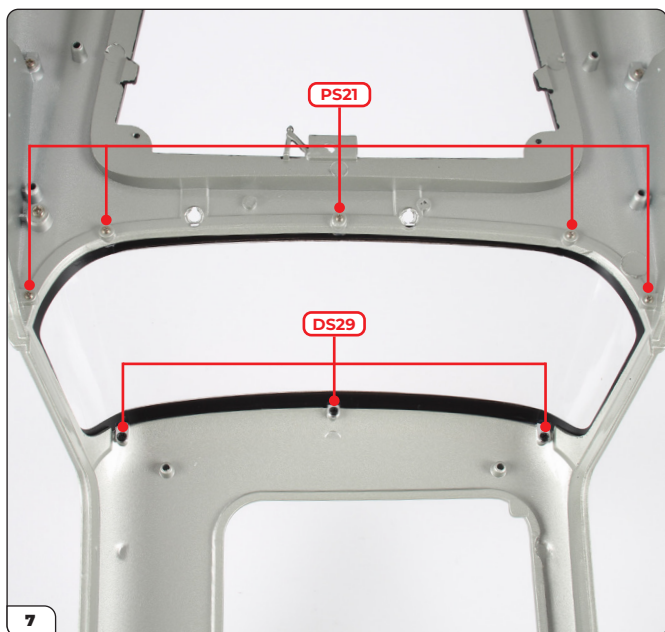

Fissare il parabrezza e la modanatura dall'altro lato utilizzando 5 viti PS21 e 3 viti DS29 come mostrato.




Prendi i tergicristalli destro e sinistro (78-B e 78-C) che sono contrassegnati con 'R' e 'L'.

Fase 078: Montaggio del Parabrezza e dei Tergicristalli



Spingere il tergicristallo destro (contrassegnato con 'R') nel foro sagomato come mostrato.

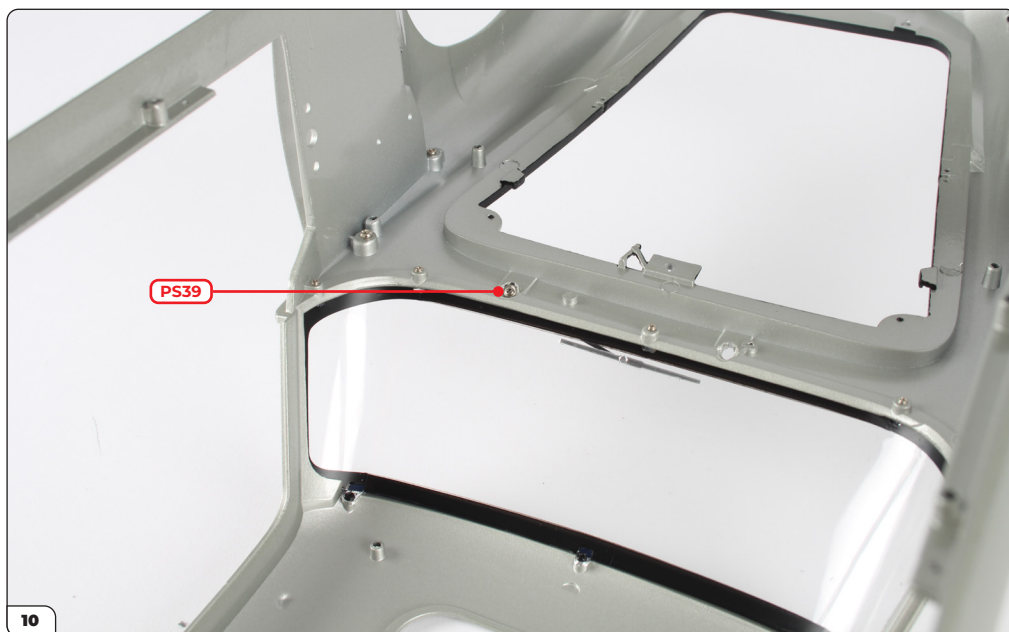

Fissare con una vite PS39.

Fase 078: Montaggio del Parabrezza e dei Tergicristalli



Inserisci il tergicristallo sinistro nel foro sagomato.



Fissare con una vite PS39.

FASE COMPLETATA




Fase 079: Preparazione del Rivestimento del Tetto

In questa fase preparerai il rivestimento del tetto montando i ganci anteriori e posteriori su di esso.




ELENCO PARTI DELLA FASE 079


Nome
79-A Rivestimento del tetto
79-B Gancio posteriore sinistro
79-C Gancio anteriore sinistro
79-D Gancio posteriore destro
79-E Gancio anteriore destro
Viti PS03 x5

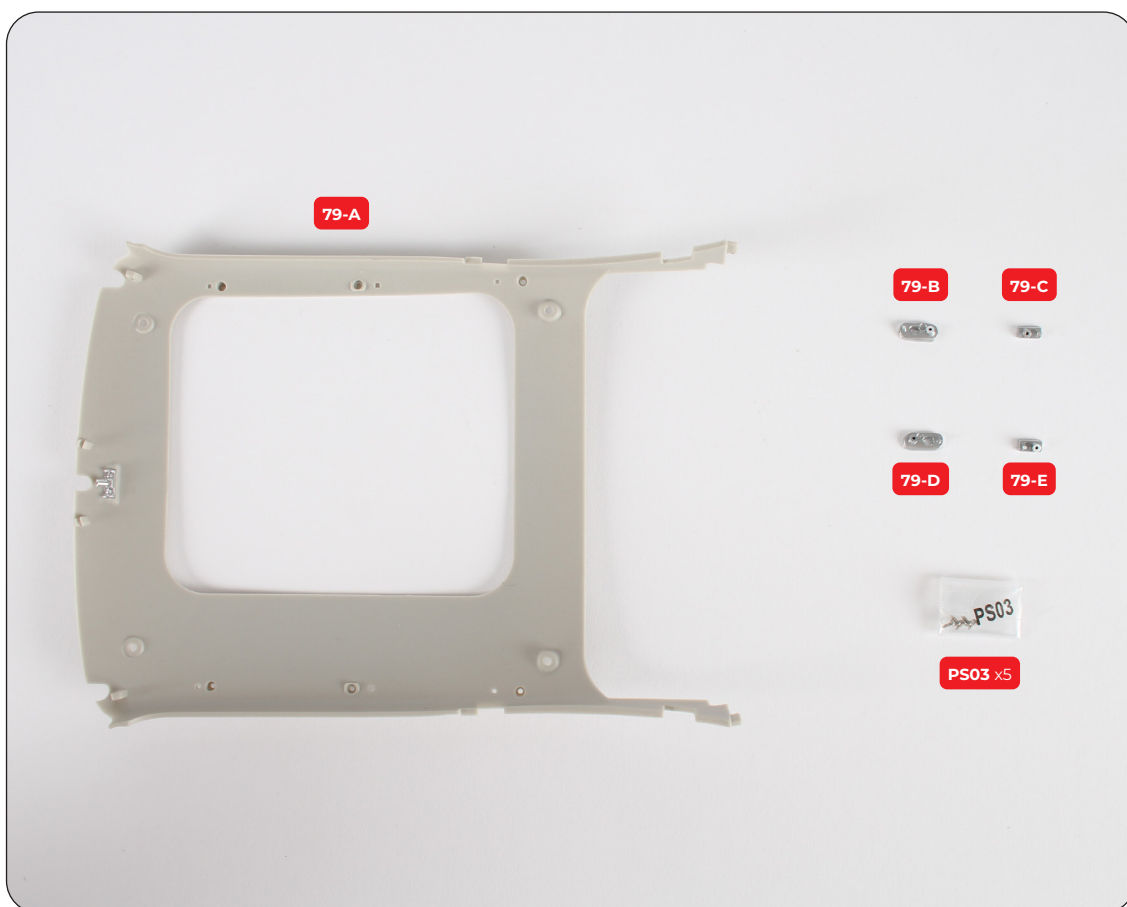

Fase 079: Preparazione del Rivestimento del Tetto

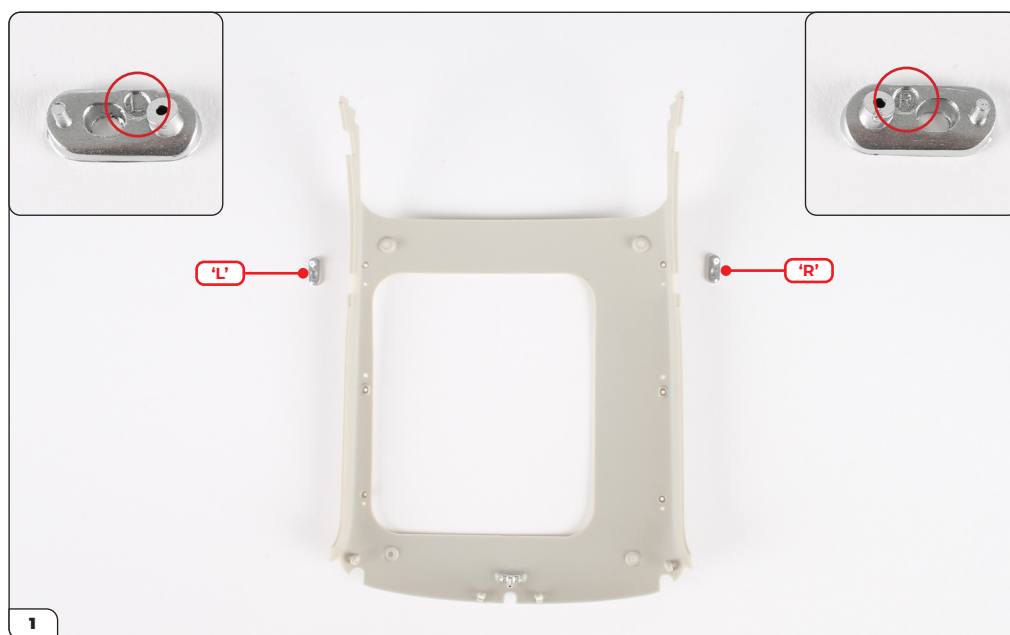

Posiziona il rivestimento del tetto (79-A) sulla tua superficie di lavoro nell'orientamento mostrato. Prendi i ganci posteriori sinistro (79-B) e destro (79-D), che sono contrassegnati con 'L' e 'R' (insetti), e posizionali accanto al rivestimento del tetto.

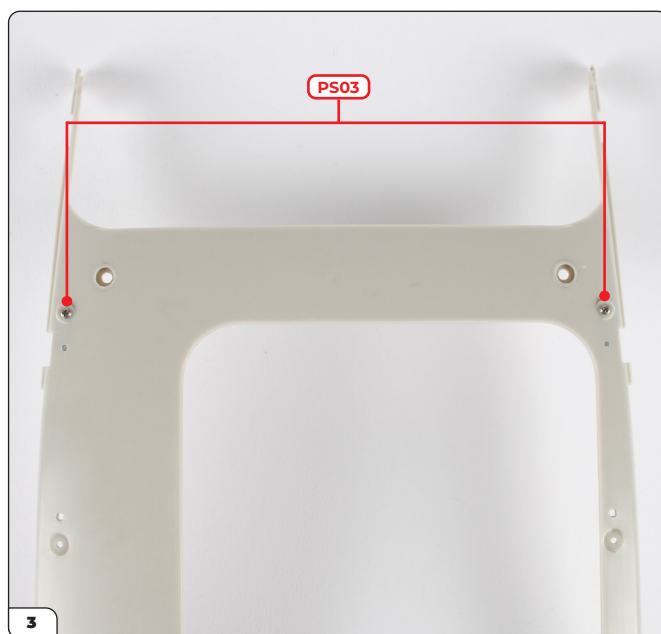

Premi i ganci posteriori nel rivestimento del tetto.

Fissatele dall'altro lato con 2 viti PS03.

Fase 079: Preparazione del Rivestimento del Tetto




Premi i ganci anteriori sinistro (79-C) e destro (79-E), anch'essi contrassegnati con 'L' e 'R', in posizione nella stessa maniera.



Fissare con 2 viti PS03.

FASE COMPLETATA

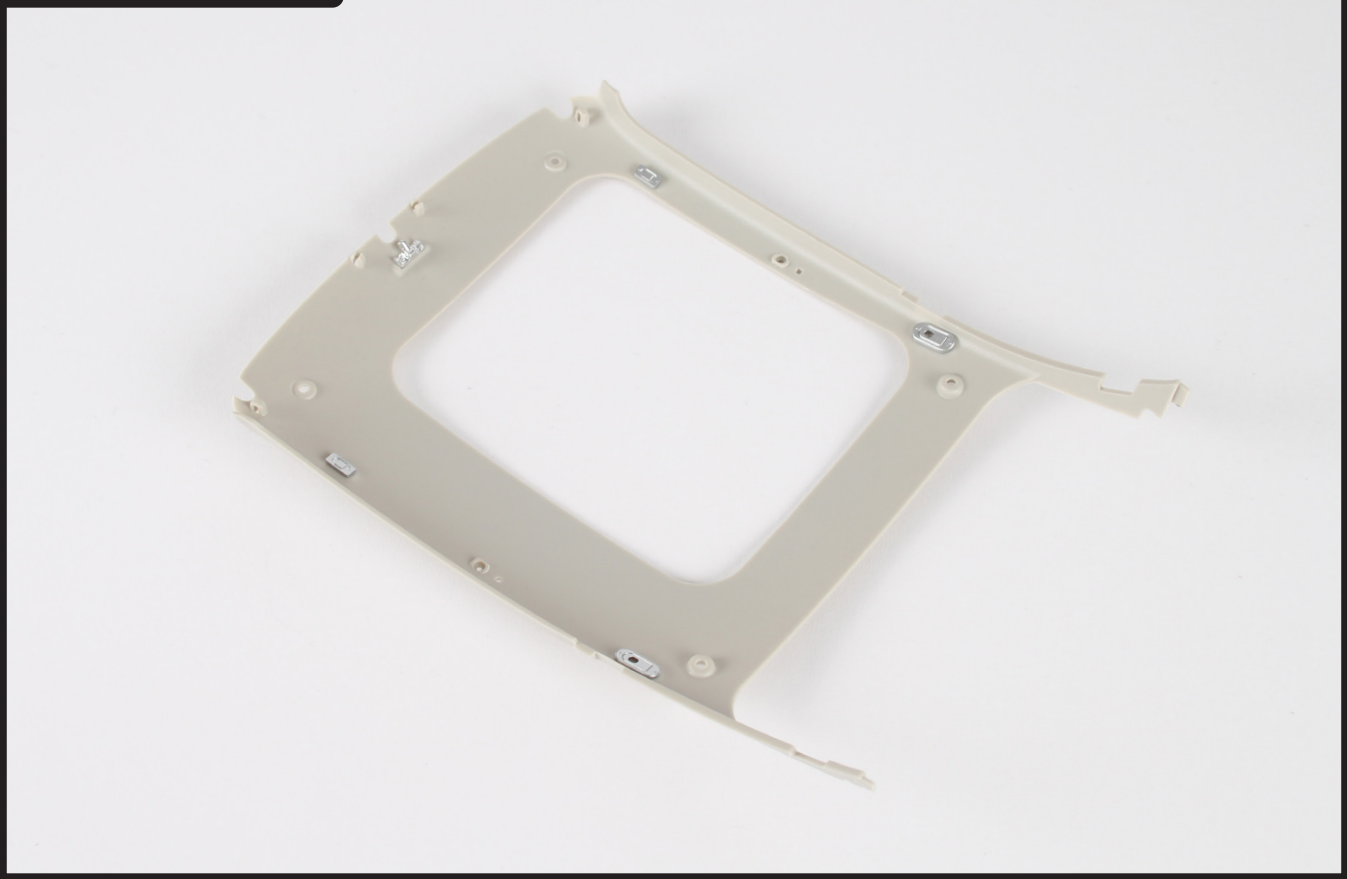

Fase 080: Montaggio delle Visiere Parasole, delle Luci del Rivestimento del Tetto e dello Specchietto Retrovisore

In questa fase monterai le visiere parasole, le luci e lo specchietto retrovisore sul rivestimento del tetto. Poi fisserai il rivestimento del tetto sul corpo principale.




ELENCO PARTI DELLA FASE 080


Nome
80-A Visiera parasole sinistra
80-B Visiera parasole destra
80-C Specchietto retrovisore
80-D Lente della luce x2
80-E Riflettore della luce (L)
80-F Riflettore della luce (R)
80-G Adesivo dello specchietto retrovisore
Viti DS01 x5
Viti PS03 x3



Fase 080: Montaggio delle Visiere Parasole, delle Luci del Rivestimento del Tetto e dello Specchietto Retrovisore

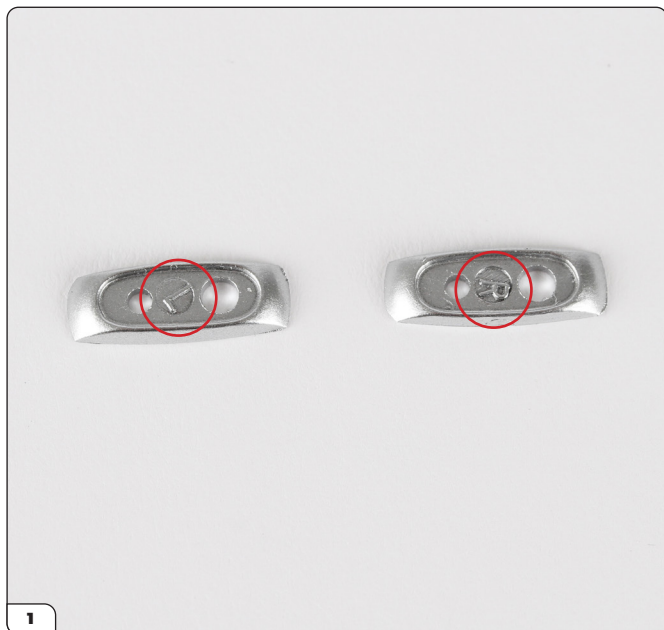

Prendi i riflettori della luce sinistra (80-E) e destra (80-F), contrassegnati con 'L' e 'R'.

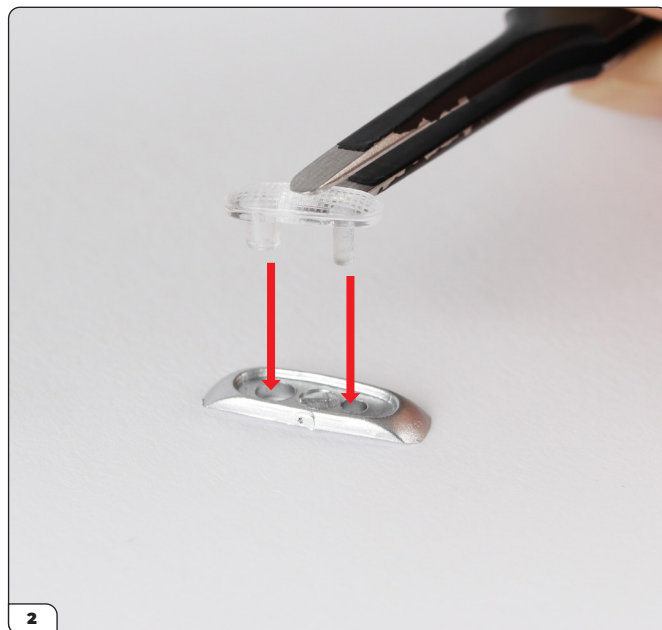

Premi una delle lenti della luce (80-D) nel riflettore della luce sinistra. I fori sono di dimensioni diverse per adattarsi alle montature.



Premi la luce nel lato sinistro del rivestimento del tetto (frecce), tra i ganci anteriori e posteriori (cerchiati).



Fase 080: Montaggio delle Visiere Parasole, delle Luci del Rivestimento del Tetto e dello Specchietto Retrovisore



Fissare dall'altro lato con una vite PS03.



Inserisci la lente della luce rimanente nel riflettore destro, poi premilo nel lato opposto del rivestimento del tetto nello stesso modo.





Fissare con una vite PS03.



Allinea la visiera parasole sinistra (80-A) e destra (80-B) con il rivestimento del tetto come mostrato. Le parti non sono contrassegnate, quindi utilizza la loro forma e orientazione per allinearle correttamente.

Fase 080: Montaggio delle Visiere Parasole, delle Luci del Rivestimento del Tetto e dello Specchietto Retrovisore

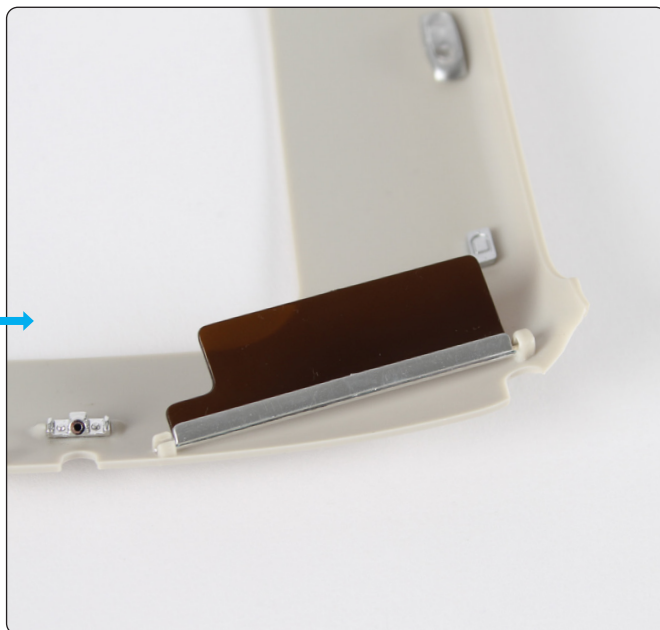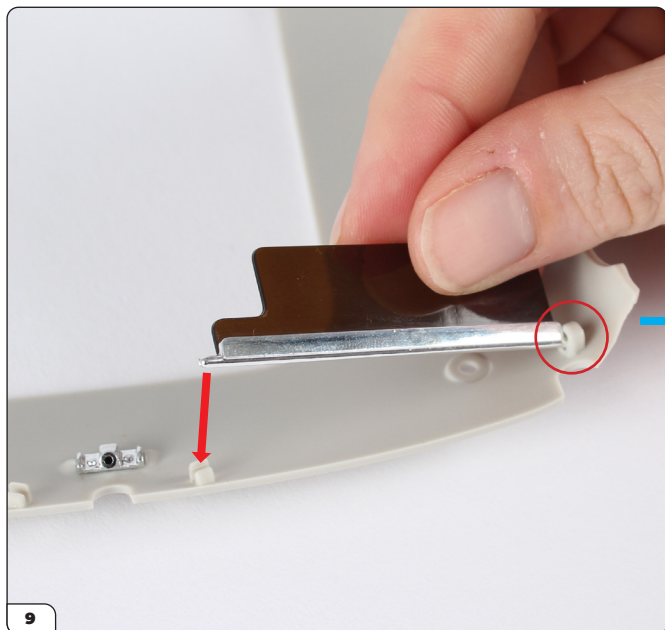

Monta la visiera parasole destra mettendo prima il perno nel foro esterno (cerchiato) poi premendo l'altro perno nella clip (freccia).




Monta la visiera parasole sinistra allo stesso modo.


Fase 080: Montaggio delle Visiere Parasole, delle Luci del Rivestimento del Tetto e dello Specchietto Retrovisore



Rimuovi l'adesivo dello specchietto retrovisore (80-G) dalla carta di supporto.

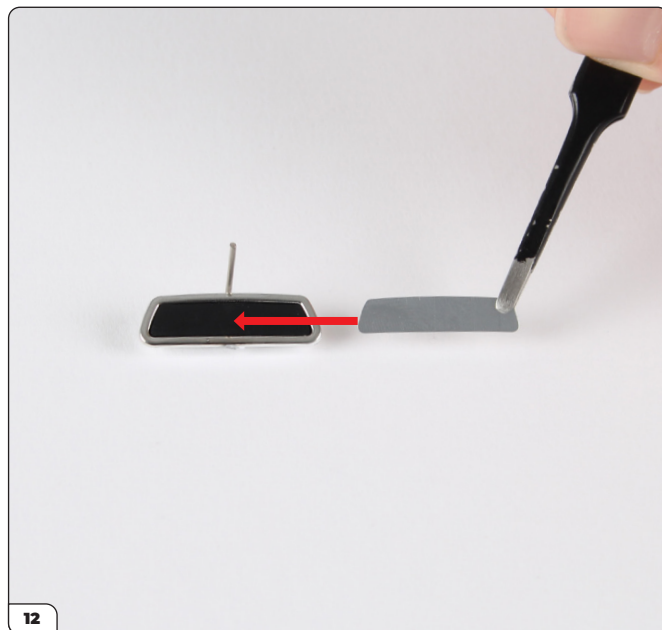

Allinea l'adesivo con lo specchietto retrovisore (80-C).

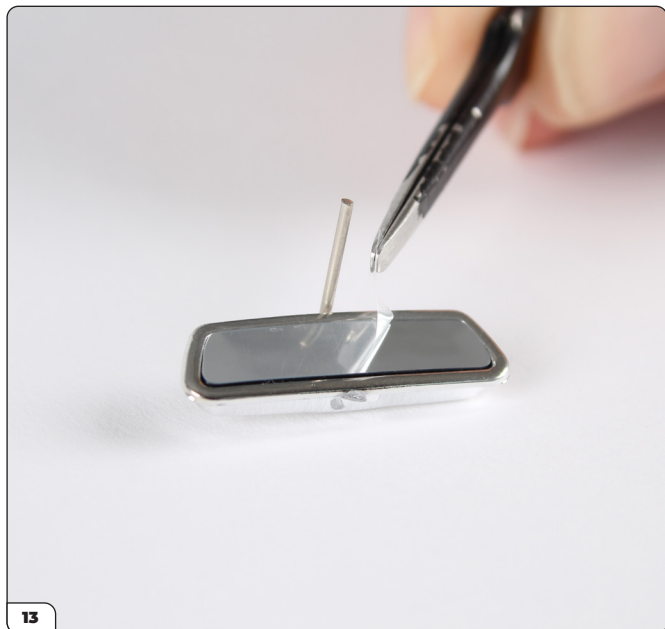

Premi l'adesivo sulla sua posizione e poi rimuovi con attenzione la pellicola protettiva.




Inserisci lo specchietto retrovisore nel foro tra le visiere parasole.


Fase 080: Montaggio delle Visiere Parasole, delle Luci del Rivestimento del Tetto e dello Specchietto Retrovisore




Il rivestimento del tetto dovrebbe ora apparire così.

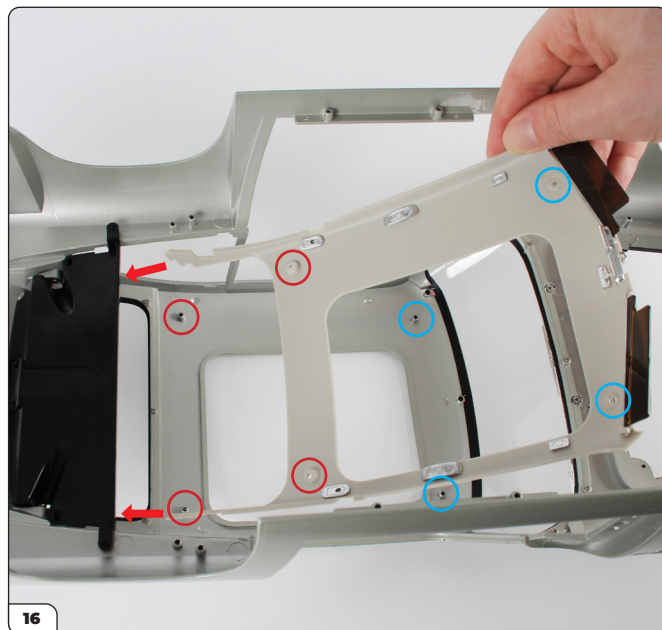

Posiziona con attenzione l'assemblaggio del corpo principale a testa in giù sulla tua superficie di lavoro. Inserisci il rivestimento del tetto nel corpo posizionando le estremità sotto il ponte posteriore (freccie) e poi adattando i fori delle viti sui montanti (cerchiati).

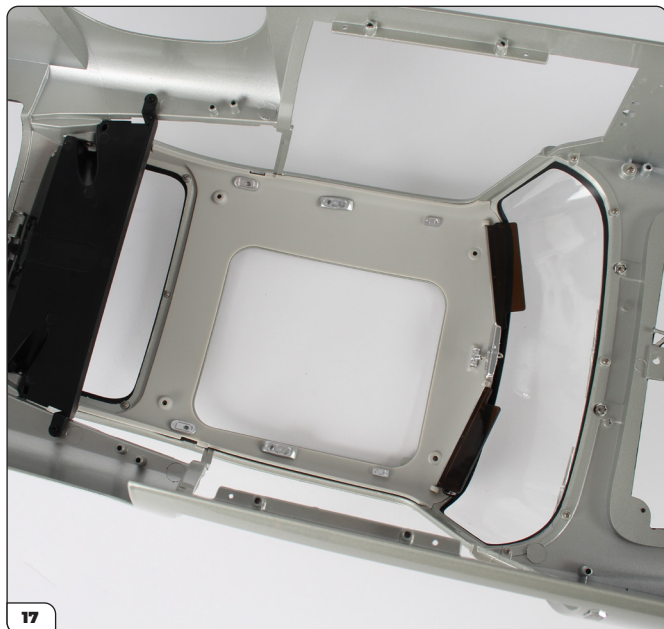


Il rivestimento del tetto dovrebbe apparire così una volta in posizione.

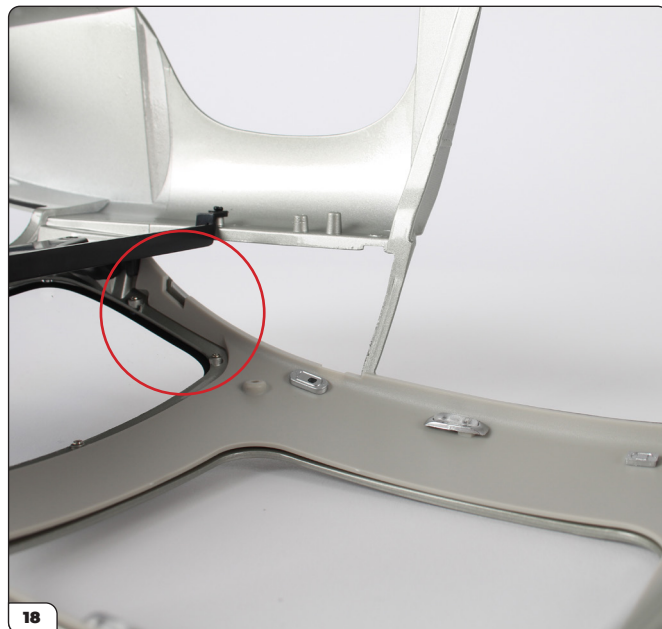

Verifica che le estremità del rivestimento del tetto siano inserite correttamente sotto il ponte posteriore.

Fase 080: Montaggio delle Visiere Parasole, delle Luci del Rivestimento del Tetto e dello Specchietto Retrovisore

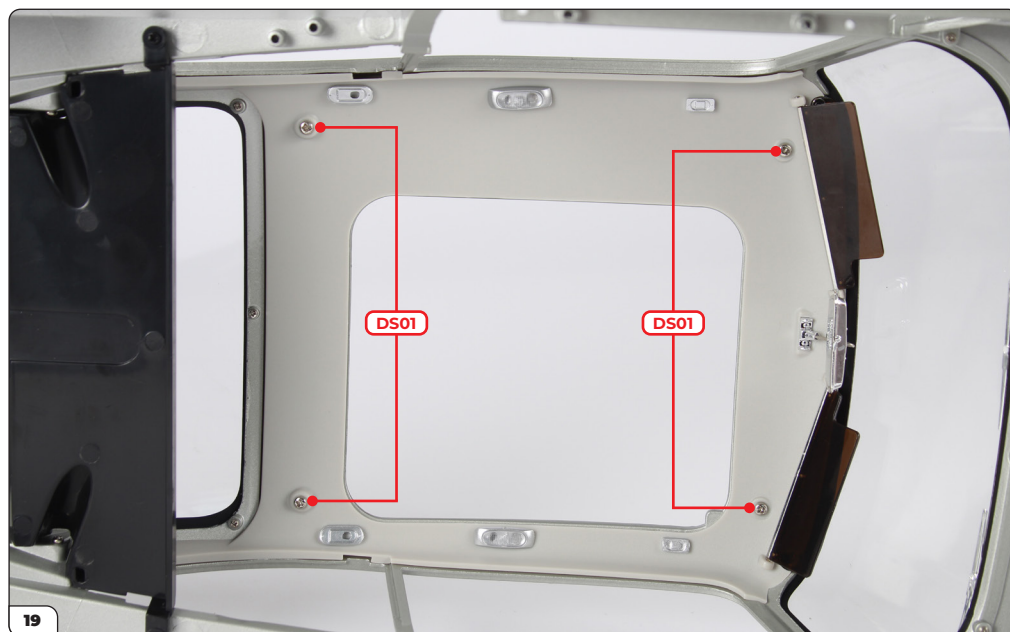

Fissare con 4 viti DS01.

FASE COMPLETATA



Fase 081: Montaggio del Finestrino Posteriore Destro e della Modanatura

In questa fase monterai il finestrino posteriore destro e lo fisserai in posizione con la modanatura.



ELENCO PARTI DELLA FASE 081

Nome
81-A (V1) Finestrino posteriore destro
81-A (V2) Finestrino posteriore destro (con impatti di proiettili)
81-B Modanatura del finestrino posteriore destro



Fase 081: Montaggio del Finestrino Posteriore Destro e della Modanatura



Scegli quale dei due finestrini posteriori destri (81-A) vuoi usare.




Posiziona le due linguette lungo il bordo superiore del finestrino nelle cavità sul lato destro del corpo principale.



Poi premi con forza le due linguette lungo il bordo inferiore fino a quando il finestrino è tenuto in posizione.

Fase 081: Montaggio del Finestrino Posteriore Destro e della Modanatura

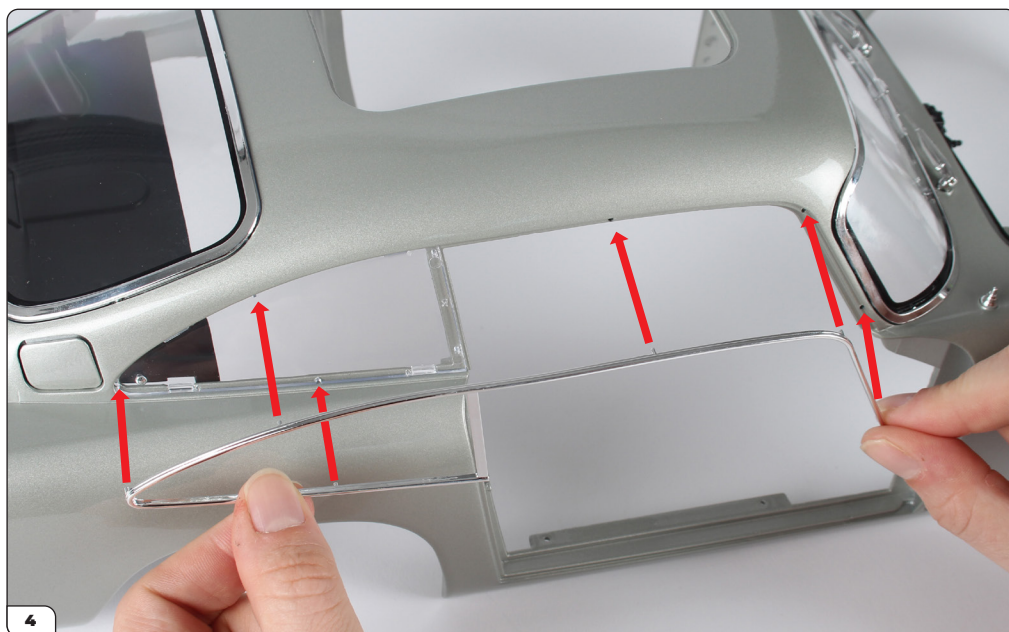

Prendi la modanatura del finestrino posteriore destro (81-B) e allineala come mostrato. Applica un po' di colla PVA sui perni (immagine 4a) per aiutare a mantenere la modanatura in posizione.



Premi con forza la modanatura in posizione. Se necessario, applica una goccia di colla PVA all'angolo della modanatura (freccia).

Fase 081: Montaggio del Finestrino Posteriore Destro e della Modanatura

FASE COMPLETATA



Fase 082: Montaggio del Finestrino Posteriore Sinistro e della Modanatura

Successivamente monterai il finestrino posteriore sinistro e la modanatura nello stesso modo.



ELENCO PARTI DELLA FASE 082

Nome
82-A (V1) Finestrino posteriore sinistro
82-A (V2) Finestrino posteriore sinistro (con impatti di proiettili)
82-B Modanatura del finestrino posteriore sinistro



Fase 082: Montaggio del Finestrino Posteriore Sinistro e della Modanatura



Scegli quale dei due finestrini posteriori sinistri (82-A) vuoi usare.




Posiziona le due linguette lungo il bordo superiore del finestrino nelle cavità sul lato sinistro del corpo principale.



Poi premi con forza le due linguette lungo il bordo inferiore fino a quando il finestrino è tenuto in posizione.

Fase 082: Montaggio del Finestrino Posteriore Sinistro e della Modanatura

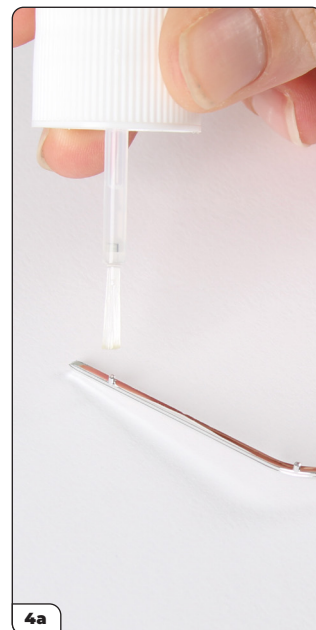

Prendi la modanatura del finestrino posteriore sinistro (82-B) e allineala come mostrato. Applica un po' di colla PVA sui perni (immagine 4a) per aiutare a mantenere la modanatura in posizione.



Premi con forza la modanatura in posizione. Se necessario, applica una goccia di colla PVA all'angolo della modanatura (freccia).

Fase 082: Montaggio del Finestrino Posteriore Sinistro e della Modanatura

FASE COMPLETATA



Fase 083: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Destro

In questa fase monterai la porta destra, poi assemblerai e attaccherai il pannello interno del corpo destro.



ELENCO PARTI DELLA FASE 083

Nome
83-A Pannello interno del corpo destro
83-B Comando dell'aria condizionata
83-C Modanatura del pannello interno del corpo destro
83-D Posacenere
83-E Adesivo per modanatura della soglia della porta
Viti DS02 x3
Viti PS05 x2
Viti DS12 x2
Viti PS12 x2



Fase 083: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Destro



MONTAGGIO DELLA PORTA DESTRA

Recupera la porta destra (fase 007). Lubrifica e pre-inserisci una vite DS12 nel montante. Se la vite è difficile da serrare, rimuovi l'eccesso di vernice. Svitare la vite dopo la preinstallazione.



Inserisci il montante nei tre fori sul lato destro del corpo.




Con il montante in posizione, spingi la porta fino a quando è chiusa e allineata con il corpo.

Fase 083: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Destro




Fissa la porta utilizzando la vite DS12. Controlla che la porta si apra senza intoppi - se la porta traballa assicurati che la vite che tiene il montante sia stretta.

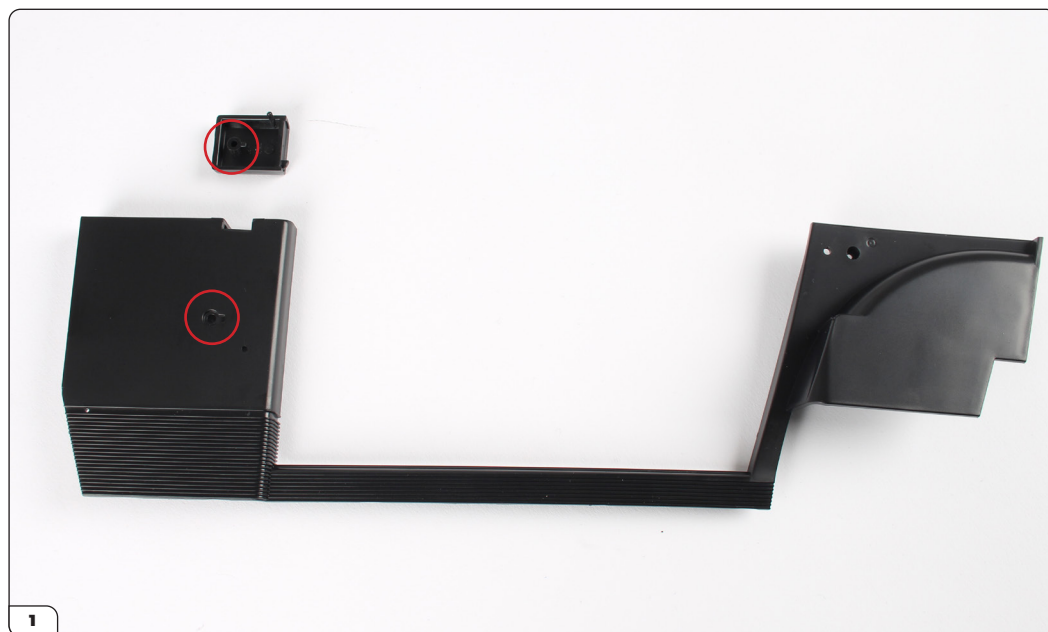

FISSAGGIO DEL PANNELLO INTERNO DEL CORPO DESTRO

Prendi il pannello interno del corpo destro (83-A) e il comando dell'aria condizionata (83-B). Il pannello ha un foro sagomato che corrisponde al montaggio del controllo (cerchiato).


Fase 083: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Destro

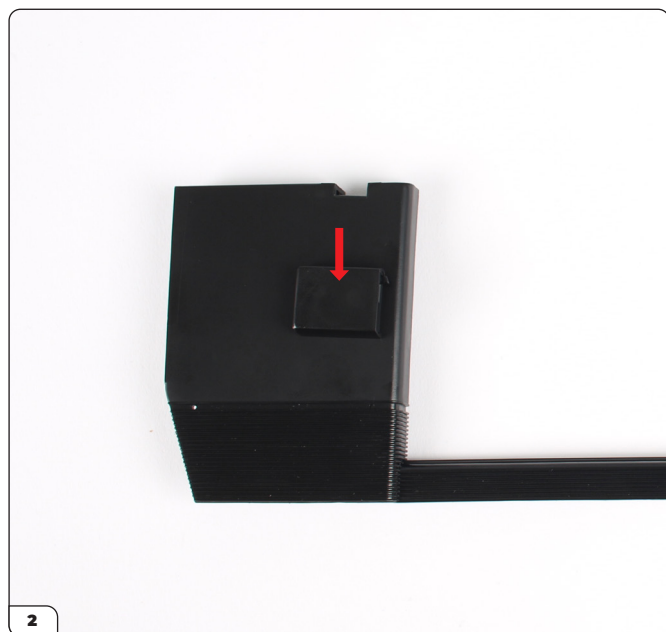

Premi in posizione il comando dell'aria condizionata.



Fissare dall'altro lato con una vite PS05.

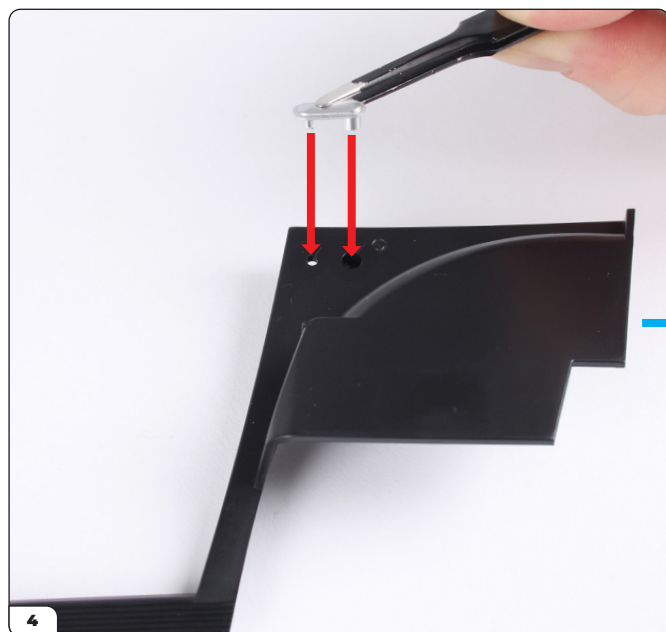

Allinea il posacenere (83-D) con il pannello e poi spingilo in posizione.



Fase 083: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Destro



Fissare dall'altro lato con una vite PS12.




Rimuovi l'adesivo per la modanatura della soglia della porta (83-E) dalla carta di supporto e attaccalo in posizione come mostrato.



L'adesivo della soglia della porta dovrebbe apparire così una volta in posizione.

Fase 083: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Destro

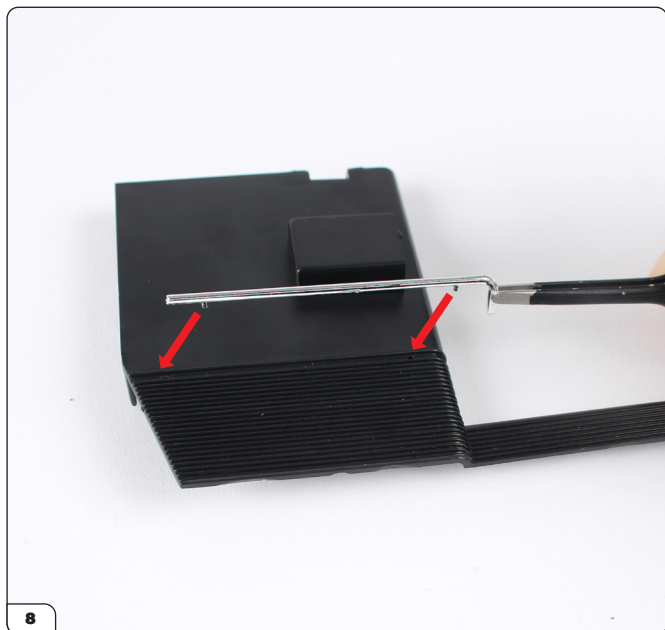

Allinea la modanatura del pannello del corpo (83-C) con l'assemblaggio come mostrato.



Premi la modanatura in posizione.



Posiziona con attenzione l'assemblaggio principale a testa in giù sulla tua superficie di lavoro. Allinea il pannello con l'assemblaggio principale come mostrato, poi posiziona il pannello sui montanti delle viti.

Fase 083: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Destro



Spingi il pannello sotto la soglia della porta. Ci sono due perni sul pannello che si inseriscono nei fori sulla soglia della porta (cerchiati).



Così dovrebbe apparire la soglia della porta con il pannello in posizione. Potresti trovare più facile spingere il pannello con la porta aperta.



Fissare il pannello con 2 viti DS02.

Fase 083: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Destro

FASE COMPLETATA



Fase 084: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Sinistro

Nell'ultima fase di questo pacchetto, monterai la porta sinistra e il pannello interno del corpo nello stesso modo di prima.



ELENCO PARTI DELLA FASE 084

Nome
84-A Pannello interno del corpo sinistro
84-B Comando dell'aria condizionata
84-C Modanatura del pannello interno del corpo sinistro
84-D Posacenere
84-E Adesivo per modanatura della soglia della porta
Viti DS02 x3
Viti PS05 x2
Viti DS12 x2
Viti PS12 x2



Fase 084: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Sinistro



MONTAGGIO DELLA PORTA SINISTRA

Recupera la porta sinistra (fase 072). Lubrifica e pre-inserisci una vite DS12 nel montante. Se la vite è difficile da serrare, rimuovi l'eccesso di vernice. Svitare la vite dopo la preinstallazione.



Inserisci il montante nei tre fori sul lato sinistro del corpo.




Spingi la porta al suo posto e chiudila come mostrato.

Fase 084: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Sinistro



Fissa la porta utilizzando la vite DS12. Assicurati di serrare completamente la vite.

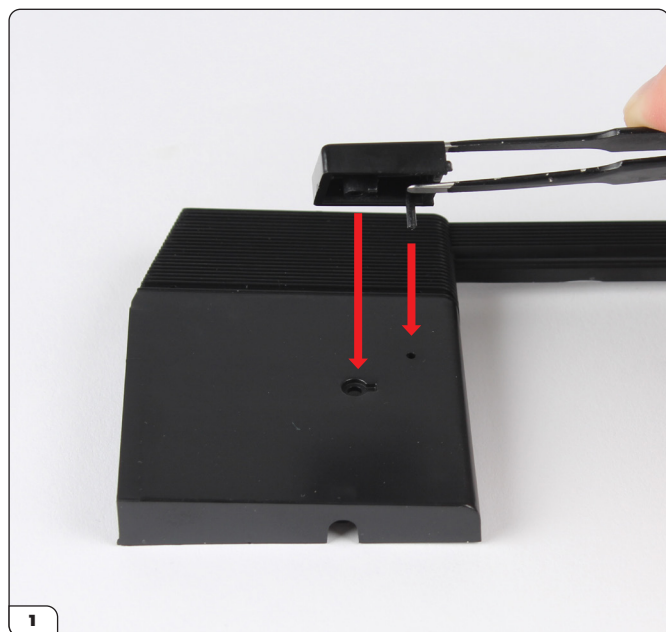


FISSAGGIO DEL PANNELLO INTERNO SINISTRO DEL CORPO

Prendi il pannello interno sinistro del corpo (84-A) e il controllo del condotto d'aria (84-B). Allinea il controllo con il pannello come mostrato.

Premi il controllo al suo posto.

Fase 084: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Sinistro

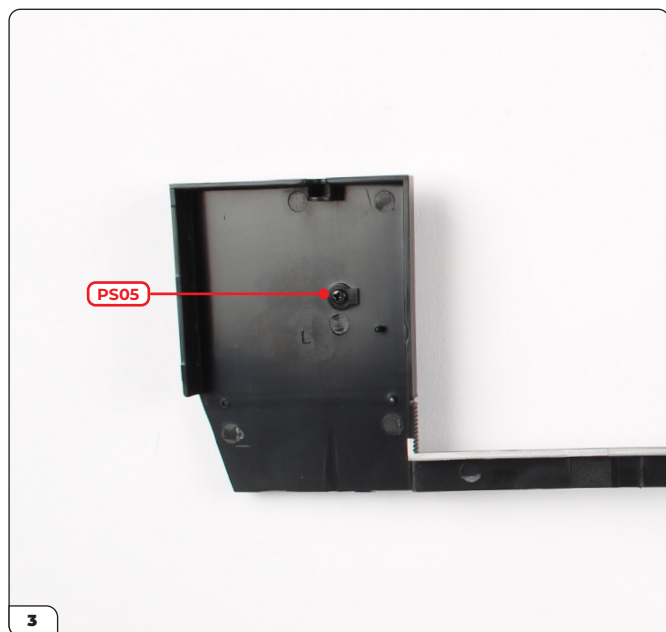

Fissalo dall'altra parte con una vite PS05.



Allinea il posacenere (84-D) con il pannello.



Spingilo al suo posto.



Fissalo dall'altra parte con una vite PS12.

Fase 084: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Sinistro



Rimuovi l'adesivo del battitacco della porta (84-E) dalla carta di supporto e attaccalo al posto come mostrato.




Allinea la rifinitura del pannello del corpo (84-C) con l'assemblaggio come mostrato.



Premi la rifinitura al suo posto.

Fase 084: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Sinistro

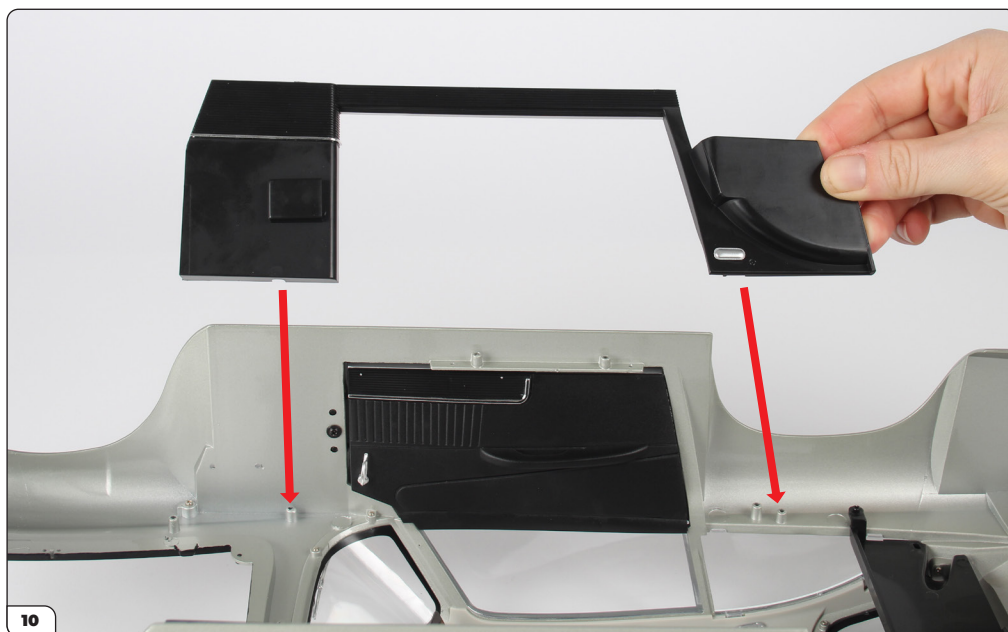


Posiziona con cura l'assemblaggio principale al contrario sulla tua superficie di lavoro. Allinea il pannello con l'assemblaggio principale come mostrato, quindi posiziona il pannello sopra i montanti delle viti.



Spingi il pannello sotto il battitacco. Ci sono due perni sul pannello che si adattano ai fori sulla soglia della porta (cerchiati).

Fase 084: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Sinistro

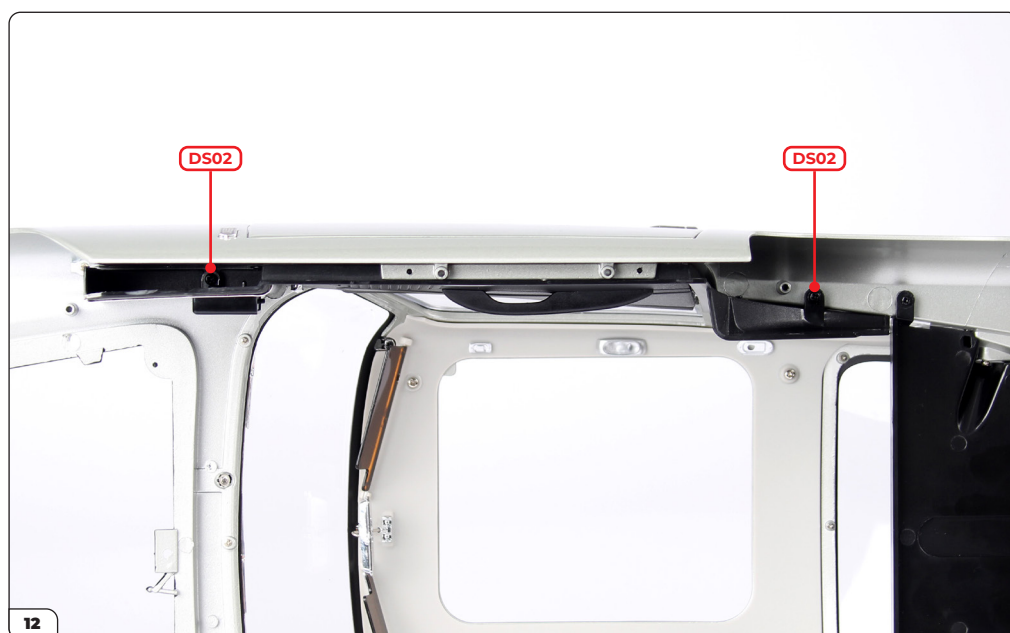

Fissa il pannello con 2 viti DS02.



Una volta che le porte e i pannelli interni sono stati montati correttamente, rimuovi il nastro protettivo trasparente dagli adesivi dei battitacchi sinistro e destro.

Fase 084: Fissaggio del Pannello Interno del Corpo Sinistro

FASE COMPLETATA

