

THE
SPY WHO
LOVED
ME™

LOTUS
esprit



Pack05

BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ035●エンジンカバーの取り付け
- ステージ036●インストルメントパネルの組み立て
- ステージ037●ダッシュボードとレーダーの組み立て
- ステージ038●ステアリングホイールの取り付け
- ステージ039●センターコンソールの組み立て 1
- ステージ040●センターコンソールの組み立て 2
- ステージ041●センターコンソールの取り付け
- ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業するにはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ035●エンジンカバーの取り付け

リアフロアにエンジンカバーを取り
付けます

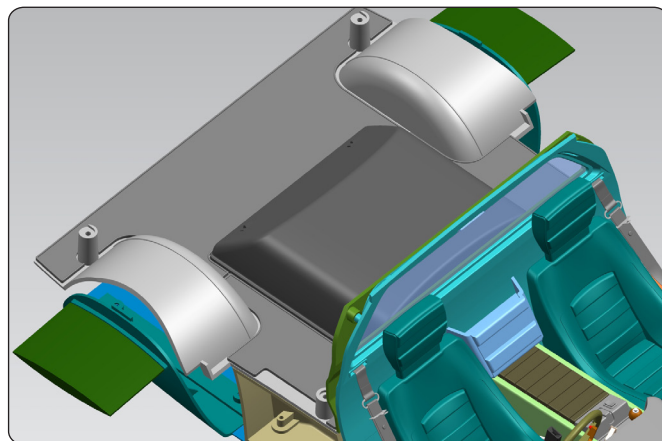

ステージ035パーツリスト


名称

35-A エンジンカバー



35-A

ステージ035 ● エンジンカバーの取り付け

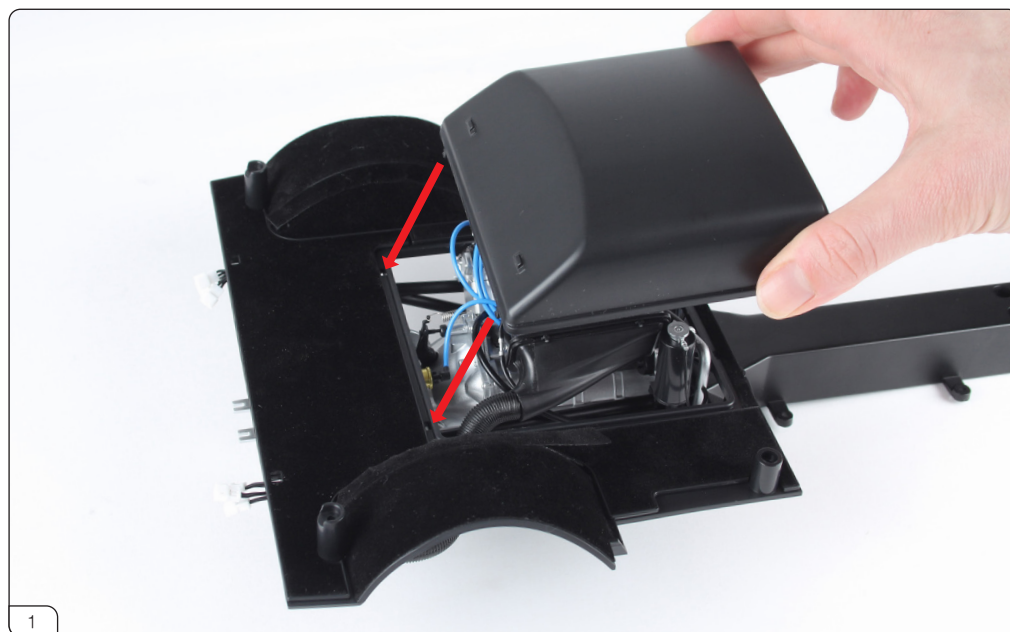

画像のように、エンジンカバー(35-A)の2つのタブをリアフロアに合わせます (赤矢印)。




エンジンカバー(35-A)の反対側を下に押しこみます (赤矢印)。

ステージ035 ● エンジンカバーの取り付け



エンジンカバー(35-A)が取り付けられた状態です。

ステージの完了

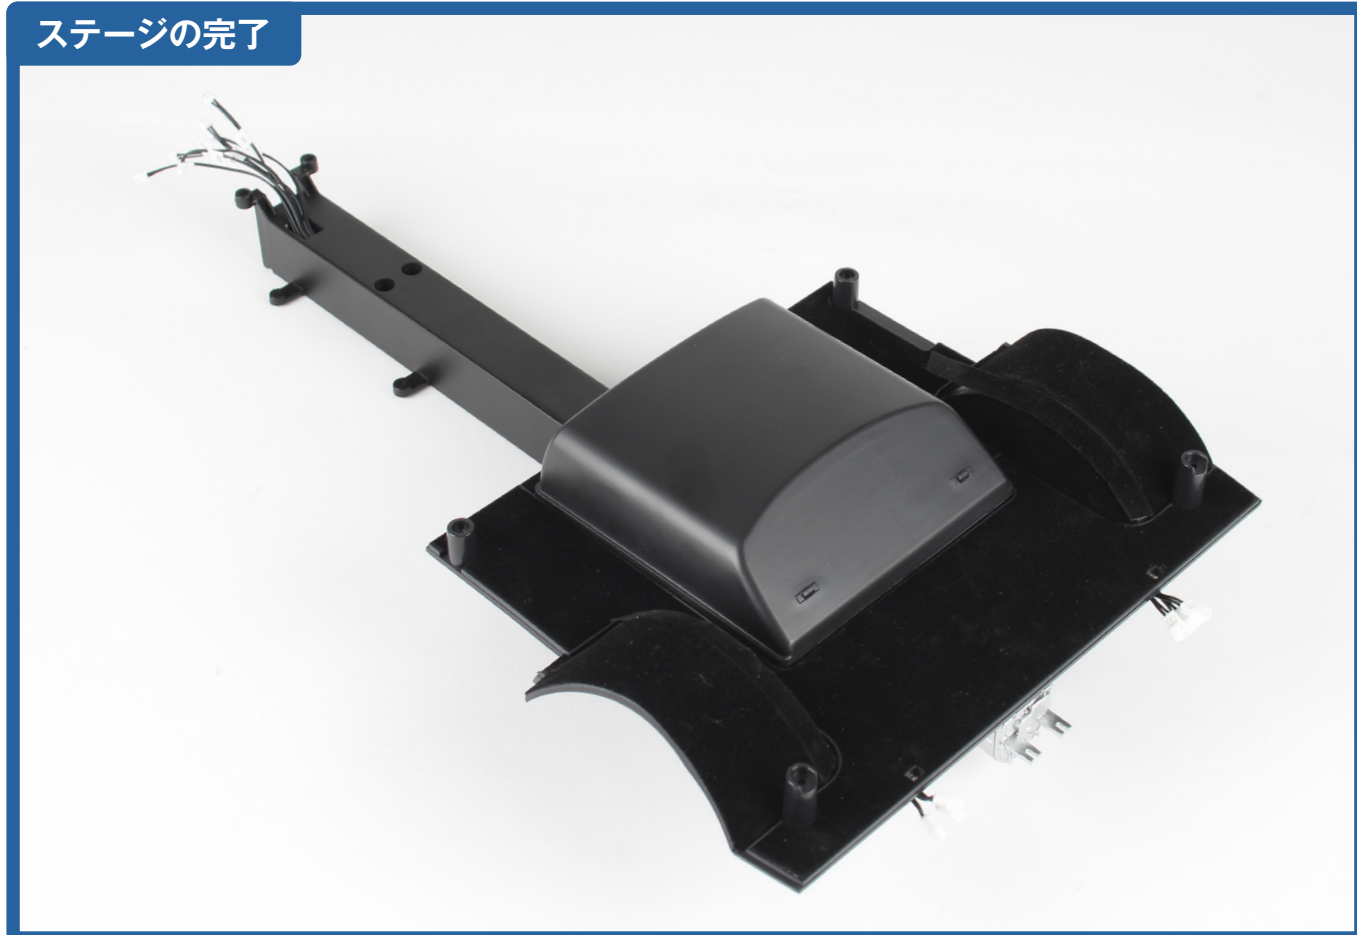


ステージ036●インストルメントパネルの組み立て

潜航用ディスプレイが備えられたインストルメントパネルを組み立てます。




ステージ036パーツリスト

名称	名称
36-A インストルメントパネルトップ	36-G 左ボタン
36-B インストルメントパネルボトム	36-H インストルメントパネル用LEDケーブルNo.10
36-C センターディスプレイ	ノーティカルステッカーシート
36-D 右ディスプレイ	リフレクターステッカーシート
36-E 左ディスプレイ	PS02ネジ×5
36-F 右ボタン	

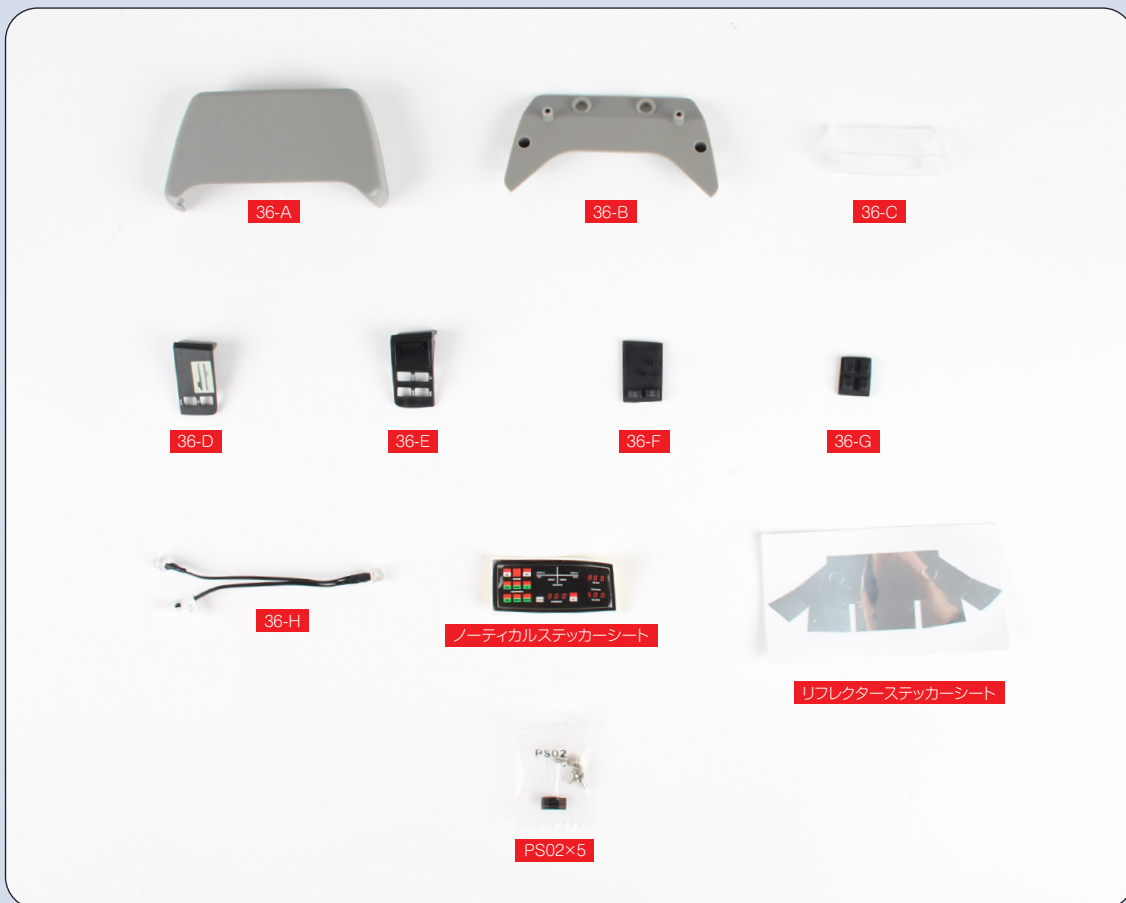

※インストルメントパネル用LEDケーブルNo.10 (36-H) はステージ038で使用します。


ステージ036●インストルメントパネルの組み立て

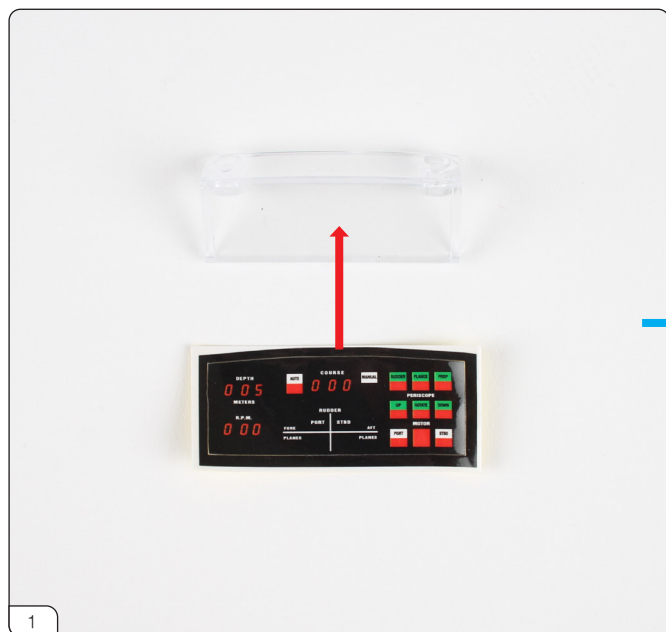

ノーティカルステッカーシートの台紙を剥がし、画像のようにセンターディスプレイ (36-C) に貼り付けます。



ノーティカルステッカーシートが貼り付けられた状態です。

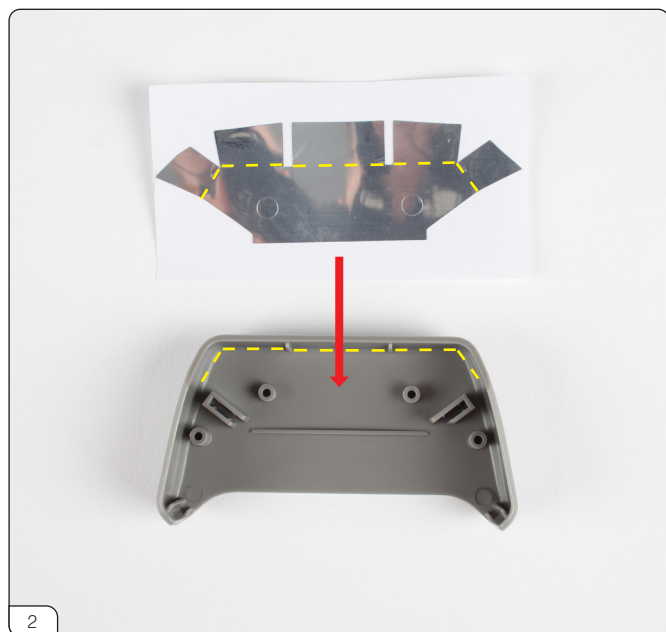

リフレクターステッカーシートをインストルメントパネルトップ (36-A) に貼り付けます。黄色い破線部のタブが、インストルメントパネルトップの曲線部に折り込まれます。



リフレクターステッカーシートの台紙を剥がし、インストルメントパネルトップ (36-A) に貼り込みます。コーナーはピンセットなどを使って貼っていきましょう。

ステージ036●インストルメントパネルの組み立て



リフレクターステッカーシートを貼り終わったら、表面の保護フィルムを剥がします。



センターディスプレイ (36-C) をインストルメントパネルトップ (36-A) のネジポストに合わせます。



PS02ネジ2本で固定します。



右ディスプレイ(36-D)を右ボタン(36-F)に被せます。

ステージ036●インストルメントパネルの組み立て



右ディスプレイ(36-D)に右ボタン(36-F)がセットされた状態です。



同様に左ディスプレイ(36-E)を左ボタン(36-G)に被せます。



左ディスプレイ(36-E)に左ボタン(36-G)がセットされた状態です。



右ディスプレイ(36-D)を、インストルメントパネルトップ (36-A) に押し込みます (赤矢印)。

ステージ036 ● インストルメントパネルの組み立て



12
左ディスプレイ(36-E)をインストルメントパネルトップ (36-A) に押し込みます (赤矢印)。



13
3面のインストルメントパネルがセットされた状態です。




14
インストルメントパネルボトム(36-B)のネジポストを、インストルメントパネルトップ (36-A) に合わせます。



15
PS02ネジ2本で固定します。


ステージ036●インストルメントパネルの組み立て

ステージの完了

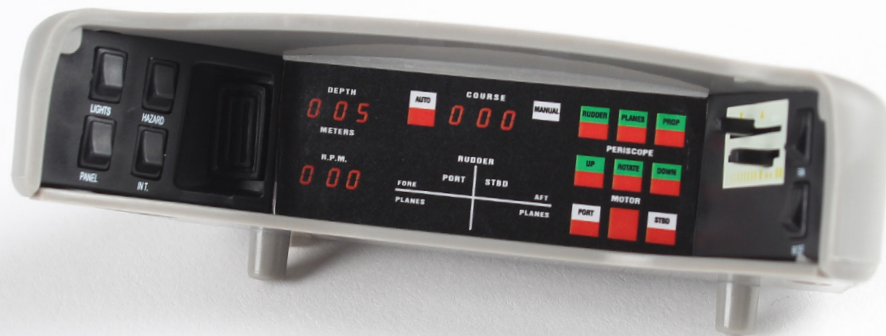

ステージ037●ダッシュボードとレーダーの組み立て

ダッシュボードを組み立て、センター部分にレーダーを取り付けます。

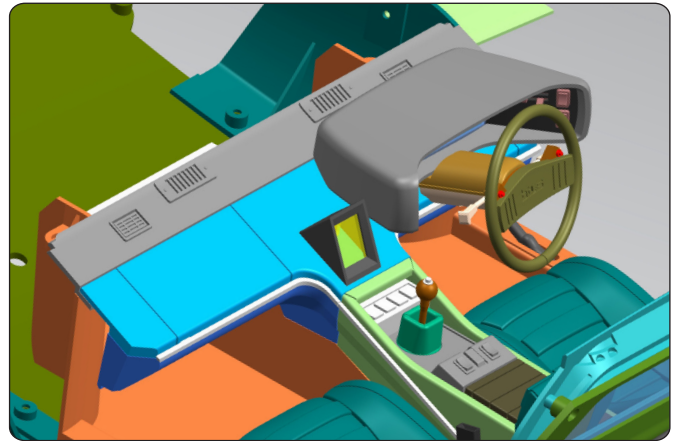

ステージ037パーツリスト

名称
37-A ダッシュボード通気孔
37-B ダッシュボード
37-C レーダーハウジング
37-D レーダーガラス
37-E レーダーLEDケーブルNo.11
レーダーステッカー
PS02ネジ×4



37-A



37-B



37-C



37-D



37-E




レーダーステッカー




PS02×4


ステージ037 ● ダッシュボードとレーダーの組み立て

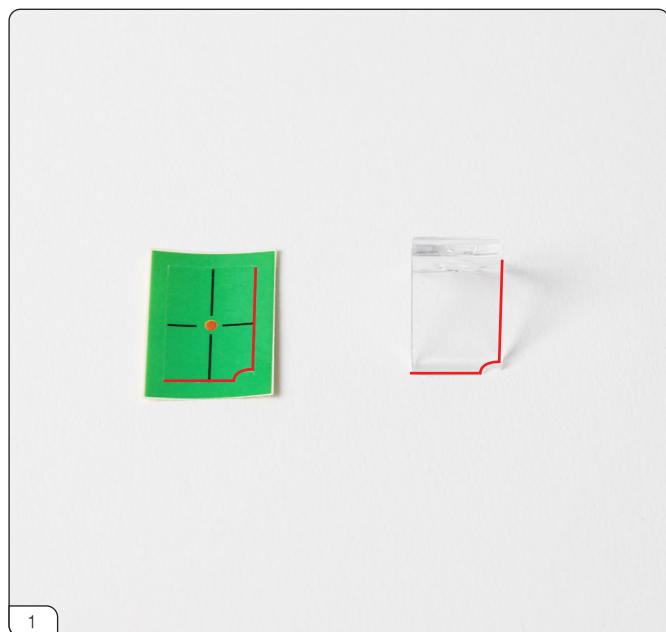

レーダーステッカーをレーダーガラス (37-D) に貼り付けます。まず、角の切り欠きに注意してください (赤線部分)。

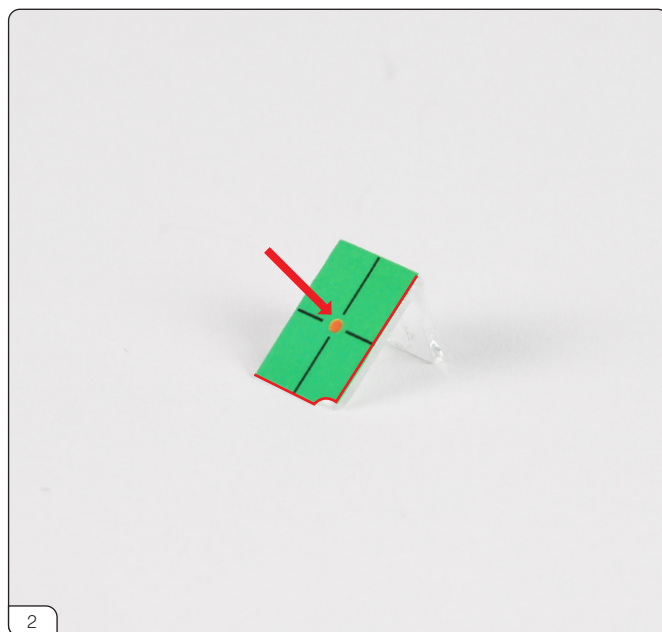

レーダーステッカーの台紙を剥がします。まず、レーダーガラス (37-D) の切り欠きコーナー合わせて、ほかの赤いコーナーが合うように貼り付けます。

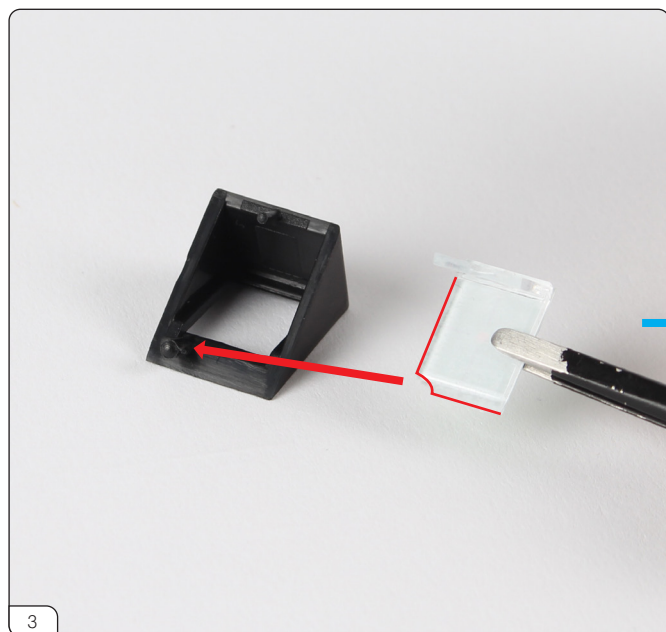


画像のように、レーダーガラス (37-D) をレーダーハウジング (37-C) に取り付けます。切り欠きを突起の横に合わせて、しっかりと押し込んでください。



レーダーガラス (37-D) がレーダーハウジング (37-C) にセットされた状態です。


ステージ037 ● ダッシュボードとレーダーの組み立て

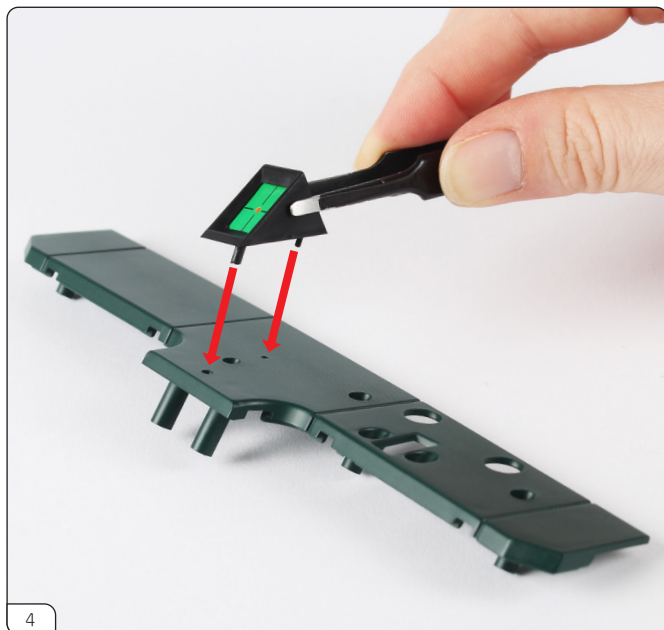


レーダーハウジング (37-C) の2本の突起をダッシュボード(37-B)にセットします。



しっかりと押し込みます。

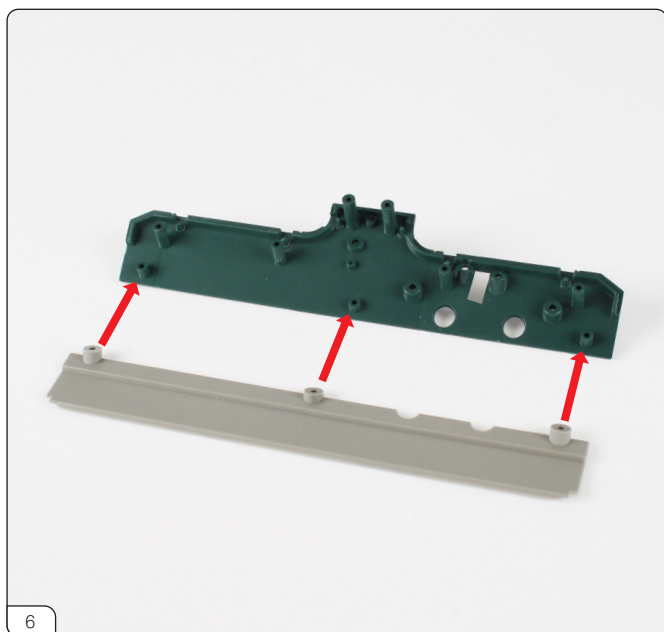

画像のように、ダッシュボード通気口(37-A)をダッシュボードのネジ穴に合わせます。

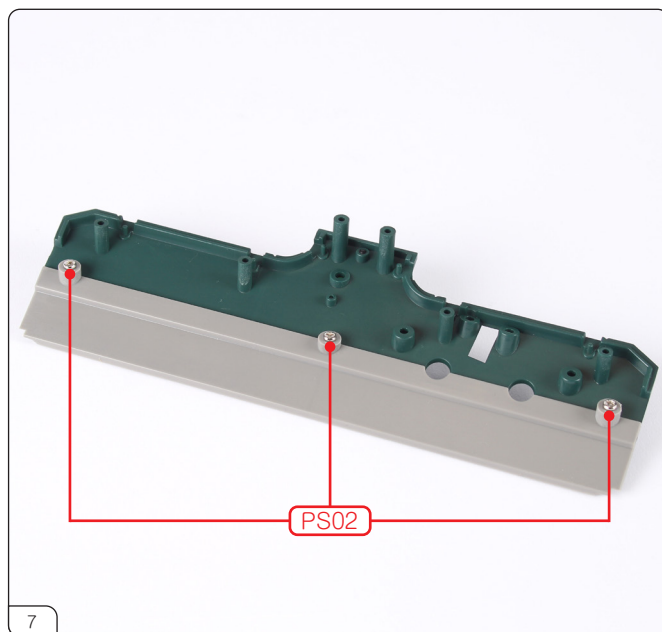


PS02ネジ3本で固定します。

ステージ037 ● ダッシュボードとレーダーの組み立て




レーダーLEDケーブルNo.11 (37-E) の電球をセンターの穴に押し込み
ます。

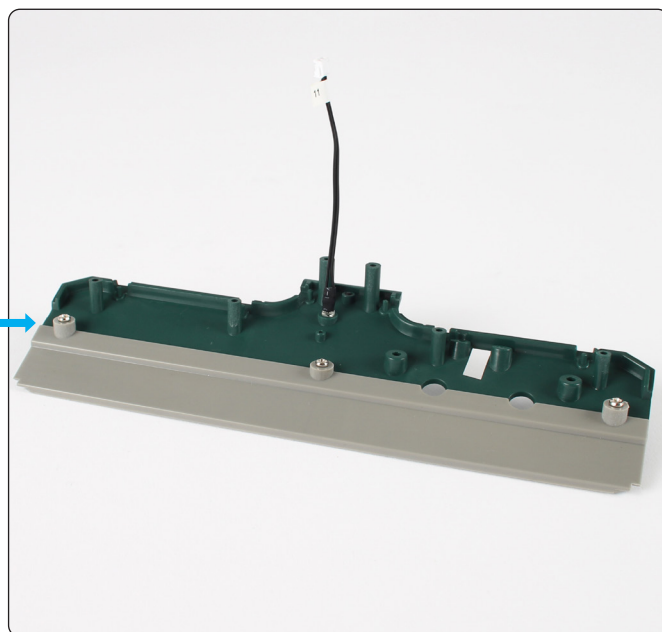


レーダーLEDケーブルNo.11 (37-E) がセットされた状態です。

ステージの完了

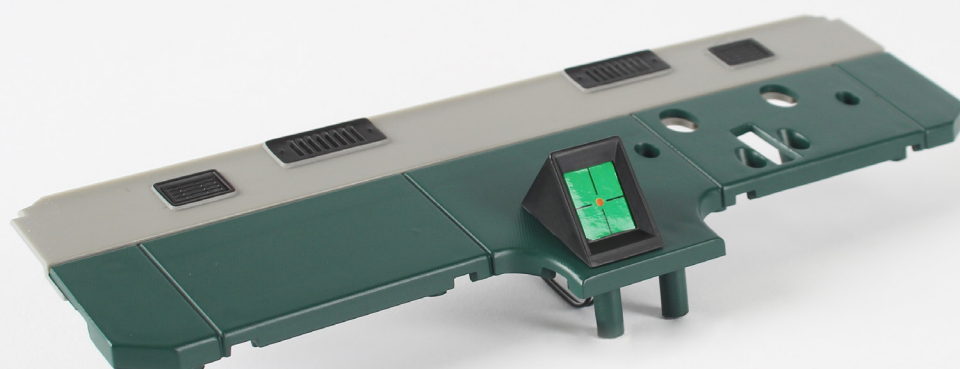

ステージ038●ステアリングホイールの取り付け

ステアリングホイールを組み立て、ダッシュボードに取り付けます。ステージ037のアセンブリーも固定します。

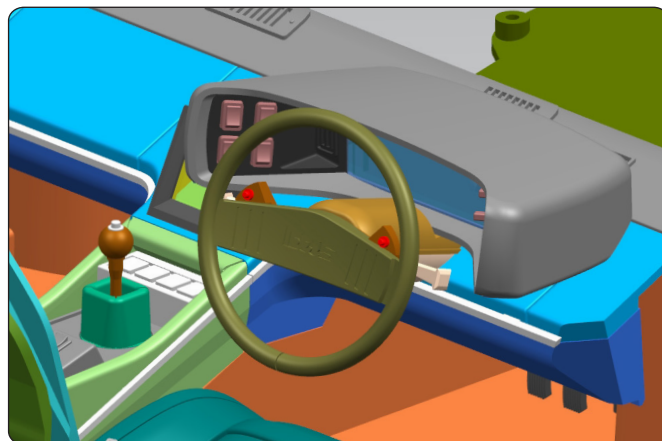

ステージ038パーツリスト

名称	名称
38-A ステアリングホイール	38-F クラッシュパッド
38-B ドライブシャフト	DS03ネジ×2
38-C ステアリングコラム	PS05ネジ×5
38-D ステアリングコラムカバーボトム	PS32ネジ×3
38-E ステアリングコラムカバートップ	



ステージ038 ● ステアリングホイールの取り付け



クラッシュパッド(38-F)の突起を、ステアリングホイール(38-A)の裏側の穴に押し込みます。



ステアリングホイール(38-A)にクラッシュパッド(38-F)が取り付けられた状態です。



ステアリングコラム(38-C)を、クラッシュパッド(38-F)中央部のD型の穴に押し込みます。



ステアリングコラム(38-C)をハンマーで優しく叩いて固定します。

ステージ038●ステアリングホイールの取り付け



ステアリングコラムカバートップ (38-E) をステアリングコラム(38-C) に
セットします。ディスク部分をブラケットに入れてください (赤丸印)。



アセンブリーのネジ穴を合わせて、ステアリングコラムカバーボトム(38-
D)をセットします (赤丸印)。



PS32ネジ2本で固定します。




ステアリングコラムを、ステージ037で組み立てたダッシュボードの開口部
に押し込みます (赤矢印)。


ステージ038 ●ステアリングホイールの取り付け



画像のように、ステアリングコラムカバーをネジ穴にはめ込みます (赤矢印)。

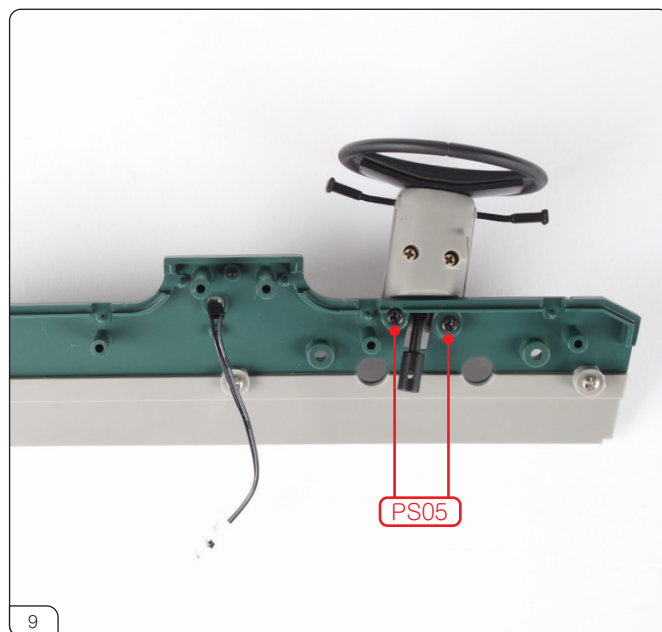

裏側からPS05ネジ2本で固定します。

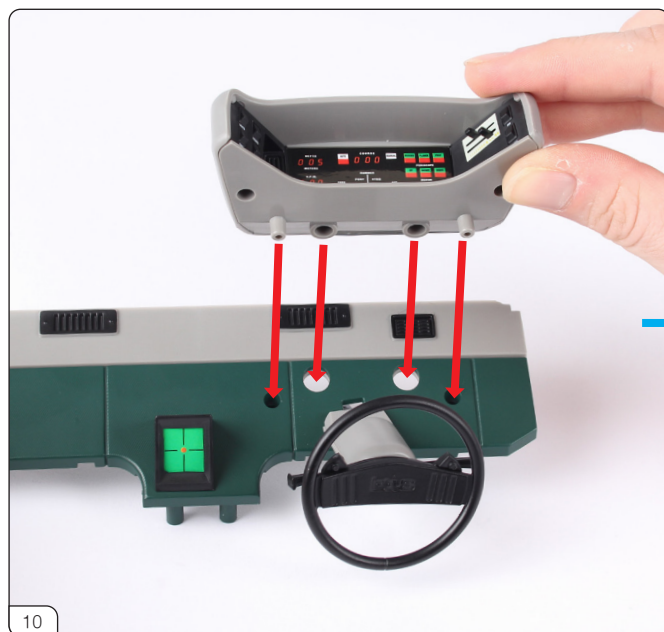


ステージ036で組み立てたインストルメントパネルを、ステアリングホイール後方の穴に押し込みます。




インストルメントパネルがセットされた状態です。


ステージ038●ステアリングホイールの取り付け

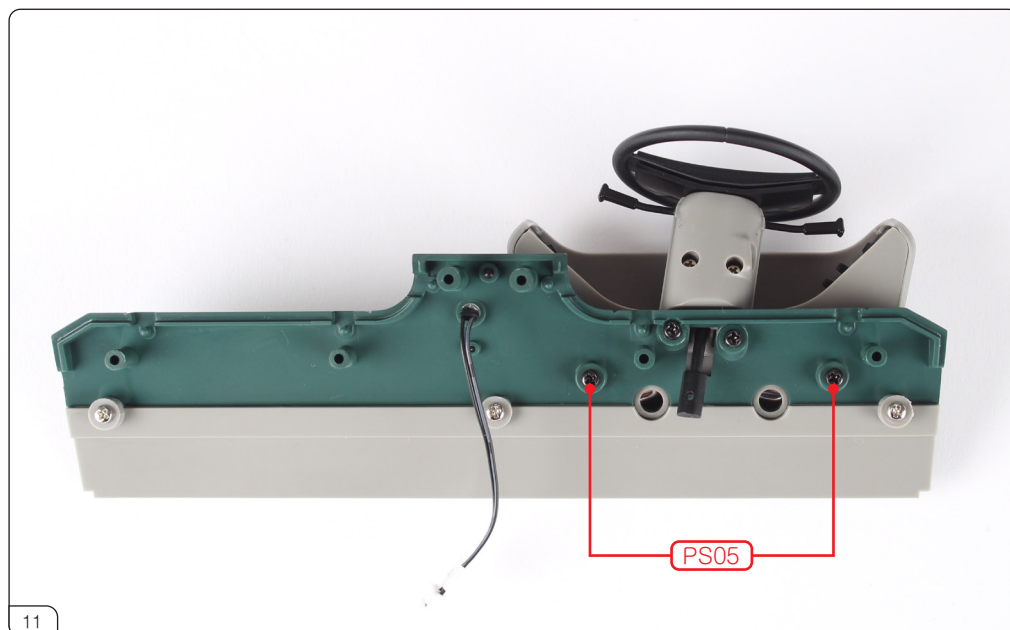

裏側からPS05ネジ2本で固定します。

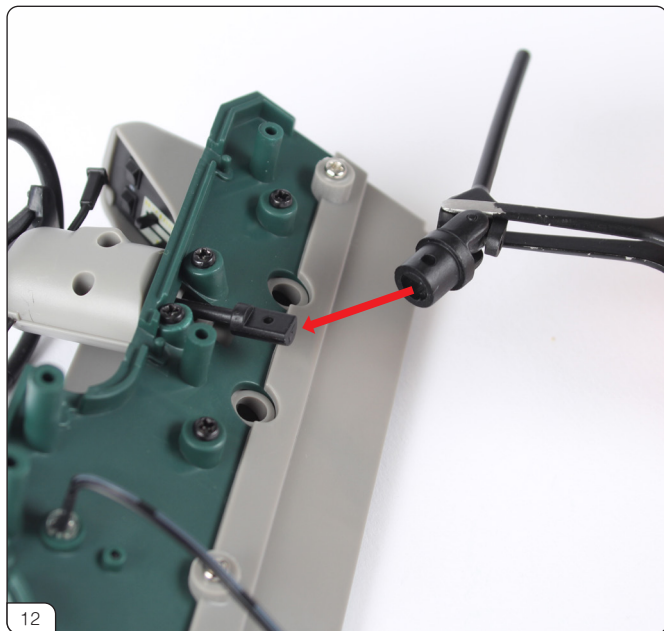


ドライブシャフト(38-B)をステアリングコラムに押し込みます。

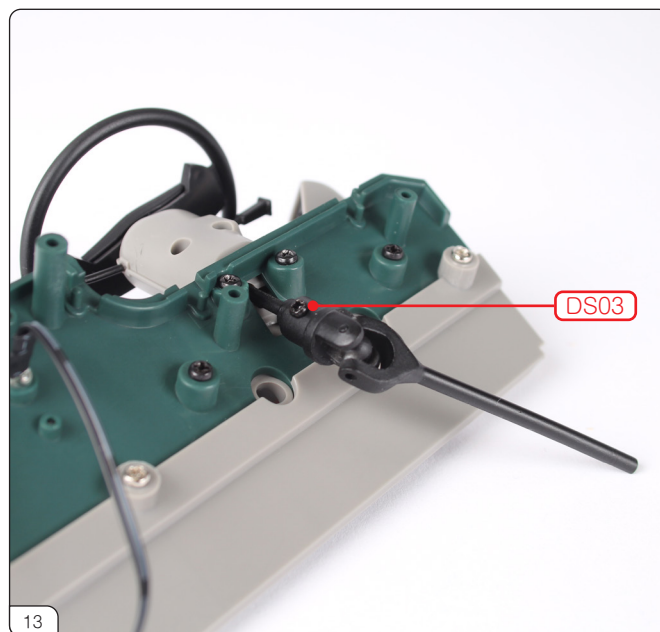


DS03ネジで固定します。

ステージ038 ●ステアリングホイールの取り付け

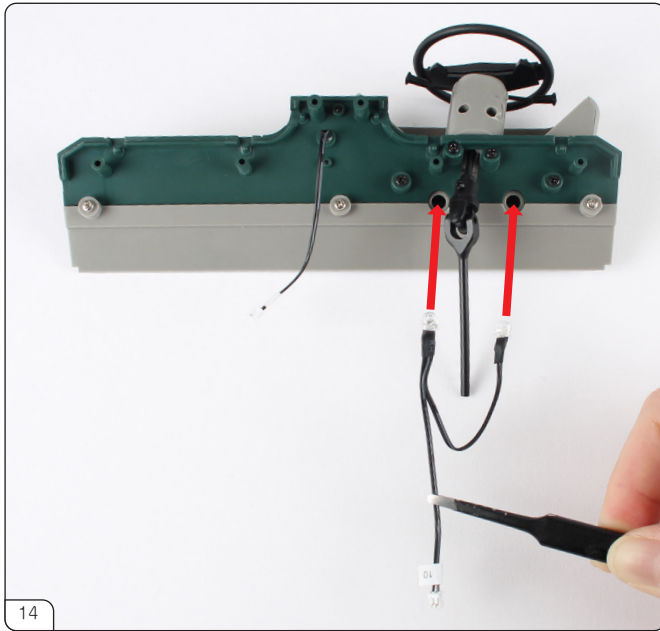


画像のように、ステージ036で開梱したインストルメントパネル用LEDケーブルNo.10 (36-H) をダッシュボードに合わせます。

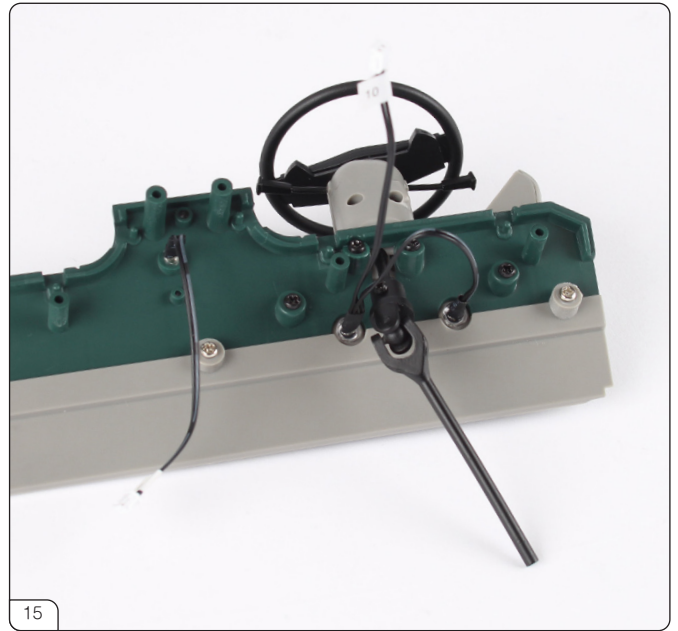


インストルメントパネル用LEDケーブルNo.10 (36-H) の電球を穴に押し込みます。

ステージの完了

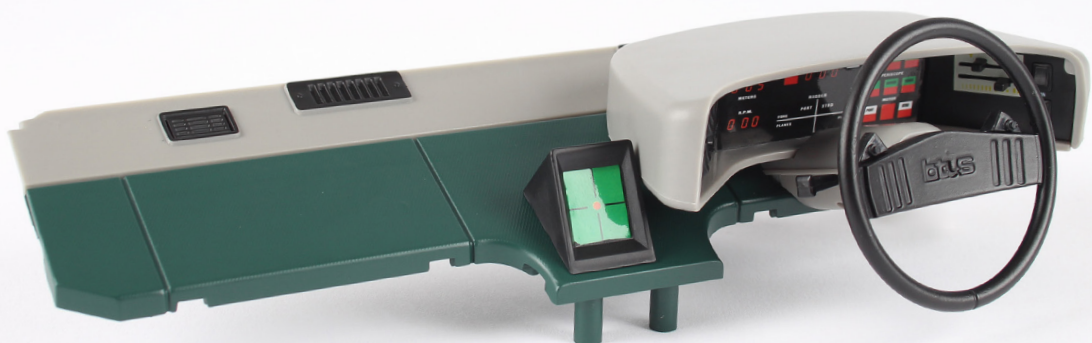

ステージ039●センターコンソールの組み立て 1

ステージ039とステージ040でセンターコンソールを組み立てていきます。取り付けはステージ041で行います。

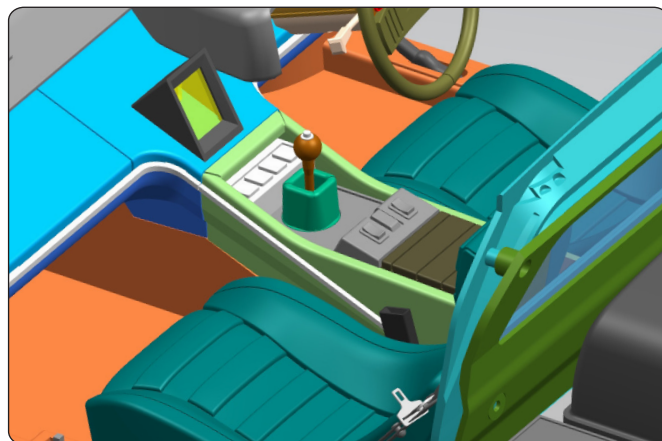

ステージ039パーツリスト

名称	名称
39-A センターコンソール	39-F 右トリム
39-B センターコンソールパネル	39-G 右ベルトバックル
39-C 右パネル	39-H 左ベルトバックル
39-D 左トリム	PS05ネジ×2
39-E 左パネル	



39-A



39-B

39-C



39-E



39-D



39-F



39-G




39-H



PS05×2

ステージ039●センターコンソールの組み立て 1

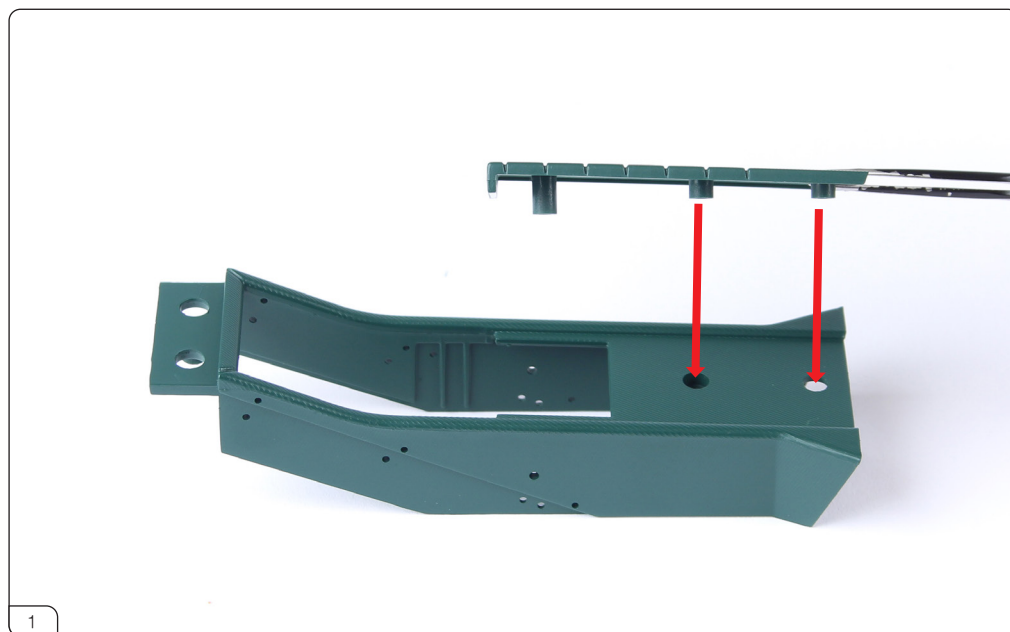

画像のように、センターコンソール(39-A)とセンターコンソールパネル(39-B)を合わせます。




センターコンソールパネル(39-B)を押し込みます。



裏側からPS05ネジで固定します。

ステージ039●センターコンソールの組み立て 1

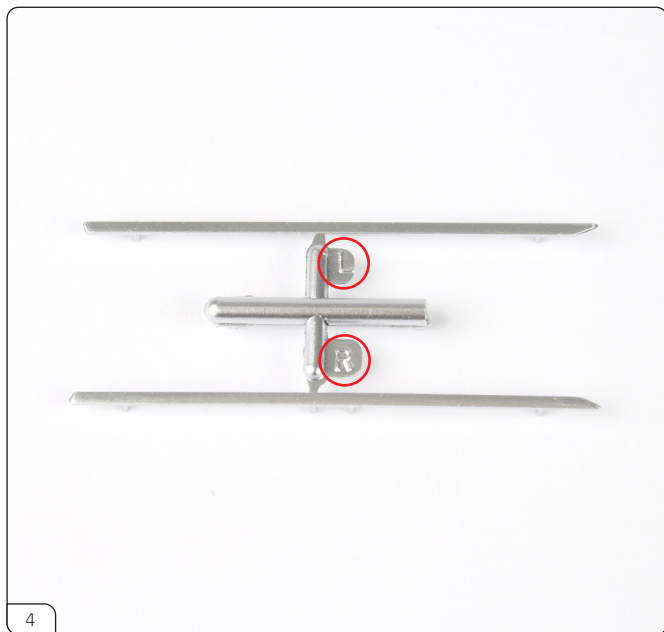


左トリム (39-D) と右トリム (39-F) のランナーには、「L」と「R」のマークが付いています (赤丸印)。注意してください。



ランナーから左トリム (39-D) をニッパーなどで切り離し、突起をセンターコンソールの穴に合わせます。



左トリム (39-D) を押し込みます

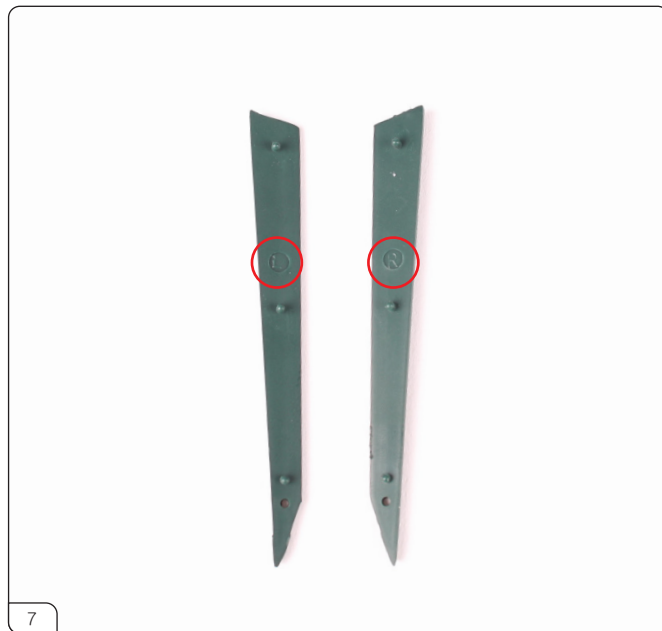

左パネル (39-E) と右パネル (39-C) には、「L」と「R」のマークが付いています (赤丸印)。注意してください。

ステージ039●センターコンソールの組み立て 1



左パネル (39-E) の突起を左トリム (39-D) 下の穴に合わせます。



左パネル (39-E) を押し込みます。



左ベルトバックル (39-H) と右ベルトバックル (39-G) には、「L」と「R」のマークが付いています (赤丸印)。注意してください。



画像のように、左ベルトバックル (39-H) をセンターコンソールに合わせます。突起と穴の大きさが異なるので、合う方向にセットします。

ステージ039●センターコンソールの組み立て 1



左ベルトバックル (39-H) を押し込みます。



工程4～12の手順をセンターコンソールの右側でも繰り返します。まず、ランナーから右トリム (39-D) をニッパーなどで切り離し、突起をセンターコンソールの穴に合わせて押し込みます。



右パネル (39-C) を押し込みます。



右ベルトバックル (39-G) を押し込みます。

ステージ039●センターコンソールの組み立て 1




センターコンソールの筐体が組み立てられた状態です。

ステージの完了




ステージ040●センターコンソールの組み立て 2

続けてセンターコンソールの組み立てです。センターコンソールにスイッチ類、ガジェットコントロール、ギアスティックを取り付けます。

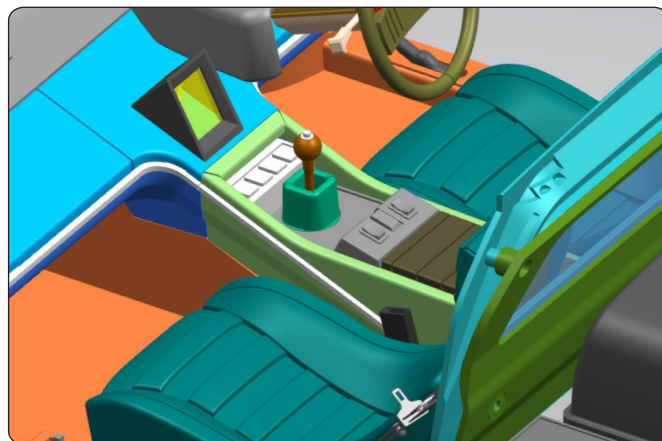


ステージ040パーツリスト

名称
40-A センターコンソールスイッチ
40-B センターコンソールガジェットコントロール
40-C ギアスティックゲイター
40-D ギアスティック
40-E ミサイルトリガー
PS02ネジ×4

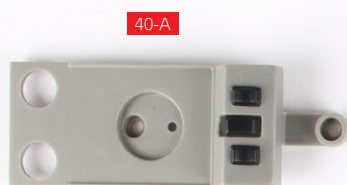


PS02×4


ステージ040●センターコンソールの組み立て 2

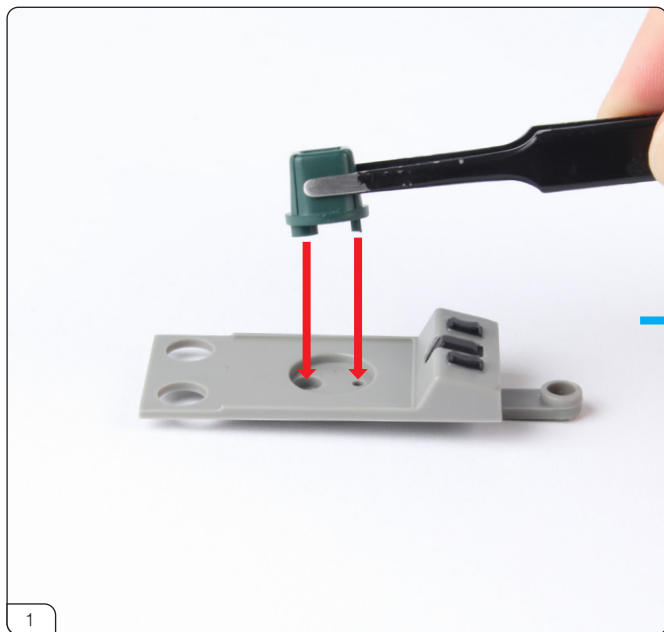


ギアスティックゲーター(40-C)を、センターコンソールスイッチ(40-A)に押し込みます(赤矢印)。

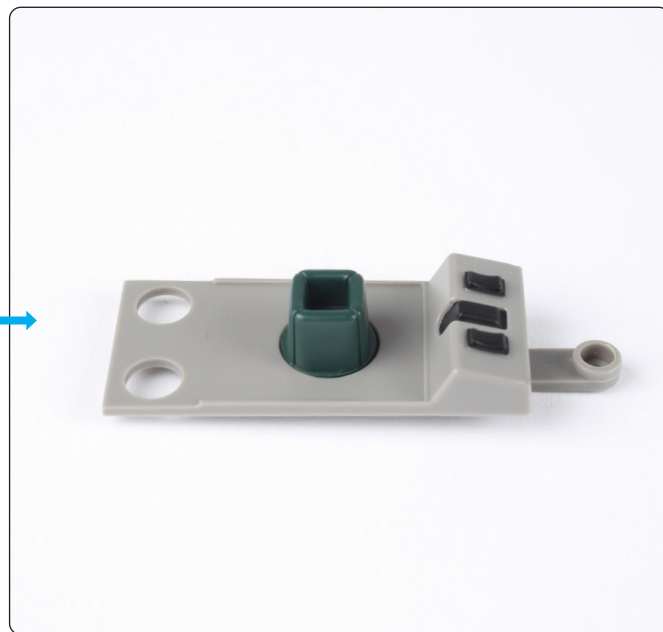

ギアスティックゲーター(40-C)がセットされた状態です。

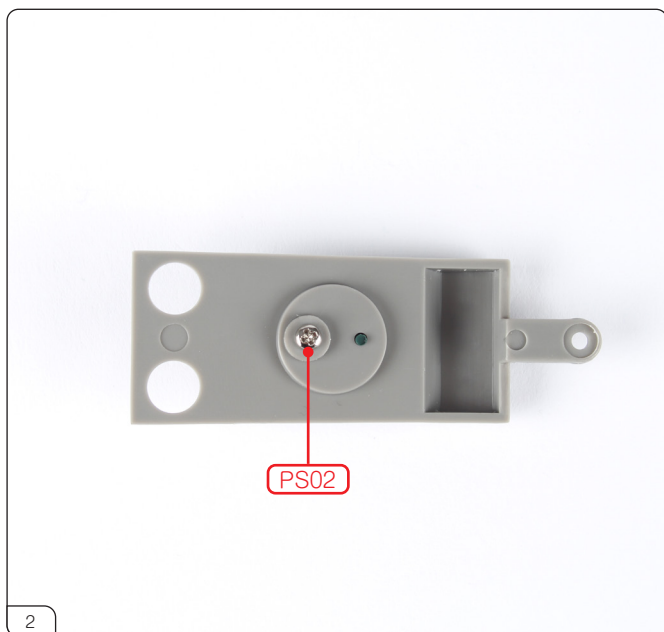


裏側からPS02ネジで固定します。

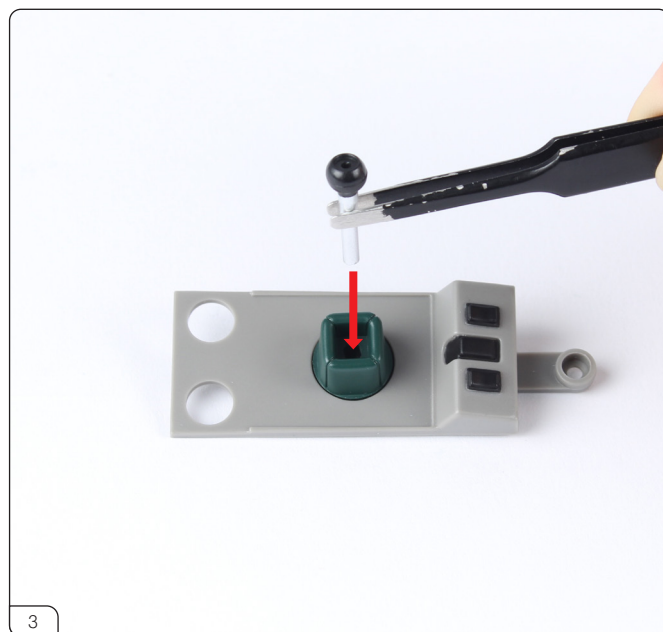

ギアスティック(40-D)をギアスティックゲーター(40-C)の穴に押し込みます。

ステージ040●センターコンソールの組み立て 2

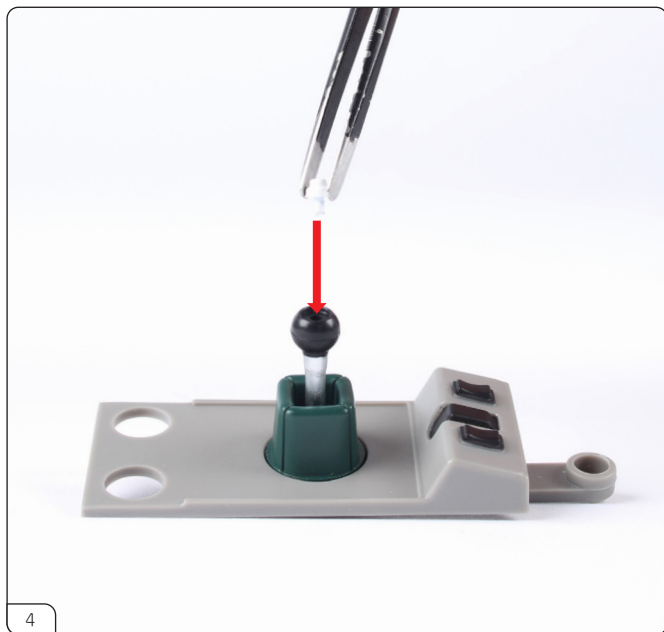

ミサイルトリガー(40-E)をギアスティック(40-D)の上部に押し込みます。



ギアスティック(40-D)とミサイルトリガー(40-E)が、ギアスティックゲーター(40-C)に取り付けられた状態です。




センターコンソールを裏返し、画像のようにセンターコンソールガジェットコントロール (40-B) を合わせます。



センターコンソールガジェットコントロール (40-B) をセットし、PS02ネジで固定します。

ステージ040●センターコンソールの組み立て 2

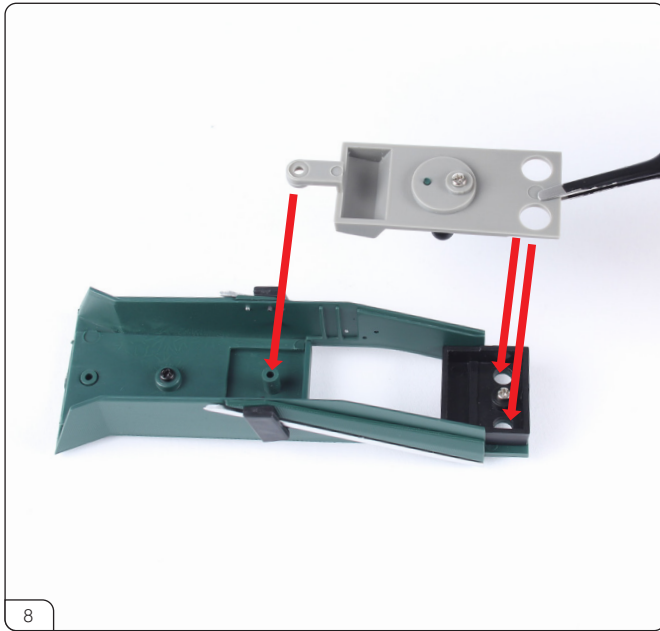

アッセンブリーを画像のように、センターコンソールに合わせます。




PS02ネジで固定します。

ステージの完了




ステージ041●センターコンソールの取り付け

センターコンソールをダッシュボードに組み込み、ダッシュボードトリムを取り付けます。

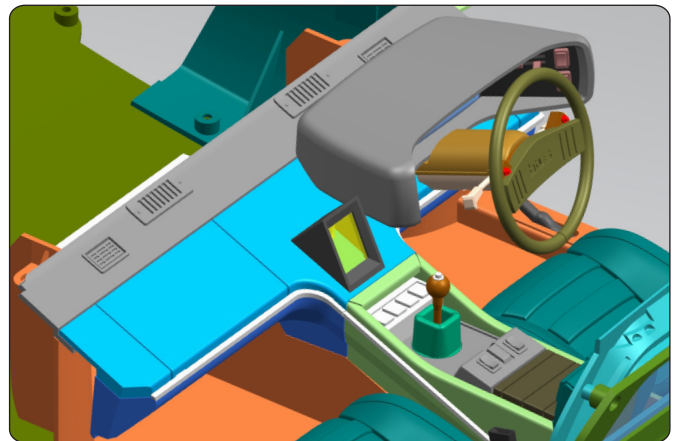

ステージ041パーツリスト


名称
41-A ダッシュボードボトムパネル
41-B 左ダッシュボードトリム
41-C 右ダッシュボードトリム
PS05ネジ×7

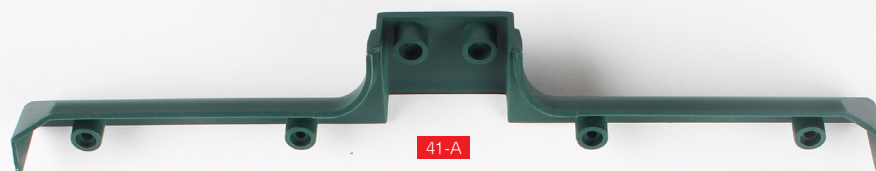


ステージ041●センターコンソールの取り付け




左ダッシュボードトリム (41-B) と右ダッシュボードトリム (41-C) には、「L」と「R」のマークが付いています (赤丸印)。注意してください。

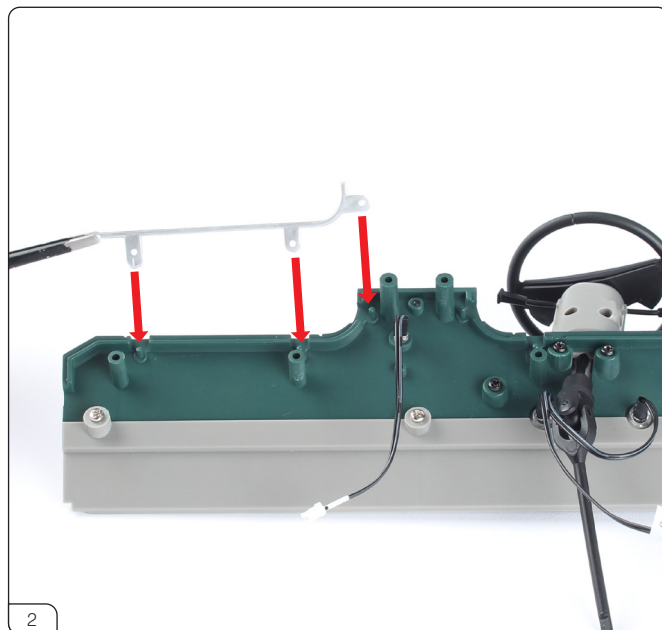

画像のように、左ダッシュボードトリム (41-B) をステージ036で組み立てたダッシュボードアセンブリーに合わせます。

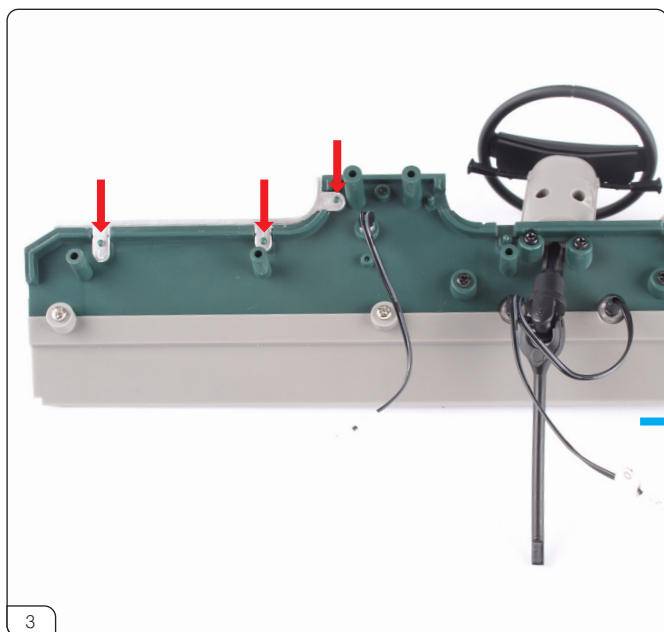


左ダッシュボードトリム (41-B) を押し込みます (赤矢印)。

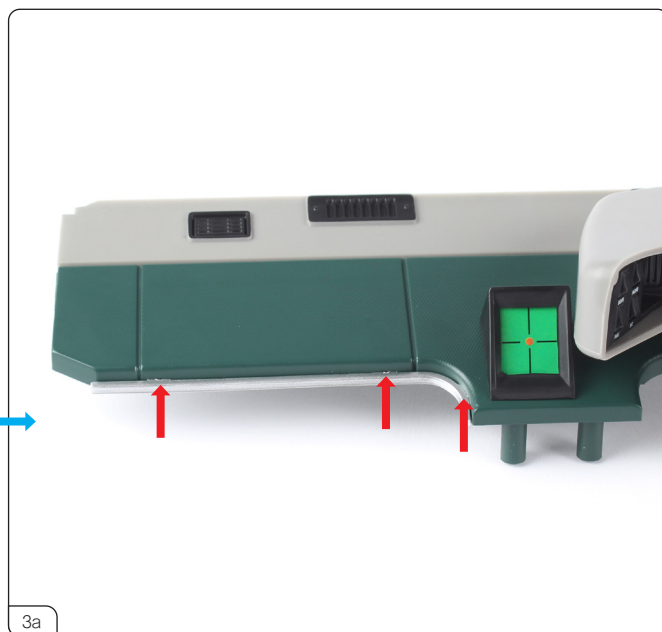


左ダッシュボードトリム (41-B) とダッシュボードアセンブリーの間に隙間が出ないように、しっかりと押し込みます (赤矢印)。


ステージ041●センターコンソールの取り付け

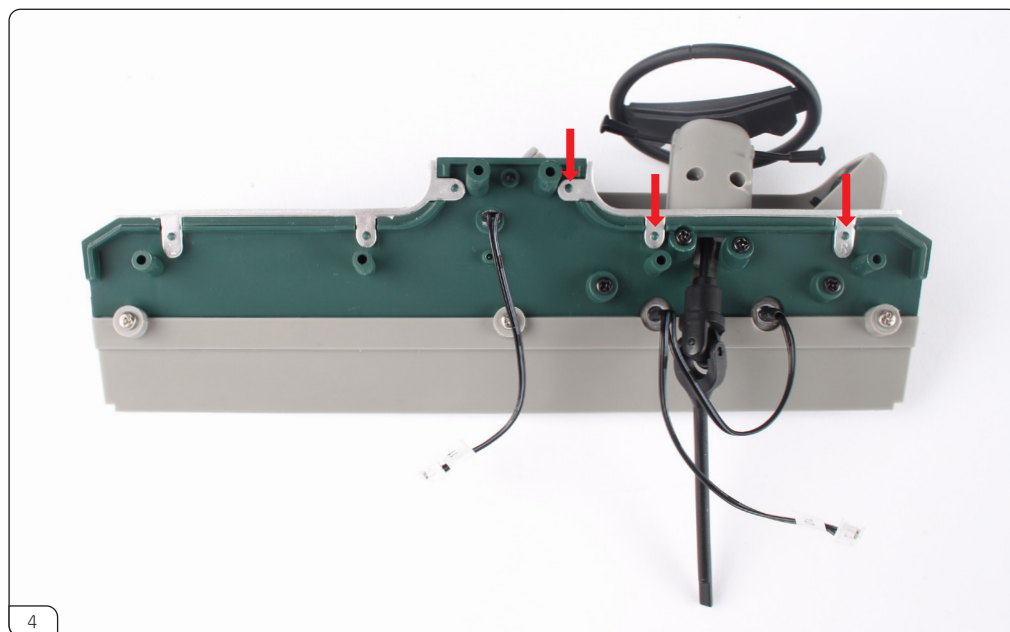

右ダッシュボードトリム (41-C) も同様に取り付けます。

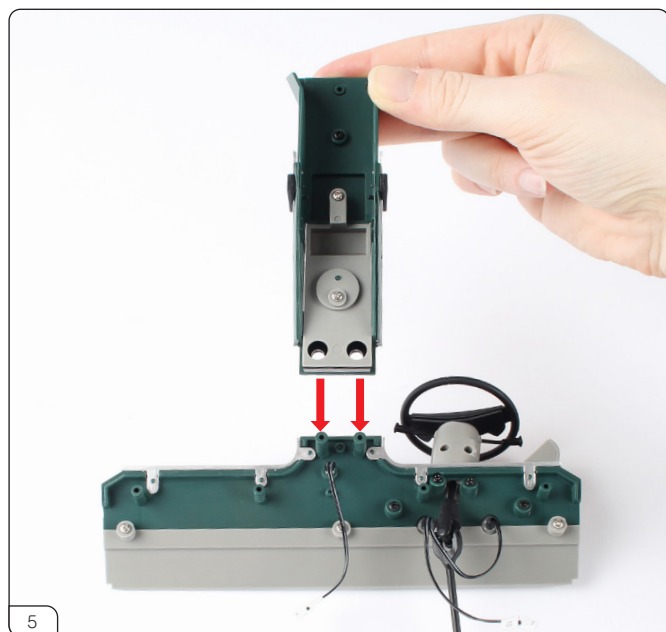


画像のように、ステージ040で組み立てたセンターコンソールを、ダッシュボードアセンブリーに合わせます。

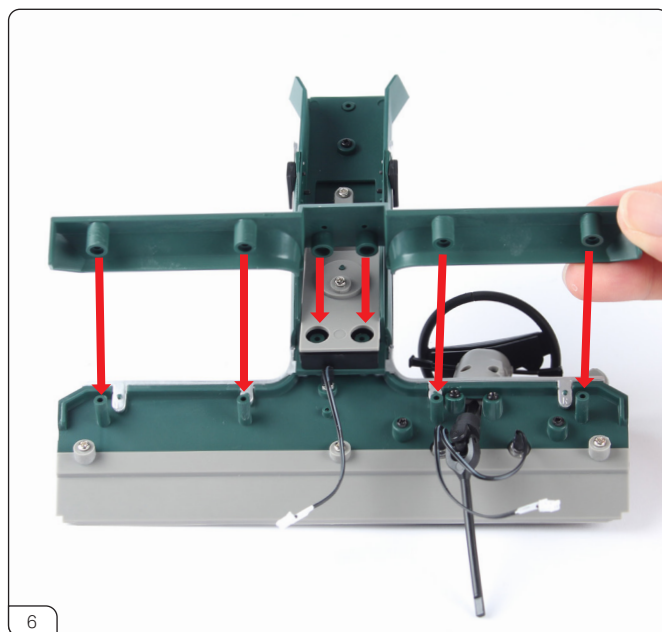

ダッシュボードボトムパネル (41-A) のネジポストを、ダッシュボードアセンブリーとセンターコンソールのネジ穴に合わせます (赤矢印)。

ステージ041●センターコンソールの取り付け

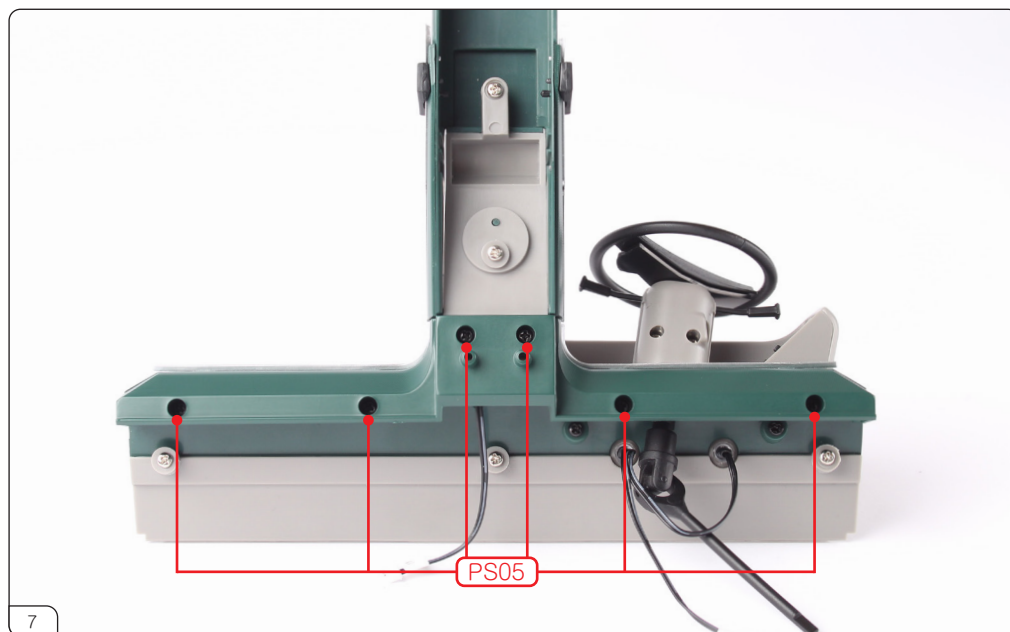

ダッシュボードボトムパネル (41-A)をしっかりとはめ込み、PS05ネジ6本で固定します。ダッシュボードのパーツ間に隙間がある場合は、当たっている部分のネジポストなどをヤスリで削って調整しましょう。

ステージの完了




ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

コックピットフロアにレッドカーペットを貼り、ペダル、ハンドブレーキ、電源スイッチを取り付けます。



ステージ042パーツリスト

名称	名称
42-A コックピットフロア	42-F 電源スイッチケーブルNo.13
42-B ペダル	PS05ネジ×2
42-C ハンドブレーキ	PS14ネジ×4
42-D ケーブルブラケット×2	カーペットシートA
42-E 電源スイッチブラケット	カーペットシートB

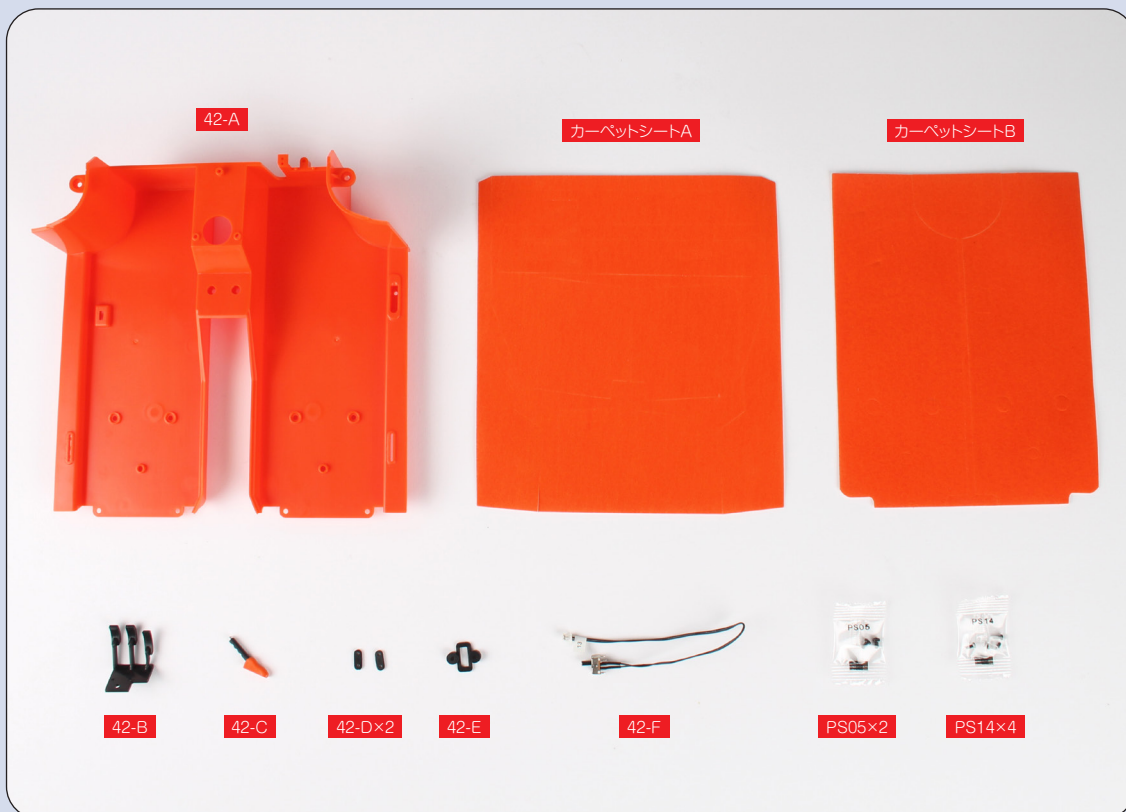


ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く



カーペットを敷く カーペットシートBには、2枚のステッカーが貼られています。B-1とB-2です。青破線が切れ目と開口部となります。



B-2を台紙から剥がします。

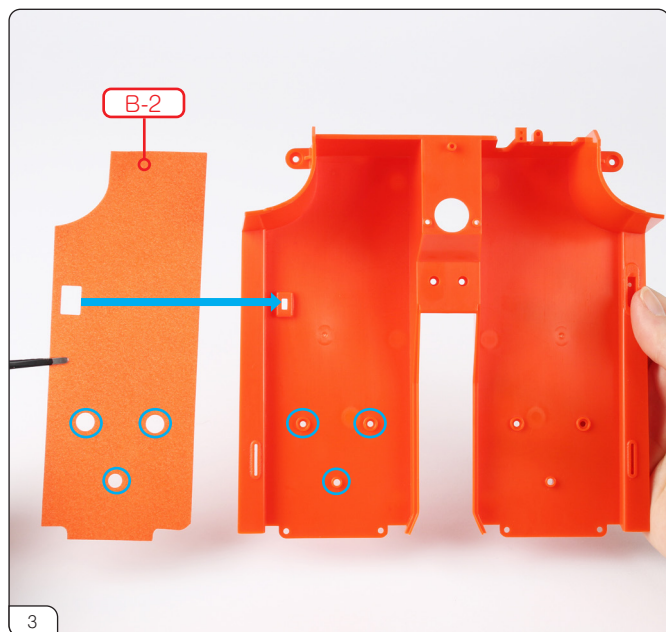

B-2をコックピットフロア (42-A) の左側に合わせます。ネジ穴 (青丸印) と長方形マウント (青矢印) が開口部に合うようにセットします。



B-2を貼り込みながら、開口部とエッジをきれいに合わせます。


ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く




B-1を台紙から剥がして、コックピットフロアの右側に合わせます。ネジ穴（青丸印）が開口部に合うようにセットします。



B-1を貼り込みながら、開口部とエッジをきれいに合わせます。

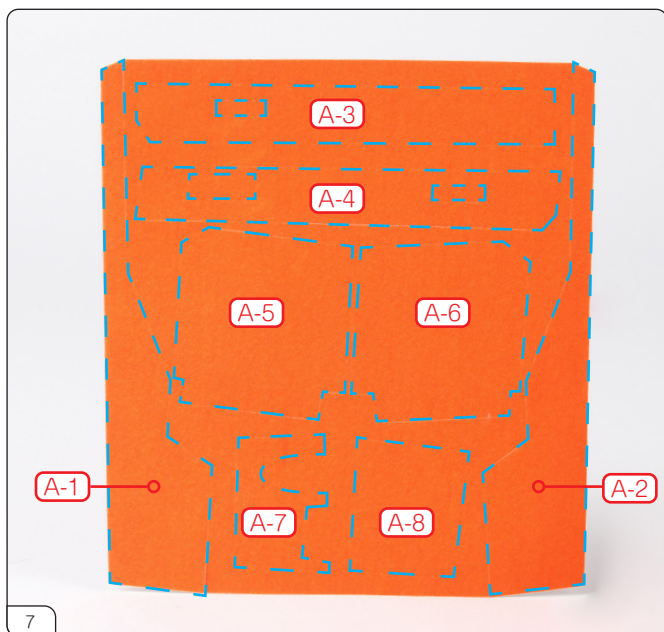

カーペットシートAには8枚のステッカーが貼られています。A-1からA-8までの8枚です。青破線が切れ目と開口部となります。

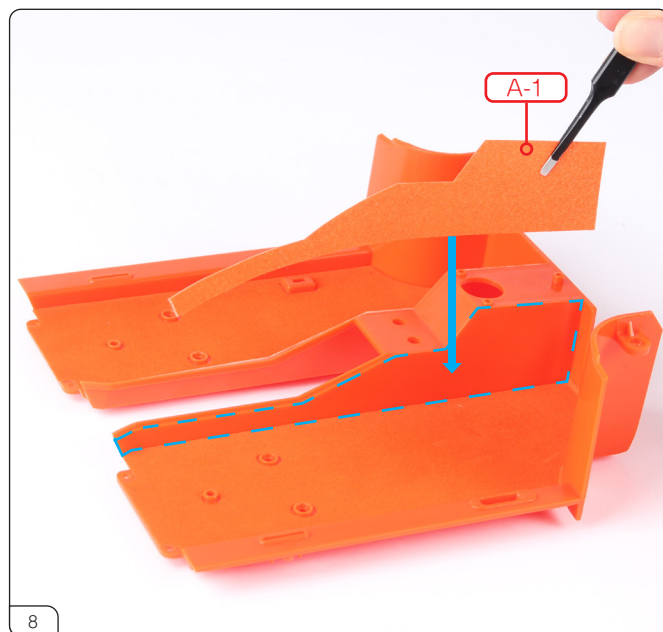


A-1を台紙から剥がして、トランスミッショントンネルの右側に合わせます（青矢印）。


ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く




A-1の下端をB-1の端に合わせます(青破線)。

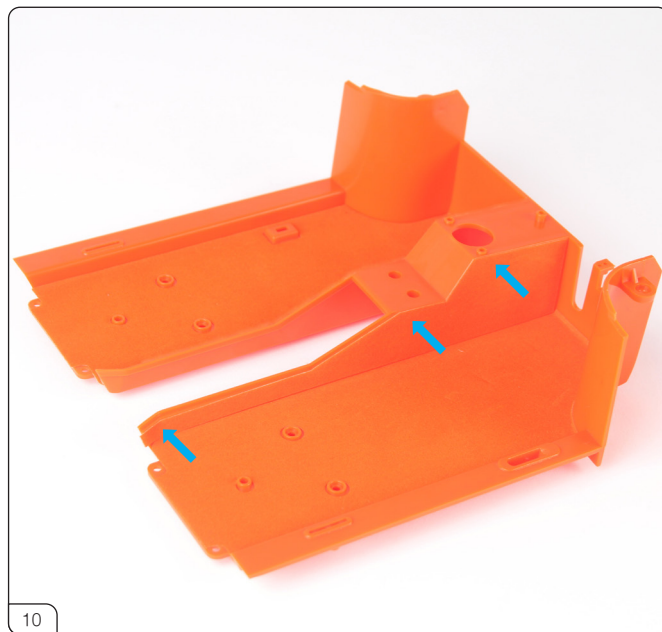

A-1を貼り込みます。

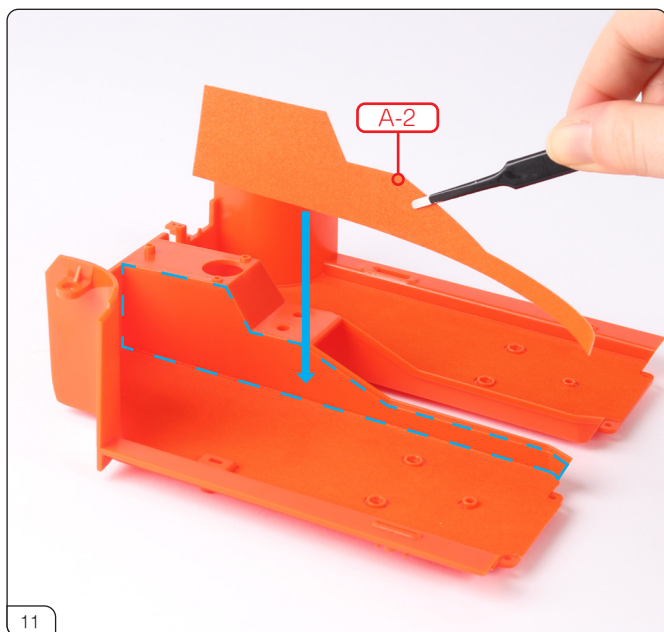


A-2を剥がして、トランスミッショントンネルの左側に合わせます(青矢印)。

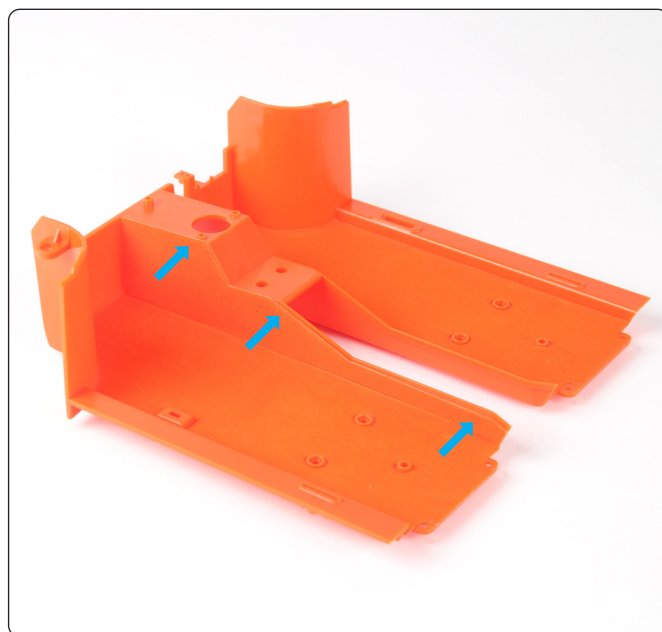


A-2を貼り込みます。


ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

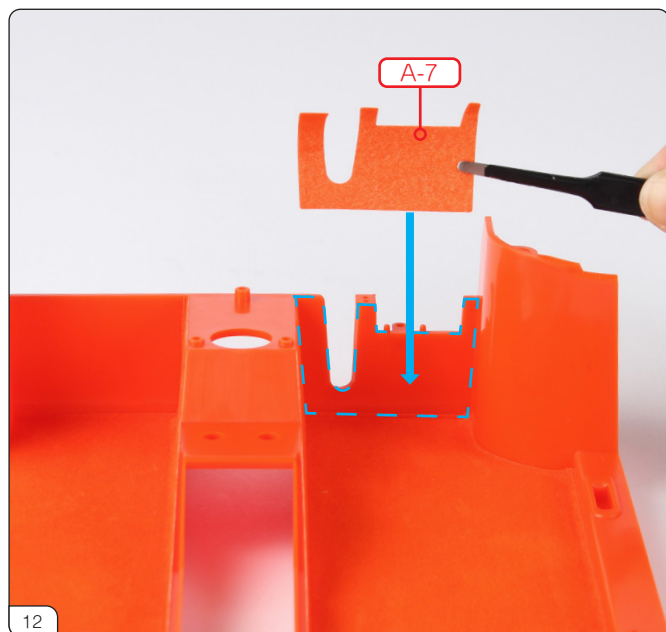


A-7を剥がして、運転席フットウエルの青破線エリアに合わせます。

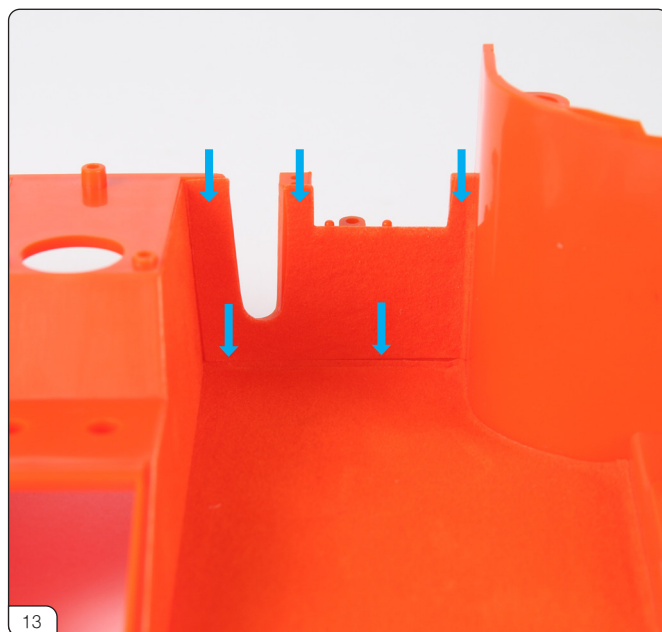

A-7を貼り込みます。

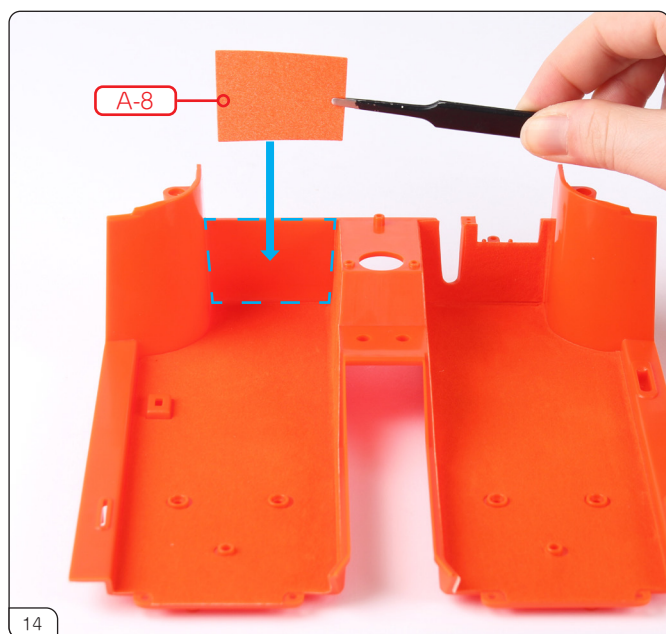


A-8を剥がして、助手席フットウエルの青破線エリアに合わせます。

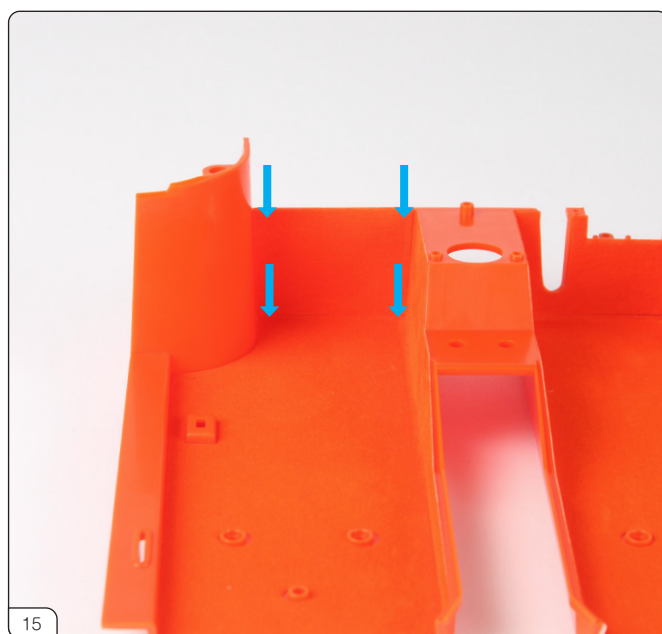

A8は完全な矩形ではありません。端を注意深く合わせて貼り込んでください。

ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

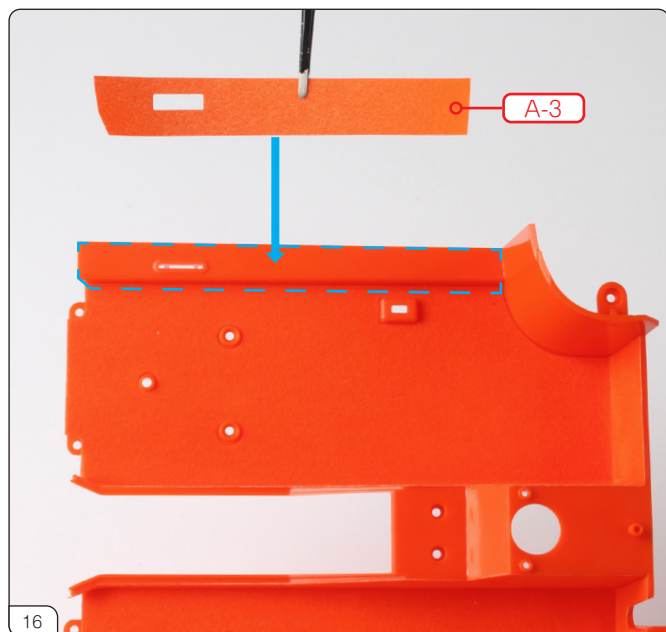


A-3をはがして、コックピットフロアの左側の青破線に合わせます。



A-3を外側の青破線にそろえます。




A-3の下側をピンセットなどで折り込んで、貼っていきます。

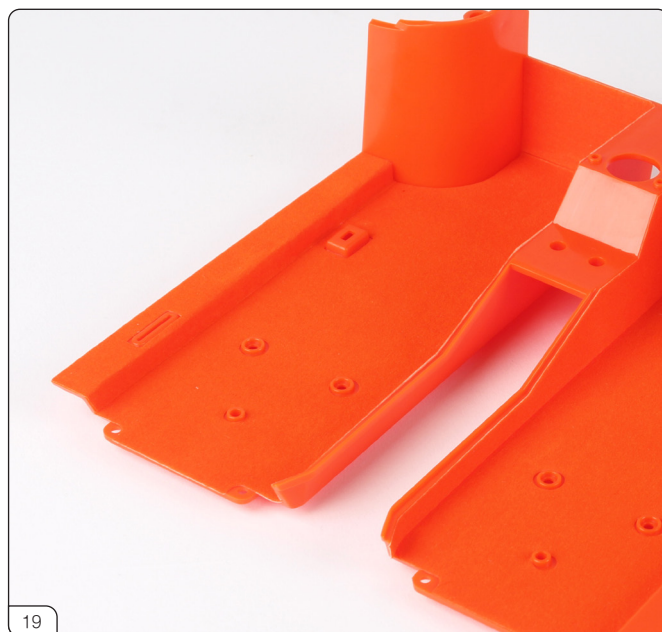

A-3が貼り込まれた状態です。

ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

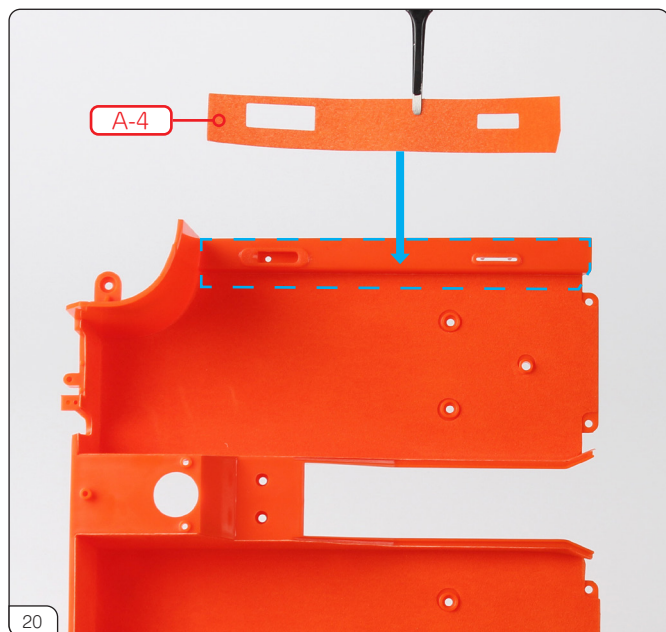


A-4を剥がして、コックピットフロアの右側の青破線に合わせます。



A-4を外側の青破線にそろえます。開口部に注意しましょう




A-4の下側をピンセットなどで折り込んで、貼っていきます。

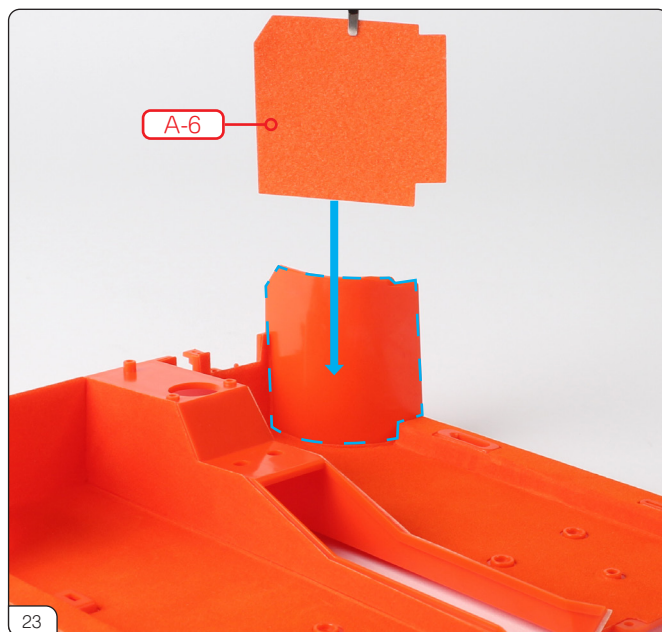

A-6を剥がして、右側の青破線に合わせます。


ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

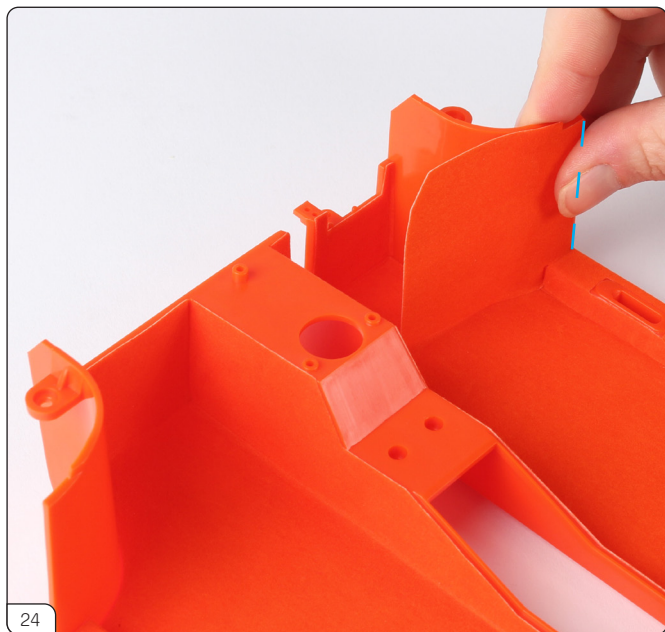


A-6の外側をそろえます (青破線)。



残りの端を合わせながら、A-6を貼り込みます。

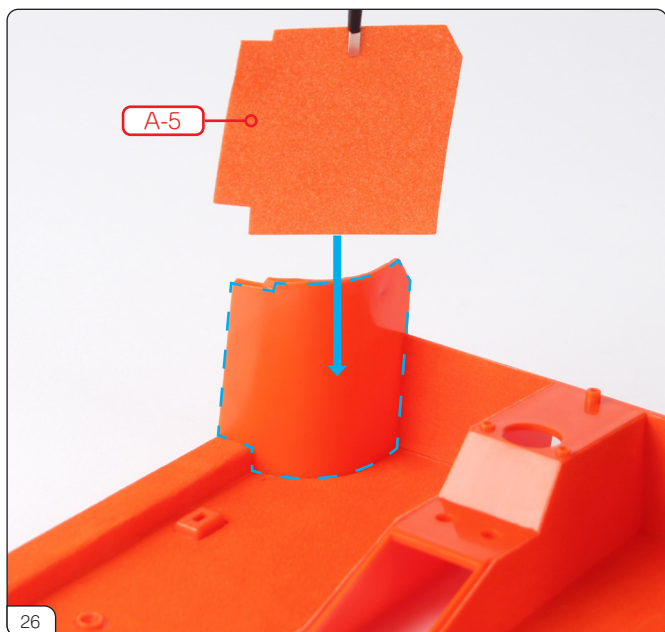


A-5を剥がして、左側の青破線に合わせます。

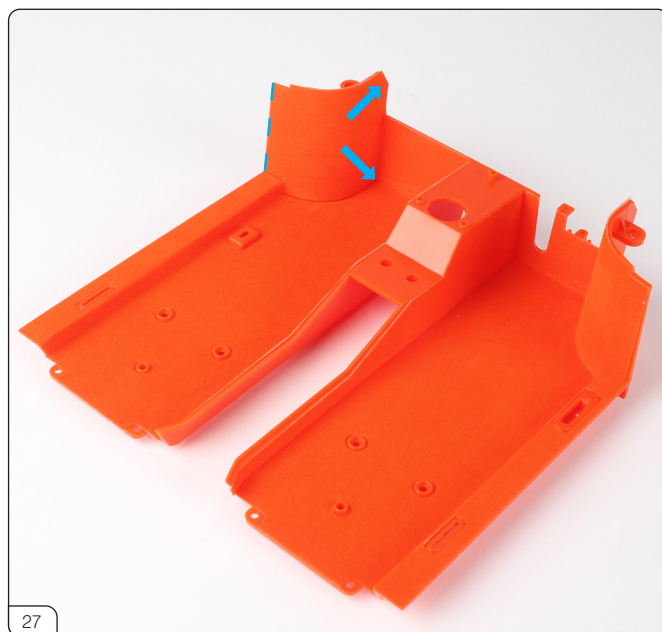


A-5の外側をそろえます (青破線)。残りの端を合わせながら、A-5を貼り込みます。

ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

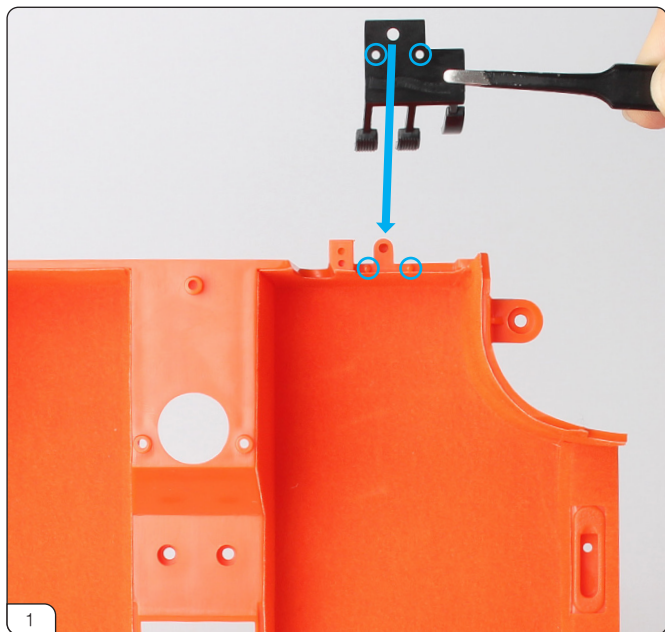

ペダル・ハンドブレーキ・電源スイッチの取り付け ペダル(42-B)を運転席フットウェルに合わせます。青丸印のネジ穴を合わせてください。

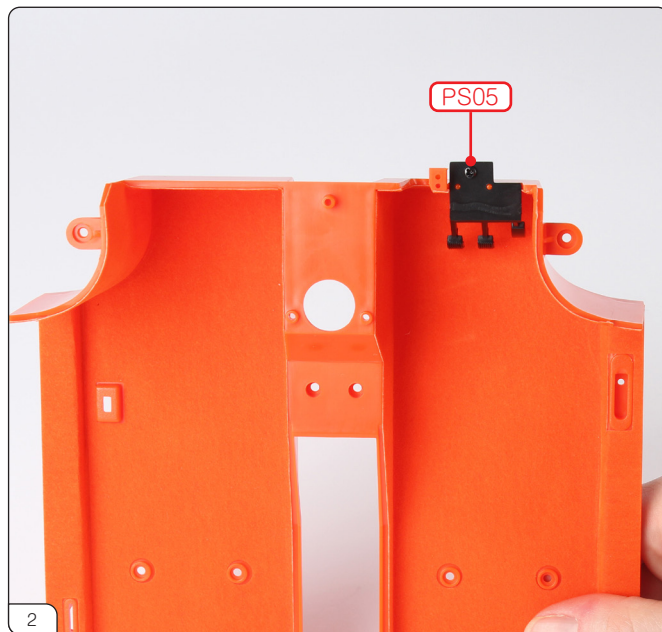

ネジ穴を合わせて押し込み、PS05ネジで固定します。




ハンドブレーキ(42-C)を右側の長方形の穴に合わせます。




ハンドブレーキ(42-C)を押し込みます。

ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

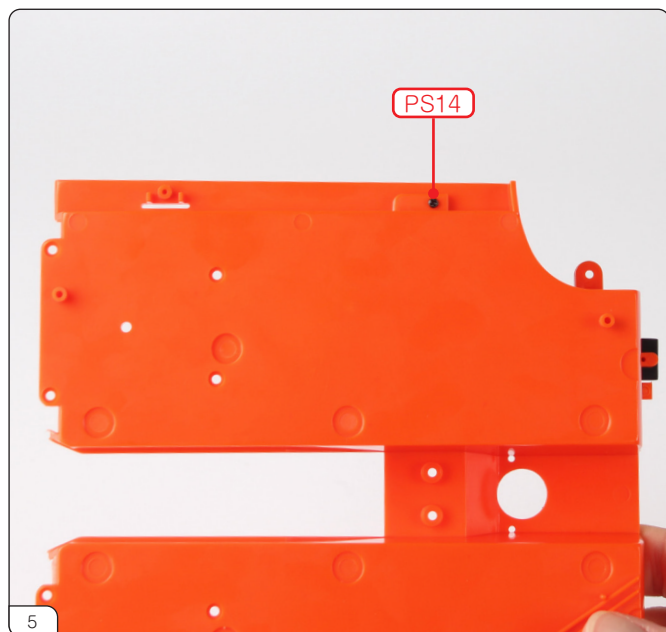


裏側からPS14ネジで固定します。

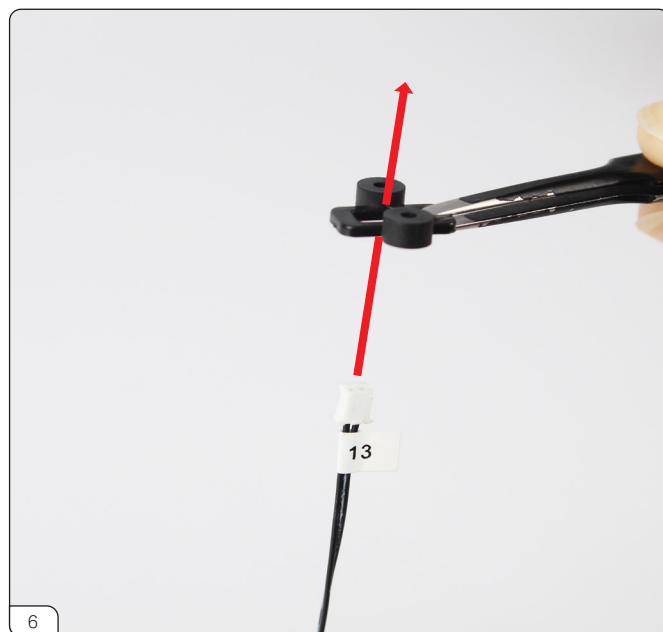

電源スイッチケーブルNo.13(42-F)を電源スイッチブラケット(42-E)に通します。ブラケットの向きは画像のようにしてください。




電源スイッチブラケット(42-E)をスイッチの位置まで下げ、スイッチをコックピットフロア下部の開口部に押し込みます。

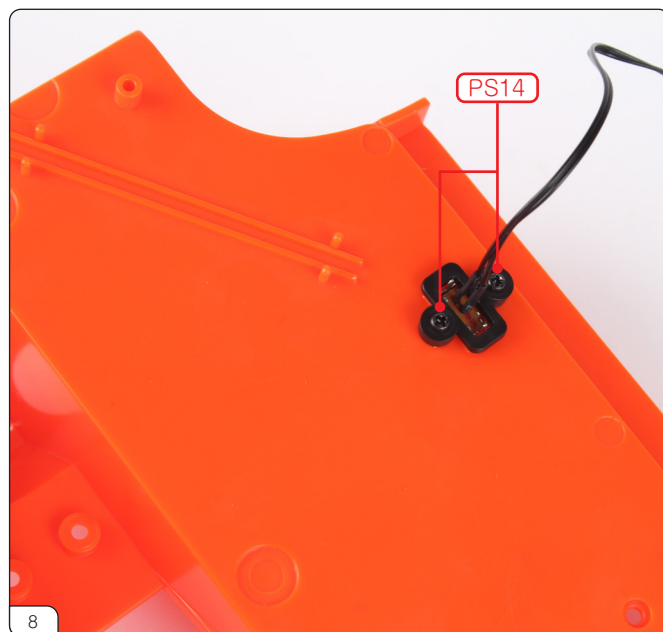

ブラケットをPS14ネジ2本で固定します。

ステージ042●コックピットフロアにカーペットを敷く

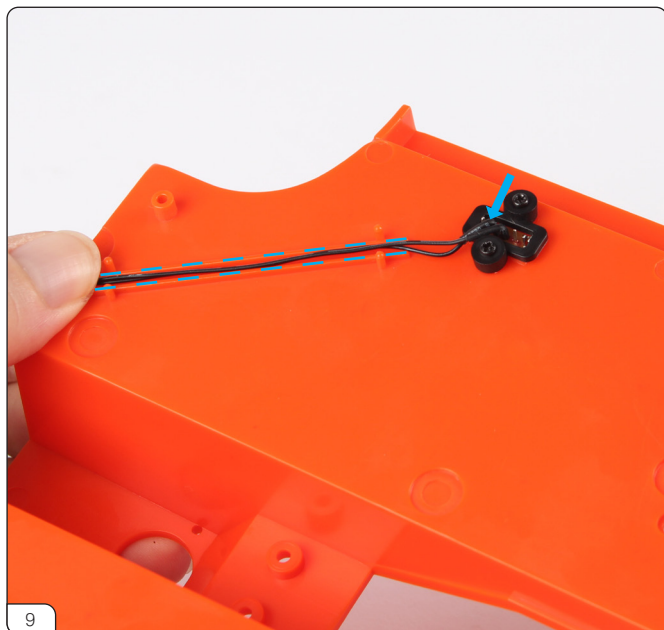

ケーブル (青矢印) を曲げて、青破線の溝に入れます。



2つのケーブルブラケット (42-D) を、青矢印部分の突起にはめてケーブルを固定します。

ステージの完了

