

L'ESPION QUI M'AIMAIT

LOTUS
esprit



Boîte 05

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 035 : INSTALLATION
DU CACHE-MOTEUR

ÉTAPE 036 : CONSTRUCTION DU
TABLEAU DE BORD

ÉTAPE 037 : CONSTRUCTION DU
TABLEAU DE BORD ET DU RADAR

ÉTAPE 038 : INSTALLATION DU VOLANT

ÉTAPE 039 : ASSEMBLAGE
DE LA CONSOLE CENTRALE (I)

ÉTAPE 040 : ASSEMBLAGE
DE LA CONSOLE CENTRALE (II)

ÉTAPE 041 : INSTALLATION DE LA
CONSOLE CENTRALE ET DES GARNITURES
DU TABLEAU DE BORD

ÉTAPE 042 : AJOUT DU TAPIS SUR LE
PLANCHER DU COCKPIT

L'ESPION QUI M'AIMAIT © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007**™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007**™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés. Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailer la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.

Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.


Gauche et droite ! Lors de la construction de votre Lotus Esprit de *L'Espion qui m'aimait*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.



ATTENTION: Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.

Étape 035 : Installation du cache-moteur

Dans cette étape, vous allez installer le cache-moteur sur le plancher arrière.

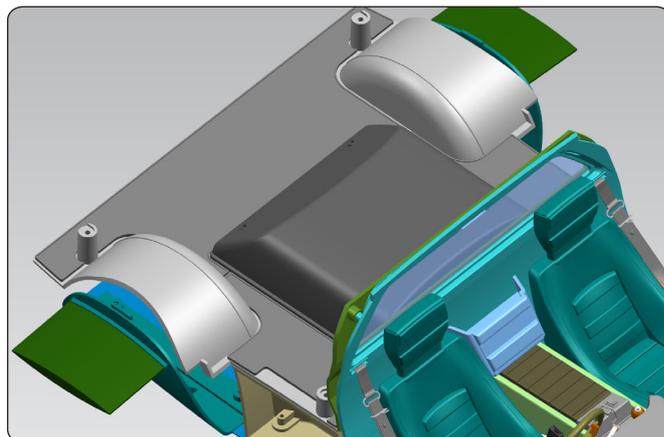


ÉTAPE 035 LISTE DES PIÈCES

Nom

35-A Cache-moteur



Étape 035 : Installation du cache-moteur

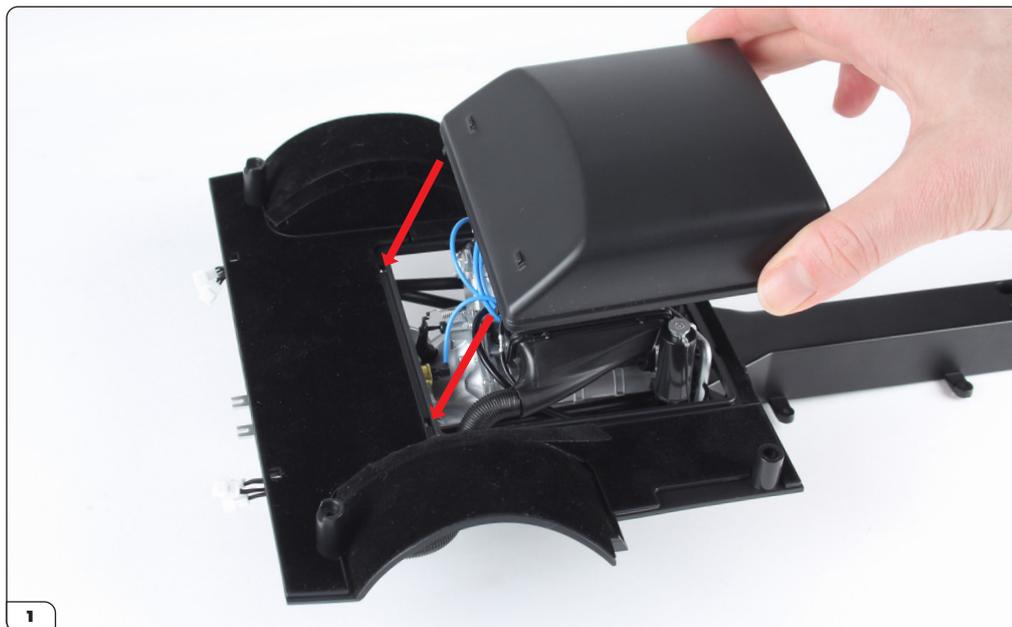

Alignez le cache-moteur (35-A) avec le plancher arrière comme indiqué. Enfoncez les deux languettes dans les trous correspondants.



Enfoncez le côté opposé.

Étape 035 : Installation du cache-moteur



Le cache-moteur est installé.



Étape 036 : Construction du tableau de bord

Dans cette étape, vous allez construire le tableau de bord qui comprend l'affichage nautique.




ÉTAPE 036 LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
36-A Partie supérieure du tableau de bord	36-G Panneau des boutons de gauche
36-B Partie inférieure du tableau de bord	36-H Câble LED pour tableau de bord n° 10
36-C Écran central	Autocollant des commandes nautiques
36-D Panneau des commandes de droite	Autocollant réfléchissant
36-E Panneau des commandes de gauche	Vis PS02 x5
36-F Panneau des boutons de droite	



Étape 036 : Construction du tableau de bord

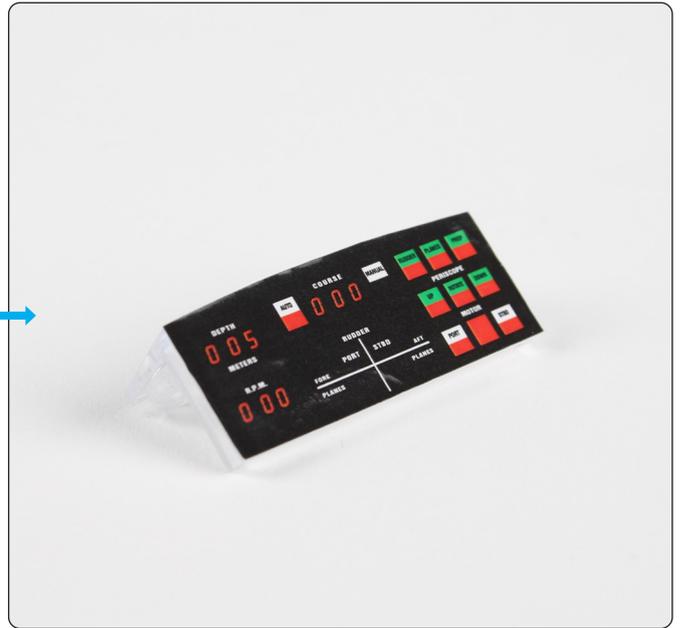

Prenez l'autocollant des commandes nautiques. Décollez-le et collez-le sur l'écran central (36-C) dans le sens indiqué.

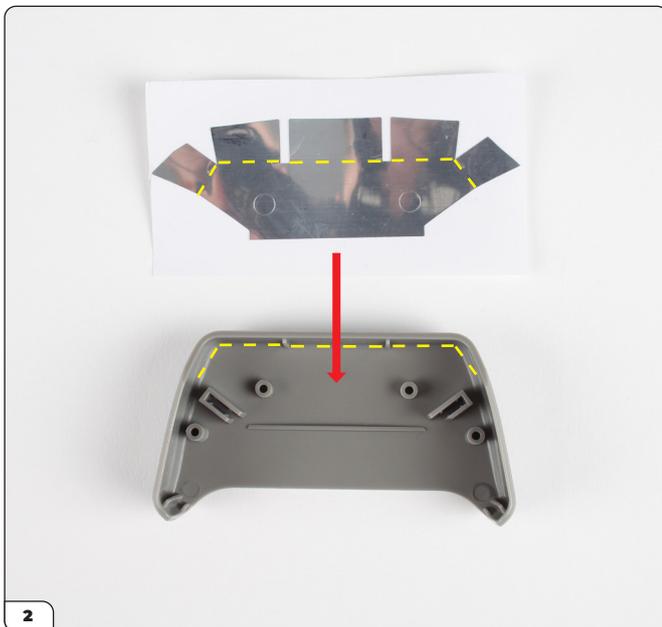

Prenez l'autocollant réfléchissant. Notez qu'il possède des languettes qui correspondent aux parois de la partie supérieure du tableau de bord (36-A) comme le montrent les lignes pointillées.

Décollez l'autocollant réfléchissant et collez-le bien sur la partie supérieure du tableau de bord.

Étape 036 : Construction du tableau de bord



Une fois l'autocollant réfléchissant en place, retirez le film protecteur du côté argenté comme le montre l'image.



Placez l'écran central sur les trous à vis.



Fixez avec 2 vis PS02.



Mettez le panneau des commandes de droite (36-D) sur le panneau des boutons de droite (36-F).

Étape 036 : Construction du tableau de bord



Les commandes de droite devraient ressembler à cela.



Enfoncez le panneau des commandes de gauche (36-E) sur le panneau des boutons de gauche (36-G) en vous servant de l'ergot.



Les commandes de gauche devraient ressembler à cela.



Enfoncez les commandes de droite dans la partie supérieure du tableau de bord.


Étape 036 : Construction du tableau de bord



Enfoncez les commandes de gauche.



Les commandes devraient ressembler à ceci.

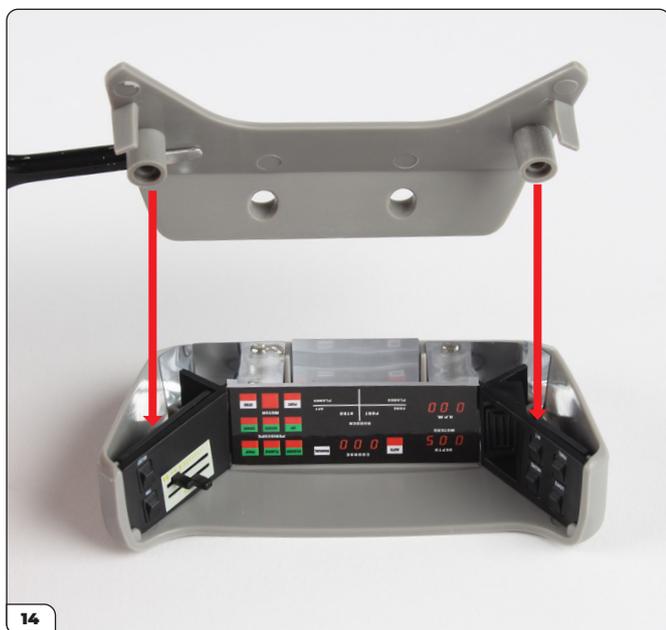


Enfoncez la partie inférieure du tableau de bord (36-B) sur la partie supérieure (36-A).



Fixez avec 2 vis PS02.


Étape 036 : Construction du tableau de bord

ÉTAPE TERMINÉE

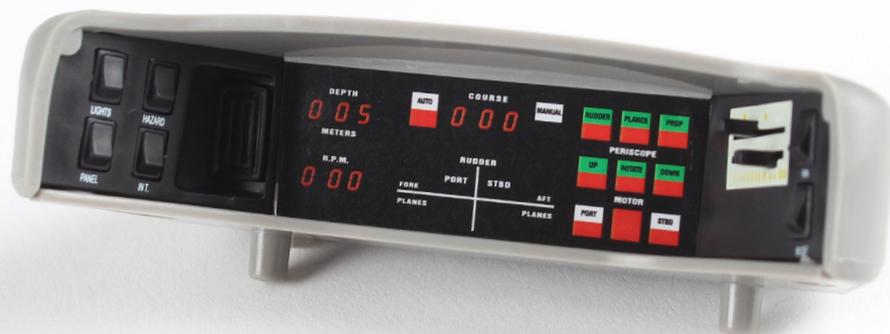


Étape 037 : Construction du tableau de bord et du radar

Dans cette étape, vous allez assembler le tableau de bord et monter l'affichage central du radar.

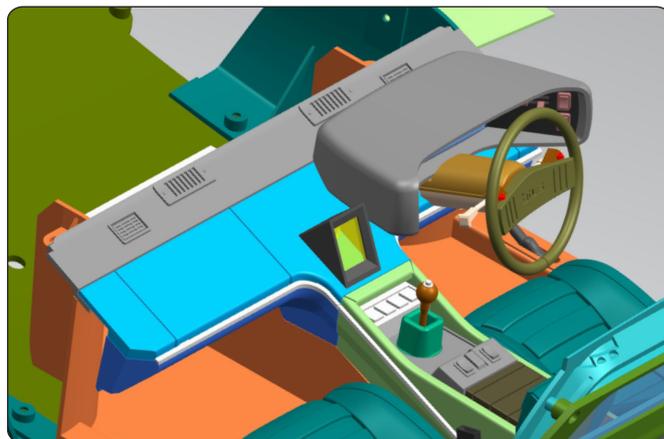


ÉTAPE 037 LISTE DES PIÈCES


Nom
37-A Aérations du tableau de bord
37-B Tableau de bord
37-C Boîtier du radar
37-D Écran radar
37-E Câble LED pour radar n° 11
Autocollant du radar
Vis PS02 x4

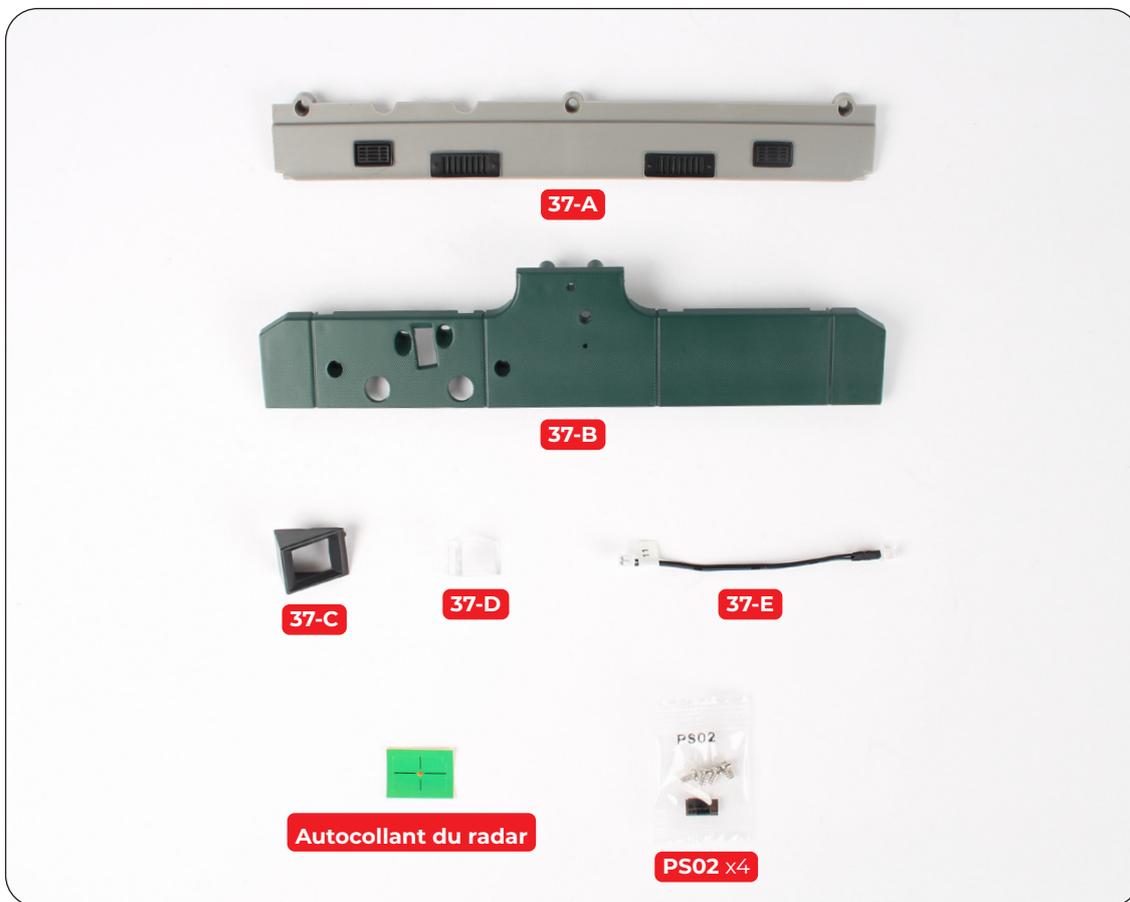


Étape 037 : Construction du tableau de bord et du radar

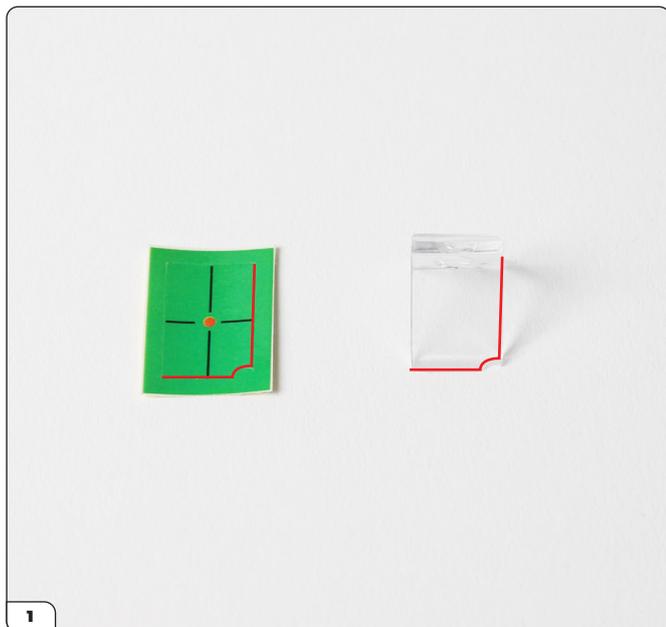

Prenez l'écran radar (37-D) et l'autocollant du radar. Veuillez remarquer l'encoche sur l'angle (cf. lignes rouges).

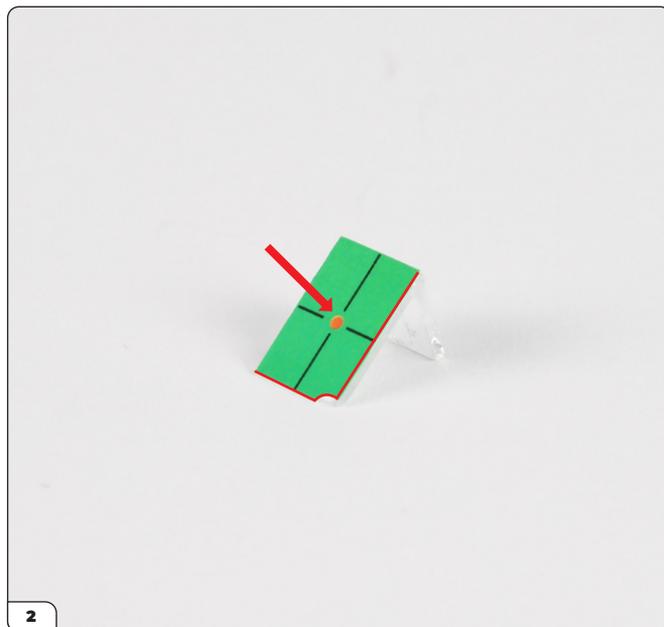


Découlez l'autocollant du radar et collez-le sur l'écran en alignant l'encoche.

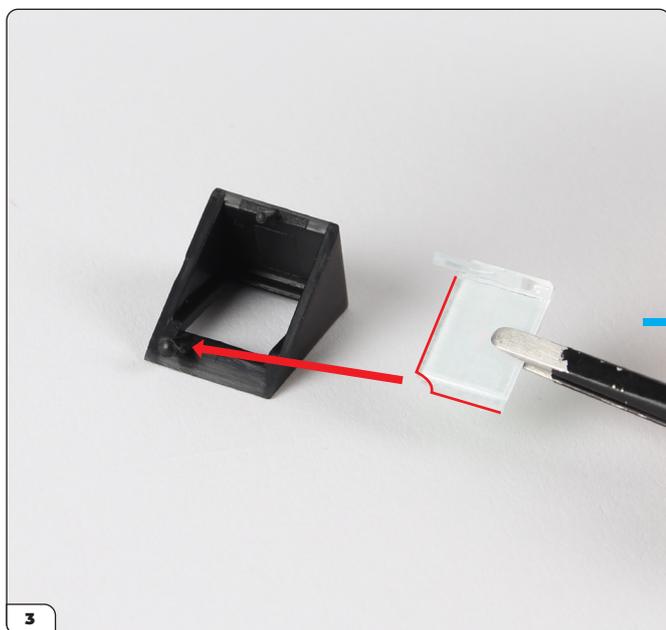

Mettez l'écran dans le boîtier du radar (37-C) en faisant correspondre l'encoche avec l'ergot puis enfoncez-le fermement.




Étape 037 : Construction du tableau de bord et du radar

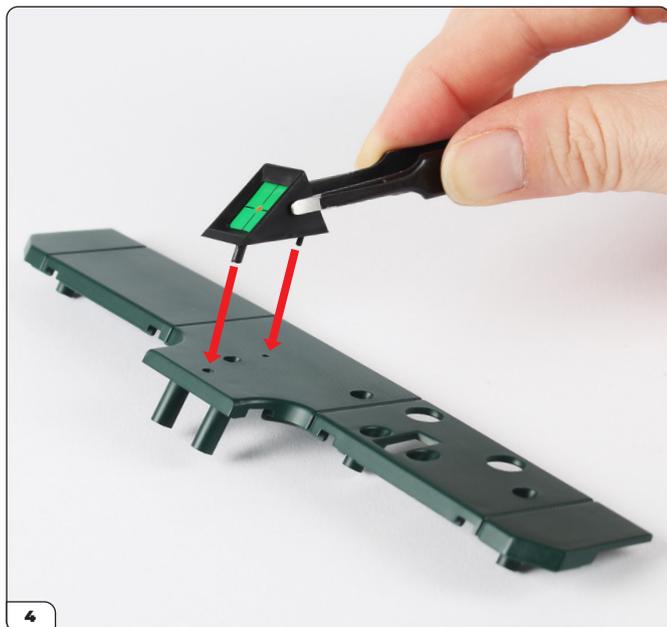


Alignez le boîtier du radar avec le tableau de bord (37-B).



Appuyez fermement.


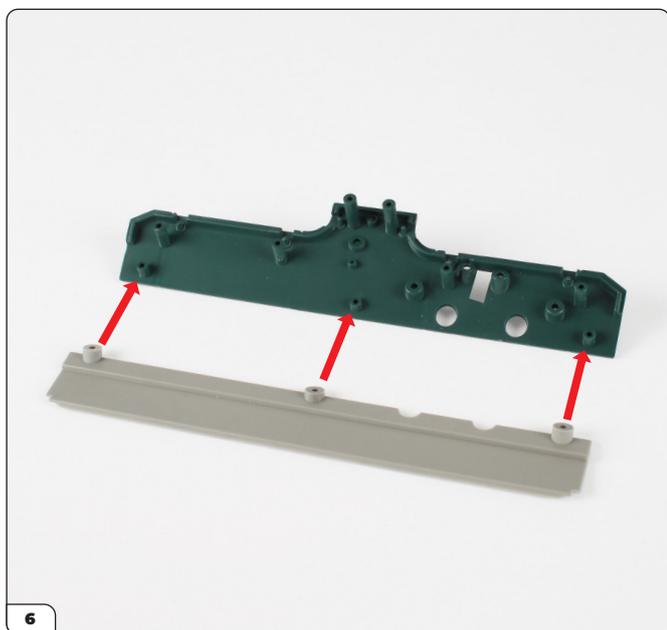


Alignez les aérations du tableau de bord (37-A) avec le tableau de bord comme indiqué.

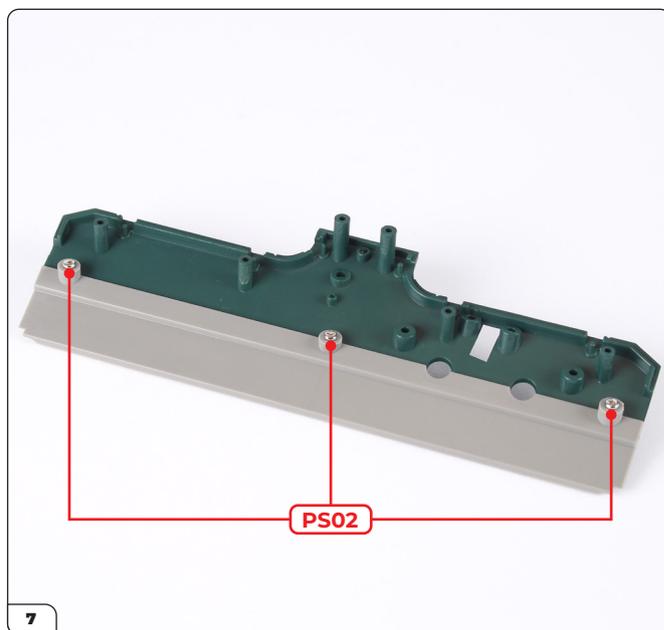


Positionnez-le sur les trous puis fixez avec 3 vis PS02.

Étape 037 : Construction du tableau de bord et du radar

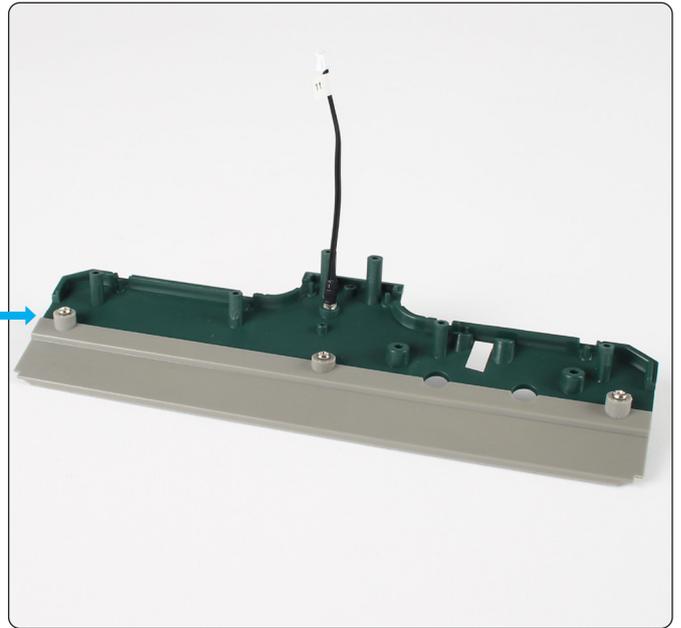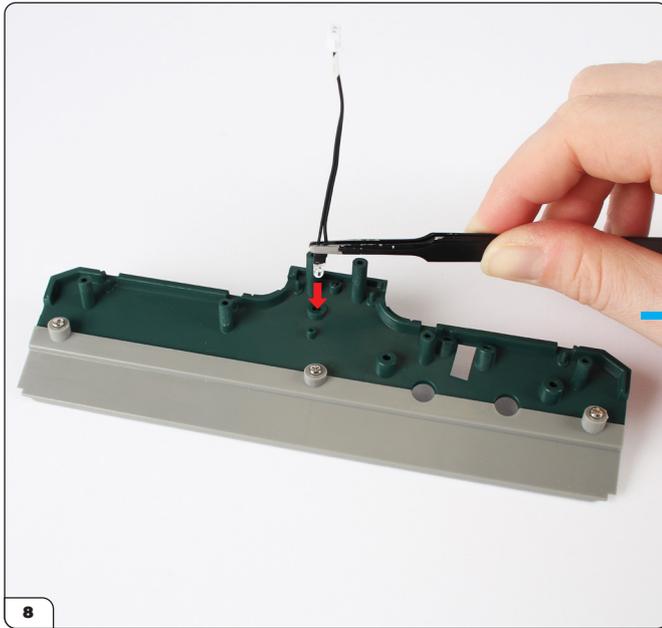


Prenez le câble LED pour radar n° 11 (37-E) et enfoncez l'ampoule dans le trou.

ÉTAPE TERMINÉE

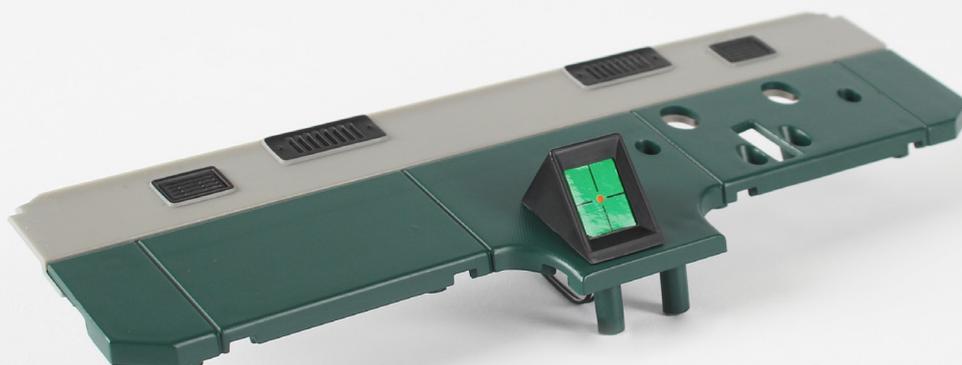

Étape 038 : Installation du volant

Dans cette étape, vous allez assembler le volant et l'arbre de transmission puis attacher le volant sur le tableau de bord. Vous allez également mettre le tableau de bord en place.

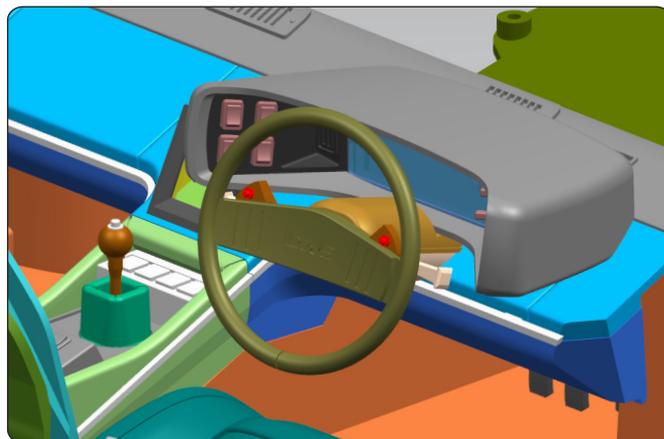

ÉTAPE 038 LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
38-A Volant	38-F Coussin de volant
38-B Arbre de transmission	Vis DS03 x2
38-C Colonne de direction	Vis PS05 x5
38-D Partie inférieure du cache de la colonne de direction	Vis PS32 x3
38-E Partie supérieure du cache de la colonne de direction	



Étape 038 : Installation du volant



Prenez le coussin de volant (38-F) et enfoncez-le au dos du volant (38-A).



Enfoncez la colonne de direction (38-C) dans le trou en forme de D.



Utilisez avec précaution un marteau pour bien enfoncez la colonne de direction.

Étape 038 : Installation du volant




Placez la partie supérieure du cache de la colonne de direction (38-E) sur la colonne, en positionnant l'anneau dans le support (cercle).



Placez la partie inférieure du cache de la colonne de direction (38-D) sur la partie supérieure.



Fixez le tout avec 2 vis PS32.

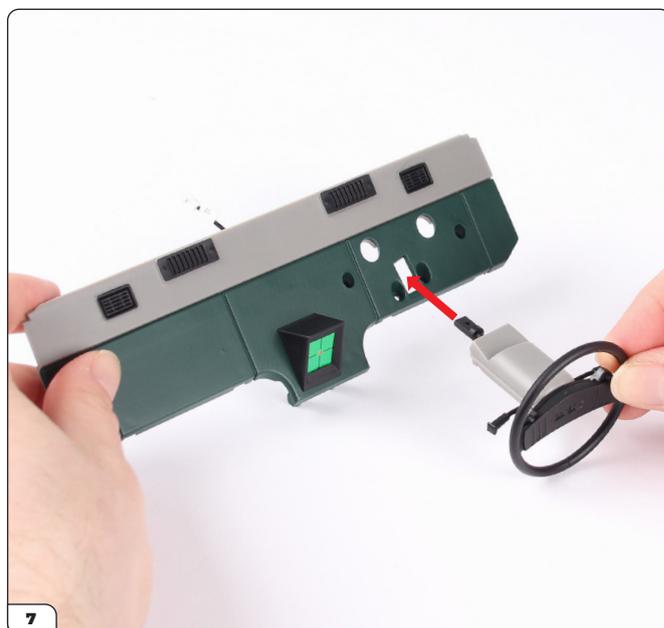


Faites passer la colonne de direction à travers l'ouverture du tableau de bord (étape 037).


Étape 038 : Installation du volant



Placez le cache de la colonne de direction dans les trous comme indiqué.

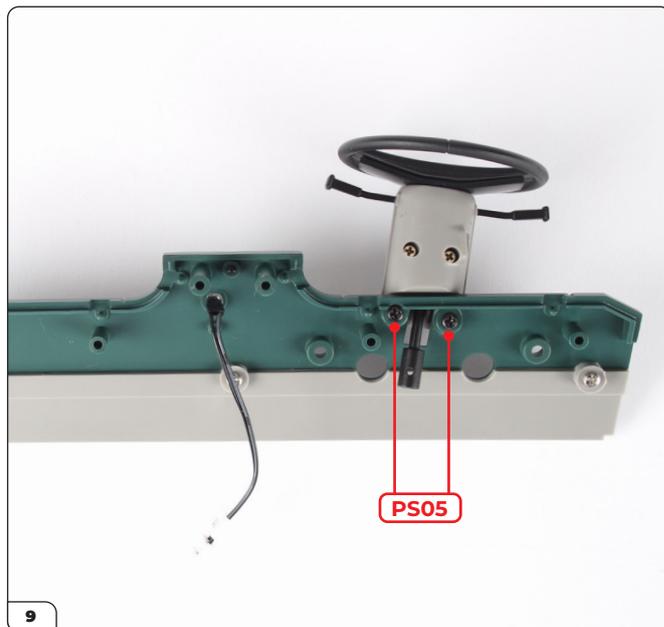


Fixez avec 2 vis PS05.

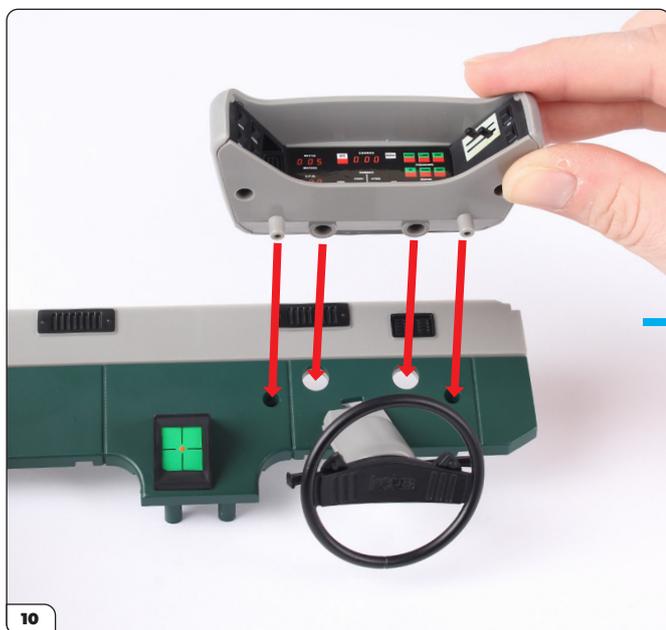


Enfoncez le tableau de bord (étape 036) dans les trous situés derrière le volant.


Étape 038 : Installation du volant

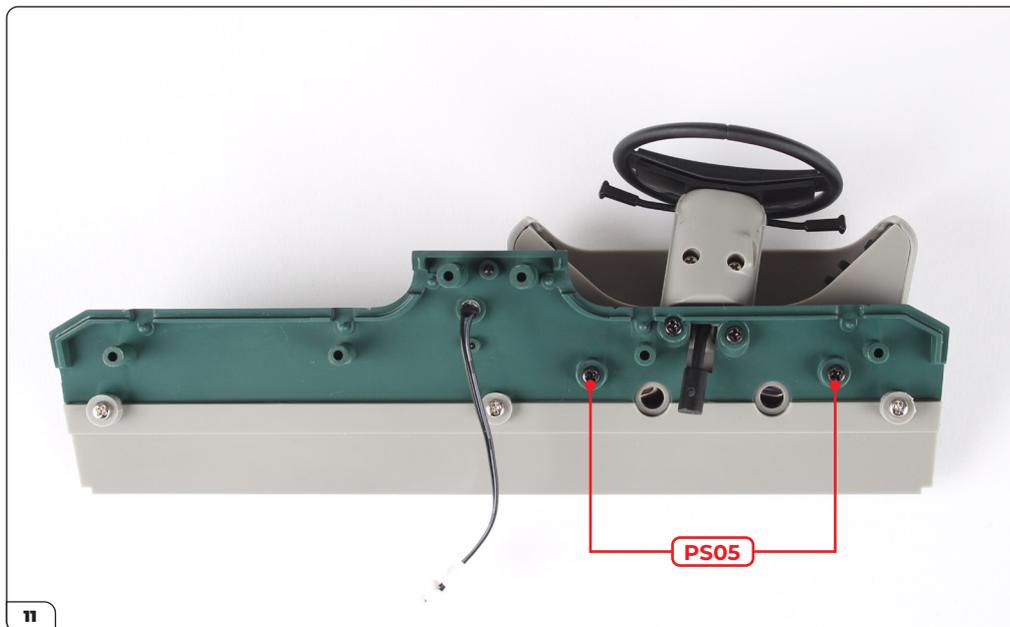

Fixez avec 2 vis PS05.

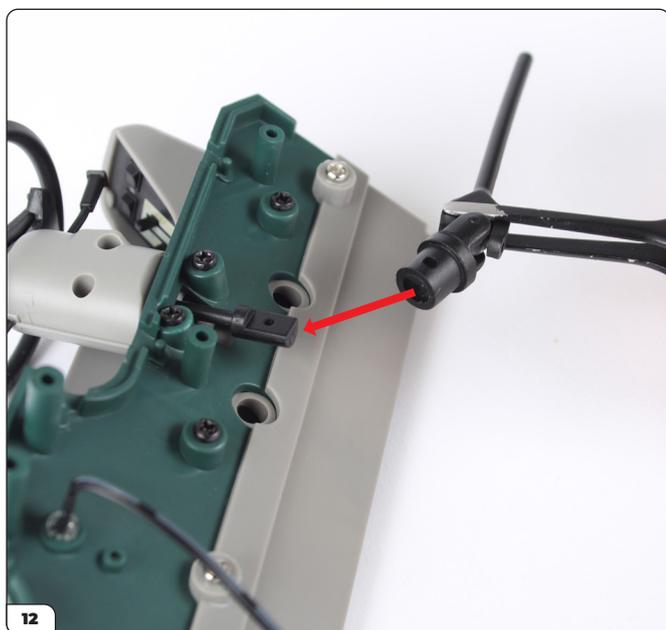


Poussez l'arbre de transmission (38-B) sur la colonne de direction.

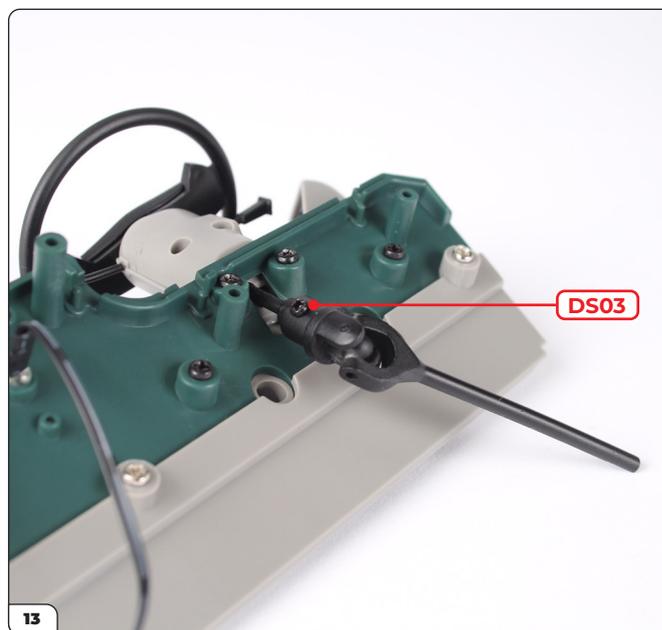


Fixez avec une vis DS03.

Étape 038 : Installation du volant

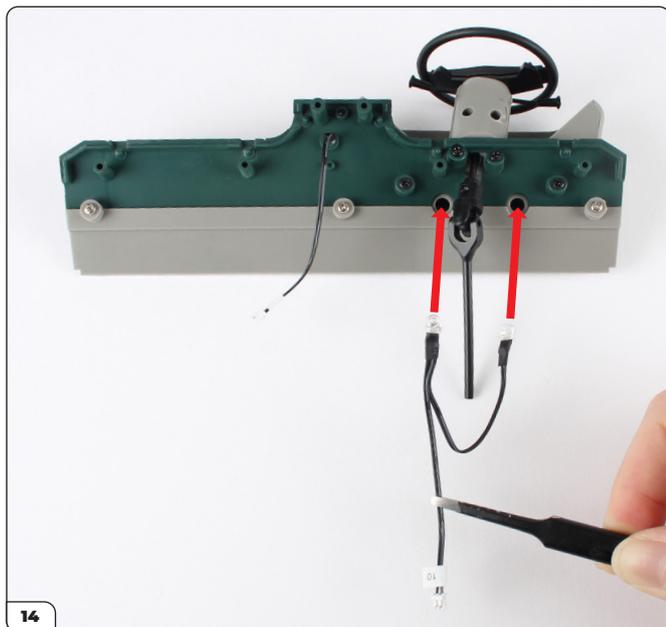


Alignez le câble LED du tableau de bord n° 10 (étape 036) avec le tableau de bord comme indiqué.

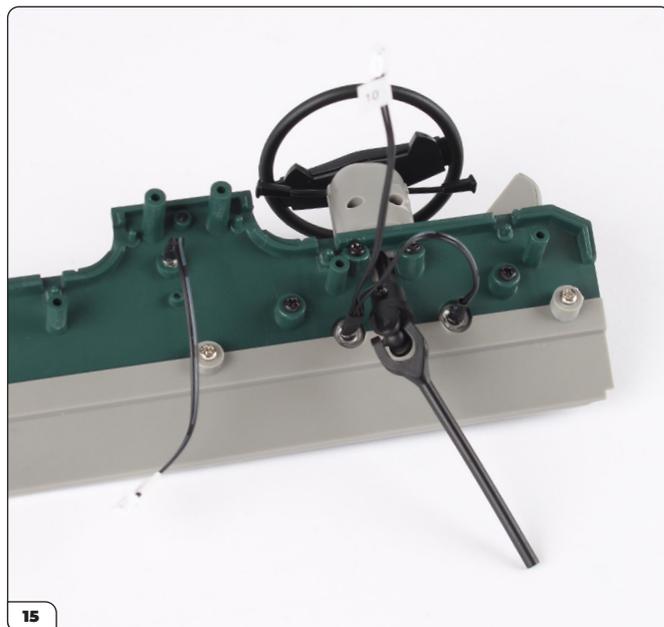

Enfoncez les ampoules LED dans les trous.

ÉTAPE TERMINÉE

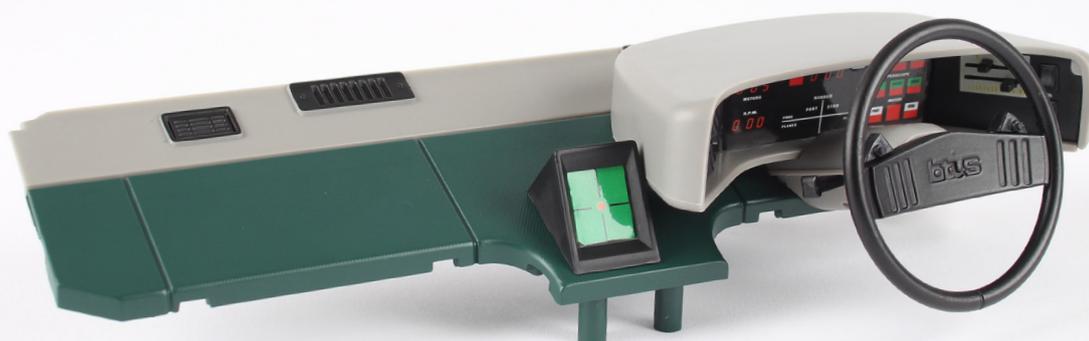


Étape 039 : Assemblage de la console centrale (I)

Dans cette étape, vous allez commencer à assembler la console centrale, en commençant par les panneaux latéraux, les garnitures et les boucles de ceinture.




ÉTAPE 039 LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
39-A Console centrale	39-F Garniture de droite
39-B Panneau de la console centrale	39-G Boucle de ceinture droite
39-C Panneau de droite	39-H Boucle de ceinture gauche
39-D Garniture de gauche	Vis PS05 x2
39-E Panneau de gauche	

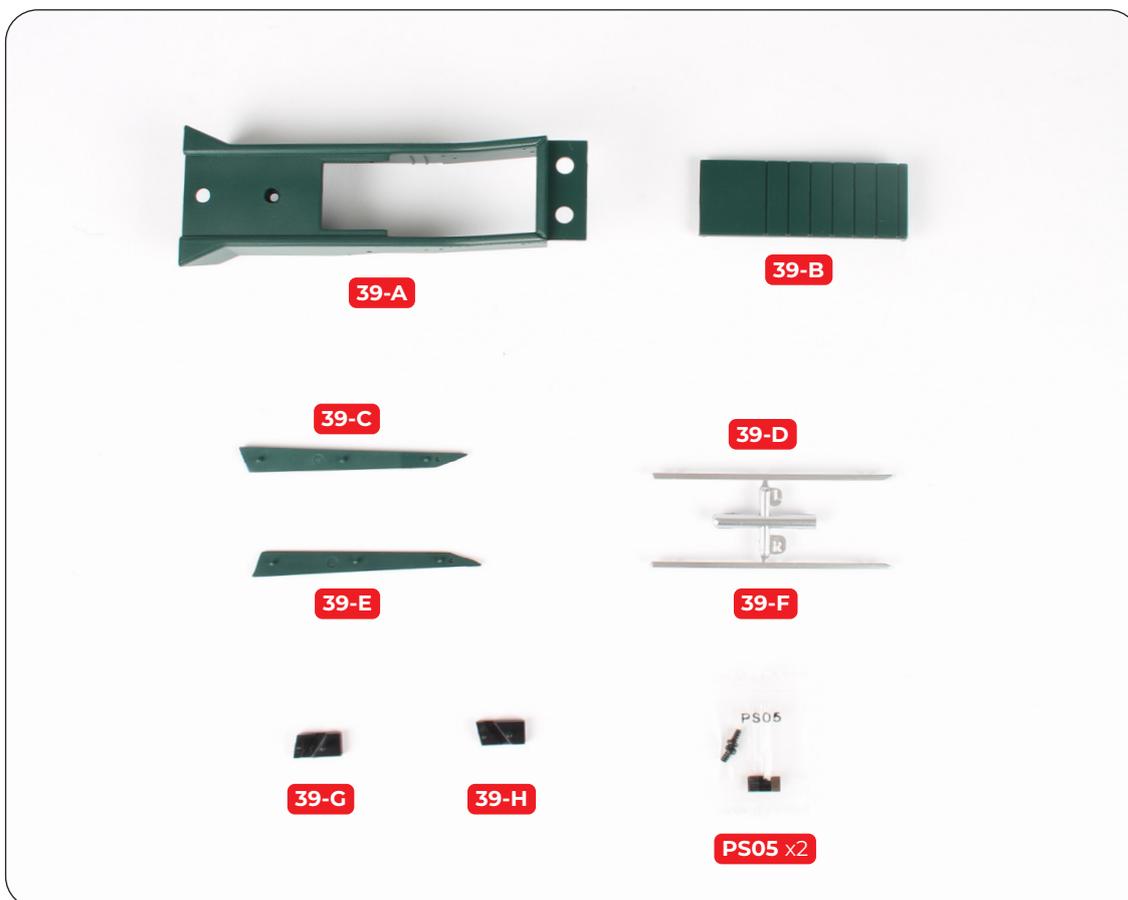

Étape 039 : Assemblage de la console centrale (I)

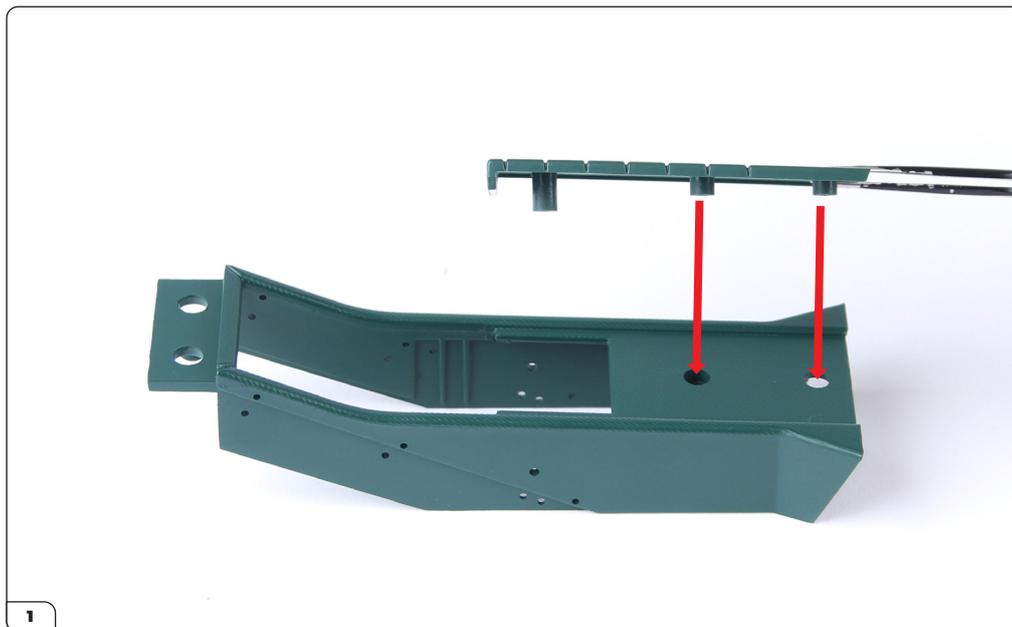

Prenez la console centrale (39-A) et le panneau de la console centrale (39-B) et alignez-les comme indiqué.




Mettez le panneau en place.




Fixez avec une vis PS05.

Étape 039 : Assemblage de la console centrale (I)

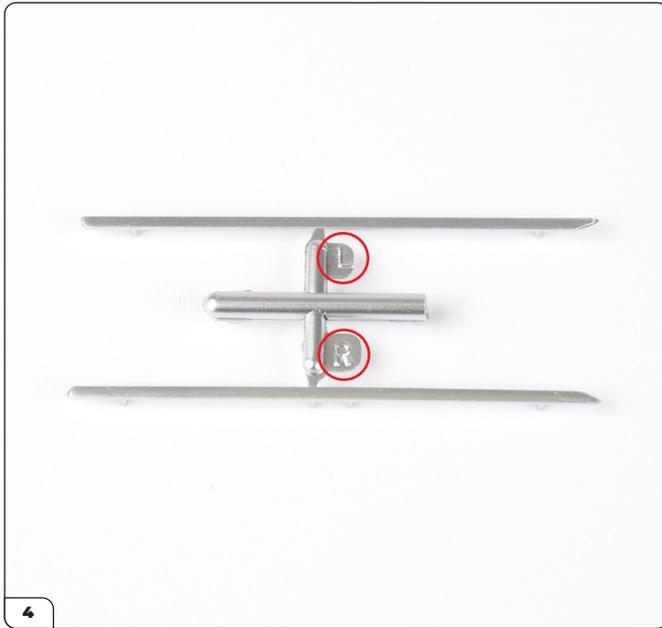

Prenez la garniture gauche (39-D) et la garniture droite (39-F). La grappe est marquée avec "L" et "R" pour les identifier.

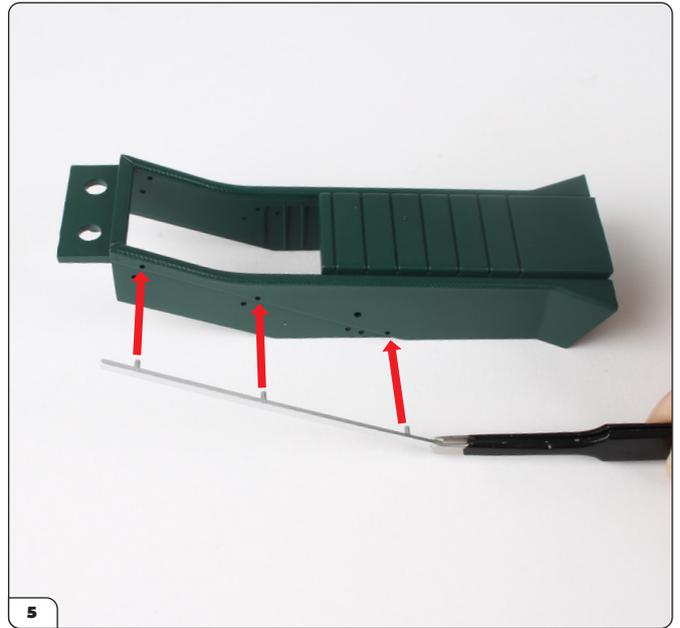

Détachez la garniture gauche de la grappe et alignez-la avec la console centrale.



Enfoncez la garniture dans les trous.



Prenez le panneau de gauche (39-E) et le panneau de droite (39-C) qui sont marqués avec "L" et "R".

Étape 039 : Assemblage de la console centrale (I)



Alignez le panneau de gauche avec les trous juste en dessous de la garniture.



Mettez le panneau en place.



Prenez la boucle de ceinture gauche (39-H) et la boucle de ceinture droite (39-G) qui sont marquées d'un "L" et d'un "R".




Alignez la boucle de ceinture gauche avec la console centrale comme indiqué. Les ergots et les trous sont de tailles différentes.


Étape 039 : Assemblage de la console centrale (I)



Mettez la boucle de ceinture gauche en place.

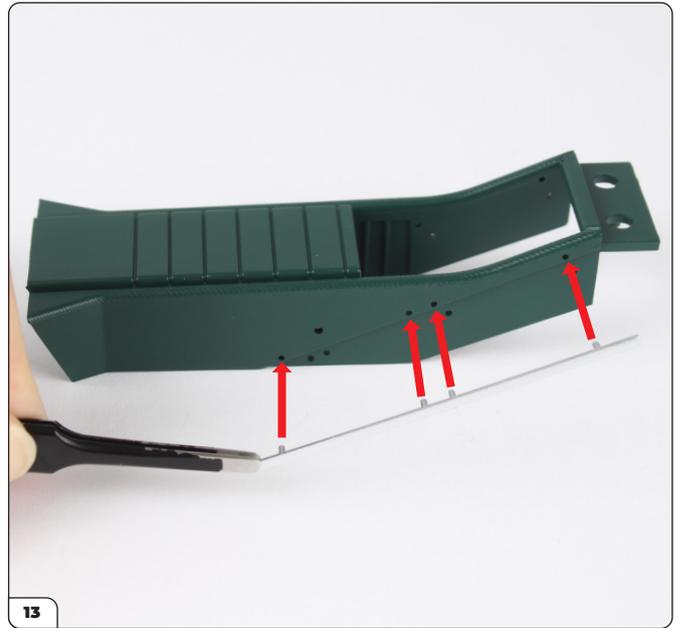

Vous allez maintenant répéter ces étapes sur le côté droit de la console centrale. Détachez la garniture droite de la grappe et enfoncez-la dans les trous.

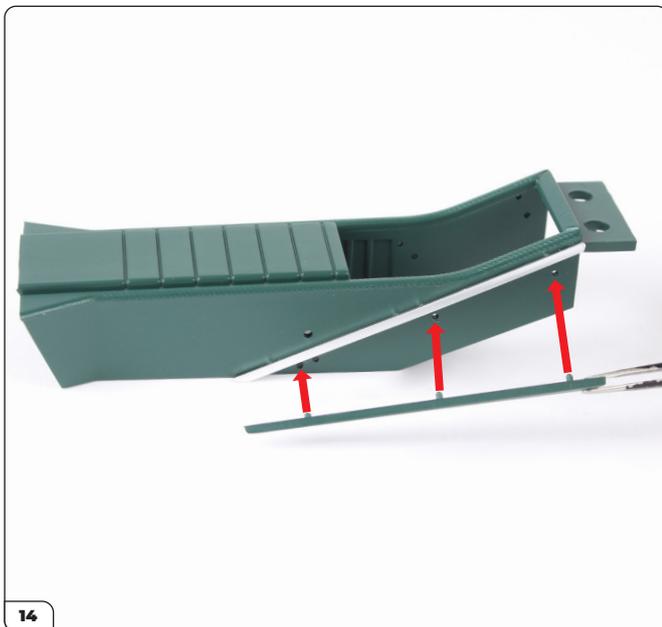

Enfoncez le panneau de droite dans les trous juste en dessous de la garniture.



Mettez la boucle de ceinture droite en place.

Étape 039 : Assemblage de la console centrale (I)




Le côté droit de la console centrale devrait maintenant ressembler à ceci.




Étape 040 : Assemblage de la console centrale (II)

Vous continuerez à assembler la console centrale en ajoutant les boutons, les commandes des gadgets et le levier de vitesse.

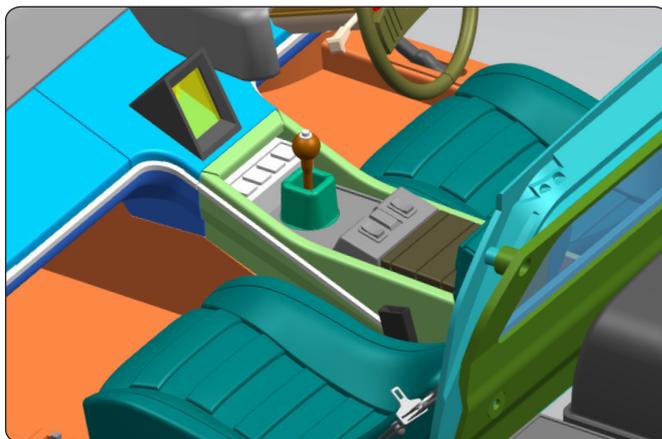


ÉTAPE 040 LISTE DES PIÈCES


Nom
40-A Plaque de la console centrale
40-B Commandes des gadgets de la console centrale
40-C Soufflet de levier de vitesse
40-D Levier de vitesse
40-E Déclencheur de missile
Vis PS02 x4

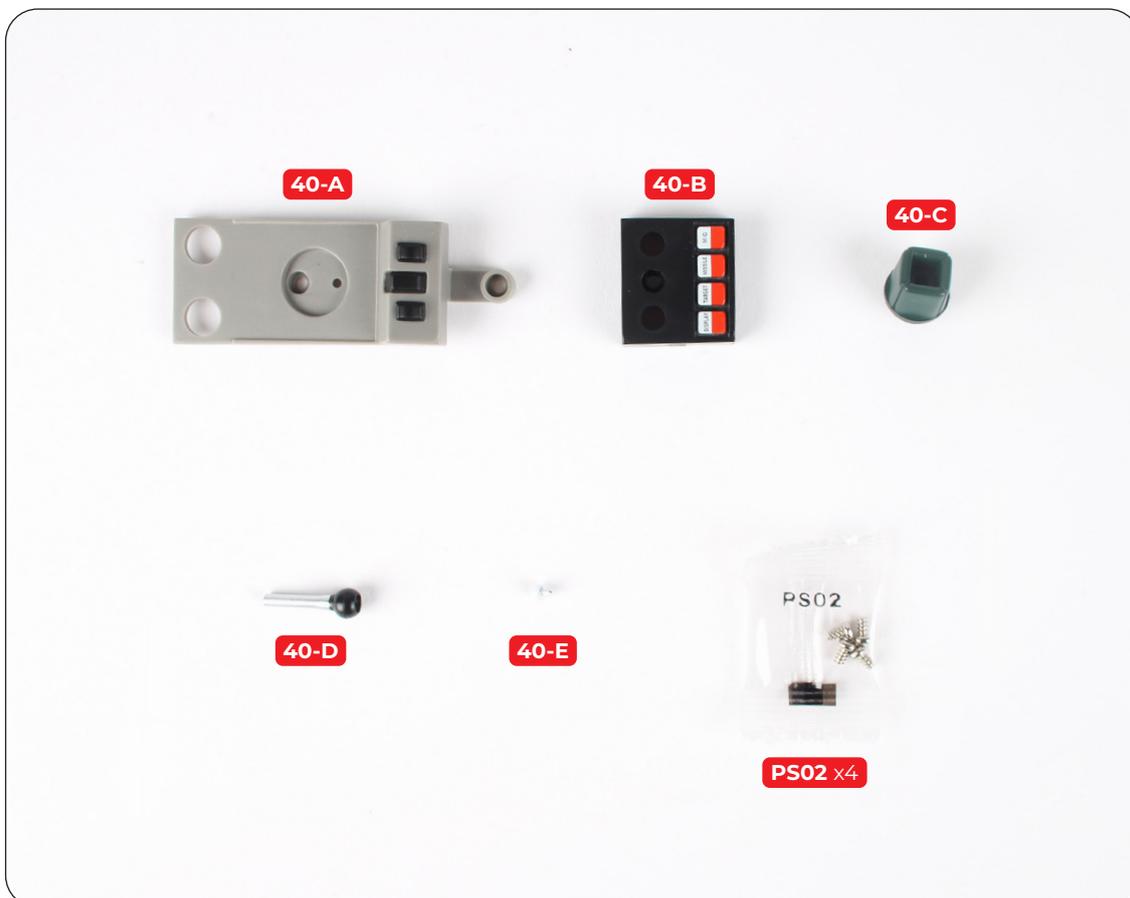


Étape 040 : Assemblage de la console centrale (II)

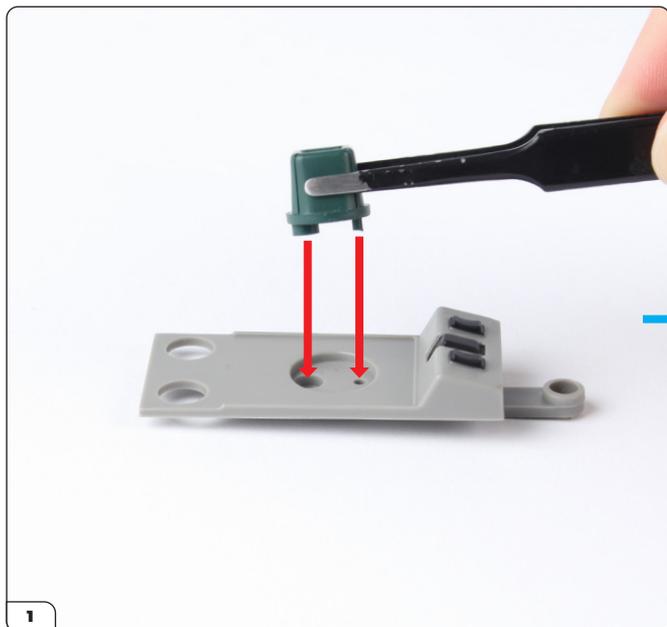

Prenez le soufflet de levier de vitesse (40-C) et enfoncez-le dans la plaque de la console centrale (40-A).

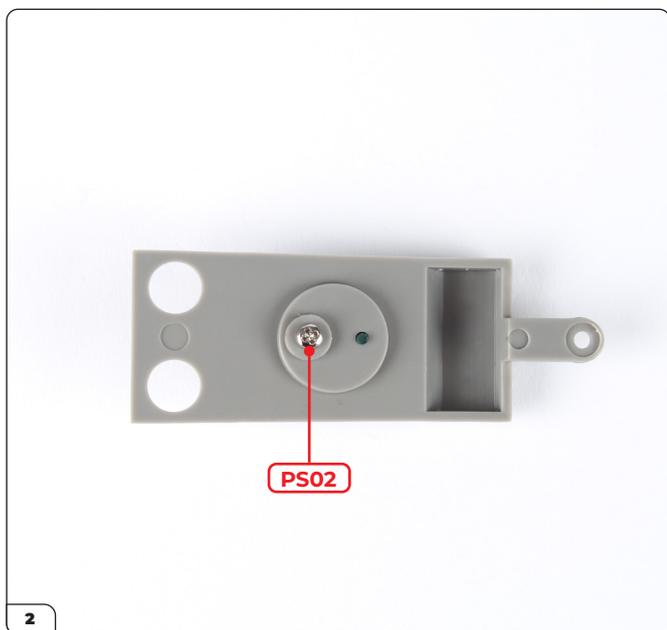


Fixez par le dessous avec une vis PS02.

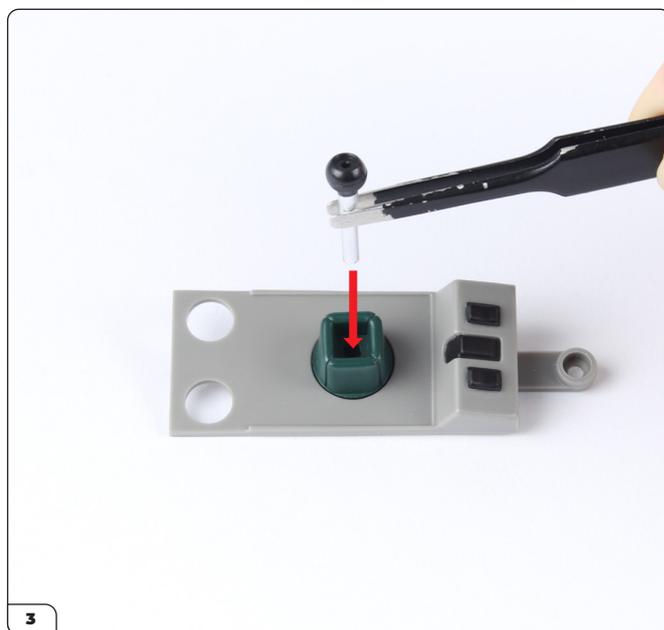

Enfoncez le levier de vitesse (40-D) dans le soufflet.

Étape 040 : Assemblage de la console centrale (II)

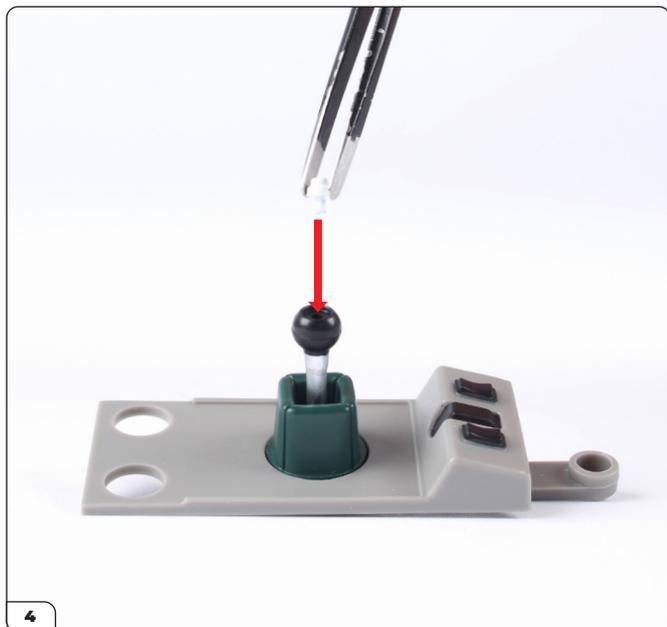

Enfoncez le déclencheur de missile (40-E) dans le haut du levier de vitesse.



L'assemblage devrait ressembler à ceci.




Prenez le support des commandes des gadgets (40-B) et alignez-le avec la console centrale (étape 039) comme indiqué.



Placez le support des commandes de gadgets puis fixez-le avec une vis PS02.

Étape 040 : Assemblage de la console centrale (II)

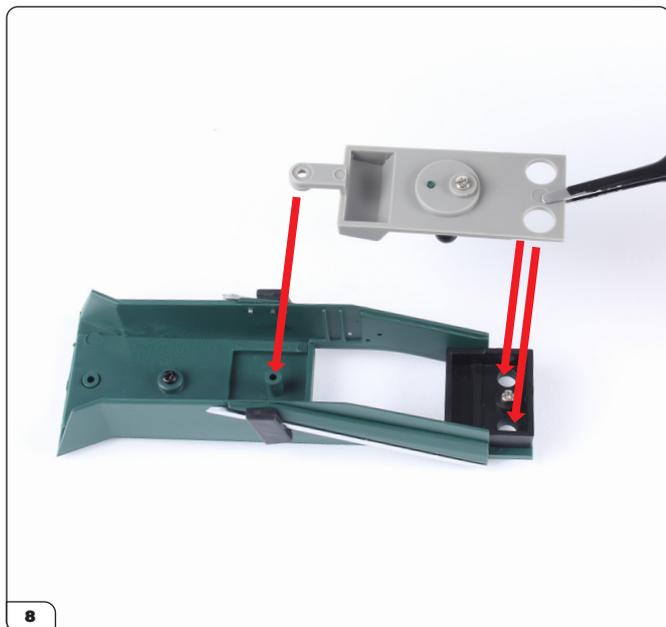

Alignez la plaque de la console centrale avec l'assemblage comme indiqué.




Mettez en place et fixez avec une vis PS02.

ÉTAPE TERMINÉE




Étape 041 : Installation de la console centrale et des garnitures du tableau de bord

Dans cette étape, vous allez installer la console centrale et terminer l'assemblage du tableau de bord en fixant le panneau inférieur.

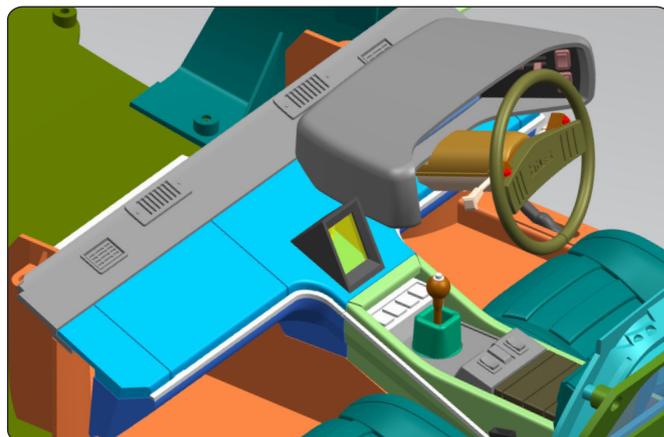

ÉTAPE 041 LISTE DES PIÈCES


Nom
41-A Panneau inférieur du tableau de bord
41-B Garniture gauche du tableau de bord
41-C Garniture droite du tableau de bord
Vis PS05 x7

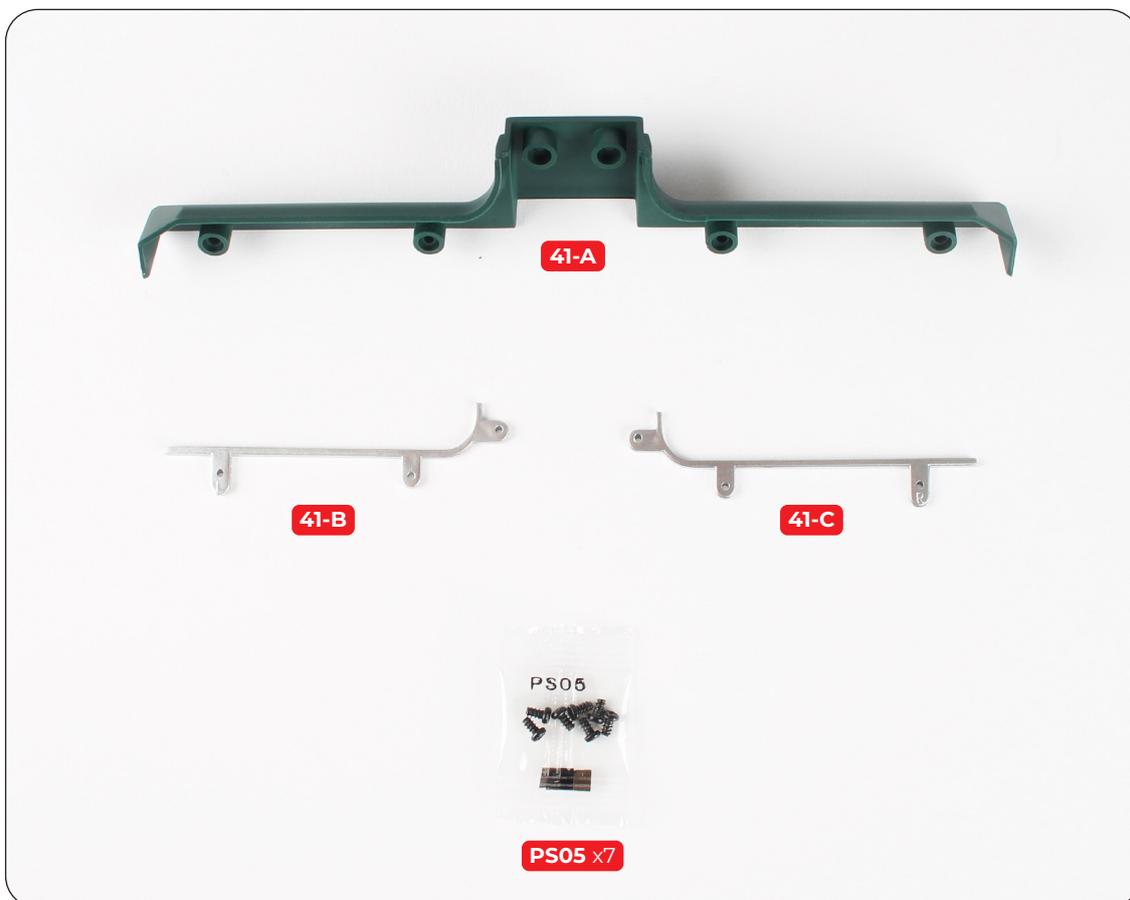


Étape 041 : Installation de la console centrale et des garnitures du tableau de bord




Prenez la garniture gauche (41-B) et la garniture droite (41-C) du tableau de bord qui sont marquées avec "L" et "R".

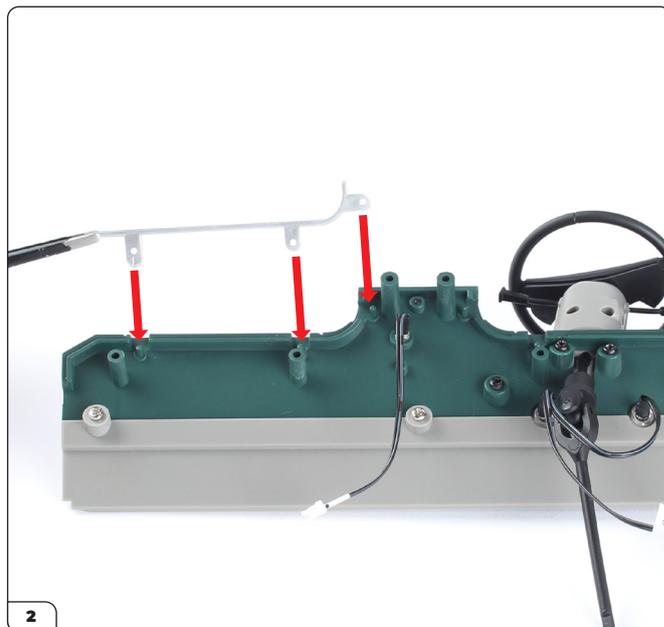


Alignez la garniture gauche du tableau de bord avec l'assemblage du tableau de bord (étape 039) comme indiqué.

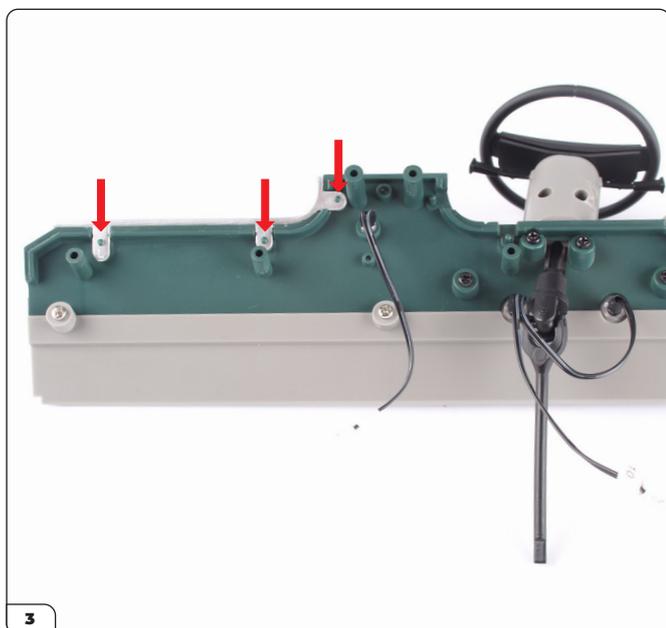


Appuyez fermement sur la garniture en vous assurant qu'il n'y ait pas d'espace entre la garniture et le tableau de bord comme indiqué en 3a.

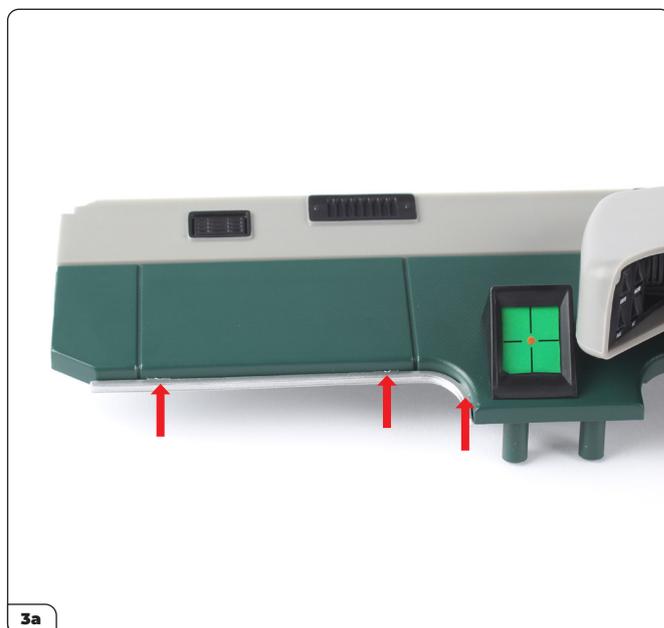


Étape 041 : Installation de la console centrale et des garnitures du tableau de bord

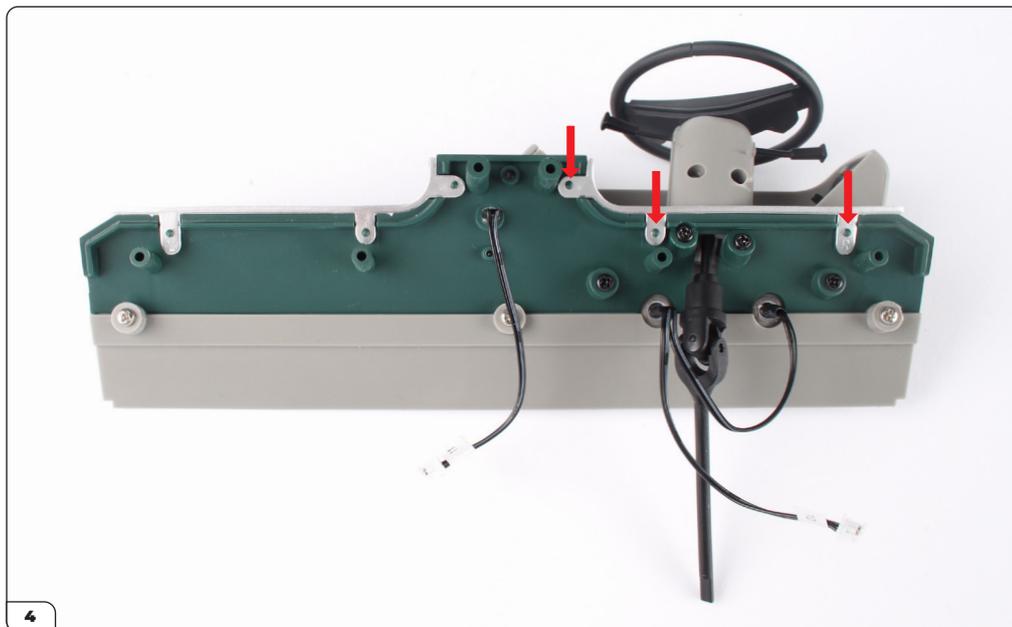

Mettez la garniture droite du tableau de bord de la même manière.

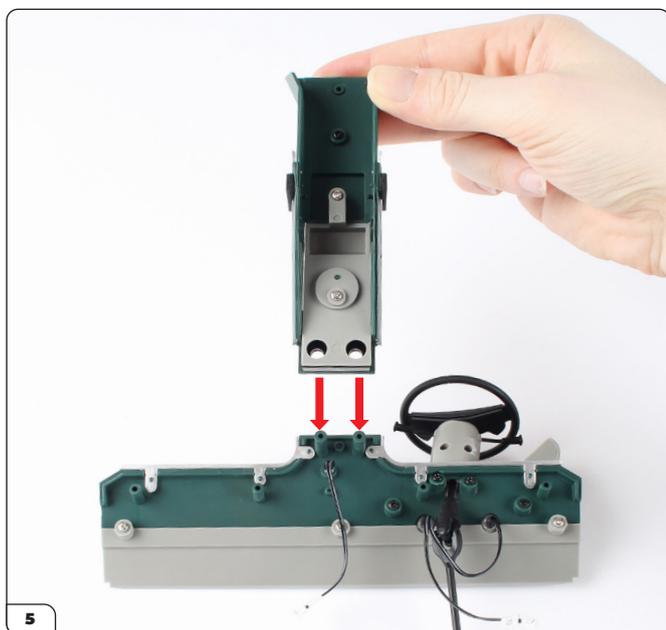


Prenez la console centrale (étape 040) et alignez-la avec l'assemblage du tableau de bord comme indiqué.

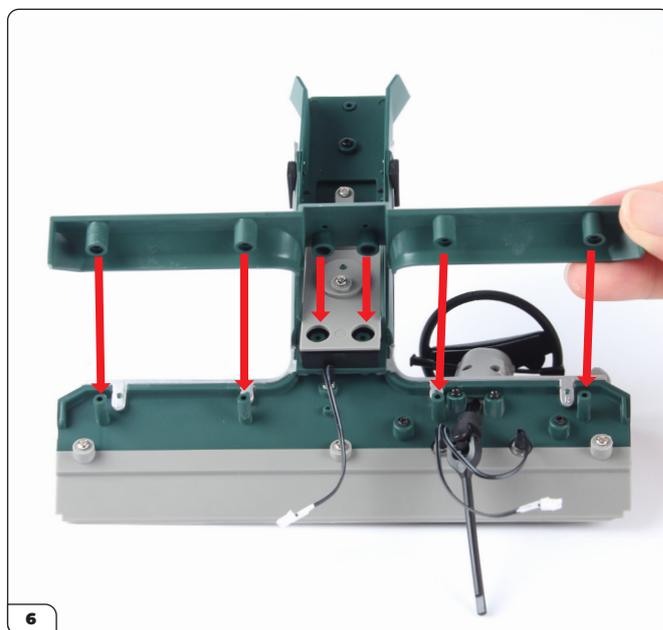

Positionnez la console centrale sur les deux montants du milieu, puis alignez le panneau inférieur du tableau de bord comme indiqué.

Étape 041 : Installation de la console centrale et des garnitures du tableau de bord

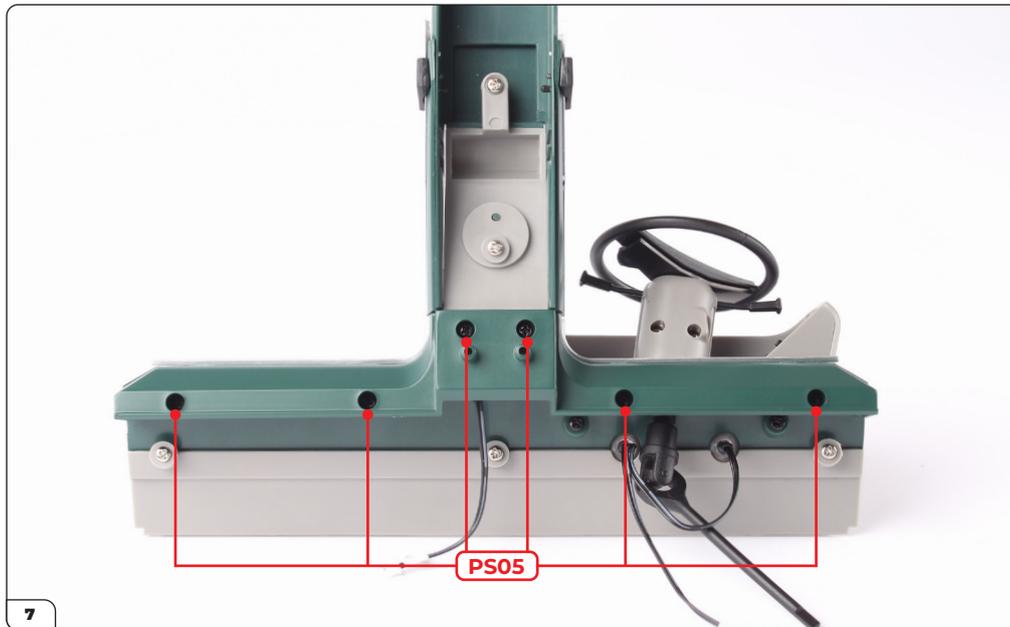

Enfoncez le panneau inférieur puis fixez les pièces avec 6 vis PS05. S'il y a un espace entre les pièces du tableau de bord, vous pouvez essayer de limer les montants avec une lime à ongles.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit

Dans cette étape, vous allez coller le tapis sur le plancher du cockpit puis fixer les pédales, le frein à main et l'interrupteur d'alimentation.



ÉTAPE 042 LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
42-A Plancher du cockpit	42-F Câble de l'interrupteur d'alimentation n°13
42-B Pédales	Vis PS05 x2
42-C Frein à main	Vis PS14 x4
42-D Support de câble x2	Feutrine autocollante pour tapis A
42-E Support de l'interrupteur d'alimentation	Feutrine autocollante pour tapis B



Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit




POSE DU TAPIS

La feutrine autocollante B est divisée en deux feutrines. Elles seront désignées par les noms des pièces indiqués ci-dessus.



Découlez la feutrine B-2.

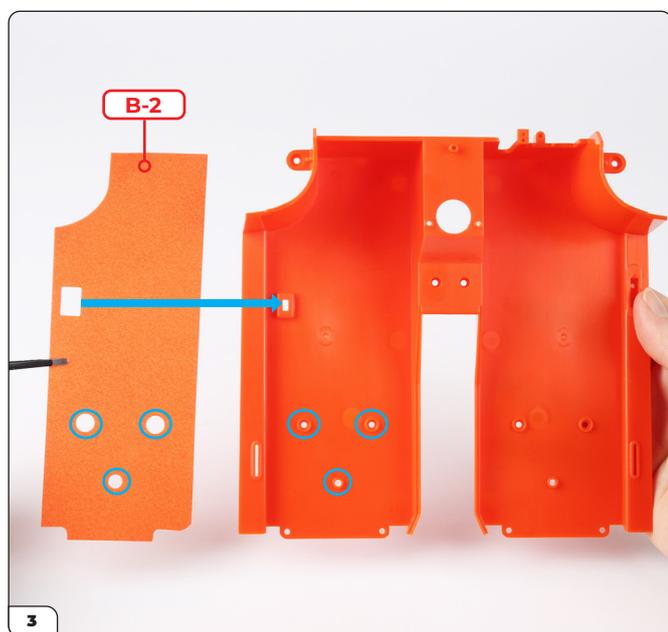

Alignez la feutrine B-2 avec le côté gauche du plancher du cockpit (42-A). Notez les ouvertures qui correspondent aux trous de vis (cercles) et au support rectangulaire (flèche).



Collez la feutrine B-2 en alignant bien les ouvertures et les bords.


Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit




Découpez la feutrine B-1 et alignez-la avec le côté droit du plancher du cockpit.



Collez la feutrine B-1 en alignant bien les ouvertures et les bords.

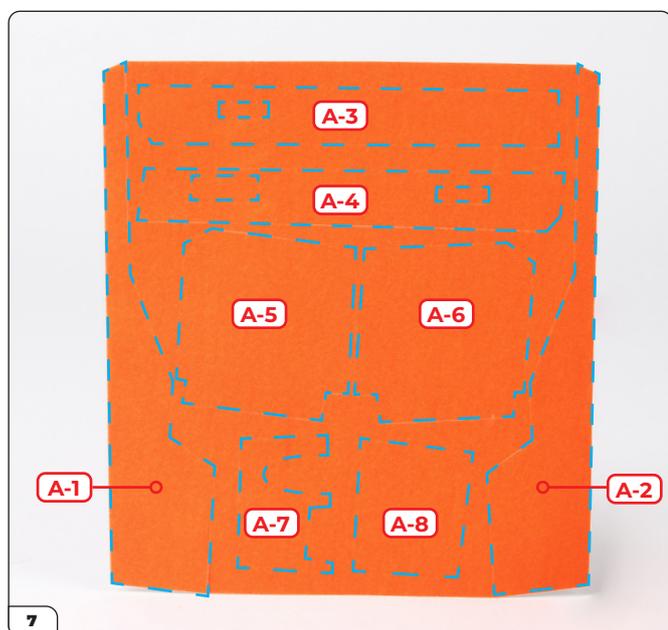


La feutrine autocollante A est divisée en 8 feutrines. Elles seront désignées par les noms des pièces indiqués ci-dessus.

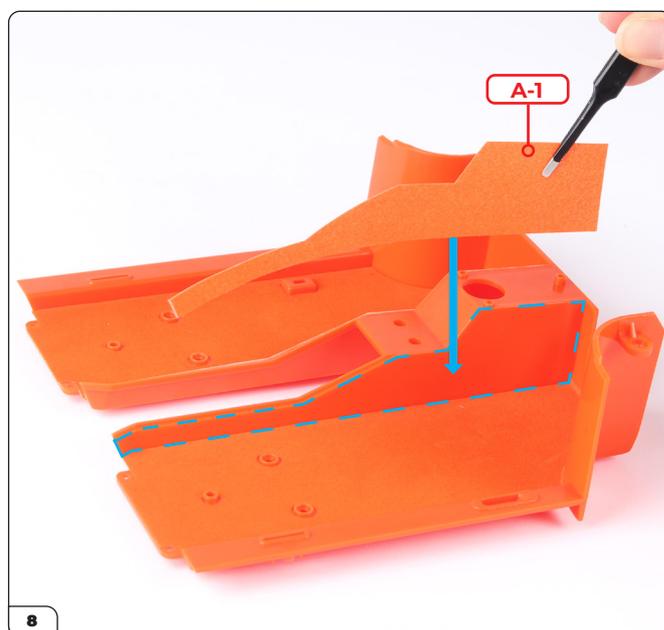


Découpez la feutrine A-1 et alignez-la avec le côté droit du tunnel de transmission.


Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit

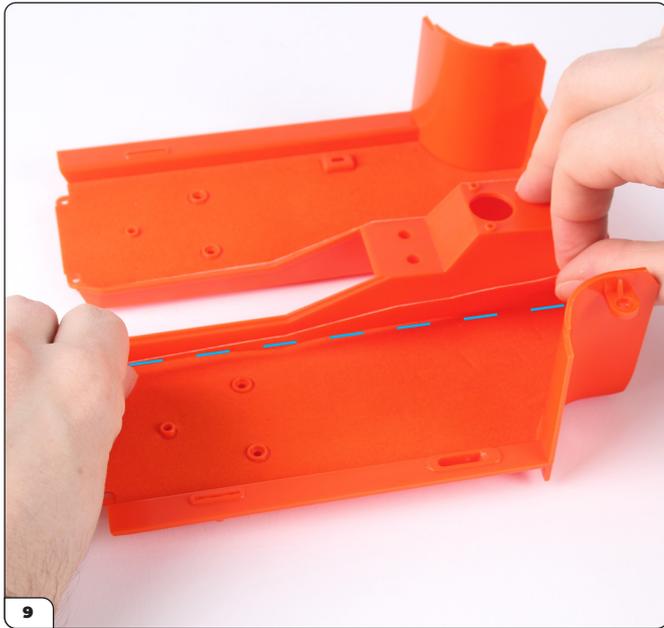


Alignez le bord inférieur avec le bord de la feutrine B-1 comme le montre la ligne pointillée.

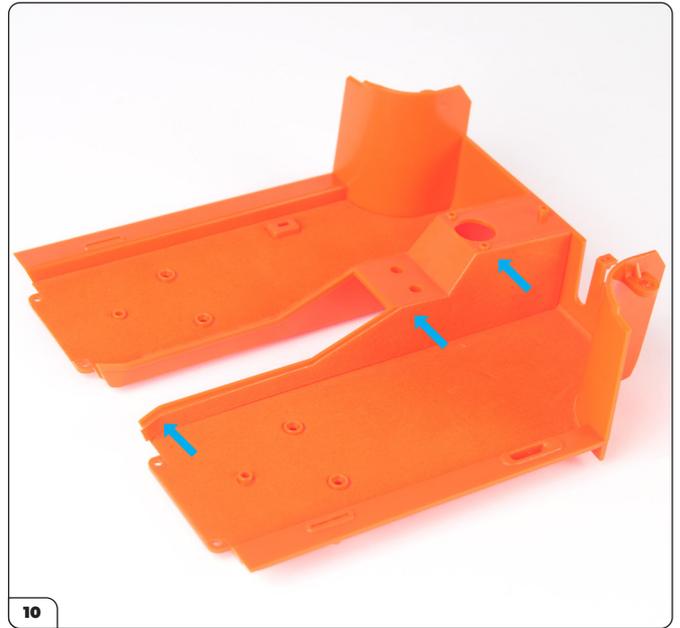


Collez la feutrine A-1.

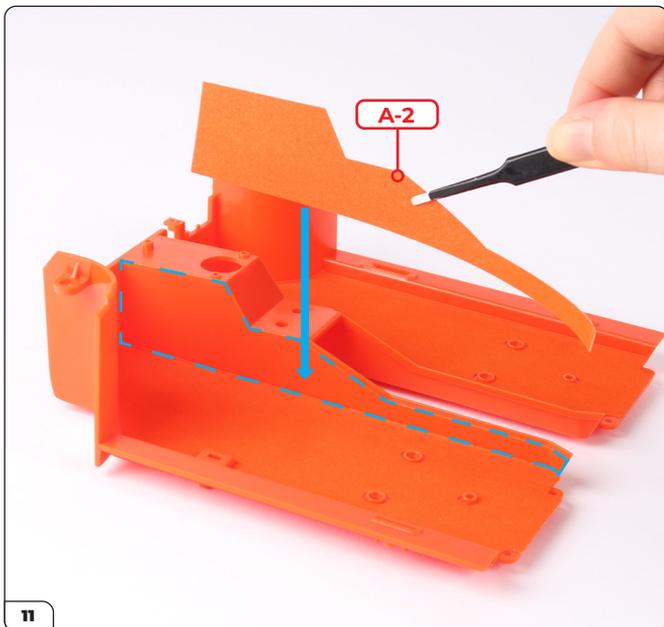


Découlez la feutrine A-2 et alignez-la avec l'autre côté, puis collez-la de la même manière.

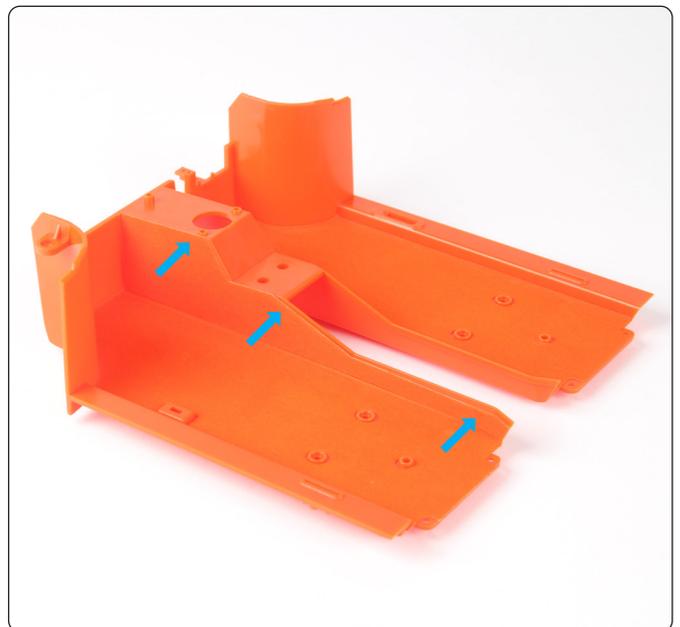


Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit

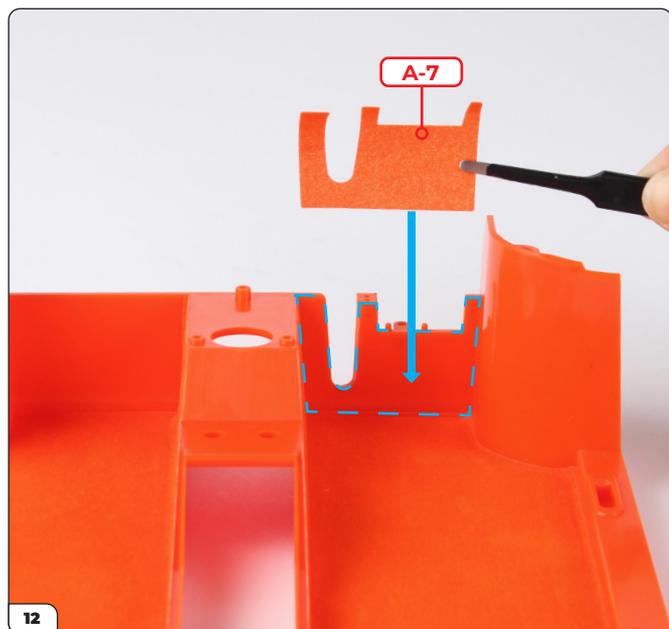


Découpez la feutrine A-7 et alignez-la avec la zone du côté droit dans la cave à pieds du conducteur.

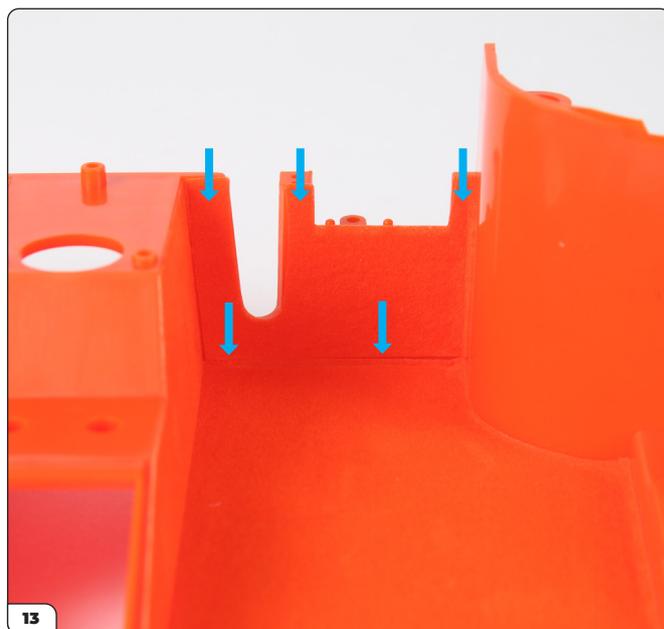

Collez la feutrine.

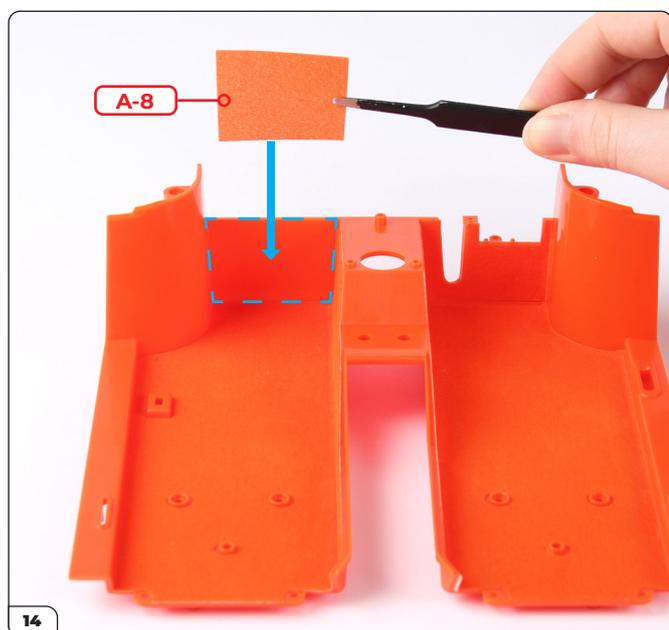


Découpez la feutrine A-8 et alignez-la avec la zone du côté gauche dans la cave à pieds du passager.

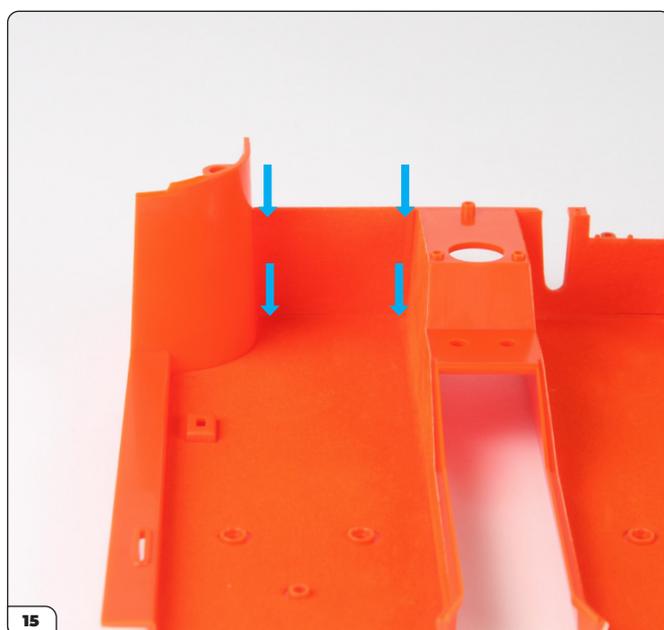

Assurez-vous de bien faire attention au sens de la feutrine car sa forme est irrégulière puis collez-la.


Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit

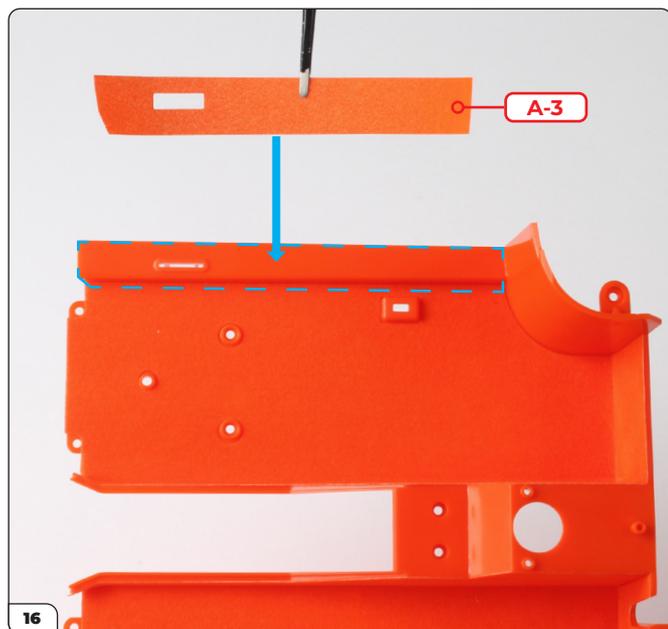

Retirez la feutrine A-3 et alignez-la avec le côté gauche comme indiqué.



Collez la feutrine sur le côté gauche en alignant d'abord les bords extérieurs (ligne pointillée).

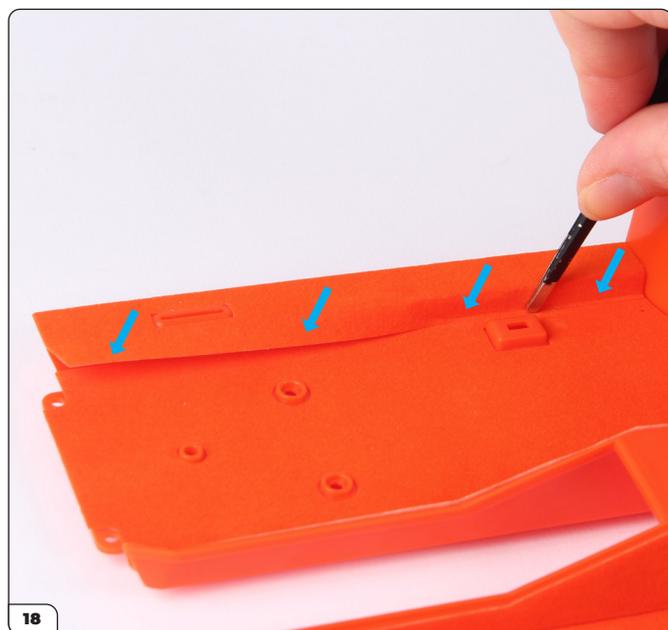


Rabattez sur la bordure.



Voici à quoi ressemble la feutrine une fois collée.

Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit

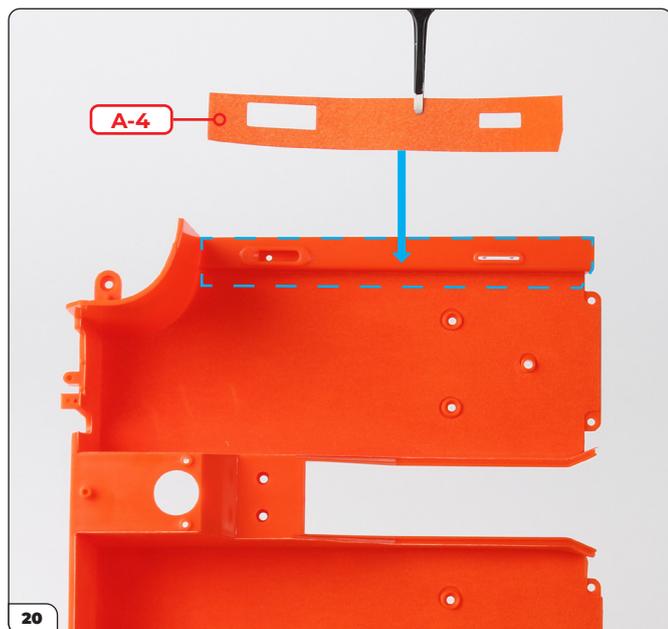


Découpez la feutrine A-4 et alignez-la avec le côté droit comme indiqué.



Collez la feutrine sur le côté droit en alignant d'abord les bords extérieurs (ligne pointillée).




Rabattez sur la bordure.

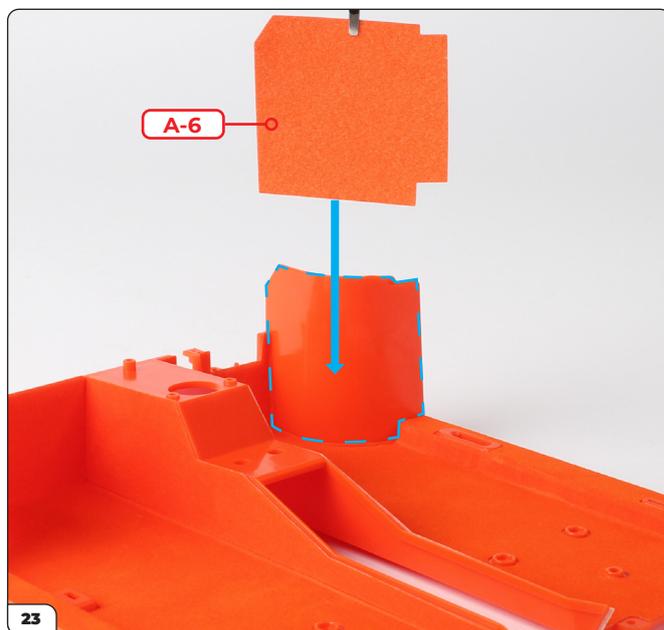

Découpez la feutrine A-6 et alignez-la avec la partie courbée du côté droit comme indiqué.


Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit

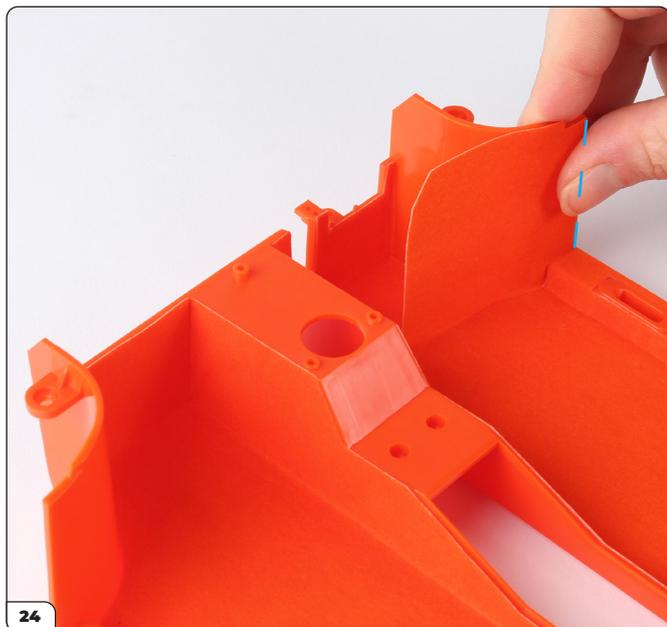


Collez la feutrine en alignant d'abord le bord extérieur (ligne pointillée).



Applatissez la feutrine en suivant la courbe tout en alignant les autres bords.

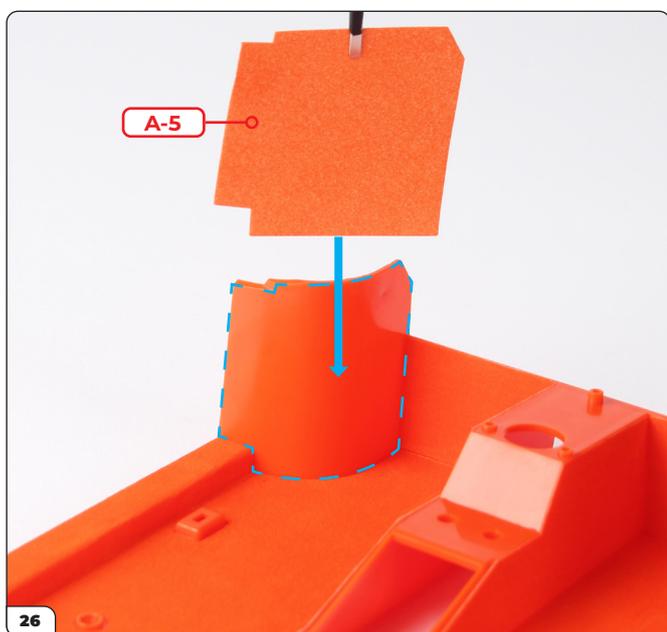


Découpez la feutrine A-5 et alignez-la avec la partie courbée du côté gauche comme indiqué.

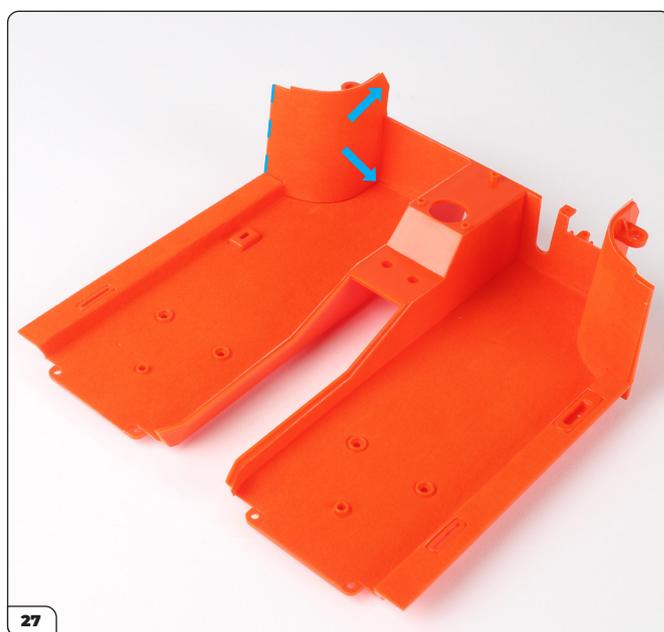


Applatissez la feutrine en alignant d'abord le bord extérieur tout en suivant la courbe.

Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit

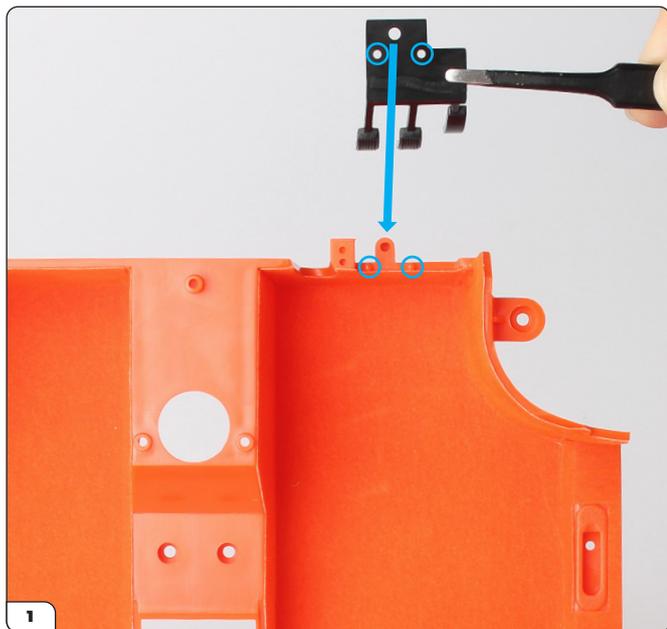

INSTALLATION DES PÉDALES, DU FREIN À MAIN ET DE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

Prenez les pédales (42-B) et alignez-les avec les points de fixation dans la cave à pieds du conducteur.

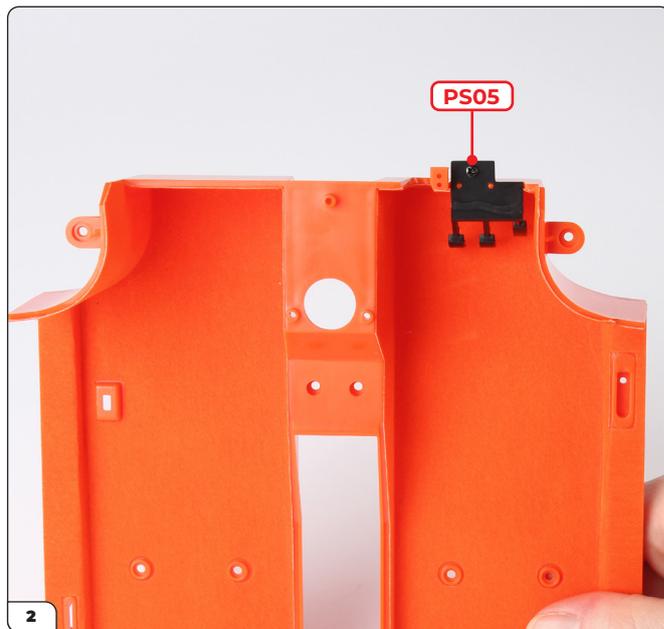

Enfoncez les pédales et fixez-les avec une vis PS05.



Alignez le frein à main (42-C) avec le trou rectangulaire sur le côté droit.




Enfoncez-le.

Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit



Fixez par le dessous avec une vis PS14.

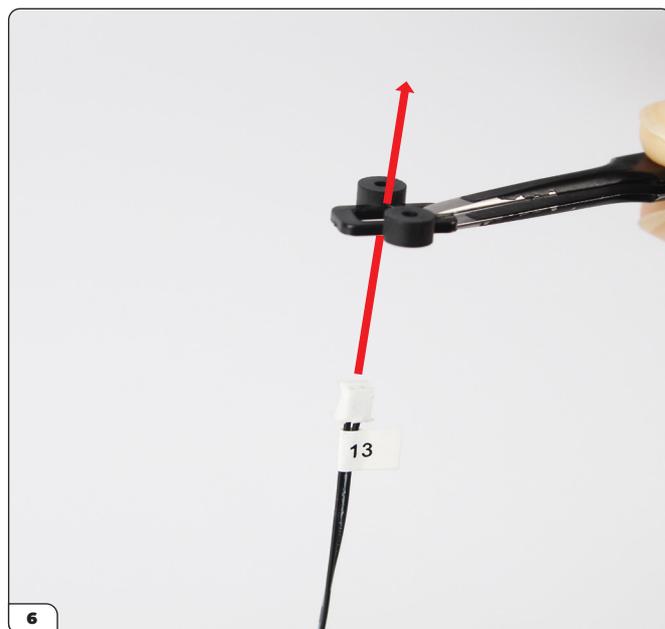

Passez la prise du câble de l'interrupteur d'alimentation n° 13 (42-F) à travers le support (42-E). Assurez-vous que le support soit orienté comme indiqué.



Faites glisser le support le long du câble jusqu'à l'interrupteur puis enfoncez l'interrupteur dans l'ouverture rectangulaire en dessous du plancher du cockpit.



Fixez le support sur le plancher à l'aide de 2 vis PS14.

Étape 042 : Ajout du tapis sur le plancher du cockpit



Pliez les câbles avec précaution (flèche) puis placez-les dans le passage prévu (lignes pointillées).



Maintenez les câbles en place en appuyant sur les deux supports de câble (42-D).

ÉTAPE TERMINÉE

