

**NO  
TIME  
TO  
DIE** 007<sup>™</sup>

**DB5**



# Zásilka 11

## NÁVOD NA STAVBU

**FÁZE 085: MONTÁŽ LEVÉHO BOČNÍHO PRUHU, OTVORŮ PRO VYSTŘELENÉ NÁBOJNICE A ZADNÍCH LEVÝCH SVĚTEL**

**FÁZE 086: MONTÁŽ PRAVÉHO BOČNÍHO PRUHU, OTVORŮ PRO VYSTŘELENÉ NÁBOJNICE A ZADNÍCH PRAVÝCH SVĚTEL**

**FÁZE 087: PŘIPEVNĚNÍ PRAVÉHO ZADNÍHO PODBĚHU**

**FÁZE 088: PŘIPEVNĚNÍ LEVÉHO ZADNÍHO PODBĚHU**

**FÁZE 089: MONTÁŽ ZADNÍHO RÁMU A PANTŮ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU**

**FÁZE 090: MONTÁŽ KOBERCE VÍKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU**

**FÁZE 091: PŘIPEVNĚNÍ RÁMU VÍKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU A PŘEDNÍ MŘÍŽKY**

**FÁZE 092: PŘIPEVNĚNÍ ZADNÍ REGISTRACNÍ ZNAČKY A VÍKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007<sup>™</sup> and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007<sup>™</sup> and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

**JAMES BOND**  
—COLLECTION—

# Rady od expertů

---

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte. Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly. Používejte pouze šroubovák správné velikosti, který pevně sedí na hlavu šroubu.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili. Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohládíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Některé díly budou vyžadovat trochu lepidla pro montáž. Lepidlo aplikujte šetrně a použijte koktejlovou tyčinku, abyste ho nepoužili příliš mnoho ani ho nenanesli příliš silně. Doporučujeme gelové sekundové lepidlo nebo extra tenké tekuté modelářské lepidlo. Kde je to možné, díly by měly být před lepením vyzkoušeny na svém místě. Při používání lepidel se ujistěte, že máte dobré větrání a pevně uzavřete víčka.

Použijte magnet, aby vám pomohl najít šrouby, které spadly na zem.

Použijte maskovací pásku k dočasnému upevnění dílů.

Díly odstříhnete od středového rámu (kostry) pomocí bočních kleští nebo řemeslného nože. Boční kleště jsou obvykle nejjednodušší.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.

Vždy chráňte povrchovou úpravu komponent tím, že na pracovní plochu položíte řezací podložku, list bílého papíru nebo měkkou tkaninu.

Při zapojování kabelů se ujistěte, že je vypnutý proud. Pinzetou můžete zapojit PVC kabely tak, že je pečlivě uchopíte asi 5 mm od konce kabelu. Pokud potřebujete kabel vyjmout ze zásuvky, netáhněte za kabel, protože by to mohlo poškodit spojení. K vyjmutí zástrčky použijte pinzetu.

Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *No Time To Die* Aston Martin DB5 se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



**VAROVÁNÍ:** Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Toto není hračka. Kvůli malým částem není vhodné pro děti do 14 let. Vyžaduje dozor dospělého.

## Fáze 085: Montáž levého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních levých světel

V této fázi namontujete otvory pro vystřelené nábojnice, skryté uvnitř levého bočního pruhu modelu, spolu se zadními levými světy.




### FÁZE 085 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                                  |
|----------------------------------------|
| 85-A Boční pruh                        |
| 85-B Otvor pro vystřelené nábojnice x2 |
| 85-C Lišta zadního světla              |
| 85-D Zadní světlo pro couvání          |
| 85-E Brzdové světlo                    |
| 85-F Blinkr                            |
| 85-G LED brzdového světla '13'         |
| Šrouby PS02 x2                         |



## Fáze 085: Montáž levého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních levých světel

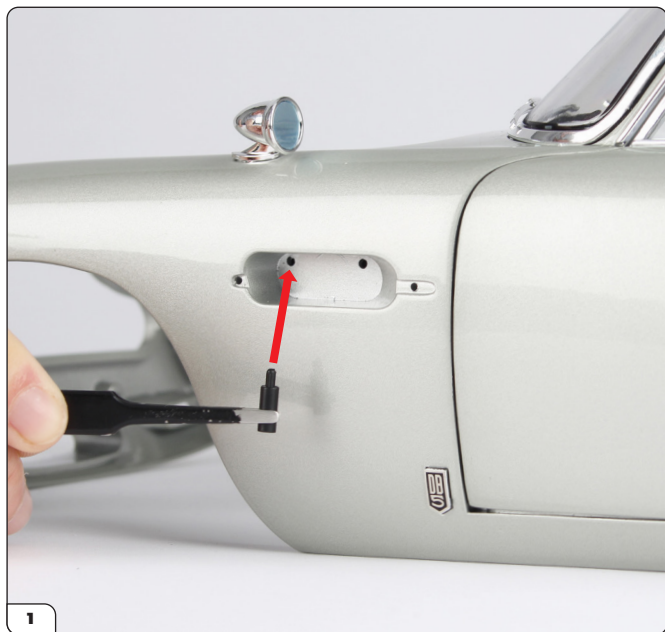

Umístěte hlavní sestavu karoserie na pracovní plochu (použijte měkký povrch, aby nedošlo k poškození laku) tak, aby levý boční otvor ventilace směřoval k vám, a vezměte jeden z otvorů pro vystřelené nábojnice (85-B).



Vsuňte pevně otvor pro vystřelené nábojnice do připraveného otvoru.



Vezměte zbývající otvor pro vystřelené nábojnice a pevně jej vsuňte do druhého otvoru.




Zarovnejte boční pruh (85-A) s karoserií, jak je znázorněno.

## Fáze 085: Montáž levého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních levých světel




Pevně přitlačte boční pruh na své místo.

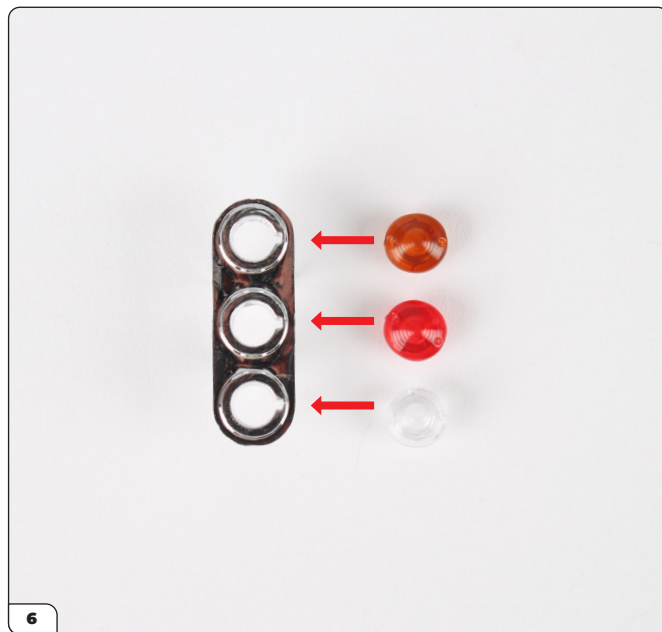


Vezměte lištu zadního světla (85-C) a zadní světla (85-D, 85-E a 85-F). Zarovnejte díly podle obrázku.




Osad'te lištu tak, aby upevňovací prvky směřovaly na pravou stranu (vyznačeno kruhem). Vsuňte oranžový blinkr (85-F) do horního otvoru.

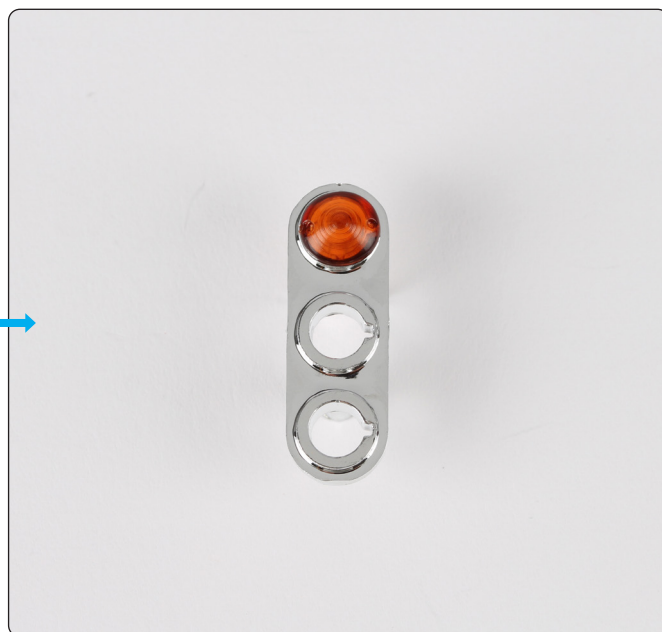


## Fáze 085: Montáž levého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních levých světel

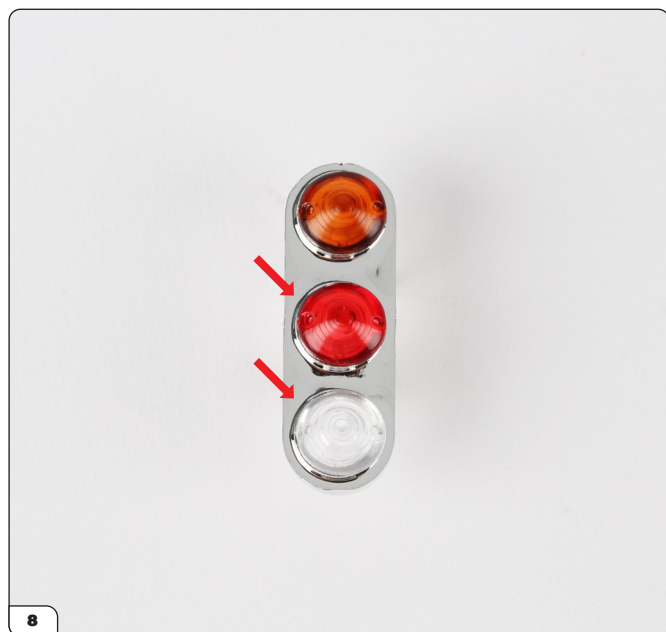

Vsuňte červené brzdové světlo (85-E) do středního otvoru a průhledné světlo pro couvání (85-D) do spodního otvoru.

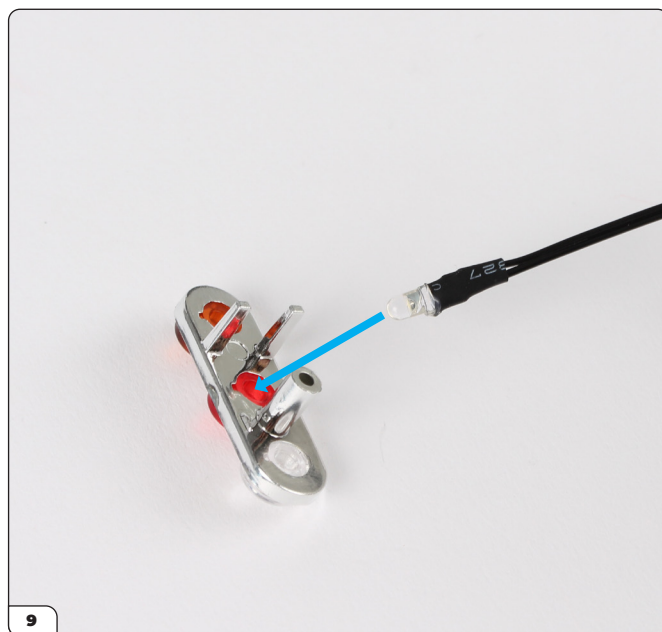

Z druhé strany vsuňte LED brzdového světla (85-G) do brzdového světla.

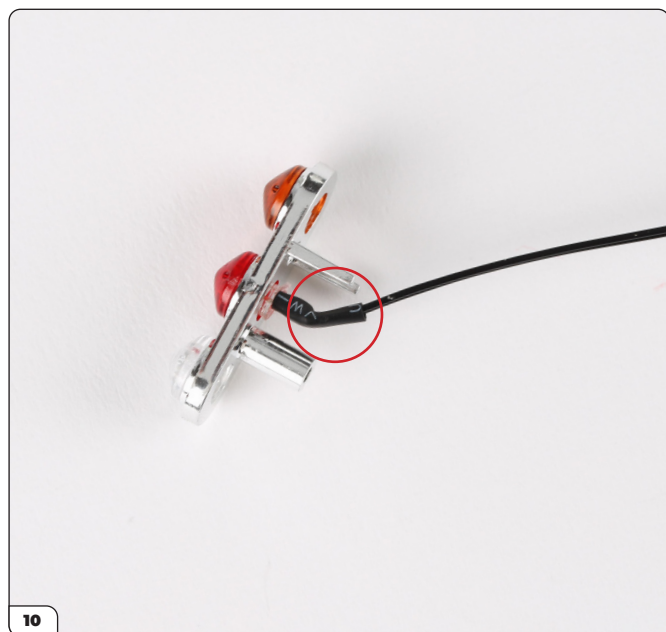


Opatrně ohněte vodič pryč od upevňovacího sloupku, jak je znázorněno.




Prostrčte konektor horním otvorem v levém zadním výřezu hlavní karoserie.

## Fáze 085: Montáž levého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních levých světel

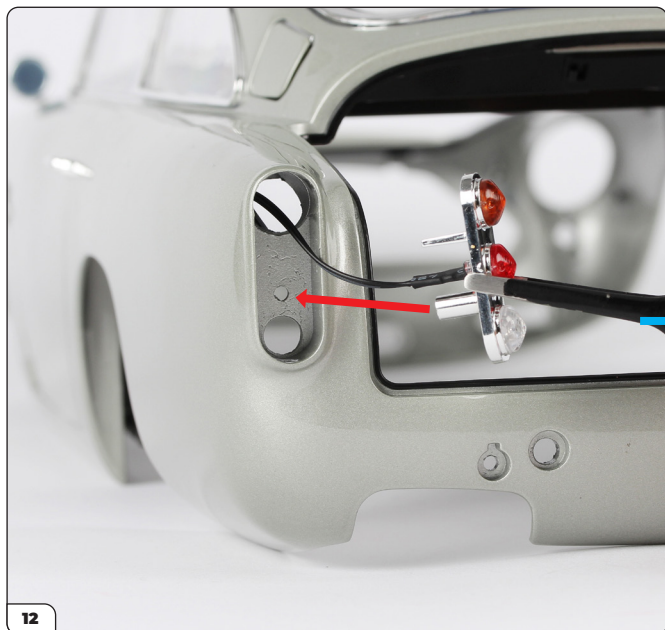

Vsuňte lištu zadního světla do výřezu, orientujte ji tak, aby byl oranžový blinkr nahoře. Pokud při montáži vodič vytlačí brzdové světlo, zkuste použít průhledné lepidlo k jeho upevnění na místě.

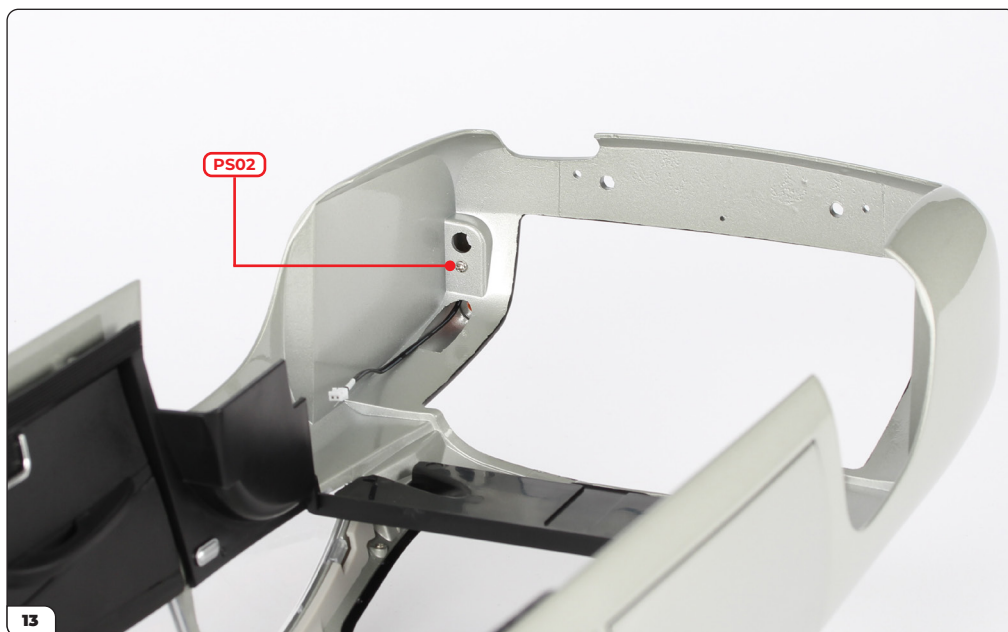

Připevněte zevnitř karoserie pomocí šroubu PS02.

## Fáze 085: Montáž levého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních levých světel

FÁZE DOKONČENA



## Fáze 086: Montáž pravého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních pravých světel

V této fázi namontujete pravé otvory pro vystřelené nábojnice, boční pruh a zadní světla stejným způsobem.



### FÁZE 086 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                                  |
|----------------------------------------|
| 86-A Boční pruh                        |
| 86-B Otvor pro vystřelené nábojnice x2 |
| 86-C Lišta zadního světla              |
| 86-D Zadní světlo pro couvání          |
| 86-E Brzdové světlo                    |
| 86-F Blinkr                            |
| 86-G LED brzdového světla '14'         |
| Šrouby PS02 x2                         |



## Fáze 086: Montáž pravého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních pravých světel



Umístěte hlavní sestavu karoserie na pracovní plochu tak, aby pravý boční otvor ventilace směřoval k vám, a vezměte jeden z otvorů pro vystřelené nábojnice (86-B).



Pevně vsuňte otvor pro vystřelené nábojnice do připraveného otvoru.



Vezměte zbývající otvor pro vystřelené nábojnice a pevně jej vsuňte do druhého otvoru.




Zarovnejte boční pruh (86-A) s karoserií.

## Fáze 086: Montáž pravého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních pravých světel




Pevně přitlačte boční pruh na své místo.

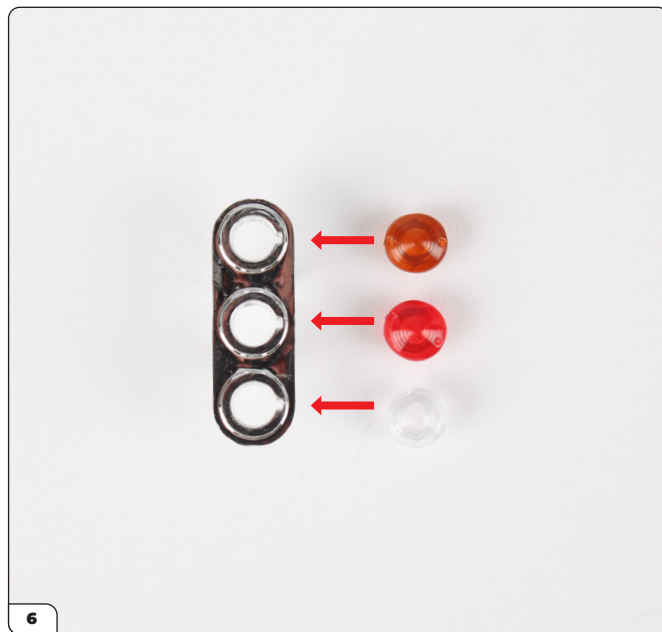


Vezměte lištu zadního světla (86-C) a zadní světla (86-D, 86-E a 86-F). Zarovnejte díly podle obrázku.




Osad'te lištu tak, aby upevňovací prvky směřovaly na pravou stranu (vyznačeno kruhem). Vsuňte oranžový blinkr (86-F) do horního otvoru.

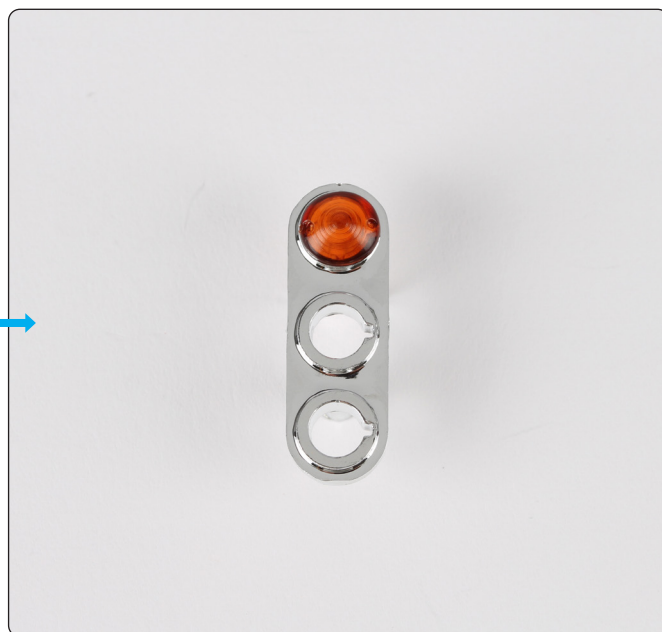


## Fáze 086: Montáž pravého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních pravých světel

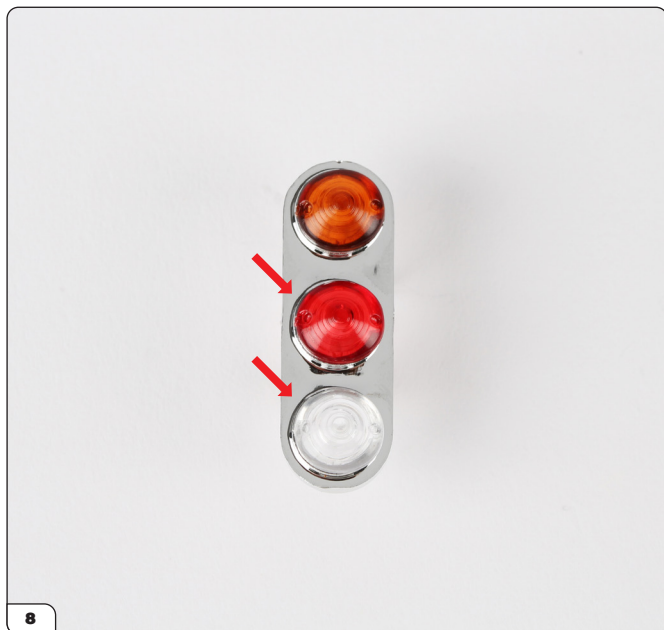

Vsuňte červené brzdové světlo (86-E) do středního otvoru a průhledné světlo pro couvání (86-D) do spodního otvoru.

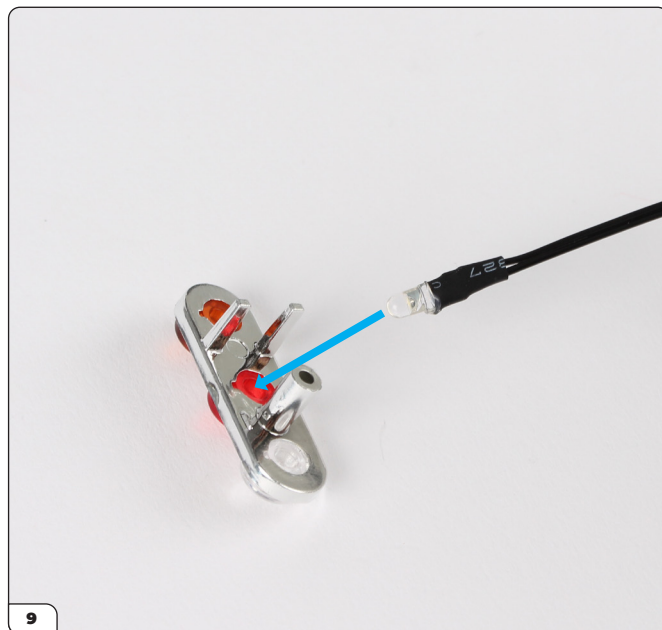

Z druhé strany vsuňte LED brzdového světla (86-G) do brzdového světla.

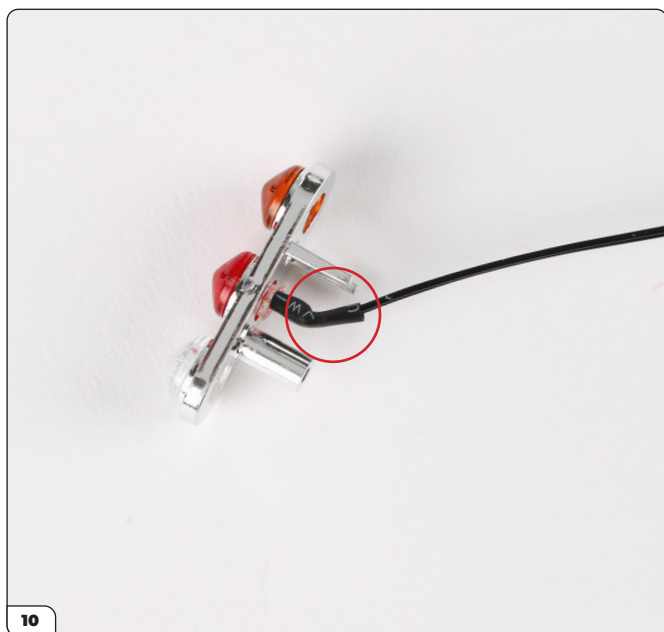


Opatrně ohněte vodič pryč od upevňovacího sloupku, jak je znázorněno.



Prostrčte konektor horním otvorem v pravém zadním výřezu hlavní karoserie.

## Fáze 086: Montáž pravého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních pravých světel

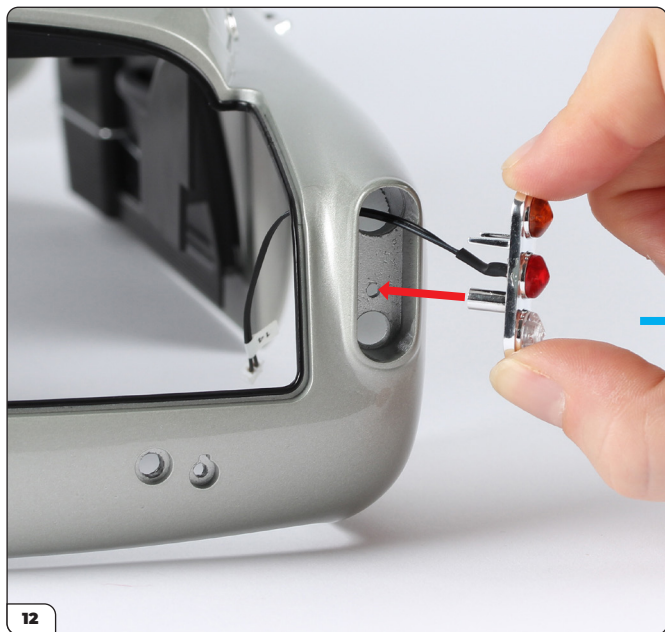

Vsuňte lištu zadního světla do výřezu, orientujte ji tak, aby byl oranžový blinkr nahoře. Pokud při montáži vodič vytlačí brzdové světlo, zkuste použít průhledné lepidlo k jeho upevnění na místě.



Připevněte zevnitř karoserie pomocí šroubu PS02.

## Fáze 086: Montáž pravého bočního pruhu, otvorů pro vystřelené nábojnice a zadních pravých světel

FÁZE DOKONČENA



## Fáze 087: Připevnění pravého zadního podběhu

V této fázi připevníte pravý zadní podběh a dokončíte koberce kolem řadicí páky.



### FÁZE 087 SEZNAM DÍLŮ


| Jméno                      |
|----------------------------|
| 87-A Pravý zadní podběh    |
| 87-B Samolepka řadicí páky |
| Šrouby DS02 x2             |



## Fáze 087: Připevnění pravého zadního podběhu




Samolepka řadicí páky (87-B) dokončuje koberec před řadicí pákou. Odstraňte podkladový papír ze samolepky a přitlačte ji na místo podle obrázku.

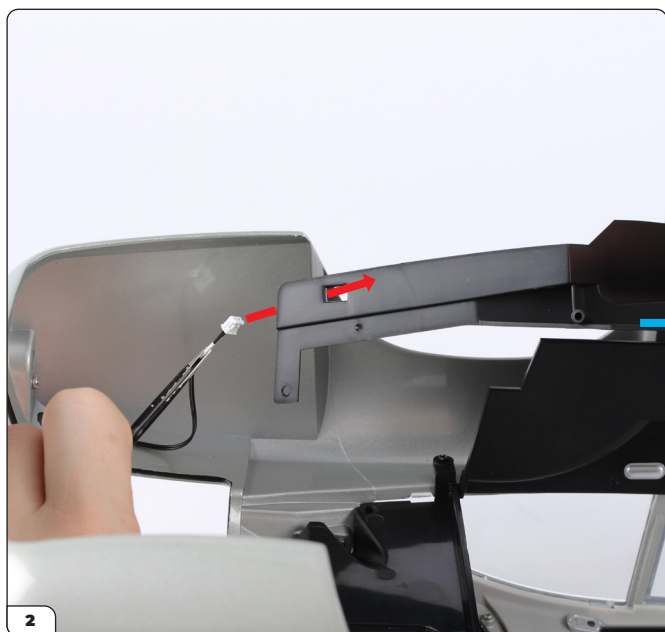

Umístěte hlavní karoserii vzhůru nohama na pracovní plochu. Vezměte pravý zadní podběh (87-A) a prostrčte konektor vodiče (č. 14) přes obdélníkový otvor v podběhu.

## Fáze 087: Připevnění pravého zadního podběhu

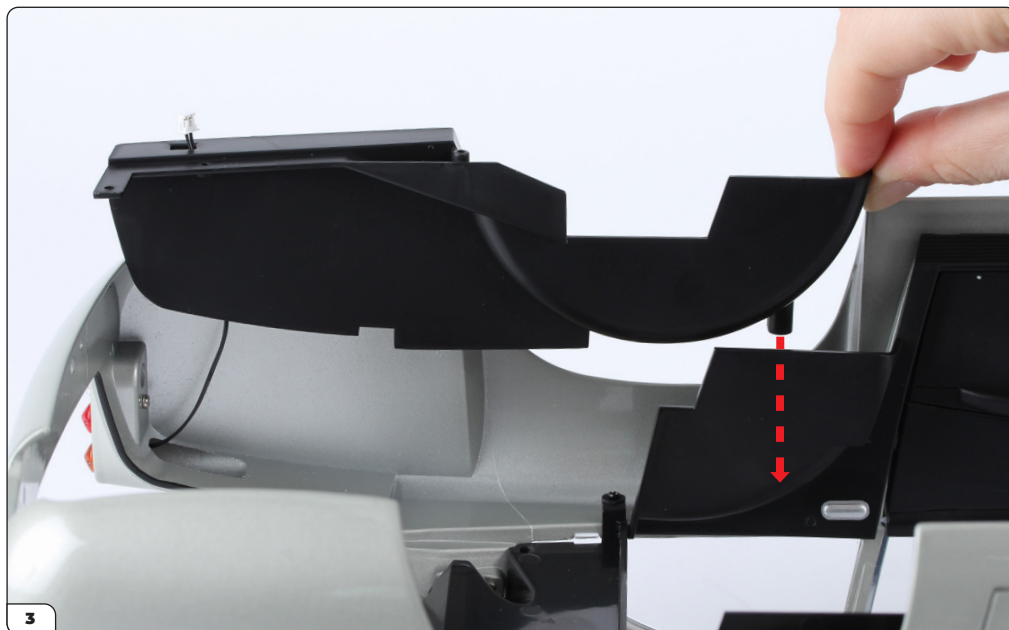

Zarovnejte pravý zadní podběh podle obrázku.



Pevně přitlačte pravý zadní podběh na své místo.

## Fáze 087: Připevnění pravého zadního podběhu



Připevněte zadní podběh šroubem DS02.

FÁZE DOKONČENA




## Fáze 088: Připevnění levého zadního podběhu

V této fázi připevníte levý zadní podběh včetně vodiče pro zadní registrační značku.



### FÁZE 088 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                                    |
|------------------------------------------|
| 88-A Levý zadní podběh                   |
| 88-B Vodič zadní registrační značky '09' |
| Šrouby DS02 x2                           |

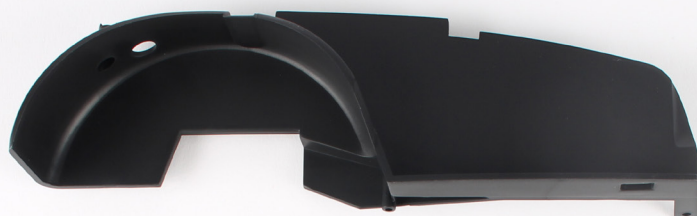

88-A



88-B



DS02 x2

## Fáze 088: Připevnění levého zadního podběhu



Vezměte vodič zadní registrační značky (88-B) a zarovnejte jej s obdélníkovým otvorem v levém zadním podběhu (88-A). Prostrčte konektor (označený '09') skrz otvor.



Ohněte konec kabelu s konektorem tak, aby vycházel přes mezeru, jak je zvýrazněno šipkou.




Umístěte hlavní karoserii vzhůru nohama na pracovní plochu. Prostrčte konektor vodiče (č. 13) přes obdélníkový otvor v podběhu, jak je znázorněno.

## Fáze 088: Připevnění levého zadního podběhu



Pevně přitlačte levý zadní podběh na své místo.

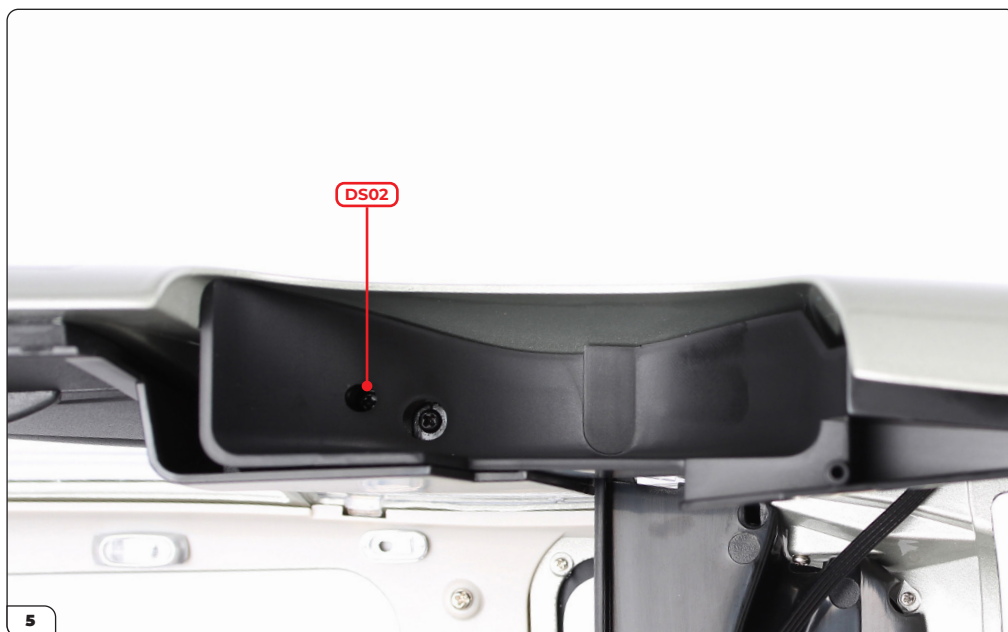

Připevněte šroubem DS02.

## Fáze 088: Připevnění levého zadního podběhu

FÁZE DOKONČENA



## Fáze 089: Montáž zadního rámu a pantů zavazadlového prostoru

V této fázi namontujete zadní rám na zadní podběhy a upevníte panty zavazadlového prostoru. Také sestavíte světla zadní registrační značky pro pozdější instalaci.



### FÁZE 089 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                                      | Jméno                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 89-A Zadní rám                             | 89-H Držák pantu zavazadlového prostoru  |
| 89-B Držák světla zadní registrační značky | 89-I Světlo zadní registrační značky (L) |
| 89-C Lišta světla zadní registrační značky | 89-J Světlo zadní registrační značky (R) |
| 89-D Konektor zadního rámu x2              | 89-K Odznak Aston Martin                 |
| 89-E Pant zavazadlového prostoru (L)       | Šrouby PS03 x4                           |
| 89-F Pant zavazadlového prostoru (R)       | Šrouby PS05 x5                           |
| 89-G Západka zavazadlového prostoru        | Šrouby DS10 x3                           |




## Fáze 089: Montáž zadního rámu a pantů zavazadlového prostoru



Umístěte hlavní sestavu karoserie na pracovní plochu. Vsuňte západku zavazadlového prostoru (89-G) do tří otvorů. Západka pasuje pouze v jedné orientaci.



Přípevněte západku šroubem PS03.

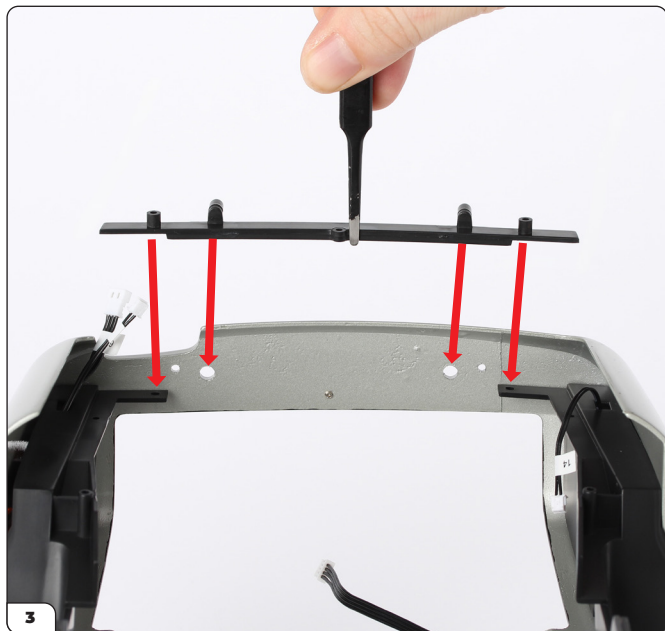

Vezměte zadní rám (89-A) a zarovnejte jej se zadní částí karoserie podle obrázku.



Pevně přitlačte zadní rám na své místo.

## Fáze 089: Montáž zadního rámu a pantů zavazadlového prostoru




Otočte sestavu a připevněte rám ke zadním podběhům pomocí 2 šroubů PS05.



Vezměte jeden z konektorů zadního rámu (89-D). Nasad'te konektor na vyčnívající upevňovací sloupek.




Nasad'te zbývajcí konektor na druhý upevňovací sloupek.

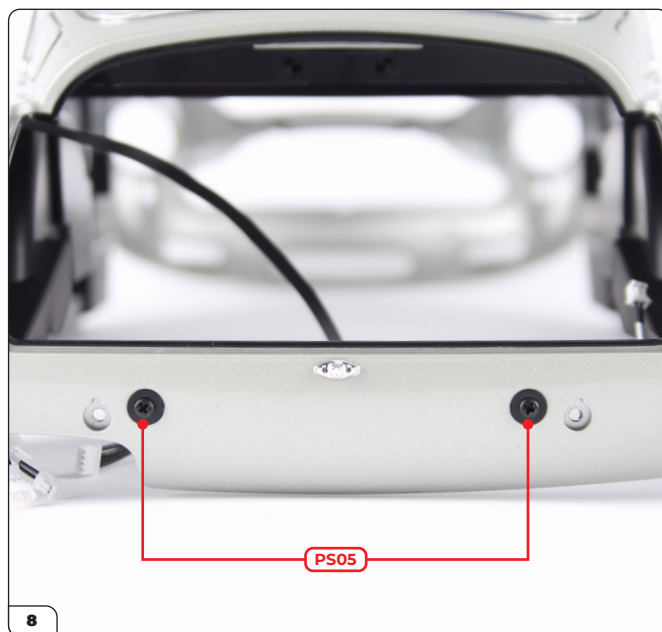


Připevněte pomocí 2 šroubů PS05.


## Fáze 089: Montáž zadního rámu a pantů zavazadlového prostoru

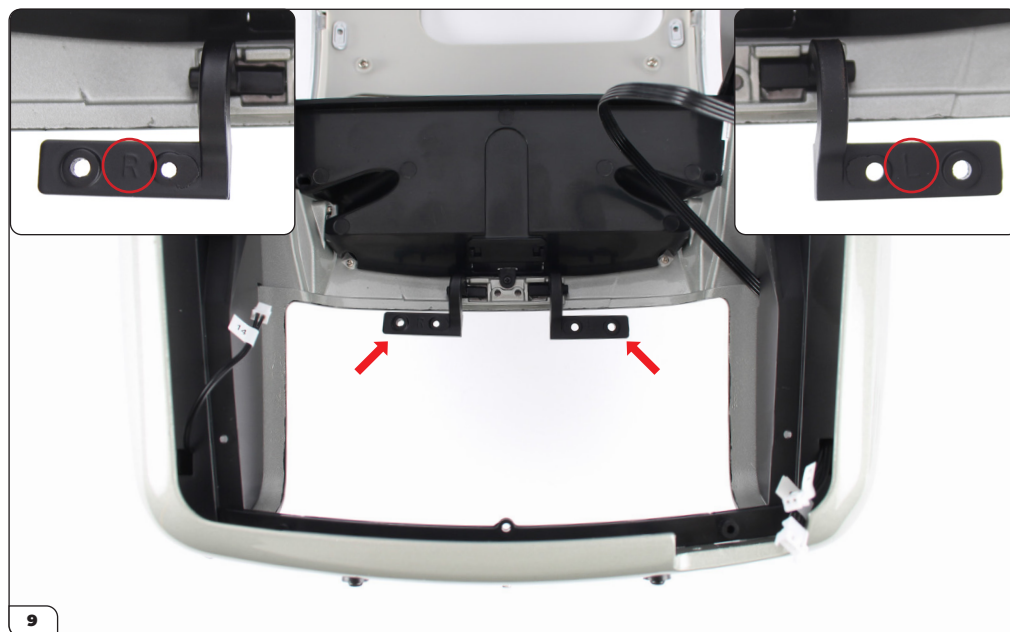

Vezměte pravý (89-F) a levý (89-E) pant zavazadlového prostoru. Umístěte je na karoserii podle obrázku. Díly jsou označeny písmeny „R“ a „L“ (vložené obrázky).

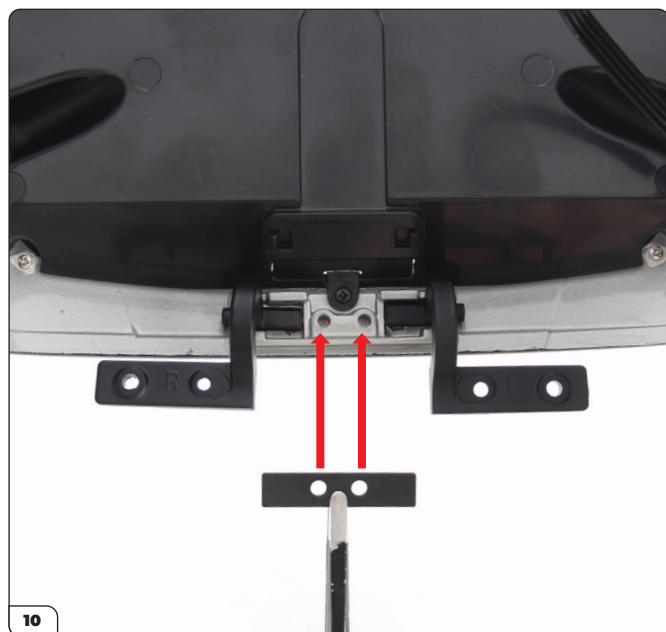

Umístěte držák pantu zavazadlového prostoru (89-H) přes ramena pantů.

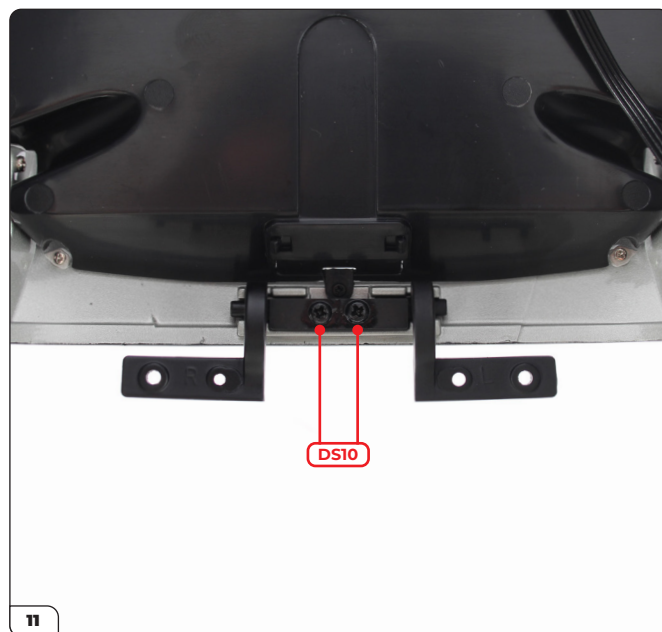

Připevněte držák pomocí 2 šroubů DS10. Ujistěte se, že jsou šrouby zcela utaženy a panty jsou ve znázorněné poloze.

## Fáze 089: Montáž zadního rámu a pantů zavazadlového prostoru




Vezměte držák světla zadní registrační značky (89-B) a lištu (89-C) a zarovnejte je podle obrázku.



Vsuňte držák do lišty.



Vezměte výlisek s levým (89-I) a pravým (89-J) světlem zadní registrační značky. Díly jsou označeny písmeny „L“ a „R“ (vyznačeno kruhem). Odstrihněte světla z výlisku v místě označeném přerušovanou čarou.

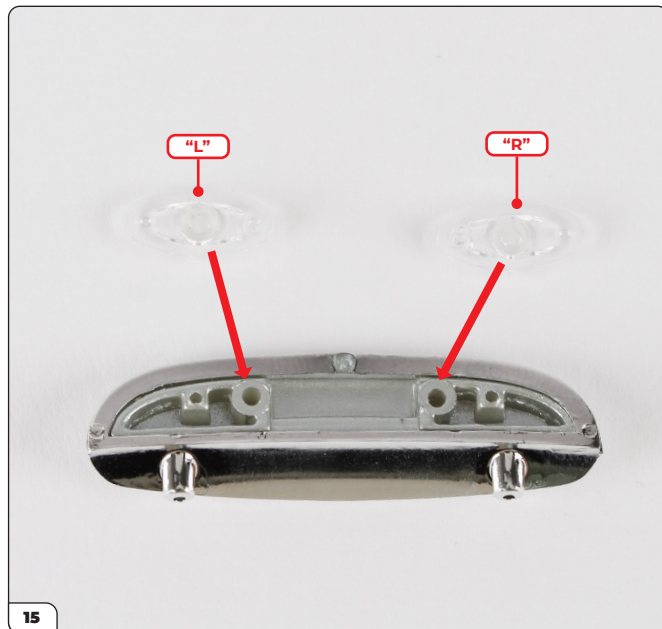

Zarovnejte levé a pravé světlo s držákem podle obrázku.

## Fáze 089: Montáž zadního rámu a pantů zavazadlového prostoru



Vsuňte světla na místo a připevněte je pomocí 2 šroubů PS03.



Vezměte odznak Aston Martin (89-K) a vsuňte jej do držáku.

### FÁZE DOKONČENA



## Fáze 090: Montáž koberce víka zavazadlového prostoru

V této fázi začnete připravovat víko zavazadlového prostoru instalací koberce na jeho spodní stranu.



### FÁZE 090 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                            |
|----------------------------------|
| 90-A Víko zavazadlového prostoru |
| 90-B Samolepka koberce 1         |
| 90-C Samolepka koberce 2         |



## Fáze 090: Montáž koberce víka zavazadlového prostoru



Vezměte víko zavazadlového prostoru (90-A) a samolepku koberce 2 (90-C) a zarovnejte je podle obrázku.



Odstraňte podkladový papír ze samolepky koberce 2.




Začněte přitlačovat koberec na víko zavazadlového prostoru, přitom se ujistěte, že otvory v koberci přesně sedí kolem kolíků a upevňovacích sloupků (šipky).



Pevně přitlačte koberec na víko zavazadlového prostoru.

## Fáze 090: Montáž koberce víka zavazadlového prostoru

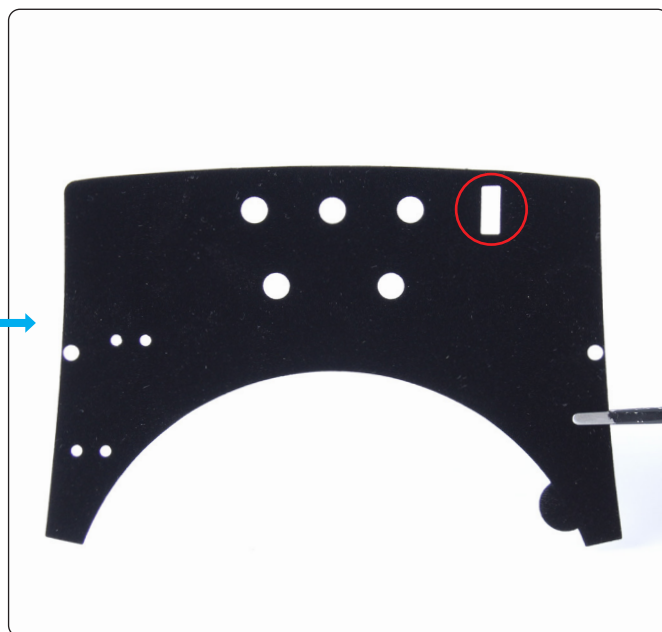

Vezměte samolepku koberce 1 (90-B) a odstraňte z ní vyznačené výřezy, jak je znázorněno. Pokud používáte registrační značky bez LED, není třeba odstraňovat obdélníkovou část (vyznačeno kruhem).




Odstraňte podkladový papír a začněte přitlačovat samolepku na víko zavazadlového prostoru, přičemž výřezy zarovnejte s kolíky a upevňovacími sloupky. Vezměte na vědomí, že samolepka bude překrývat koberec 1.



Pevně přitlačte koberec na víko zavazadlového prostoru.

## Fáze 090: Montáž koberce víka zavazadlového prostoru

FÁZE DOKONČENA

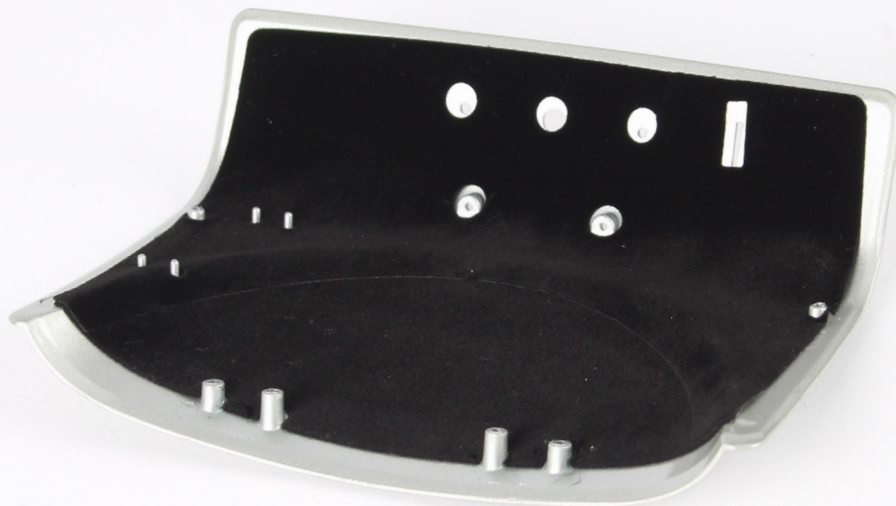

## Fáze 091: Připevnění rámu víka zavazadlového prostoru a přední mřížky

V této fázi připevníte rám víka zavazadlového prostoru a namontujete přední mřížku.




### FÁZE 091 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                                |
|--------------------------------------|
| 91-A Rám víka zavazadlového prostoru |
| 91-B Přední mřížka                   |
| Šrouby DS06 x3                       |




## Fáze 091: Připevnění rámu víka zavazadlového prostoru a přední mřížky

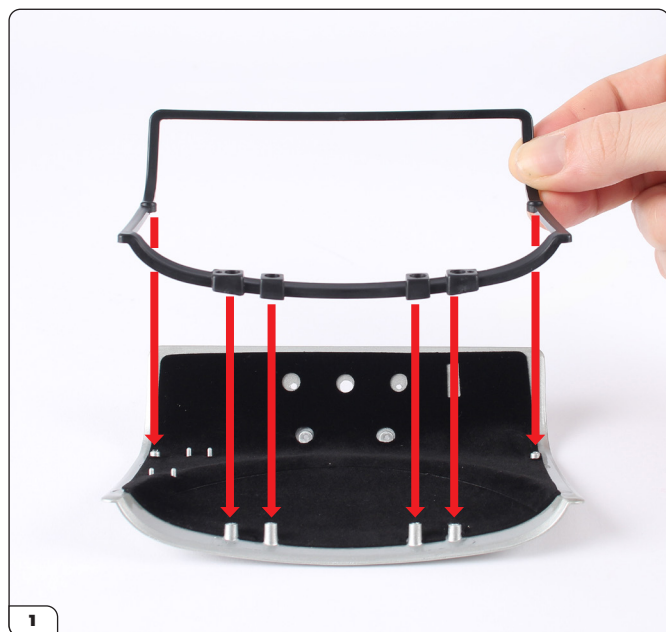


Zarovnejte rám víka zavazadlového prostoru (91-A) s víkem zavazadlového prostoru (fáze 090).



Nasad'te rám víka zavazadlového prostoru a připevněte jej pomocí 2 šroubů DS06.

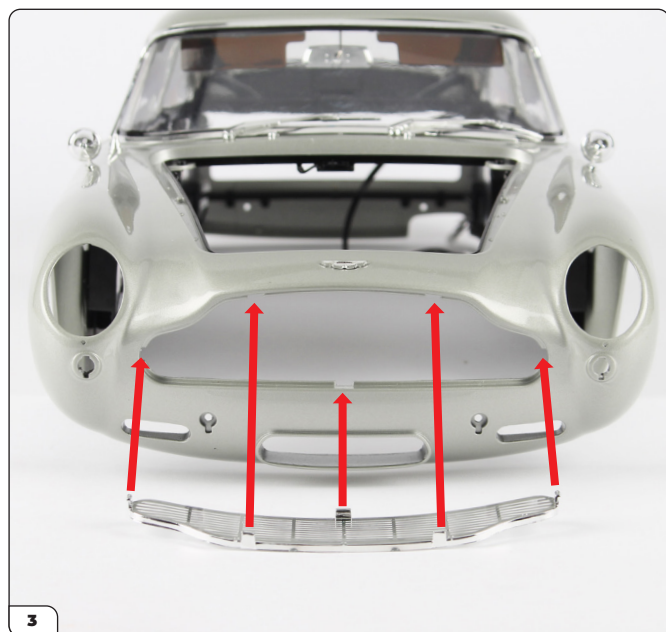

Přední mřížka (91-B) se nasazuje na přední část karoserie pomocí pěti západek (šipky).

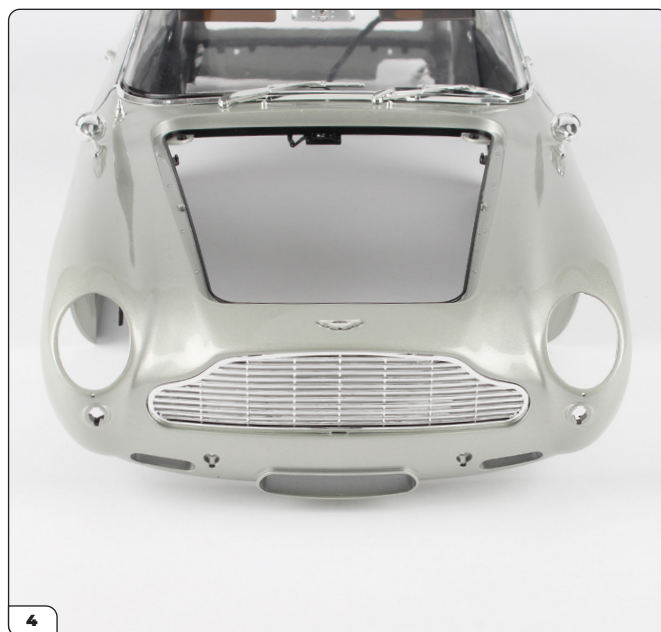

Pevně přitlačte přední mřížku na své místo.

## Fáze 091: Připevnění rámu víka zavazadlového prostoru a přední mřížky

FÁZE DOKONČENA




## Možnosti registrační značky: s LED nebo bez LED

Na vašem modelu máte dvě možnosti registračních značek – mění se LED značky nebo verze bez LED.

Níže je uvedeno srovnání obou verzí, které vám pomůže s výběrem. Zadní LED registrační značka se sestavuje ve fázi 092 a montuje se na víko zavazadlového prostoru.

Pokud se rozhodnete použít LED registrační značky, pokračujte do fáze 092. Pokud dáváte přednost verzím bez LED, můžete zde skončit, protože instrukce k fázi 092 nepotřebujete. Obě přední i zadní registrační značky bez LED budou součástí Balíčku 12, spolu s pokyny k jejich montáži. Uchovejte součásti z fáze 092, některé z nich budou potřeba pro montáž zadní registrační značky bez LED.

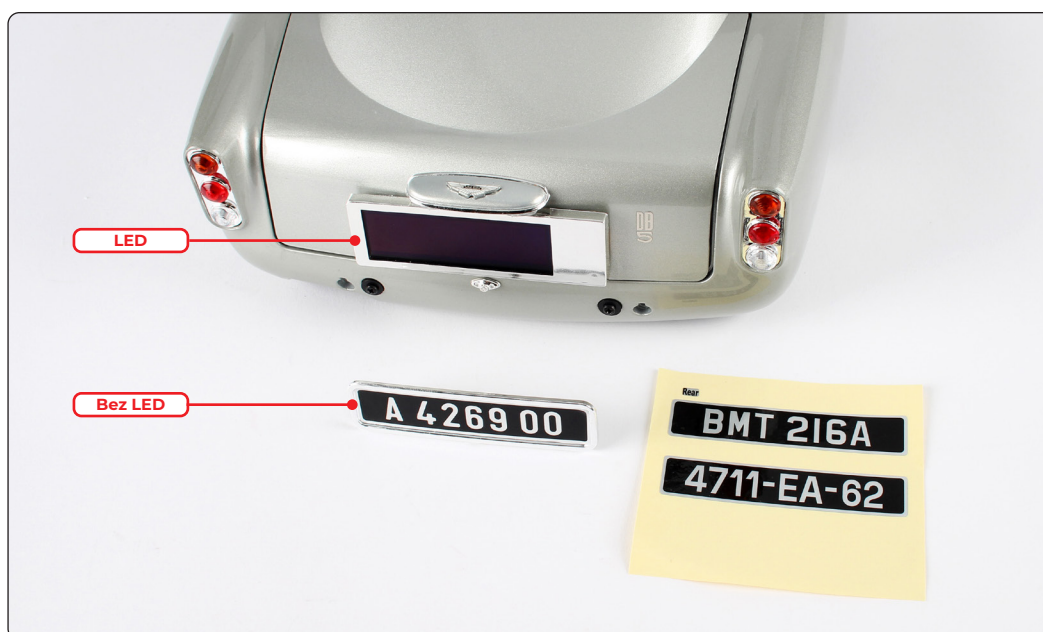

## Fáze 092: Připevnění zadní registrační značky a víka zavazadlového prostoru

V této fázi sestavíte zadní registrační značku s LED a připevníte ji na víko zavazadlového prostoru. Poté namontujete víko zavazadlového prostoru a připojíte vodiče pro LED displej registrační značky.



### FÁZE 092 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                                    |
|------------------------------------------|
| 92-A Přední rám zadní registrační značky |
| 92-B Zadní rám zadní registrační značky  |
| 92-C Deska plošných spojů                |
| 92-D Držák desky plošných spojů          |
| 92-E Displej zadní registrační značky    |
| 92-F Držák vodiče x2                     |
| Šrouby PS03 x5                           |
| Šrouby DS11 x5                           |
| Šrouby PS14 x4                           |



92-A




92-B



92-C




92-D




92-E



92-F x2



PS03 x5




DS11 x5



PS14 x4


## Fáze 092: Připevnění zadní registrační značky a víka zavazadlového prostoru

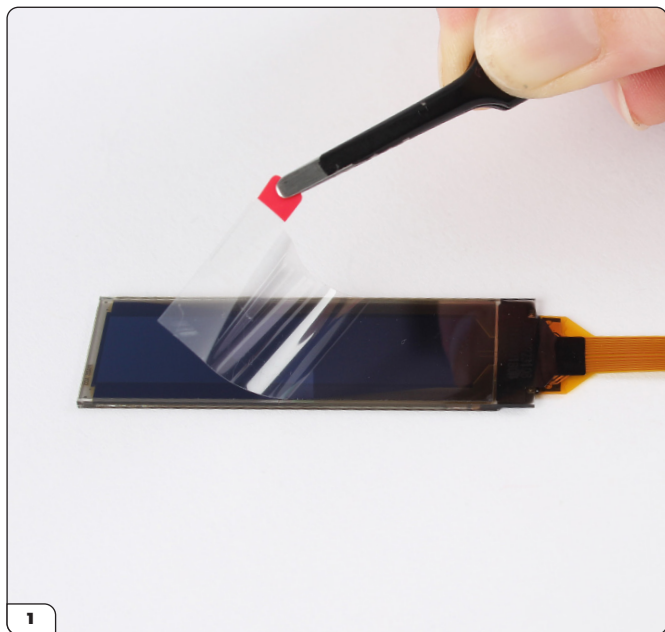

Vezměte displej zadní registrační značky (92-E) a odstraňte z něj ochrannou fólii.



Zarovnejte displej s předním rámem zadní registrační značky (92-A) podle obrázku.

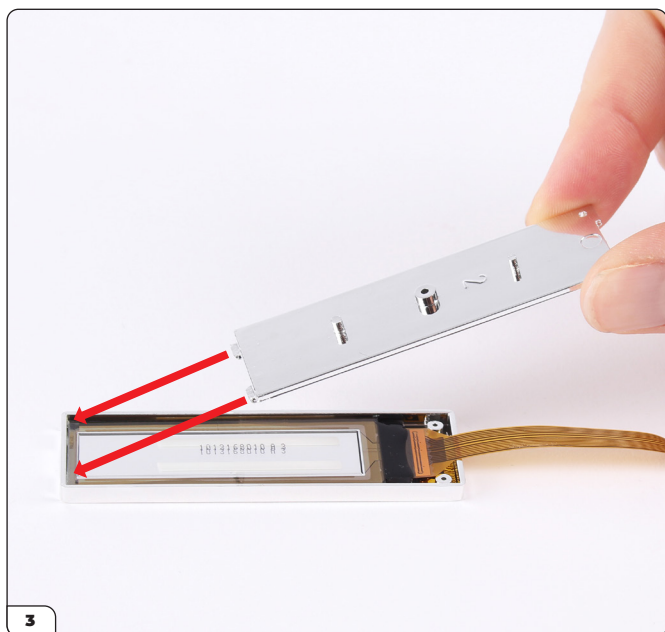

Vsuňte displej do rámu a poté zarovnejte zadní rám (92-B) se sestavou.




Nasadte zadní rám na místo. Možná bude třeba mírně upravit polohu displeje, aby se přední a zadní část správně spojily.

## Fáze 092: Připevnění zadní registrační značky a víka zavazadlového prostoru



Otočte registrační značku a zkontrolujte, zda je displej vycentrován (přerušovaná čára). Pokud je potřeba, opatrně upravte jeho polohu posunutím displeje.

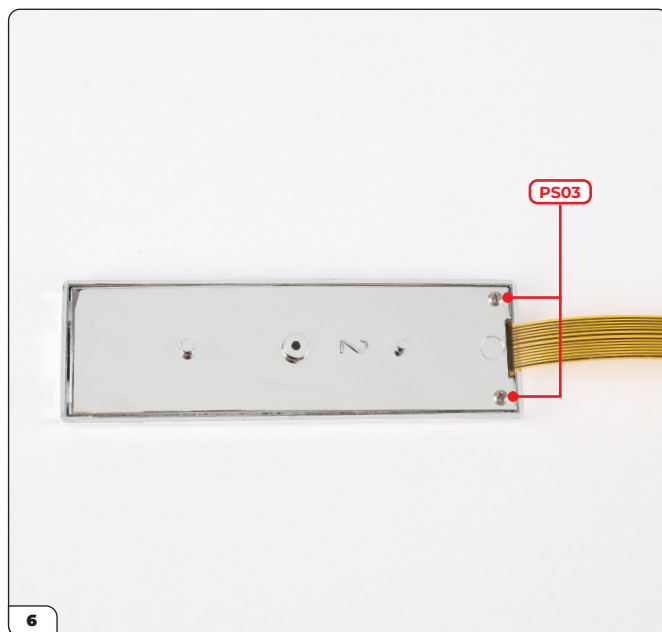

Připevněte přední a zadní část pomocí 2 šroubů PS03.




Vezměte sestavu světla zadní registrační značky (fáze 089) a vsuňte ji do dvou horních otvorů ve víku zavazadlového prostoru (fáze 091).

## Fáze 092: Připevnění zadní registrační značky a víka zavazadlového prostoru



Připevněte zevnitř pomocí 2 šroubů PS03.

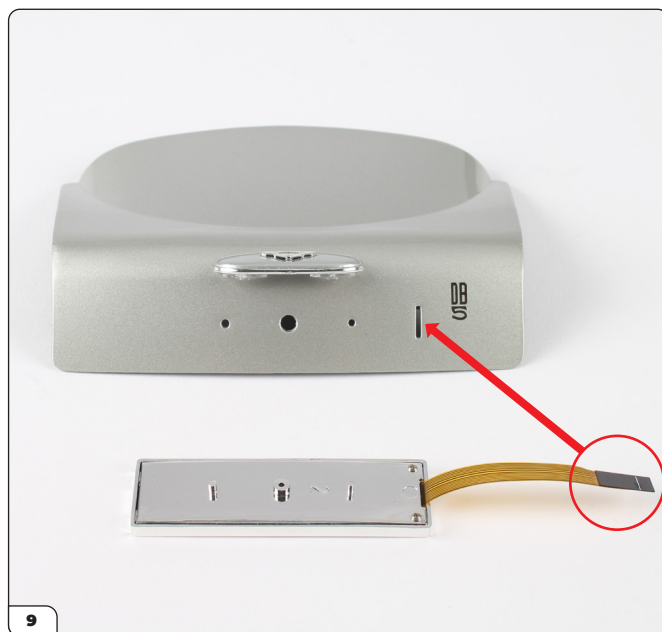

Před montáží zadní registrační značky prostrčte plochý kabel přes otvor ve víku zavazadlového prostoru.



Zarovnejte zadní registrační značku s víkem zavazadlového prostoru a pevně ji přitlačte na místo, přičemž zároveň prostrčte plochý kabel. Ujistěte se, že kolíky a upevňovací sloupek jsou zcela vsunuty do otvorů pro další krok.



## Fáze 092: Připevnění zadní registrační značky a víka zavazadlového prostoru



Zarovnejte držák desky plošných spojů (92-D) s vnitřní stranou víka zavazadlového prostoru. Přitlačte jej na upevňovací sloupek a kolík, jak ukazují šipky.




Připevněte držák desky plošných spojů a registrační značku pomocí šroubu PS14.

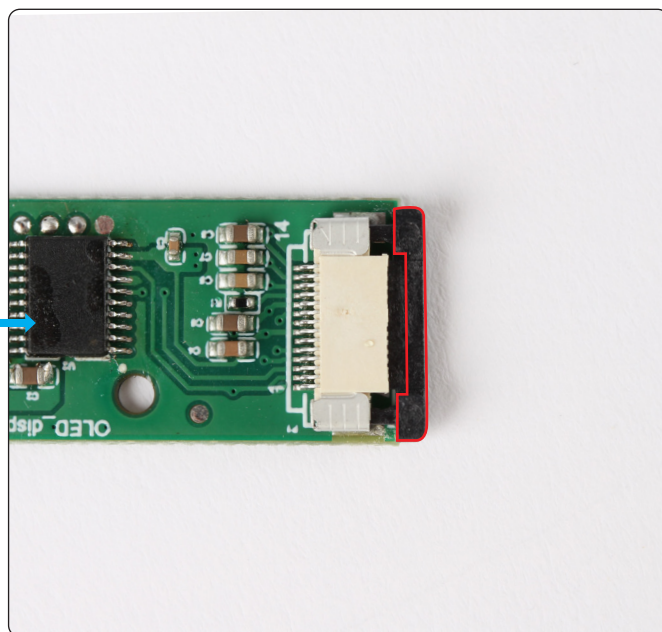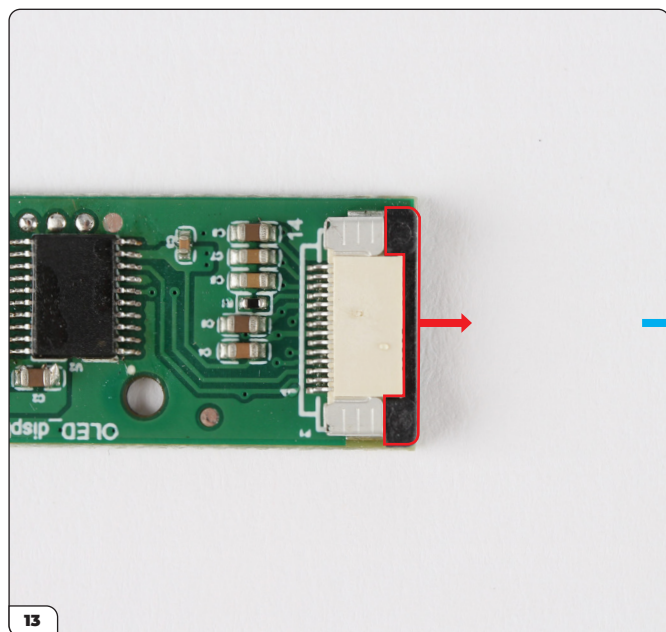

Vezměte desku plošných spojů (92-C) a odemkněte konektor posunutím černé části ven, jak je znázorněno.

## Fáze 092: Připevnění zadní registrační značky a víka zavazadlového prostoru

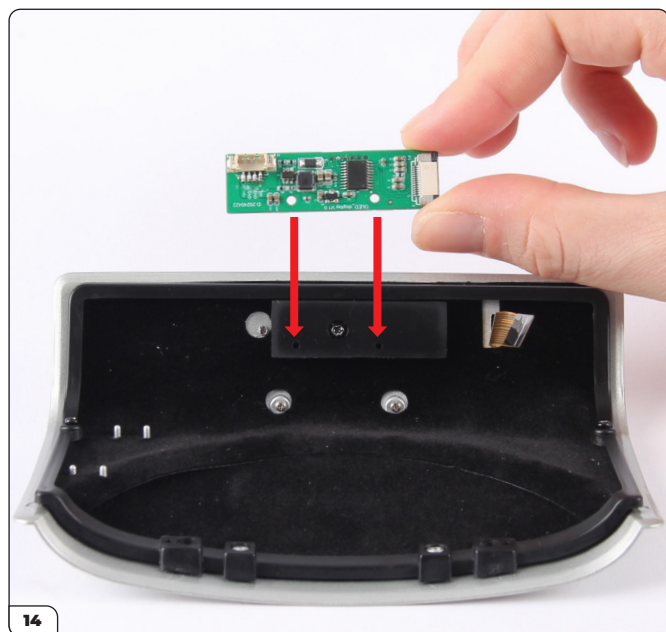


Zarovnejte desku plošných spojů s držákem podle obrázku.



Umístěte desku plošných spojů nad dva otvory pro šrouby a připevněte ji pomocí 2 šroubů PS14.




Zasuňte plochý kabel do odemčeného konektoru.

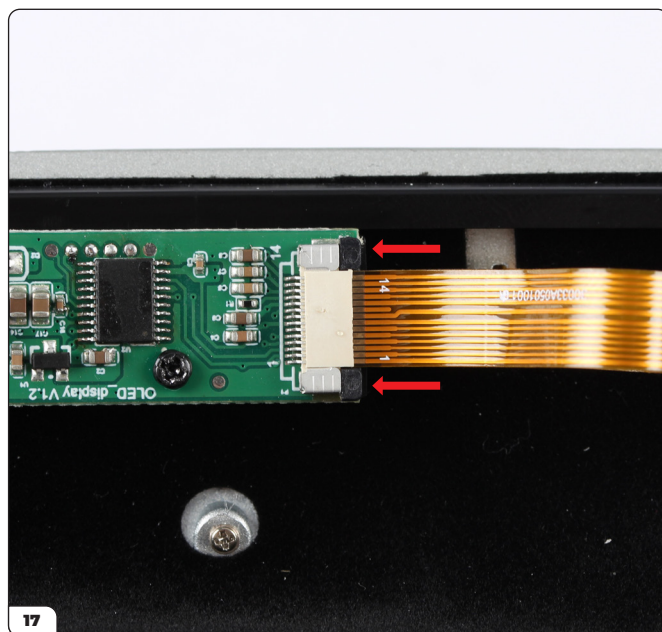


Zamkněte konektor zasunutím černé části zpět.


## Fáze 092: Připevnění zadní registrační značky a víka zavazadlového prostoru

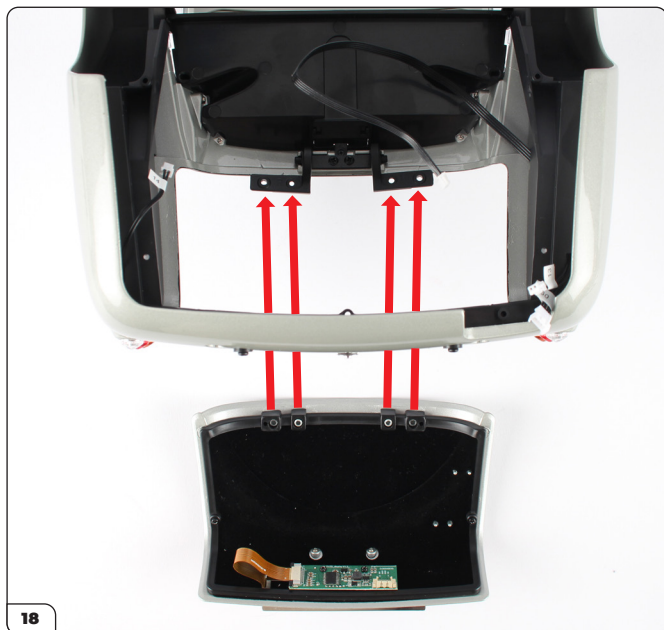


Umístěte hlavní karoserii vzhůru nohama na pracovní plochu a zarovnejte víko zavazadlového prostoru s panty.

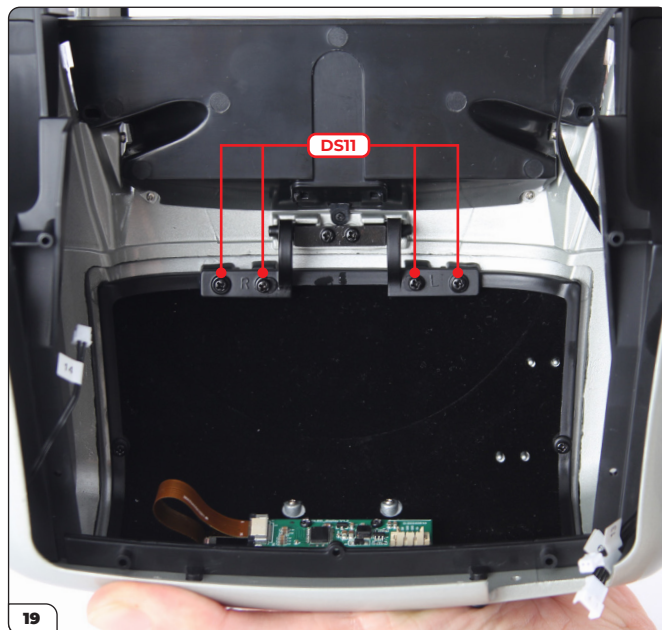

Umístěte víko zavazadlového prostoru ke karoserii a připevněte jej k pantům pomocí 4 šroubů DS11.

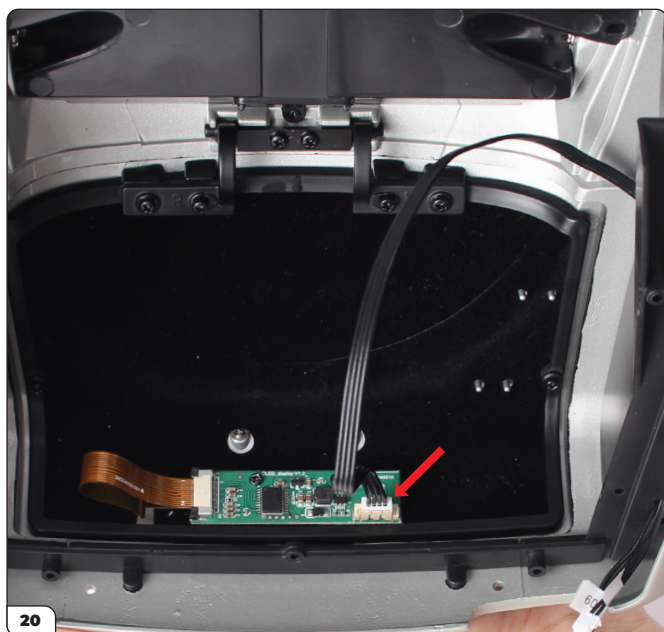

Propojte vodič zadní registrační značky (č. 09) s deskou plošných spojů.

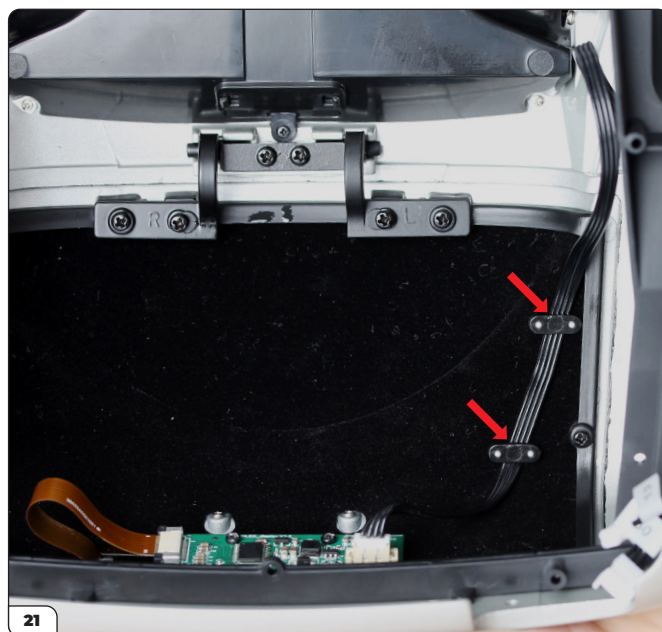

Připevněte vodič ke koberci víka zavazadlového prostoru pomocí dvou držáků vodiče (92-F), jak je znázorněno.

## Fáze 092: Připevnění zadní registrační značky a víka zavazadlového prostoru

FÁZE DOKONČENA

