

**NO  
TIME  
TO  
DIE** *007<sup>™</sup>*

**DB5**



# Pacco 11

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**FASE 085: MONTAGGIO DELLA STRISCIA  
LATERALE SINISTRA, PORTE DI ESPULSIONE  
DEL CASING E LUCI POSTERIORI SINISTRE**

**FASE 086: MONTAGGIO DELLA STRISCIA  
LATERALE DESTRA, PORTE DI ESPULSIONE  
DEL CASING E LUCI POSTERIORI DESTRE**

**FASE 087: MONTAGGIO DEL PASSARUOTA  
POSTERIORE DESTRO**

**FASE 088: MONTAGGIO DEL PASSARUOTA  
POSTERIORE SINISTRO**

**FASE 089: MONTAGGIO DEL TELAIO  
POSTERIORE E DELLE CERNIERE DEL  
BAGAGLIAIO**

**FASE 090: MONTAGGIO DEL TAPPETO DEL  
COPERCHIO DEL BAGAGLIAIO**

**FASE 091: MONTAGGIO DEL TELAIO DEL  
COPERCHIO DEL BAGAGLIAIO E DELLA  
GRIGLIA ANTERIORE**

**FASE 092: MONTAGGIO DELLA TARGA  
POSTERIORE E DEL COPERCHIO DEL  
BAGAGLIAIO**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007<sup>™</sup>* and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007<sup>™</sup>* and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

# I consigli dell'esperto

---

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificale correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando fissi insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Alcune parti richiedono un poco di colla per l'assemblaggio. Applica la colla con parsimonia e utilizza uno stuzzicadenti per non usarne una quantità eccessiva. Ti consigliamo di usare colla cianoacrilica in gel oppure colla liquida per modellismo. Se possibile, esegui una prova di montaggio prima di incollare i pezzi.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio successive.

Proteggi sempre la verniciatura dei componenti posizionando sulla superficie di lavoro un tappetino da taglio, un foglio di carta bianca o un panno morbido.

Sinistra e destra! Quando si costruisce la No Time To Die Aston Martin DB5, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'auto considerati come se si fosse seduti al suo interno.



**ATTENZIONE:** Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.


## Fase 085: Montaggio della Striscia Laterale Sinistra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Sinistre

In questa fase monterai le porte di espulsione del casing, nascoste all'interno della striscia laterale, sul lato sinistro del modello insieme ai fanali posteriori sinistri.




### ELENCO PARTI DELLA FASE 085

Nome
85-A Striscia laterale
85-B Porta di espulsione del casing x2
85-C Finitura del fanale posteriore
85-D Luce di retromarcia
85-E Luce di stop
85-F Luce di indicazione
85-G LED luce di stop '13'
Viti PS02 x2

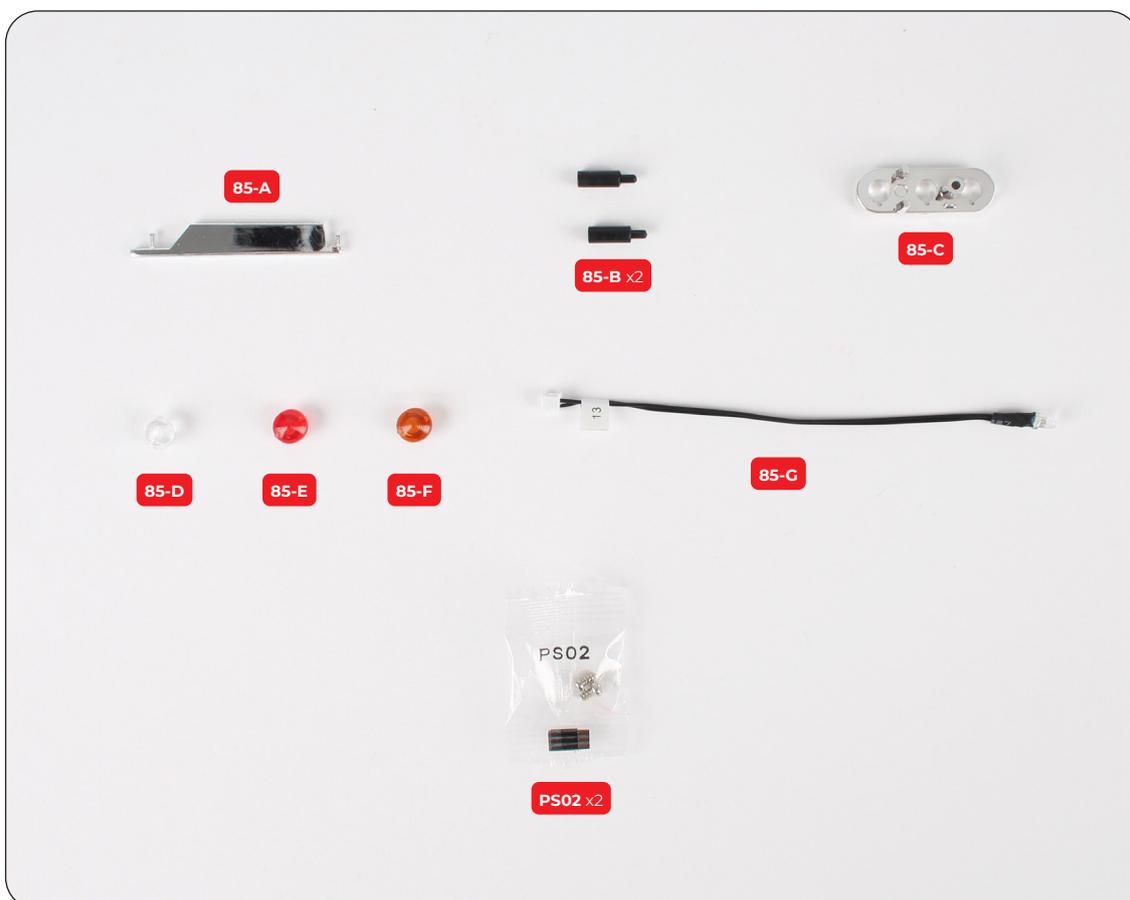

## Fase 085: Montaggio della Striscia Laterale Sinistra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Sinistre

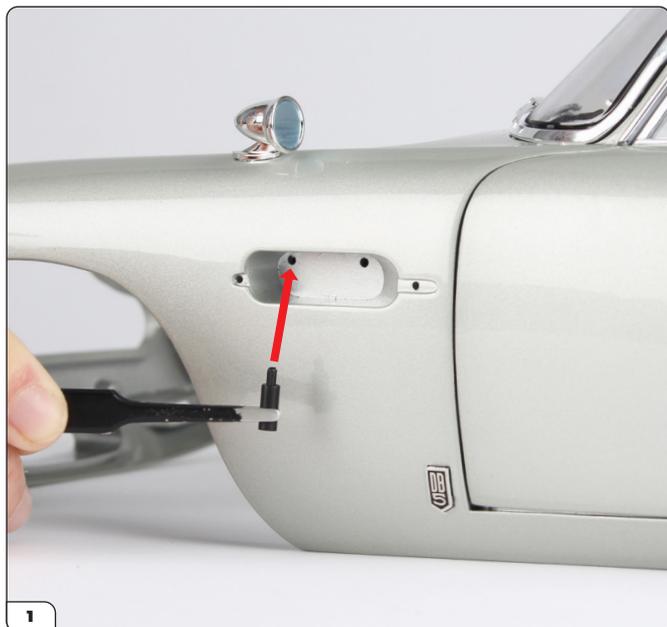

Posiziona l'assemblaggio del corpo principale sulla tua superficie di lavoro (utilizza una superficie morbida per proteggere la verniciatura) con la bocchetta d'aria sinistra rivolta verso di te, poi prendi una delle porte di espulsione del casing (85-B).



Inserisci fermamente la porta di espulsione del casing nel foro.



Prendi la restante porta di espulsione del casing e premila fermamente nell'altro foro.




Allinea la striscia laterale (85-A) con il corpo principale come mostrato.

## Fase 085: Montaggio della Striscia Laterale Sinistra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Sinistre




Premi fermamente la striscia laterale in posizione.

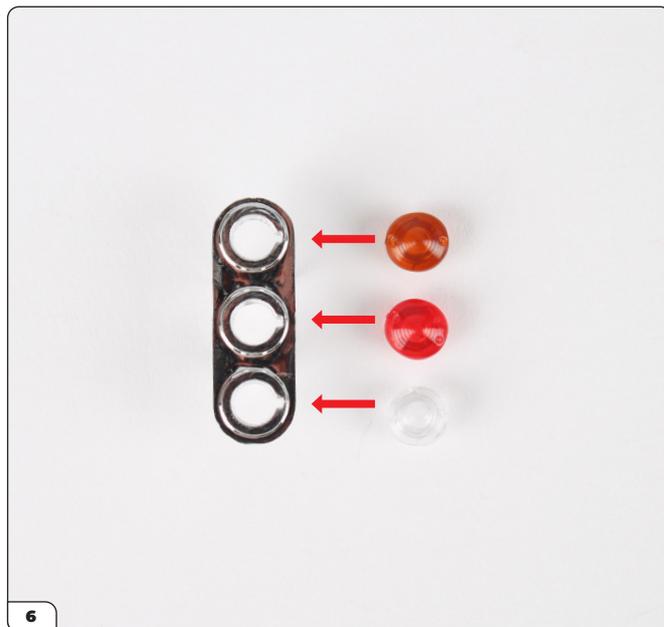


Prendi la finitura del fanale posteriore (85-C) e i fanali posteriori (85-D, 85-E e 85-F). Allinea le parti come mostrato.



Orienta la finitura con gli attacchi sul lato destro (cerchiati). Inserisci la luce di indicazione arancione (85-F) nel foro superiore.

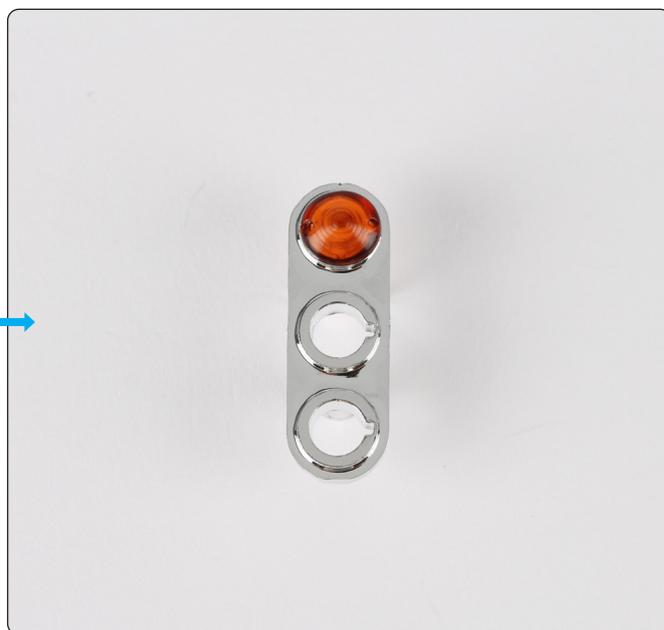

## Fase 085: Montaggio della Striscia Laterale Sinistra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Sinistre

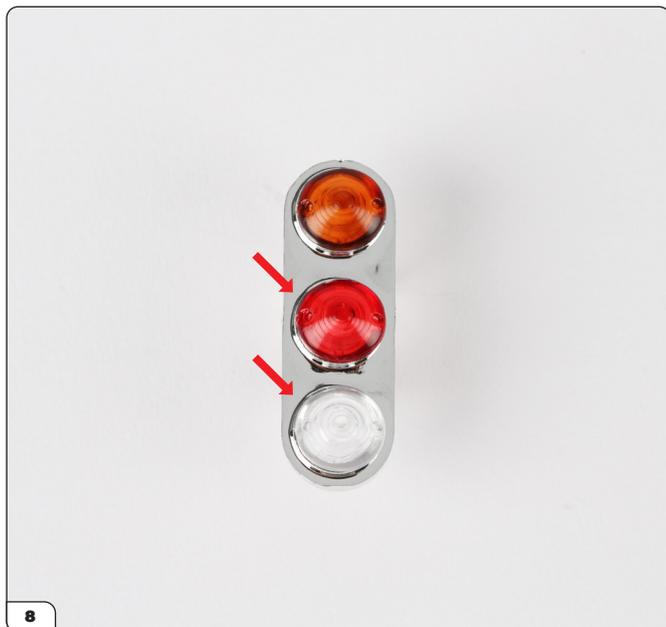

8  
Premi la luce di stop rossa (85-E) nel foro centrale e la luce di retromarcia trasparente (85-D) nel foro inferiore.



9  
Dall'altro lato, inserisci il LED della luce di stop (85-G) nella luce di stop.




10  
Piega attentamente il filo lontano dal montante della vite come mostrato.



11  
Fai passare la spina attraverso il foro superiore nella cavità posteriore sinistra sul corpo principale.

## Fase 085: Montaggio della Striscia Laterale Sinistra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Sinistre

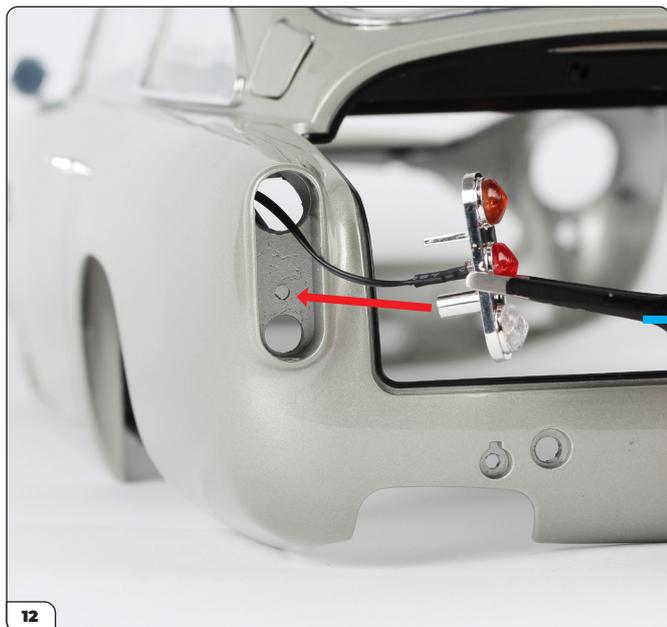

Inserisci la finitura del fanale posteriore nella cavità, orientandola con l'indicatore arancione in alto. Se il filo spinge fuori la luce di stop durante l'installazione, prova a usare della colla trasparente per tenere la luce di stop in posizione.



Fissare dall'interno del corpo principale utilizzando una vite PS02.

## **Fase 085: Montaggio della Striscia Laterale Sinistra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Sinistre**

FASE COMPLETATA




## Fase 086: Montaggio della Striscia Laterale Destra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Destre

In questa fase, monterai le porte di espulsione del casing destro, la striscia laterale e i fanali posteriori nello stesso modo.




### ELENCO PARTI DELLA FASE 086

Nome
86-A Striscia laterale
86-B Porta di espulsione del casing x2
86-C Finitura del fanale posteriore
86-D Luce di retromarcia
86-E Luce di stop
86-F Luce di indicazione
86-G LED luce di stop '14'
Viti PS02 x2

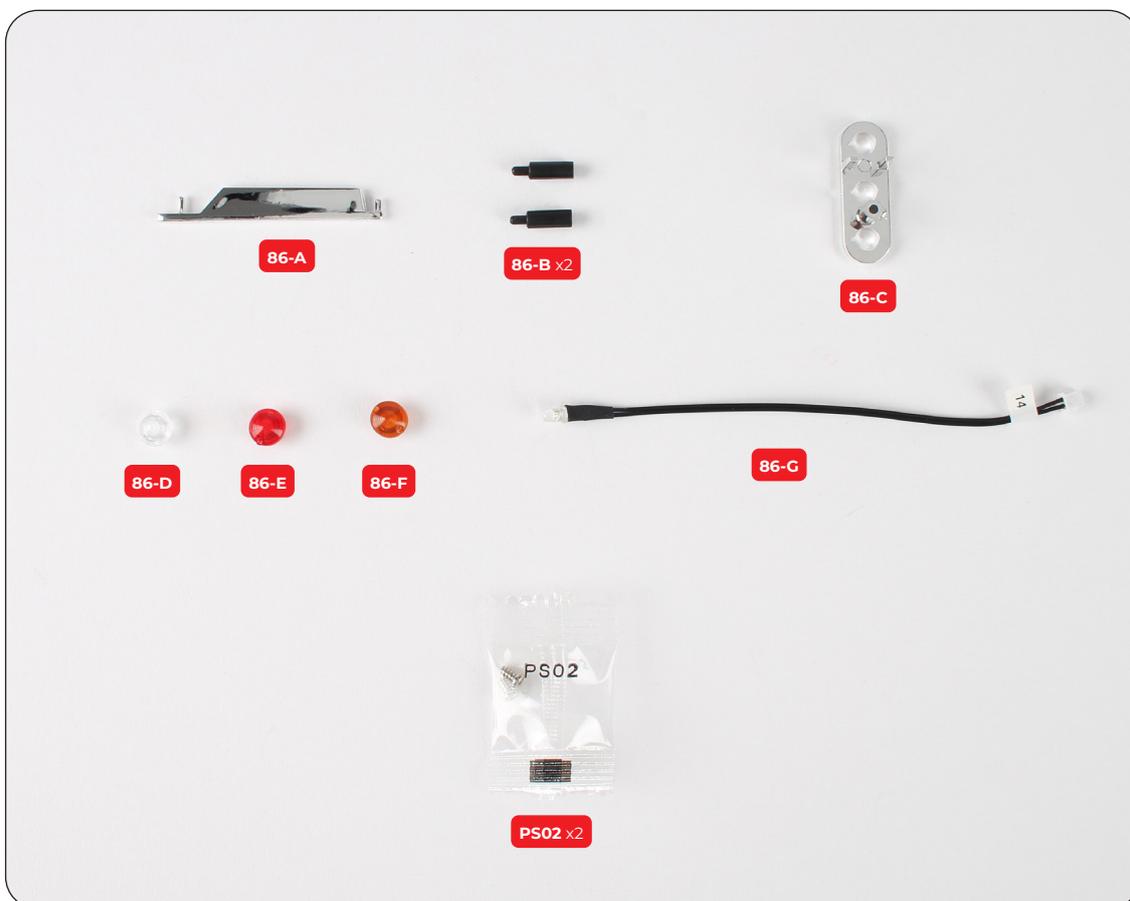

## Fase 086: Montaggio della Striscia Laterale Destra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Destre

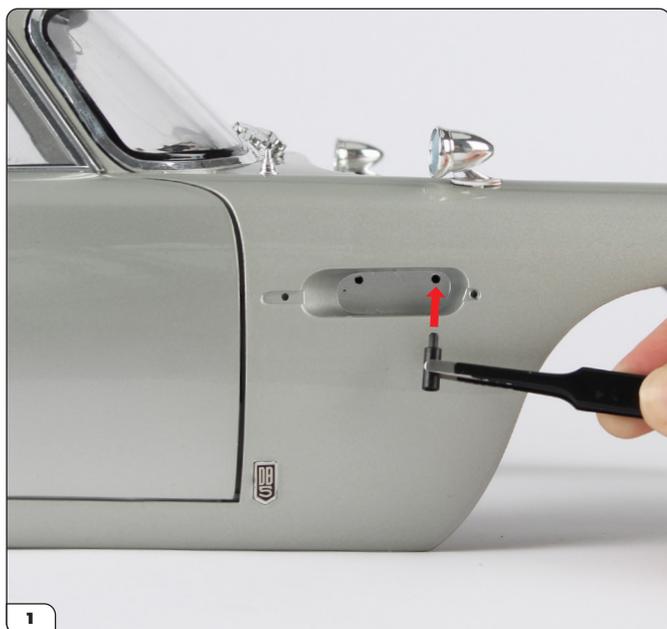

Posiziona l'assemblaggio del corpo principale sulla tua superficie di lavoro con la bocchetta d'aria destra rivolta verso di te, poi prendi una delle porte di espulsione del casing (86-B).



Inserisci fermamente la porta di espulsione del casing nel foro.



Prendi la restante porta di espulsione del casing e premila fermamente nell'altro foro.




Allinea la striscia laterale (86-A) con il corpo principale.

## Fase 086: Montaggio della Striscia Laterale Destra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Destre




Premi fermamente la striscia laterale in posizione.

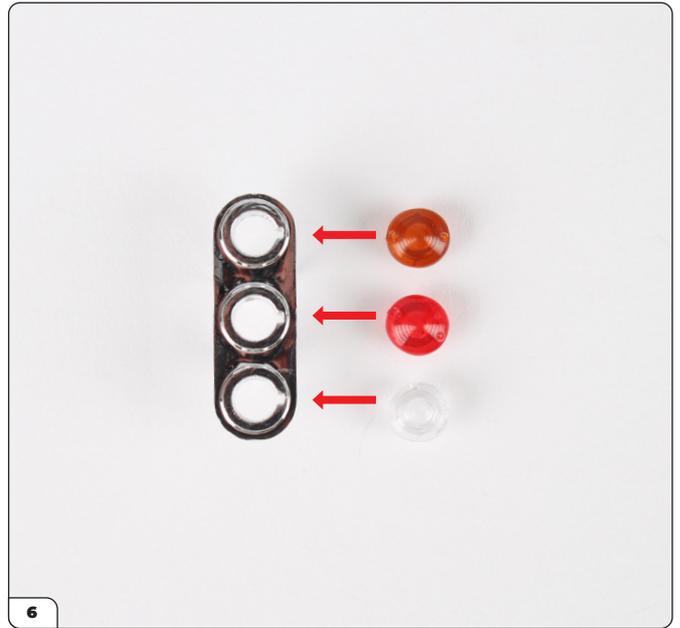


Prendi la finitura del fanale posteriore (86-C) e i fanali posteriori (86-D, 86-E e 86-F). Allinea le parti come mostrato.




Orienta la finitura con gli attacchi sul lato destro (cerchiati). Inserisci la luce di indicazione arancione (86-F) nel foro superiore.

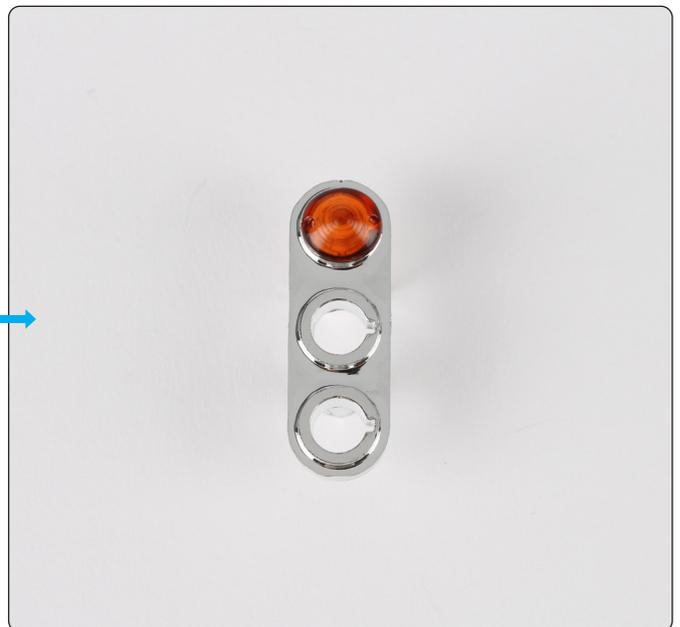


## Fase 086: Montaggio della Striscia Laterale Destra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Destre

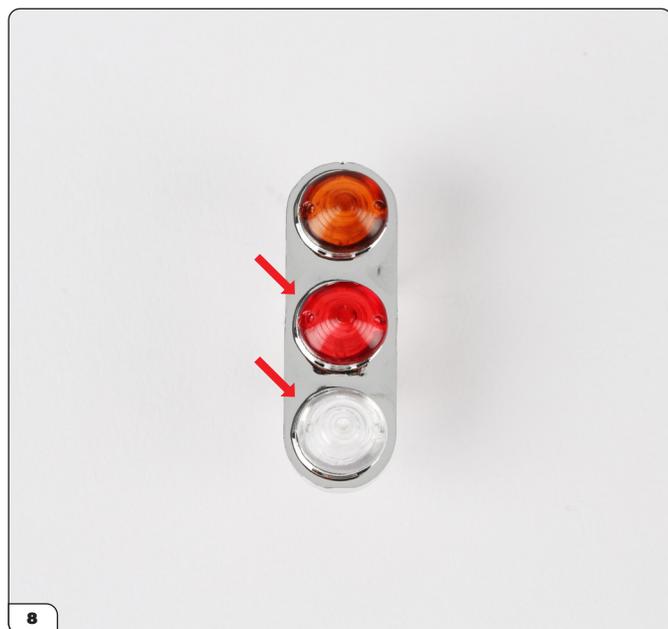

Premi la luce di stop rossa (86-E) nel foro centrale e la luce di retromarcia trasparente (86-D) nel foro inferiore.

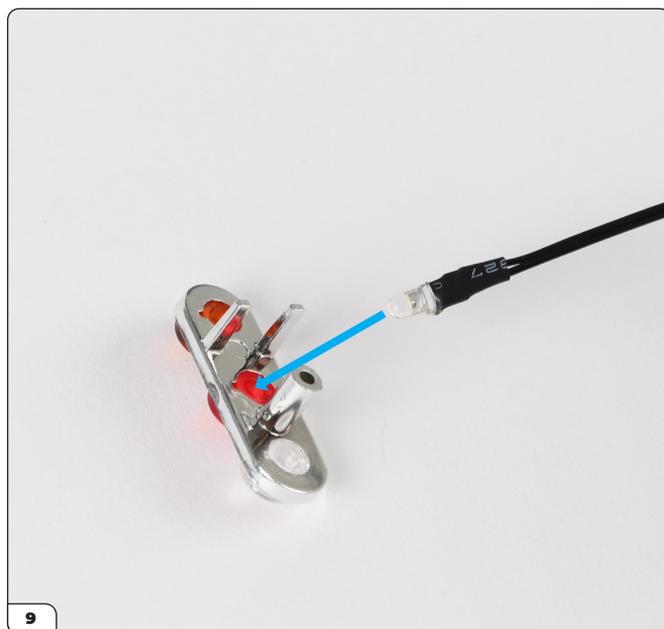

Dall'altro lato, inserisci il LED della luce di stop (86-G) nella luce di stop.

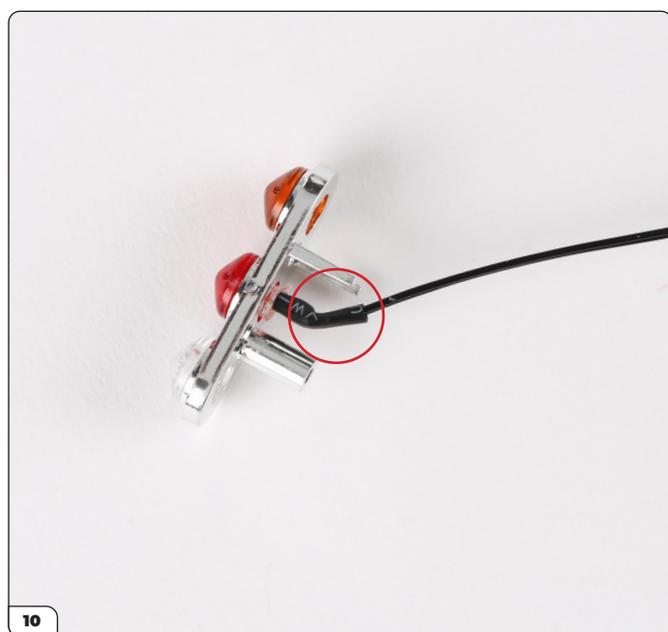

Piegare attentamente il filo lontano dal montante della vite come mostrato.



Fai passare la spina attraverso il foro superiore nella cavità posteriore destra sul corpo principale.

## Fase 086: Montaggio della Striscia Laterale Destra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Destre



Inserisci la finitura del fanale posteriore nella cavità, orientandola con l'indicatore arancione in alto. Se il filo spinge fuori la luce di stop durante l'installazione, prova a usare della colla trasparente per tenere la luce di stop in posizione.



Fissare dall'interno del corpo principale utilizzando una vite PS02.

## **Fase 086: Montaggio della Striscia Laterale Destra, Porte di Espulsione del Casing e Luci Posteriori Destre**

FASE COMPLETATA



## Fase 087: Montaggio del Passaruota Posteriore Destro

In questa fase, monterai il passaruota posteriore destro e completerai la moquette attorno alla leva del cambio.



### ELENCO PARTI DELLA FASE 087


Nome
87-A Passaruota posteriore destro
87-B Adesivo per leva del cambio
Viti DS02 x2



## Fase 087: Montaggio del Passaruota Posteriore Destro




L'adesivo per la leva del cambio (87-B) completa la moquette davanti alla leva del cambio. Togli la carta di protezione dall'adesivo e premilo in posizione come mostrato.

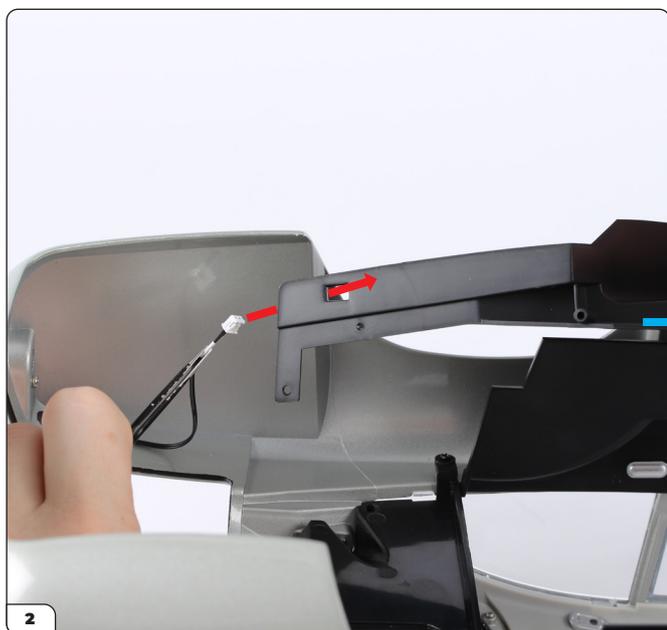

Posiziona il corpo principale capovolto sulla tua superficie di lavoro. Prendi il passaruota posteriore destro (87-A) e fai passare la spina del filo (N. 14) attraverso il foro rettangolare nel passaruota.

## Fase 087: Montaggio del Passaruota Posteriore Destro

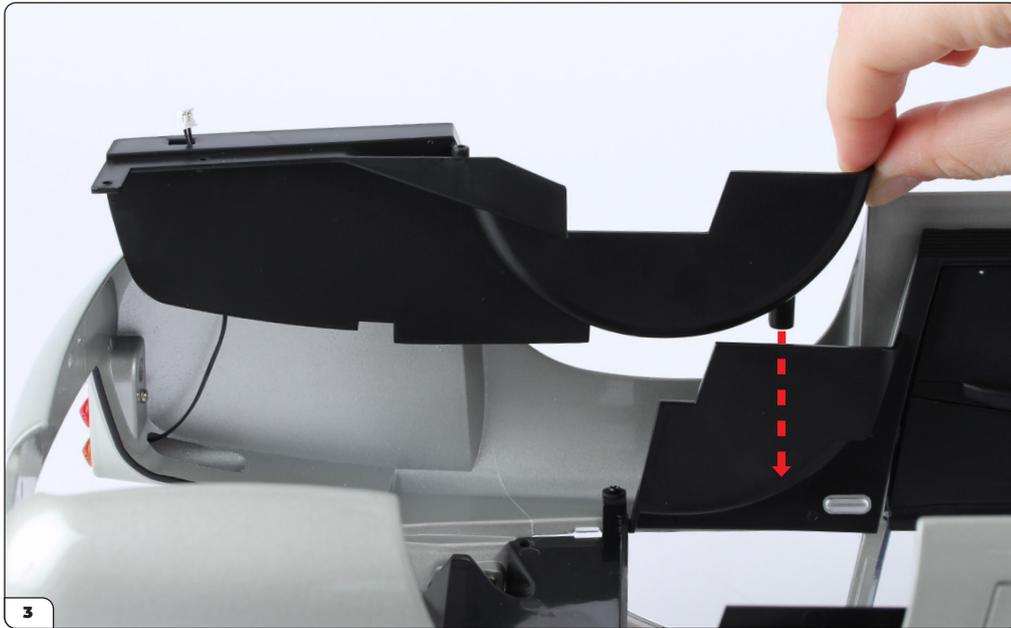

Allinea il passaruota posteriore destro come mostrato.



Premi il passaruota posteriore destro in posizione.

## Fase 087: Montaggio del Passaruota Posteriore Destro



Fissare il passaruota posteriore con una vite DS02.

**FASE COMPLETATA**



## Fase 088: Montaggio del Passaruota Posteriore Sinistro

In questa fase, monterai il passaruota posteriore sinistro insieme al filo per la targa posteriore.




### ELENCO PARTI DELLA FASE 088

Nome
88-A Passaruota posteriore sinistro
88-B Filo per targa posteriore '09'
Viti DS02 x2



## Fase 088: Montaggio del Passaruota Posteriore Sinistro

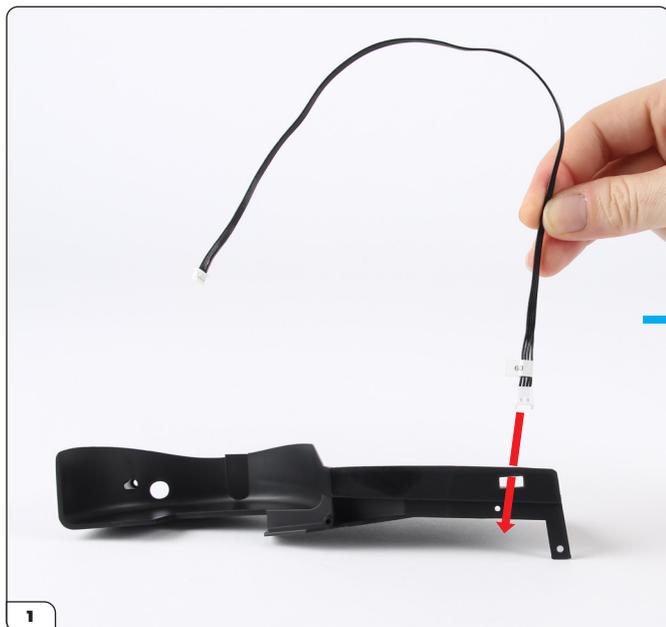

Prendi il filo per la targa posteriore (88-B) e allinealo con il foro rettangolare nel passaruota posteriore sinistro (88-A). Fai passare l'estremità della presa (con l'etichetta '09') attraverso il foro.



Piega l'estremità della spina del cavo in modo che passi attraverso lo spazio evidenziato dalla freccia.



Posiziona il corpo principale capovolto sulla tua superficie di lavoro. Fai passare la spina del filo (N. 13) attraverso il foro rettangolare nel passaruota come mostrato.

## Fase 088: Montaggio del Passaruota Posteriore Sinistro



Premi il passaruota posteriore sinistro in posizione.



Fissare con una vite DS02.

## Fase 088: Montaggio del Passaruota Posteriore Sinistro

FASE COMPLETATA



# Fase 089: Montaggio del Telaio Posteriore e delle Cerniere del Bagagliaio

In questa fase, monterai il telaio posteriore sui passaruota posteriori e fisserai le cerniere del bagagliaio. Assemblerai anche le luci della targa posteriore da montare in un secondo momento.



## ELENCO PARTI DELLA FASE 089

Nome	Nome
89-A Telaio posteriore	89-H Supporto cerniera del bagagliaio
89-B Supporto luce targa posteriore	89-I Luce targa posteriore (L)
89-C Finitura luce targa posteriore	89-J Luce targa posteriore (R)
89-D Tappo del telaio posteriore x2	89-K Emblema Aston Martin
89-E Cerniera del bagagliaio (L)	Viti PS03 x4
89-F Cerniera del bagagliaio (R)	Viti PS05 x5
89-G Serratura del bagagliaio	Viti DS10 x3




## Fase 089: Montaggio del Telaio Posteriore e delle Cerniere del Bagagliaio



Posiziona l'assemblaggio del corpo principale sulla tua superficie di lavoro. Premi la serratura del bagagliaio (89-G) nei tre fori. La serratura può essere messa solo in una posizione.



Fissare il chiavistello con una vite PS03.

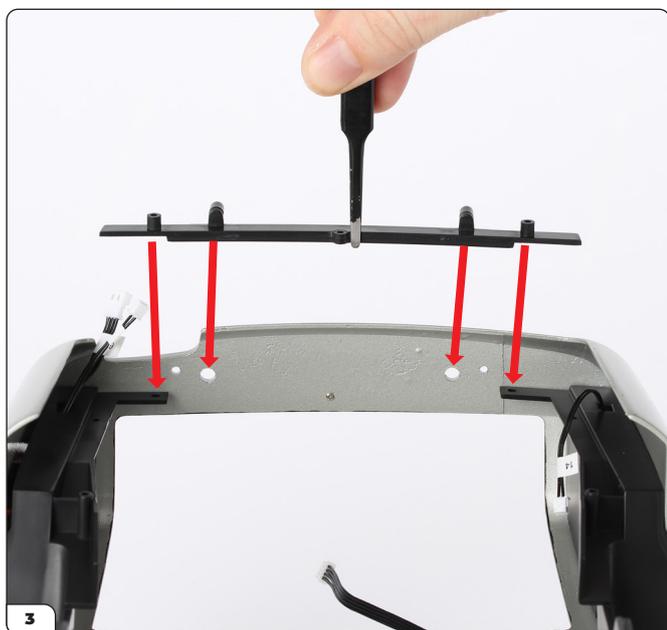

Prendi il telaio posteriore (89-A) e allinealo con la parte posteriore del corpo principale come mostrato.



Premi il telaio posteriore in posizione.

## Fase 089: Montaggio del Telaio Posteriore e delle Cerniere del Bagagliaio




Gira l'assemblaggio e fissa il telaio ai passaruota posteriori con 2 viti PS05.



Prendi uno dei tappi del telaio posteriore (89-D). Inserisci il tappo sul montante della vite sporgente.



Inserisci il tappo rimanente sull'altro montante della vite.

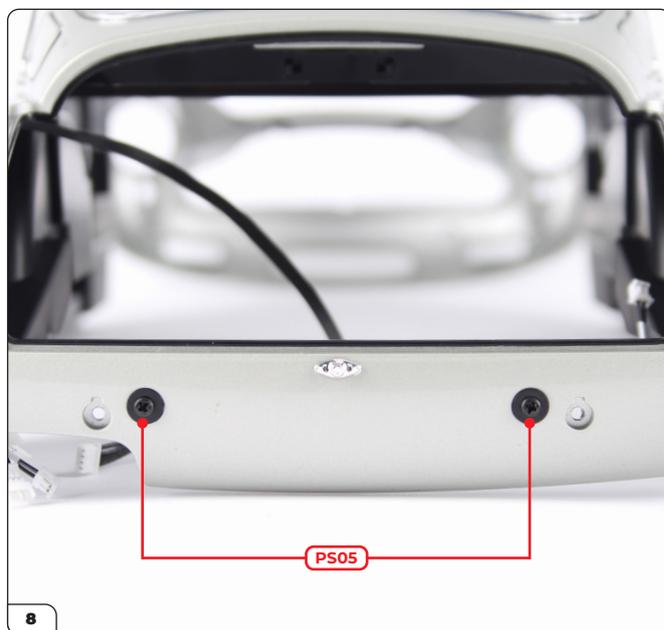


Fissare utilizzando 2 viti PS05.


## Fase 089: Montaggio del Telaio Posteriore e delle Cerniere del Bagagliaio



Prendi le cerniere del bagagliaio destro (89-F) e sinistro (89-E). Posizionale sul corpo principale come mostrato. Le parti sono contrassegnate con "R" e "L" (immagini ingrandite).

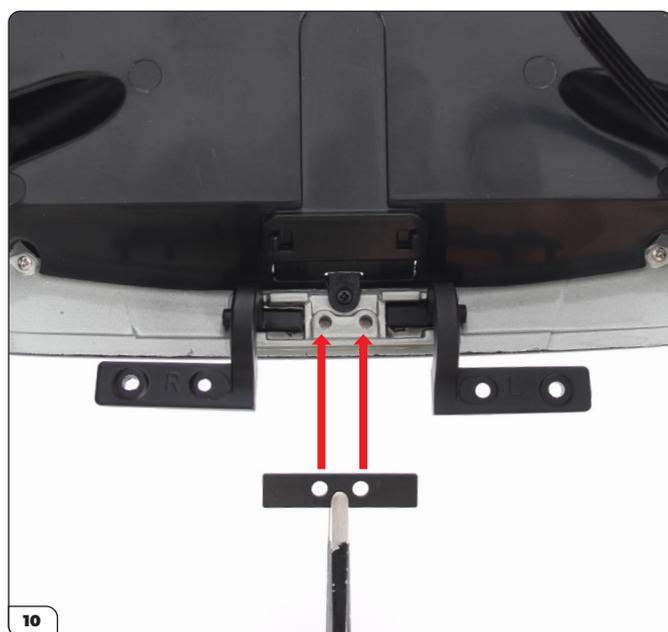

Posiziona il supporto della cerniera del bagagliaio (89-H) sopra i bracci della cerniera.

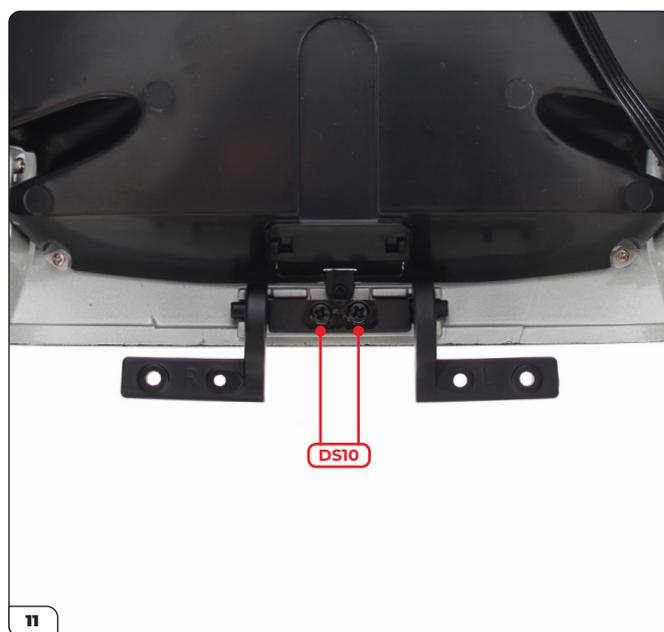

Fissa il supporto con 2 viti DS10. Assicurati che le viti siano completamente serrate con le cerniere nella posizione mostrata.

## Fase 089: Montaggio del Telaio Posteriore e delle Cerniere del Bagagliaio




Successivamente prendi il supporto (89-B) e la finitura (89-C) della targa posteriore e allineali come mostrato.



Inserisci il supporto nella finitura.



Prendi la matrice con la luce sinistra (89-I) e destra (89-J) della targa posteriore. Le parti sono contrassegnate con "L" e "R" (cerchiate). Taglia le luci dalla matrice nel punto contrassegnato con una linea tratteggiata.

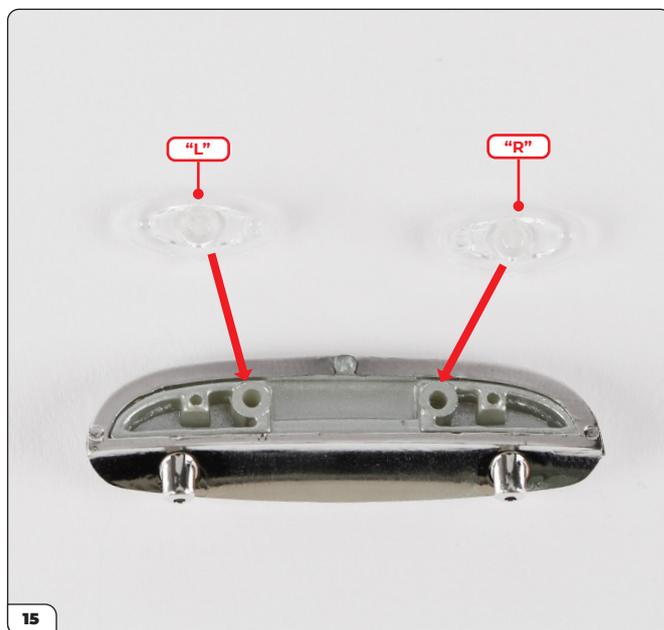

Allinea le luci sinistra e destra con il supporto come indicato.

## Fase 089: Montaggio del Telaio Posteriore e delle Cerniere del Bagagliaio



Premi le luci in posizione e poi fissale con 2 viti PS03.



Prendi l'emblema Aston Martin (89-K) e premilo sul supporto.

**FASE COMPLETATA**



## Fase 090: Montaggio del Tappeto del Coperchio del Bagagliaio

In questa fase, inizierai a preparare il coperchio del bagagliaio mettendo la moquette sul lato inferiore.



### ELENCO PARTI DELLA FASE 090

Nome
90-A Coperchio del bagagliaio
90-B Adesivo per moquette 1
90-C Adesivo per moquette 2



## Fase 090: Montaggio del Tappeto del Coperchio del Bagagliaio



Prendi il coperchio del bagagliaio (90-A) e l'adesivo per moquette 2 (90-C) e allineali come mostrato.



Rimuovi la carta di protezione dalla moquette 2.



Inizia a premere la moquette sul coperchio del bagagliaio, assicurandoti di adattare i fori della moquette attorno ai perni e ai montanti delle viti (frecce).



Premi fermamente la moquette sul coperchio del bagagliaio.

## Fase 090: Montaggio del Tappeto del Coperchio del Bagagliaio



Prendi la moquette del coperchio del bagagliaio 1 (90-B) e rimuovi le sezioni ritagliate come mostrato. Se stai utilizzando le targhe non a LED, non è necessario rimuovere la sezione rettangolare (indicata con un cerchio).



Rimuovi la carta di protezione e inizia a premere l'adesivo sul coperchio del bagagliaio, allineando i ritagli con i perni e i montanti delle viti. Nota che l'adesivo si sovrapporrà alla moquette 1.

Preми fermamente la moquette sul coperchio del bagagliaio.

## Fase 090: Montaggio del Tappeto del Coperchio del Bagagliaio

FASE COMPLETATA



## Fase 091: Montaggio del Telaio del Coperchio del Bagagliaio e della Griglia Anteriore

In questa fase, monterai il telaio del coperchio del bagagliaio e fisserai la griglia anteriore.



### ELENCO PARTI DELLA FASE 091

Nome
91-A Telaio del coperchio del bagagliaio
91-B Griglia anteriore
Viti DS06 x3




## Fase 091: Montaggio del Telaio del Coperchio del Bagagliaio e della Griglia Anteriore




Allinea il telaio del coperchio del bagagliaio (91-A) con il coperchio del bagagliaio (fase 090).



Inserisci il telaio del coperchio del bagagliaio e poi fissalo con 2 viti DS06.

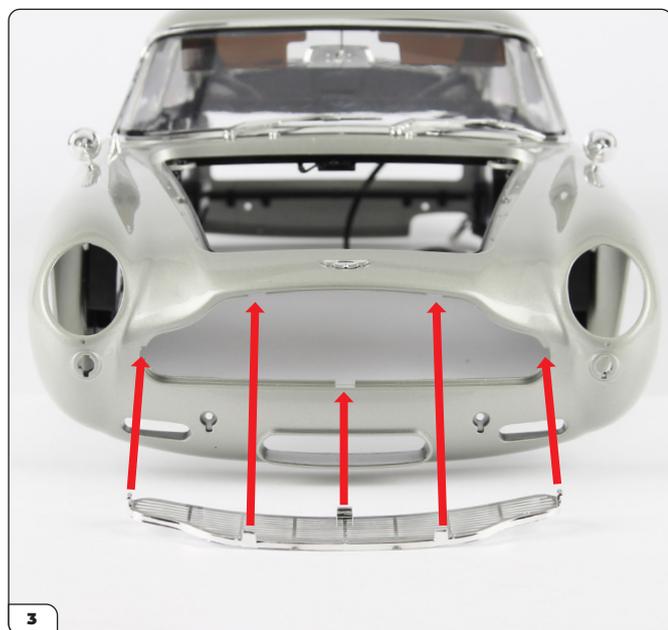

La griglia anteriore (91-B) si inserisce nella parte anteriore del corpo principale utilizzando cinque clip (freccie).

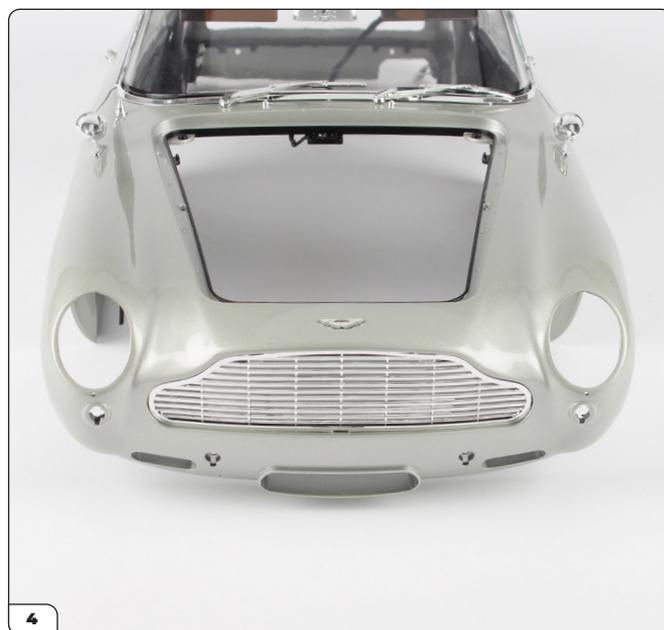

Premi la griglia anteriore in posizione.

## Fase 09I: Montaggio del Telaio del Coperchio del Bagagliaio e della Griglia Anteriore

FASE COMPLETATA



## Opzioni Targa: LED o Non-LED

---

Hai due opzioni per le targhe del tuo modello: le targhe LED modificabili o le versioni non-LED.

Di seguito puoi vedere un confronto tra le due versioni per aiutarti a scegliere. La targa posteriore LED viene assemblata nella Fase 092 e montata sul coperchio del bagagliaio. Se scegli di utilizzare le targhe LED, prosegui alla Fase 092.

Se preferisci utilizzare le targhe non-LED, puoi fermarti a questo punto dato che non devi seguire le istruzioni per la Fase 092. Entrambe le targhe, anteriore e posteriore, non-LED saranno fornite nel Pacchetto 12, insieme alle istruzioni su come montarle. Conserva le parti della Fase 092, alcune saranno necessarie per il montaggio della targa posteriore non-LED.



## Fase 092: Montaggio della Targa Posteriore e del Coperchio del Bagagliaio

In questa fase, costruirai la targa posteriore LED e poi la fisserai al coperchio del bagagliaio. Quindi attaccherai il coperchio del bagagliaio e collegherai il cablaggio per lo schermo della targa.




### ELENCO PARTI DELLA FASE 092

Nome
92-A Frontale del telaio della targa posteriore
92-B Retro del telaio della targa posteriore
92-C Scheda elettronica
92-D Supporto della scheda elettronica
92-E Schermo della targa posteriore
92-F Staffa del filo x2
Viti PS03 x5
Viti DS11 x5
Viti PS14 x4




## Fase 092: Montaggio della Targa Posteriore e del Coperchio del Bagagliaio

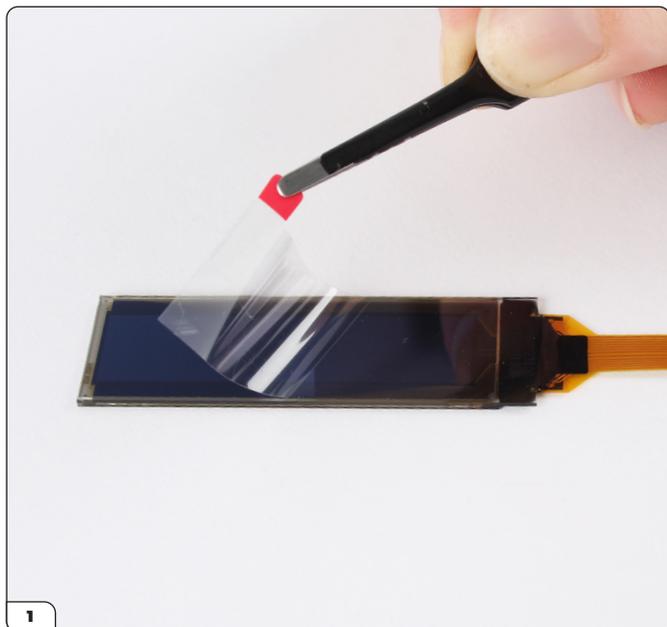

Prendi lo schermo della targa posteriore (92-E) e rimuovi il film protettivo da esso.



Allinea lo schermo con il frontale del telaio della targa posteriore (92-A) come mostrato.

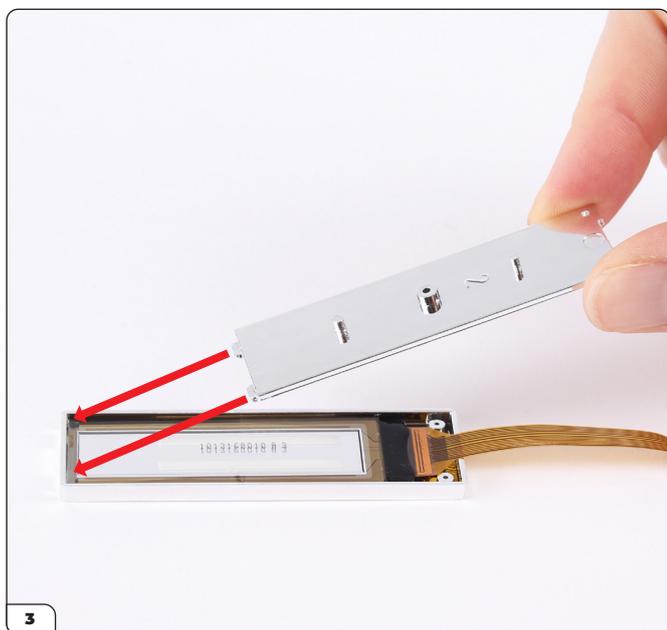

Inserisci lo schermo nel telaio, poi allinea il retro del telaio (92-B) con l'assemblaggio.




Monta il retro in posizione. Potrebbe essere necessario regolare leggermente la posizione dello schermo per permettere al frontale e al retro di adattarsi insieme.

## Fase 092: Montaggio della Targa Posteriore e del Coperchio del Bagagliaio



Gira la targa e verifica che lo schermo sia centrato (linea tratteggiata). Regola attentamente la posizione facendo scorrere lo schermo se necessario.

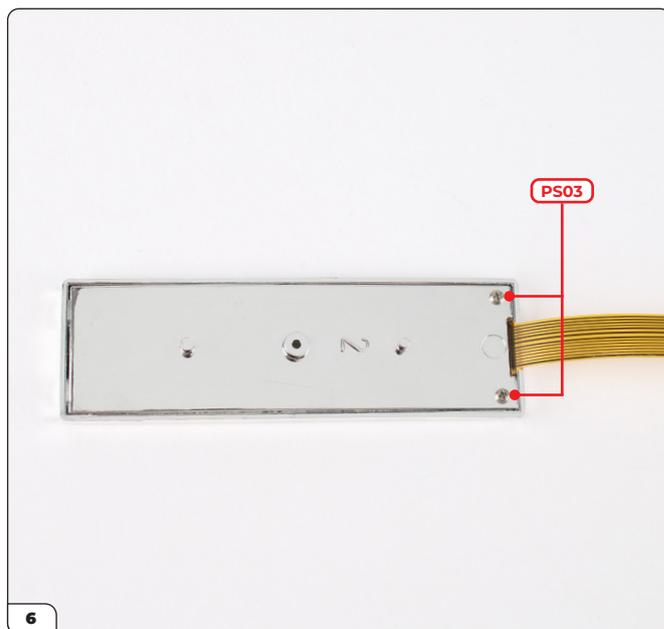

Fissa insieme il frontale e il retro utilizzando 2 viti PS03.




Prendi l'assemblaggio della luce della targa posteriore (fase 089) e premilo nei due fori superiori sul coperchio del bagagliaio (fase 091).

## Fase 092: Montaggio della Targa Posteriore e del Coperchio del Bagagliaio



Fissare dall'interno con 2 viti PS03.

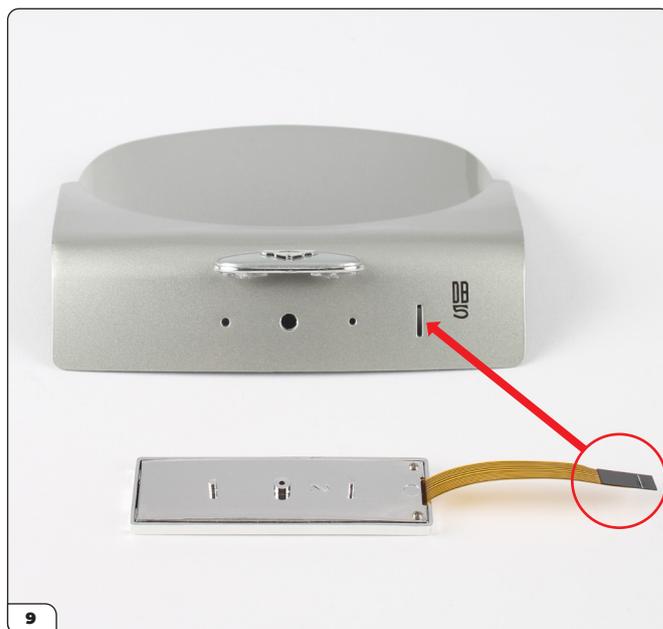

Prima di montare la targa posteriore, passa il cavo piatto attraverso lo slot nel coperchio del bagagliaio.



Allinea la targa posteriore con il coperchio del bagagliaio e premila in posizione, passando il cavo piatto allo stesso tempo. Assicurati che i perni e il montante della vite siano completamente inseriti nei fori per il prossimo passo.



## Fase 092: Montaggio della Targa Posteriore e del Coperchio del Bagagliaio



Allinea il supporto della scheda elettronica (92-D) con l'interno del coperchio del bagagliaio. Premilo sul montante della vite e sul perno come mostrato dalle frecce.



Fissa il supporto della scheda elettronica e la targa con una vite PS14.

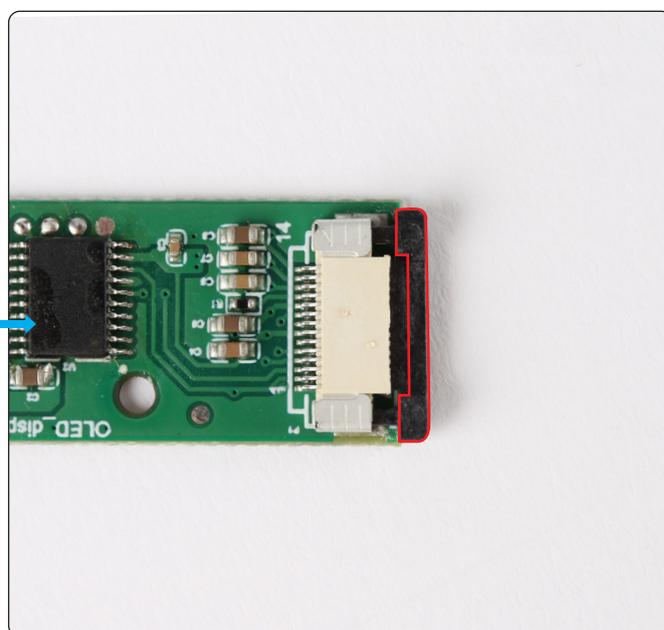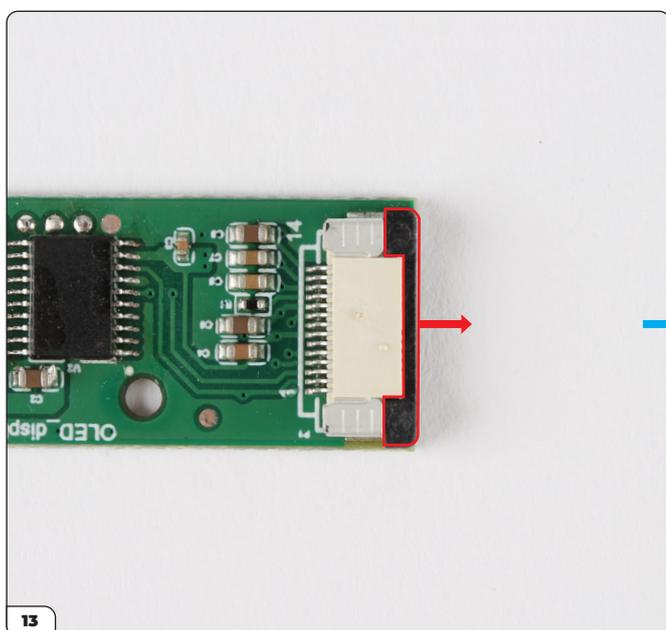

Prendi la scheda elettronica (92-C) e sblocca la presa facendo scorrere la sezione nera come mostrato.

## Fase 092: Montaggio della Targa Posteriore e del Coperchio del Bagagliaio




Allinea la scheda elettronica con il supporto come mostrato.



Posiziona la scheda elettronica sopra i due fori per le viti e poi fissala in posizione con 2 viti PS14.




Inserisci il cavo a nastro nella presa sbloccata.

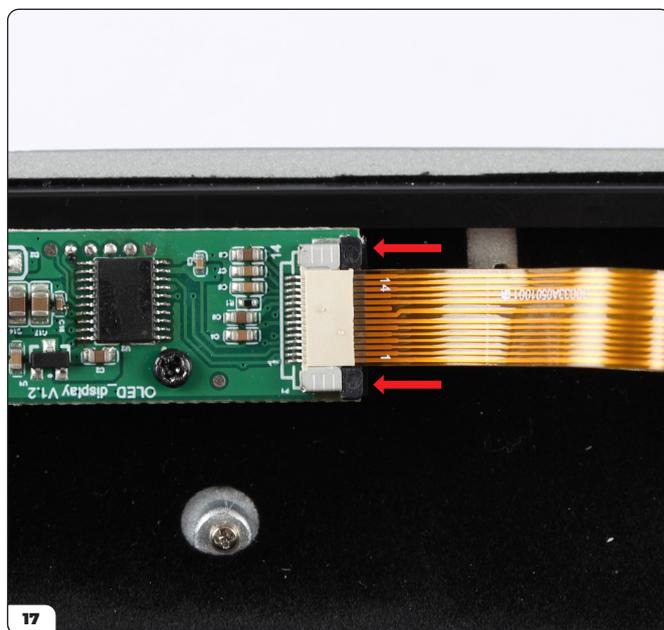


Blocca la presa spingendo indietro la sezione nera.


## Fase 092: Montaggio della Targa Posteriore e del Coperchio del Bagagliaio

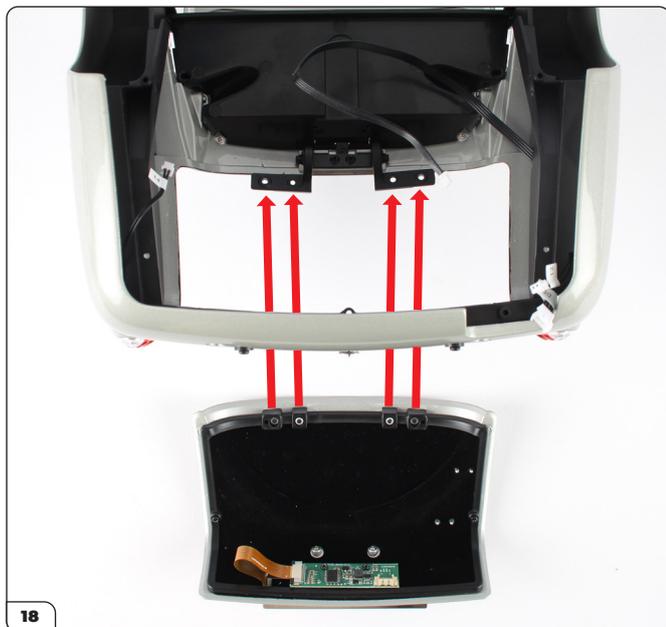


Posiziona il corpo principale capovolto sulla tua superficie di lavoro e poi allinea il coperchio del bagagliaio con le cerniere.

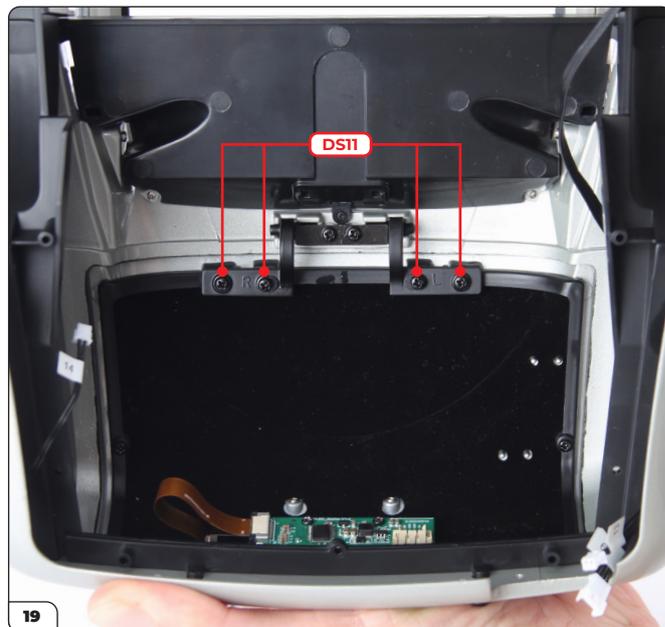

Posiziona il coperchio del bagagliaio contro il corpo e fissa il coperchio del bagagliaio alle cerniere utilizzando 4 viti DS11.

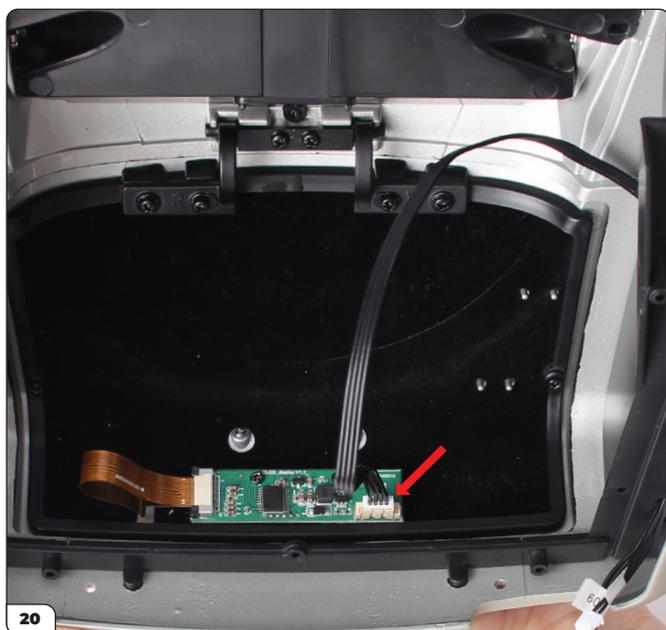

Collega il filo della targa posteriore (N. 09) alla scheda elettronica.

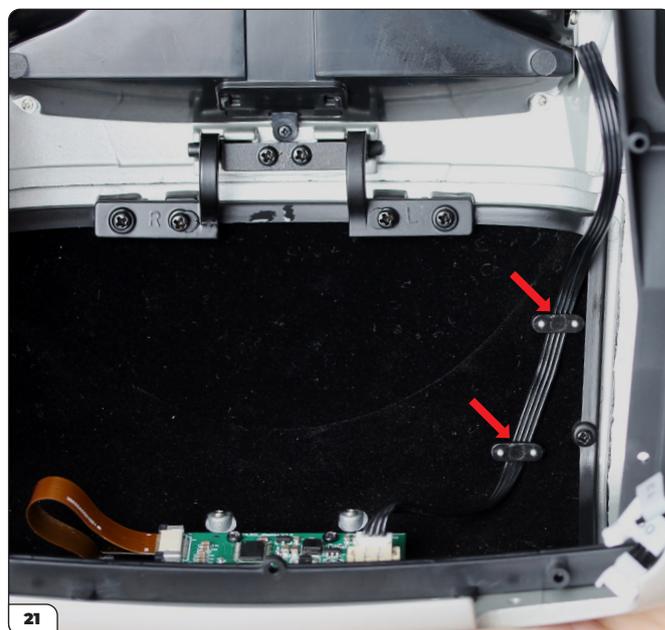

Fissa il filo al tappeto del coperchio del bagagliaio utilizzando le due staffe per fili (92-F) come mostrato.

## Fase 092: Montaggio della Targa Posteriore e del Coperchio del Bagagliaio

FASE COMPLETATA

