

NO  
TIME  
TO *007*  
DIE

DB5



# Zásilka 12

## N Á V O D   N A   S T A V B U

FÁZE 093: MONTÁŽ ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

FÁZE 094: MONTÁŽ PŘEDNÍHO  
NÁRAZNÍKU

FÁZE 095: STAVBA PRAVÉHO  
SVĚTLOMETU A MINIGUNU

FÁZE 096: INSTALACE PRAVÉHO  
SVĚTLOMETU A MECHANISMU MINIGUNU

FÁZE 097: STAVBA LEVÉHO SVĚTLOMETU  
A MINIGUNU

FÁZE 098: INSTALACE LEVÉHO  
SVĚTLOMETU A MECHANISMU MINIGUNU

FÁZE 099: STAVBA DÁLKOVÉHO  
OVLADAČE

FÁZE 100: PŘIPEVNĚNÍ PODVOZKU  
A KAROSERIE

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007* and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007* and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS  
**JAMES BOND**  
—COLLECTION—

# Rady od expertů

---

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte. Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly. Používejte pouze šroubovák správné velikosti, který pevně sedí na hlavu šroubu.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili. Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohládíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Některé díly budou vyžadovat trochu lepidla pro montáž. Lepidlo aplikujte šetrně a použijte koktejlovou tyčinku, abyste ho nepoužili příliš mnoho ani ho nenanesli příliš silně. Doporučujeme gelové sekundové lepidlo nebo extra tenké tekuté modelářské lepidlo. Kde je to možné, díly by měly být před lepením vyzkoušeny na svém místě. Při používání lepidel se ujistěte, že máte dobré větrání a pevně uzavřete víčka.

Použijte magnet, aby vám pomohl najít šrouby, které spadly na zem.

Použijte maskovací pásku k dočasnému upevnění dílů.

Díly odstříhnete od středového rámu (kostry) pomocí bočních kleští nebo řemeslného nože. Boční kleště jsou obvykle nejjednodušší.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.

Vždy chráňte povrchovou úpravu komponent tím, že na pracovní plochu položíte řezací podložku, list bílého papíru nebo měkkou tkaninu.

Při zapojování kabelů se ujistěte, že je vypnutý proud. Pinzetou můžete zapojit PVC kabely tak, že je pečlivě uchopíte asi 5 mm od konce kabelu. Pokud potřebujete kabel vyjmout ze zásuvky, netáhněte za kabel, protože by to mohlo poškodit spojení. K vyjmutí zástrčky použijte pinzetu.

Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *No Time To Die* Aston Martin DB5 se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



**VAROVÁNÍ:** Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Toto není hračka. Kvůli malým částem není vhodné pro děti do 14 let. Vyžaduje dozor dospělého.

## Možnosti registrační značky: LED nebo bez LED

Na vašem modelu máte dvě možnosti registračních značek – výměnné LED registrační značky nebo verze bez LED. Pokud jste se rozhodli namontovat verzi s LED ve fázi 092, můžete pokračovat ve fázi 093 na straně 7.

Pokud jste zvolili verzi bez LED, najdete potřebné díly ve fázi 100. Otevřete krabici a vezměte díly zobrazené na obrázku níže. Ostatní díly uložte v krabici na bezpečné místo, dokud nebudou potřeba ve fázi 100.

Postupujte podle pokynů na následujících stranách k jejich instalaci. Přední registrační značku a přední samolepky si ponechte, dokud nebudou potřeba ve fázi 094.

### REGISTRAČNÍCH ZNAČEK BEZ LED SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                                 |
|---------------------------------------|
| 100-E Přední registrační značka       |
| 100-F Zadní registrační značka        |
| 100-G Samolepky na registrační značky |



# Montáž zadní registrační značky bez LED




Vezměte montážní díl světla zadní registrační značky (fáze 089) a zatlačte jej do dvou horních otvorů ve víku zavazadlového prostoru (fáze 091).



Zajistěte zevnitř pomocí 2 šroubů PS03 (z fáze 092).



Zasuňte zadní registrační značku (100-F) do víka zavazadlového prostoru. Kolíky mají různé velikosti, aby byla zajištěna správná orientace.

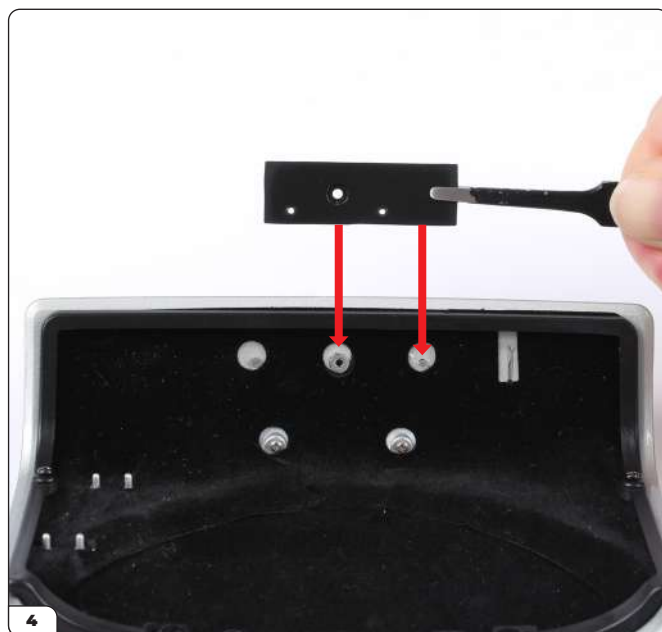


Srovnejte držák plošného spoje (fáze 092) s vnitřní stranou víka zavazadlového prostoru. Přitlačte jej na šroubový sloupek a kolík.

## Montáž zadní registrační značky bez LED



Přípevněte držák plošného spoje k zadní registrační značce pomocí šroubu PS14 (fáze 092).

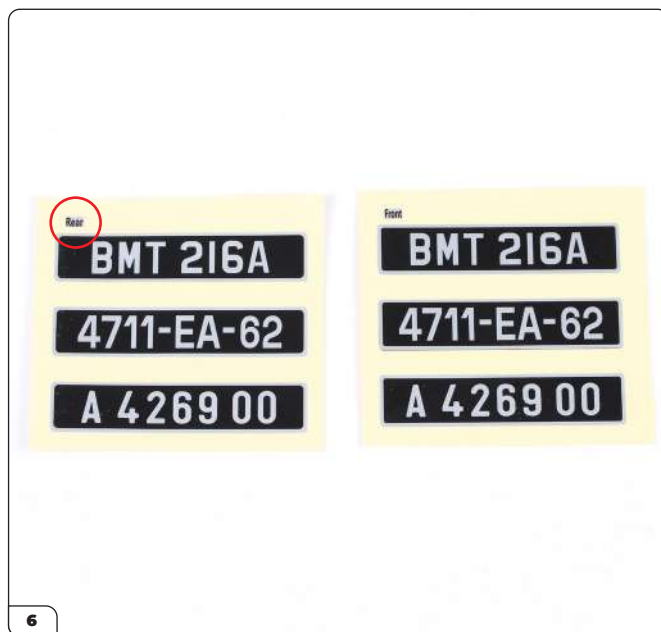

Vezměte samolepky na registrační značky (100-G). Vyberte jednu ze samolepek z archu označeného „Rear“ (zadní, zakroužkováno).




Odstříhněte samolepku z archu a nalepte ji na zadní registrační značku.




Zadní registrační značka byla namontována.

## Montáž zadní registrační značky bez LED

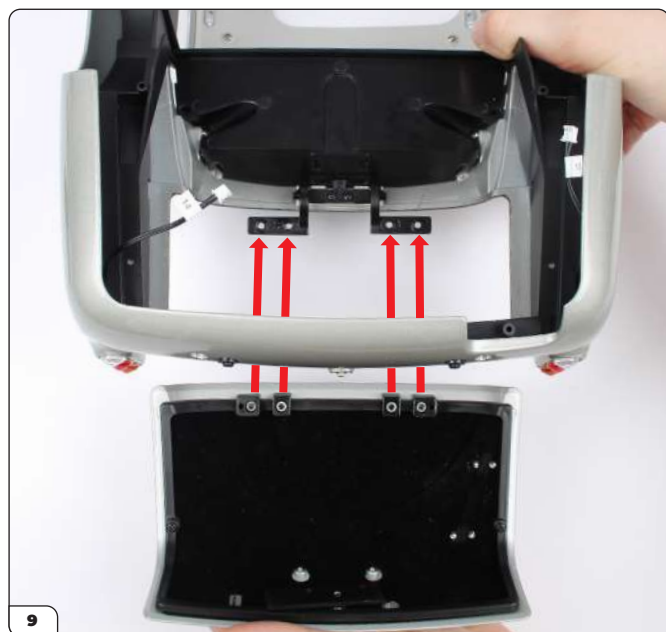

Otočte hlavní karoserii dnem vzhůru na pracovní ploše a zarovnejte víko zavazadlového prostoru s panty.

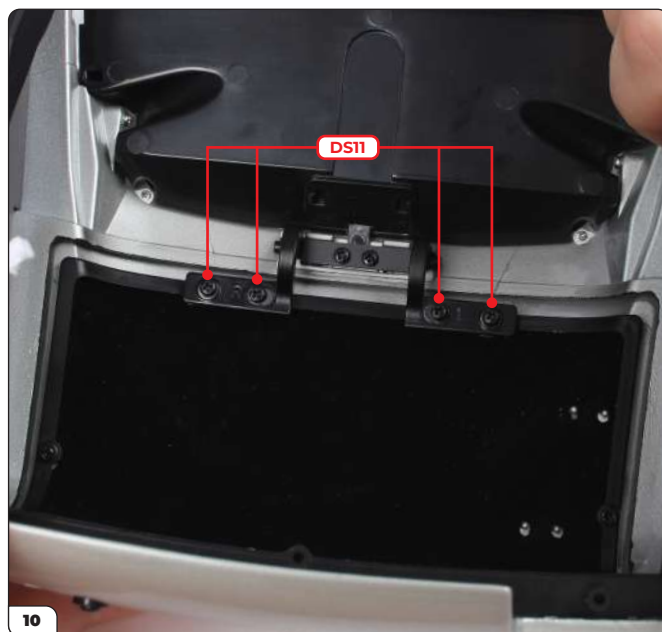

Umístěte víko zavazadlového prostoru ke karoserii a připevněte jej k pantům pomocí 4 šroubů DS11 (fáze 092).

**FÁZE DOKONČENA**



## Fáze 093: Montáž zadního nárazníku

V této fázi připevníte zadní nárazník.



### FÁZE 093 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                       |
|-----------------------------|
| 93-A Zadní nárazník         |
| 93-B Levý nárazníkový kryt  |
| 93-C Pravý nárazníkový kryt |
| 93-D Zadní odrazka x2       |
| Šrouby PS01 x5              |
| Šrouby PS20 x3              |



## Fáze 093: Montáž zadního nárazníku



Zasuňte jednu ze zadních odrazek (93-D) do zadního nárazníku (93-A). Odrazka je tvarována tak, aby šla vložit pouze jedním způsobem.



Zasuňte druhou zadní odrazku do druhé strany nárazníku.



Připevněte odrazky k zadnímu nárazníku pomocí 2 šroubů PS01.

## Fáze 093: Montáž zadního nárazníku



Vezměte levý zadní nárazníkový kryt (93-B). Na vnitřní straně je označen „R L“ (zakroužkováno).



Zasuňte levý zadní nárazníkový kryt do zadního nárazníku.



Ujistěte se, že levý zadní nárazníkový kryt je umístěn na levé straně.



Připevněte nárazníkový kryt k nárazníku pomocí šroubu PS01.

## Fáze 093: Montáž zadního nárazníku



Vezměte pravý zadní nárazníkový kryt (93-C) označený „R R“. Zasuňte jej do zadního nárazníku.




Připevněte nárazníkový kryt k nárazníku pomocí šroubu PS01.



Zasuňte zadní nárazník do sestavy karoserie.

## Fáze 093: Montáž zadního nárazníku

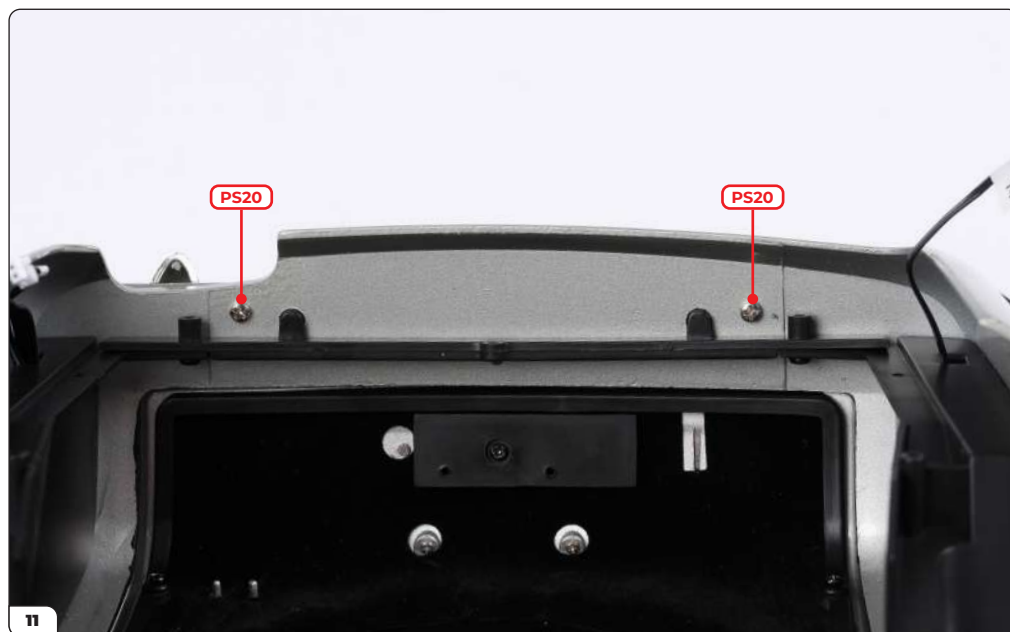

Přípevněte zadní nárazník ke karoserii pomocí 2 šroubů PS20.

### FÁZE DOKONČENA




## Fáze 094: Montáž předního nárazníku

V této fázi připevníte přední registrační značku a nárazník. Pokud používáte registrační značky bez LED, budete potřebovat díly z fáze 100.




### FÁZE 094 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                                           | Jméno                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 94-A Přední nárazník                            | 94-F Plošný spoj                       |
| 94-B Levý nárazníkový kryt                      | 94-G Displej přední registrační značky |
| 94-C Pravý nárazníkový kryt                     | Šrouby PS01 x6                         |
| 94-D Zadní část rámu přední registrační značky  | Šrouby PS06 x3                         |
| 94-E Přední část rámu přední registrační značky | Šrouby PS20 x3                         |

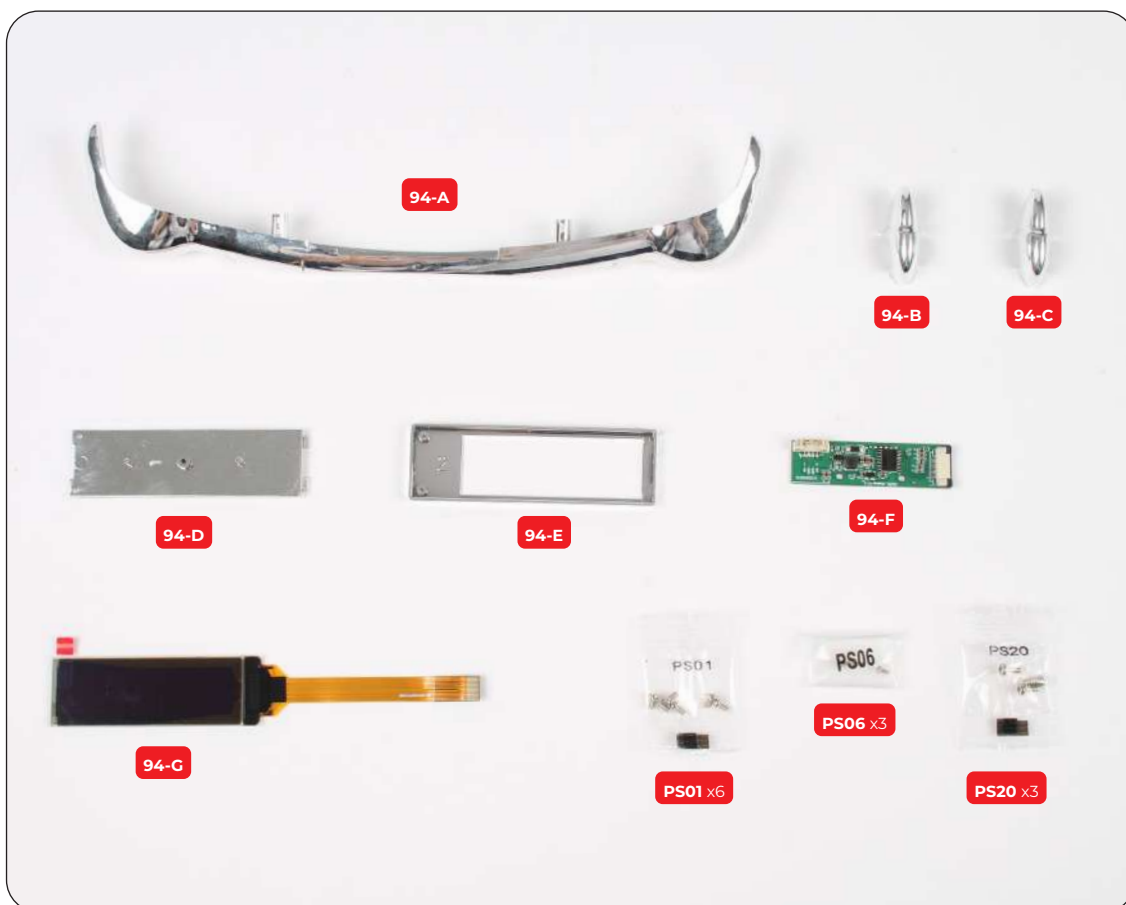

## Fáze 094: Montáž předního nárazníku

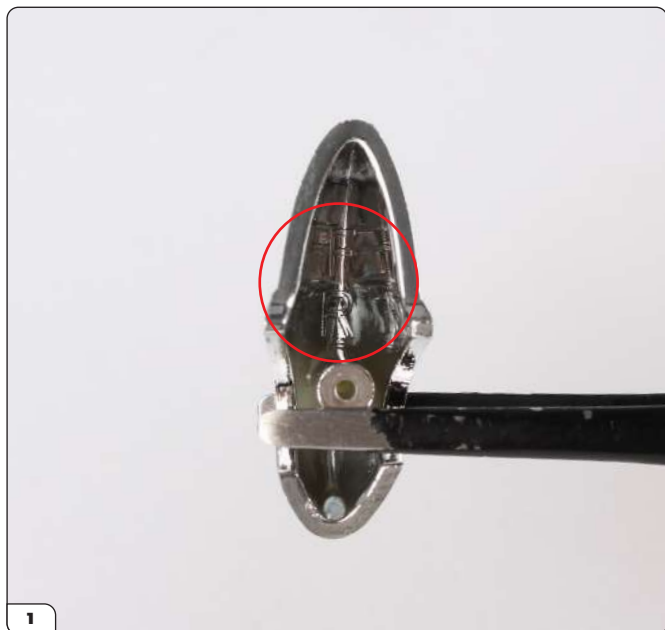

### STAVBA PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU


Vezměte pravý přední nárazníkový kryt (94-C). Na vnitřní straně je označen „F R“ (zakroužkováno).



Zasuňte pravý přední nárazníkový kryt do předního nárazníku (94-A). Ujistěte se, že jej umísťujete na správnou stranu.




Připevněte nárazníkový kryt k přednímu nárazníku pomocí šroubu PS01.

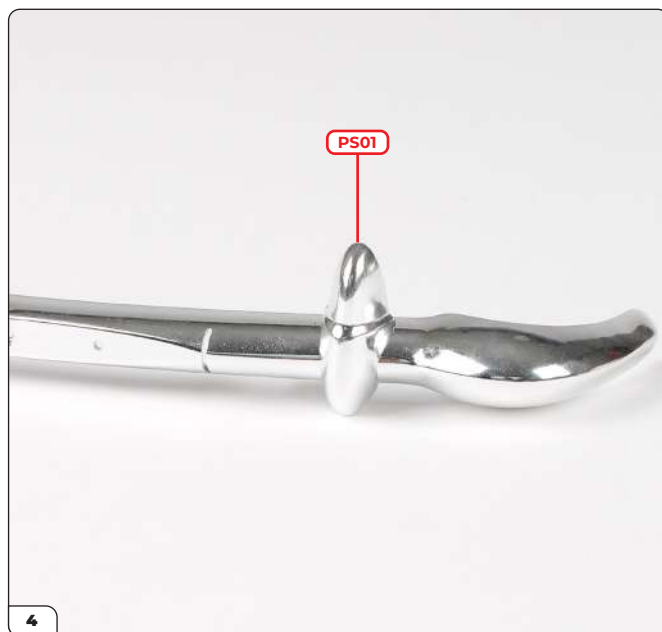

Zasuňte levý přední nárazníkový kryt (94-B), označený „F L“, do předního nárazníku a připevněte jej šroubem PS01.

## Fáze 094: Montáž předního nárazníku

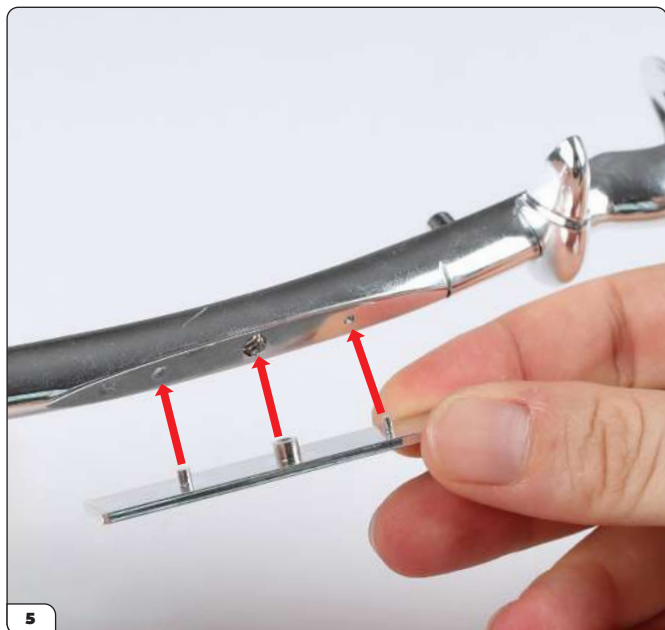

### MONTÁŽ PŘEDNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY BEZ LED

Vezměte přední registrační značku (100-E) a zasuněte ji do předního nárazníku.

Pokud používáte LED registrační značky, pokračujte krokem 11 na straně 16.



Připevněte přední registrační značku k přednímu nárazníku pomocí šroubu PS05.



Vezměte samolepky na registrační značky (100-G). Vyberte jednu ze samolepek z archu označeného „Front“ (přední, zakroužkováno).



Odstrihněte samolepku z archu a nalepte ji na přední registrační značku.

## Fáze 094: Montáž předního nárazníku




Zasuňte přední nárazník do hlavní karoserie.




Připevněte přední nárazník ke karoserii pomocí 2 šroubů PS20. Nyní můžete pokračovat ve fázi 095.

## Fáze 094: Montáž předního nárazníku

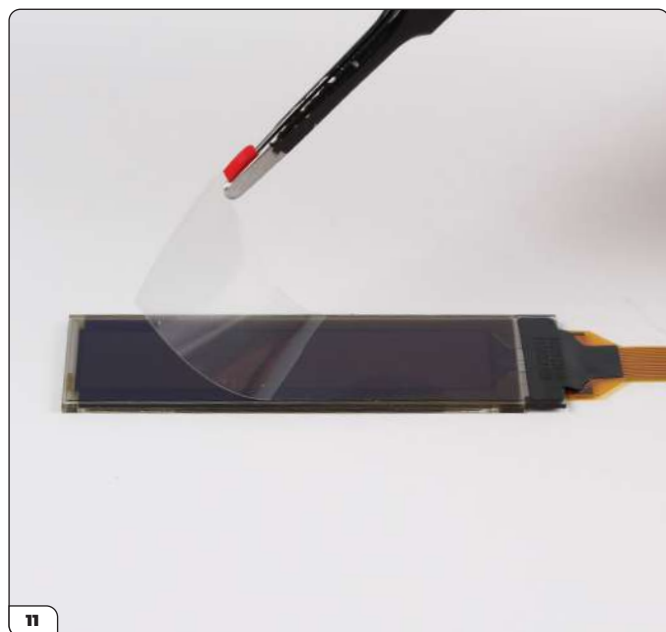


### MONTÁŽ PŘEDNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY S LED

Vezměte displej přední registrační značky (94-G) a odstraňte z něj ochrannou fólii.

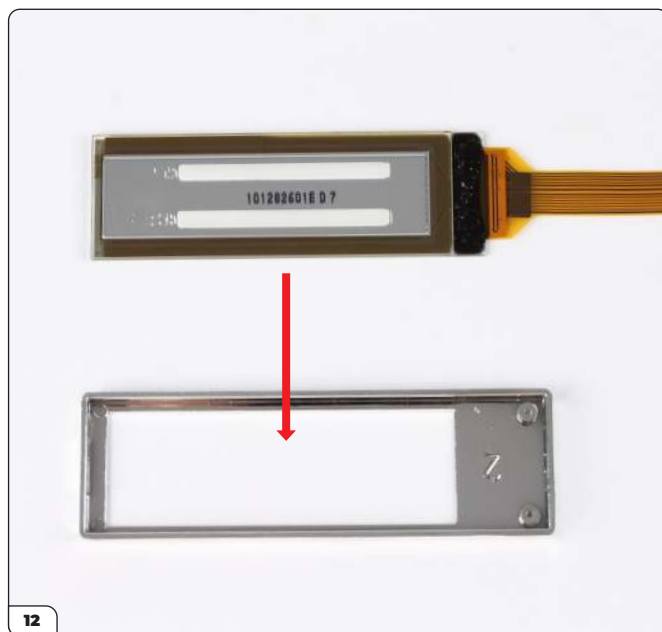

Srovnajte displej s přední částí rámu přední registrační značky (94-E), jak je znázorněno.

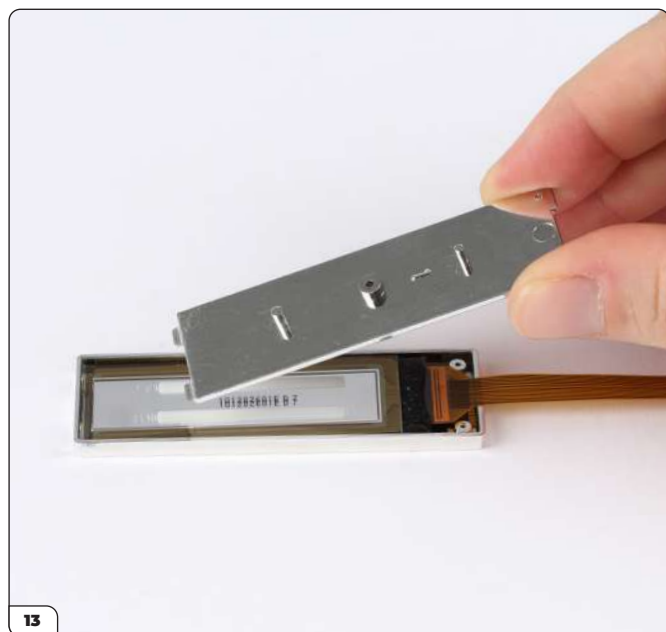

Umístěte displej do rámu a poté srovnajte zadní část rámu (94-D) s celou sestavou.



Připevněte zadní část na místo. Možná bude potřeba mírně upravit polohu displeje, aby přední a zadní část do sebe správně zapadly.


## Fáze 094: Montáž předního nárazníku




Otočte registrační značku a zkontrolujte, zda je displej vycentrován (čárkovaná čára). V případě potřeby opatrně upravte polohu posunutím displeje.



Spojte přední a zadní část rámu pomocí 2 šroubů PS06.


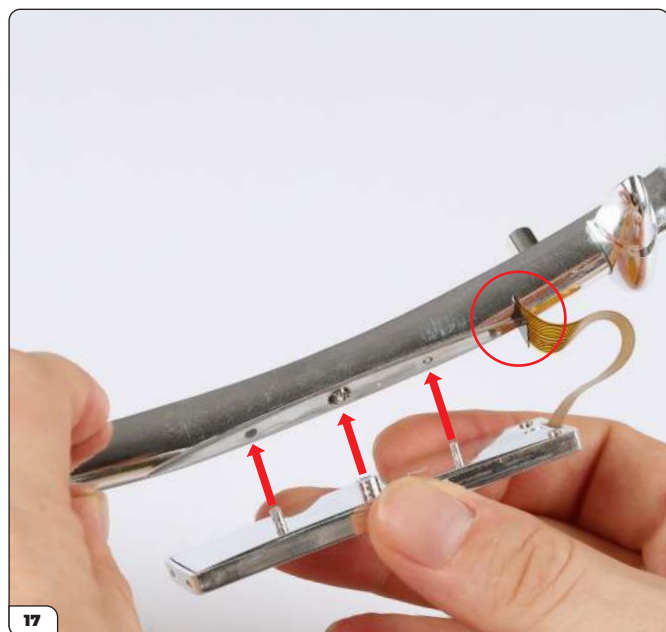


Prostrčte plochý kabel displeje otvorem v předním nárazníku (zakroužkováno) a poté zasuňte přední registrační značku do otvorů (šípky).

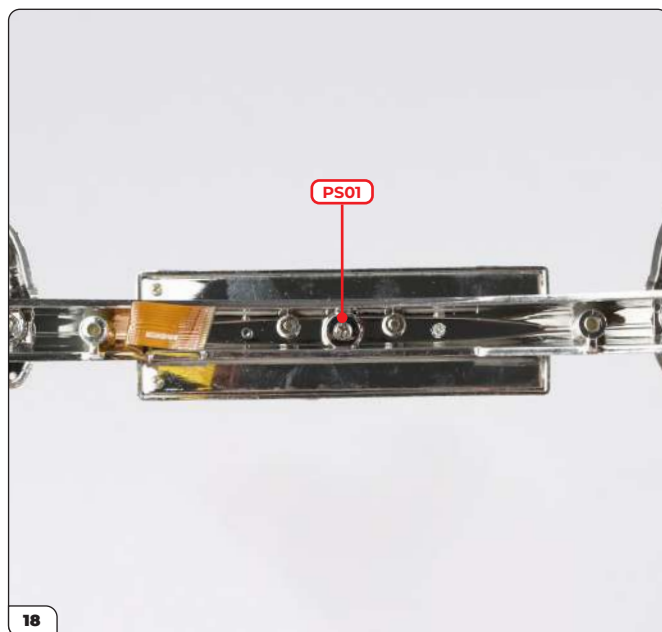


Připevněte přední registrační značku k přednímu nárazníku pomocí šroubu PS01.


## Fáze 094: Montáž předního nárazníku

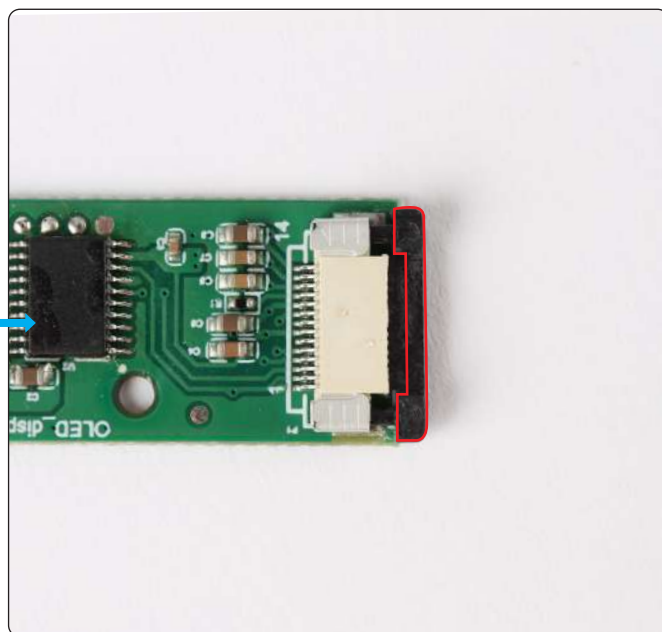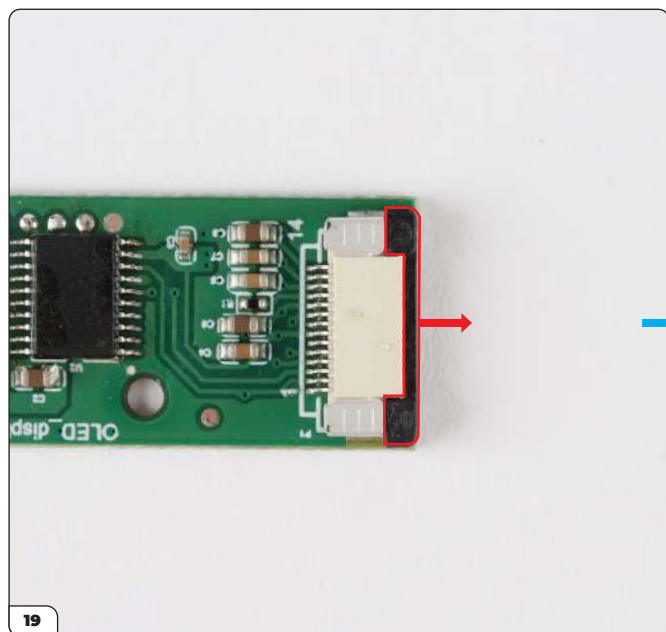

Vezměte plošný spoj (94-F) a odemkněte zásuvku vysunutím černé části, jak je znázorněno.

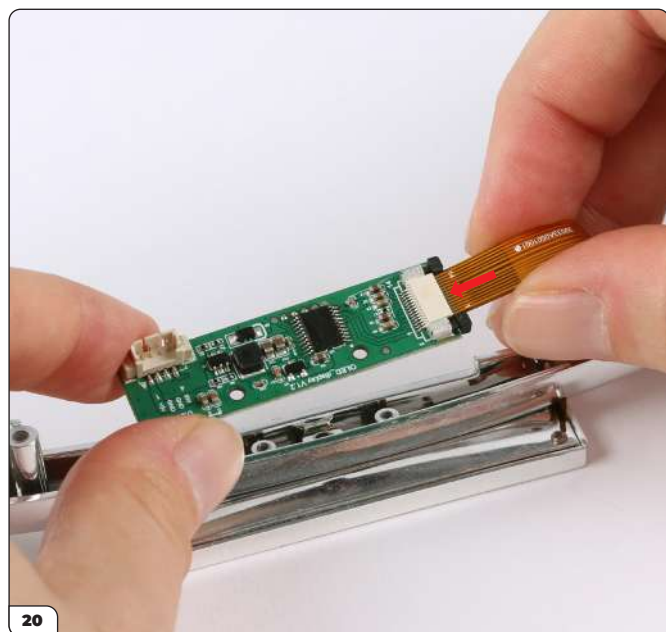


Zasuňte plochý kabel do plošného spoje.

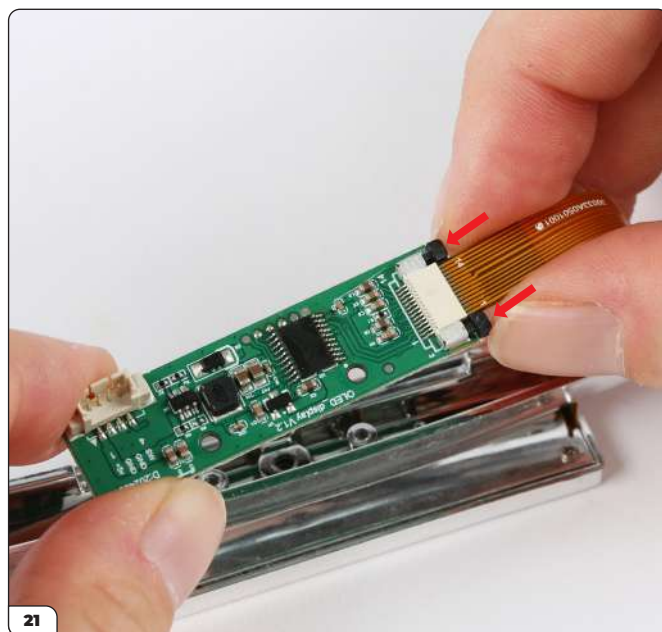


Uzamkněte zásuvku zasunutím černé části zpět.


## Fáze 094: Montáž předního nárazníku

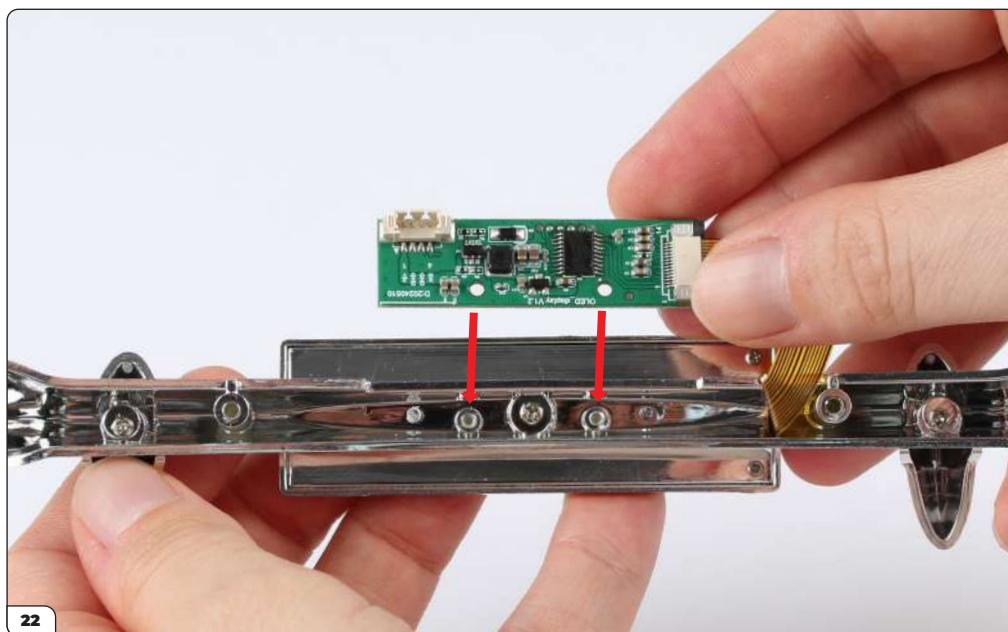

Umístěte plošný spoj na přední nárazník.

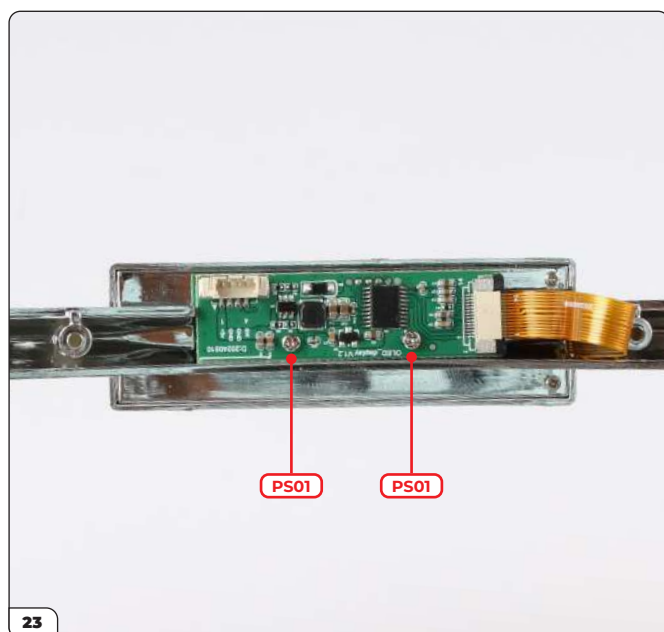

Připevněte plošný spoj k přednímu nárazníku pomocí 2 šroubů PS01.

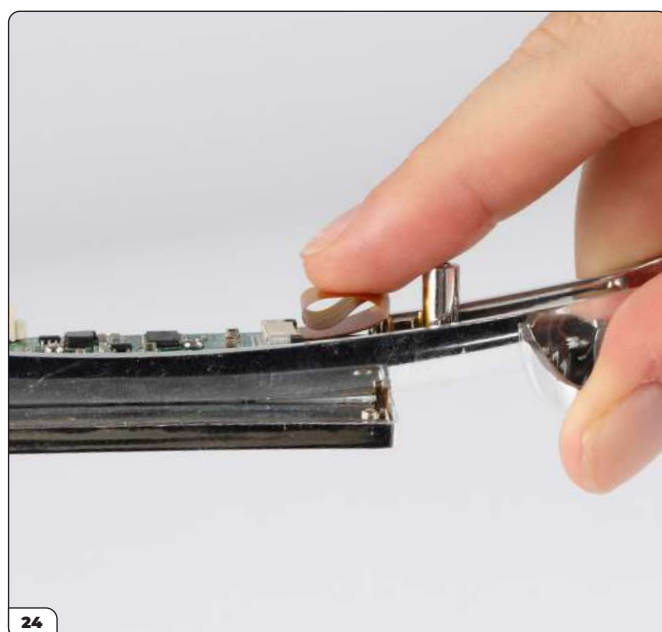


Ohněte plochý kabel a zasuňte jej do předního nárazníku.

## Fáze 094: Montáž předního nárazníku



Zasuňte přední nárazník do hlavní karoserie (fáze 093).

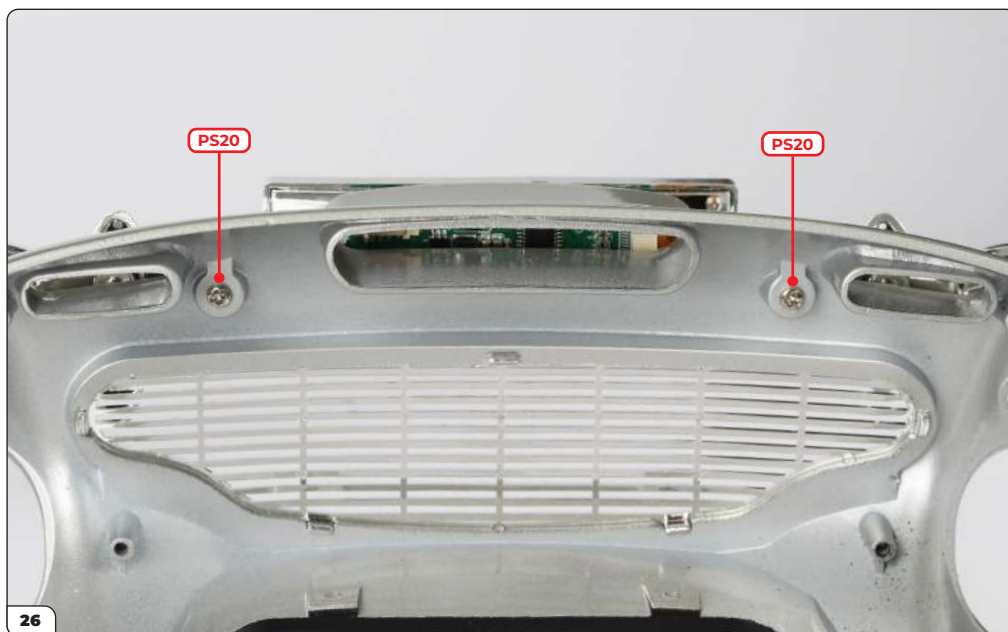

Připevněte přední nárazník ke karoserii pomocí 2 šroubů PS20.

## Fáze 094: Montáž předního nárazníku

FÁZE DOKONČENA



## Fáze 095: Stavba pravého světlometu a minigunu

V této fázi sestavíte pravý světlomet a minigun M134.



### FÁZE 095 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                          | Jméno                      |
|--------------------------------|----------------------------|
| 95-A Těleso světlometu (pravé) | 95-H Svorka hlavně M134    |
| 95-B Reflektor světlometu      | 95-I Koncovky hlavně M134  |
| 95-C Sklo světlometu           | 95-J Seskupení hlavní M134 |
| 95-D Kryt světlometu           | 95-K Světelná tyč x6       |
| 95-E Rámeček světlometu        | 95-L LED světlometu '03'   |
| 95-F Čočka mlhového světla     | Šrouby PS21 x3             |
| 95-G Držák mlhového světla     | Šrouby DS41 x2             |



## Fáze 095: Stavba pravého světlometu a minigunu



Zatlačte sklo světlometu (95-C) do reflektoru (95-B). Malý výstupek zapadne do malé drážky (šipka).



Zasuňte reflektor do tělesa světlometu (95-A).



Sešroubujte díly pomocí šroubu PS21.




Zasuňte kryt světlometu (95-D) do tělesa světlometu. Možná bude potřeba odstranit přebytečnou barvu z otvorů.

## Fáze 095: Stavba pravého světlometu a minigunu



Jemně zasuňte LED světlometu (95-L) do tělesa světlometu.

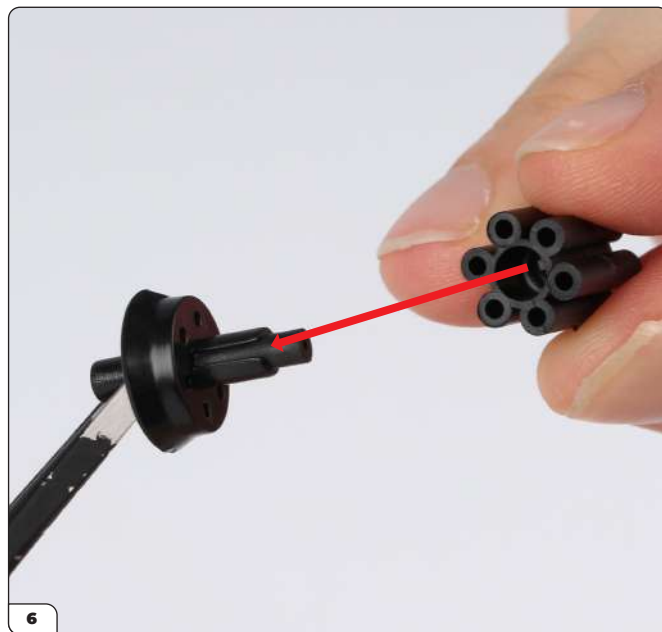

Zasuňte seskupení hlavní (95-J) na svorku hlavní (95-H). Na svorce hlavní je drážka, takže zapadne pouze jedním způsobem.



Zasuňte koncovky hlavní (95-I) do seskupení hlavní. Tento díl má také drážku, takže zapadne pouze jedním způsobem.



Sešroubujte díly pomocí šroubu PS21.

## Fáze 095: Stavba pravého světlometu a minigunu




Vezměte jednu světelnou tyč (95-K) a zasuňte ji do hlavní.



Vezměte další světelnou tyč a zasuňte ji do další hlavní. Pro snadnější zasunutí světelných tyčí je možné je přitlačit dolů na stůl, jak je znázorněno.



Pokračujte, dokud nebudou všechny šesti světelné tyče zasunuty do hlavní.

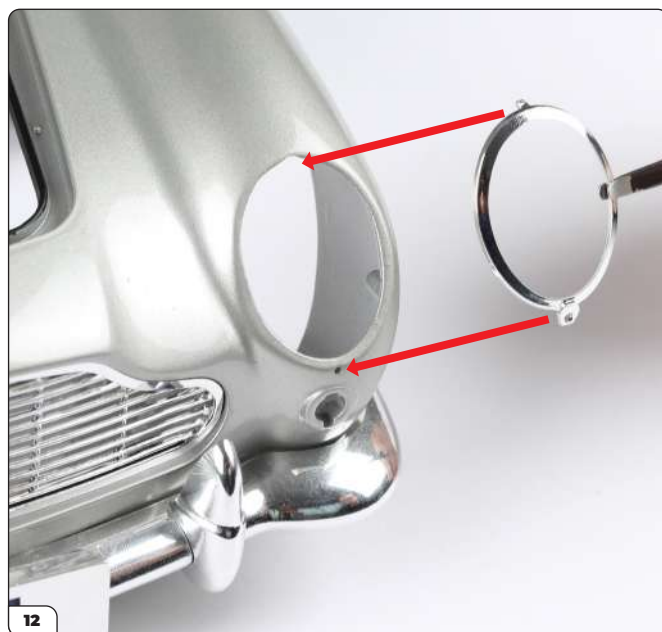

Umístěte rámeček světlometu na hlavní karoserii.

## Fáze 095: Stavba pravého světlometu a minigunu



Připevněte rámeček světlometu ke karoserii pomocí šroubu DS41. Dávejte pozor, aby vám šroubovák nesklouzl a nepoškrábal lak!



Zasuňte čočku mlhového světla (95-F) do držáku mlhového světla (95-G).



Zasuňte mlhové světlo do hlavní karoserie.

## Fáze 095: Stavba pravého světloometu a minigunu

FÁZE DOKONČENA



## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu

V této fázi sestavíte a nainstalujete mechanismus, který ovládá pravý světlomet a minigun.



### FÁZE 096 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                       | Jméno                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 96-A Část mechanismu 1      | 96-J Krátká pružina           |
| 96-B Část mechanismu 2      | 96-K Dlouhá pružina           |
| 96-C Část mechanismu 3      | 96-L Motor s vodiči '05'      |
| 96-D Zarážka minigunu       | 96-M LED záblesku hlavně '07' |
| 96-E Držák zarážky minigunu | Šrouby DS02 x6                |
| 96-F Zarážka světlometu     | Šrouby DS03 x2                |
| 96-G Kryt                   | Šrouby PS05 x5                |
| 96-H Svorka x2              | Šrouby PS17 x2                |
| 96-I Hřídel                 | Šrouby DS28 x3                |



## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu



### SESTAVENÍ MECHANISMU SVĚTLOMETU A MINIGUNU

Zasuňte jednu ze svorek (96-H) do části mechanismu 2 (96-B).



Zasuňte druhou svorku do části mechanismu 1 (96-A).




Zasuňte část mechanismu 1 do části mechanismu 3 (96-C) ve směru zobrazeném na obrázku.



Sešroubujte díly pomocí šroubu PS05.

## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu

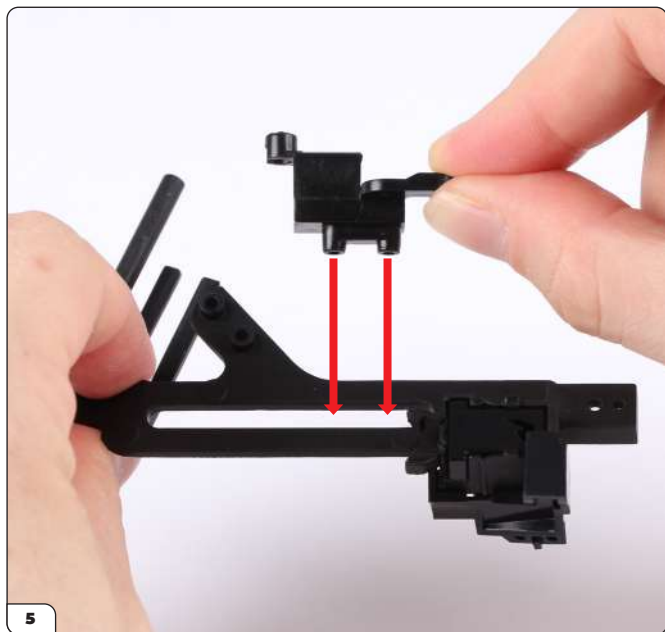

Umístěte zářku minigunu (96-D) do kolejnice na části mechanismu 1 ve směru zobrazeném.



Zarážka minigunu se při zatlačení zpět podél kolejnice srovná se svorkou.




Držte zářku minigunu na místě a otočte sestavu. Umístěte držák zářky minigunu (96-E) přes otvory pro šrouby ve směru zobrazeném.



Sešroubujte díly pomocí 2 šroubů PS05.

## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu

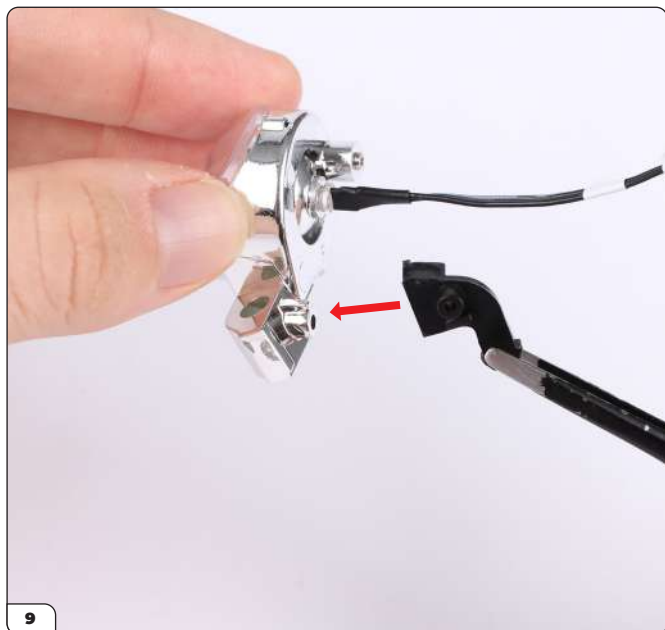

Zasuňte zářku světlometu (96-F) na pravé těleso světlometu (fáze 095).



Sešroubujte díly pomocí šroubu PS05.



Umístěte dlouhou pružinu (96-K) na hřídel (96-I).



Zasuňte hřídel do držáku zářky minigunu.


## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu



Zasuňte druhý konec hřídele do drážky.



Připevněte hřídel k části mechanismu 1 pomocí šroubu DS02.

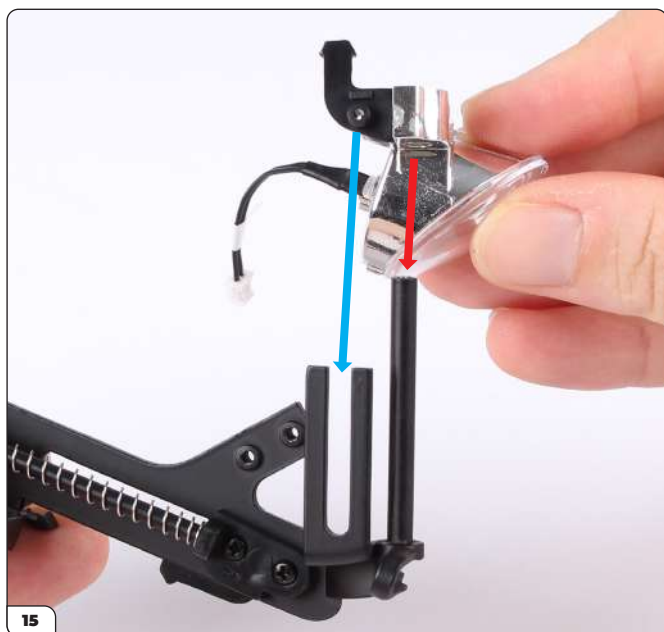


Nasuňte pravé těleso světlometu na část mechanismu 1 tak, aby zarážka světlometu zapadla mezi kolejnice, jak ukazuje modrá šipka.



Sestava by nyní měla vypadat takto.

## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu

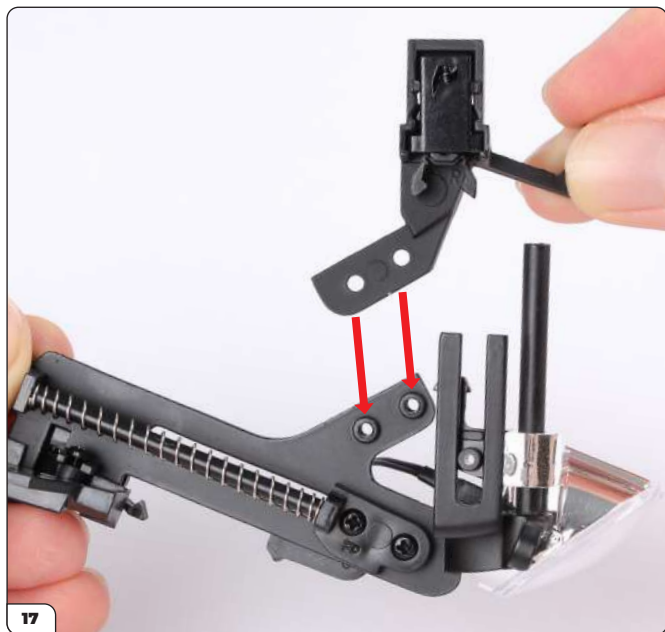

Vezměte část mechanismu 2 (ze kroku 1) a umístěte ji přes dva otvory pro šrouby.



Sešroubujte díly pomocí 2 šroubů DS02.




Připevněte zářádku světlometu šroubem PS17. Nepřetahujte, díl by se měl po kolejnici volně pohybovat nahoru a dolů.



Umístěte krátkou pružinu (96-J) na hřídel světlometu.


## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu

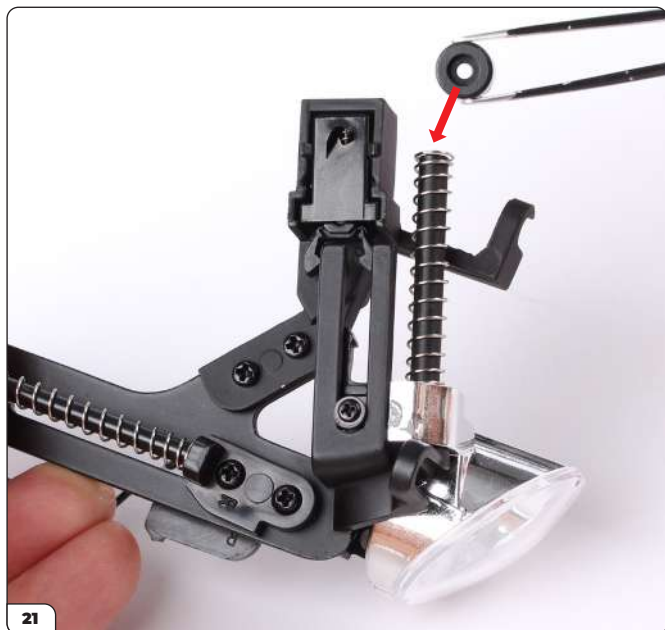

Nasuňte kryt (96-G) na konec hřídele.



Připevněte kryt k hřídeli pomocí šroubu DS03.

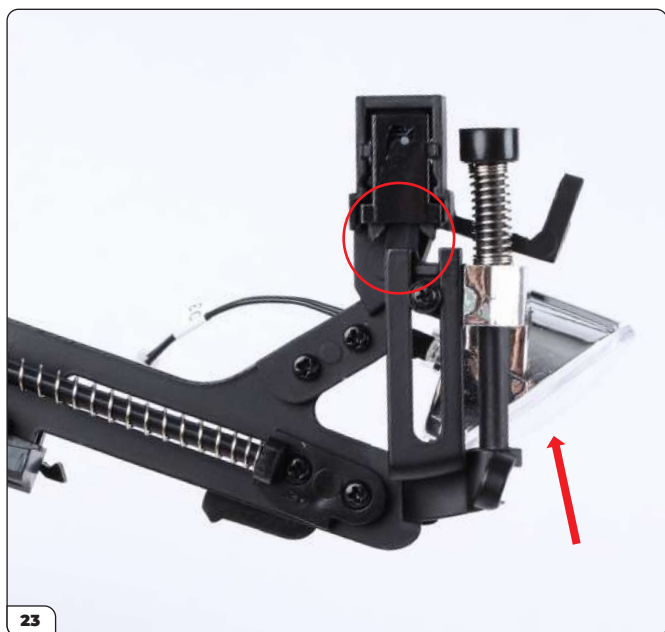

Zasuňte světlomet, dokud nezaskočí do svorky (zakroužkováno) a drží na místě.



Zasuňte motor (96-L) do zarážky minigunu.

## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu



Pevně zatlačte motor na místo, dávejte pozor, abyste nepoškodili vodiče.



Nasuňte sestavu minigunu (fáze 095) na čep motoru.



Zasuňte LED záblesku hlavně (96-M) do zářičky minigunu.



Ujistěte se, že LED dioda je pevně zasunuta na svém místě.

## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu



### MONTÁŽ MECHANISMU

Nasuňte mechanismus na hlavní karoserii.




Připevněte mechanismus k prvnímu šroubovému sloupku pomocí šroubu DS02.



Připevněte mechanismus k druhému šroubovému sloupku pomocí šroubu DS02.

## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu

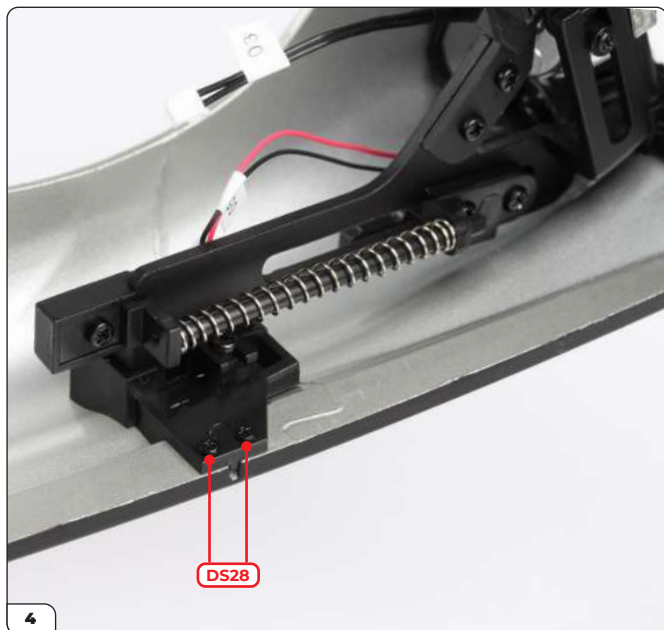

Připevněte část mechanismu 3 (96-C) k hlavní karoserii pomocí 2 šroubů DS28.



Pro vrácení světlometu zatlačte minigun zpět dovnitř, dokud nezaskočí.



Stlačte světlomet dolů, aby se uvolnil ze svorky.



Světlomet vyskočí zpět na své místo. Pro návrat k minigunu opakujte tyto kroky v opačném pořadí.

## Fáze 096: Instalace pravého světlometu a mechanismu minigunu

FÁZE DOKONČENA



## Fáze 097: Stavba levého světlometu a minigunu

V této fázi sestavíte levý světlomet a minigun M134.



### FÁZE 097 SEZNAM DÍLŮ


| Jméno                         | Jméno                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| 97-A Těleso světlometu (levé) | 97-H Svorka hlavně M134    |
| 97-B Reflektor světlometu     | 97-I Koncovky hlavně M134  |
| 97-C Sklo světlometu          | 97-J Seskupení hlavní M134 |
| 97-D Kryt světlometu          | 97-K Světelná tyč x6       |
| 97-E Rámeček světlometu       | 97-L LED světlometu '02'   |
| 97-F Čočka mlhového světla    | Šrouby PS21 x3             |
| 97-G Držák mlhového světla    | Šrouby DS41 x2             |



## Fáze 097: Stavba levého světlometu a minigunu



Zatlačte sklo světlometu (97-C) do reflektoru (97-B). Malý výstupek zapadne do malé drážky (šipka).

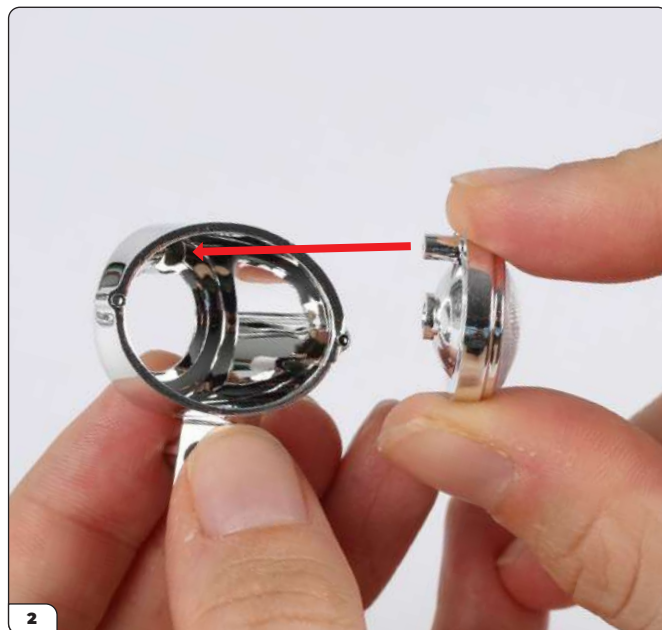

Zasuňte reflektor do levého tělesa světlometu (97-A).



Sešroubujte díly pomocí šroubu PS21.




Zasuňte kryt světlometu (97-D) do tělesa světlometu. Možná bude potřeba odstranit přebytečnou barvu z otvorů.

## Fáze 097: Stavba levého světlometu a minigunu



Zasuňte LED světlometu (97-L) do tělesa světlometu.

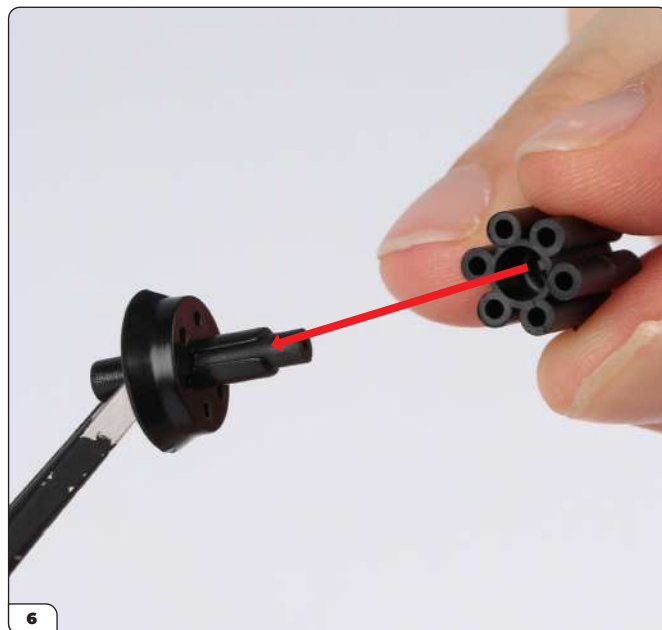

Zasuňte seskupení hlavní (97-J) na svorku hlavní (97-H). Na svorce hlavní je drážka, takže zapadne pouze jedním způsobem.



Zasuňte koncovky hlavní (97-I) do seskupení hlavní. Tento díl má také drážku, takže zapadne pouze jedním způsobem.



Sešroubujte díly pomocí šroubu PS21.

## Fáze 097: Stavba levého světlometu a minigunu



Vezměte jednu světelnou tyč (97-K) a zasuňte ji do hlavní.



Vezměte další světelnou tyč a zasuňte ji do další hlavní. Pro snadnější zasunutí světelných tyčí je možné je přitlačit dolů na stůl, jak je znázorněno.



Pokračujte, dokud nebudou všechny šesti světelné tyče zasunuty do hlavní.



Zasuňte čočku mlhového světla (97-F) do držáku mlhového světla (97-G).

## Fáze 097: Stavba levého světlometu a minigunu



Zasuňte mlhové světlo do hlavní karoserie.



Umístěte rámeček světlometu na hlavní karoserii.



Připevněte rámeček světlometu ke karoserii pomocí šroubu DS41.

## Fáze 097: Stavba levého světlometu a minigunu

FÁZE DOKONČENA




## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu

V této fázi sestavíte a nainstalujete mechanismus, který ovládá levý světlomet a minigun.



### FÁZE 098 SEZNAM DÍLŮ

| Jméno                       | Jméno                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 98-A Část mechanismu 1      | 98-J Krátká pružina           |
| 98-B Část mechanismu 2      | 98-K Dlouhá pružina           |
| 98-C Část mechanismu 3      | 98-L Motor s vodiči '05'      |
| 98-D Zarážka minigunu       | 98-M LED záblesku hlavně '07' |
| 98-E Držák zarážky minigunu | Šrouby DS02 x6                |
| 98-F Zarážka světlometu     | Šrouby DS03 x2                |
| 98-G Kryt                   | Šrouby PS05 x5                |
| 98-H Svorka x2              | Šrouby PS17 x2                |
| 98-I Hřídel                 | Šrouby DS28 x3                |

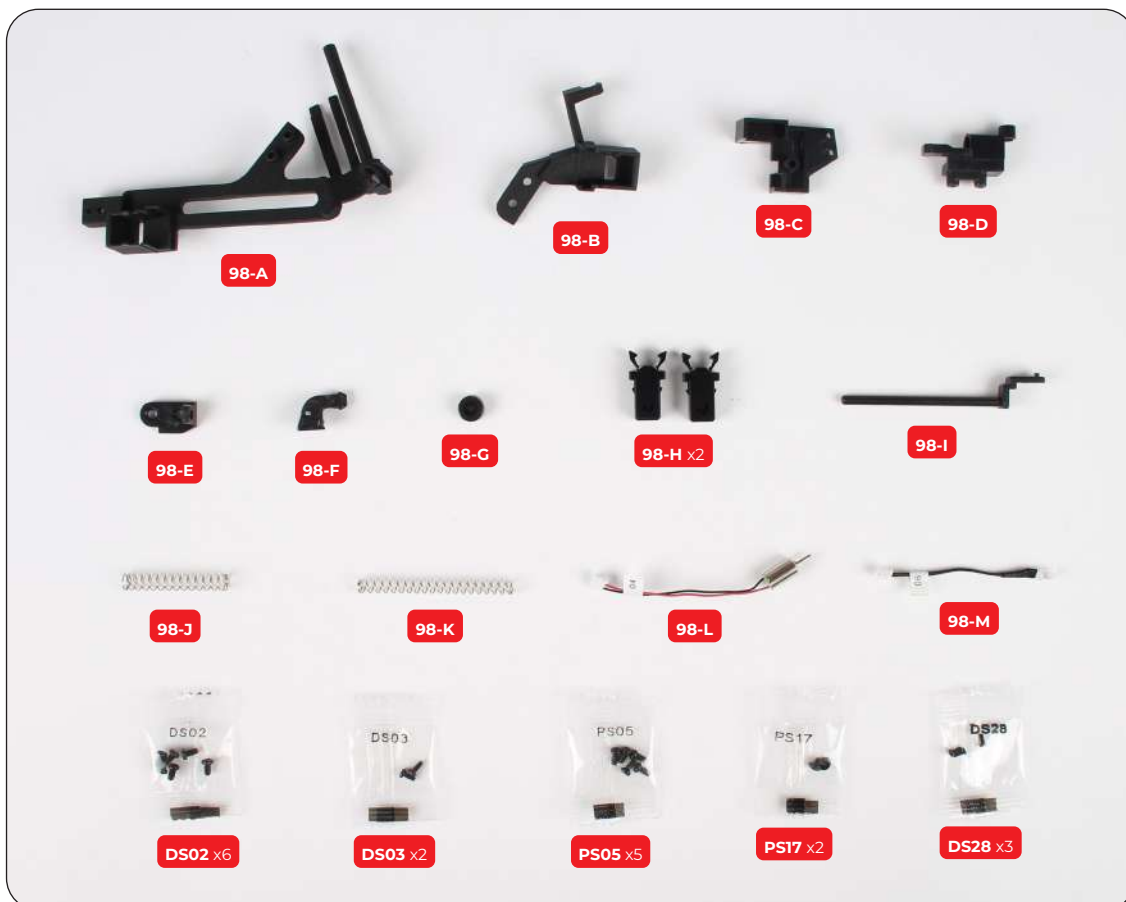

## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu




### SESTAVENÍ MECHANISMU SVĚTLOMETU A MINIGUNU

Zasuňte jednu ze svorek (98-H) do části mechanismu 2 (98-B).



Zasuňte druhou svorku do části mechanismu 1 (98-A).

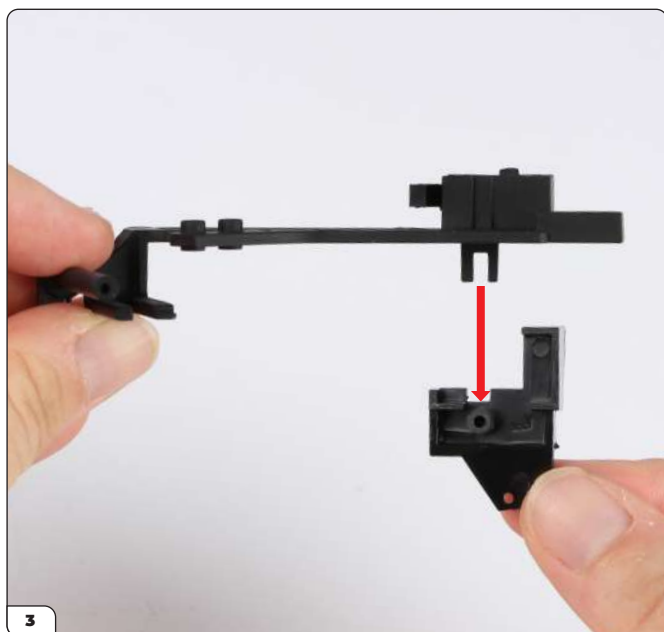

Zasuňte část mechanismu 1 do části 3 (98-C) ve směru zobrazeném na obrázku.



Sešroubujte díly pomocí šroubu PS05.

## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu



Umístěte zářku minigunu (98-D) do kolejnice na části mechanismu 1 ve směru zobrazeném.



Zarážka minigunu se na místě srovná se svorkou.



Držte zářku minigunu na místě a otočte sestavu. Umístěte držák zářky minigunu (98-E) přes otvory pro šrouby ve směru zobrazeném.



Spojte díly pomocí 2 šroubů PS05.

## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu



Nasuňte zářku světlometu (98-F) na levé pouzdro světlometu (fáze 097).



Sešroubujte díly pomocí šroubu PS05.



Umístěte dlouhou pružinu (98-K) na hřídel (98-I).



Zasuňte hřídel do držáku zářky minigunu.


## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu



Zasuňte druhý konec hřídele do drážky a připevněte jej pomocí šroubu DS02.



Nasuňte levé těleso světlometu na část mechanismu 1 tak, aby zářka světlometu zapadla mezi kolejnice, jak ukazuje modrá šipka.

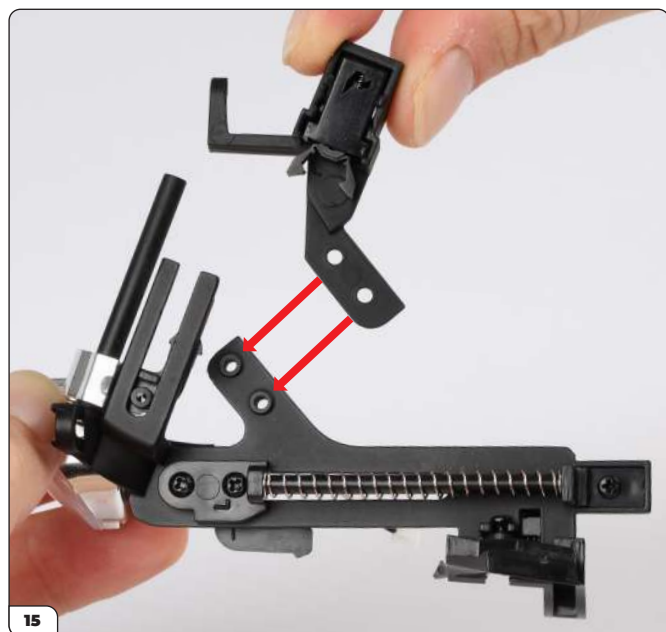

Vezměte část mechanismu 2 (ze kroku 1) a umístěte ji přes dva otvory pro šrouby.



Sešroubujte díly pomocí 2 šroubů DS02. Připevněte zářku světlometu šroubem PS17.

## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu




Umístěte krátkou pružinu (98-J) na hřídel světlometu.



Nasuňte kryt (98-G) na konec hřídele.



Připevněte kryt k hřídeli pomocí šroubu DS03.

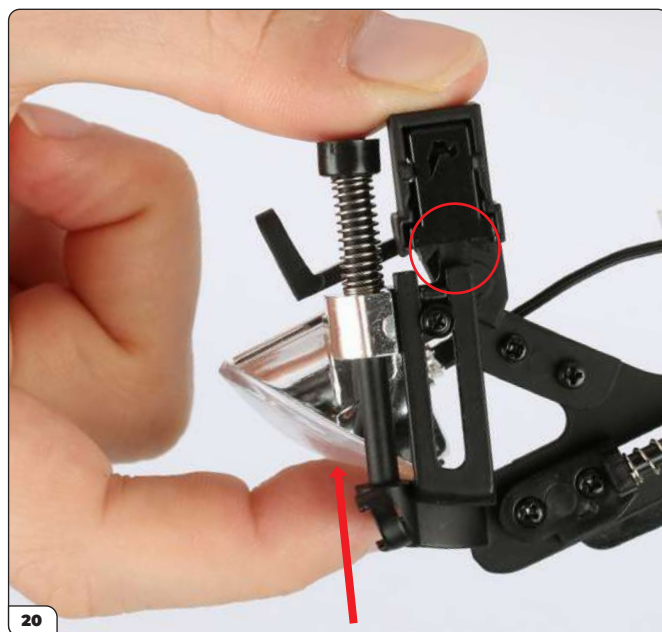

Zasuňte světlomet, dokud nezaskočí do svorky (zakroužkováno) a drží na místě.

## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu



Zasuňte motor (98-L) do zarážky minigunu.



Nasuňte sestavu minigunu (fáze 097) na čep motoru.




Pevně zasuňte LED záblesku hlavně (98-M) do zarážky minigunu.

## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu




### MONTÁŽ MECHANISMU

Nasuňte mechanismus na hlavní karoserii.

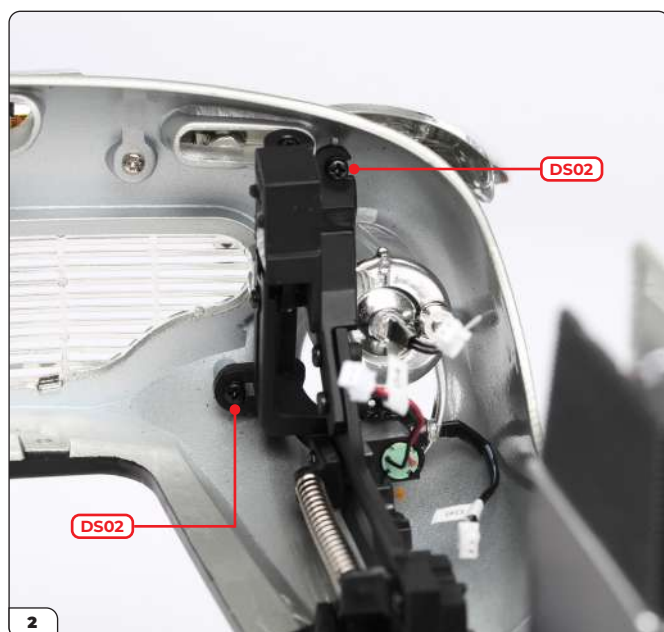

Připevněte mechanismus k sloupkům pomocí 2 šroubů DS02.

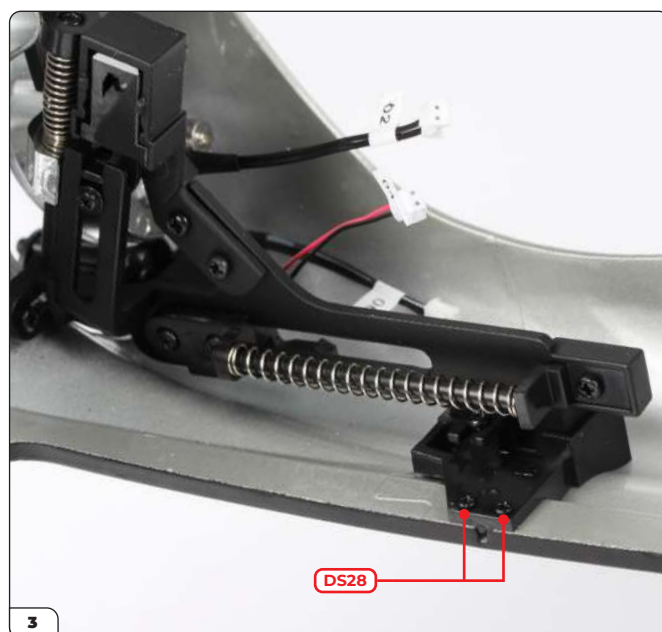

Připevněte část mechanismu 3 (98-C) k hlavní karoserii pomocí 2 šroubů DS28. Zkontrolujte funkci světlometů. Pro nejlepší usazení může být potřeba přidat kapku silikonového maziva a/nebo dotáhnout šrouby. Tento video návod vám také může pomoci:  
<https://youtu.be/1Hu2PgqSI7s>

## Fáze 098: Instalace levého světlometu a mechanismu minigunu

FÁZE DOKONČENA




## Fáze 099: Stavba dálkového ovladače

V této fázi sestavíte dálkový ovladač, který ovládá elektrické funkce. Také připevníte podpěry kapoty ke svému modelu.




### FÁZE 099 SEZNAM DÍLŮ


| Jméno                                |
|--------------------------------------|
| 99-A Podpěra kapoty x2               |
| 99-B Kryt baterie dálkového ovladače |
| 99-C Tělo dálkového ovladače         |
| 99-D Tlačítka dálkového ovladače     |
| 99-E Přední část dálkového ovladače  |
| 99-F Plošný spoj dálkového ovladače  |
| Šrouby DS29 x3                       |
| Šrouby PS32 x8                       |

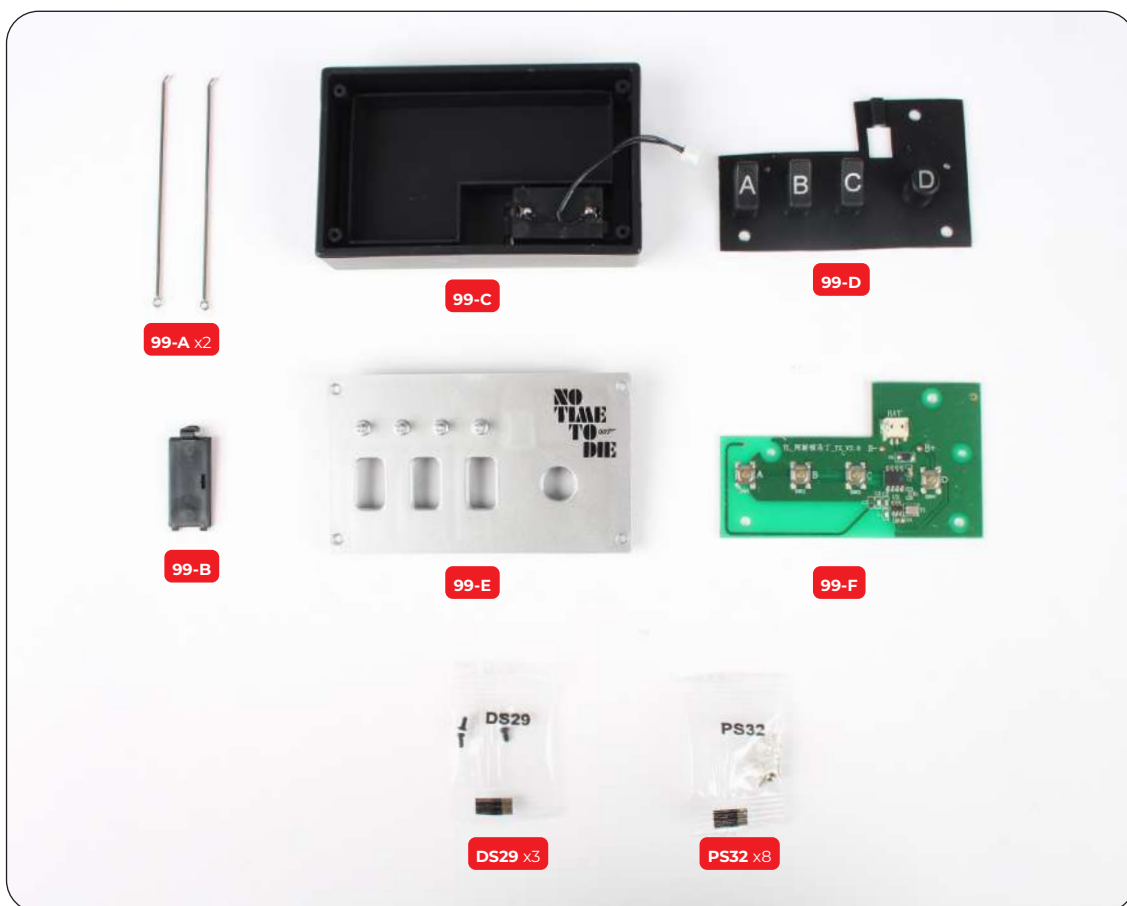


## Fáze 099: Stavba dálkového ovladače

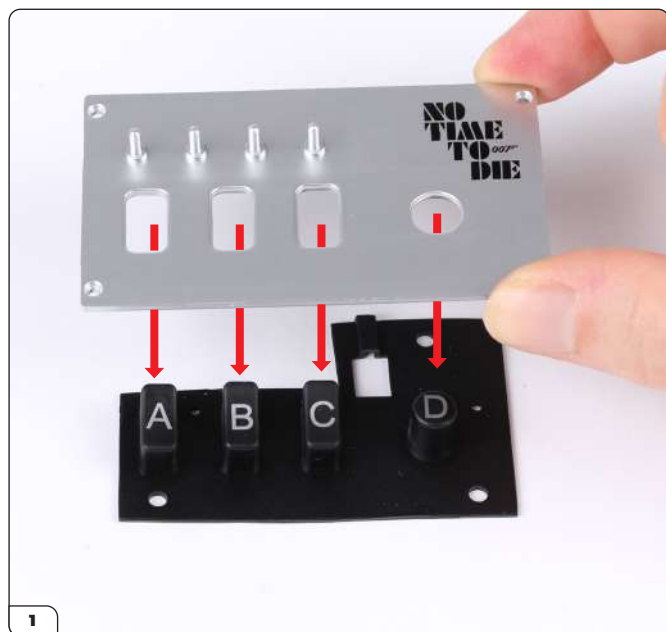


1 Nasuňte přední část dálkového ovladače (99-E) na tlačítka (99-D).

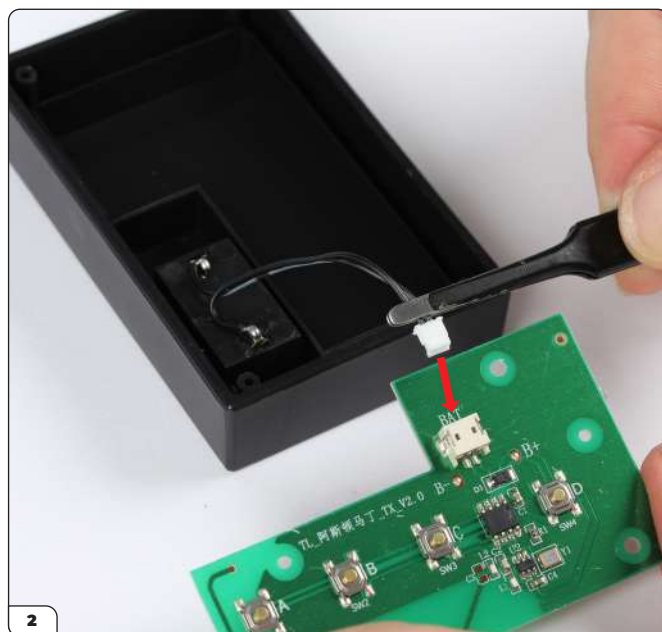

2 Připojte tělo dálkového ovladače (99-C) k plošnému spoji (99-F).

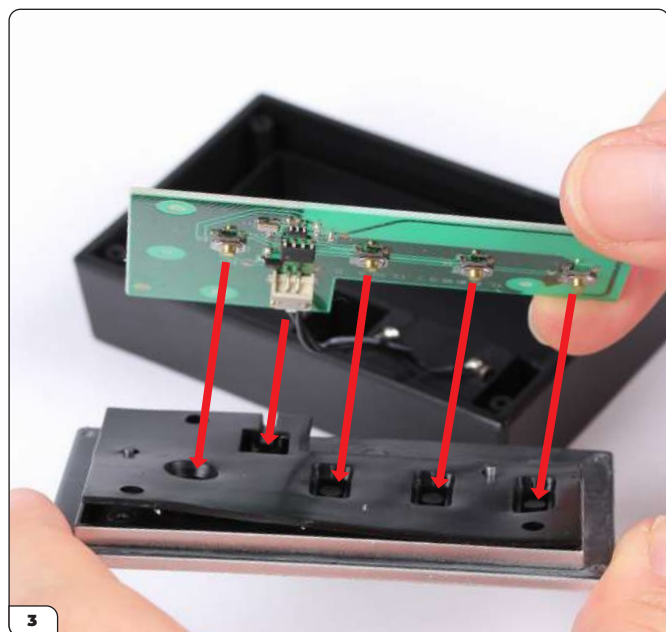

3 Zasuňte plošný spoj do tlačítek.

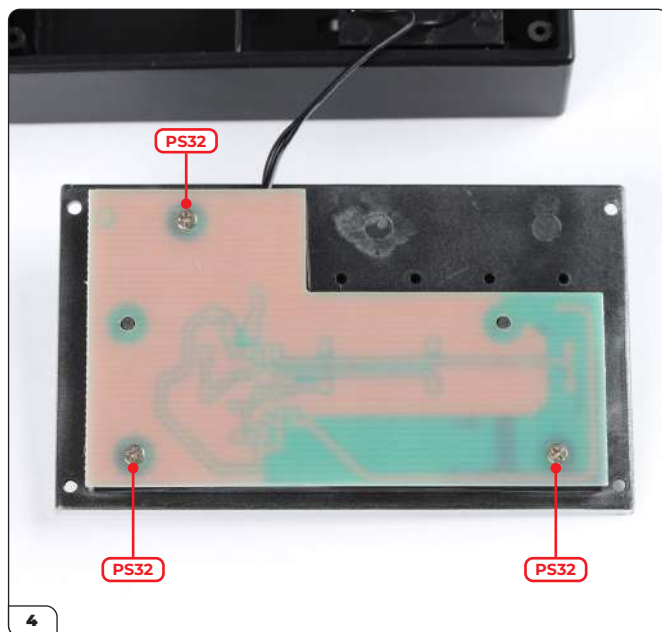


4 Připevněte plošný spoj k přední části dálkového ovladače pomocí 3 šroubů PS32.

## Fáze 099: Stavba dálkového ovladače



Umístěte přední část dálkového ovladače na tělo. Ujistěte se, že vodič není zachycen (zakroužkováno).

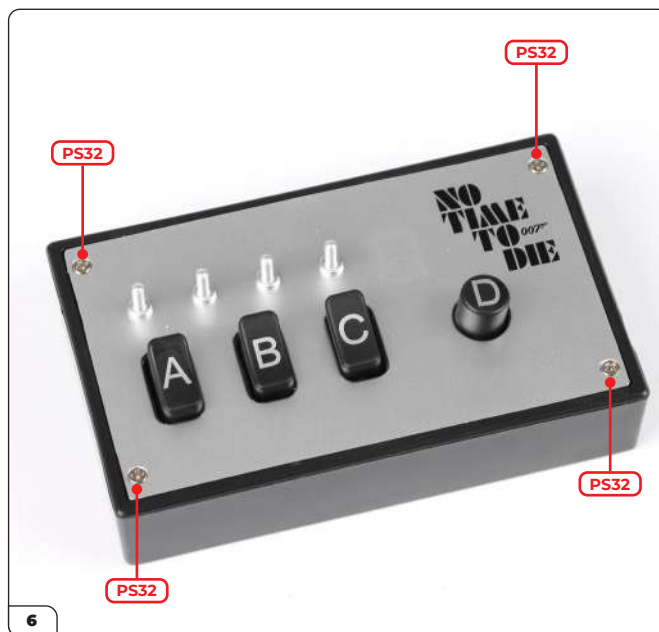

Připevněte přední část dálkového ovladače k tělu pomocí 4 šroubů PS32.



Vložte 3x baterie LR44 do dálkového ovladače a poté nasad'te kryt baterií (99-B).



Srovnejte jednu z podpěr kapoty (99-A) s hlavní karoserií, jak je znázorněno. Ujistěte se, že konec (zakroužkováno) směřuje vzhůru.

## Fáze 099: Stavba dálkového ovladače



Připevněte podpěru kapoty k hlavní karoserii pomocí šroubu DS29.



Připevněte druhou podpěru kapoty k hlavní karoserii stejným způsobem pomocí šroubu DS29.

### FÁZE DOKONČENA




## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie

V závěrečné fázi připevníte podvozek ke karoserii a dokončíte montáž posledních detailů vašeho modelu. Budete mít také možnost nainstalovat úzké střihače pneumatik a aplikovat poškrábaný lak na model.



### FÁZE 100 SEZNAM DÍLŮ


| Jméno                                 |
|---------------------------------------|
| 100-A Střešní panel                   |
| 100-B Úzké zadní puklice x2           |
| 100-C Nasávací otvor miny             |
| 100-D Minimina x8                     |
| Samolepky s efektem poškrábaného laku |
| Šrouby DS02 x7                        |
| Šrouby PS05 x8                        |
| Šrouby DS12 x3                        |

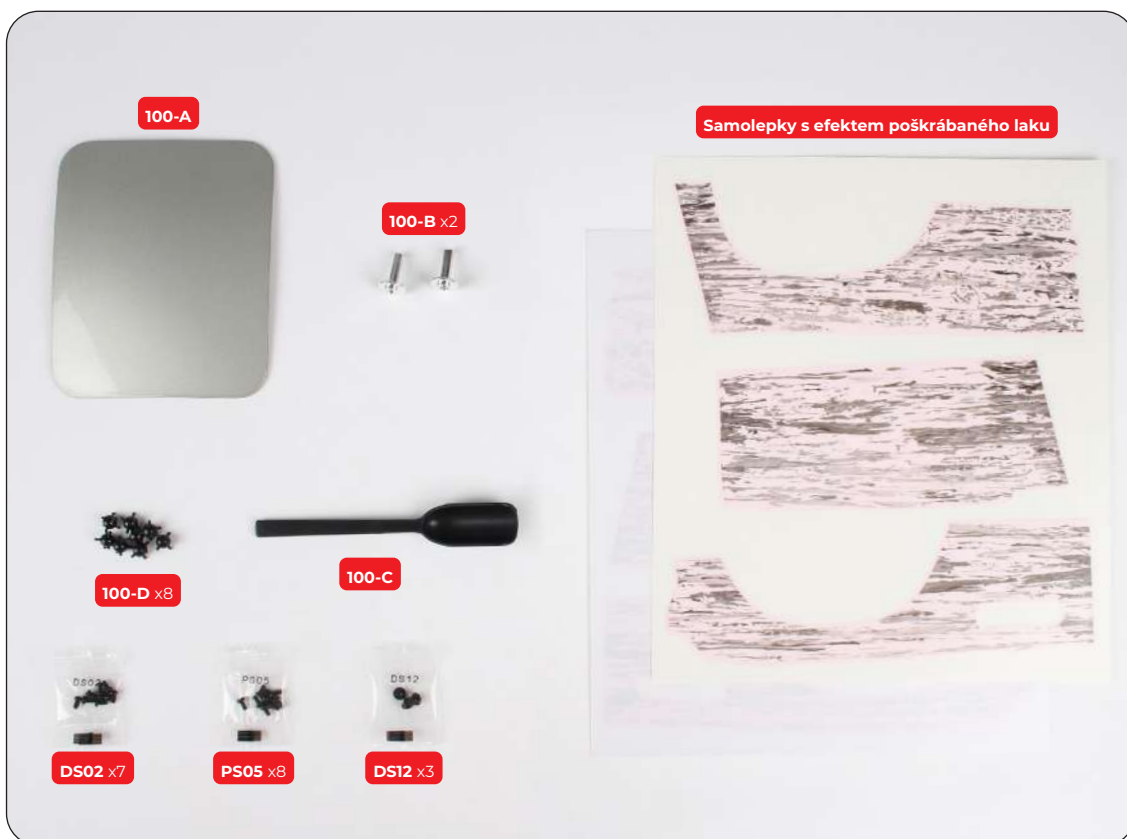

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Otočte hlavní karoserii (fáze 099) dnem vzhůru na pracovní ploše. Srovnajte kapotu (fáze 001) s karoserií. Zkontrolujte, že kloubové spoje (zakroužkováno) směřují vzhůru, a poté je zatlačte na místo.

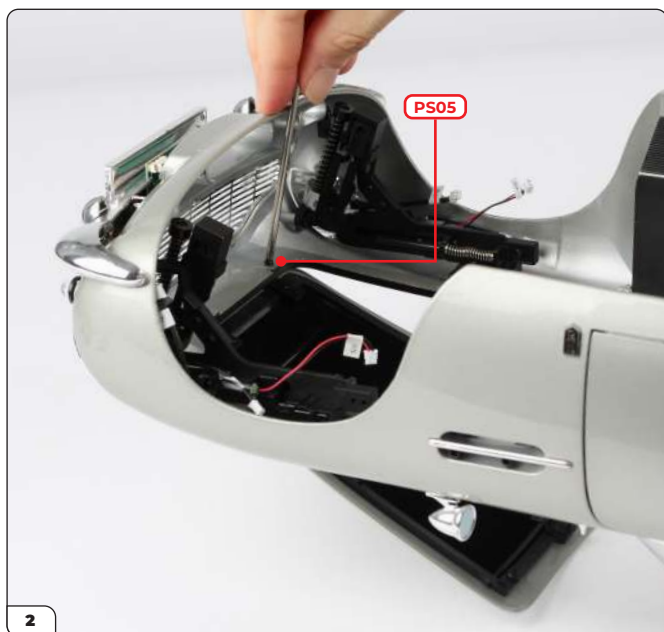

Pro připevnění kapoty začněte tím, že do jednoho z kloubů zašroubujete šroub PS05 napůl. Snazší to bude s kapotou otevřenou, jak je znázorněno.



Zavřete kapotu a ujistěte se, že zámek kapoty zapadne do otvoru (zakroužkováno). Do druhého kloubu zašroubujte šroub PS05 napůl. Jakmile budete spokojeni s umístěním kapoty, oba šrouby pevně dotáhněte.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie




Ohněte vodiče vpředu přes blatníky kol.



Ohněte vodiče vzadu přes karoserii.

Poznámka: Pokud jste v balíčku 9 nepřipevnili boční zrcátka, připevněte je nyní.

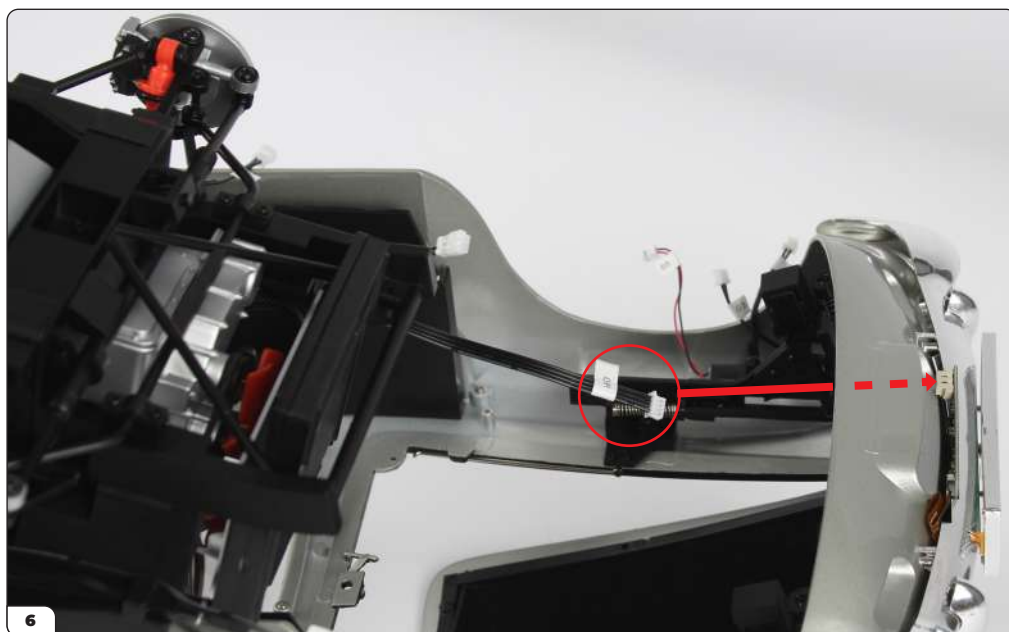

Vezměte sestavu podvozku (fáze 068). Srovnejte ji s hlavní karoserií a protáhněte kabel č. 08 (zakroužkováno) otvorem. Připojte kabel k plošnému spoji přední registrační značky (6b).


Pokud používáte ne-LED registrační značky, při připevňování podvozku kabel ukládejte stranou.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Opatrně spusťte přední část podvozku do hlavní karoserie.

Poznámka: Můžete chtít nyní otestovat elektrické funkce (strana 62) před tím, než podvozek zatlačíte na místo (kroky 8 a 9).

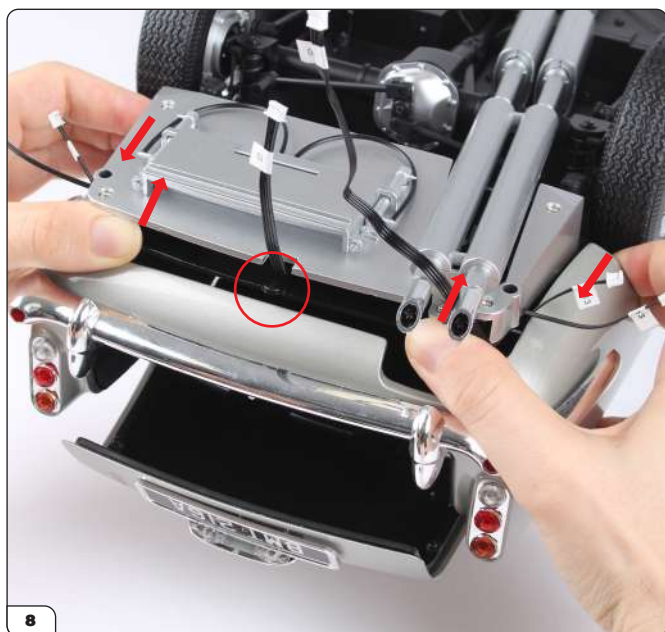

Všimněte si otvoru pro šroub (zakroužkováno) vzadu na podvozku. Zatáhněte konec podvozku palci a současně zatlačte zadní blatníky kol opačným směrem (šipky).



Při vyvíjení tlaku spusťte zadní část podvozku do karoserie. Ujistěte se, že otvor pro šroub zvýrazněný v předchozím kroku nepoškodí karoserii.

# Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie




### TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH FUNKCÍ

Připojte všechny vodiče vpředu i vzadu podle očíslovaných štítků.

| Číslo | Umístění      | Funkce            |
|-------|---------------|-------------------|
| 02    | Vpředu vlevo  | Světlomět         |
| 03    | Vpředu vpravo | Světlomět         |
| 04    | Vpředu vlevo  | Motor minigunu    |
| 05    | Vpředu vpravo | Motor minigunu    |
| 06    | Vpředu vlevo  | Světlo minigunu   |
| 07    | Vpředu vpravo | Světlo minigunu   |
| 08    | Vpředu vpravo | LED přední značka |
| 09    | Vzadu vlevo   | LED zadní značka  |
| 13    | Vzadu vlevo   | Brzdové světlo    |
| 14    | Vzadu vpravo  | Brzdové světlo    |

Zkontrolujte tabulku výše, abyste se ujistili, že všechny vodiče jsou propojeny. Vodiče zvýrazněné šedě se používají pouze pro LED registrační značky.

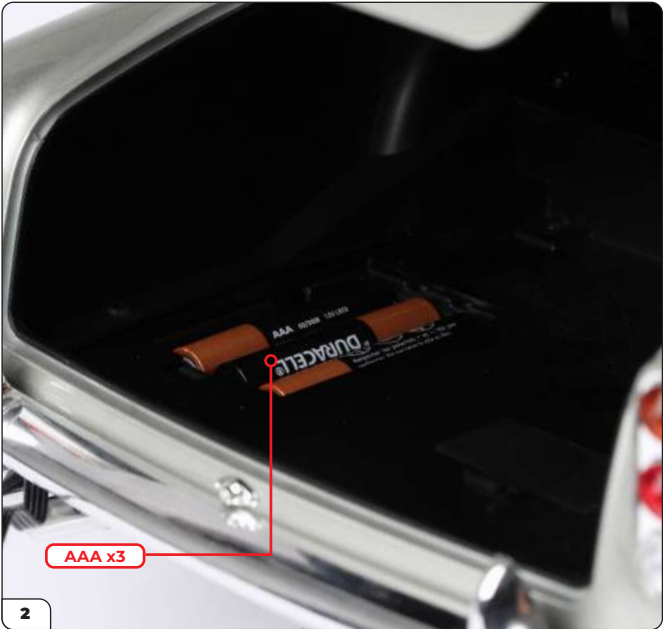

Opatrně postavte model na pracovní plochu. Otevřete zavazadlový prostor a vložte 3x baterie AAA do přihrádky.



Otevřete dveře spolujezdce a zapněte napájení.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Stiskněte tlačítko „B“ na dálkovém ovladači (fáze 099). Zadní brzdová světla se rozsvítí. Pro jejich zhasnutí tlačítko znovu stiskněte.



Stiskněte tlačítko „A“. Světlomety a přístrojová světla se rozsvítí. Pro jejich zhasnutí tlačítko znovu stiskněte.



Stiskněte tlačítko „C“ pro přepínání LED registračních značek vpředu i vzadu.



Zasuňte světlomety a vysuňte miniguny. Stiskněte tlačítko „D“ pro spuštění motoru minigunu. Hlavně se také rozsvítí pomocí LED. Pro jejich zhasnutí tlačítko znovu stiskněte.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Po otestování elektrických funkcí vypněte napájení.



Uložte vodiče vzadu na modelu do mezer mezi karoserií a podvozkem.



Uložte vodiče vpředu na modelu do blatníků kol.




### PŘIPEVNĚNÍ PODVOZKU KE KAROSERII

Otočte model dnem vzhůru na pracovní plochu. Začněte připevňovat podvozek šroubem PS05 do pravého zadního rohu. Pokud jste tak ještě neučinili, uložte páskový kabel za registrační značku.


## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Připevněte šroub PS05 do levého zadního rohu.

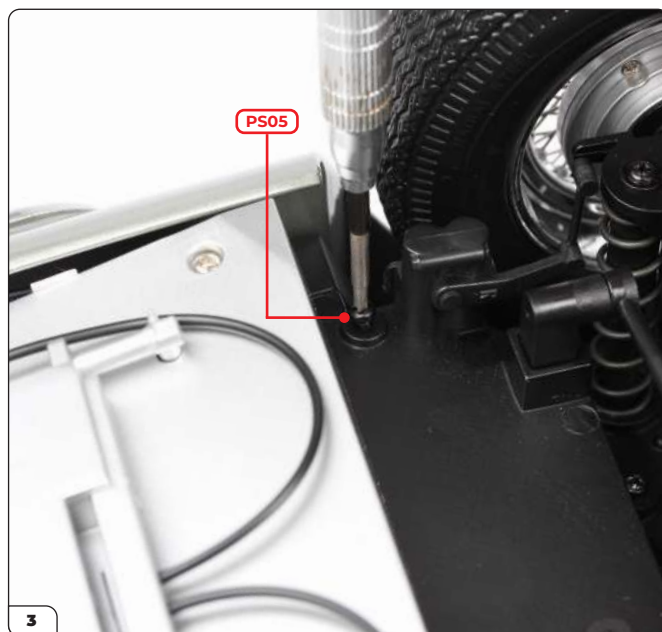

Zašroubujte šroub PS05 do otvoru za pravým zadním kolem.


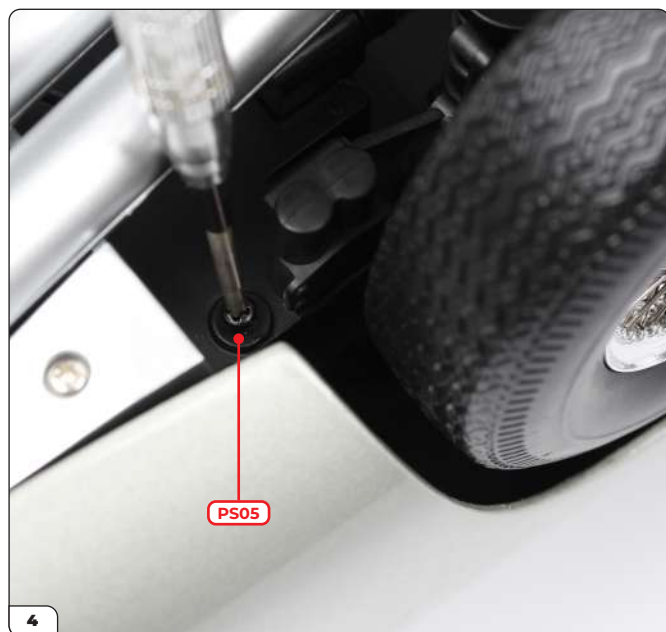


Zašroubujte šroub PS05 do otvoru za levým zadním kolem.




Zašroubujte šroub PS05 do zadní části podvozku.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie

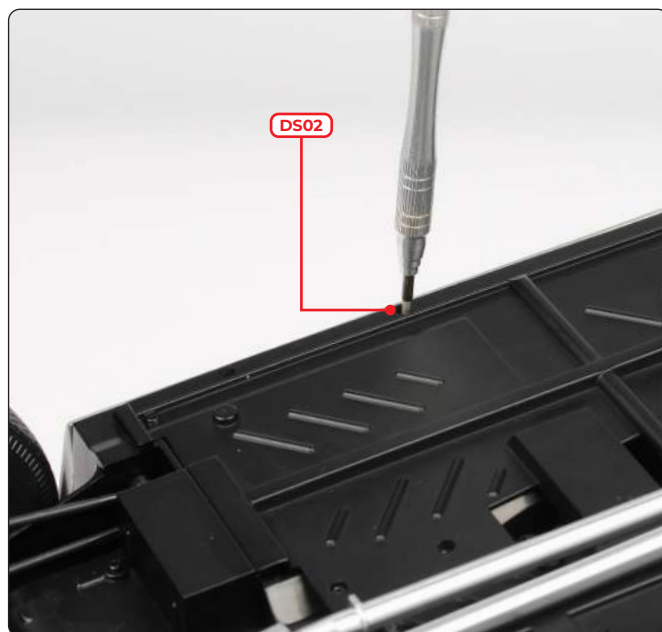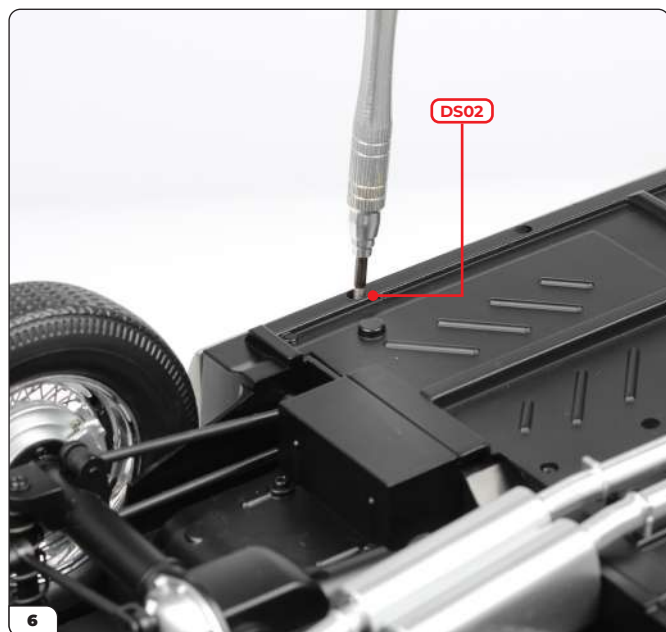


Zašroubujte 2 šrouby DS02 do dvou otvorů na pravé straně podvozku.

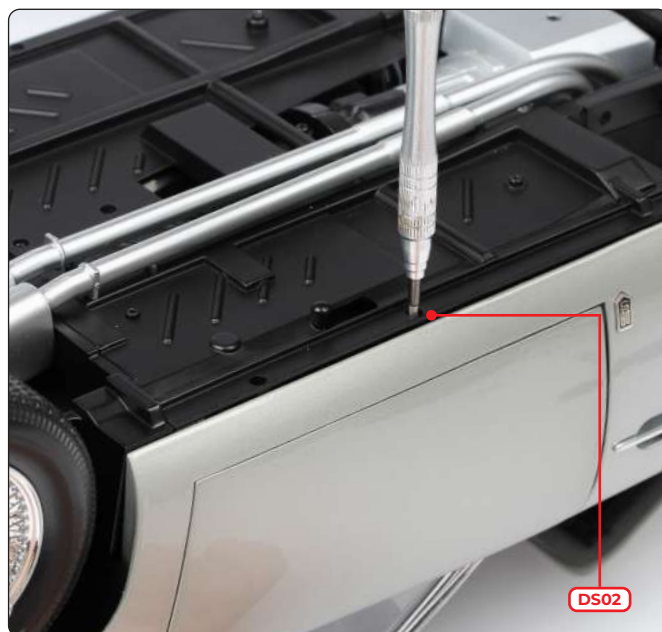


Zašroubujte 2 šrouby DS02 do dvou otvorů na levé straně podvozku.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie

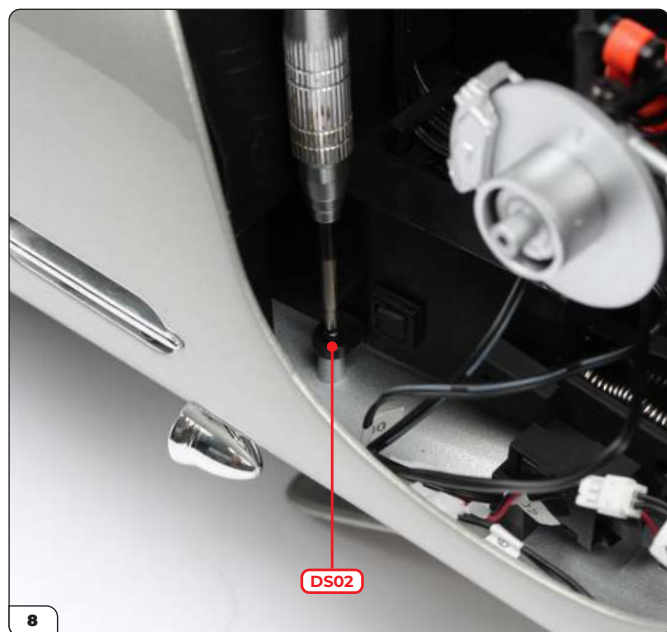

Zašroubujte 2 šrouby DS02 do dvou otvorů v předních blatnících kol.

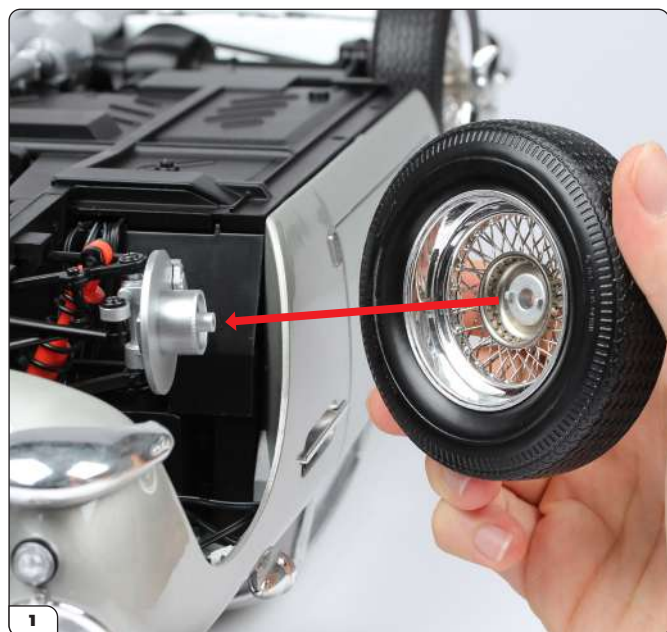

### DOKONČENÍ MODELU

Nasuňte kolo (fáze 004) na pravý přední náboj.



Zašroubujte šroub DS12 do náboje. Můžete přitom přidat trochu oleje na šroub.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Nasad'te puklici (fáze 004) na kolo. Magnet ji udrží na místě.



Nasuňte druhé kolo (fáze 029) na levý přední náboj a zašroubujte šroub DS12.



Nasad'te puklici (fáze 029) na kolo.



Postavte model vzpřímeně. Umístěte střešní panel (100-A) na otvor karoserie.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Před použitím vystřelovací sedačky budete muset střešní panel odstranit.



Pokud jste nádržku ostřikovače v fázi 062 umístili na bezpečné místo, vraťte ji zpět do držáku.



Otevřete zavazadlový prostor a sejměte kryt přihrádky min. Pomocí nasávacího otvoru miny (100-C) vložte minimina (100-D) do přihrádky.



Pro uvolnění min vytáhněte dávkovač min zespodu.

# Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie

---

## Volitelné kroky

Váš Aston Martin DB5 z *No Time To Die* je dokončen, ale na následujících stránkách můžete provést některé volitelné úpravy.

Pro změnu zadních rozřezávačů pneumatik na úzkou verzi postupujte podle kroků na straně 71.

Pro aplikaci samolepek s efektem poškrábaného laku postupujte podle kroků na straně 73.



## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



**MONTÁŽ ÚZKÝCH ROZŘEZÁVAČŮ PNEUMATIK**  
Vytáhněte rozřezávač pneumatik a puklici ze zadního kola.



Ponechte rozřezávač pneumatik (zakroužkováno).



Nasuňte jednu z úzkých zadních puklic (100-B) na čep ve středu kola.



Nasuňte rozřezávač pneumatik (ze kroku 2) na čep.


## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Úzký rozřezávač pneumatik byl namontován. Opakujte kroky 1–4 pro instalaci rozřezávače na druhé zadní kolo.




## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie

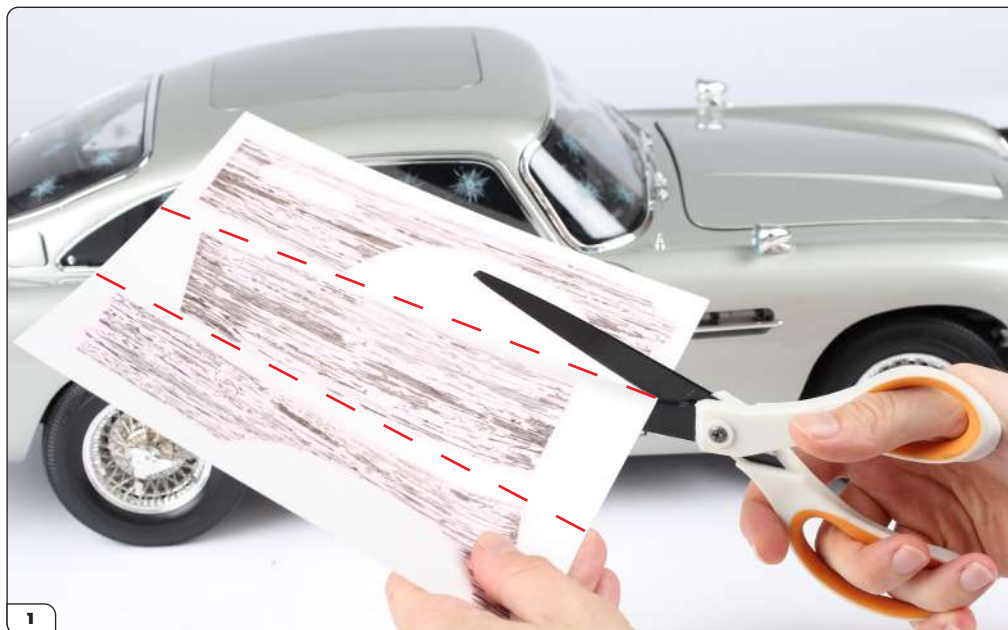

### APLIKACE SAMOLEPEK S EFEKTEM POŠKRÁBANÉHO LAKU

Vezměte jeden list samolepek s efektem poškrábaného laku a opatrně ho rozdělte na tři části.

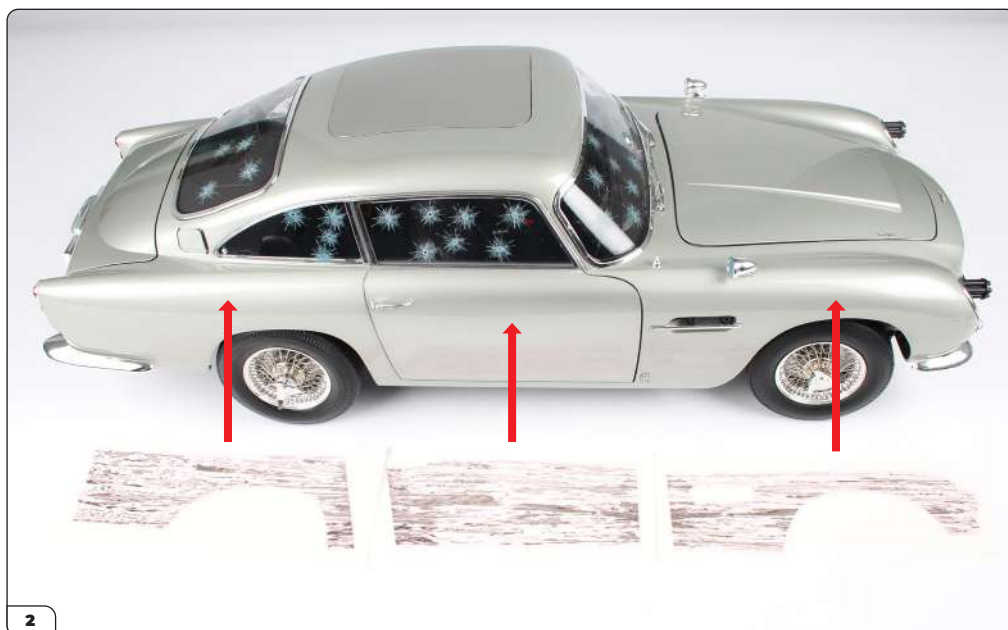

Zarovnejte jednotlivé části s odpovídajícími panely na voze.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Vložte zadní samolepku do vody na 30 sekund. Držte ji rovně, aby se nezkroutila.



Pomocí štětce navlhčete oblast na zadním panelu.




Posuňte samolepku z papíru na zadní panel.




Upravte samolepku kolem zadního blatníku kola.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie

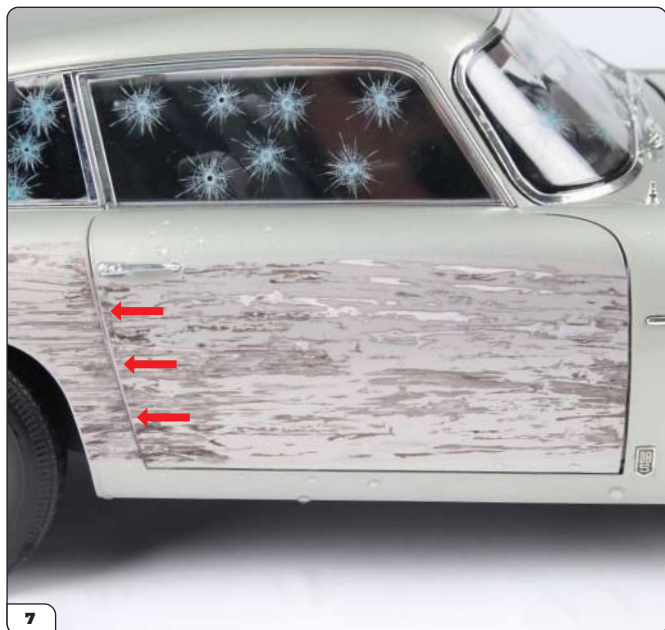

Střední samolepku aplikujte stejným způsobem a ujistěte se, že škrábance jsou zarovnané podle šipek.

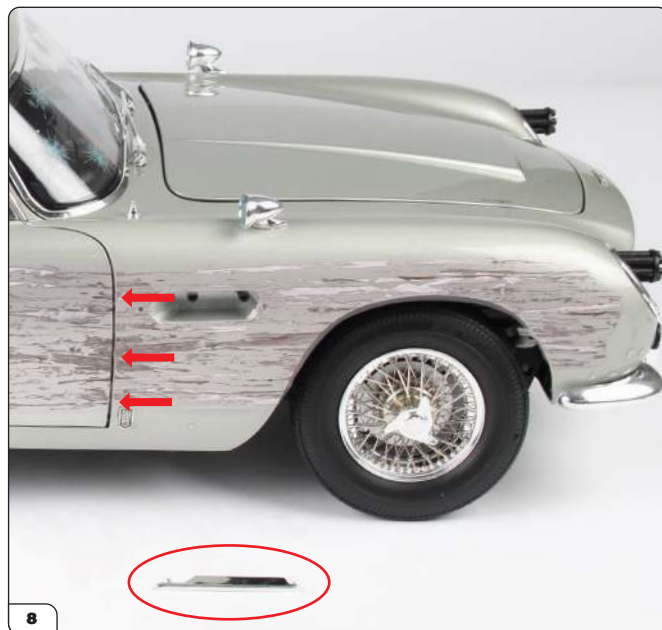

Přední samolepku aplikujte stejným způsobem a ujistěte se, že škrábance jsou zarovnané podle šipek. Snadněji to půjde, pokud nejprve odstraníte boční lištu (zakroužkováno).



Opakujte tyto kroky pro samolepky na opačné straně. Jakmile budou všechny aplikovány, počkejte 12 hodin, než samolepky zaschnou.


## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie



Po 12 hodinách odstraňte růžovou ochrannou fólii.



Pomocí vlhkého štětce uhlad'te všechny přečnívající okraje.

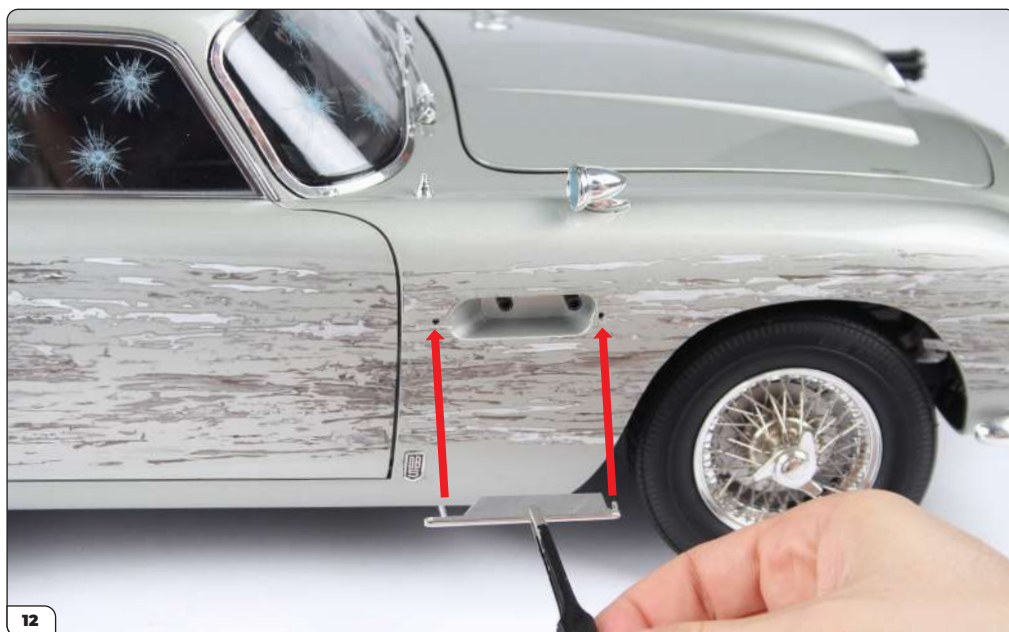

Vraťte boční lišty na své místo.

## Fáze 100: Připevnění podvozku a karoserie

FÁZE DOKONČENA



Váš model je nyní dokončen!

Nezapomeňte, že jako člen klubu Agora Advantage máte nárok na odměnové body. Možná již máte dostatek bodů na získání balíčku 1 zdarma pro váš další model.

[Zkontrolujte počet bodů ve svém účtu.](#)