

THE SPY WHO LOVED ME™

LOTUS
esprit



Pack06 BUILDINSTRUCTIONS

- ステージ043●サーキットボードフォルダーの取り付け
- ステージ044●バッテリーコンパートメント・サーキットボードの取り付け
- ステージ045●パッセンジャーズシートの組み立て 1
- ステージ046●パッセンジャーズシートの組み立て 2
- ステージ047●パッセンジャーズシートの組み立て 3
- ステージ048●バルクヘッド・トランスミッショントンネルカバーなどの取り付け
- ステージ049●シートベルトの取り付け
- ステージ050●バルクヘッドウインドウの取り付け

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。


ステージ043●サーキットボードホルダーの取り付け

コックピットフロアにサーキットボード(回路基板)ホルダーを取り付け、サーキットボードのソケット番号に対応したケーブルを差し込みます。

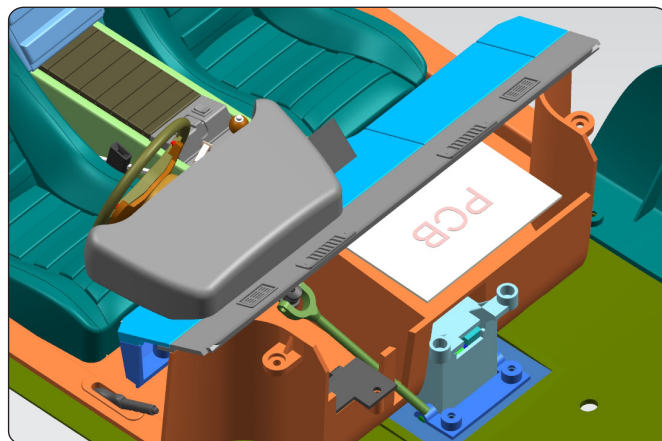


ステージ043パーツリスト


名称
43-A サーキットボードホルダー
43-B サーキットボード
43-C ケーブル (No.01・02・03・04)
43-D ケーブル (No.13・14)
PS05ネジ×4

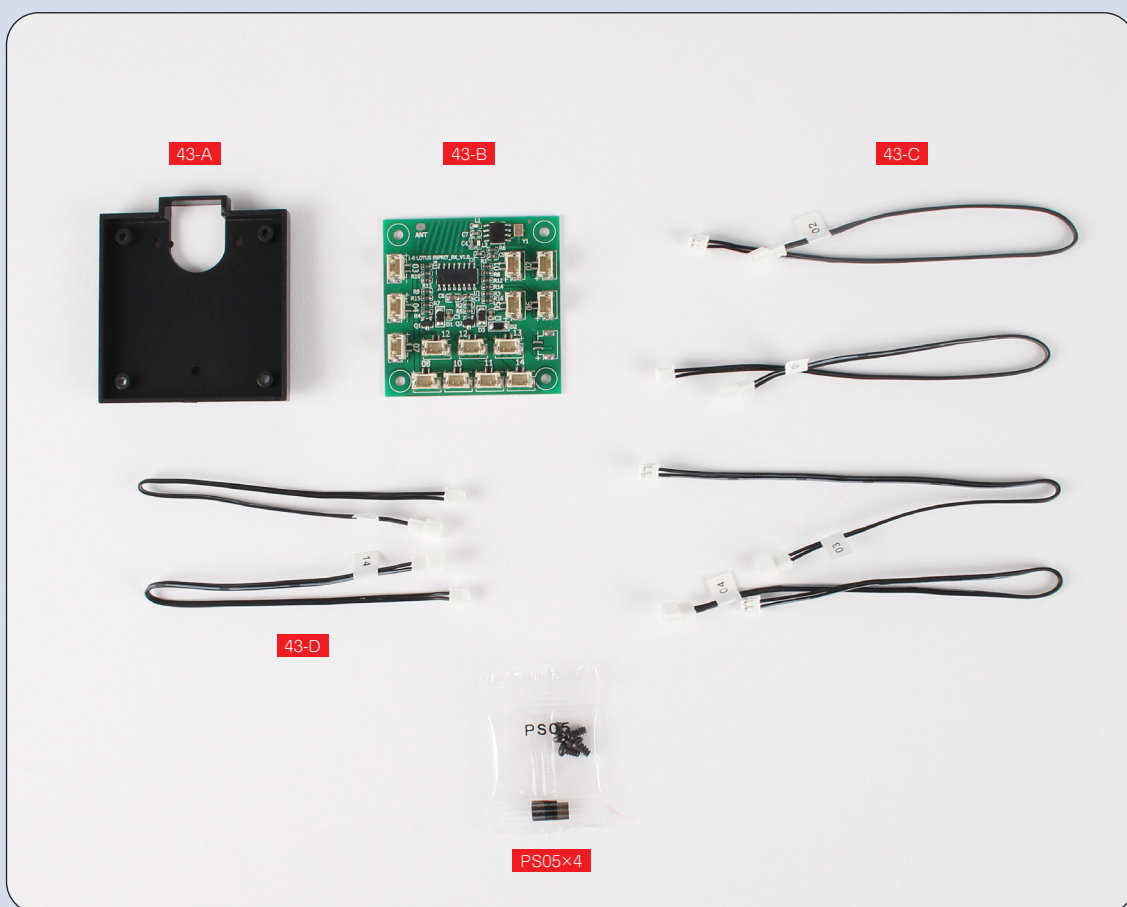


ステージ043●サーキットボードホルダーの取り付け

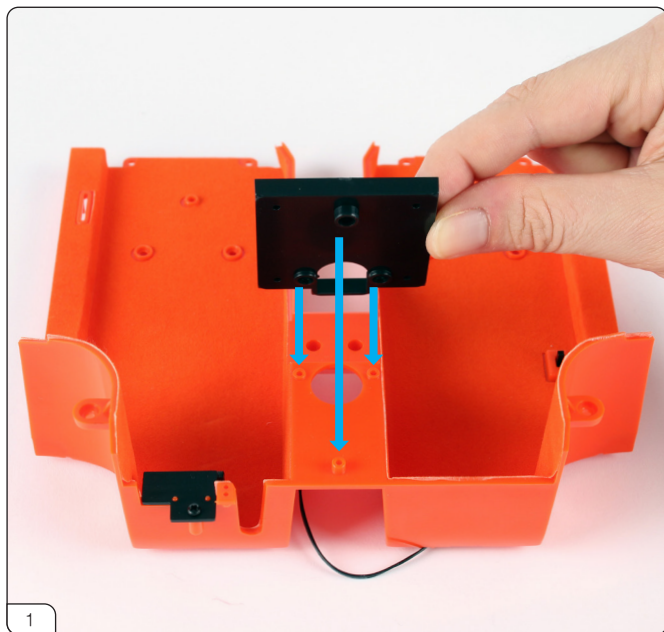


画像のように、ステージ042で組み立てたコックピットフロアアセンブリーに、サーキットボードホルダー(43-A)を合わせます。

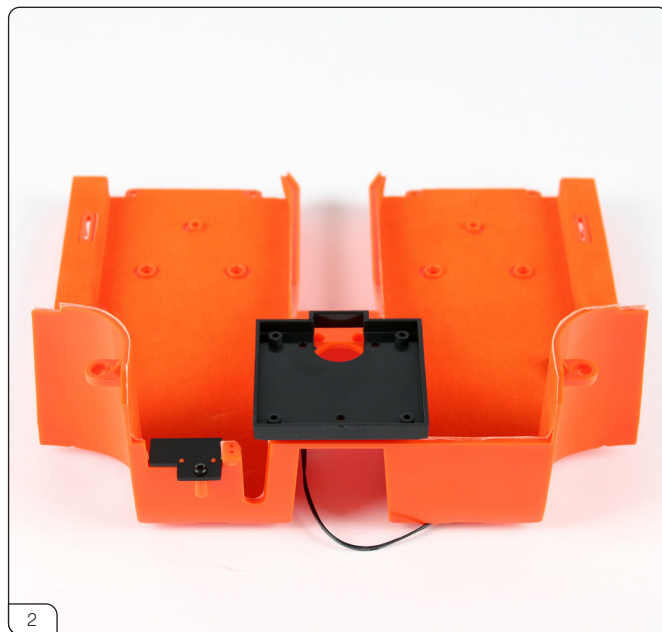

サーキットボードホルダー(43-A)を3つのネジ穴にセットします。

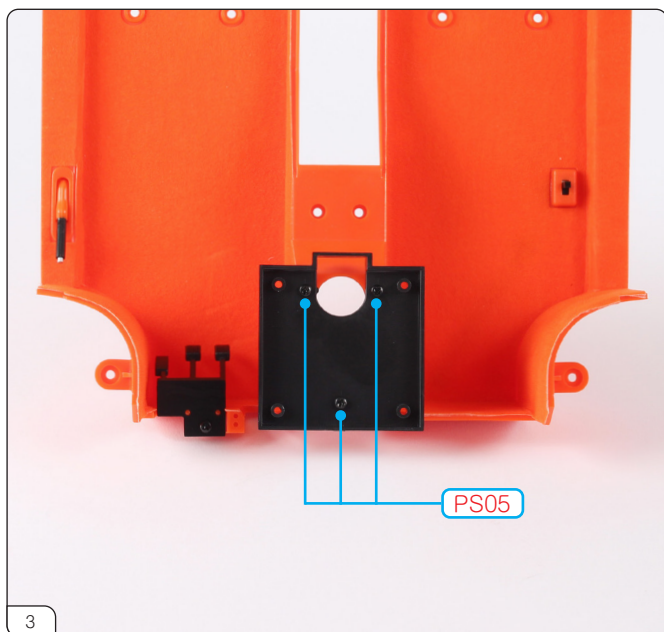


PS05ネジ3本で固定します。

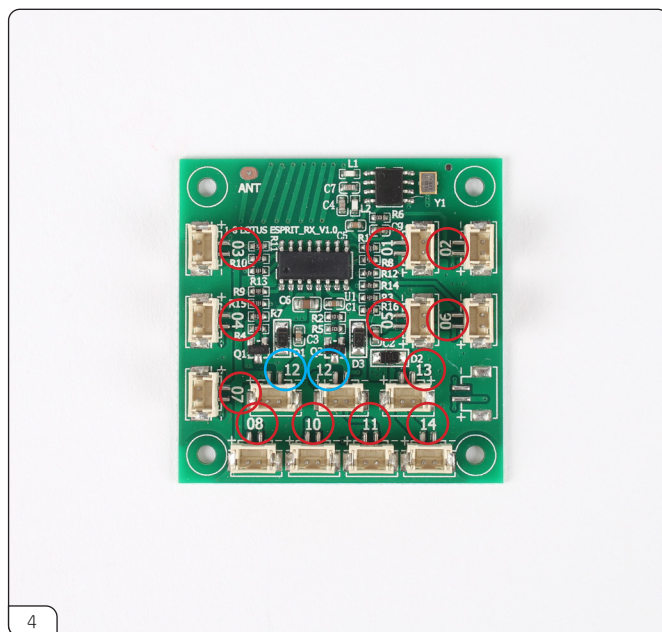


サーキットボード (43-B) のソケットには、番号が付いています (赤丸印)。「12」と記されたソケットが2つあることを確認してください (青丸印)。


ステージ043●サーキットボードフォルダーの取り付け

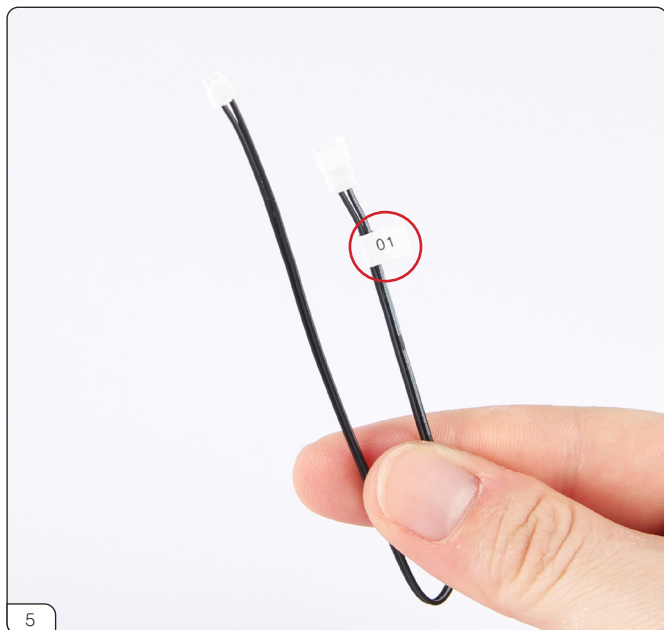

ケーブルNo.01 (43-C) のタグを確認します (赤丸印)。

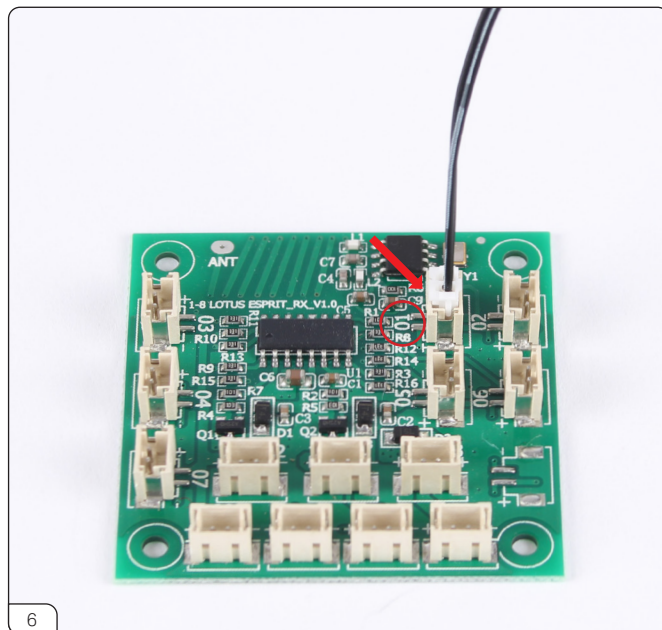


サーキットボード (43-B) の「01」と記されたされたソケットに、ケーブル No.01 (43-C) を差し込みます。

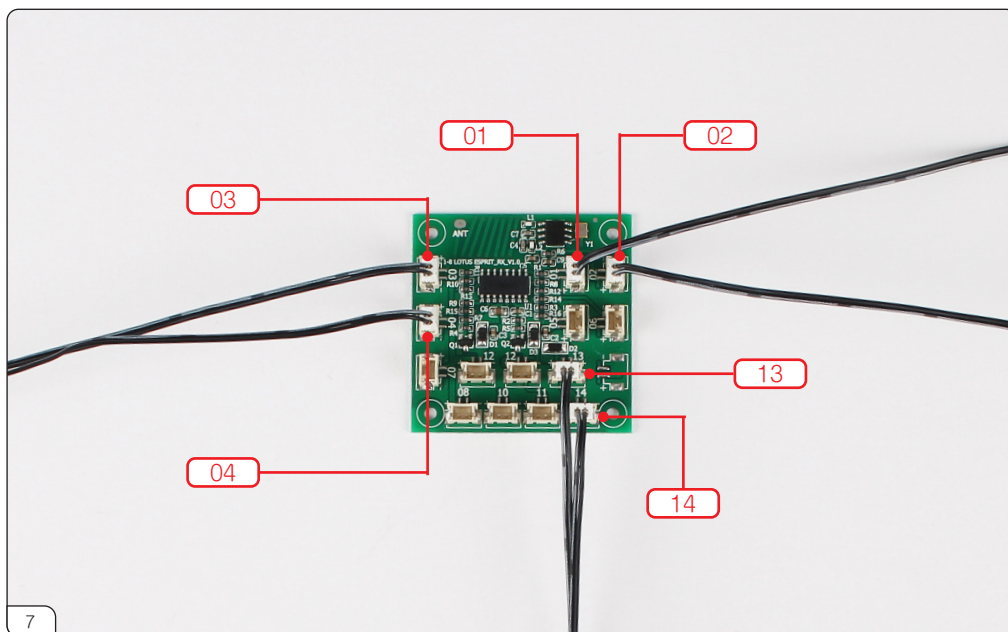

ケーブルNo.02・03・04 (以上43-C)、ケーブルNo.13・14 (以上43-D) の4本のケーブルを、サーキットボード (43-B) の対応するソケットに差し込みます。


ステージ043●サーキットボードフォルダーの取り付け

ステージの完了

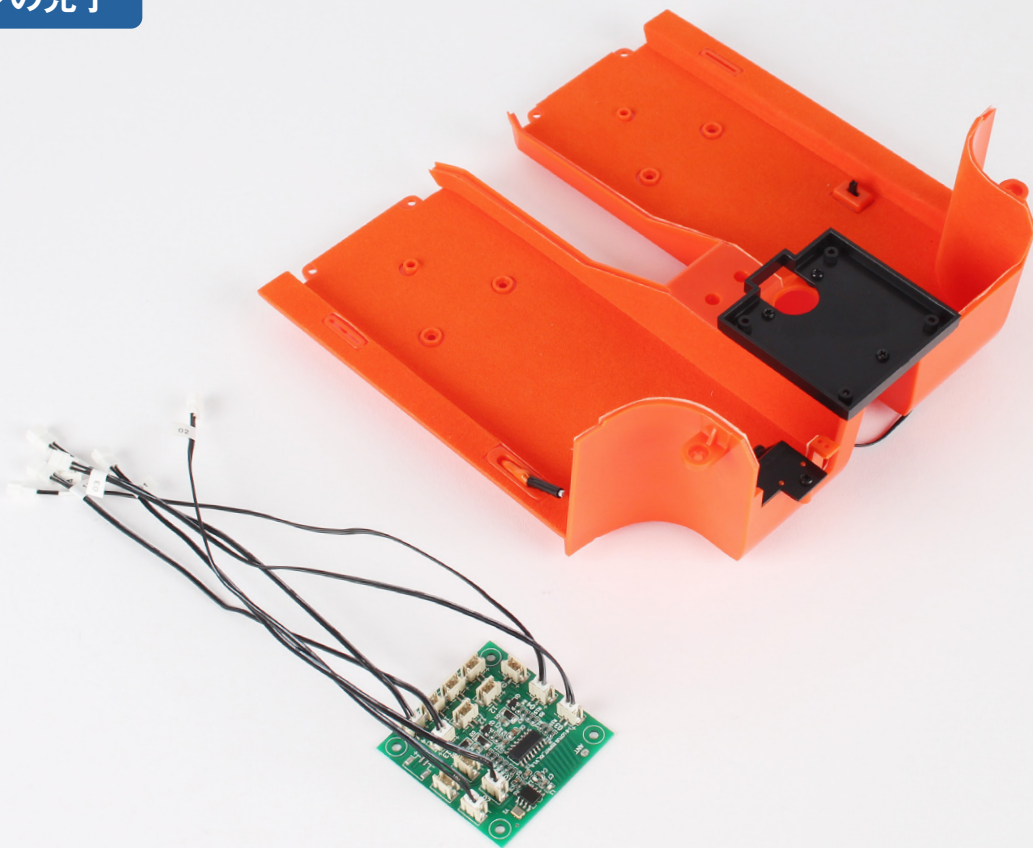

ステージ044●バッテリーコンパートメント・サーキットボードの取り付け

バッテリーコンパートメントをセンターコンソールに組み込み、サーキットボードをコックピットフロアに取り付けます。


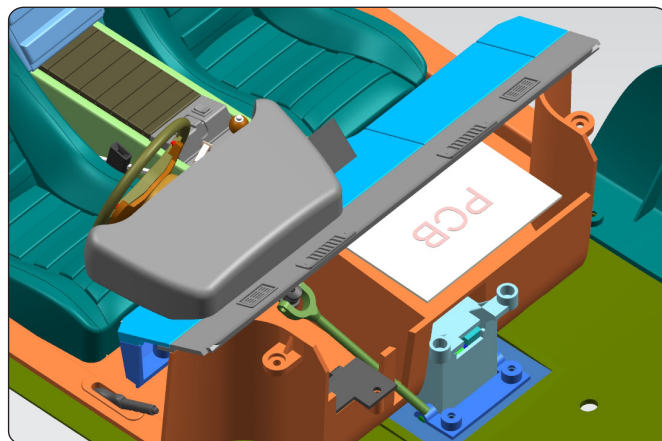


ステージ044パーツリスト



名称
44-A バッテリーコンパートメント
44-B ケーブル (No.05・06)
44-C ケーブル (No.07・08・12×2)
44-D ステアリングコラムブラケット
DS02ネジ×3
PS02ネジ×7
PS14ネジ×2



ステージ044●バッテリーコンパートメント・サーキットボードの取り付け

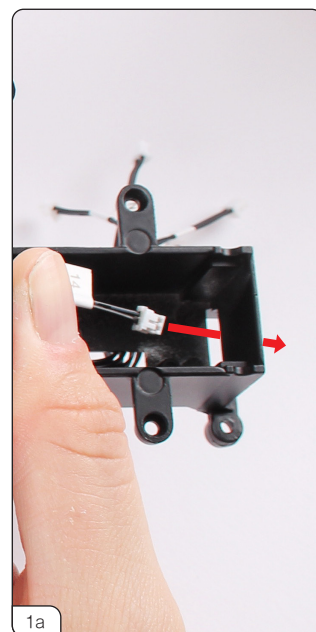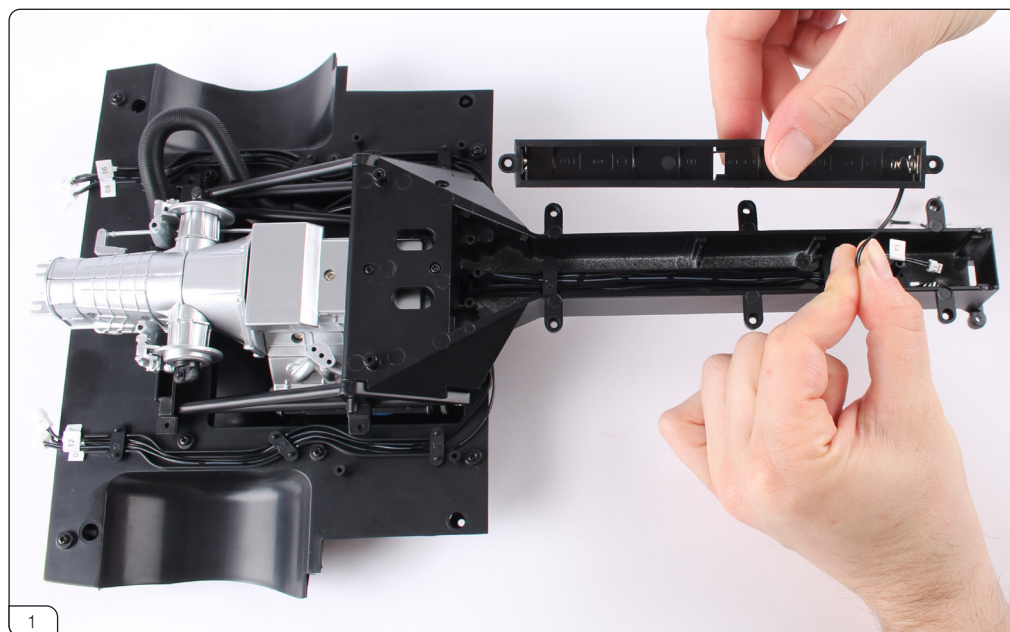

ステージ035で組み立てたシャーシアセンブリーに、バッテリーコンパートメント(44-A)をセットします。バッテリーコンパートメントに付いているケーブルNo.14のプラグを、バッテリーコンパートメントの端の開口部に押し込んで引き出します(1a参照)。

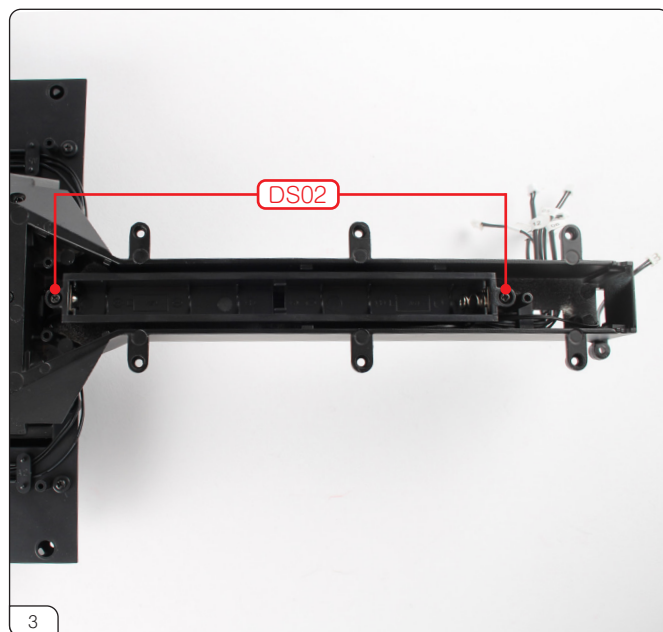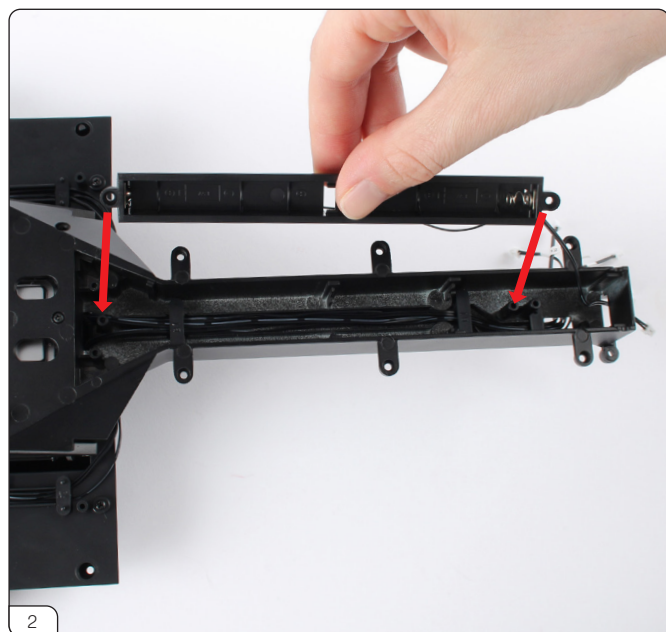

バッテリーコンパートメント(44-A)を、シャーシアセンブリーのネジポストにセットします(赤矢印)。

DS02ネジ2本で固定します。


ステージ044●バッテリーコンパートメント・サーキットボードの取り付け




ステージ032で引き回したケーブル（赤丸印）を、上に引き出します（赤矢印）。



続いて、ケーブルNo.14と同様に、開口部を通して外に引き出します。


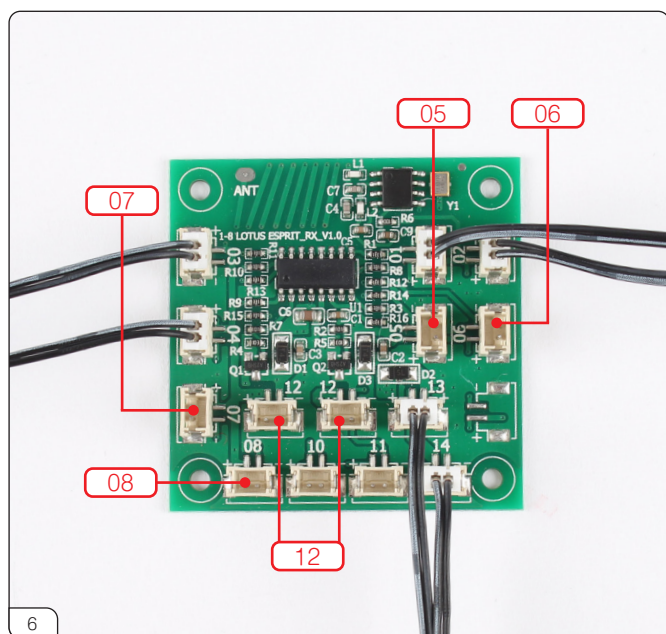


サーキットボードにケーブルを差し込みます。結線するのは、ケーブルNo.05、No.06、No.07、No.08、No.12（2本）の6本です。


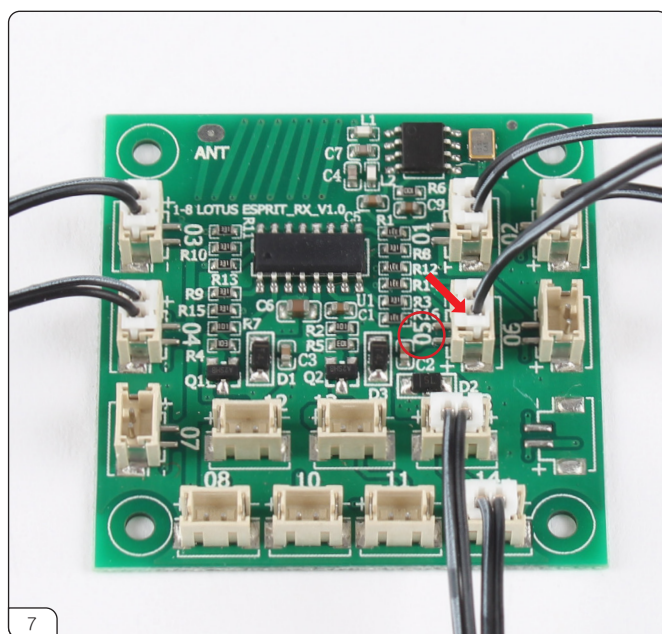


まず、ケーブルNo.05（44-B）を「05」と記されたソケットに差し込みます（赤矢印）。

ステージ044●バッテリーコンパートメント・サーキットボードの取り付け

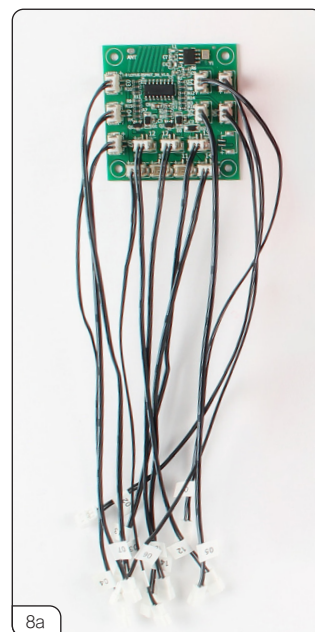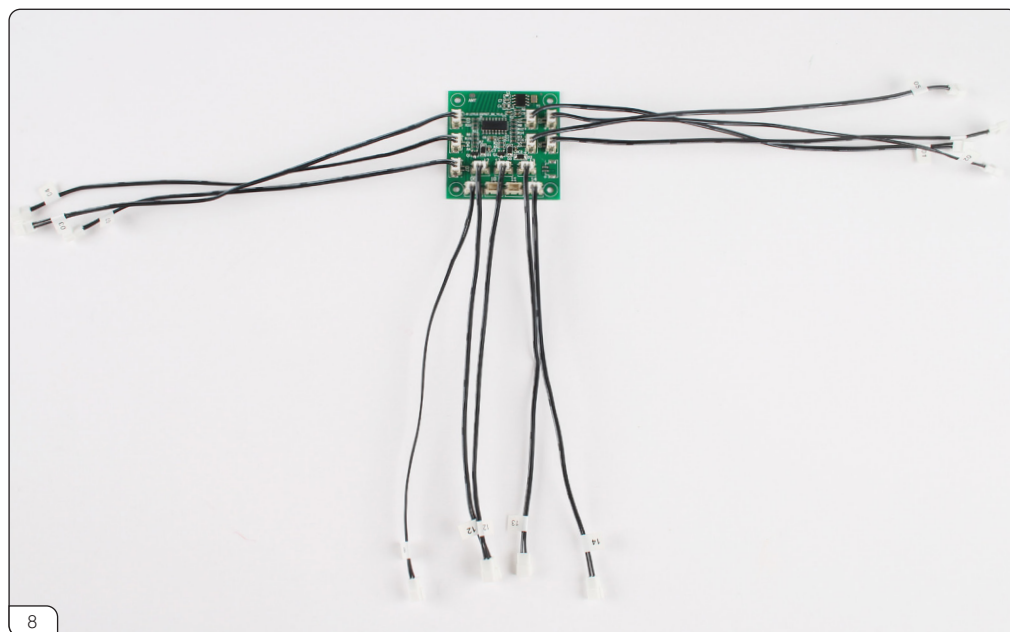


続いて、ケーブルNo.06、No.07、No.08、No.12 (2本) をそれぞれ対応するソケットに差し込みます。差したケーブルは、画像8aのようにまとめておいてください。

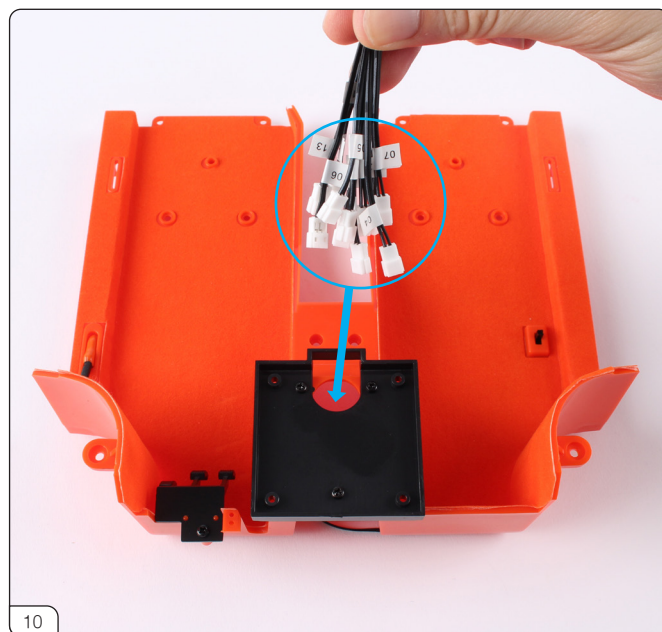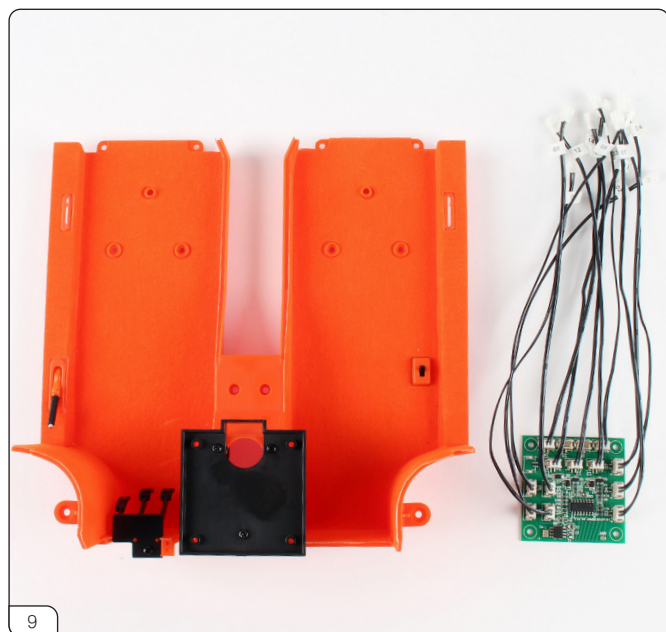


ステージ043で組み立てたコックピットフロアにサーキットボードを合わせます。

サーキットボードホルダーの開口部にケーブルプラグを押し込みます。


ステージ044●バッテリーコンパートメント・サーキットボードの取り付け

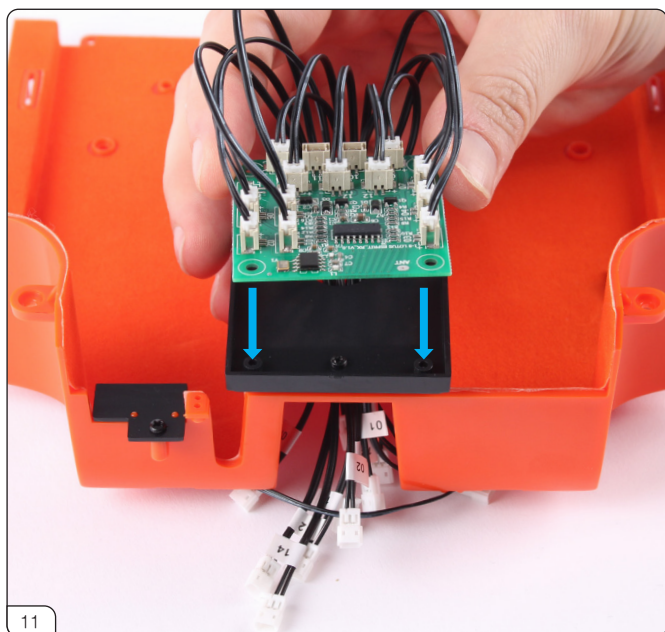


画像のように、サーキットボードをサーキットボードホルダーにセットします。4つのネジ穴を合わせてください(青矢印)。

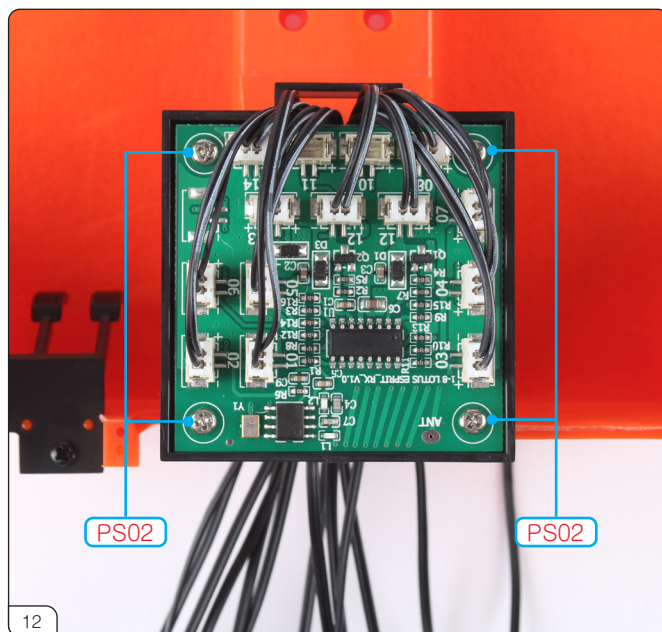

PS02ネジ4本で固定します。

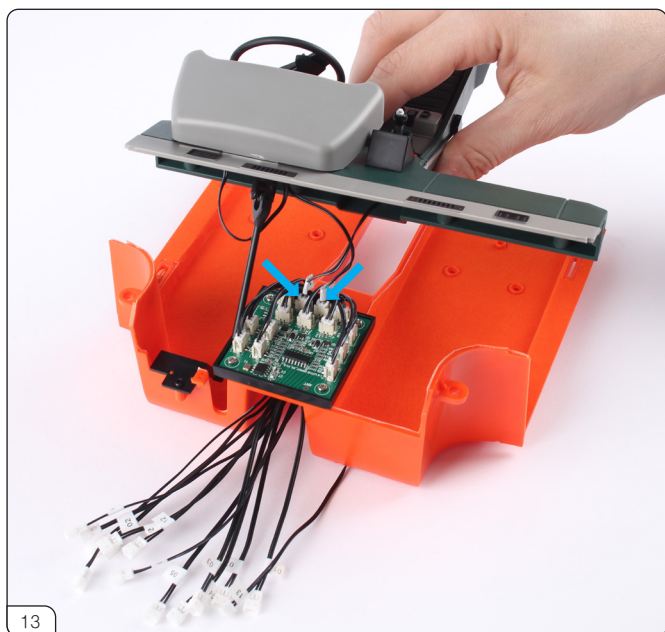


ステージ041で組み立てたダッシュボードアセンブリーを合わせます。この時、No.10・11のケーブルを対応するソケットに差し込んでください(青矢印)。

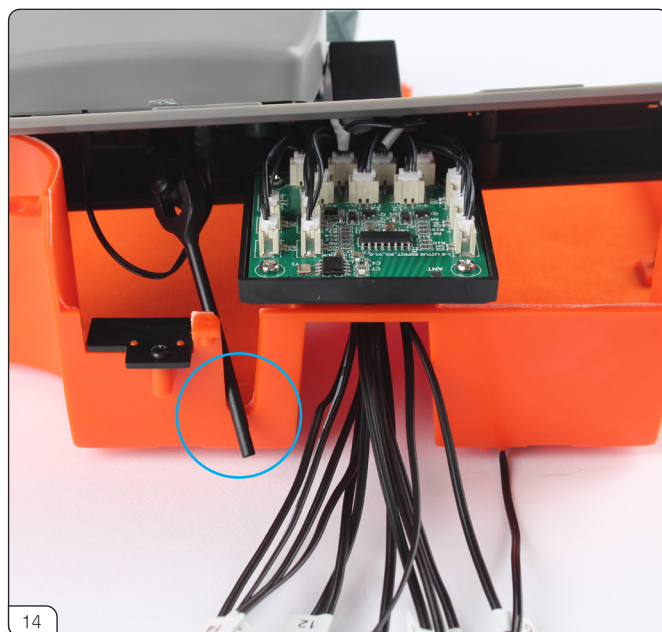


ステアリングコラムを開口部(青丸印)に差し込みます。サーキットボードホルダーの開口部からケーブルを引き出し、ダッシュボードアセンブリーをセットします。


ステージ044●バッテリーコンパートメント・サーキットボードの取り付け

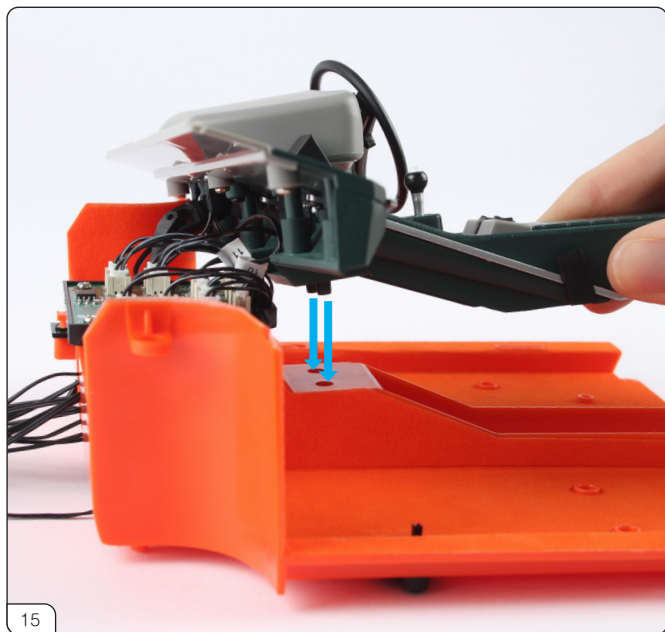


ダッシュボードアセンブリーの突起を2つのネジ穴に押し込みます。

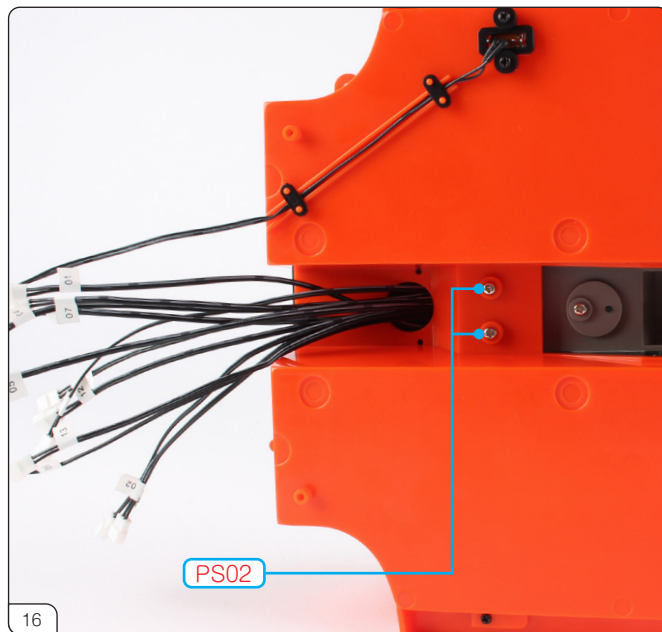

裏側からPS02ネジ2本で固定します。

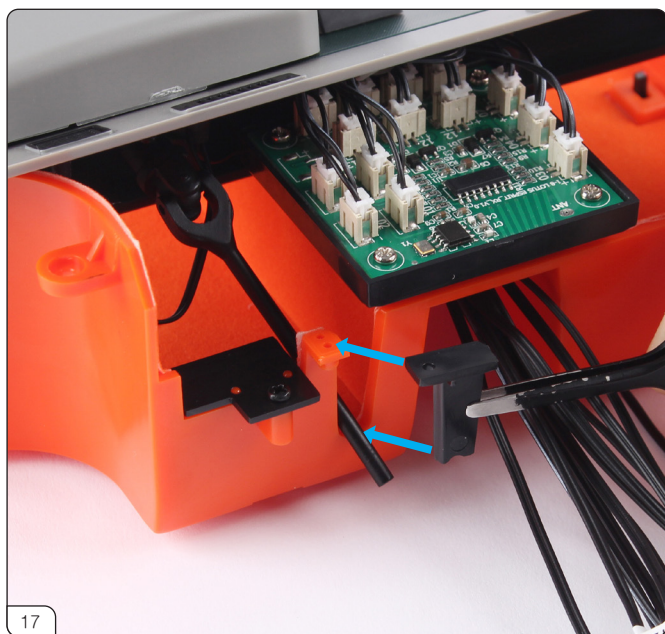


ステアリングコラムブラケット (44-D) をセットします (青矢印)。

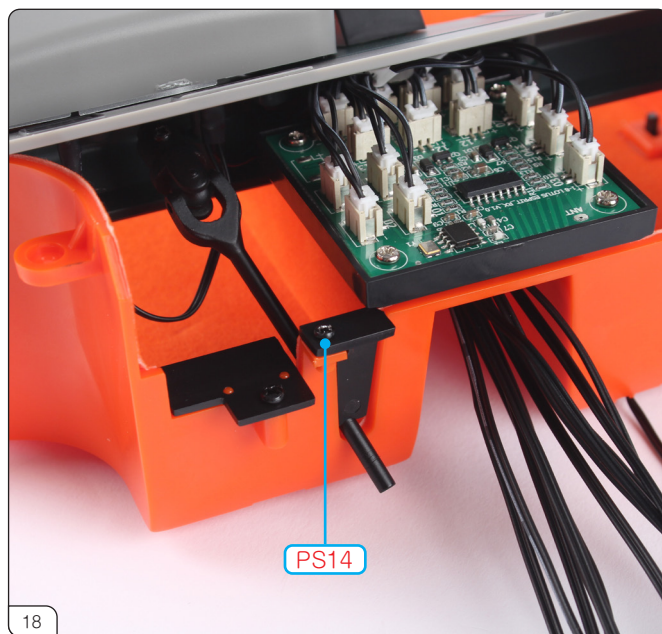

PS14ネジで固定します。


ステージ044●バッテリーコンパートメント・サーキットボードの取り付け

ステージの完了

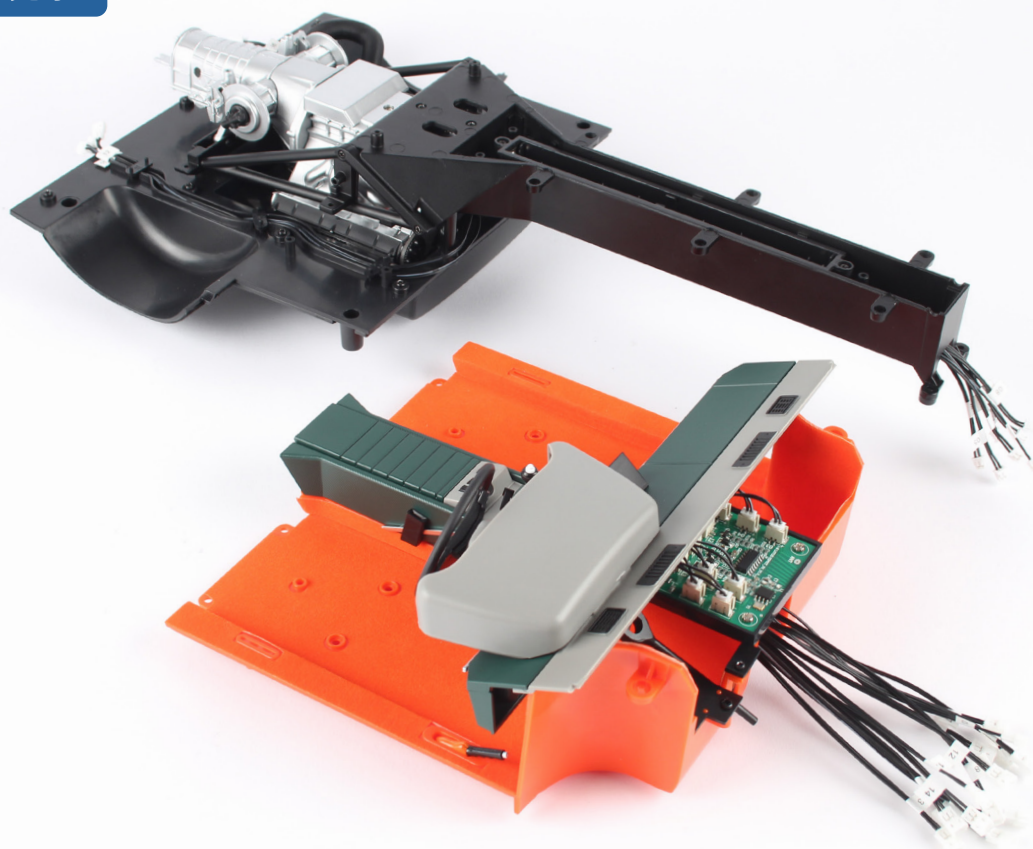

ステージ045●パッセンジャーズシートの組み立て 1

パッセンジャーズシートをステージ045～047で組み立て、シャーシに据え付けます。まずはパッセンジャーズシートの座面を組み立てます。

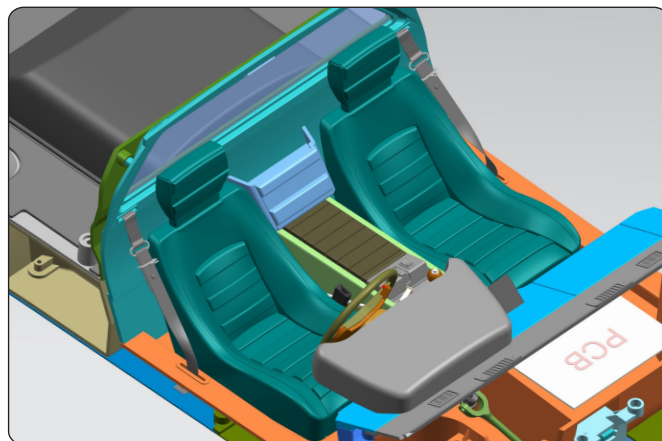

ステージ045パーツリスト

名称
45-A シート
45-B シートクッション
45-C 両面テープ



45-A



45-B



45-C


ステージ045●パッセンジャーズシートの組み立て 1



両面テープ (45-C) の片側の裏紙を剥がします。両面テープをシート(45-A)に貼り付けます (赤矢印)。



両面テープ (45-C) の表から裏紙を剥がします。

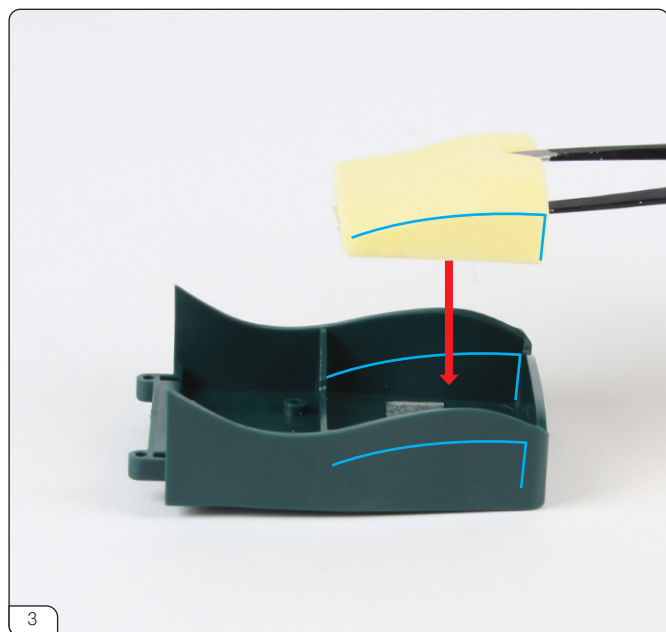

シートクッション(45-B)を、座面のカーブに沿って合わせます (青線)。



シートクッション(45-B)を押し付けて固定します。


ステージ045●パッセンジャーズシートの組み立て 1

ステージの完了



ステージ046●パッセンジャーズシートの組み立て 2

パッセンジャーズシートのバックレストに
クッションを取り付けます。

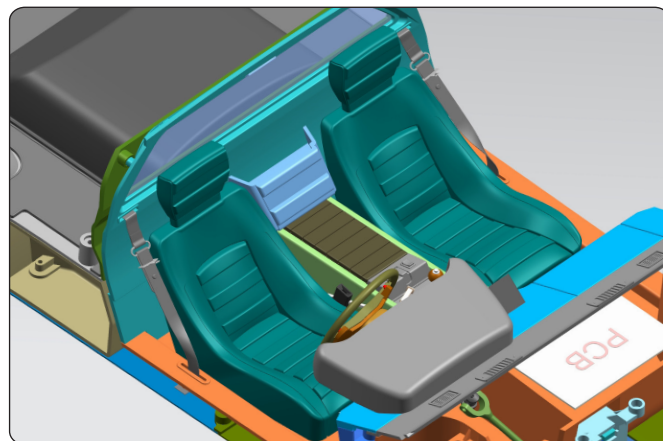

ステージ046パーツリスト

名称
46-A シートバックレスト
46-B シートバックレストクッション
46-C 両面テープ
PS05ネジ×3



46-A



46-B



46-C



PS-05×3


ステージ046●パッセンジャーズシートの組み立て 2



両面テープ (46-C) の片側の裏紙を剥がします。両面テープをシートバックレスト(46-A)に貼り付けます (赤矢印)。



両面テープ (46-C) の表から裏紙を剥がします。

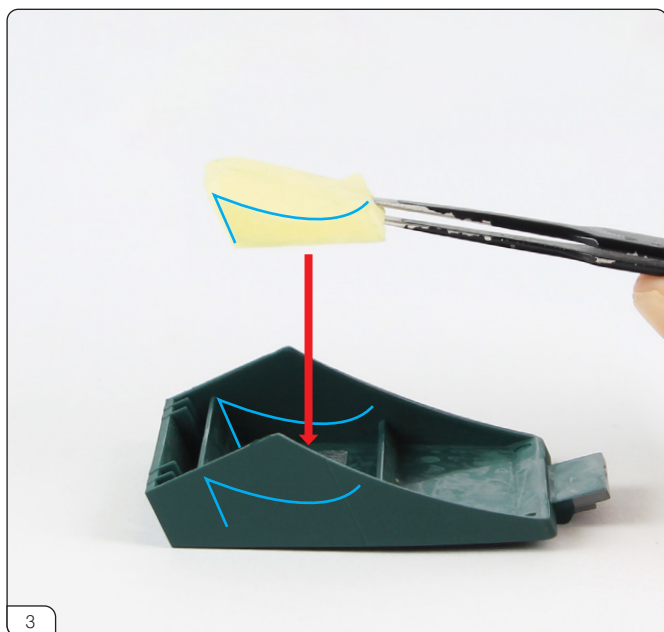


シートバックレストクッション(46-B)を、背もたれのカーブに沿って合わせます (青線)。



シートバックレストクッション(46-B)を押し付けて固定します。

ステージ046●パッセンジャーズシートの組み立て 2

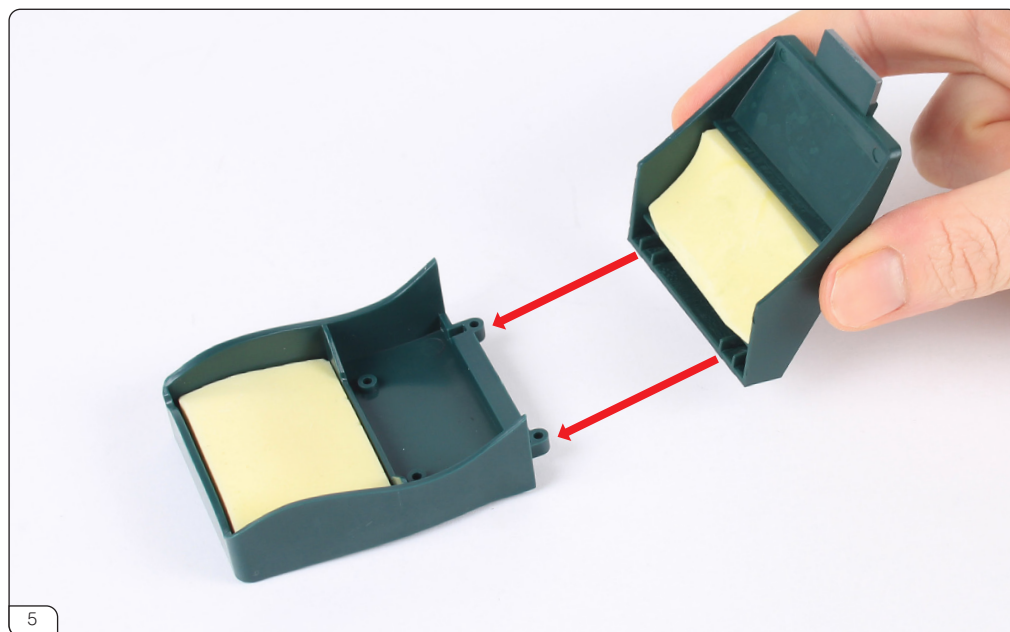

画像のように、ステージ045で組み立てたアッセンブリーをシートに合わせます。



ネジ穴のタブを押し込みます。



裏側からPS05ネジ2本で固定します。


ステージ046●パッセンジャーズシートの組み立て 2

ステージの完了



ステージ047●パッセンジャーズシートの組み立て 3

シートカバーを装着し、パッセンジャーズシートをシャーシに固定します。

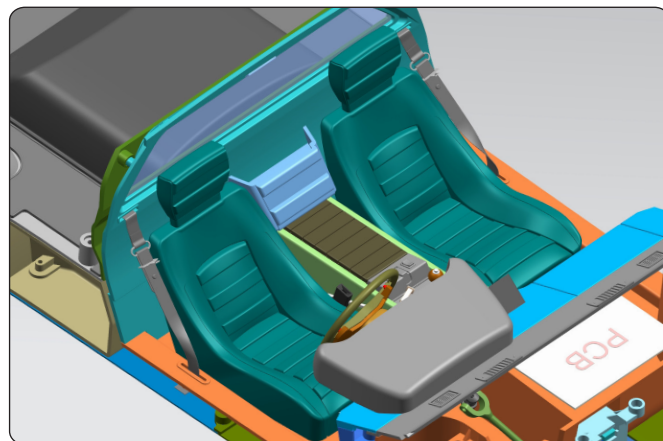

ステージ047パーツリスト

名称
47-A シートカバー
PS05ネジ×5



47-A



PS05×5


ステージ047●パッセンジャーズシートの組み立て 3



ステージ046で組み立てたパッセンジャーズシートアッセンブリーに、シートカバー(47-A)を合わせます。バックレストの部分をパッセンジャーズシートアッセンブリーのタブにはめ込んでください(赤矢印)。



シートカバー(47-A)が装着された状態です。

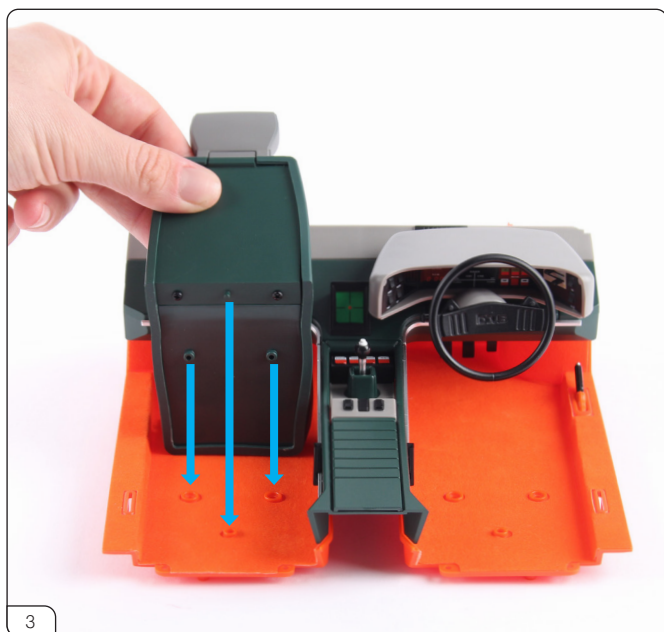

ステージ044で組み立てたコックピットフロアアッセンブリーに、パッセンジャーズシートをセットします。2つのネジ穴と1つの突起を合わせてください(青矢印)。



パッセンジャーズシートがセットされた状態です。

ステージ047●パッセンジャーズシートの組み立て 3




裏側からPS05ネジ2本で固定します。



ステージ009で組み立てたドライバーズシートを取り付けます。



パッセンジャーズシートと同様にドライバーズシートをセットします。

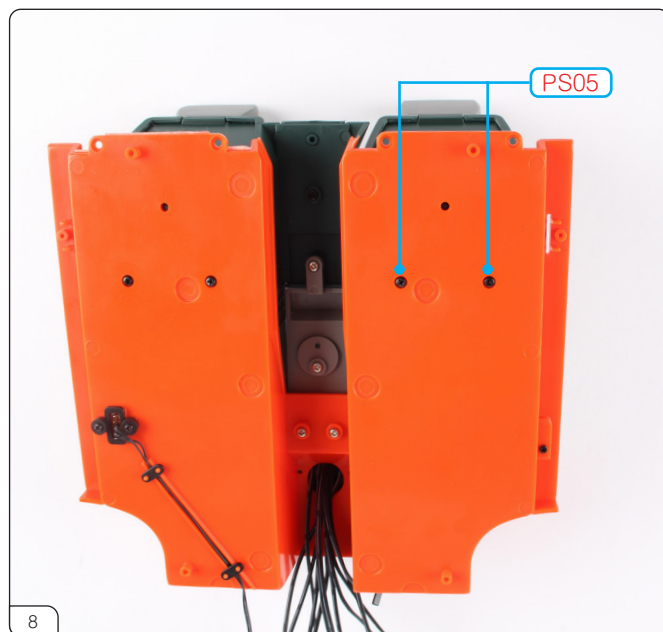

裏側からPS05ネジ2本で固定します。


ステージ047●パッセンジャーズシートの組み立て 3

ステージの完了



ステージ048●バルクヘッド・トランスミッショントンネルカバーなどの取り付け

バルクヘッドとトランスミッショントンネルカバー、室内灯を取り付けます。

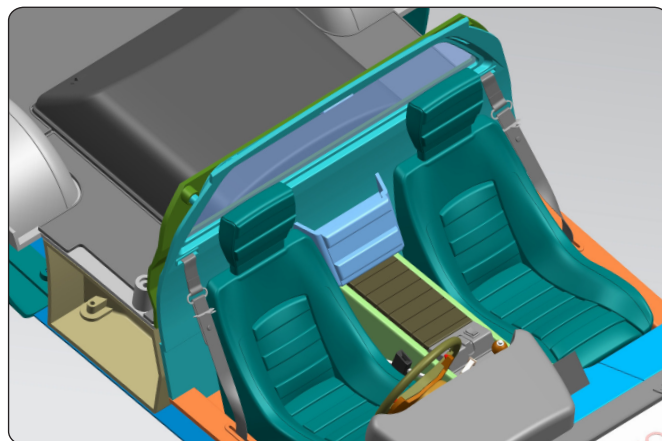

ステージ048パーツリスト

名称
48-A バルクヘッド
48-B トランスミッショントンネルカバー
48-C 室内灯
PS05ネジ×8




ステージ048●バルクヘッド・トランスミッショントンネルカバーなどの取り付け



画像のように、室内灯(48-C)をバルクヘッド(48-A)の中央部に押し込みます (右上小写真参照)。



トランスミッショントンネルカバー(48-B)を、バルクヘッド(48-A)の2つのネジポストにセットします。

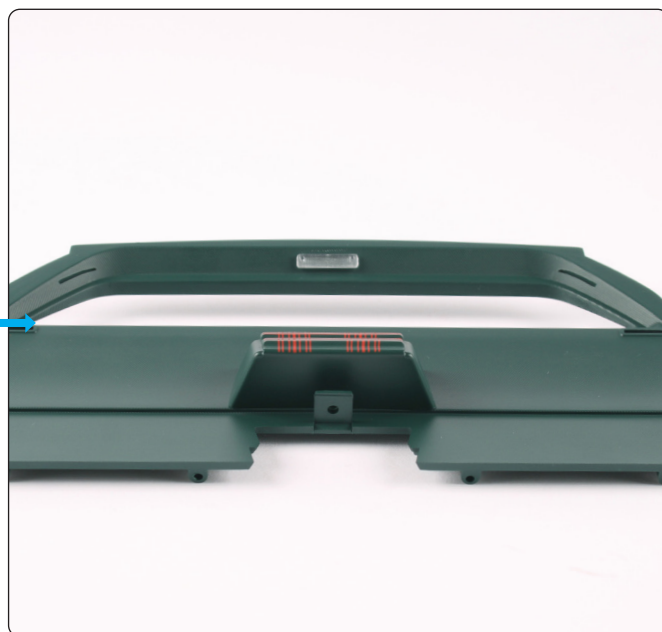

トランスミッショントンネルカバー(48-B)がセットされた状態です。

ステージ048●バルクヘッド・トランスミッショントンネルカバーなどの取り付け




裏側からPS05ネジ2本で固定します。



ステージ047で組み立てたコックピットアセンブリーに、バルクヘッドをセットします（青矢印）。



バルクヘッドとコックピットアセンブリーが正しくセットされた状態です。
青矢印のエッジ部分が均一になるようにセットします。

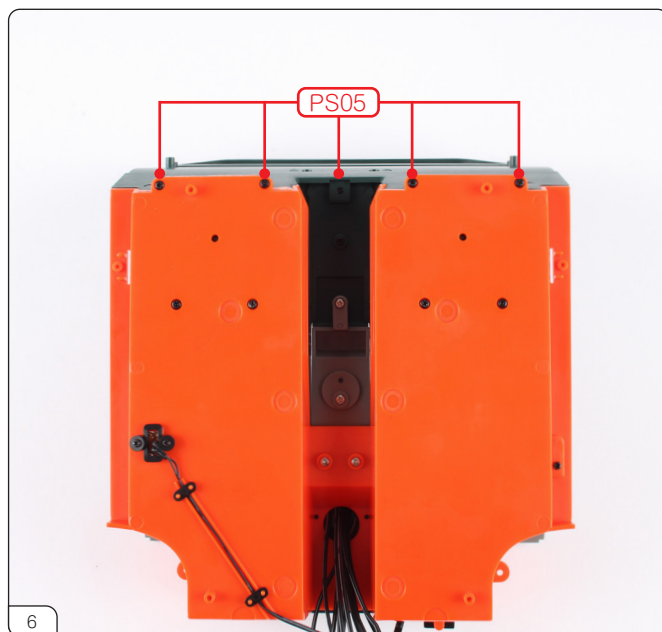

PS05ネジ5本で固定します。


ステージ048●バルクヘッド・トランスミッショントンネルカバーなどの取り付け

ステージの完了




ステージ049●シートベルトの取り付け

シートベルトをバルクヘッドとコックピットフロアに取り付けます。開梱したバルクヘッドウィンドウはステージ050で組み立てます。

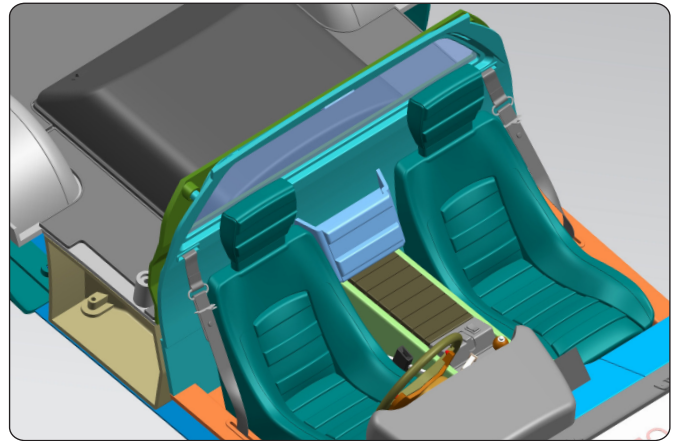

ステージ049パーツリスト

名称
49-A バルクヘッドウィンドウ
49-B シートベルト×2
PS01ネジ×5

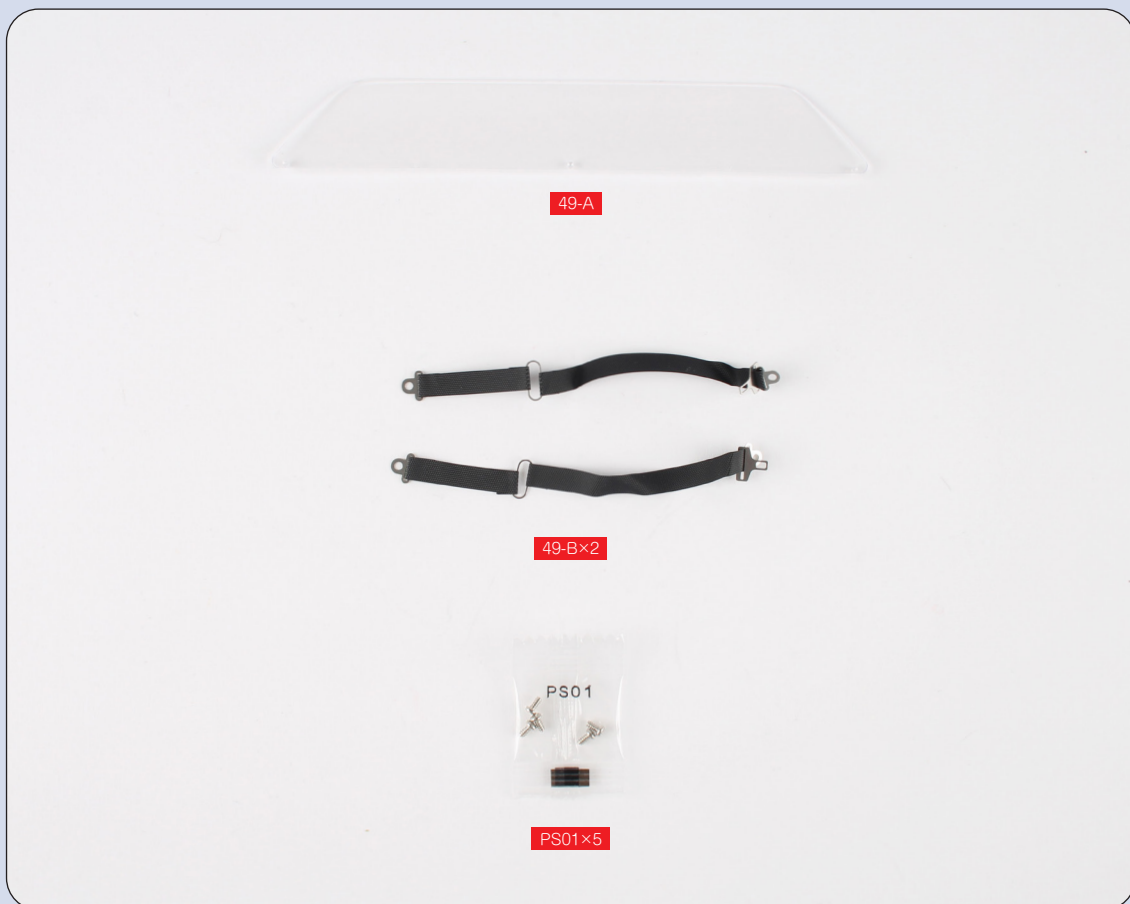

ステージ049●シートベルトの取り付け



ステージ048で組み立てたコックピットアセンブリーにシートベルト (49-B) を取り付けます。シートベルトは、長いほうの端 (赤丸印) をバルクヘッドに、短いほうの端 (青丸印) をコックピットフロアに取り付けます。ドライバーズシートから始めてください。



シートベルト (49-B) の短いほうの端を、コックピットフロアの開口部に通します (青矢印)。シートベルトのバックルが内側に向くことを確認してください (工程6の画像参照)。



シートベルト (49-B) の端をネジポストの上に置き、PS01ネジで固定します。



シートベルト (49-B) の長いほうの端を、バルクヘッドの開口部に通します (赤矢印)。

ステージ049●シートベルトの取り付け



シートベルト (49-B) の端をネジポストの上に置き、PS01ネジで固定します。



ドライバースートのシートベルト (49-B) が取り付けられた状態です。



パッセンジャーズシートでもシートベルト (49-B) を同様にセットし、PS01ネジ2本で固定します。


ステージ049●シートベルトの取り付け

ステージの完了



ステー050●バルクヘッドウィンドウの取り付け

バルクヘッドウィンドウフレームに、ステージ049で開梱したバルクヘッドウィンドウを取り付けます。

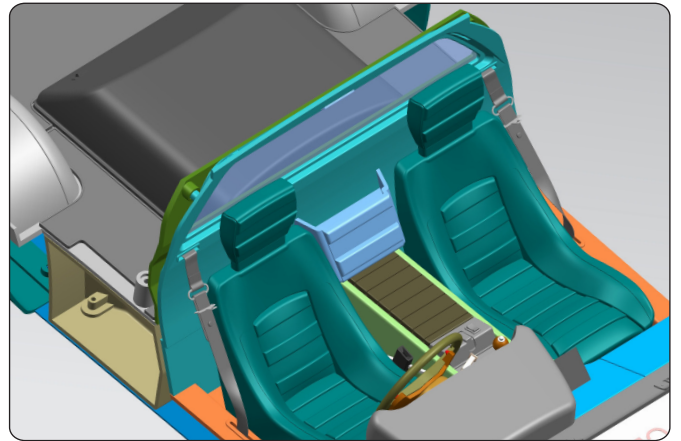

ステージ050パーツリスト

名称

50-A バルクヘッドウィンドウフレーム

PS05ネジ×5




50A



PS05×5

ステー050●バルクヘッドウインドウの取り付け

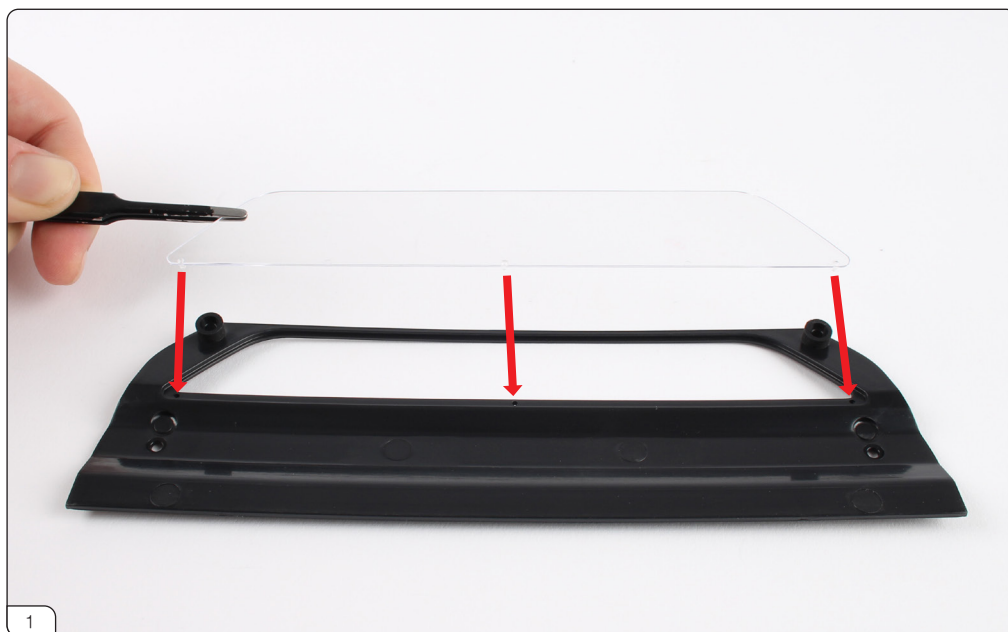

ステージ049で開梱したバルクヘッドウインドウ (49-A) を、バルクヘッドウインドウフレーム(50-A)に押し込みます (赤矢印)。



バルクヘッドウインドウフレーム(50-A)に、バルクヘッドウインドウ (49-A) が完全に押し込まれているか確認してください。

ステー050●バルクヘッドウィンドウの取り付け




画像のように、バルクヘッドウィンドウフレーム(50-A)をバルクヘッドに合わせます。



バルクヘッドウィンドウフレーム(50-A)をバルクヘッドに押し込みます。

ステー050●バルクヘッドウィンドウの取り付け

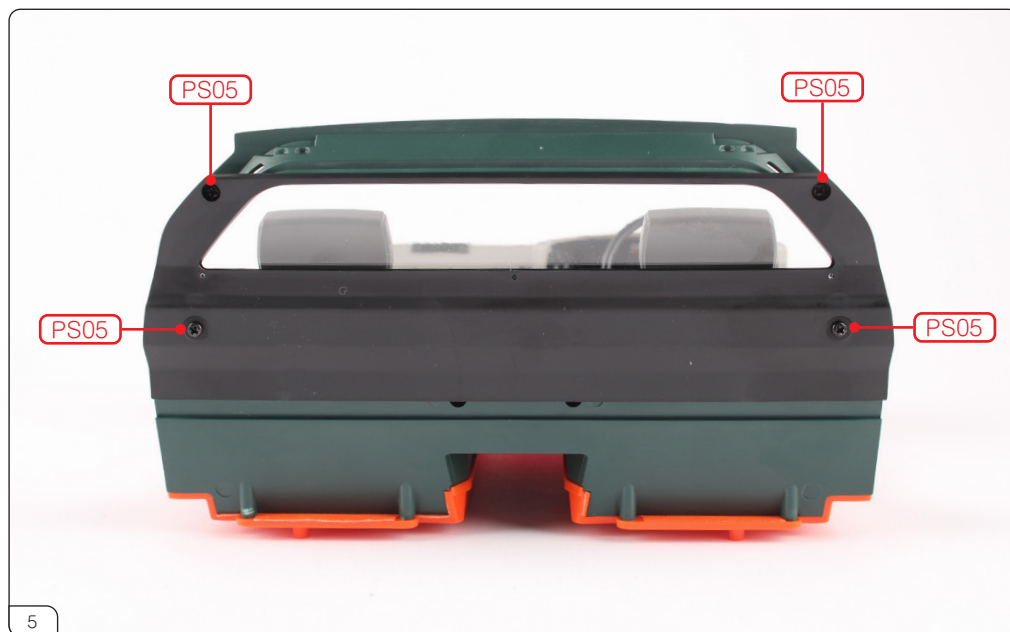

PS05ネジ4本で固定します。

ステージの完了

