

**THE
SPY WHO
LOVED
ME™**

LOTUS
esprit



Zásilka 06

N Á V O D N A S T A V B U

**FÁZE 043: PŘIPEVNĚNÍ DRŽÁKU
OBVODOVÉ DESKY**

**FÁZE 044: INSTALACE POUZDRA NA
BATERIE A OBVODOVÉ DESKY**

**FÁZE 045: MONTÁŽ
SEDAČKOVÉHO POLŠTÁŘE**

**FÁZE 046: MONTÁŽ OPĚRADLOVÉHO
POLŠTÁŘE A SESTAVENÍ SEDAČKY**

**FÁZE 047: NASAZENÍ POTAHU
SEDAČKY A SEDADEL**

FÁZE 048: PŘIPEVNĚNÍ PŘEPÁŽKY

**FÁZE 049: PŘIDÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ**

**FÁZE 050: MONTÁŽ RÁMU
SKLA PŘEPÁŽKY**

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte.

Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili.

Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohladíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.


Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *The Spy Who Loved Me* Lotus Esprit se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


Fáze 043: Připevnění držáku obvodové desky

V této fázi připevníte držák obvodové desky a zapojíte kabely do obvodové desky.

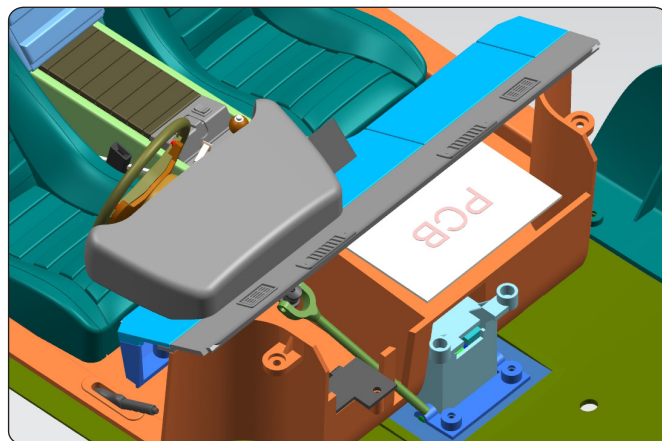


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 043


Jméno
43-A Držák obvodové desky
43-B Obvodová deska
43-C Kabely (č. 01, 02, 03, 04)
43-D Kabely (č. 13, 14)
Šrouby PS05 x4

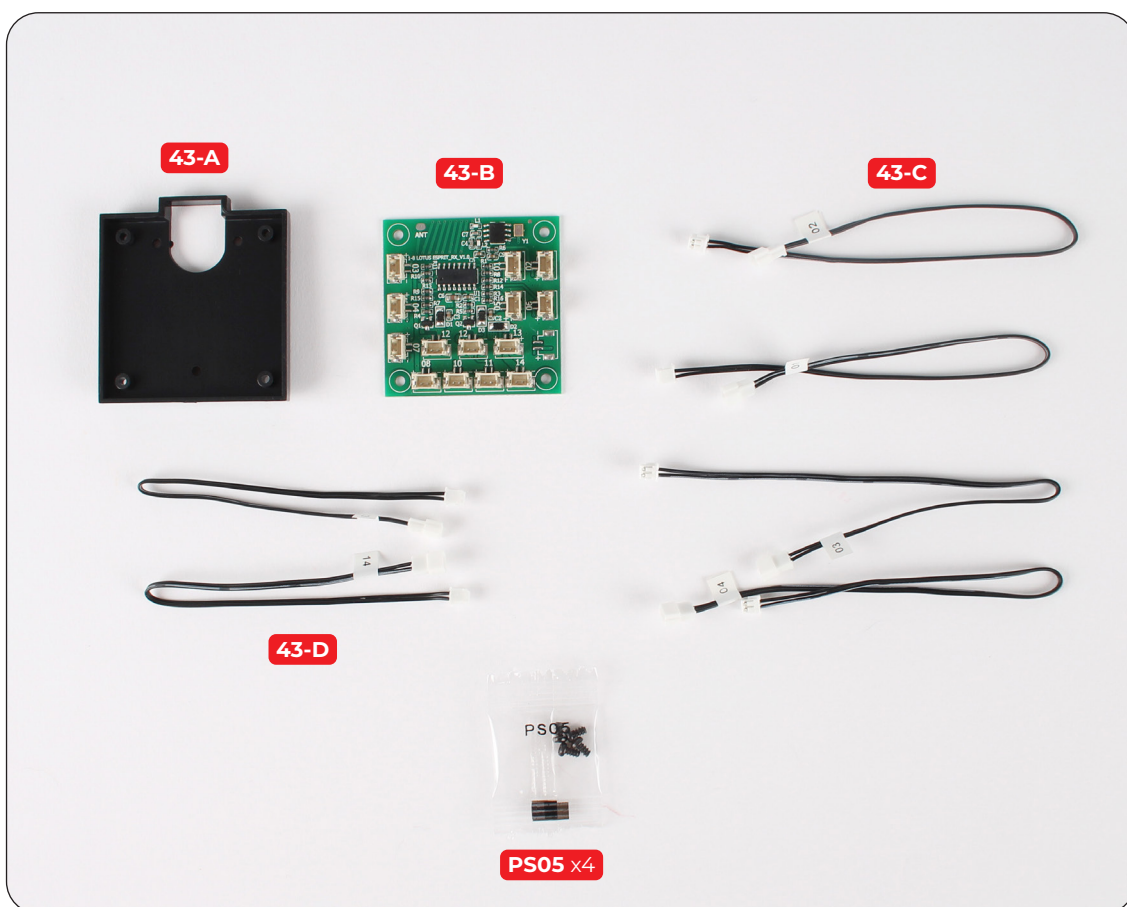


Fáze 043: Připevnění držáku obvodové desky

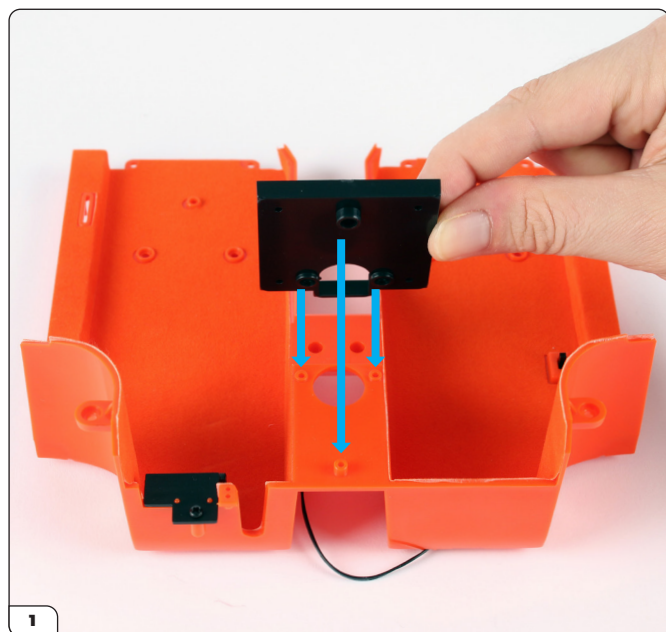


Položte sestavu podlahy kokpitu (fáze 042) na pracovní plochu. Zarovnejte s ní držák obvodové desky (43-A) podle obrázku.

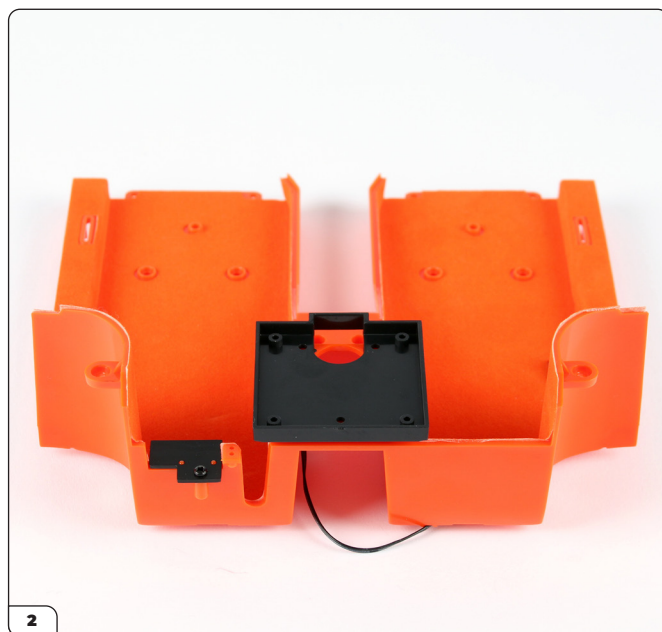

Přiložte držák obvodové desky na tři montážní otvory.

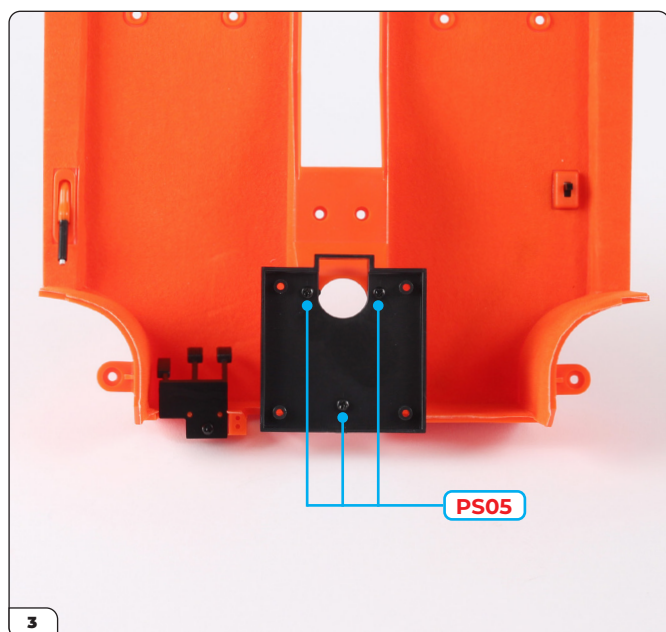


Zajistěte pomocí 3 šroubů PS05.

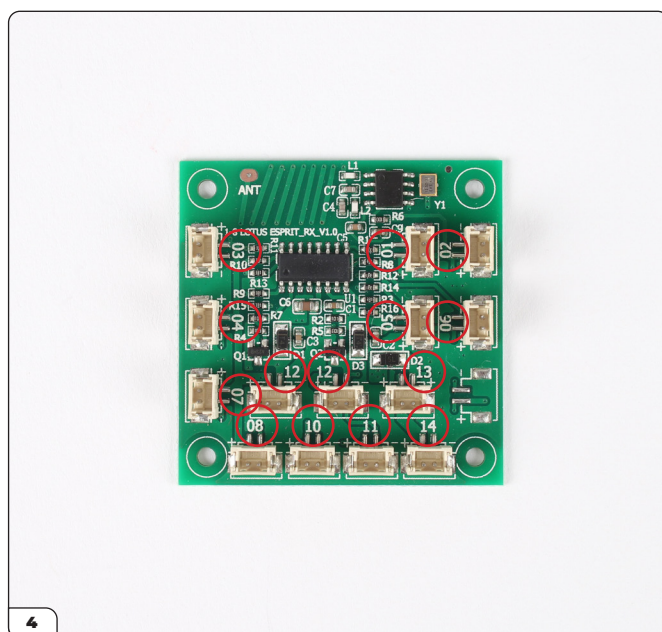


Vezměte obvodovou desku (43-B). Každá zásuvka je označena číslem (v kroužku). Všimněte si, že dvě zásuvky jsou označeny číslem „12“.


Fáze 043: Připevnění držáku obvodové desky

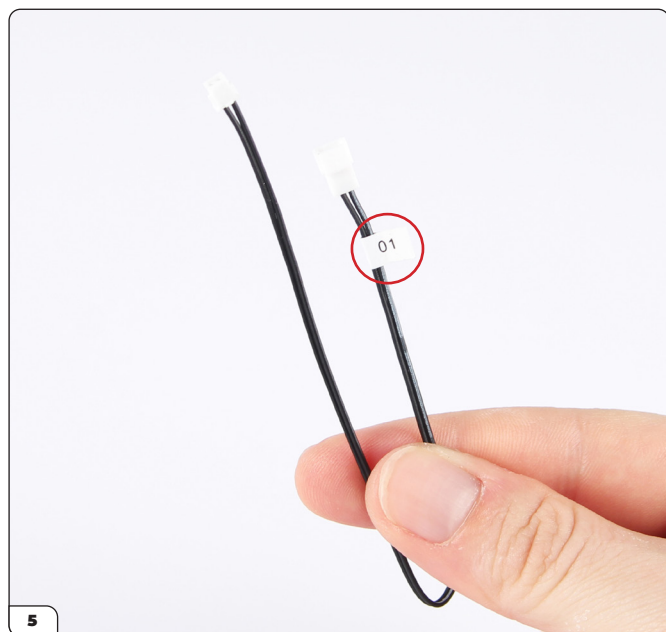

Vezměte kabel č. 01 (43-C).

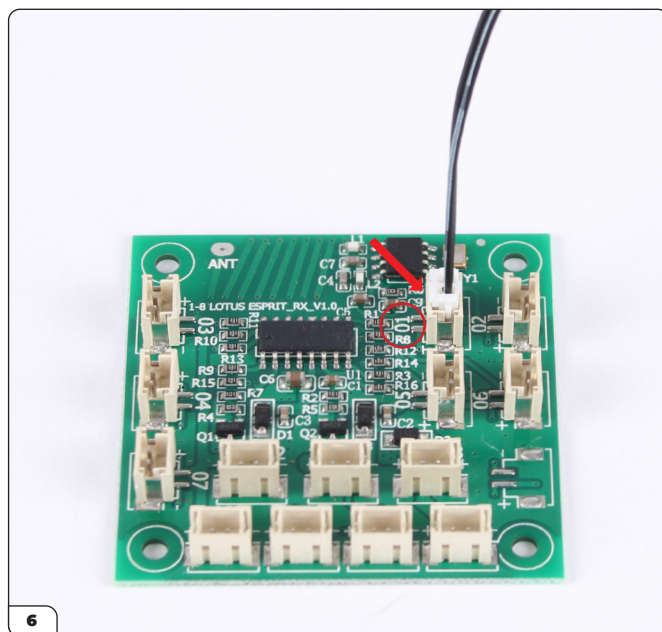


Zasuňte kabel do zásuvky označené „01“.

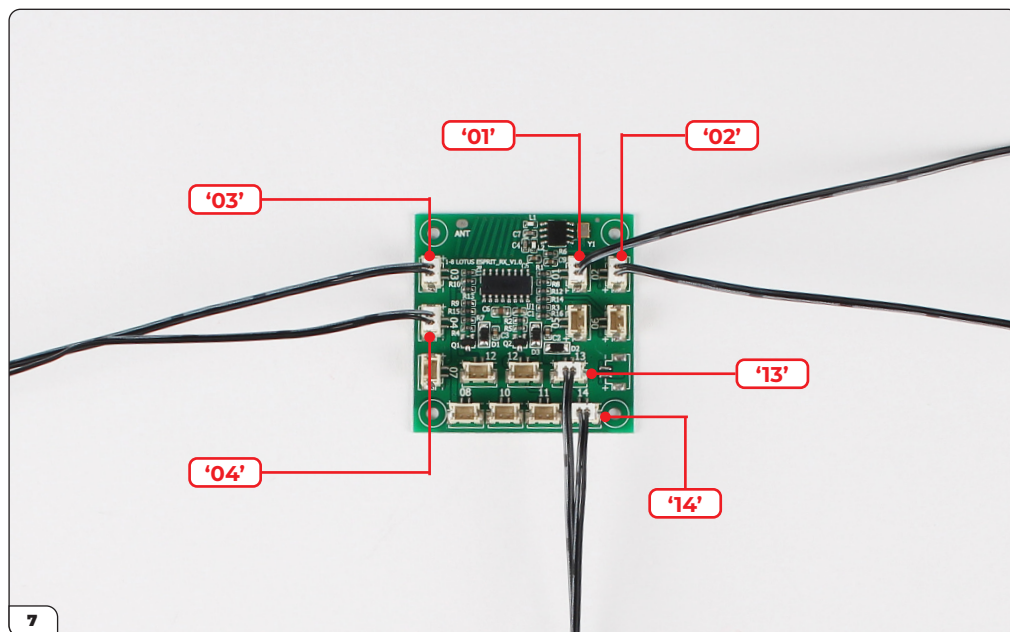

Zasuňte kabely č. 02, 03, 04, 13 a 14 do odpovídajících zásuvek. Obvodová deska by nyní měla vypadat takto.


Fáze 043: Připevnění držáku obvodové desky

FÁZE DOKONČENA

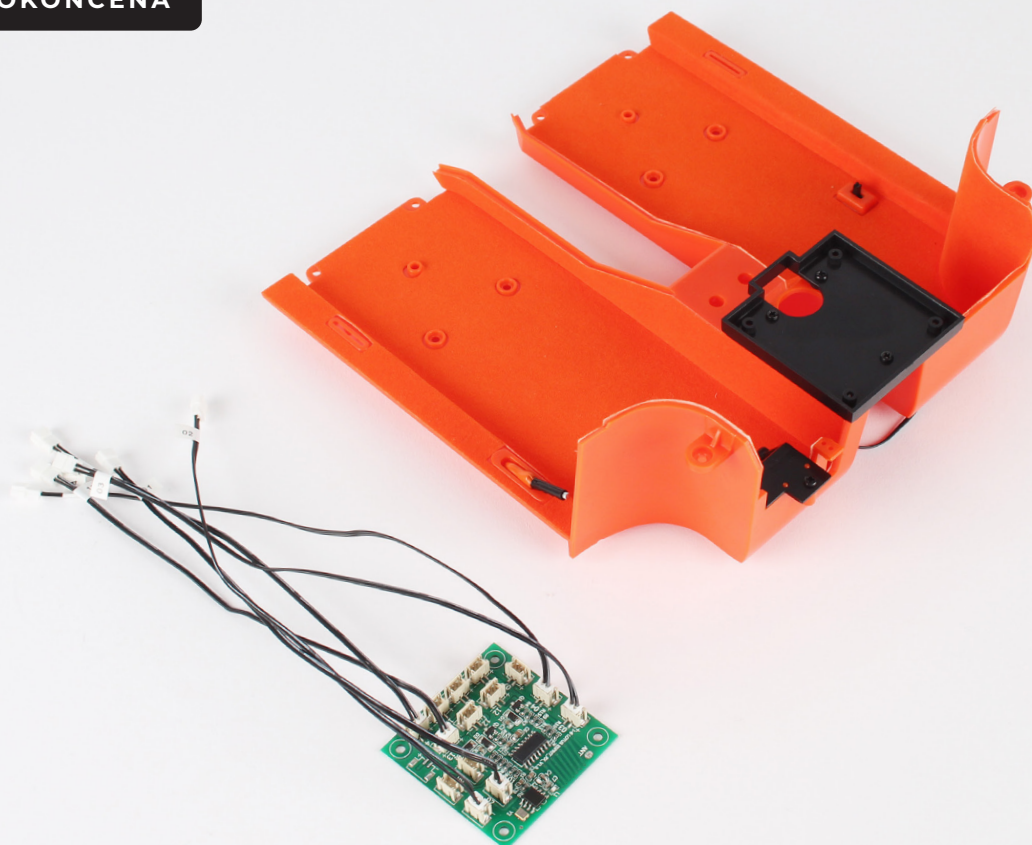

Fáze 044: Instalace pouzdra na baterie a obvodové desky

Dále nainstalujete pouzdro na baterie. Poté namontujete obvodovou desku a připevníte palubní desku.


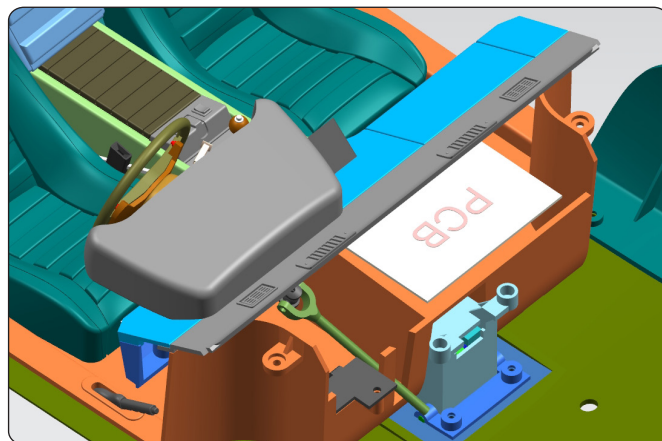


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 044


Jméno
44-A Pouzdro na baterie
44-B Kabely (č. 05, 06)
44-C Kabely (č. 07, 08, 12 x2)
44-D Držák sloupku řízení
Šrouby DS02 x3
Šrouby PS02 x7
Šrouby PS14 x2




Fáze 044: Instalace pouzdra na baterie a obvodové desky

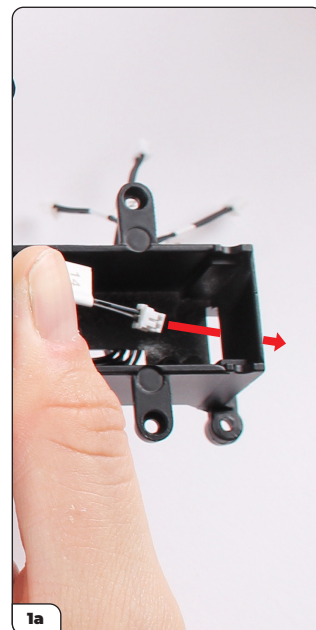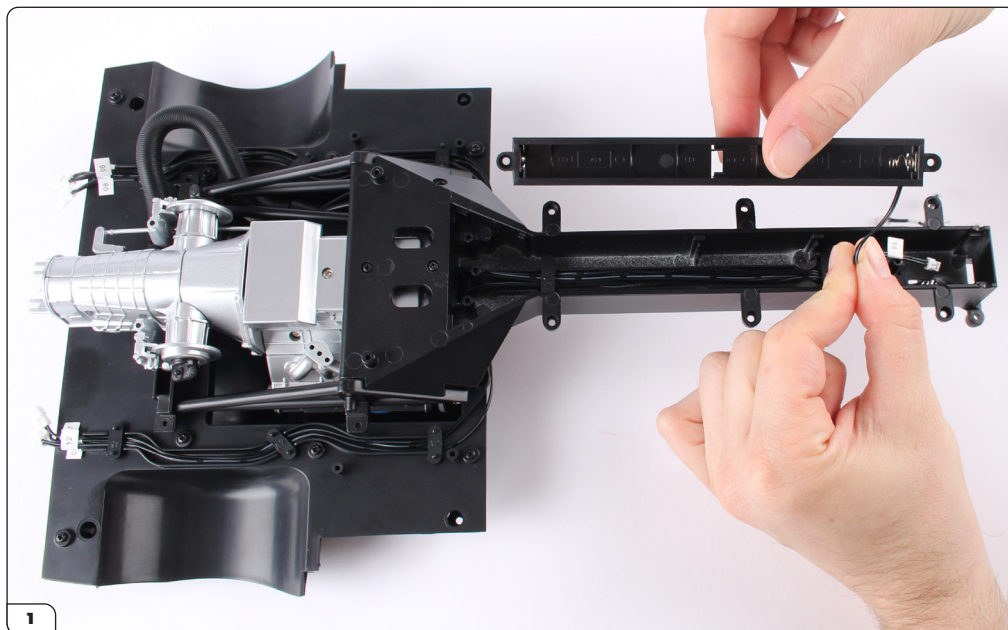

Vezměte sestavu podvozku (fáze 035) a položte ji na pracovní plochu. Zarovnejte pouzdro na baterie (44-A) tak, aby kabel č. 14 směřoval dopředu, jak je znázorněno. Zasuňte konektor kabelu otvorem na konci (1a).

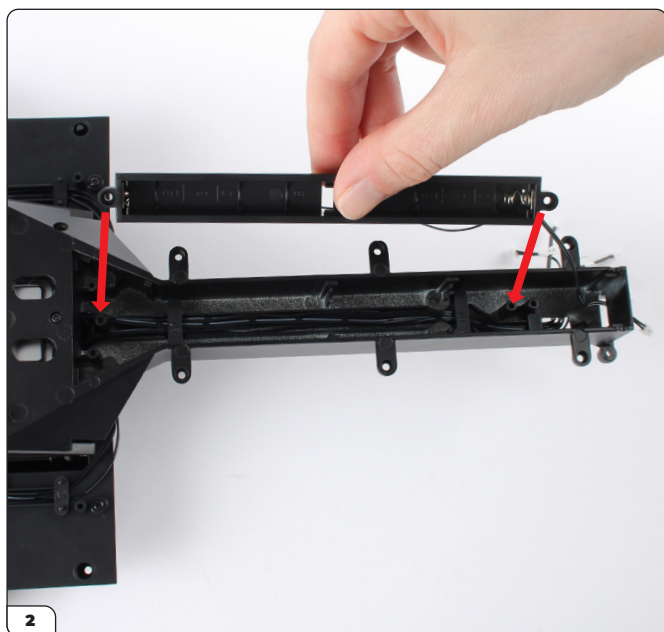


Umístěte pouzdro na baterie na montážní sloupky.

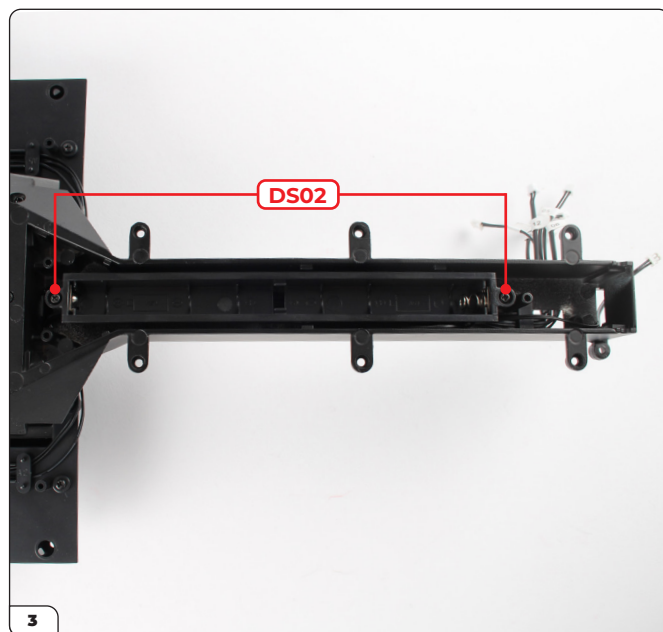

Připevněte pomocí 2 šroubů DS02.


Fáze 044: Instalace pouzdra na baterie a obvodové desky

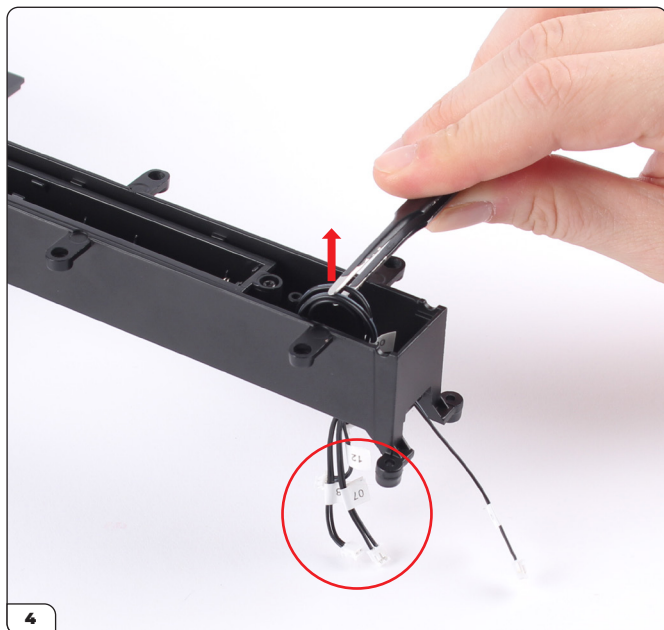


Opatrně vytáhněte ostatní kabely (z fáze 032) z otvoru.



Protáhněte ostatní kabely stejným otvorem jako kabel od pouzdra na baterie (č. 14).


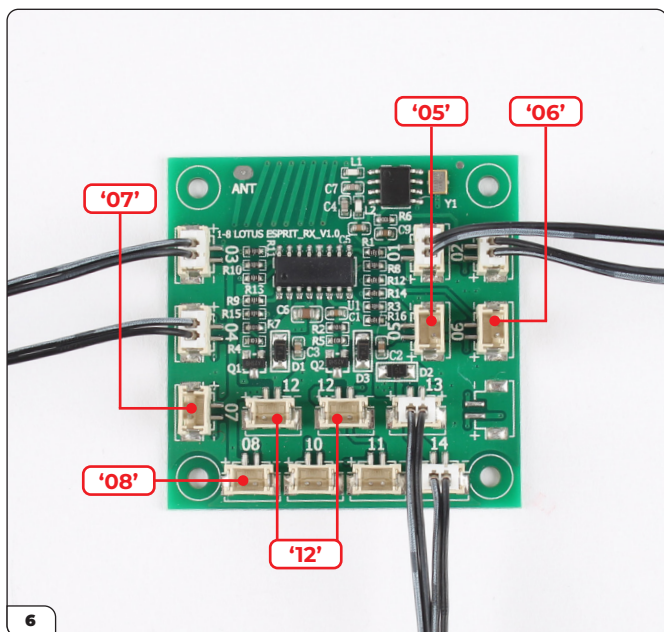


Vezměte obvodovou desku (fáze 043). Nyní zapojte kabely z této fáze do odpovídajících zásuvek.

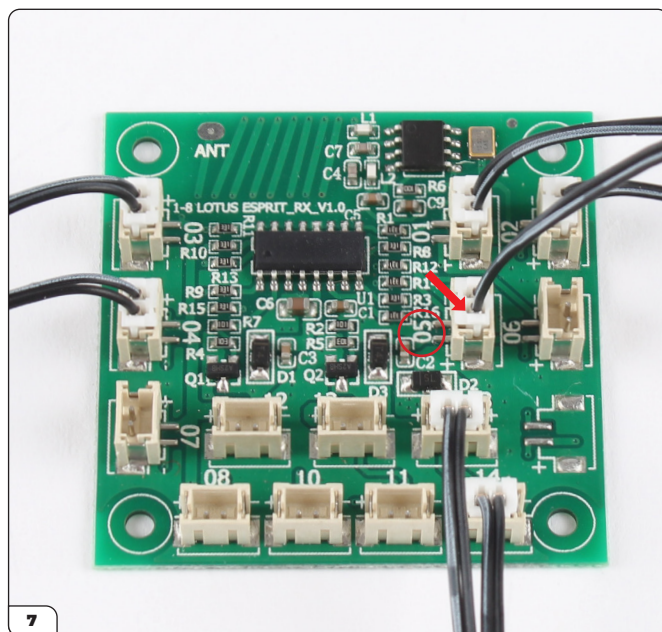


Zasuňte kabel č. 05 do zásuvky označené „05“.


Fáze 044: Instalace pouzdra na baterie a obvodové desky

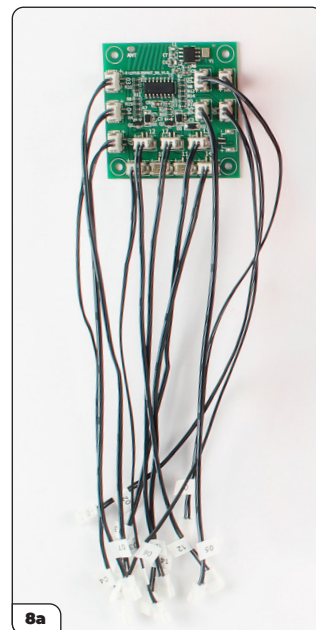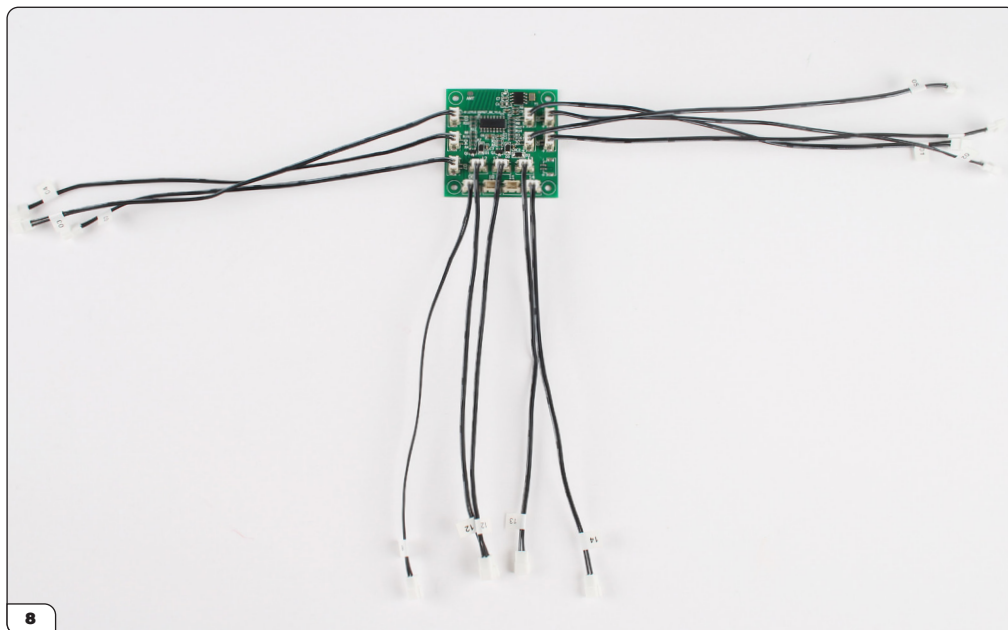

Pokračujte zapojením kabelů č. 06, 07, 08 a dvou kabelů č. 12 do odpovídajících zásuvek, poté kabely shromážděte dohromady, jak je znázorněno na obrázku 8a.

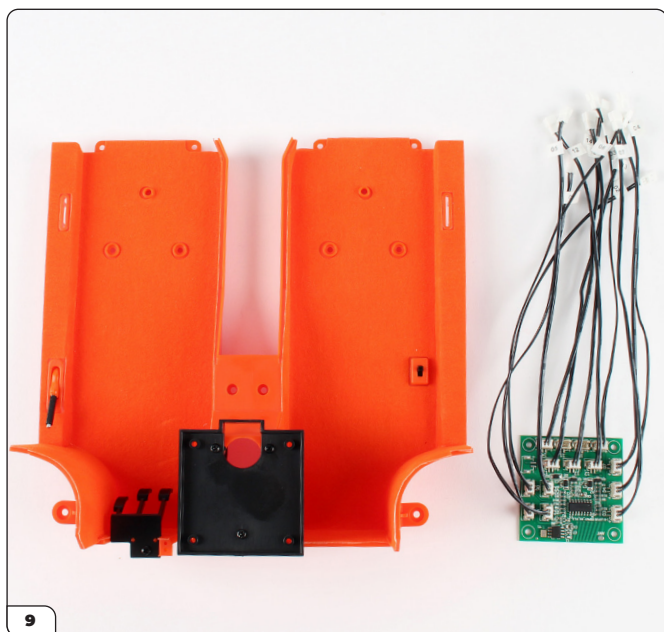


Položte podlahu kokpitu (fáze 044) na pracovní plochu. Zarovnejte s ní obvodovou desku podle obrázku.

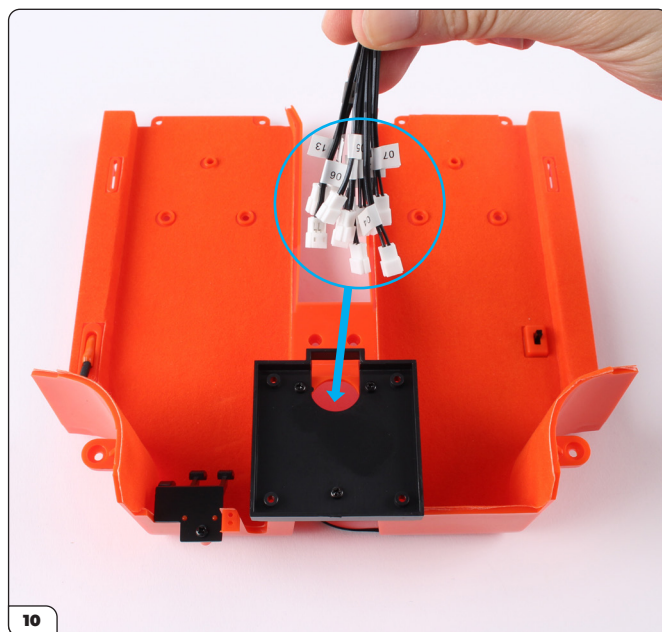


Protáhněte konektory kabelů otvorem v držáku obvodové desky.


Fáze 044: Instalace pouzdra na baterie a obvodové desky

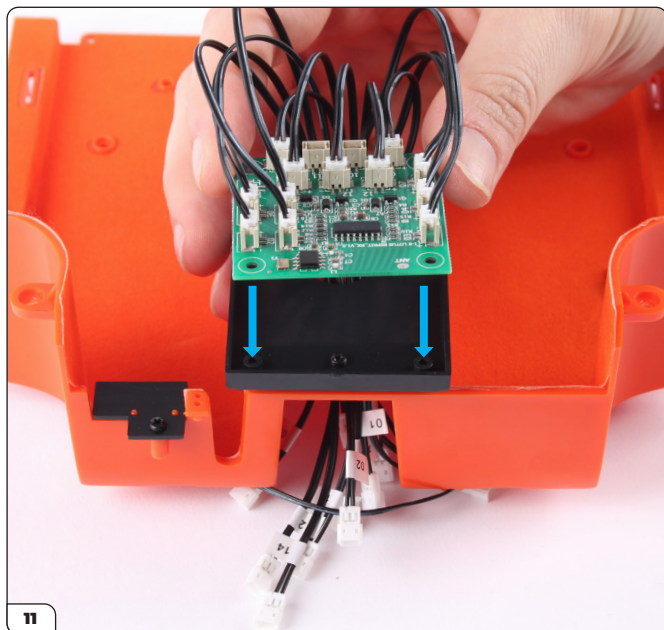


Umístěte obvodovou desku na držák obvodové desky ve směru znázorněném na obrázku.

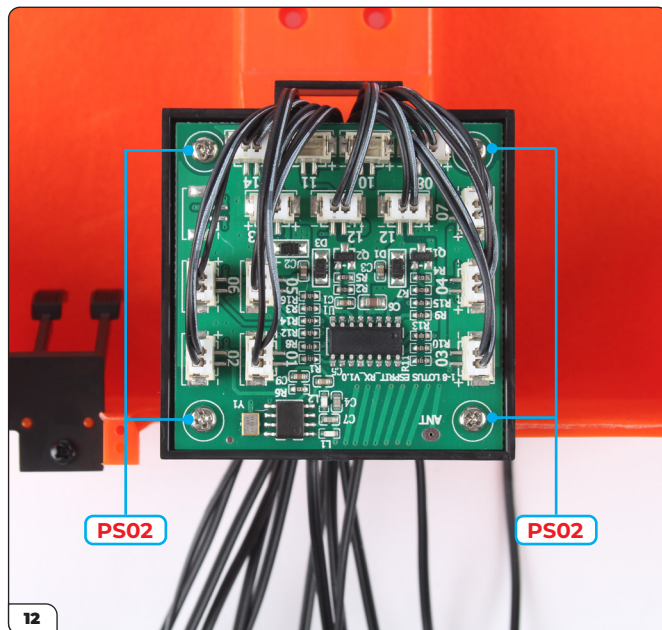

Ujistěte se, že kabely nejsou přiskřípnuté pod deskou. Zajistěte pomocí 4 šroubů PS02.

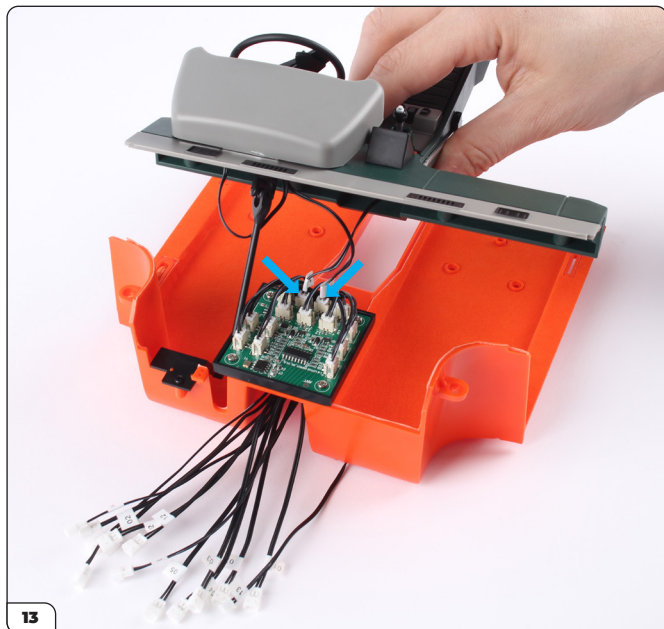


Poté vezměte sestavu palubní desky (fáze 041) a zarovnejte ji podle obrázku. Zasuňte kabely č. 10 a 11 do odpovídajících zásuvek.

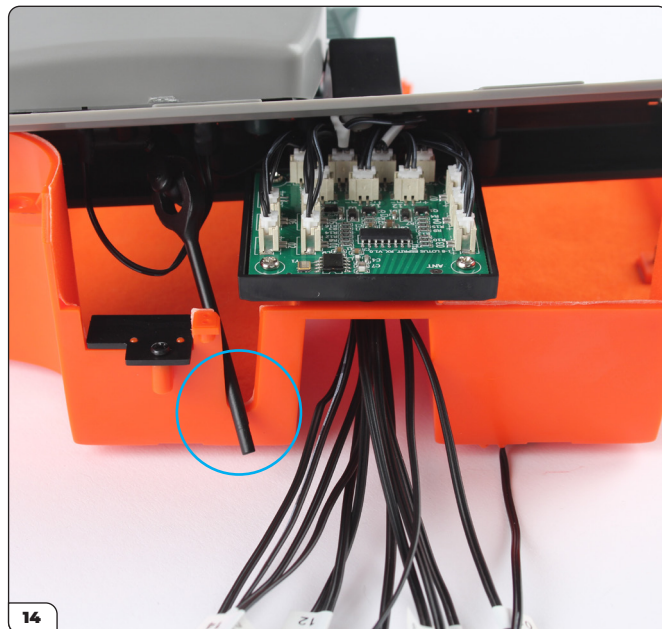


Umístěte sloupek řízení do otvoru (označeného kroužkem). Opatrně utáhněte kabely skrz otvor v držáku obvodové desky tak, aby palubní deska mohla snadno zapadnout na své místo.


Fáze 044: Instalace pouzdra na baterie a obvodové desky

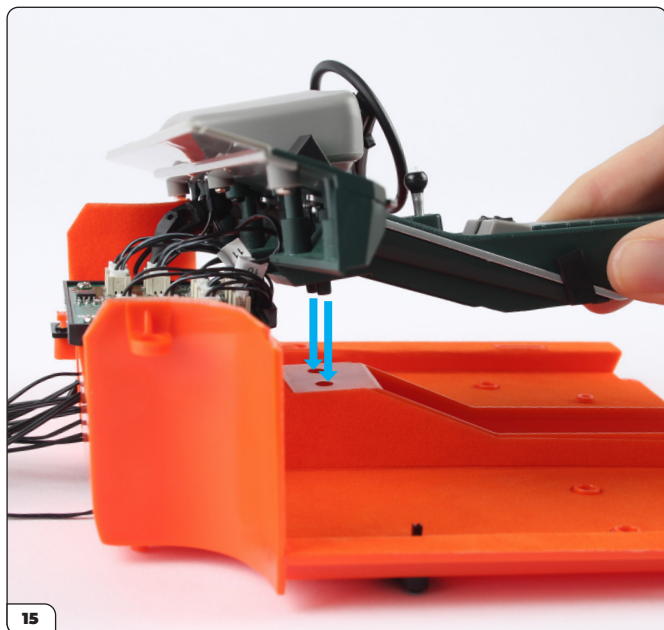


Zasuňte palubní desku do dvou montážních otvorů.

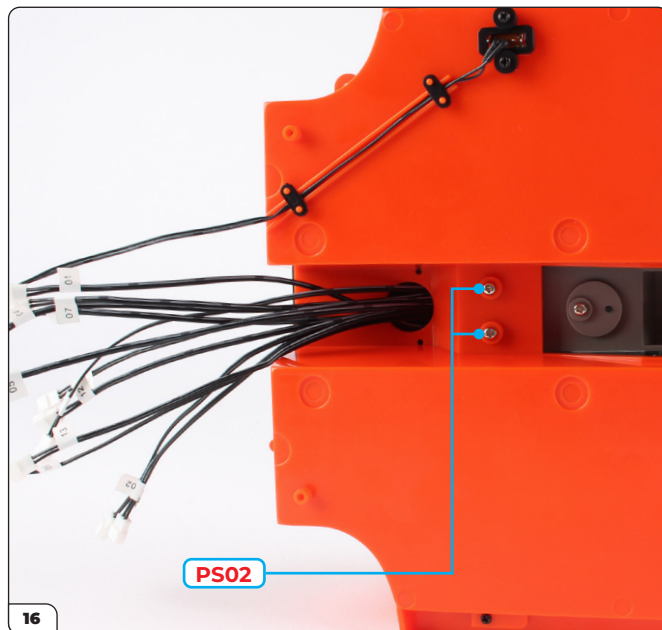

Zespodu ji zajistěte pomocí 2 šroubů PS02.

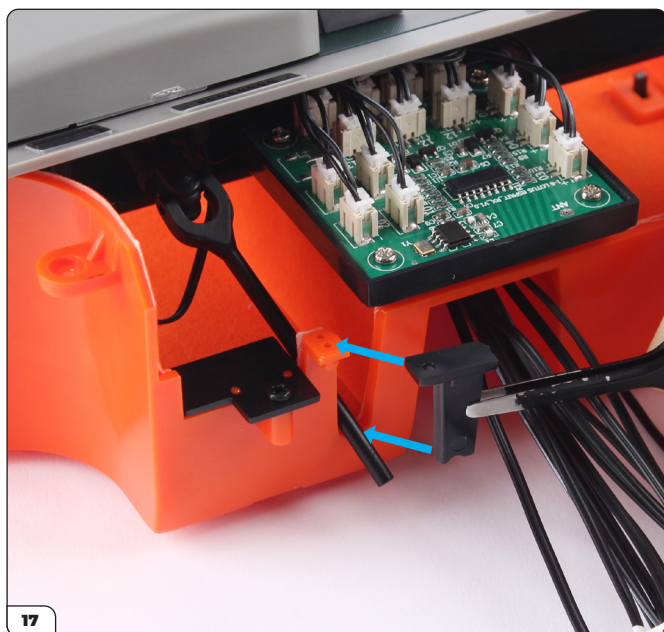


Umístěte držák sloupku řízení na své místo.

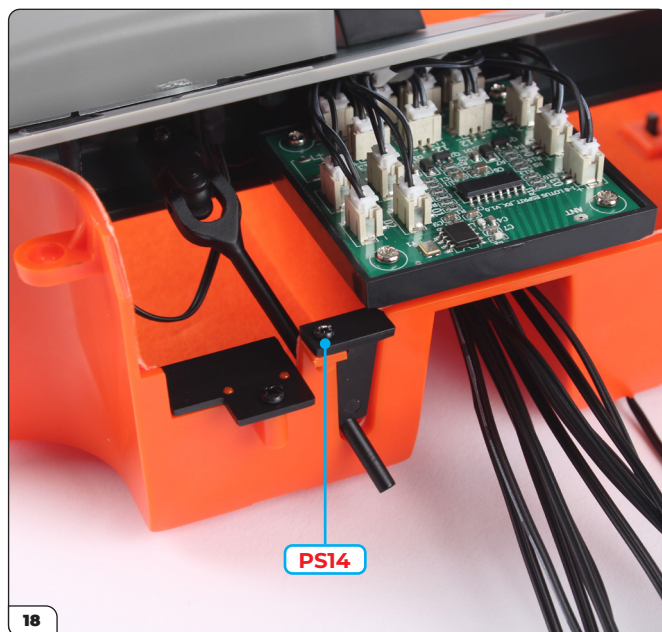

Zajistěte pomocí šroubu PS14.


Fáze 044: Instalace pouzdra na baterie a obvodové desky

FÁZE DOKONČENA

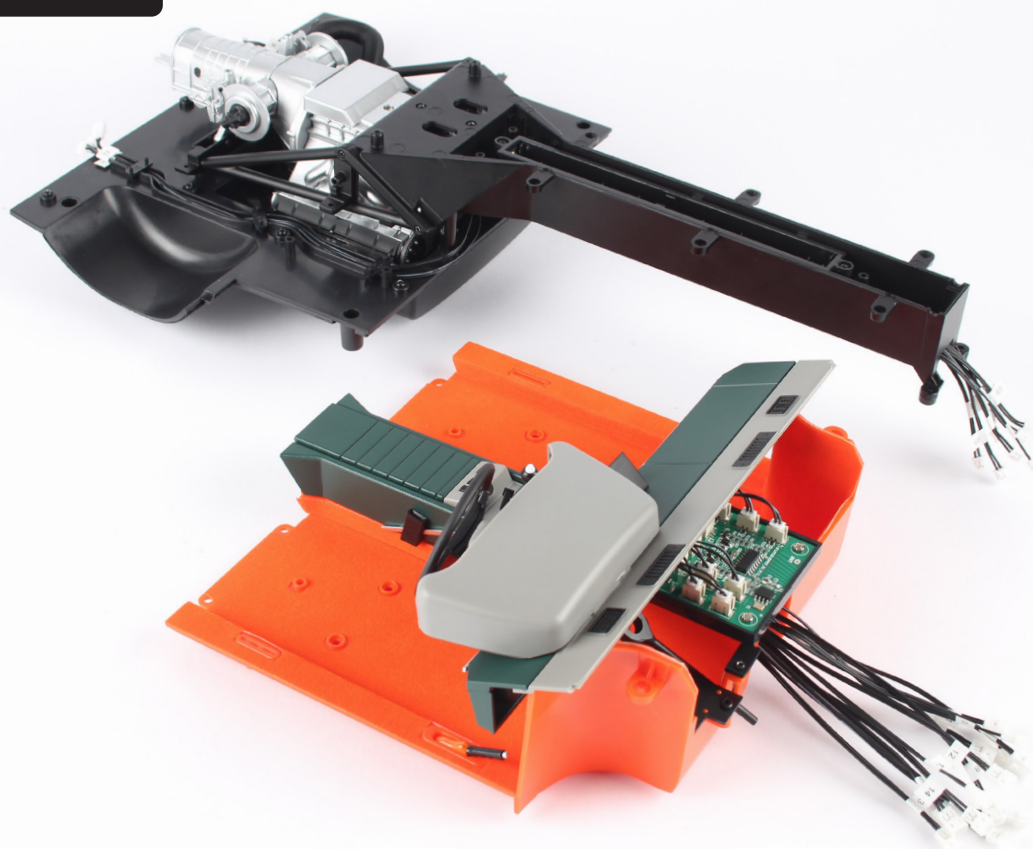

Fáze 045: Montáž sedačkového polštáře

V této fázi začnete sestavovat druhé sedadlo, a to montáží sedacího polštáře.

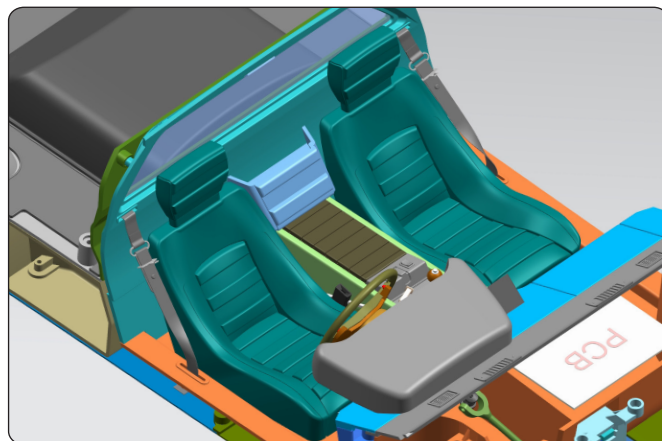

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 045


Jméno
45-A Sedadlo
45-B Sedací polštář
45-C Oboustranná lepicí páska



45-A



45-B



45-C


Fáze 045: Montáž sedačkového polštáře



Vezměte oboustrannou lepicí pásku (45-C), odstraňte ochranný papír z jedné strany a přilepte ji na sedadlo (45-A).



Sejměte zbývajcí ochranný papír.

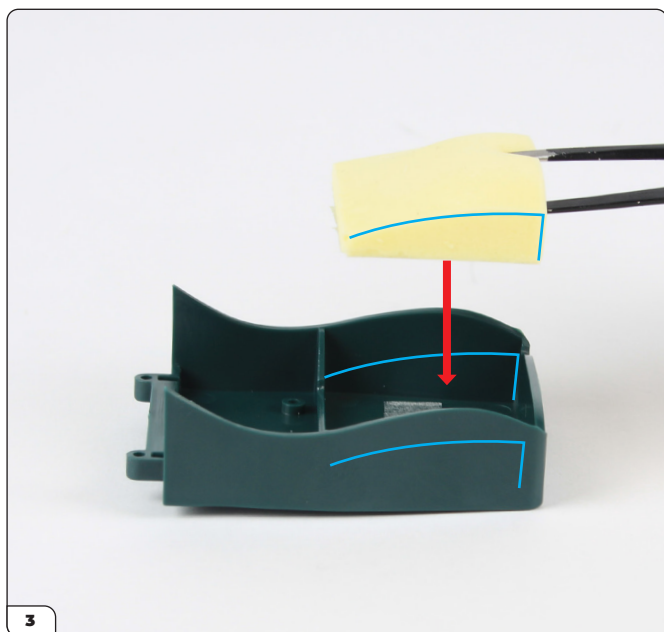

Zarovnejte sedací polštář (45-B) tak, aby jeho tvar odpovídal zakřivení sedadla.



Pevně přitlačte polštář na místo.


Fáze 045: Montáž sedačkového polštáře

FÁZE DOKONČENA



Fáze 046: Montáž opěradlového polštáře a sestavení sedačky

Pokračujte ve stavbě sedadla připevněním polštáře k opěradlu a spojením sedadla s opěradlem dohromady.

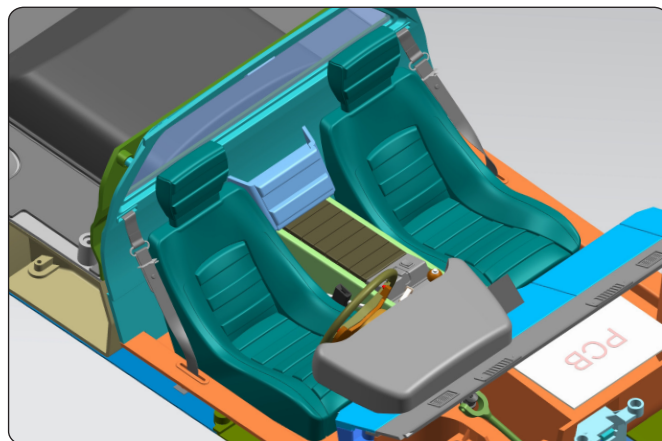

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 046

Jméno
46-A Opěradlo
46-B Polštář opěradla
46-C Oboustranná lepicí páska
Šrouby PS05 x3




Fáze 046: Montáž opěradlového polštáře a sestavení sedačky



Vezměte oboustrannou lepicí pásku (46-C) a sejměte ochranný papír z jedné strany. Přilepte ji na opěradlo sedadla (46-A) podle obrázku.



Sejměte ochranný papír z druhé strany pásky.

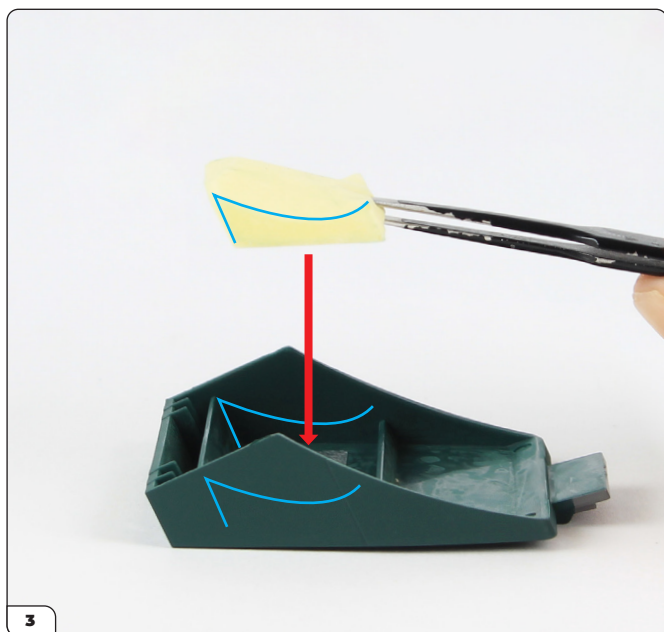


Zarovnejte polštář opěradla (46-B) tak, aby jeho tvar odpovídal zakřivení opěradla.



Pevně přitlačte polštář na místo.

Fáze 046: Montáž opěradlového polštáře a sestavení sedačky

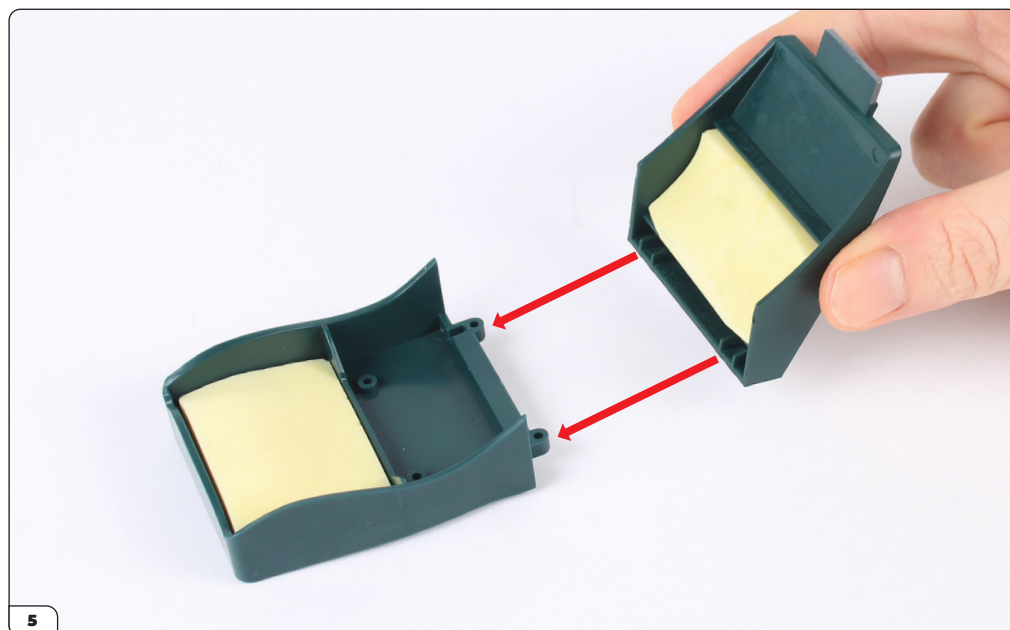

Zarovnejte opěradlo se sedadlem podle obrázku.



Přiložte opěradlo a zespodu jej zajistěte pomocí 2 šroubů PS05.


Fáze 046: Montáž opěradlového polštáře a sestavení sedačky

FÁZE DOKONČENA



Fáze 047: Nasazení potahu sedačky a sedadel

V této fázi dokončíte druhé sedadlo nasazením potahu. Poté obě sedadla připevníte na podlahu kokpitu.

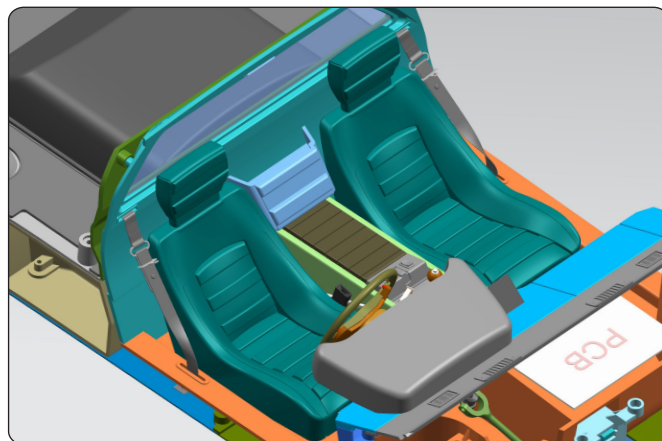

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 047

Jméno
47-A Potah sedadla
Šrouby PS05 x5



47-A



PS05 x5


Fáze 047: Nasazení potahu sedačky a sedadel



Zarovnejte potah sedadla (47-A) se sestavou sedadla.



Nasad'te potah na sedadlo.

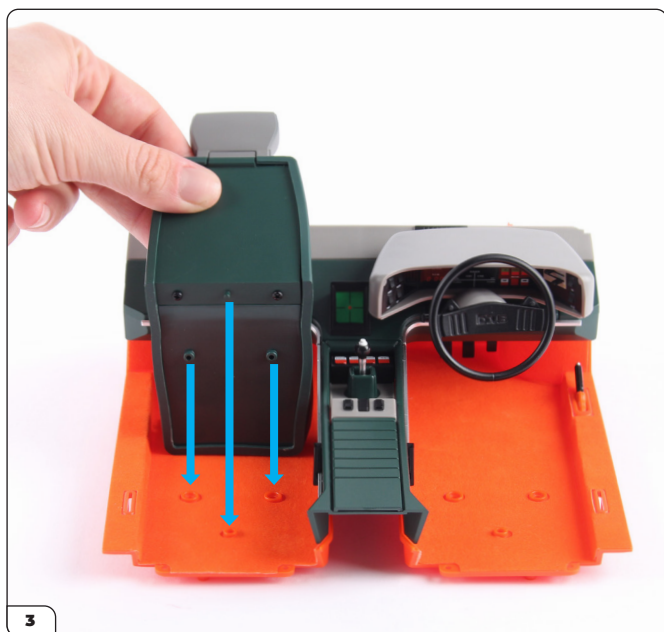

Umístěte sedadlo na levou stranu sestavy podlahy kokpitu (fáze 044).



Sedadlo by po usazení mělo vypadat takto.


Fáze 047: Nasazení potahu sedačky a sedadel




Zajistěte pomocí 2 šroubů PS05.



Vezměte druhé sedadlo z fáze 009.

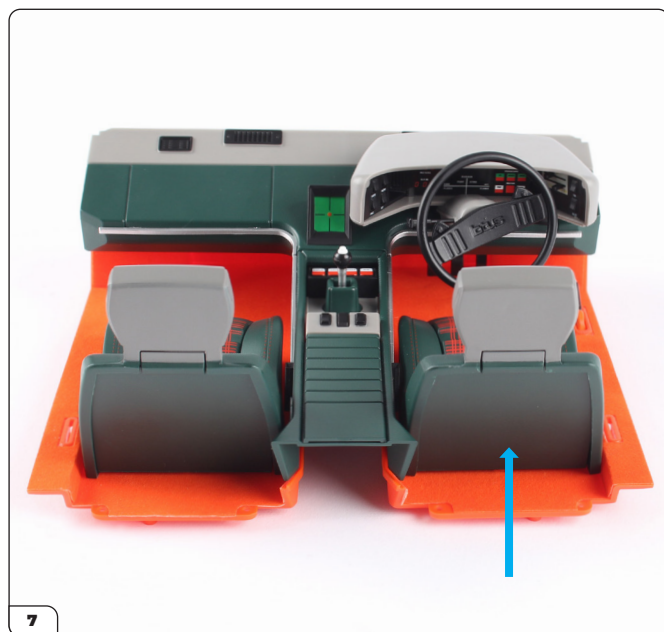

Umístěte ho na pravou stranu.

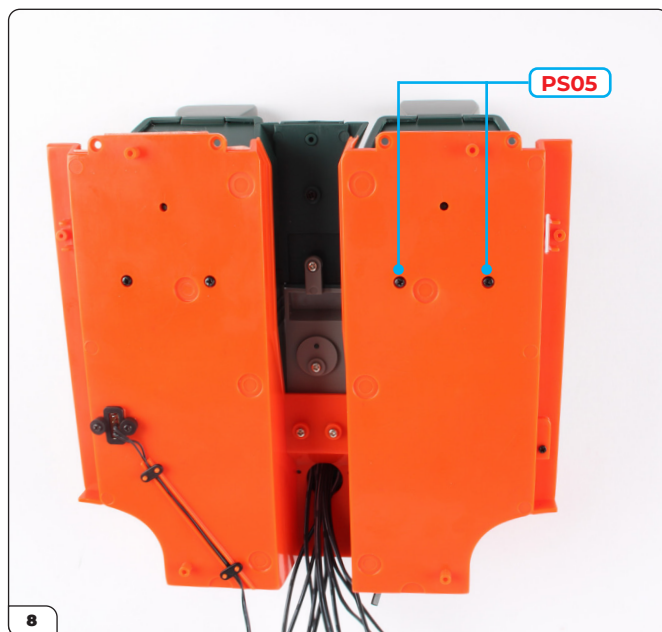

Zajistěte pomocí 2 šroubů PS05.


Fáze 047: Nasazení potahu sedačky a sedadel

FÁZE DOKONČENA



Fáze 048: Připevnění přepážky

V této fázi připevníte přepážku k zadní části kokpitu a nasadíte kryt tunelu převodovky.

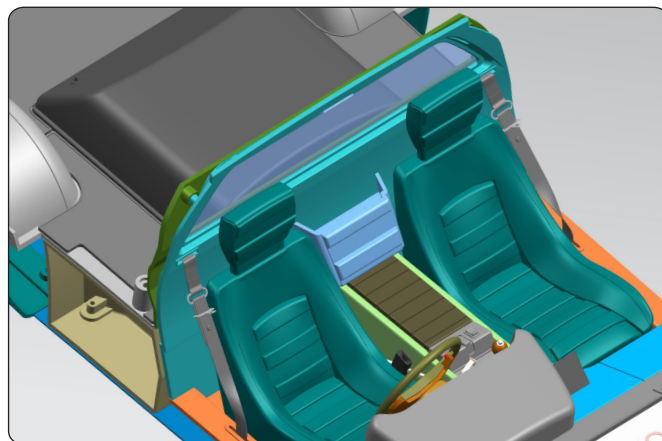

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 048


Jméno
48-A Přepážka
48-B Kryt tunelu převodovky
48-C Vnitřní světlo
Šrouby PS05 x8



Fáze 048: Připevnění přepážky



Vezměte přepážku (48-A) a vnitřní světlo (48-C). Zasuňte vnitřní světlo do přepážky a zarovnejte díly podle obrázku v rámku.

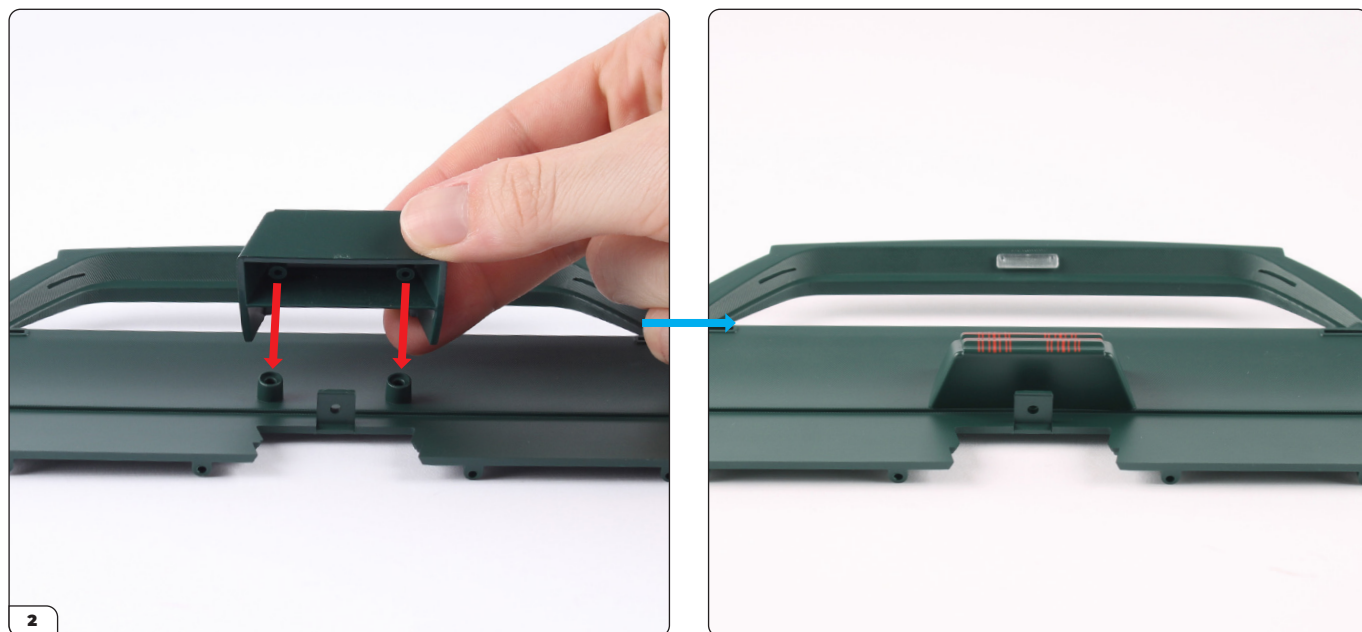

Vezměte kryt tunelu převodovky (48-B) a umístěte jej na dva montážní sloupky.


Fáze 048: Připevnění přepážky




Z druhé strany jej zajistěte 2 šrouby PS05.



Umístěte přepážku na sestavu kokpitu (fáze 047).

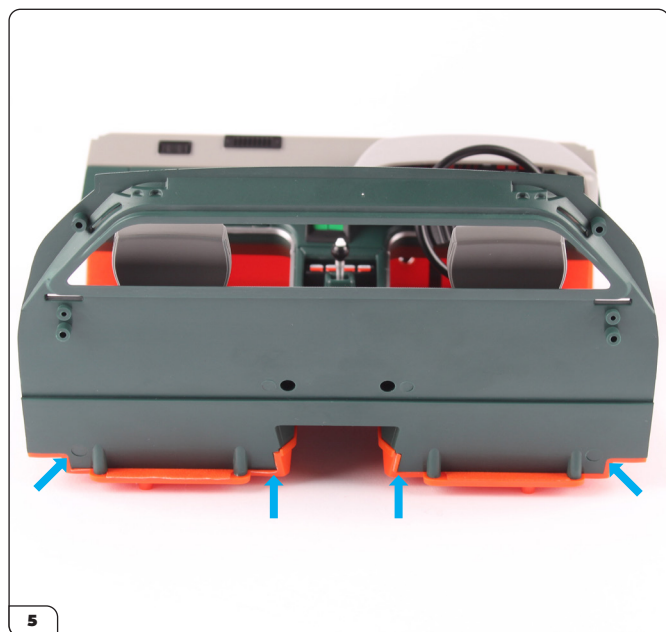

Zkontrolujte, že přepážka a podlaha k sobě dobře přiléhají. Hrany by měly být zarovnané.

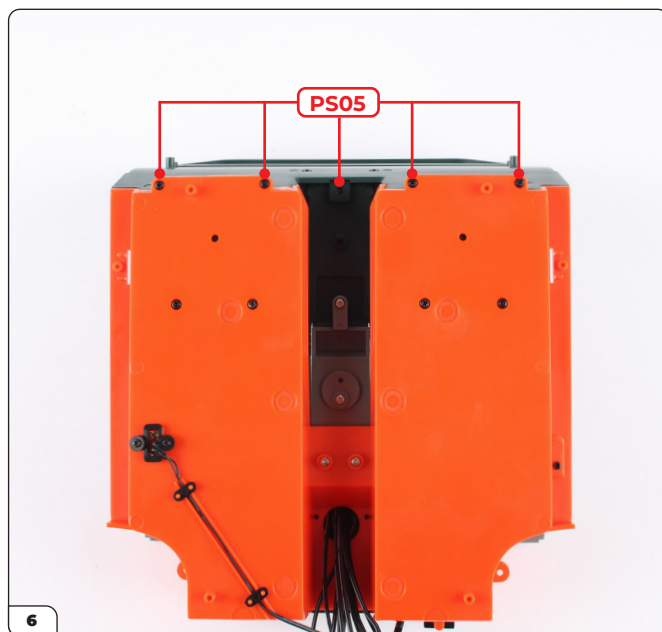

Zajistěte pomocí 5 šroubů PS05


Fáze 048: Připevnění přepážky

FÁZE DOKONČENA




Fáze 049: Přidání bezpečnostních pásů

V této fázi připevníte bezpečnostní pásy k přepážce a podlaze kokpitu.

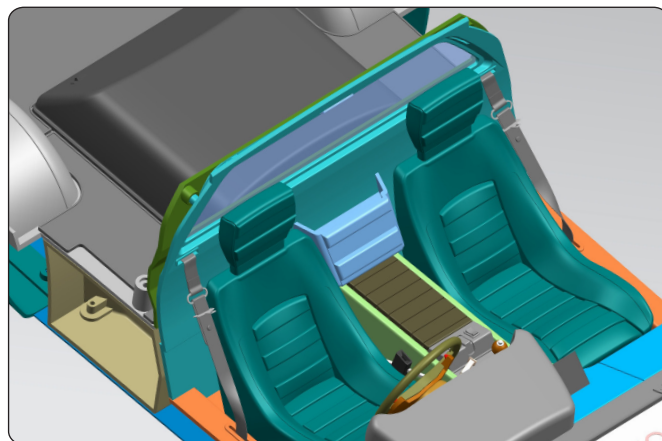

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 049

Jméno
49-A Sklo přepážky
49-B Bezpečnostní pás x2
Šrouby PS01 x5

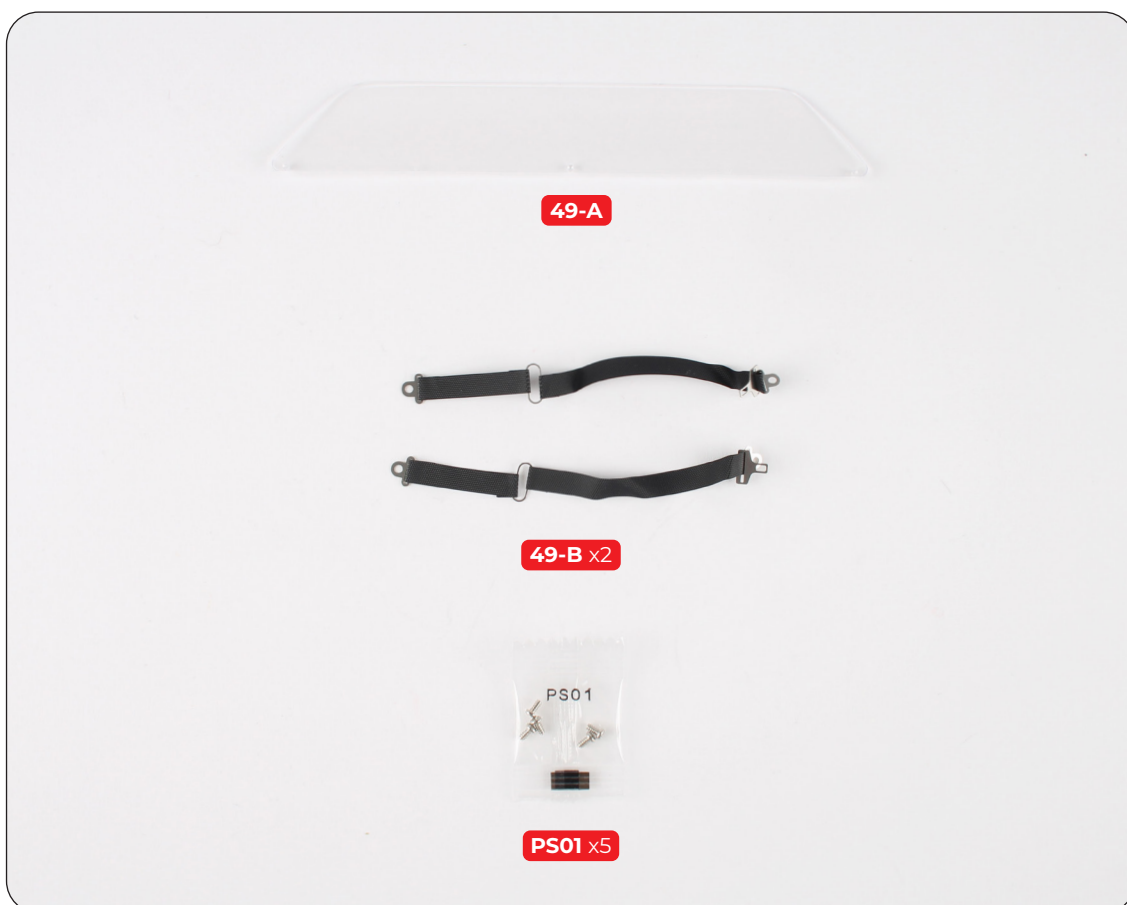

Fáze 049: Přidání bezpečnostních pásů



Vezměte sestavu kokpitu (fáze 048). Při montáži bezpečnostních pásů se delší konec upevňuje k přepážce a kratší konec k podlaze kokpitu.



Zasuňte kratší konec bezpečnostního pásu do otvoru v podlaze kokpitu. Zkontrolujte, že spona bezpečnostního pásu bude směřovat dovnitř, jakmile bude horní část pásu připevněna (viz obrázek krok 6).



Umístěte konec pásu přes sloupek pro šroub a zajistěte jej šroubem PS01.



Protáhněte delší konec bezpečnostního pásu otvorem v přepážce.

Fáze 049: Přidání bezpečnostních pásů



Umístěte konec pásu přes sloupek pro šroub a zajistěte jej šroubem PS01.



Bezpečnostní pás by měl po nasazení vypadat takto.



Opakujte stejné kroky na druhé straně pro upevnění druhého pásu, přičemž jej zajistěte stejným způsobem pomocí 2 šroubů PS01.


Fáze 049: Přidání bezpečnostních pásů

FÁZE DOKONČENA



Fáze 050: Montáž rámu skla přepážky

V této fázi přidáte sklo přepážky nasazením rámu.

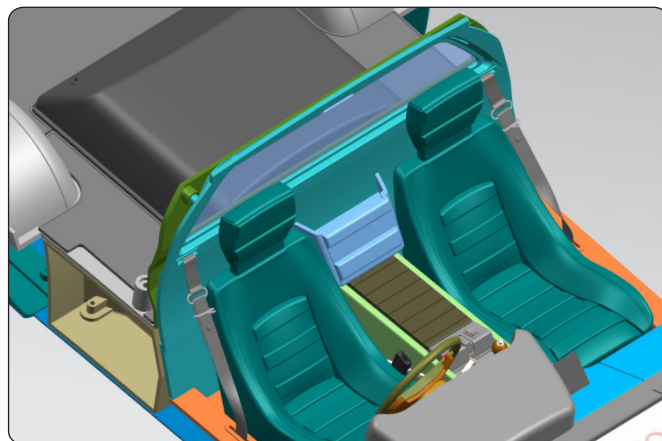

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 050

Jméno
50-A Rám skla přepážky
Šrouby PS05 x5




50A



PS05 x5

Fáze 050: Montáž rámu skla přepážky

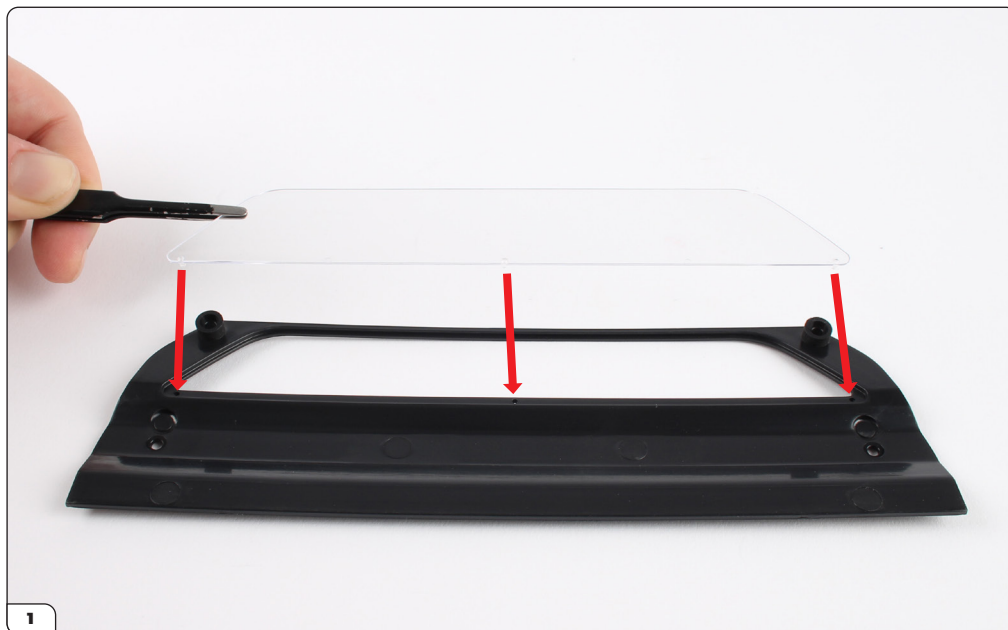

Vezměte sklo přepážky (fáze 049) a zatlačte jej do rámu skla přepážky (50-A).



Ujistěte se, že je sklo pevně zasazeno v rámu.

Fáze 050: Montáž rámu skla přepážky




Zarovnejte rám skla přepážky s přepážkou (fáze 049).



Zatlačte jej na místo.

Fáze 050: Montáž rámu skla přepážky

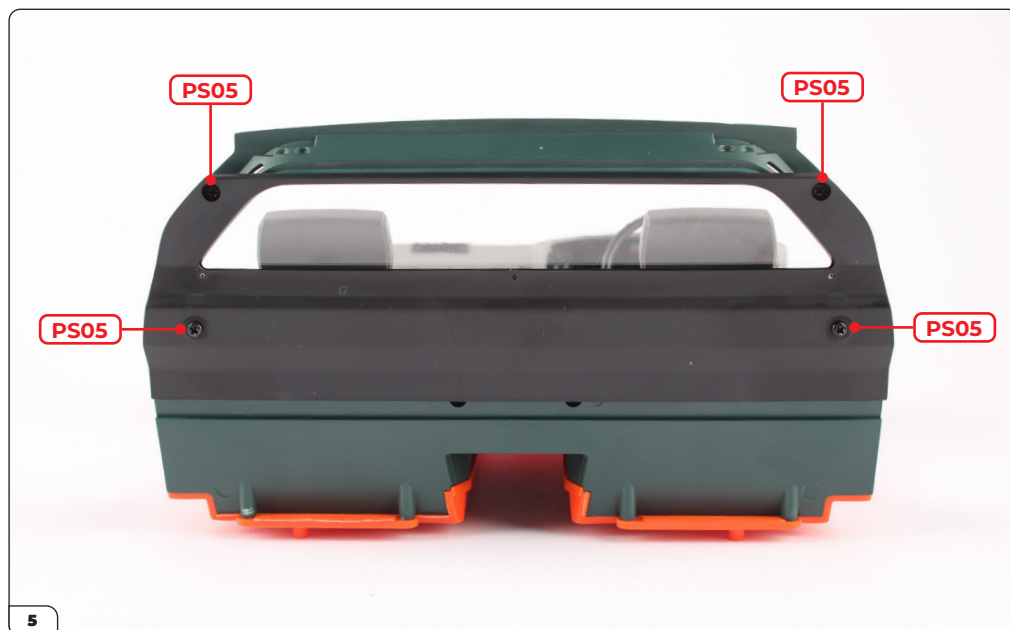

Zajistěte pomocí 4 šroubů PS05.

FÁZE DOKONČENA

