L'ESPION QUI M'AIMAIT





Boîte 06

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 043 : ATTACHER LE SUPPORT DU CIRCUIT IMPRIMÉ

ÉTAPE 044 : INSTALLER LE COMPARTMENT À PILES ET LE CIRCUIT IMPRIMÉ

ÉTAPE 045 : INSTALLER LE COUSSIN DU DOSSIER

ÉTAPE 046 : INSTALLER LE COUSSIN DU DOSSIER ET ASSEMBLAGE DU SIÈGE ÉTAPE 047 : METTRE EN PLACE LA HOUSSE DE SIÈGE ET LES SIÈGES

ÉTAPE 048: ATTACHER LA CLOISON

ÉTAPE 049: AJOUTER LES CEINTURES

ÉTAPE 050: POSER LA PAROI VITRÉE DE LA CLOISON

L'ESPION QUI M'AIMAIT © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, 007 and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, 007 and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.



Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés. Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailler la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.


Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.

Gauche et droite! Lors de la construction de votre Lotus Esprit de *L'Espion qui m'aimait*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.




ATTENTION: Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.


Pendant cette étape, vous fixerez le support du circuit imprimé et vous brancherez les câbles sur le circuit imprimé.

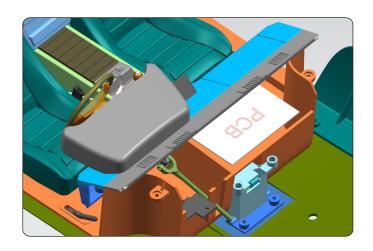


ÉTAPE 043 LISTE DES PIÈCES

Nom
43-A Support du circuit imprimé
43-B Circuit imprimé
43-C Câbles (n° 01, 02, 03, 04)
43-D Câbles (nº 13, 14)
Vis PS05 x4

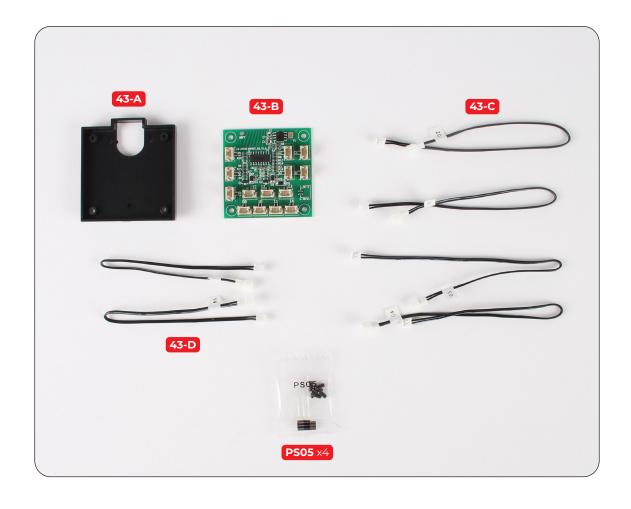


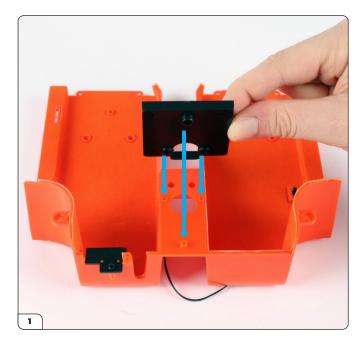


Placez l'assemblage du cockpit (étape 042) sur votre plan de travail et alignez le support du circuit imprimé (43-A) avec celui-ci comme montré.

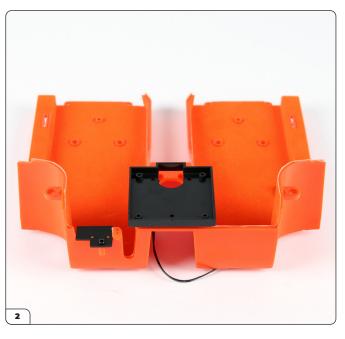

Placez le support du circuit imprimé sur les trois trous à vis.

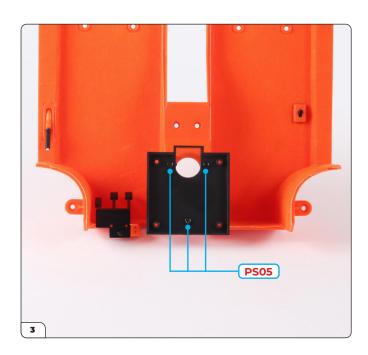

Vissez à l'aide de 3 vis PS05.

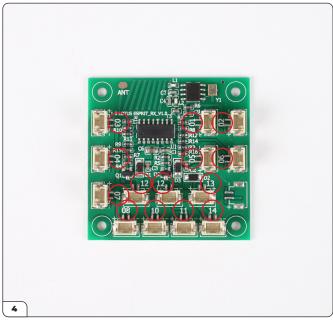


Prenez le circuit imprimé (43-B). Chaque prise est marquée avec un numéro (entouré). Notez qu'il y a deux prises marquées avec le numéro 12.






Prenez le câble n° 01 (43-C).


Branchez le câble dans la prise 01.

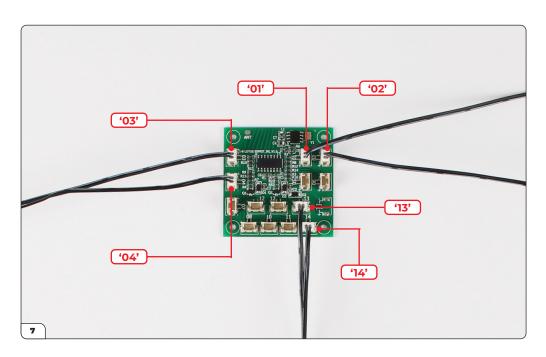

Branchez les câbles n° 02, 03, 04, 13 et 14 dans leurs prise correspondantes. Votre circuit imprimé devrait ressembler à ceci.

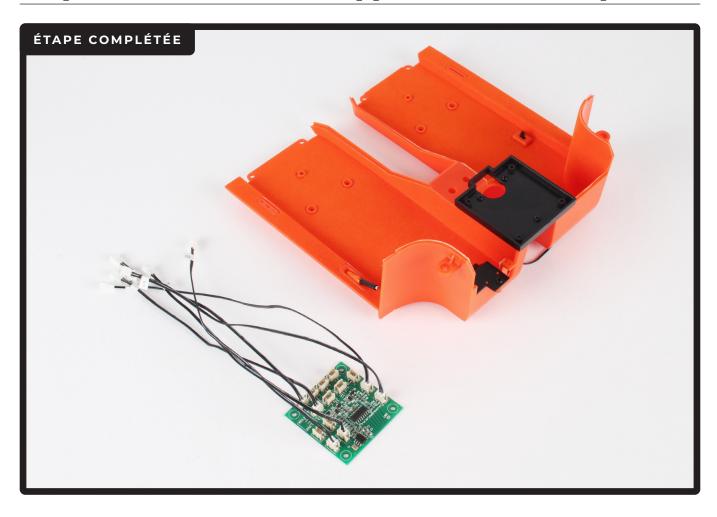



Vous installerez d'abord le compartiment à piles. Ensuite, vous mettrez en place le circuit imprimé et le tableau de bord.

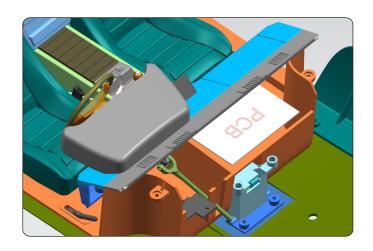

ÉTAPE 044 LISTE DES PIÈCES


Nom
44-A Compartment à piles
44-B Câbles (n° 05, 06)
44-C Câbles (n° 07, 08, 12 x2)
44-D Support de la colonne de direction
Vis DS02 x3
Vis PS02 x7
Vis PS14 x2

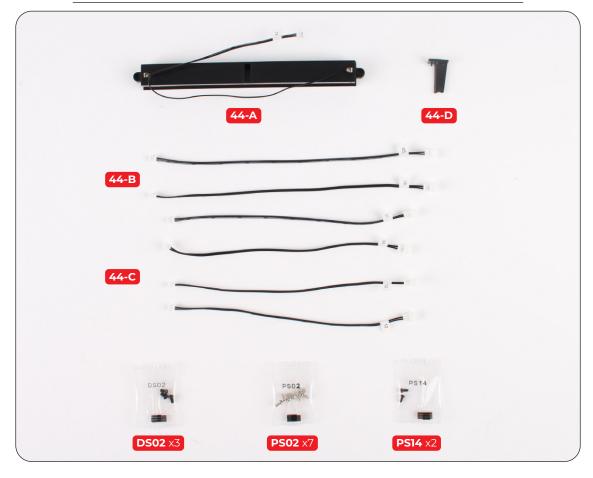


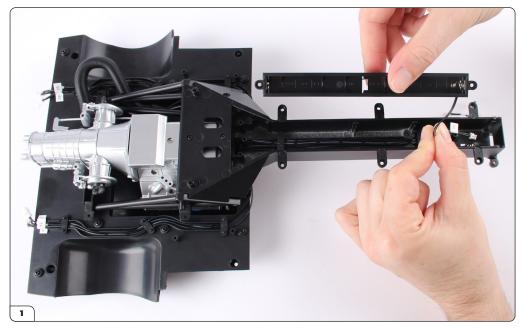




Prenez le châssis (étape 035) et placez le sur votre surface de travail. Alignez le compartiment à piles (44-A) avec le câble No. 14 comme montré. Introduisez la fiche dans l'ouverture située à l'extrémité (cf. 1a).

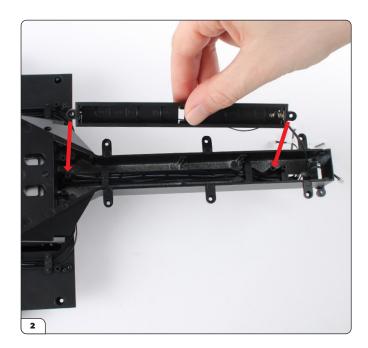





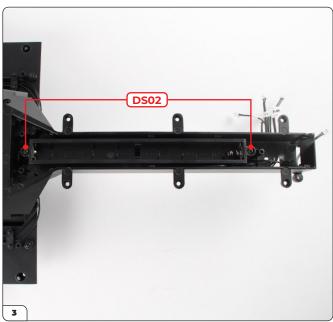


Vissez à l'aide de 2 vis DS02.





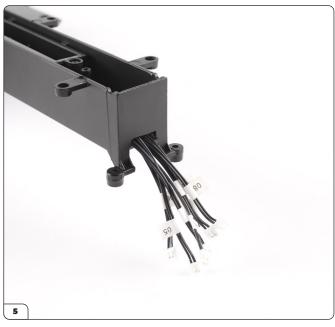


Faites passez ces câbles dans la même ouverture que le câble du compartiment à piles (n°14).

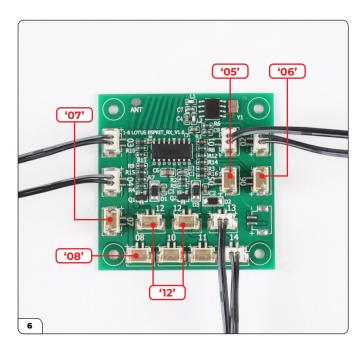


Prenez le circuit imprimé (étape 043). Vous allez désormais brancher les câbles qui vous ont été fournis au début de l'étape dans les prises correspondantes.




Branchez le câble n° 05 dans la prise marquée d'un '05'.

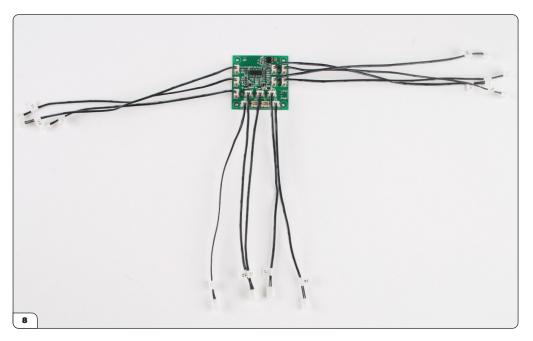


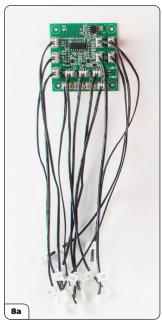


Continuez à brancher les câbles n° 06, 07, 08 et les deux câbles 12 dans les prises correspondantes puis rassemblez les câbles comme indiqué sur l'image 8a.

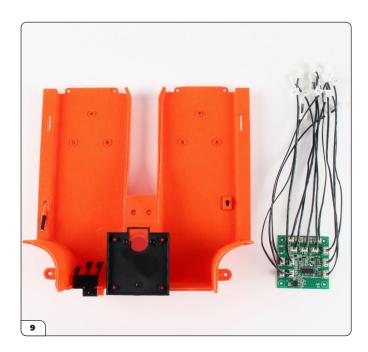



Placez le plancher du cockpit (étape 044) sur votre surface de travail et le circuit imprimé à côté comme montré.

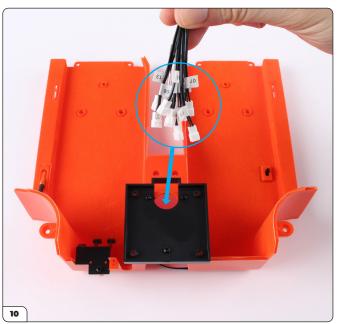


Faites passer les câbles à travers l'ouverture sur le support du circuit imprimé.

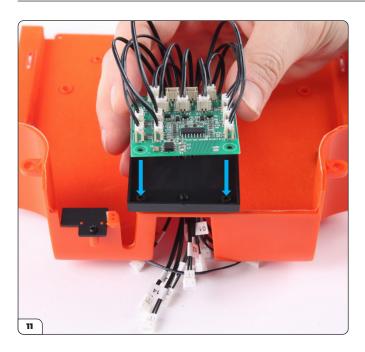




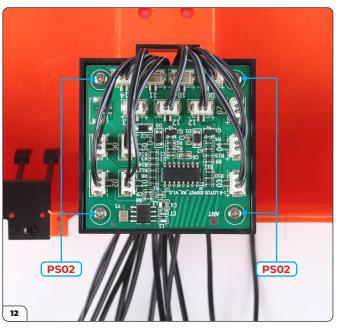


Assurez-vous que les câbles ne soient pas coincés en dessous. Vissez à l'aide de 4 vis PS02.

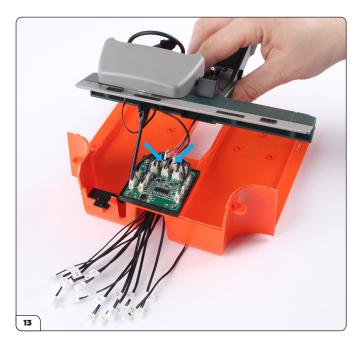


Prenez ensuite l'assemblage du tableau de bord (étape 041) et alignez-le comme montré. Branchez les câbles n° 10 et 11 dans les prises correspondantes.

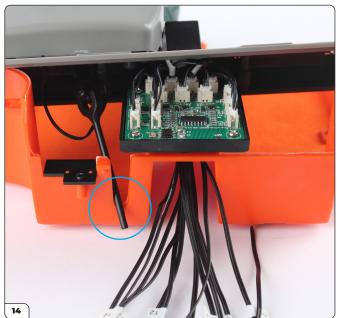

Positionnez la colonne de direction dans la fente (encerclée). Tirez soigneusement les câbles vers vous afin que le tableau de bord puisse se mettre en place facilement.

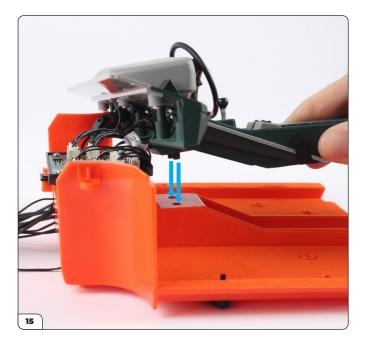

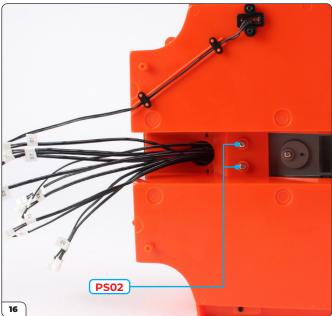


Enfoncez le tableau de bord dans les trous.


Vissez par le dessous avec 2 vis PS02.



Mettez le support de la colonne de direction en place.

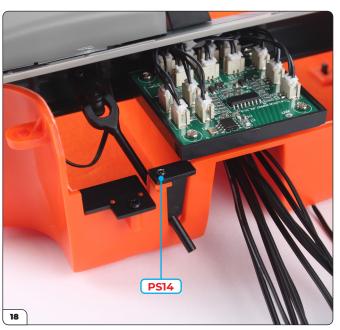


Vissez avec une vis PS14.

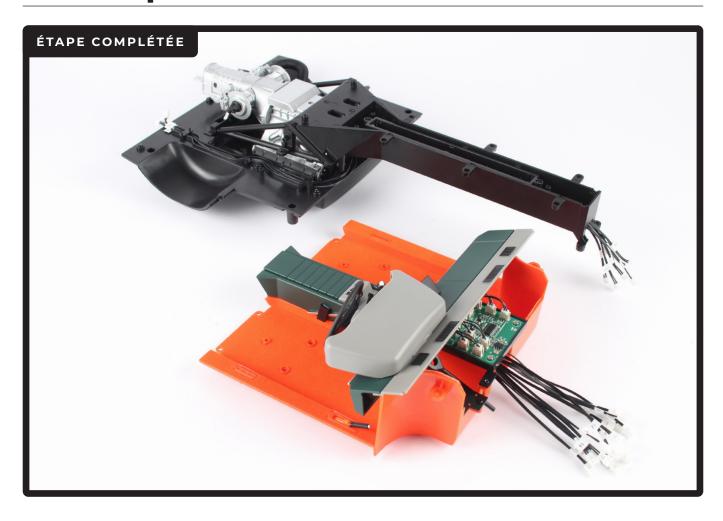

Étape 045 : Installer le coussin

À ce stade, vous commencerez à construire le deuxième siège, en commençant par le coussin du siège.

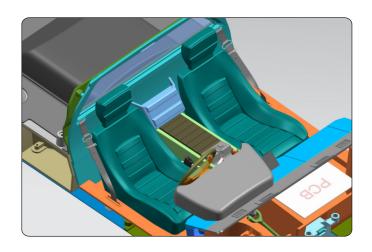

ÉTAPE 045 LISTE DES PIÈCES

Nom
45-A Siège
45-B Coussin du siège
45-C Scotch double face




Étape 045 : Installer le coussin



Prenez le scotch double face (45-C) et enlevez l'une des pellicules adhésives. Collez-le ensuite sur le siège (45-A).



Enlevez l'autre pellicule.

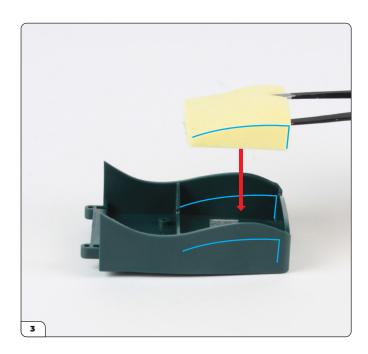

Positionnez le dossier (45-B) de façon à ce que la forme corresponde à la courbe du dossier.




Appuyez fermement sur le coussin pour le mettre en place.

Étape 045 : Installer le coussin




Continuez à construire le siège en plaçant le coussin sur le dossier et en assemblant le siège et le dossier.

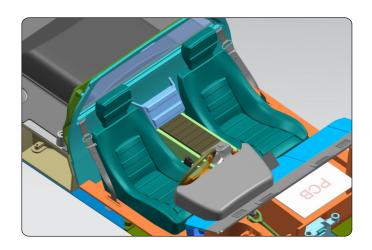


ÉTAPE 046 LISTE DES PIÈCES

Nom	
46-A Dossier	
46-B Coussin du dossier	
46-C Scotch double face	
Vis PS05 x3	

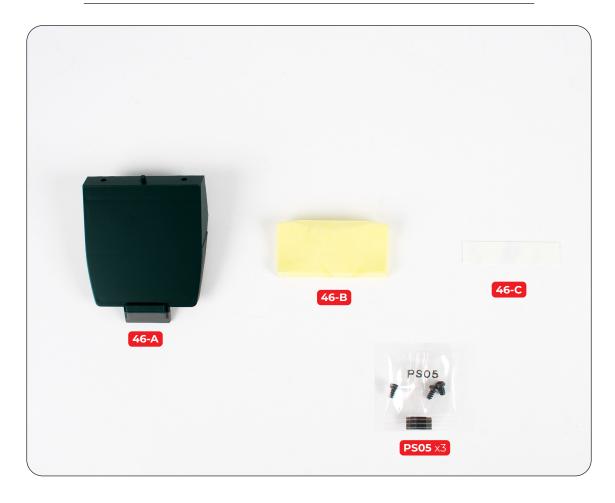




Prenez le scotch double face (46-C) et enlevez l'une des pellicules adhésives. Collez-le sur le dossier (46-A) comme indiqué.

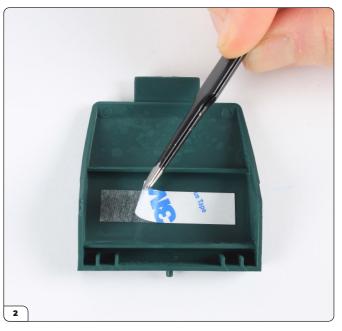


Décollez l'autre pellicule adhésive.

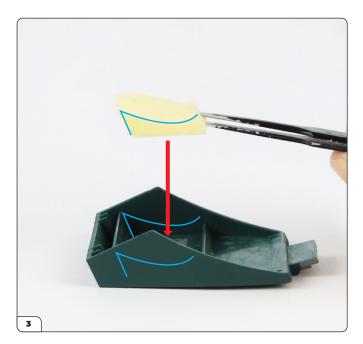


Positionnez le dossier (46-B) de façon à ce que la forme corresponde à la courbe du dossier.



Appuyez fermement sur le coussin pour le mettre en place.

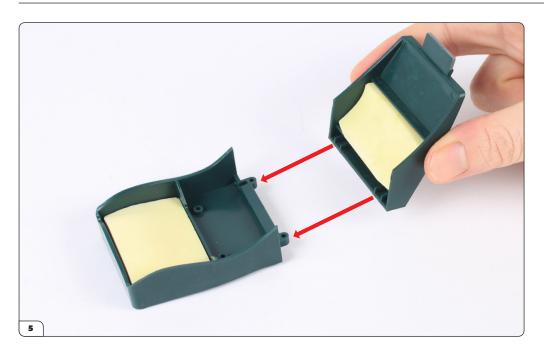


Alignez le dossier avec le siège comme montré.

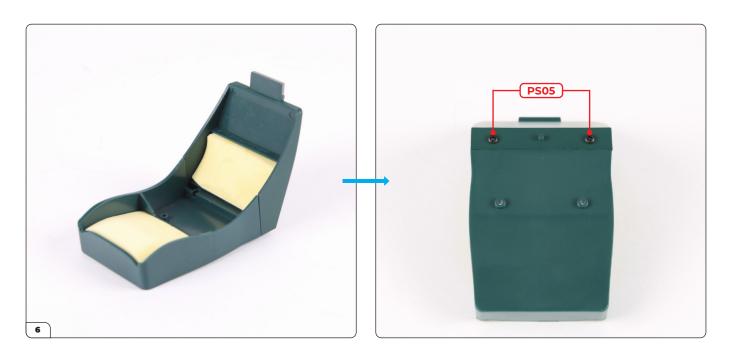

Mettez le dossier en place et vissez-le par le dessous à l'aide de 2 vis PS05.




Pendant cette étape, vous finirez le deuxième siège en mettant la housse en place. Vous mettrez ensuite les deux sièges sur le plancher du cockpit.

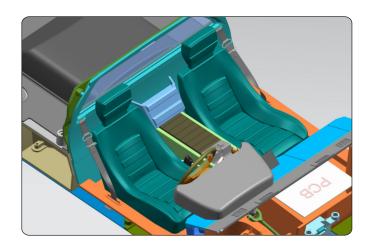

ÉTAPE 045 LISTE DES PIÈCES

47-A Housse de siège

Vis PS05 x5

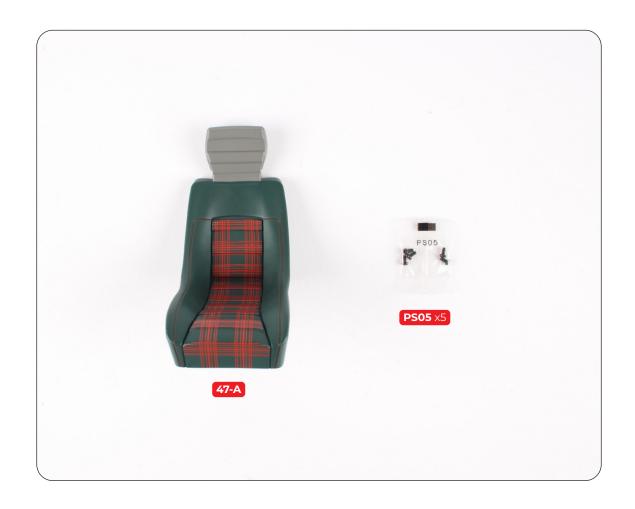






Alignez la housse (47-A) avec le siège (étape 046).

Mettez la housse sur le siège.

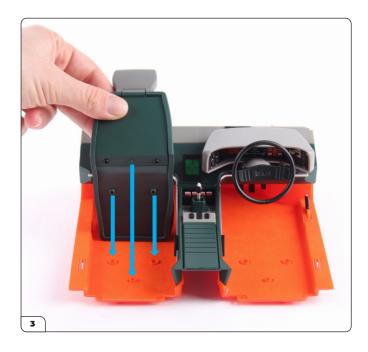

Mettez le siège de gauche en place sur le plancher du cockpit (étape 044).



Voici comment le siège doit être positionné.




6

Vissez à l'aide de 2 vis PS05.


Prenez l'autre siège de l'étape 009.




Placez-le du côté droit.

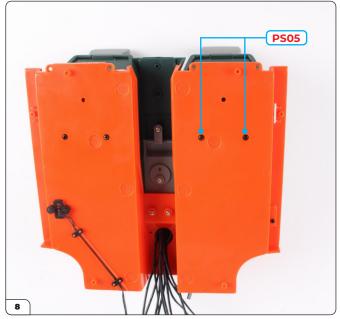

Vissez à l'aide de 2 vis PS05.

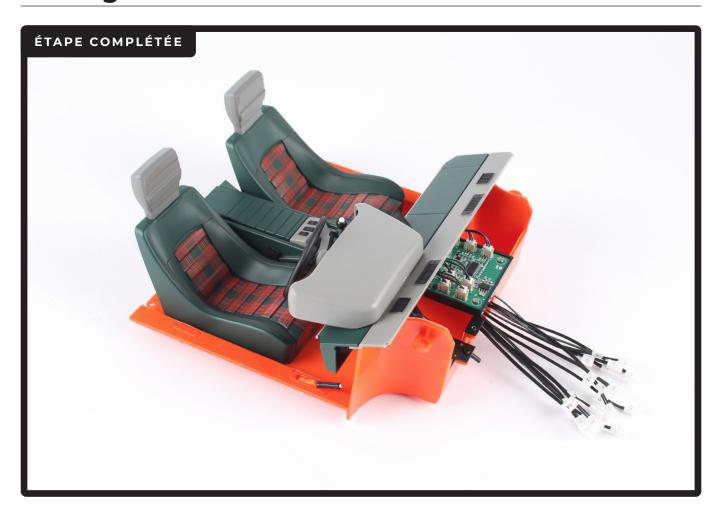

Au sein de cette étape, vous allez attacher la cloison à l'arrière du cockpit et mettre le couvercle du tunnel de transmission.

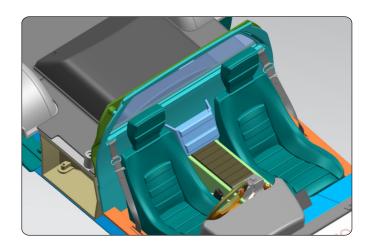


ÉTAPE 048 LISTE DES PIÈCES

48-A Cloison 48-B Couvercle du tunnel de transmission 48-C Lumière intérieure Vis PS05 x8





Prenez la cloison (48-A) et la lumière intérieure (48-C). Enfoncez la lumière intérieure sur la cloison comme montré dans l'encadré.

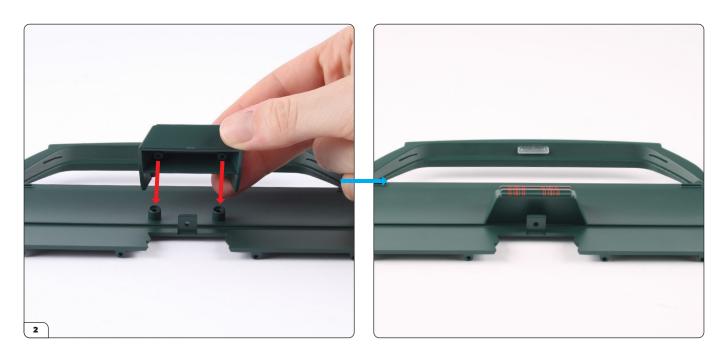

Prenez le couvercle du tunnel de transmission (48-B) et mettez-le dans les montants.



Vissez par le dessous à l'aide de 2 vis PS05 screws.




Mettez la cloison sur l'assemblage du cockpit (étape 047).




Vérifiez que la cloison et le plancher soient correctement emboîtés. Les bords doivent être alignés.



Vissez à l'aide de 5x PS05 screws.

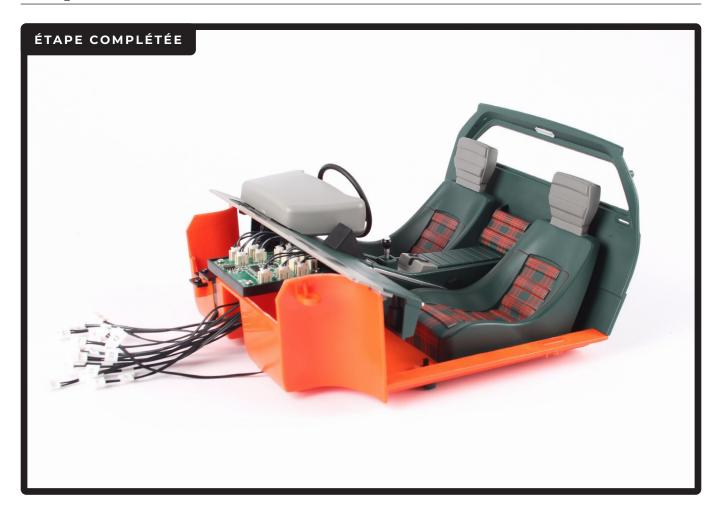

Vous ajouterez ensuite les ceintures en les fixant sur la cloison et sur le plancher du cockpit.

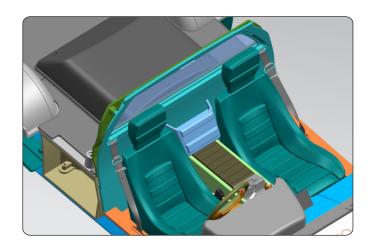

ÉTAPE 049 LISTE DES PIÈCES

Nom	
49-A Vitre	
49-B Ceinture x2	
Vis PS01 x5	_







Prenez votre assemblage du cockpit (étape 048). Lors de la mise en place des ceintures, prenez garde à mettre la boucle de l'extrémité la plus longue à travers la fente de la cloison (cercles rouges) et l'extrémité de la plus courte à travers la fente du plancher (cercles bleus). Faites passer la boucle de l'extrémité la plus courte à travers la fente du plancher. Vérifiez que la boucle située au milieu de la sangle soit dirigée vers vous une fois que la ceinture a été mise en place (cf. image étape 6).



Posez la boucle de l'extrémité la plus courte de la ceinture sur le montant de vis et fixez-la avec une vis PS01.



Passez la boucle de l'extrémité la plus longue de la ceinture de sécurité à travers la fente de la cloison.





Posez la boucle de l'extrémité la plus longue de la ceinture sur le poteau de vis et fixez-la avec une vis PS01.


La ceinture de sécurité devrait ressembler à ceci une fois en place.



Faites la même chose de l'autre côté pour mettre la deuxième ceinture en la fixant avec 2 vis PS01 de la même manière.



Cette étape consiste à poser la paroi vitrée de la cloison.

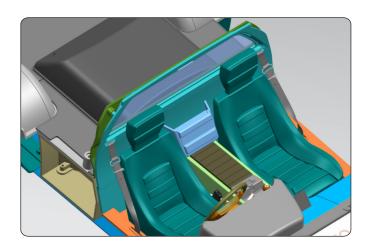

ÉTAPE 050 LISTE DES PIÈCES

50-A Paroi
Vis PS05 x5





Prenez la vitre (fournie lors de l'étape 049) et enfoncez-la sur la paroi (50-A).



Assurez-vous que la vitre soit bien enfoncée sur la paroi.



Alignez la paroi avec la cloison (étape 049).



Appuyez dessus pour la mettre en place.



Fixez avec 4 vis PS05.

