

THE  
SPY WHO  
LOVED  
ME™

LOTUS  
esprit



## Pack08

BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ058●フロントパネルの組み立て
- ステージ059●魚雷発射管の組み立て
- ステージ060●ボンネットの取り付け・右ヘッドライトの組み立て 1
- ステージ061●右ヘッドライトの組み立て 2
- ステージ062●左ヘッドライトの組み立て 1
- ステージ063●左ヘッドライトの組み立て 2
- ステージ064●魚雷発射装置の組み立て
- ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け
- ステージ066●フロントボディの取り付け

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.  
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.  
**JAMES BOND**  
—COLLECTION—

## 必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

### ●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

## ステージ058●フロントパネルの組み立て

フロントパネルを組み立てます。

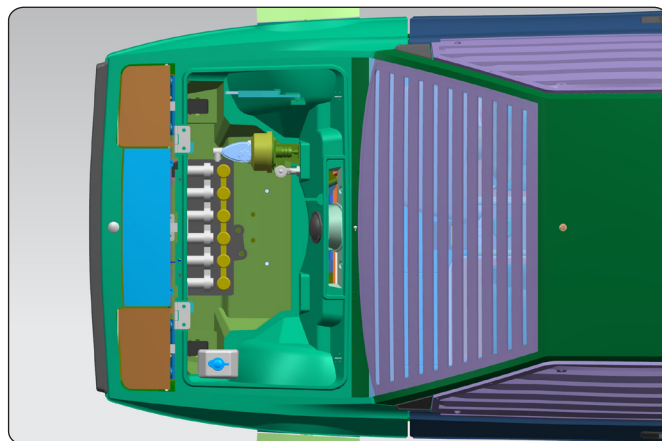


### ステージ058パーツリスト

名称
58-A フロントパネル
59-B マウント
58-C クランプ×2
PS05ネジ×3



## ステージ058●フロントパネルの組み立て

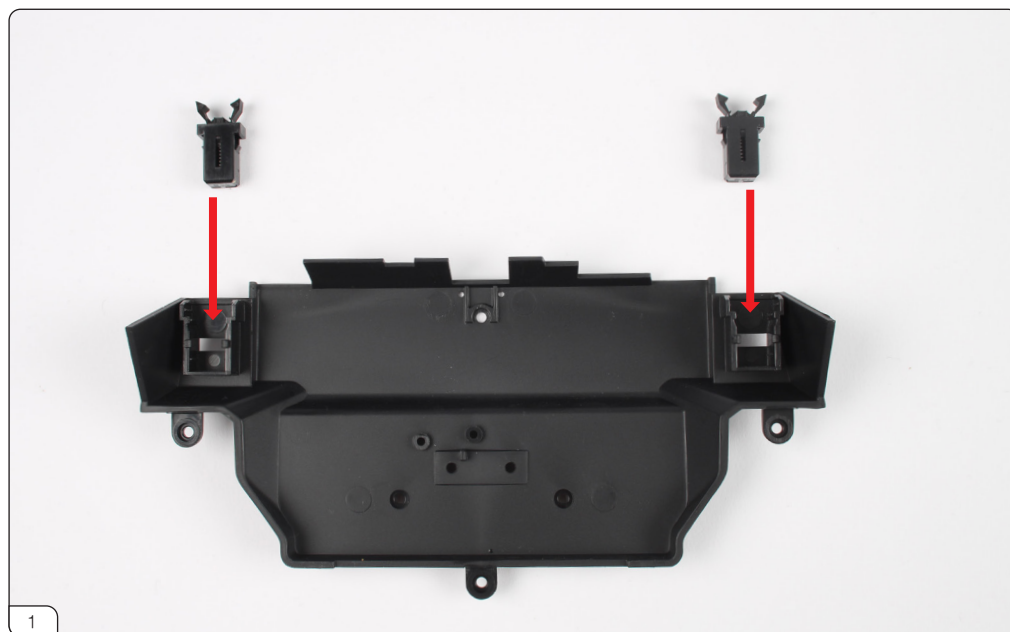

画像のように、2つのクランプ (58-C) をフロントパネル (58-A) に合わせます。




2つのクランプ (58-C) をフロントパネル (58-A) にしっかりと押し込みます。



## ステージ058●フロントパネルの組み立て




フロントパネル (58-A) を裏返し、マウント (58-B) をネジ穴にセットします (赤矢印)。

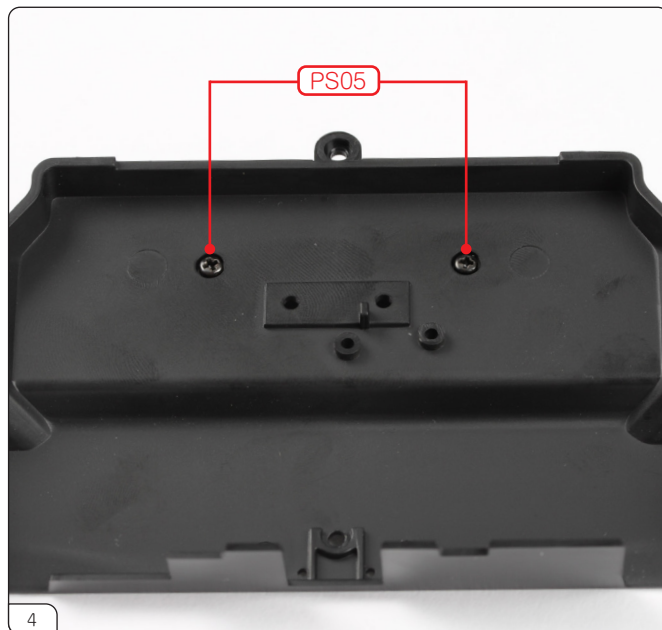


PS05ネジ2本で固定します。

### ステージの完了

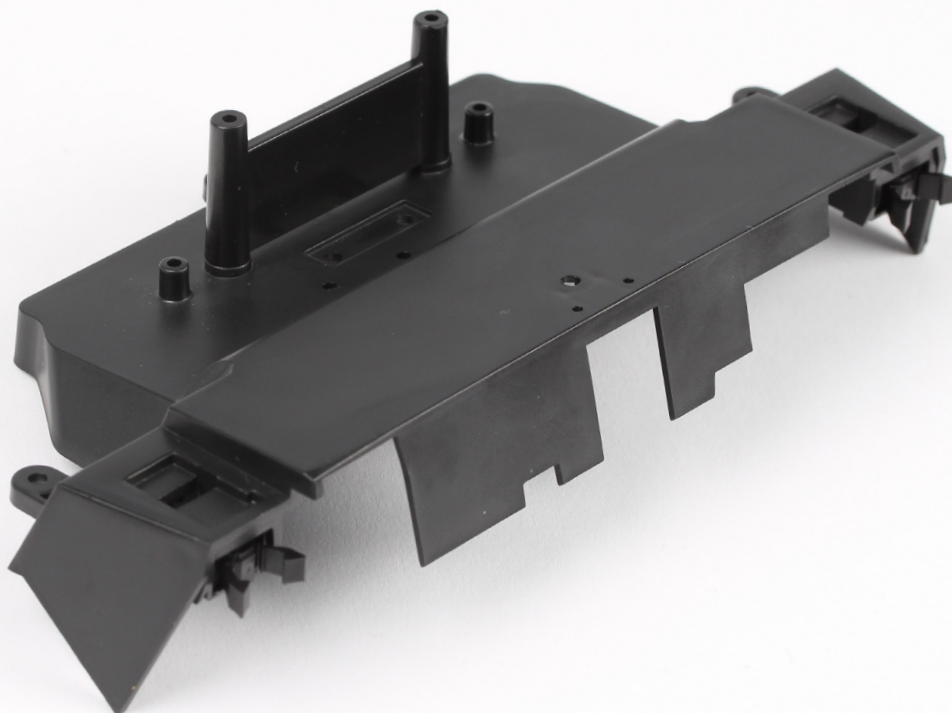

## ステージ059●魚雷発射管の組み立て

魚雷発射管を組み立て、魚雷コンプレッサーをフロントパネルに取り付けます。

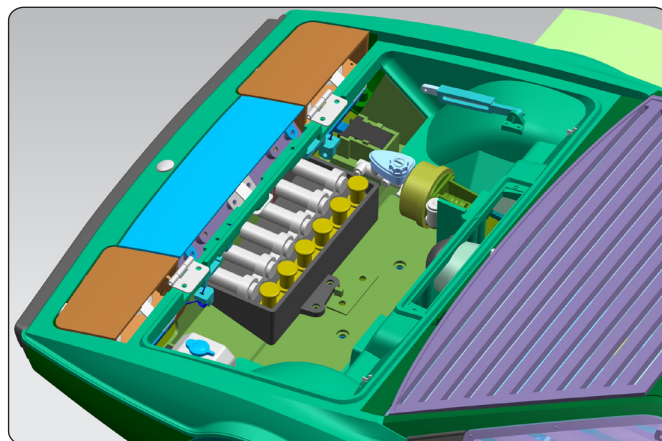

### ステージ059パーツリスト

名称
59-A 魚雷パネル
59-B 魚雷発射管
59-C 魚雷コンプレッサー
59-D クランプマウント
59-E クランプ
PS05ネジ×4
PS14ネジ×5



59-A



59-B



59-C



59-D



59-E




PS05×4



PS14×5


## ステージ059●魚雷発射管の組み立て

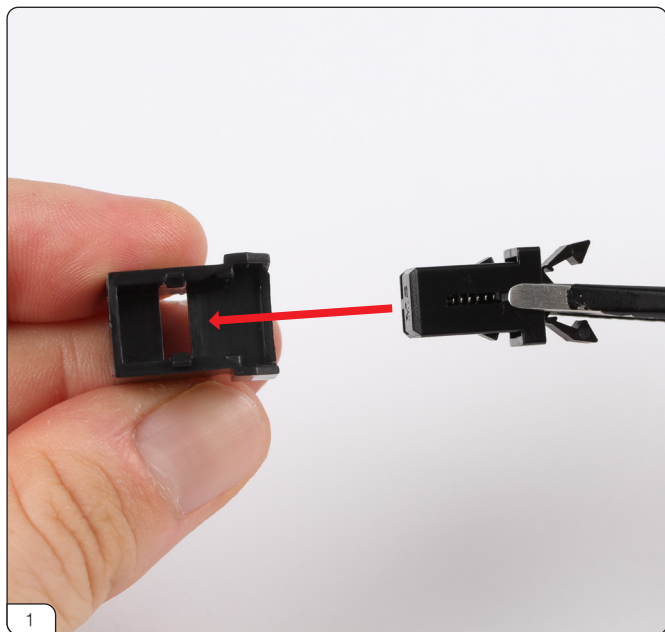

クランプ (59-E) をクランプマウント (59-D) に押し込みます。



クランプマウント (59-D) をステージ058で組み立てたフロントパネルにセットします。

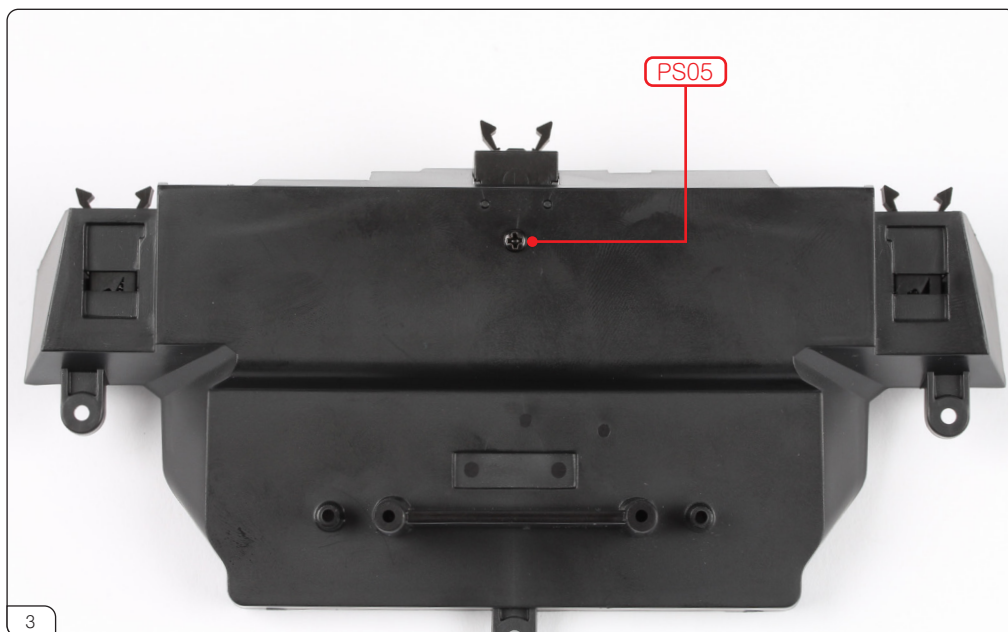

PS05ネジで固定します。

## ステージ059●魚雷発射管の組み立て



魚雷コンプレッサー (59-C) を魚雷パネル (59-A) にセットします。



PS14ネジ2本で固定します。



魚雷発射管 (59-B) を魚雷パネルにセットします。




PS14ネジ2本で固定します。



## ステージ059●魚雷発射管の組み立て



魚雷パネルをステージ058で組み立てたフロントパネルにセットします。

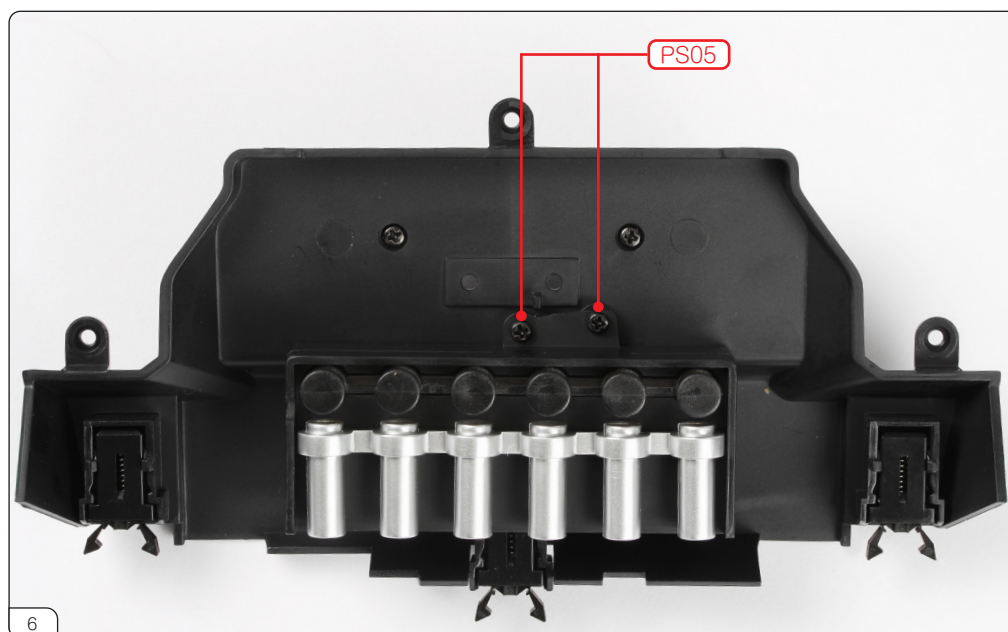

PS05ネジ2本で固定します。


## ステージ059●魚雷発射管の組み立て

ステージの完了



## ステージ060●ボンネットの取り付け・右ヘッドライトの組み立て 1

ボンネットをボディに取り付け、右ヘッドライトを組み立てます。

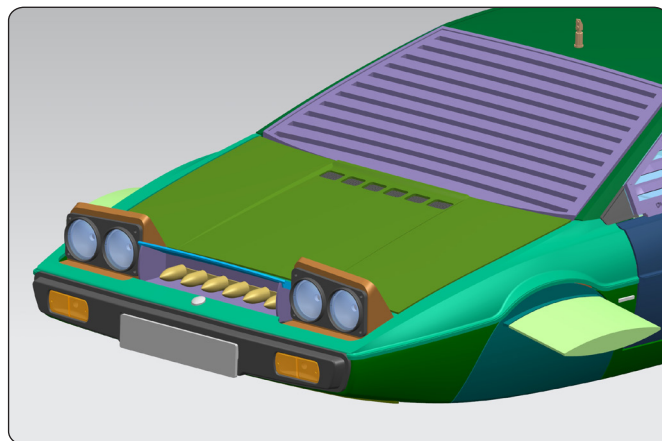

### ステージ060パーツリスト


名称
60-A 右ヘッドライトリフレクター
60-B 右ヘッドライトハウジング
60-C ボンネットヒンジ×2
60-D 右ヘッドライトLED
DS23ネジ×9
DS29ネジ×2



## ステージ060 ● ボンネットの取り付け・右ヘッドライトの組み立て 1



ステージ001で組み立てたボンネットにボンネットヒンジ (60-C) を取り付けます。ボンネットヒンジは、画像1bのようにセットしてください。

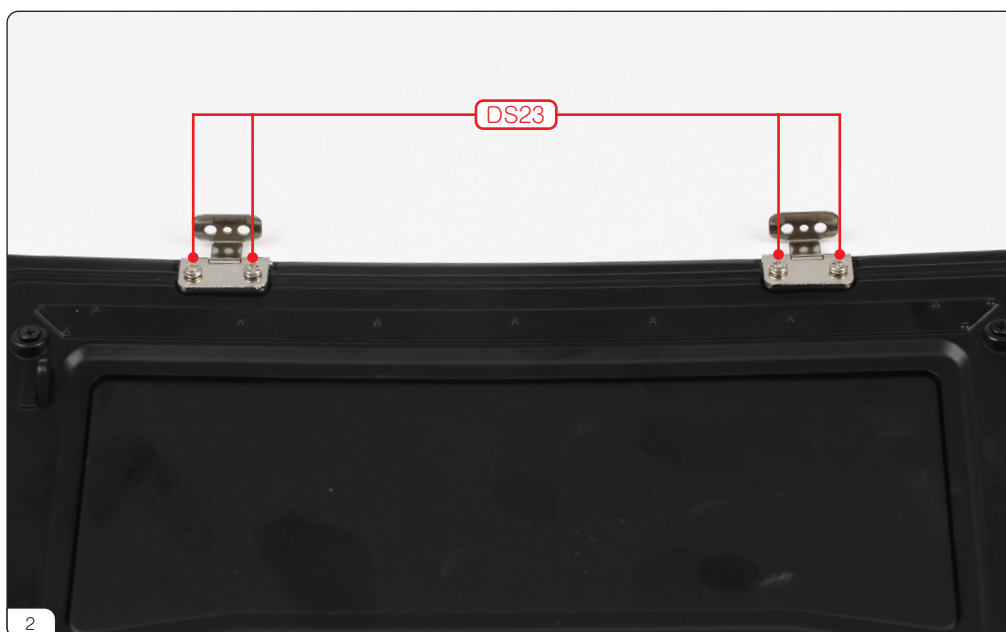

DS23ネジ4本でボンネットヒンジ (60-C) を固定します。



## ステージ060 ● ボンネットの取り付け・右ヘッドライトの組み立て 1





ステージ057で組み立てたフロントボディを作業台に置きます。ここではボンネットサポートストラットが下がっていることを確認してください（赤丸印）。




ボンネットをフロントボディにセットします（赤丸印）。

## ステージ060 ● ボンネットの取り付け・右ヘッドライトの組み立て 1

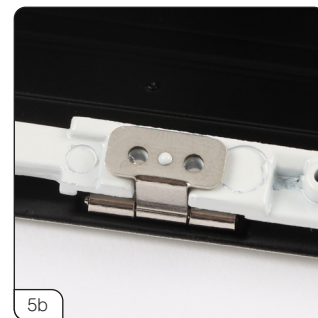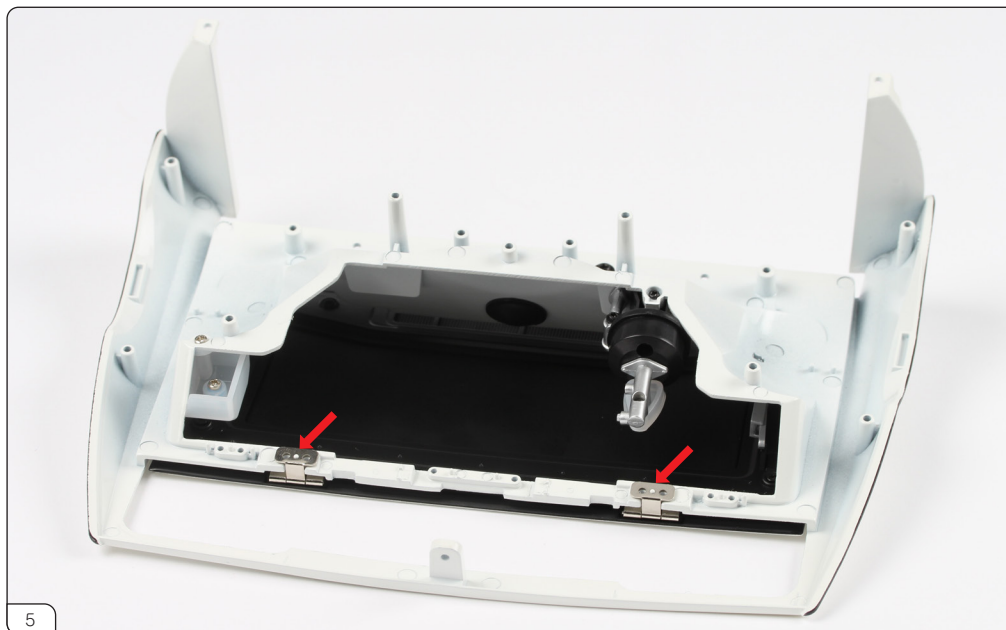

アッセンブリーを裏返して、ボンネットヒンジ (60-C) を突起に押し込みます。画像5bはセットされた状態です。

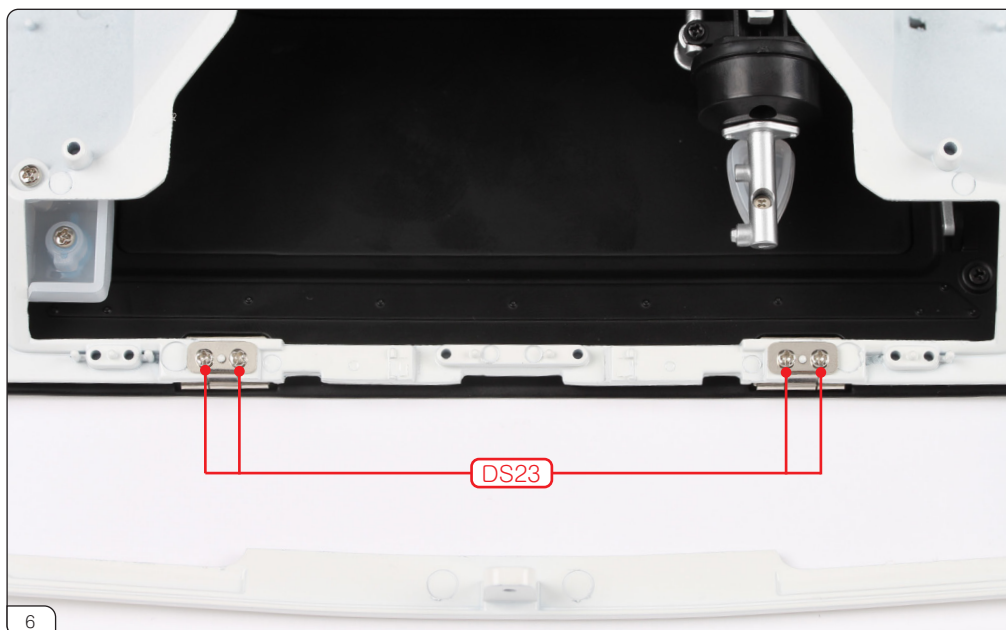

DS23ネジ4本で固定します。


## ステージ060 ● ボンネットの取り付け・右ヘッドライトの組み立て 1



ボンネットを開けて、ボンネットサポートストラットをネジ穴の後ろにセットします。



ボンネットサポートストラットをDS29ネジで固定します。

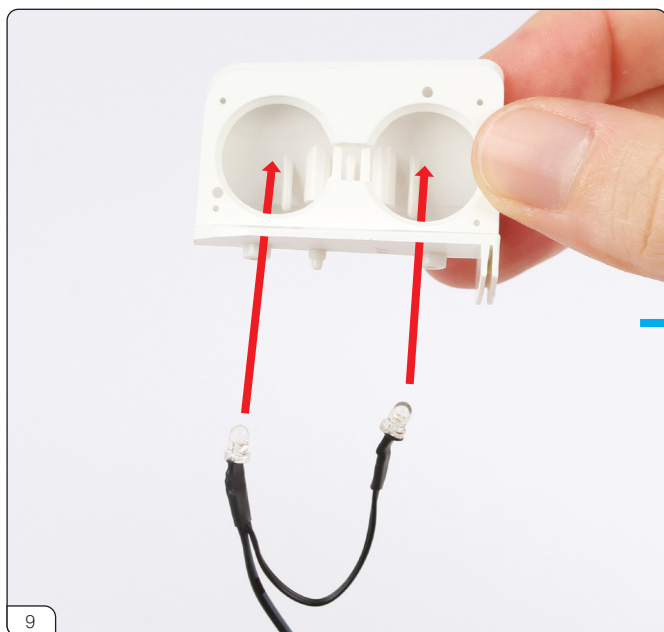


右ヘッドライトLED (60-D) を右ヘッドライトハウジング (60-B) に通します (赤矢印)。



右ヘッドライトLED (60-D) を通したら、ケーブルと右ヘッドライトLEDを画像のように配置します。

## ステージ060 ● ボンネットの取り付け・右ヘッドライトの組み立て 1

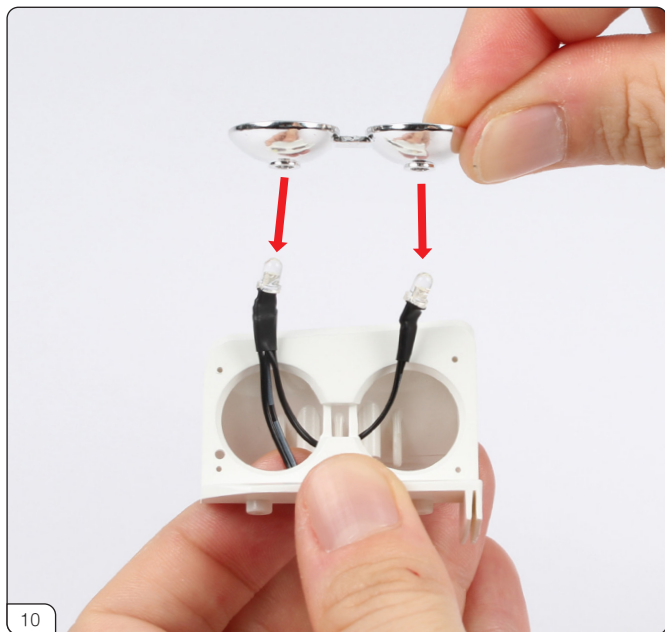

右ヘッドライトLED (60-D) をヘッドライトリフレクター (60-A) に差し込みます。



右ヘッドライトLED (60-D) がセットされた状態です。


### ステージの完了





## ステージ061●右ヘッドライトの組み立て 2

右ヘッドライトの組み立てを完了し、フロントボディに取り付けます。

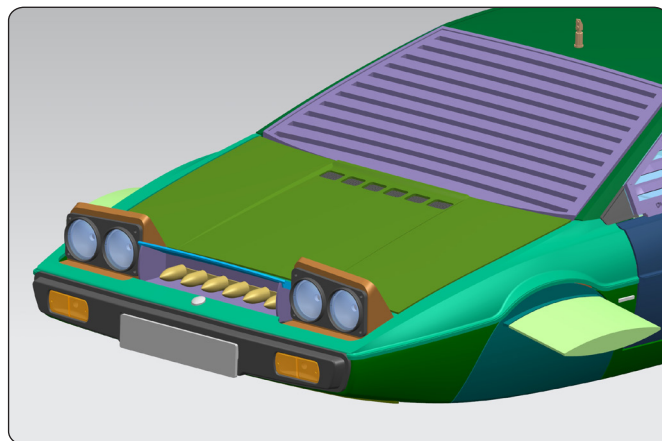

### ステージ061パーツリスト

名称	名称
61-A 右ヘッドライトフレーム	PS01ネジ×3
61-B 右ヘッドライトレンズ	PS05ネジ×3
61-C ストッパー	PS12ネジ×5
61-D ヒンジ	DS23ネジ×3



61-A



61-B



61-C



61-D



PS01×3



PS05×3



PS12×5




DS23×3


## ステージ061●右ヘッドライトの組み立て 2



1  
右ヘッドライトレンズ (61-B) を右ヘッドライトフレーム (61-A) にセットします。

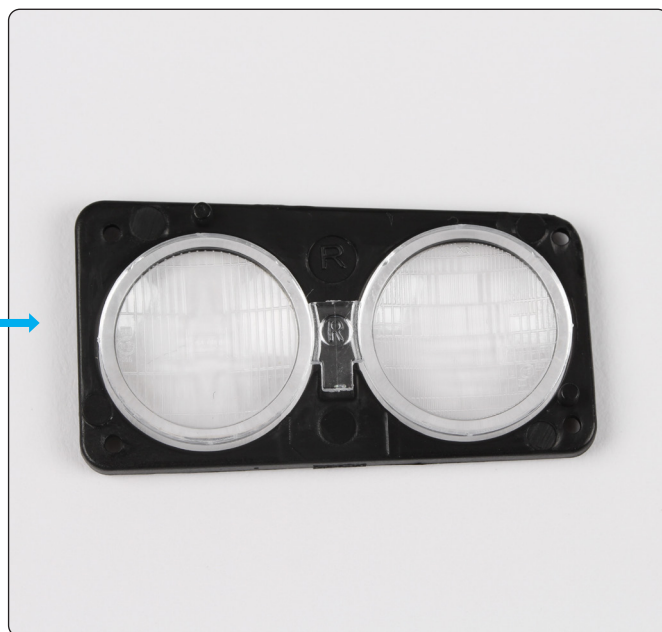

セットされた状態です。

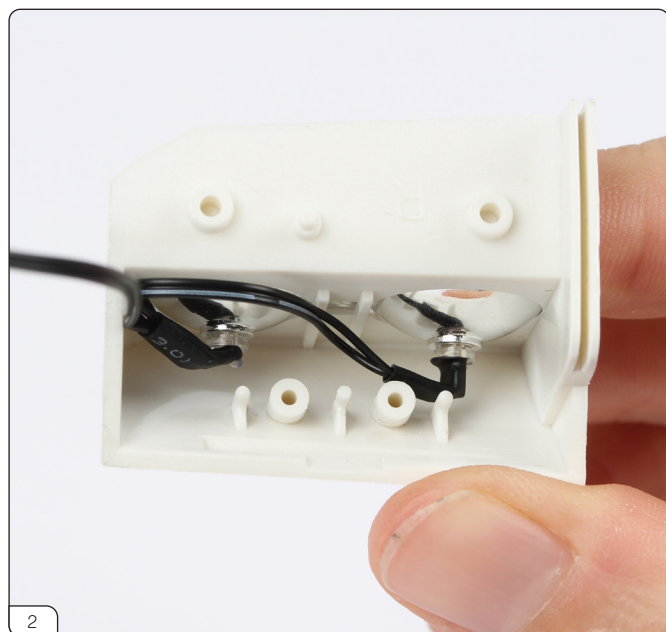

2  
画像のように、ステージ060で組み立てた右ヘッドライトのケーブルを曲げてください。



3  
ヘッドライトリフレクターを押し込みます。赤丸印は次の工程でヘッドライトフレームをはめ込むための穴です。


## ステージ061●右ヘッドライトの組み立て 2




ヘッドライトフレームをヘッドライトハウジングに押し込みます。



PS12ネジ4本で固定します。

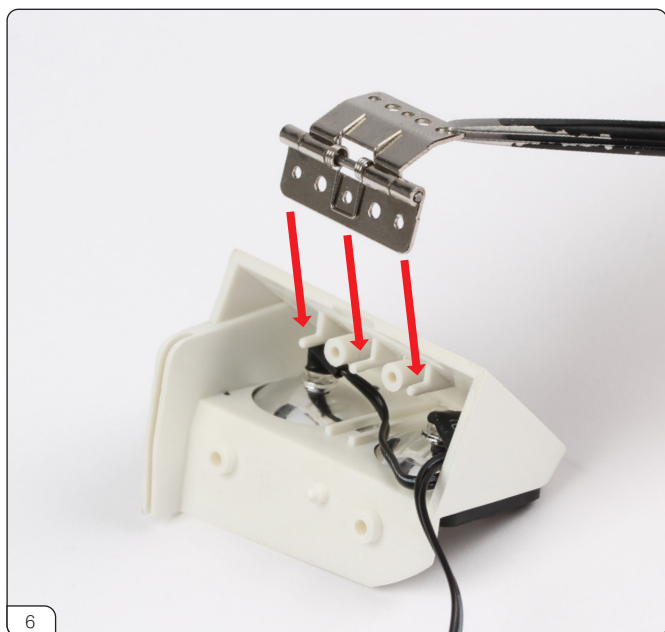


画像のように、ヒンジ (61-D) をハウジングにセットします。

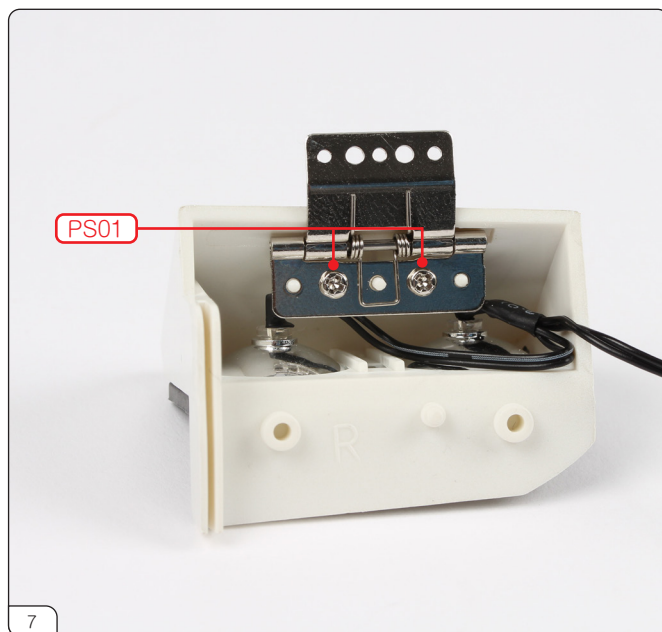

PS01ネジ2本でしっかりと固定します。




## ステージ061 ● 右ヘッドライトの組み立て 2

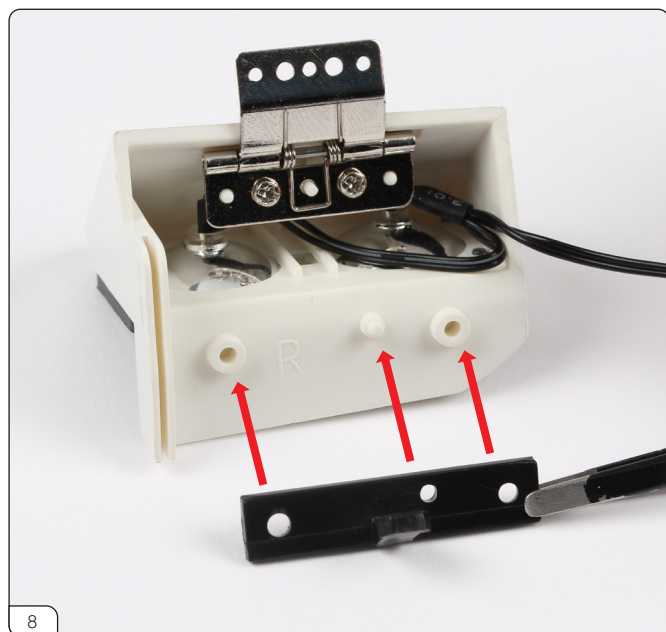

ストッパー (61-C) をハウジングにセットします。



PS05ネジ2本で固定します。

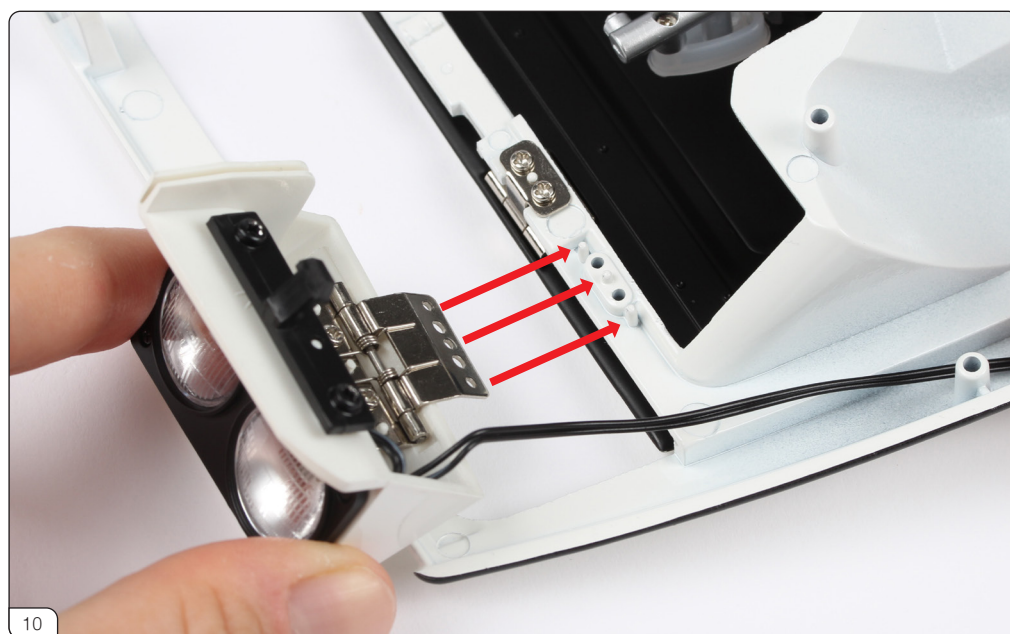

フロントボディを裏返し、ヒンジをマウントにセットします。



## ステージ061 ● 右ヘッドライトの組み立て 2




DS23ネジ2本でしっかりと固定します。

### ステージの完了




## ステージ062●左ヘッドライトの組み立て 1

左ヘッドライトを組み立てます。

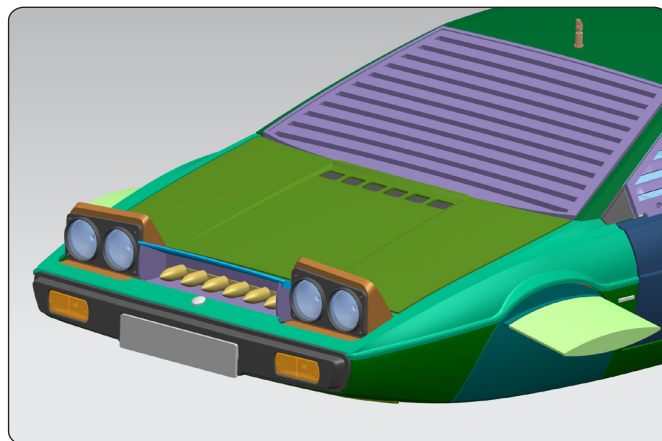

### ステージ062パーツリスト

名称
62-A 左ヘッドライトハウジング
62-B 左ヘッドライトリフレクター
62-C 左ヘッドライトLED

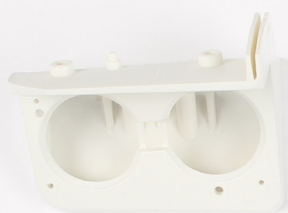

62-A




62-B



62-C


## ステージ062●左ヘッドライトの組み立て 1

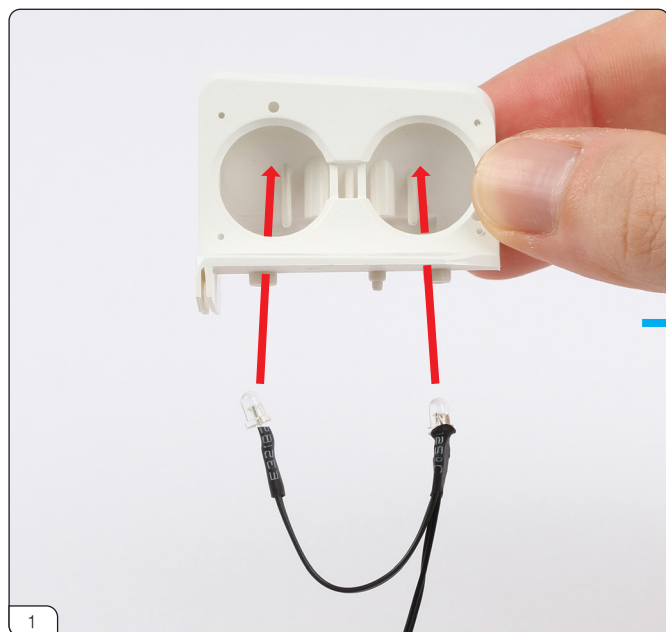

1  
左ヘッドライトLED (62-C) を左ヘッドライトハウジング (62-A) に通します (赤矢印)。



左ヘッドライトLED (62-C) を通したら、ケーブルと左ヘッドライトLEDを画像のように配置します。

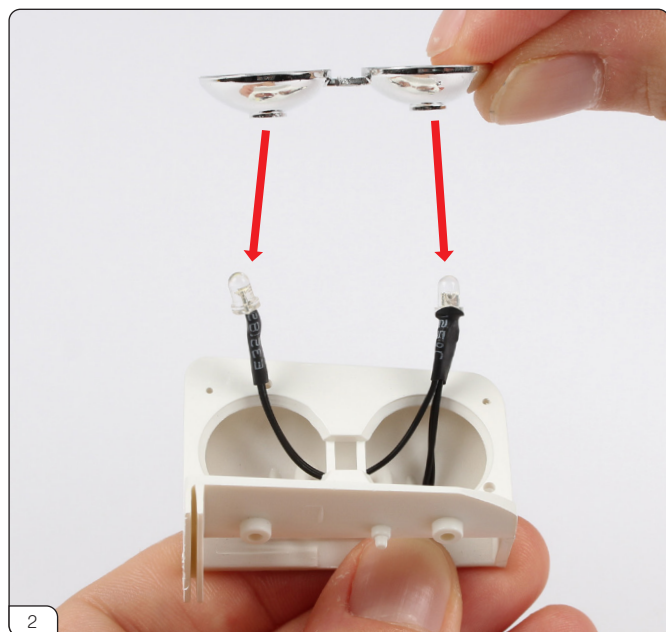


2  
左ヘッドライトLED (62-C) をヘッドライトリフレクター (62-B) に差し込みます。



3  
左ヘッドライトLED (62-C) がセットされた状態です。

## ステージ062●左ヘッドライトの組み立て 1


ステージの完了

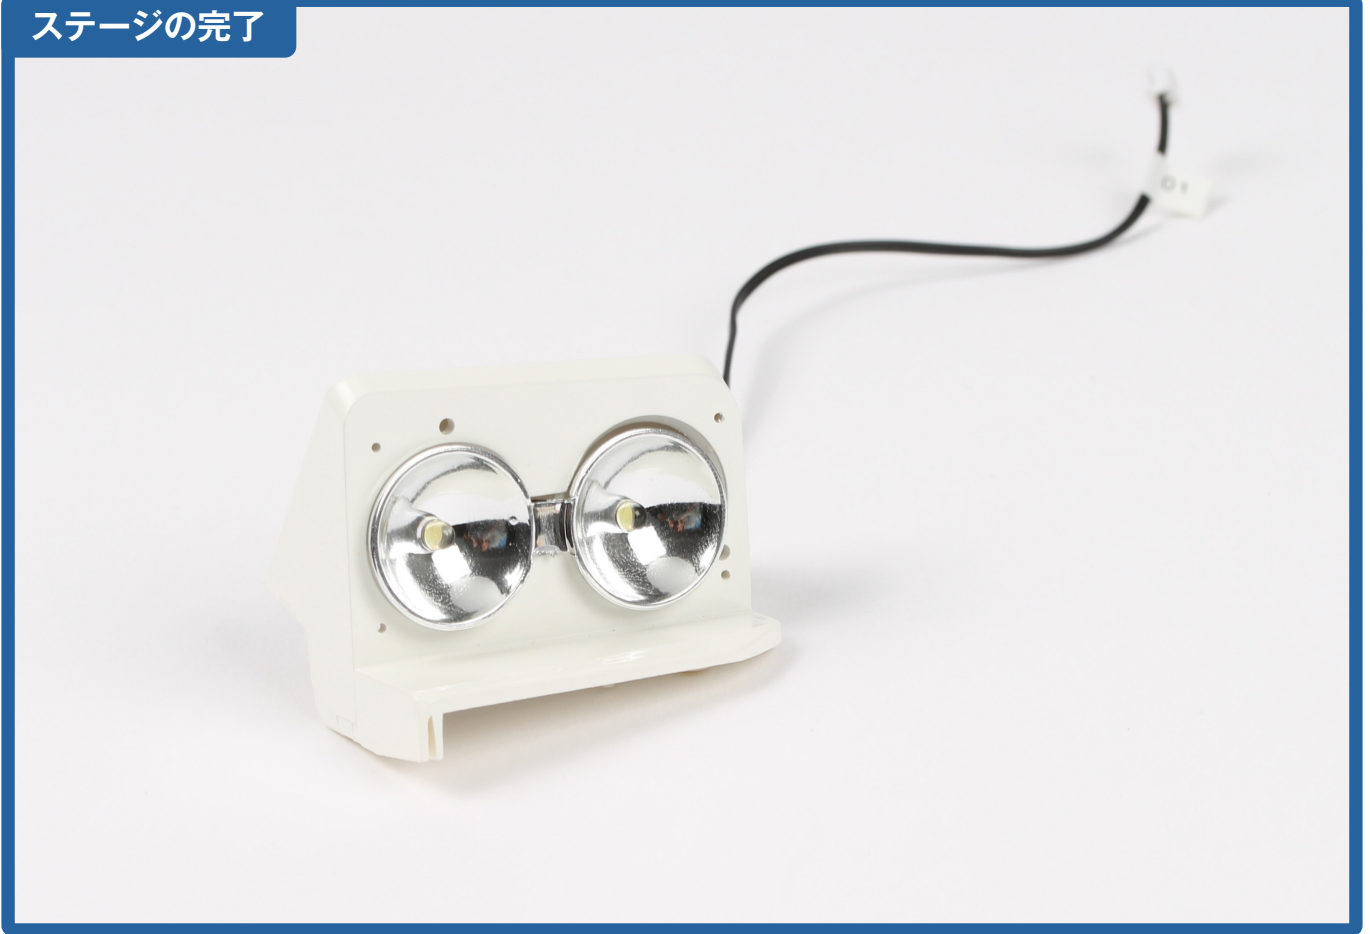



## ステージ063●左ヘッドライトの組み立て 2

左ヘッドライトの組み立てを完了し、フロントボディに取り付けます。

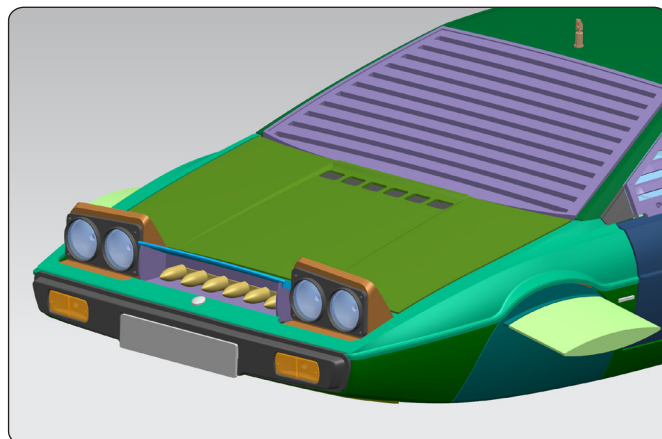

### ステージ063パーツリスト

名称	名称
63-A 左ヘッドライトフレーム	PS01ネジ×3
63-B 左ヘッドライトレンズ	PS05ネジ×3
63-C ストッパー	PS12ネジ×5
63-D ヒンジ	DS23ネジ×3



63-A



63-B



63-C



63-D



PS01×3



PS05×3



PS12×5



DS23×3


## ステージ063●左ヘッドライトの組み立て 2



左ヘッドライトレンズ (63-B) を左ヘッドライトフレーム (63-A) にセットします。



セットされた状態です。

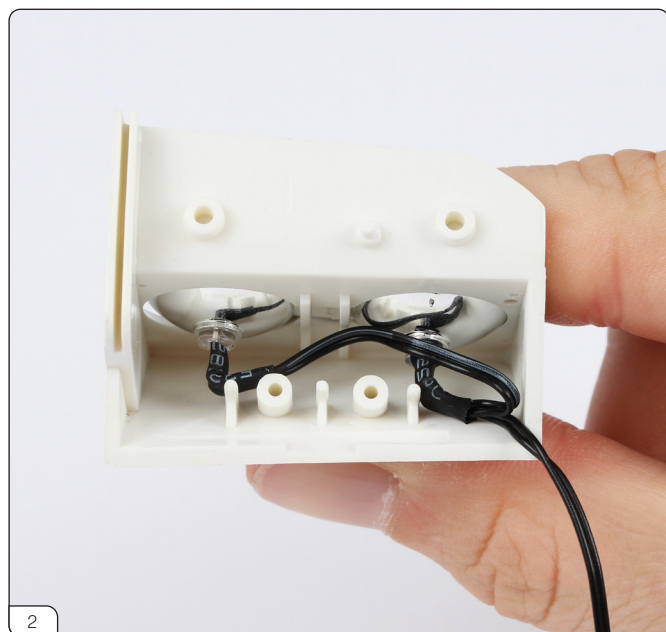

画像のように、ステージ062で組み立てた左ヘッドライトのケーブルを曲げてください。




ヘッドライトリフレクターを押し込みます。


## ステージ063 ● 左ヘッドライトの組み立て 2




PS12ネジ4本で固定します。

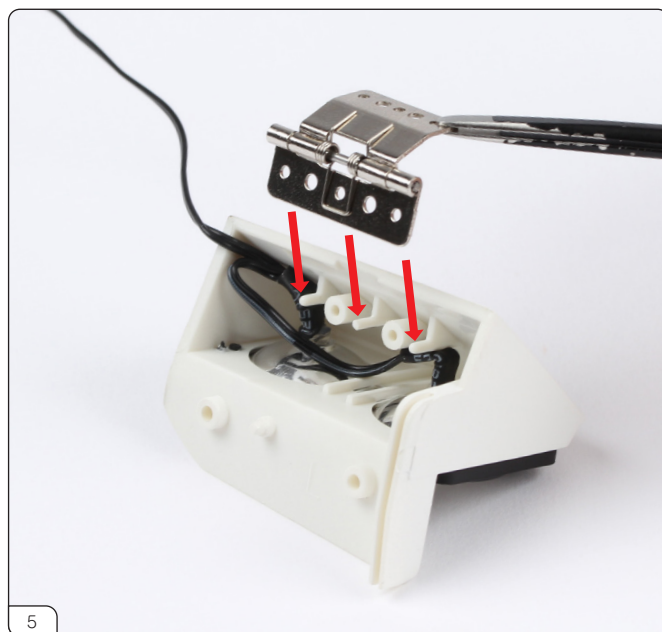

画像のように、ヒンジ (63-D) をハウジングにセットします。

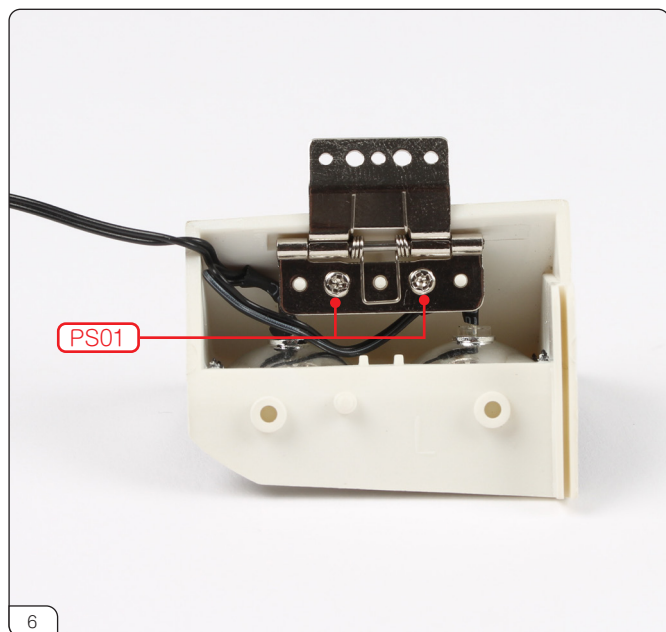


PS01ネジ2本でしっかりと固定します。

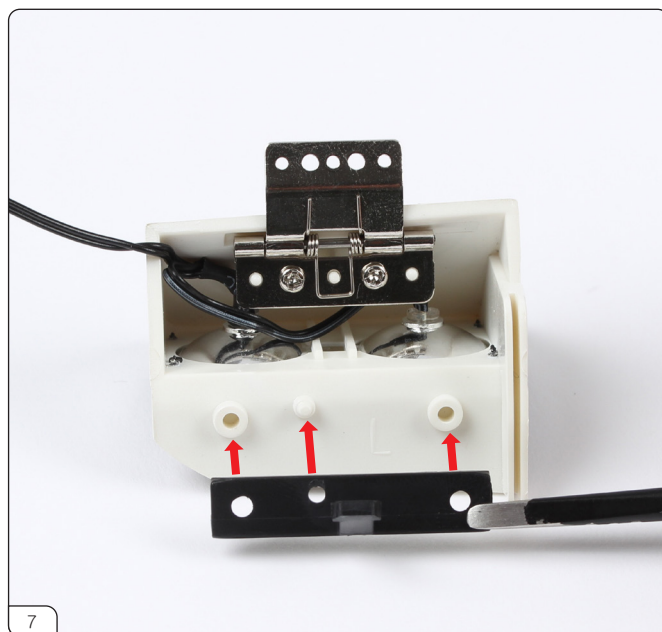

ストッパー (63-C) をハウジングにセットします。



## ステージ063 ● 左ヘッドライトの組み立て 2

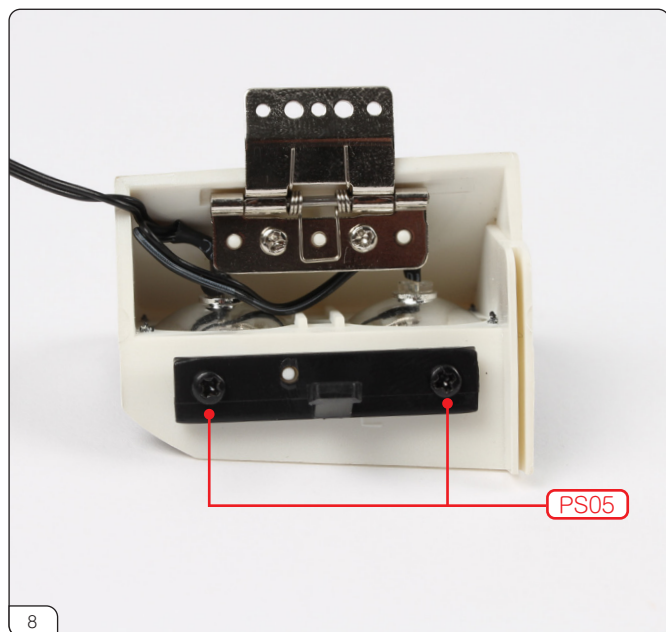

PS05ネジ2本で固定します。



フロントボディを裏返し、ヒンジをマウントにセットします。



DS23ネジ2本でしっかりと固定します。




## ステージ063●左ヘッドライトの組み立て 2

ステージの完了



## ステージ064●魚雷発射装置の組み立て

魚雷発射装置を組み立てます。

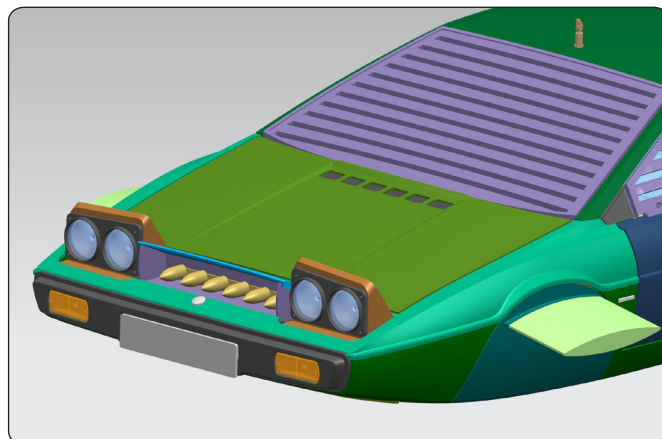

### ステージ064パーツリスト

名称	名称
64-A 魚雷発射装置本体	64-E 魚雷コーンA×2
64-B 魚雷アレイ	64-F 魚雷コーンB×2
64-C ストッパー	PS01ネジ×3
64-D ヒンジ	PS09ネジ×5




64-A



64-B



64-C



64-D



64-E×2



64-F×2




PS01×3




PS09×5


## ステージ064●魚雷発射装置の組み立て

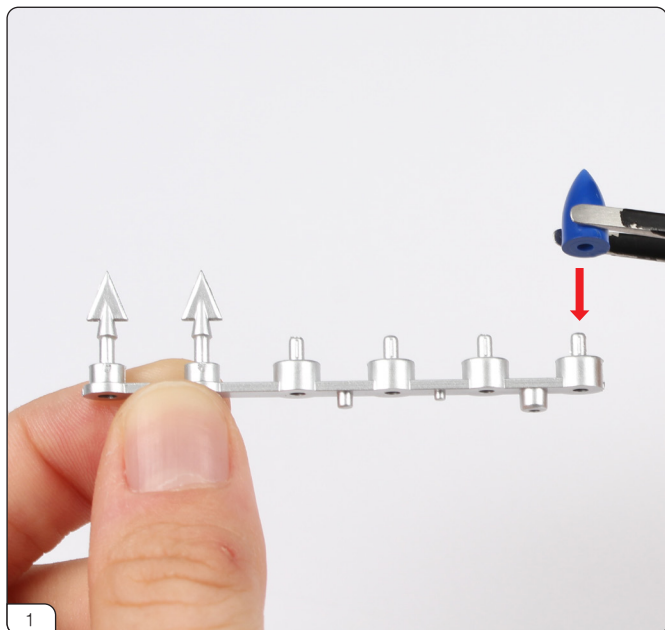

魚雷コーンB (64-F) を魚雷アレイ (64-B) の先端に押し込みます。

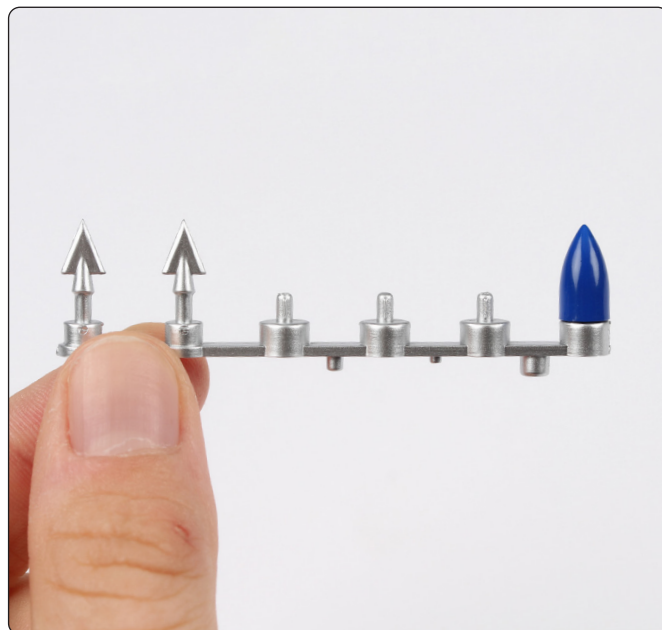

魚雷コーンB (64-F) が取り付けられた状態です。

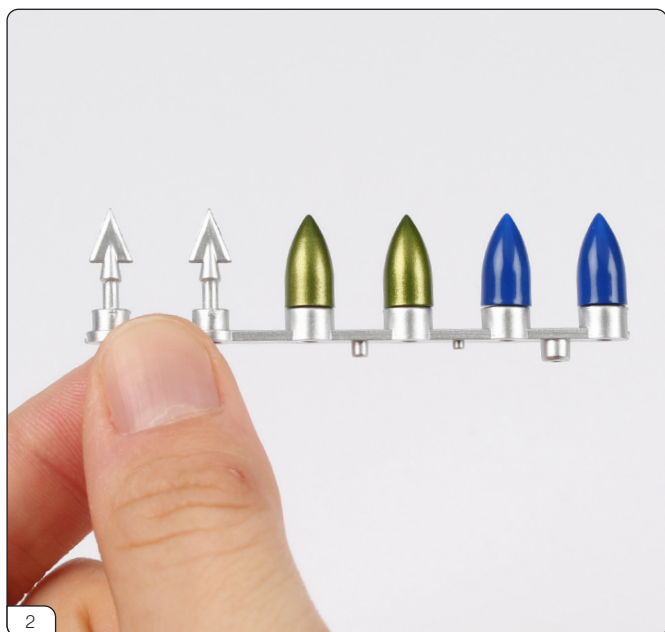

もう1つの魚雷コーンB (64-F) と2つの魚雷コーンA (64-E) を魚雷アレイ (64-B) に押し込みます。



魚雷アレイを魚雷発射装置本体 (64-A) にセットします。画像のように、青矢印・赤矢印の突起を対応する穴に入れてください。

## ステージ064●魚雷発射装置の組み立て



セットされた状態です。



PS09ネジ2本で固定します。



画像のように、ストッパー (64-C) を魚雷発射装置本体 (64-A) にセットします。




PS09ネジ2本で固定します。



## ステージ064●魚雷発射装置の組み立て



ヒンジ (64-D) を魚雷発射装置本体 (64-A) にセットします。

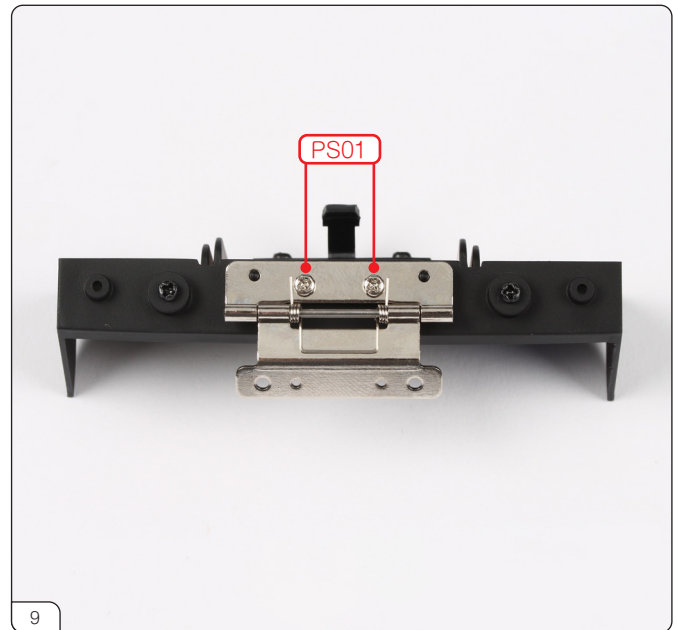


PS01ネジ2本で固定します。

### ステージの完了




## ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け

フロントバンパーと魚雷発射装置をボディに取り付けます。

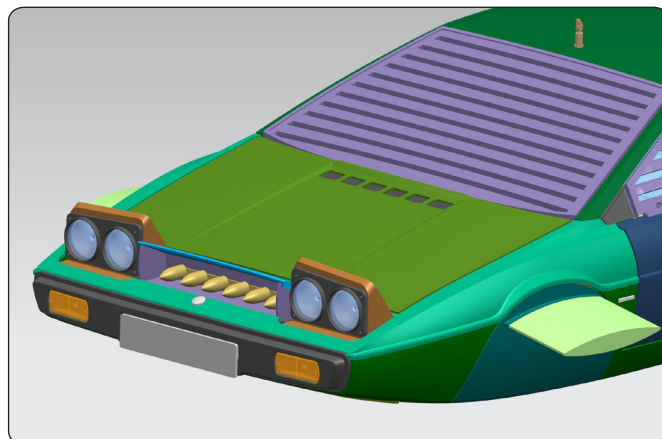


### ステージ065パーツリスト

名称	名称
65-A 魚雷発射パネル	65-F 粘着テープ×2
65-B フロントナンバープレート	DS01ネジ×4
65-C ケーブルブラケット×2	PS01ネジ×3
65-D 左インジケータースタック	DS02ネジ×4
65-E 右インジケータースタック	DS23ネジ×3

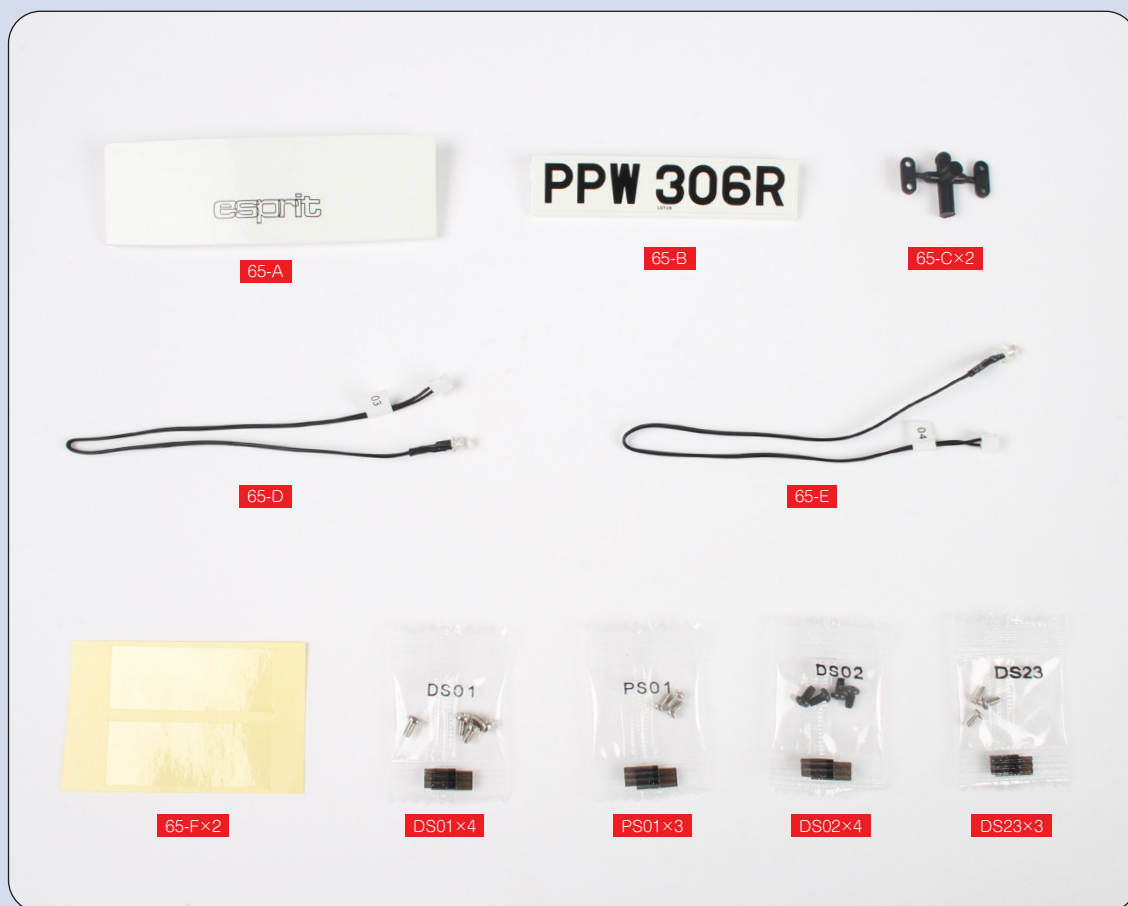


## ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け

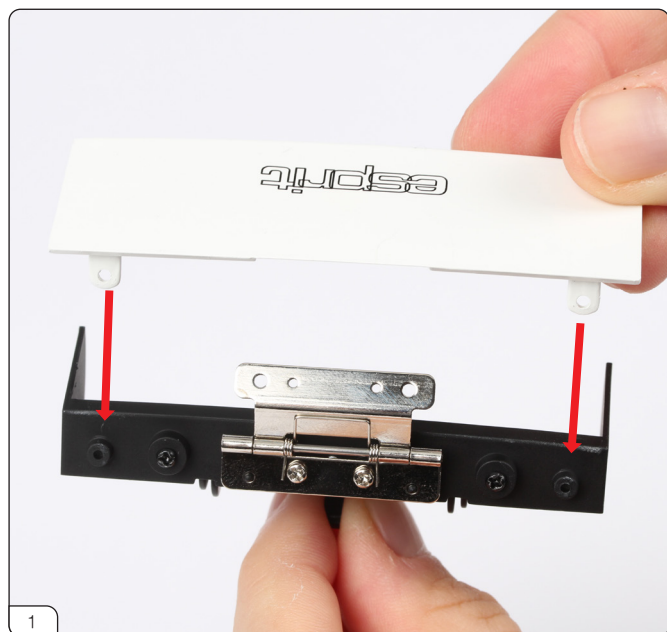

魚雷発射パネル(65-A) のタブをステージ064で組み立てた魚雷発射アッセンブリーにセットします。



PS01ネジ2本で固定します。

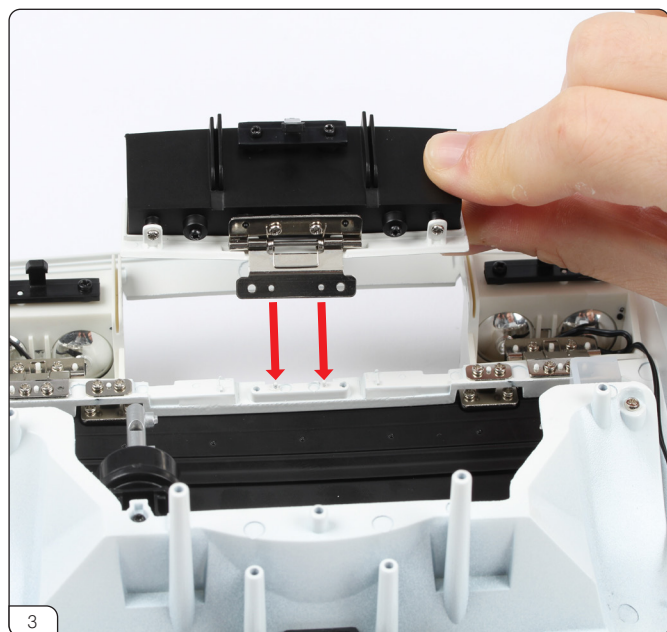


魚雷発射アッセンブリーをフロントボディにセットします。




DS23ネジ2本で固定します。



## ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け

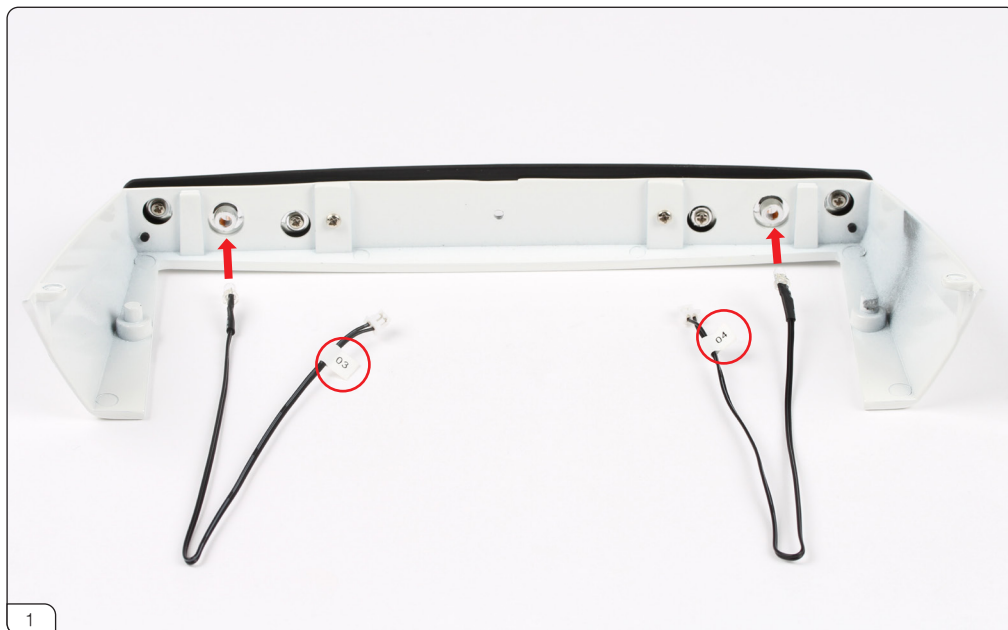

ステージ002で組み立てたフロントウイングを画像のように作業台に置きます。No.3 (赤矢印) と表示された左インジケータLED (65-D) を、左リフレクターに押し込みます。No.4 (赤矢印) と表示された右インジケータLED (65-E) を、右リフレクターに押し込みます。

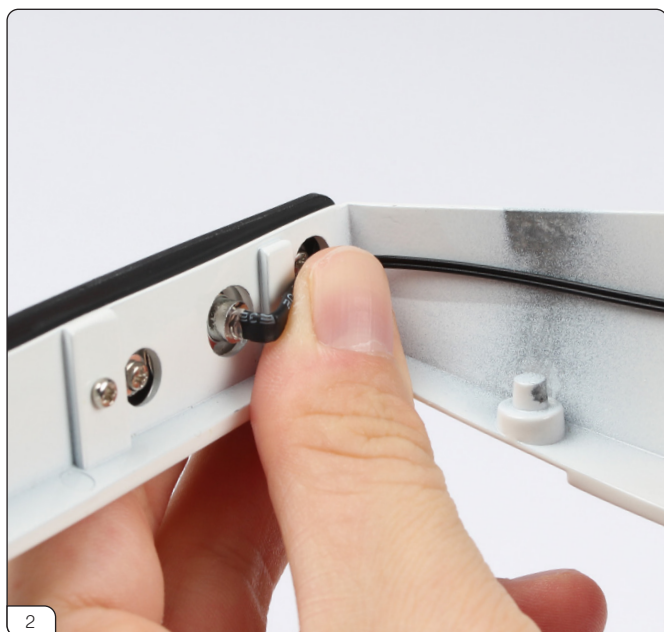

右ケーブルを慎重に右ウイングに押し付けます。




ケーブルを粘着テープ (65-F) で貼り付けます。



## ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け




左ケーブルも同様に処理します。

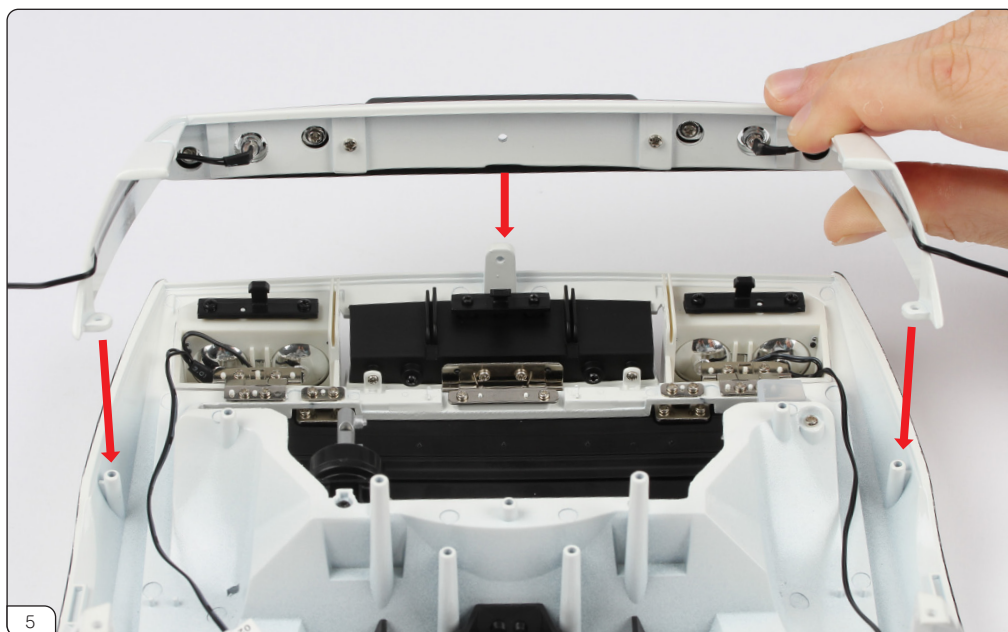


フロントウイングをステージ063で組み立てたフロントボディにセットします。接合部分は3カ所です（赤丸印）。

## ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け

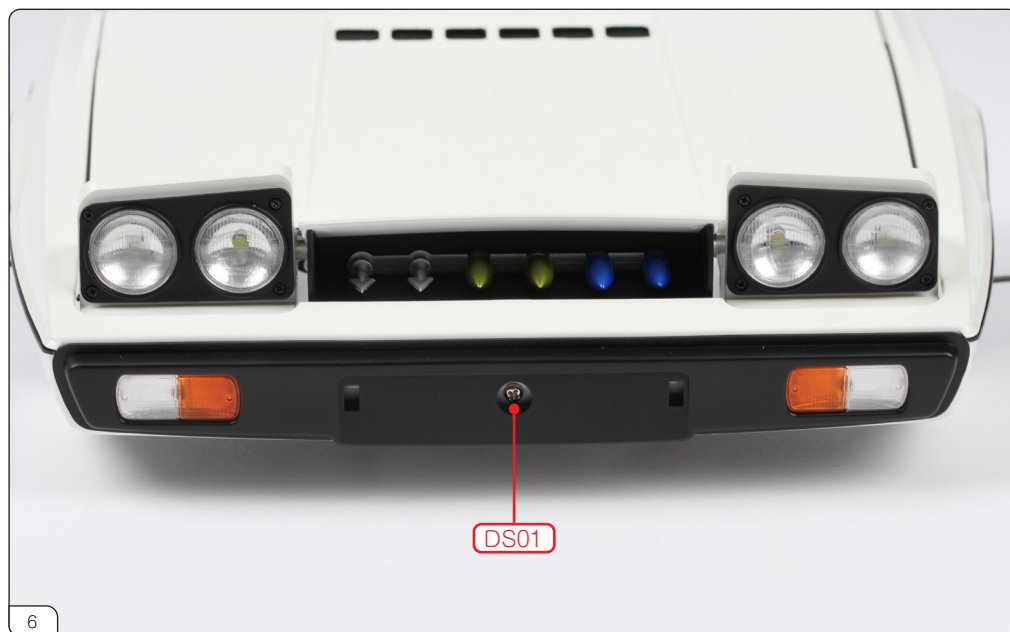

フロントバンパー部分のネジ穴をDS01ネジで固定します。

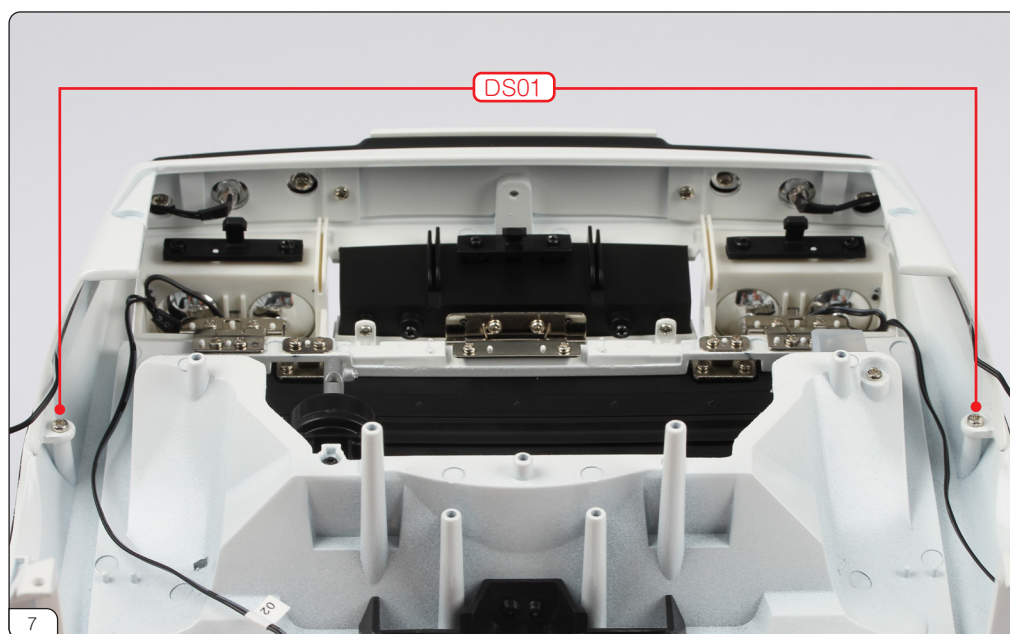


左右のフロントウイングをDS01ネジ2本で固定します。


## ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け




ランナーからケーブルブラケット (65-C) を切り取ります。

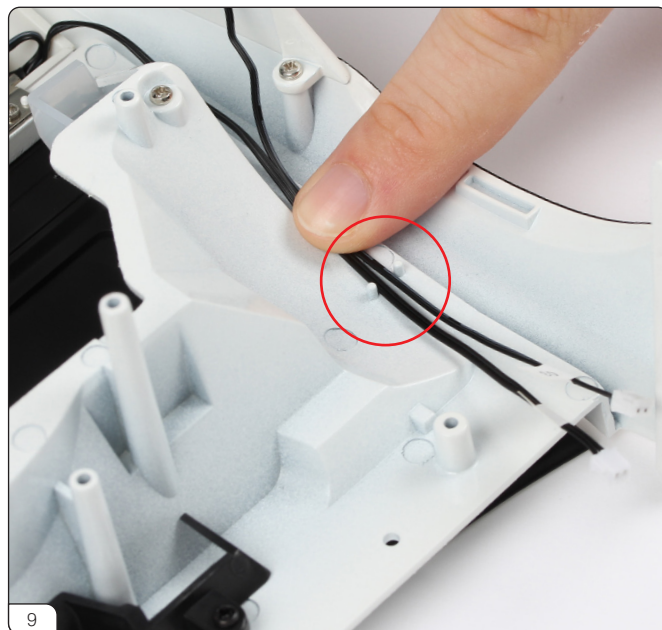

左のLEDケーブル (01番と03番) を2本の突起の間にセットします。

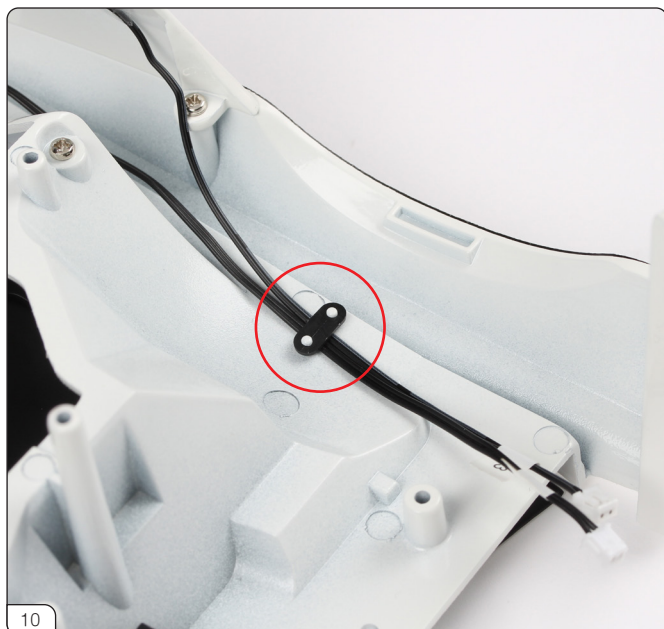


ケーブルブラケット (65-C) を突起に押し込んで固定します。

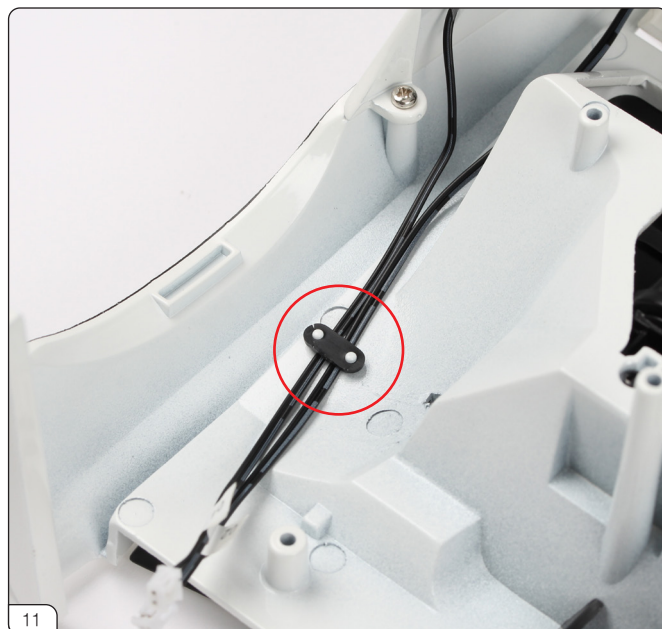


右のLEDケーブル (No.02とNo.04) を2本の突起の間にセットし、ケーブルブラケットで固定します。



## ステージ065 ● 魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け

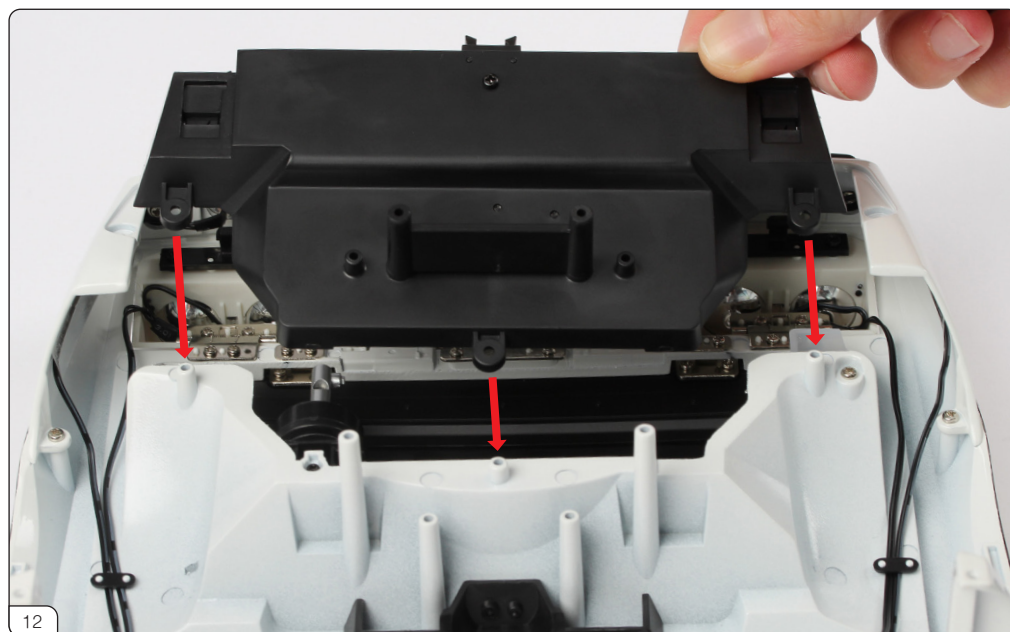

ステージ059で組み立てたフロントパネルをフロントボディにセットします。

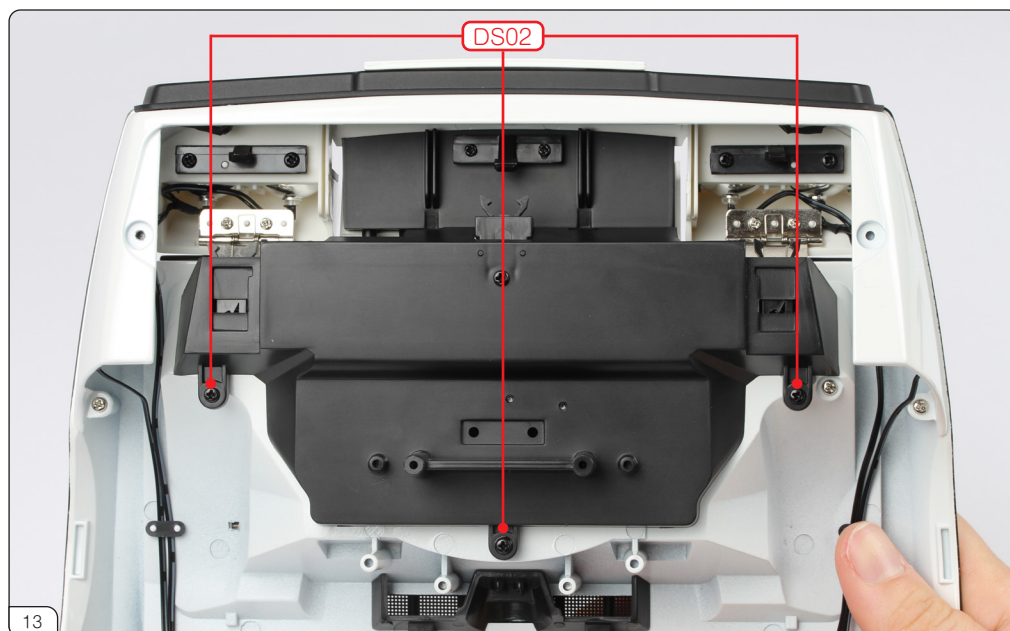

DS02ネジ3本で、フロントパネルをフロントボディに固定します。



## ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け



クランプにはまるまで、ヘッドライトを押し下げます。インジケータークーブルとヘッドライトの間に十分なスペースがあることを確認してください(赤丸印)。



ヘッドライトと魚雷発射装置をクランプに押し込み、動作を確認します。

## ステージ065●魚雷発射装置・フロントバンパーの取り付け



フロントナンバープレート (65-B) をフロントバンパーに押し込みます。ナンバープレートを少し曲げるように押し込んでください。




フロントナンバープレート (65-B) が取り付けられた状態です。

### ステージの完了



## ステージ066●フロントボディの取り付け

ドアラッチを取り付け、フロントボディを本体に固定します。

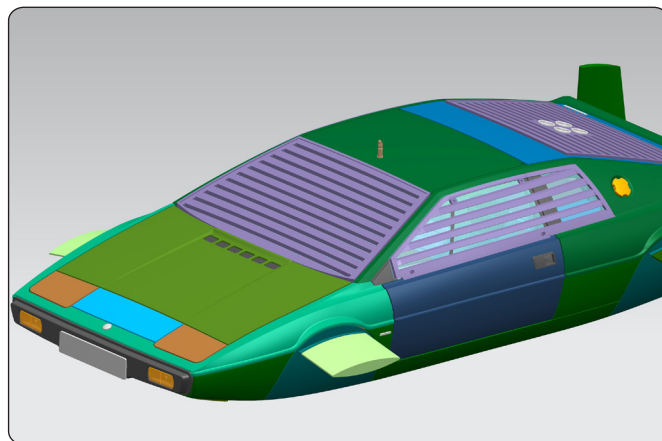

### ステージ066パーツリスト


名称
66-A ボディ
66-B 左ドアラッチ
66-C 右ドアラッチ
66-D ウォッシャーノズル
DS01ネジ×5
PS17ネジ×3



## ステージ066●フロントボディの取り付け



ウォッシャーノズル (66-D) をボディ (66-A) に押し込みます

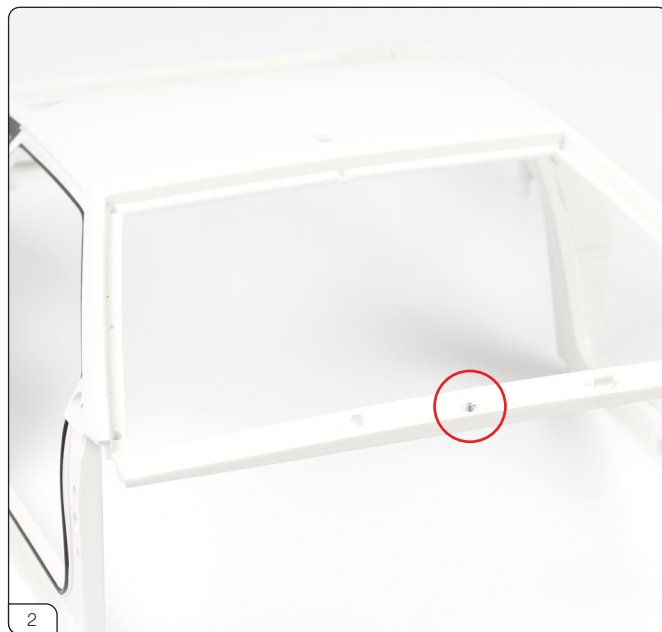

ウォッシャーノズルがセットされた状態です。



右ドアラッチ (66-C) と左ドアラッチ (66-B) の「L」「R」マークを確認してください。



右ドアラッチ (66-C) を右側の窪みに押し込みます。



## ステージ066●フロントボディの取り付け




右ドアラッチ (66-C) がセットされた状態です。



裏側からPS17ネジで固定します。




左ドアラッチ (66-B) をボディの左側に押し込みます。

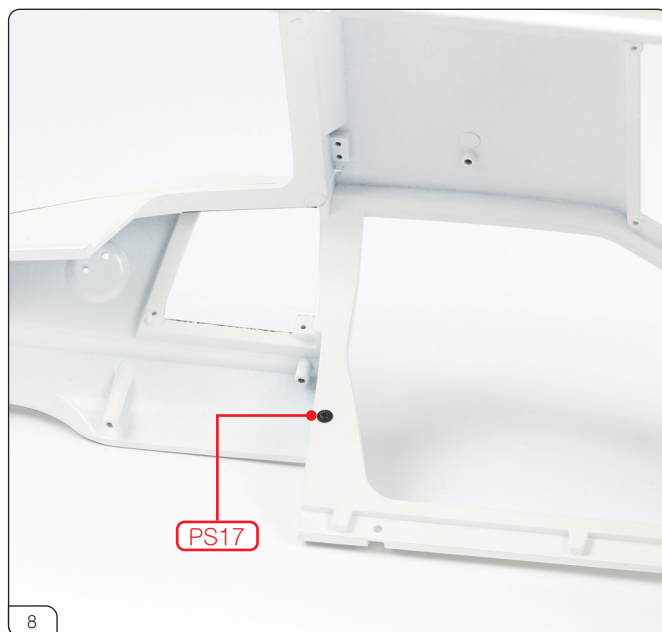

裏側からPS17ネジで固定します。

## ステージ066●フロントボディの取り付け

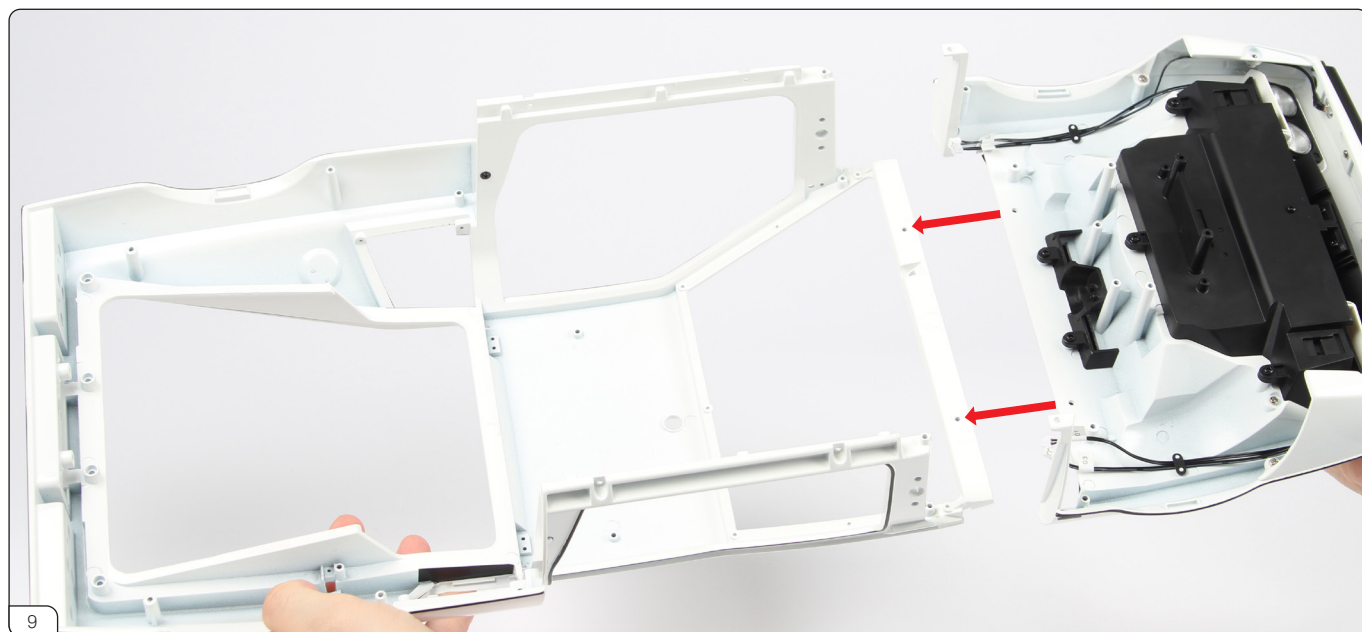

ステージ065で組み立てたフロントボディを、画像のようにアセンブリーに合わせます。




しっかりと押し付けます。画像のように斜めにしてセットしましょう。



赤丸印のピラーが、しっかりとはめ込まれていることを確認します。

## ステージ066●フロントボディの取り付け

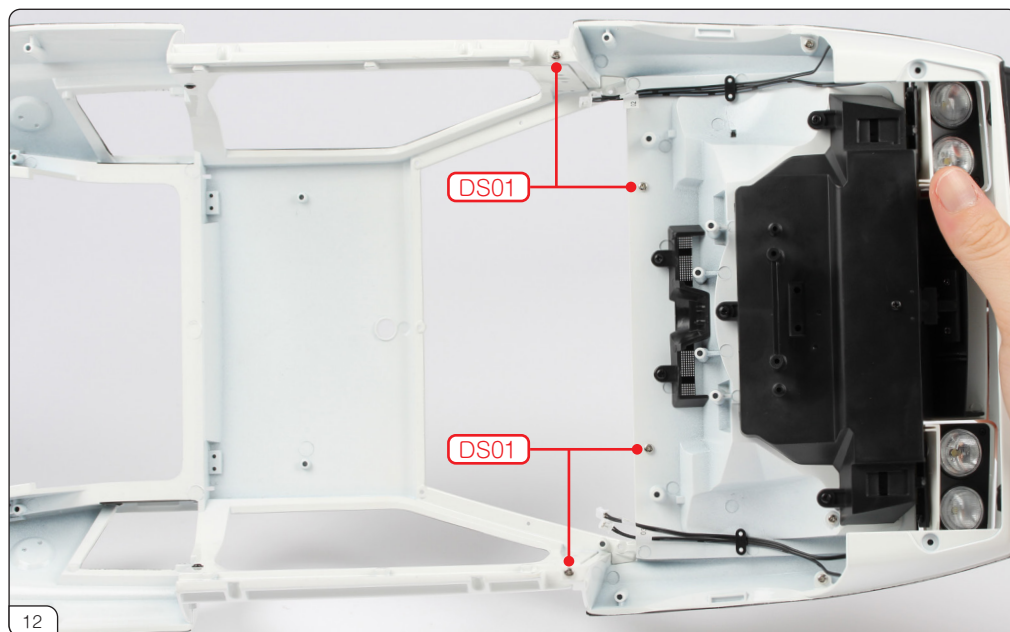

DS01ネジ4本で固定します。

### ステージの完了

