

L'ESPION QUI M'AIMAIT

LOTUS
esprit



Boîte 08

NOTICE DE MONTAGE

**ÉTAPE 058 : ASSEMBLAGE DE
LA PAROI AVANT**

**ÉTAPE 059 : ASSEMBLAGE
DES TUBES DE TORPILLES**

**ÉTAPE 060: ATTACHER LE
CAPOT ET ASSEMBLER LES
PHARES AVANT DROITS**

**ÉTAPE 061 : ATTACHER LES
PHARES AVANT DROITS**

**ÉTAPE 062 : ASSEMBLAGE
DES PHARES AVANT GAUCHES**

**ÉTAPE 063 : ATTACHER LES
PHARES AVANT GAUCHES**

**ÉTAPE 064 : ASSEMBLAGE DU
LANCE-TORPILLES**

**ÉTAPE 065 : ATTACHER LE
LANCE-TORPILLES ET LE
PARE-CHOC AVANT**

**ÉTAPE 066 : ATTACHER
L'AVANT DE LA
CARROSSERIE**

L'ESPION QUI M'AIMAIT © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007[™]** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007[™]** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés. Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailer la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.

Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.


Gauche et droite ! Lors de la construction de votre Lotus Esprit de *L'Espion qui m'aimait*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.



ATTENTION: Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.

Étape 058 : Assemblage de la paroi avant

Cette étape consiste à assembler la paroi avant.

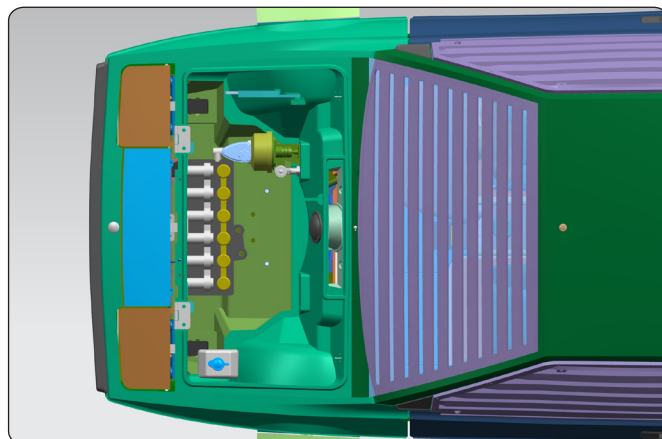


ÉTAPE 058 LISTE DES PIÈCES

Nom
58-A Paroi avant
58-B Support
58-C Attaches x2
Vis PS05 x3



Étape 058 : Assemblage de la paroi avant

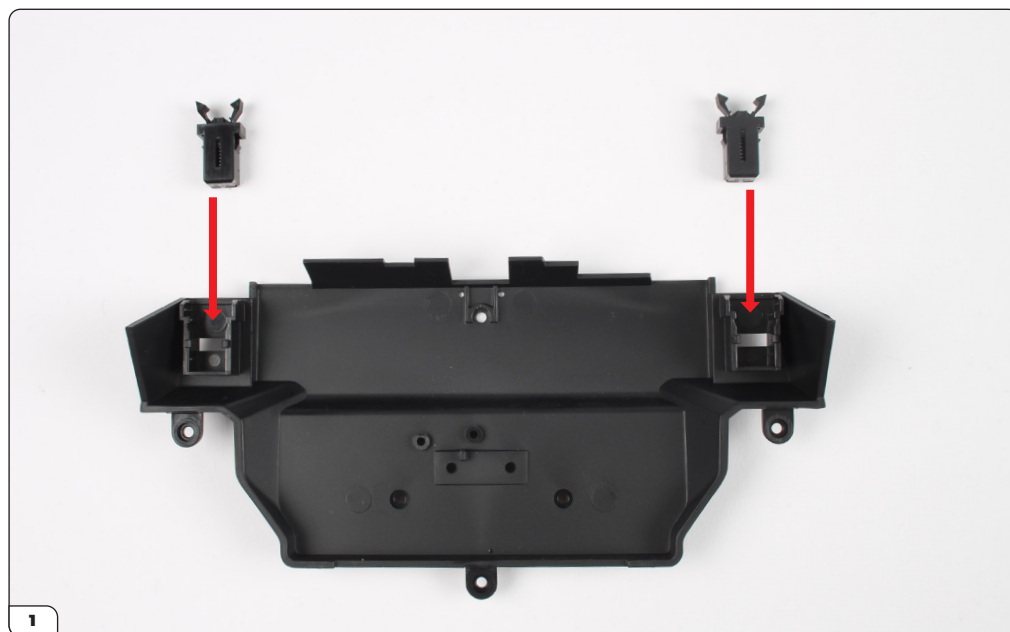

Alignez les deux attaches (58-C) avec la paroi avant (58-A).




Enfoncez les deux attaches fermement sur la paroi avant.

Étape 058 : Assemblage de la paroi avant




Retournez la paroi avant et placez le support (58-B) par-dessus les trous.

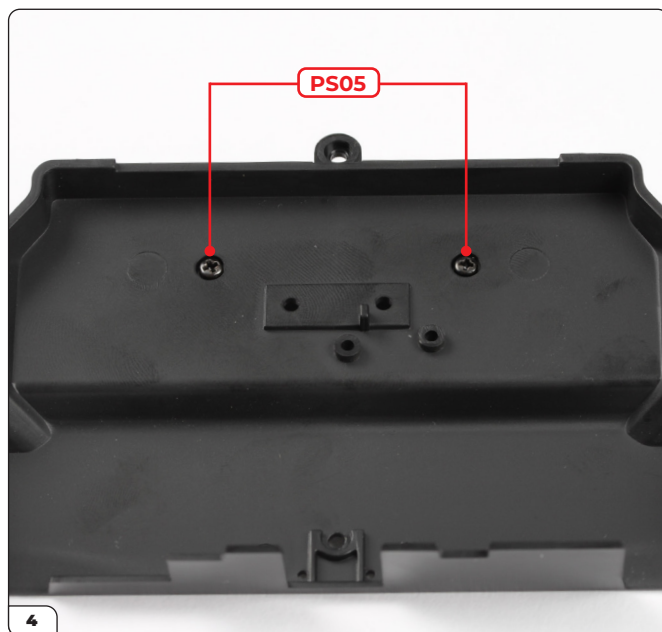


Vissez le support sur la paroi avant à l'aide de 2 vis PS05.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

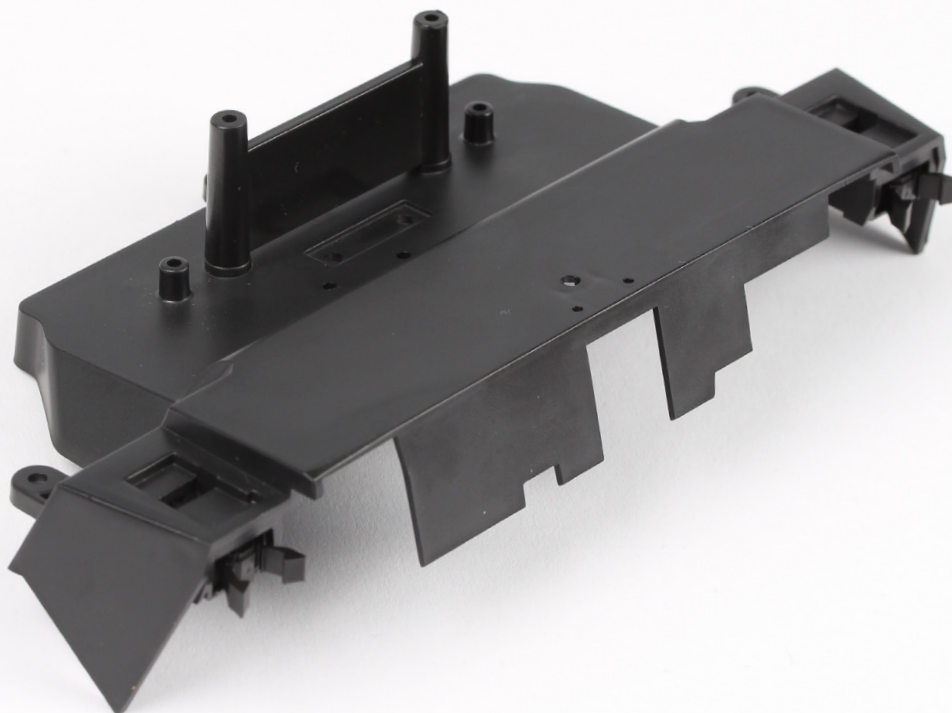

Étape 059 : Assemblage des tubes de torpilles

Lors de cette étape, vous attacherez les tubes et compresseurs de torpilles sur le support de torpilles.

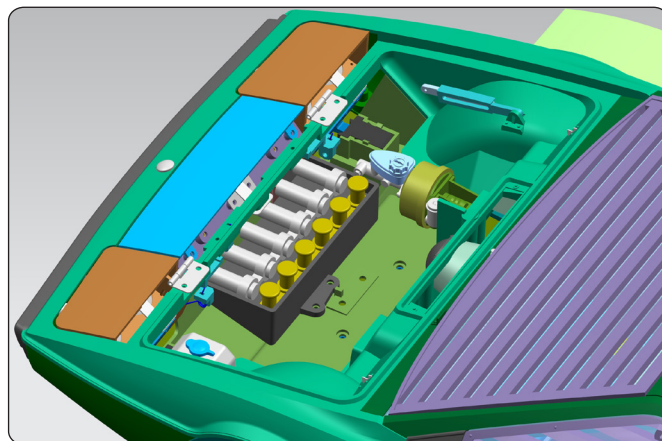

ÉTAPE 059 LISTE DES PIÈCES

Nom
59-A Support de torpilles
59-B Tubes de torpilles
59-C Compresseurs de torpilles
59-D Support d'attache
59-E Attache
Vis PS05 x4
Vis PS14 x5



59-A



59-B



59-C



59-D



59-E




PS05 x4




PS14 x5

Étape 059 : Assemblage des tubes de torpilles

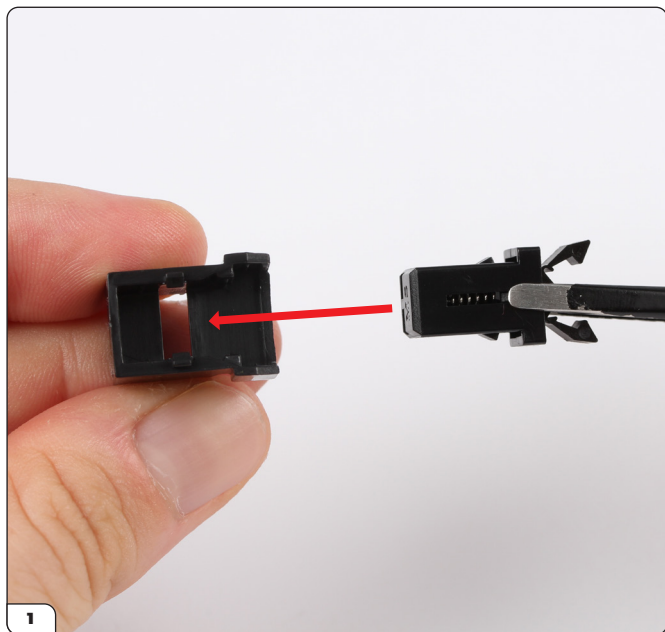

Enfoncez l'attache (59-E) dans le support d'attache (59-D).

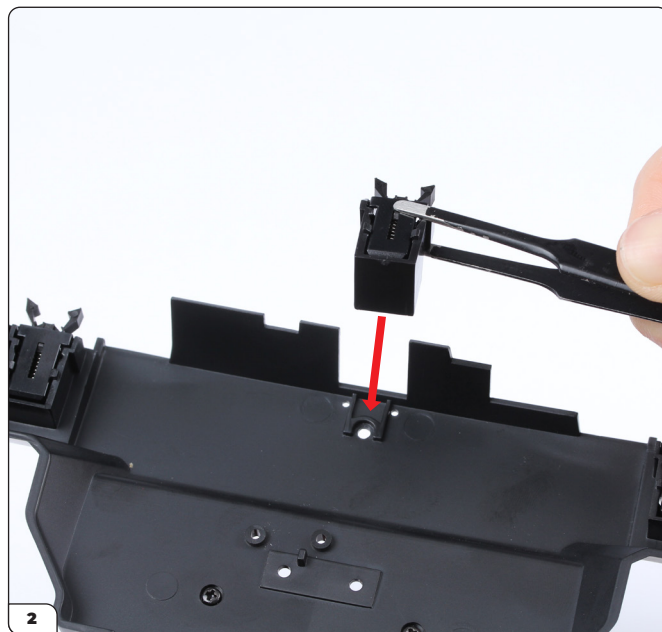

Placez le support d'attache sur la paroi avant (étape 058).



Vissez le support d'attache sur la paroi avant à l'aide d'une vis PS05.

Étape 059 : Assemblage des tubes de torpilles



Placez les compresseurs de torpilles (59-C) sur le support de torpilles (59-A).



Vissez les compresseurs de torpilles sur la paroi à l'aide de 2 vis PS14.



Enfoncez les tubes de torpilles (59-B) sur le support de torpilles.



Vissez les tubes de torpilles sur le support à l'aide de 2 vis PS14.

Étape 059 : Assemblage des tubes de torpilles



Placez le support de torpilles sur la paroi avant (étape 058).



Vissez le support de torpilles sur la paroi avant à l'aide de 2 vis PS05.


Étape 059 : Assemblage des tubes de torpilles

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 060 : Attacher le capot et assembler les phares avant droits

Lors de cette étape, vous attacherez le capot et vous commencerez à assembler les phares avant droits.

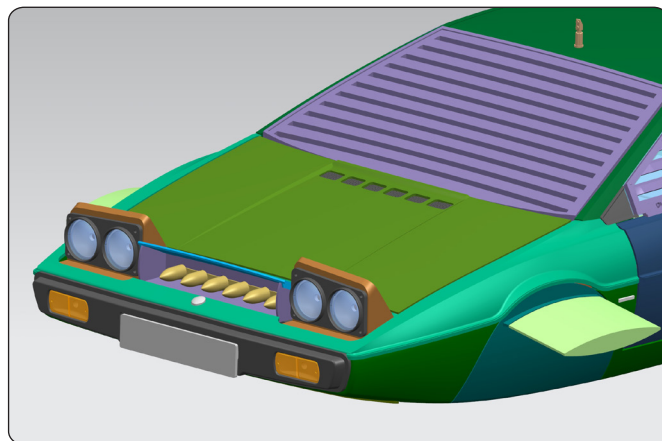

ÉTAPE 060 LISTE DES PIÈCES


Nom
60-A Réflecteurs de phares droits
60- B Boîtier de phares droits
60-C Charnière x2
60-D Ampoules des phares droits
Vis DS23 x9
Vis DS29 x2



Étape 060 : Attacher le capot et assembler les phares avant droits



Placez les charnières (60-C) sur le capot (étape 001). Veillez à bien les placer comme sur la photo 1b.

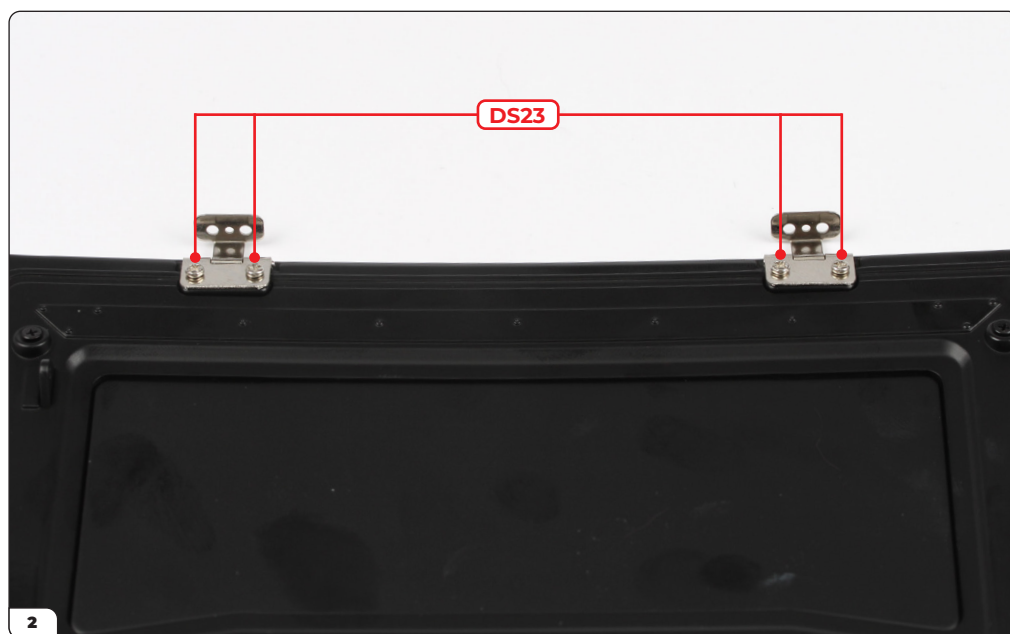

Vissez les charnières sur le capot à l'aide de 4 vis DS23.

Étape 060 : Attacher le capot et assembler les phares avant droits





Placez l'avant de la carrosserie (étape 057) sur votre plan de travail. Assurez-vous que l'entretoise du capot soit abaissée (encerclée).




Placez le capot sur l'avant de la carrosserie. Laissez les charnières pas tout à fait fixées.

Étape 060 : Attacher le capot et assembler les phares avant droits

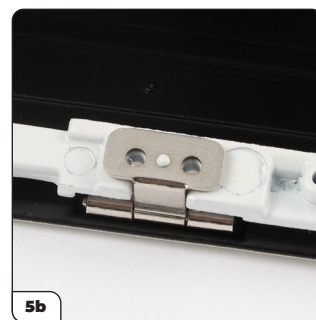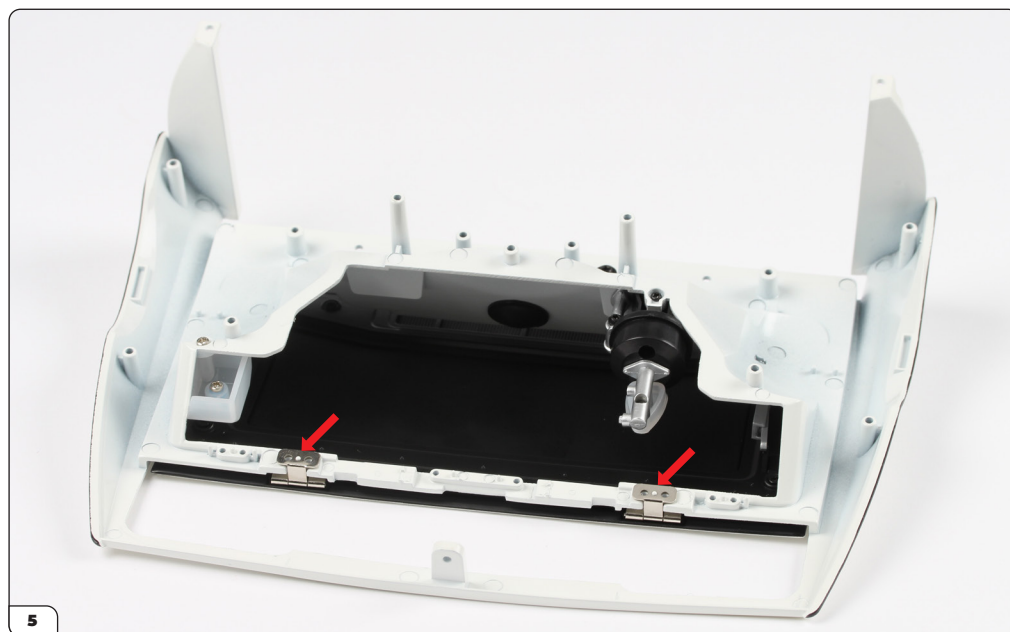

Retournez l'assemblage et rabattez les charnières sur les ergots.

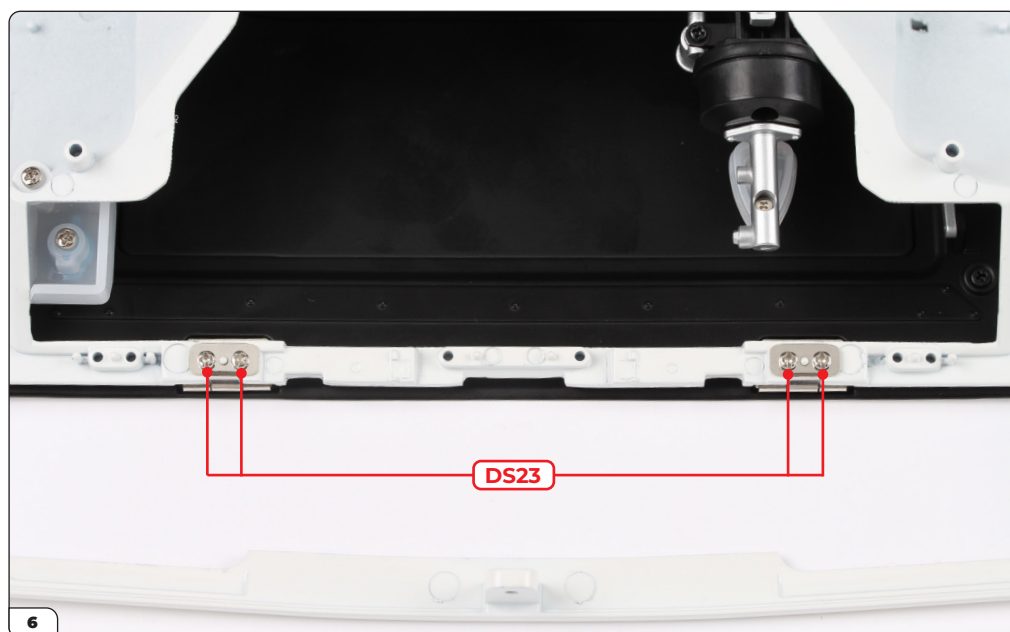

Vissez les charnières sur l'avant de la carrosserie à l'aide de 4 vis DS23.


Étape 060 : Attacher le capot et assembler les phares avant droits



Ouvrez le capot. Placez l'entretoise de capot derrière le trou de vis.




Vissez l'entretoise de capot à l'aide d'une vis DS29.

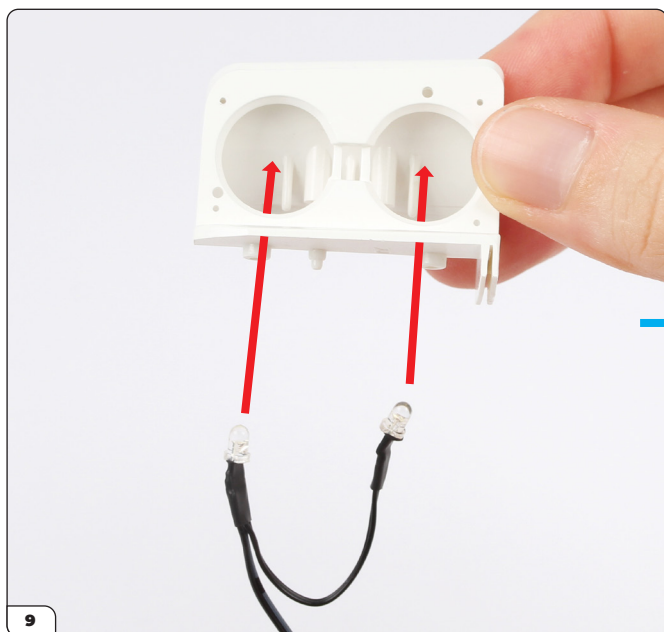

Faites passer les ampoules des phares droits (60-D) à travers les trous du boîtier (60-B). Assurez-vous que les pièces soient dans le bon sens.

Étape 060 : Attacher le capot et assembler les phares avant droits

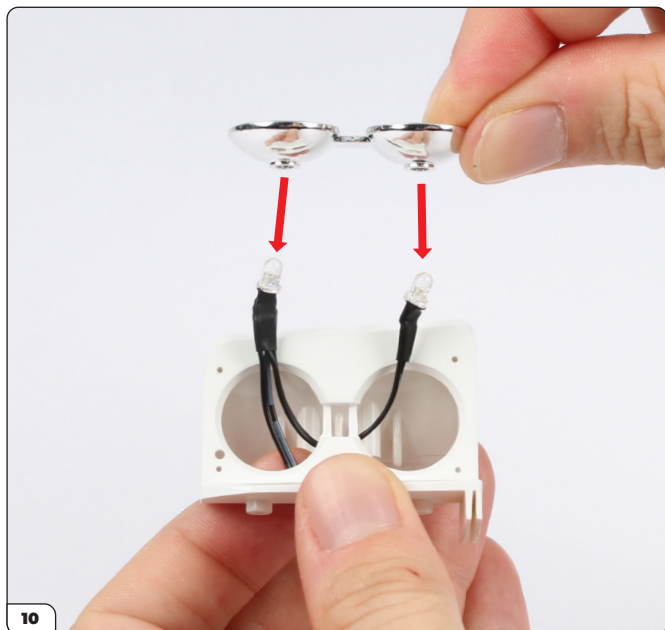

Enfoncez les réflecteurs de phares droits (60-A) sur les ampoules.




Les réflecteurs seront attachés pendant la prochaine étape. Laissez-les comme ils sont pour l'instant.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 061 : Attacher les phares avant droits

Pendant cette étape, vous finirez d'assembler les phares avant droits et vous les attacherez à l'avant de la carrosserie.

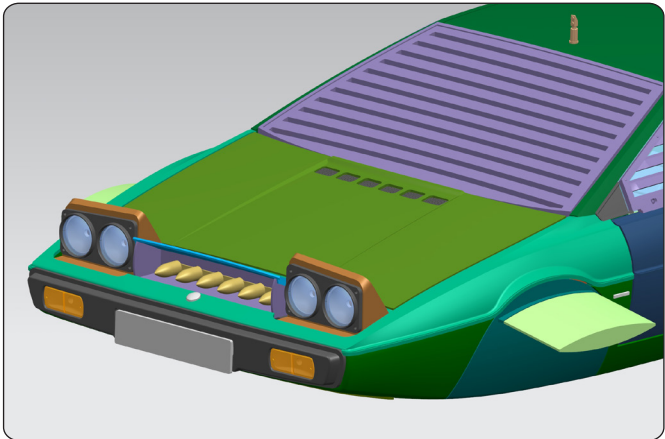

ÉTAPE 061 LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
61-A Garniture des phares droits	Vis PS01 x3
61-B Lentilles des phares droits	Vis PS05 x3
61-C Butoir	Vis PS12 x5
61-D Charnière	Vis DS23 x3




61-A



61-B



61-C



61-D



PS01 x3



PS05 x3



PS12 x5




DS23 x3


Étape 061 : Attacher les phares avant droits



Mettez les lentilles des phares droits (61-B) sur la garniture des phares droits (61-A).

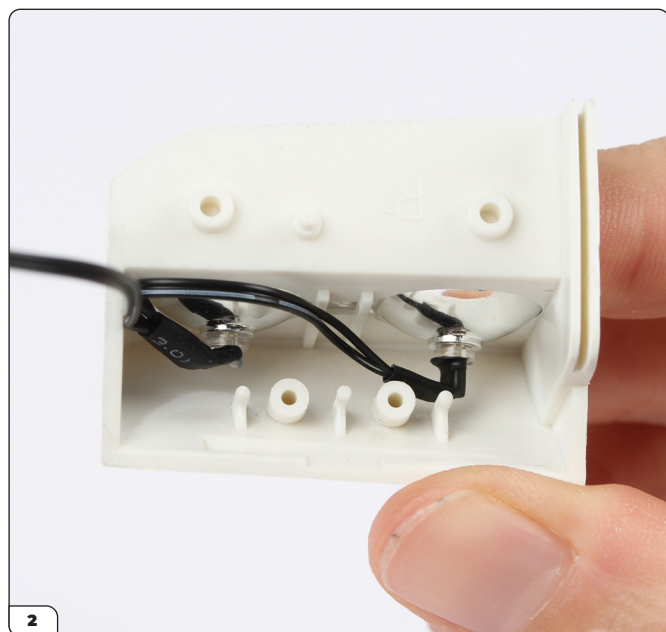

Applatissez soigneusement les câbles des phares droits (étape 60).

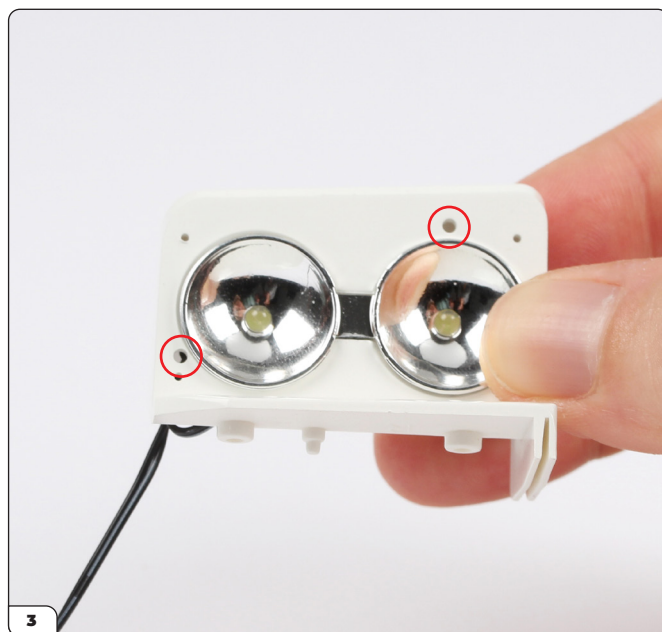

Enfoncez les réflecteurs. Remarquez les deux trous encerclés pour la mise en place de la garniture lors de la prochaine étape.


Étape 061 : Attacher les phares avant droits




Enfoncez la garniture dans le boîtier.



Vissez la garniture sur le boîtier à l'aide de 4 vis PS12.

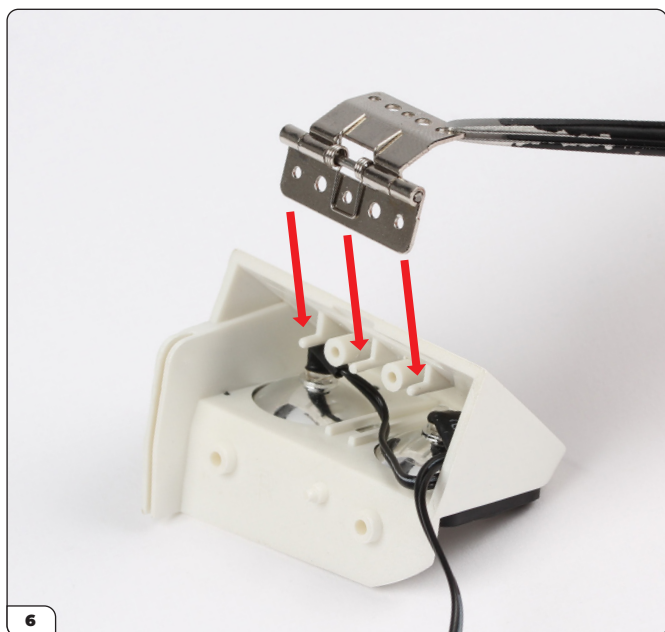


Faites correspondre les trous de la charnière (61-D) avec les ergots et les trous sur le boîtier comme montré.

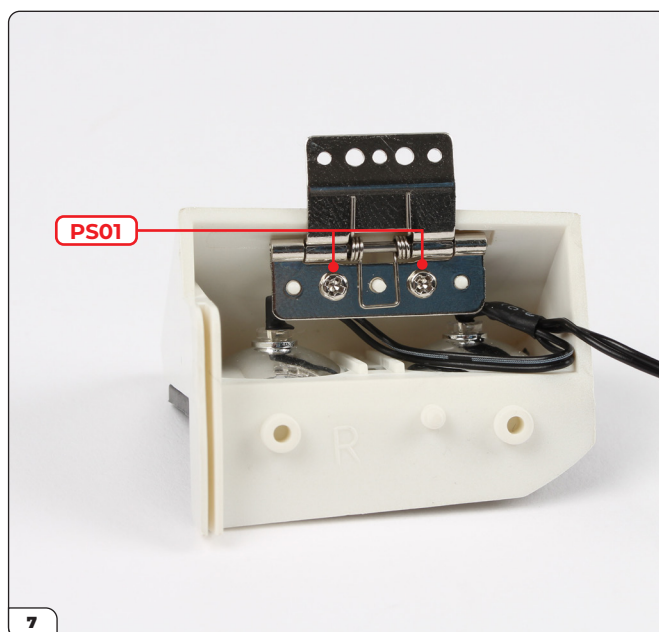


Mettez la charnière en place et vissez-la à l'aide de 2 vis PS01. Serrez bien les vis.


Étape 061 : Attacher les phares avant droits

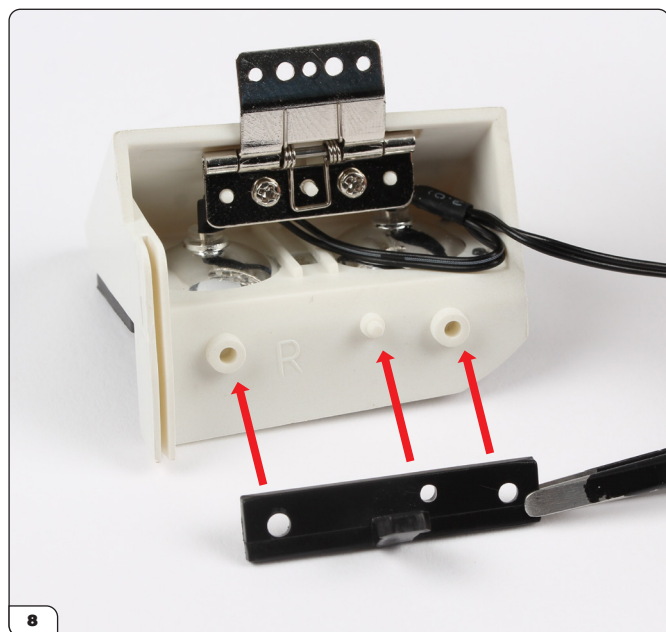

Placez le butoir (61-C) sur le boîtier.

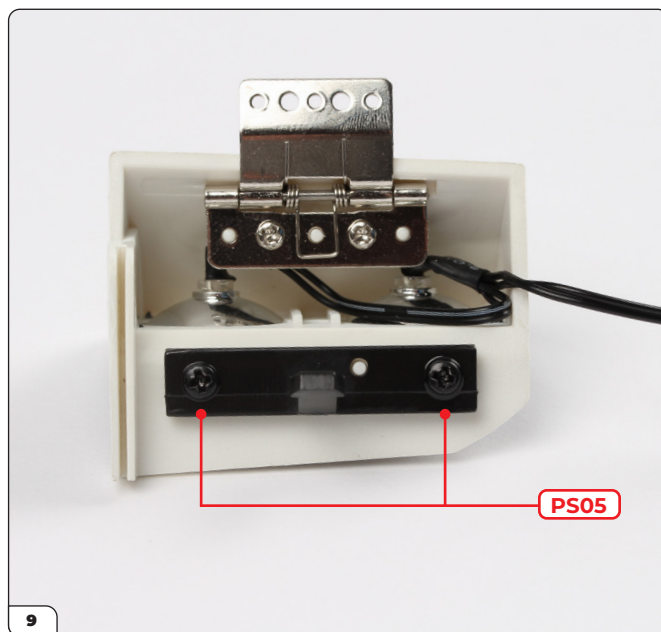

Vissez le butoir sur le boîtier à l'aide de vis PS05.

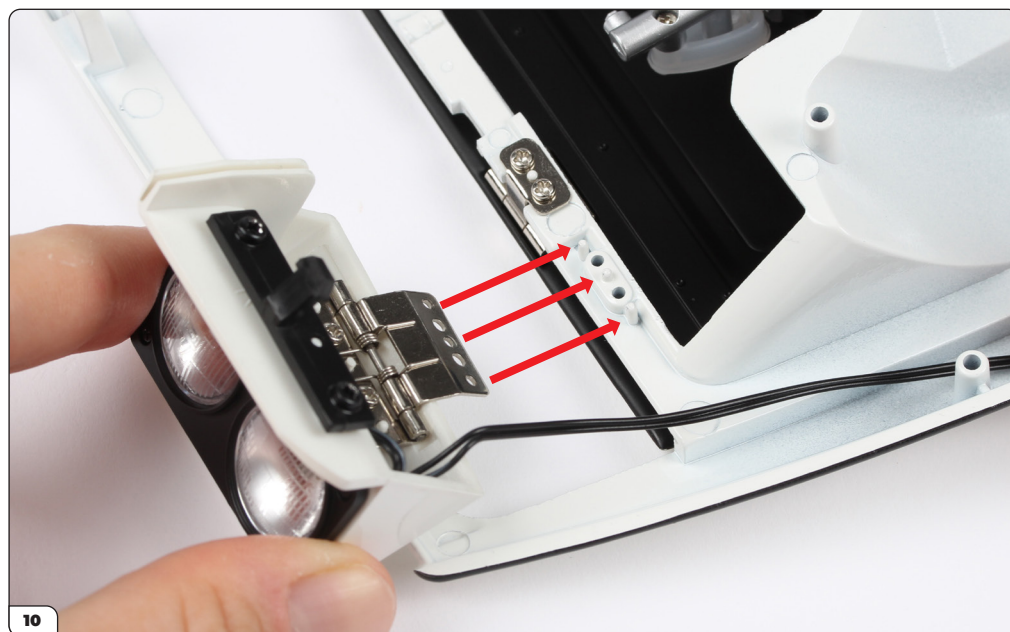

Mettez l'avant de la carrosserie à l'envers sur votre plan de travail. Placez la charnière en faisant correspondre les trous (cf. flèches). Vous aurez peut-être besoin d'appuyer pour bien la mettre en place.

Étape 061 : Attacher les phares avant droits




Vissez fermement la charnière à l'aide de 2 vis DS23.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 062 : Assemblage des phares avant gauches

Cette étape consiste à assembler les phares avant gauches.

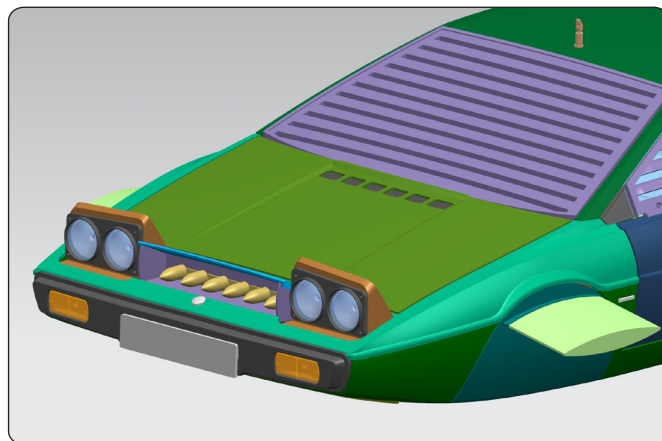

ÉTAPE 062 LISTE DES PIÈCES


Nom
62-A Boîtier des phares avant gauches
62-B Réflecteurs des phares avant gauches
62-C Ampoules des phares avant gauches

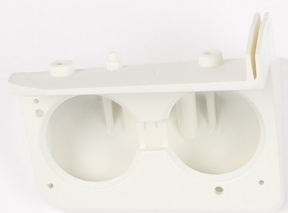

62-A




62-B




62-C

Étape 062 : Assemblage des phares avant gauches

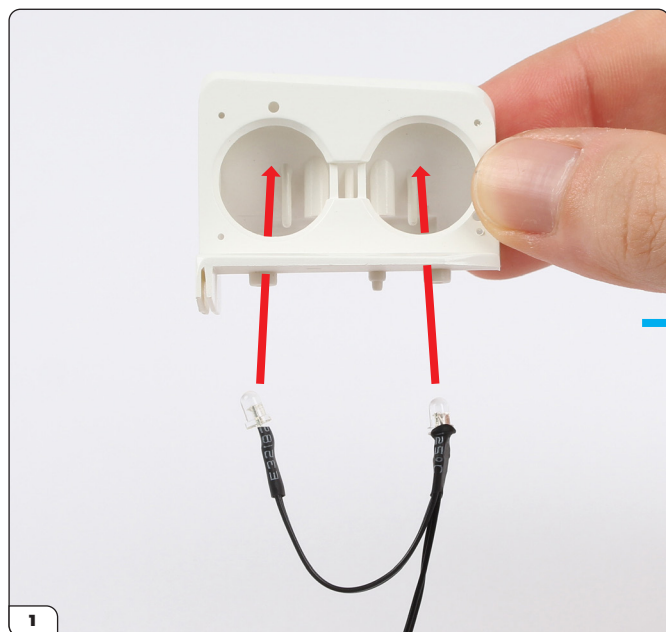

Faites passer les ampoules des phares droits (62-C) à travers les trous du boîtier (62-A). Assurez-vous que les pièces soient dans le bon sens.

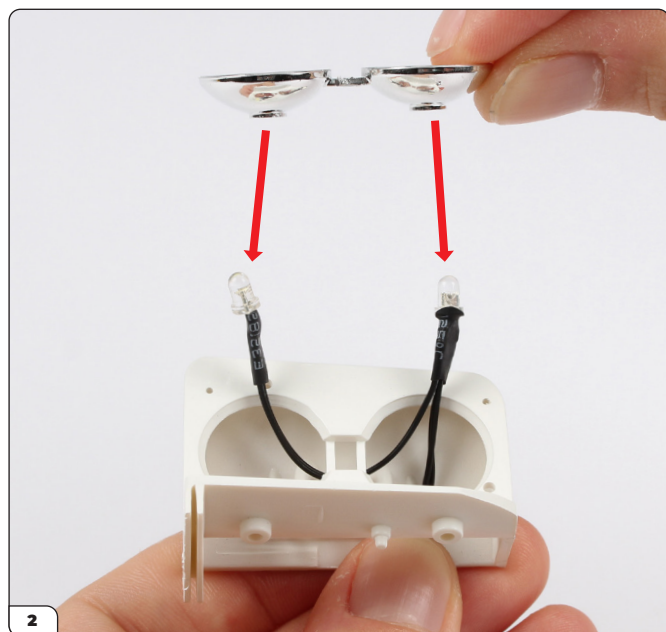

Enfoncez les réflecteurs de phares gauches (62-B) sur les ampoules.

Les réflecteurs seront attachés pendant la prochaine étape. Laissez-les comme ils sont pour l'instant.


Étape 062 : Assemblage des phares avant gauches

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 063 : Attacher les phares avant gauches

Pendant cette étape, vous finirez d'assembler les phares avant gauches et vous les attacherez à l'avant de la carrosserie.

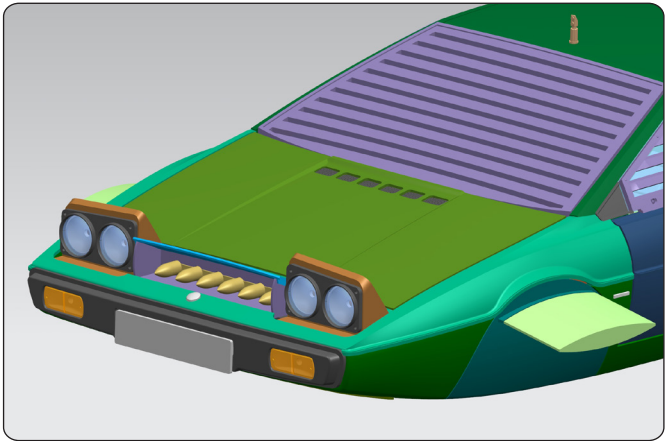

ÉTAPE 063 LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
63-A Garniture des phares gauches	Vis PS01 x3
63-B Lentilles de phares gauches	Vis PS05 x3
63-C Butoir	Vis PS12 x5
63-D Charnière	Vis DS23 x3



Étape 063 : Attacher les phares avant gauches



Mettez les lentilles des phares gauches (63-B) sur la garniture des phares gauches (63-A).

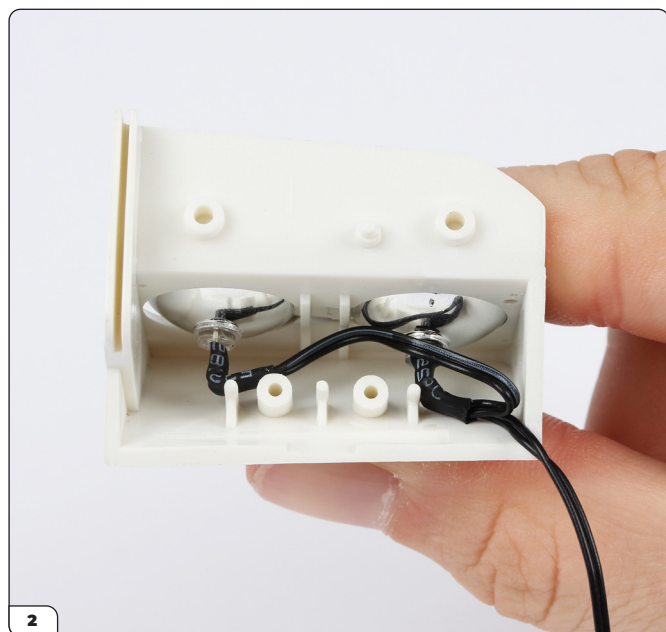

Applatissez soigneusement les câbles des phares gauches (étape 62).




Enfoncez la garniture sur le boîtier.


Étape 063 : Attacher les phares avant gauches




Vissez la garniture sur le boîtier à l'aide de 4 vis PS12.

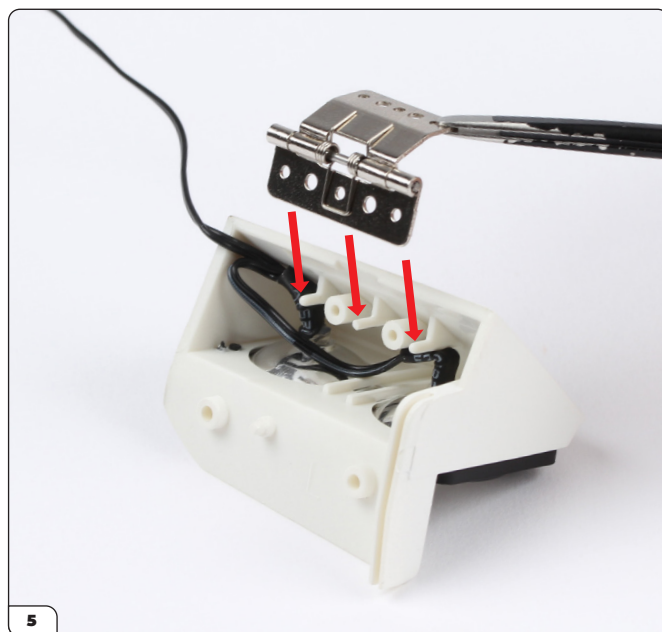

Faites correspondre les trous de la charnière (63-D) avec les ergots et les trous sur le boîtier comme montré.

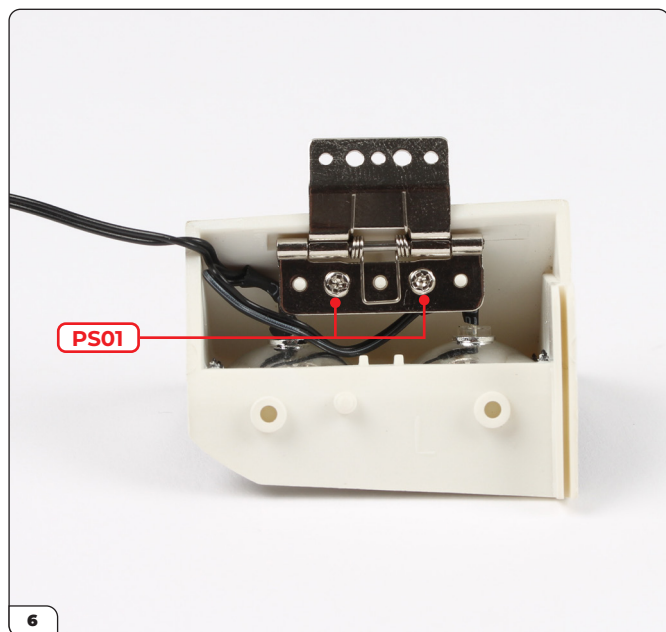


Mettez la charnière en place et vissez-la à l'aide de 2 vis PS01. Serrez bien les vis.

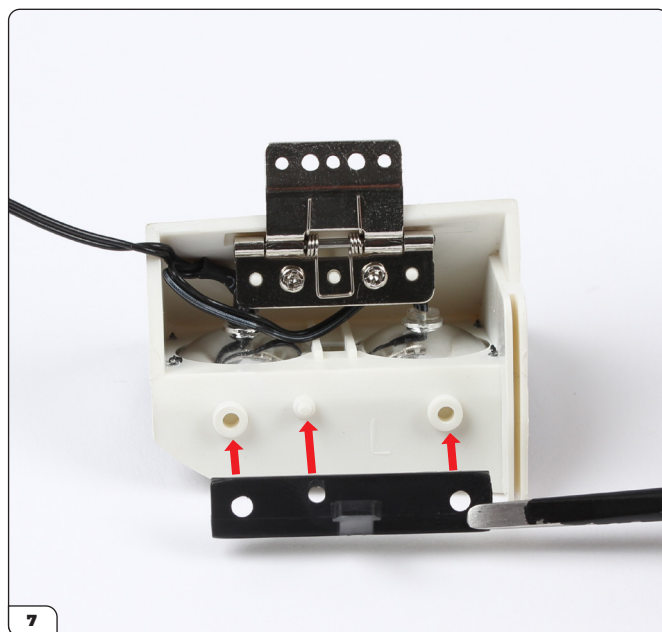

Placez le butoir (63-C) sur le boîtier.

Étape 063 : Attacher les phares avant gauches

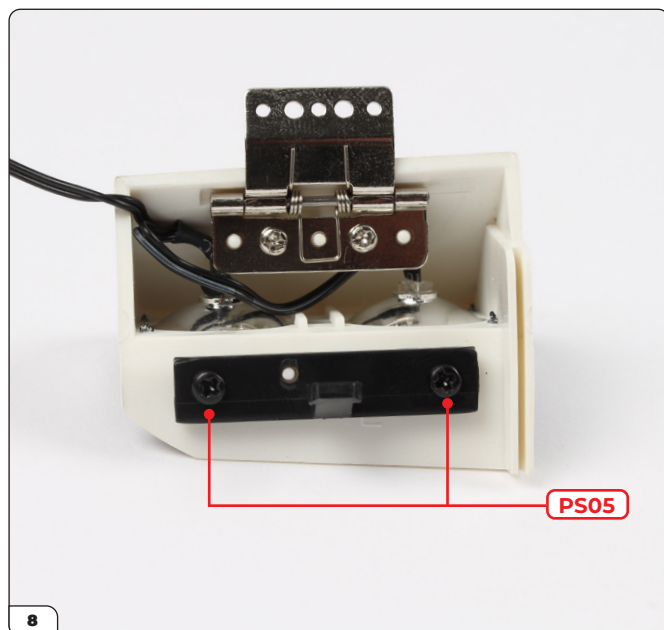

Vissez le butoir sur le boîtier à l'aide de 2 vis PS05.



Mettez l'avant de la carrosserie à l'envers sur votre plan de travail. Placez la charnière en faisant correspondre les trous (cf. flèches). Vous aurez peut-être besoin d'appuyer pour bien la mettre en place.



Vissez fermement la charnière à l'aide de 2 vis DS23.


Étape 063 : Attacher les phares avant gauches

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 064 : Assemblage du lance-torpilles

Cette étape consiste à assembler le lance-torpilles.


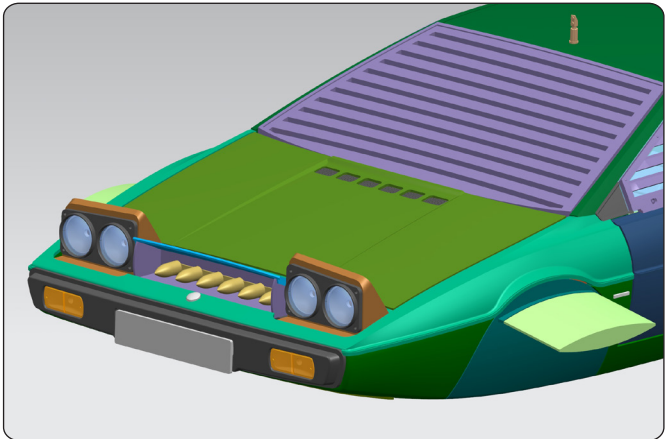


ÉTAPE 064 LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
64-A Plateforme	64-E Tête de torpille A x2
64-B Support de chargement	64-F Tête de torpille B x2
64-C Butoir	PS01 x3
64-D Charnière	PS09 x5



Étape 064 : Assemblage du lance-torpilles

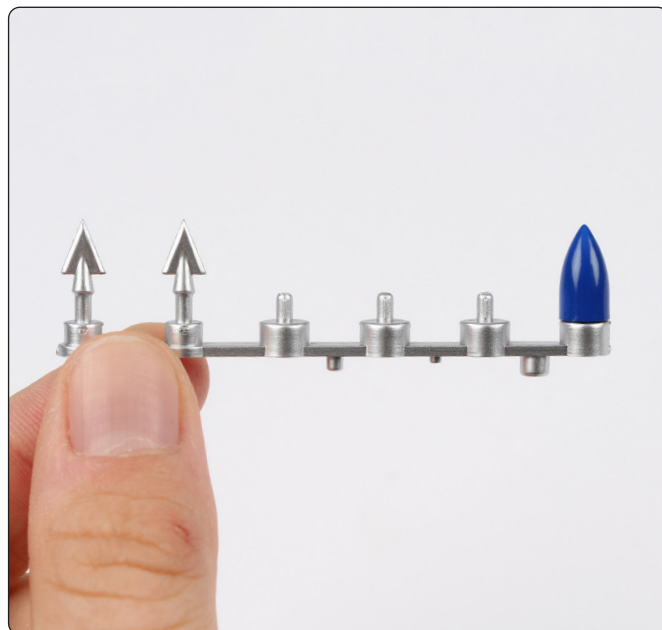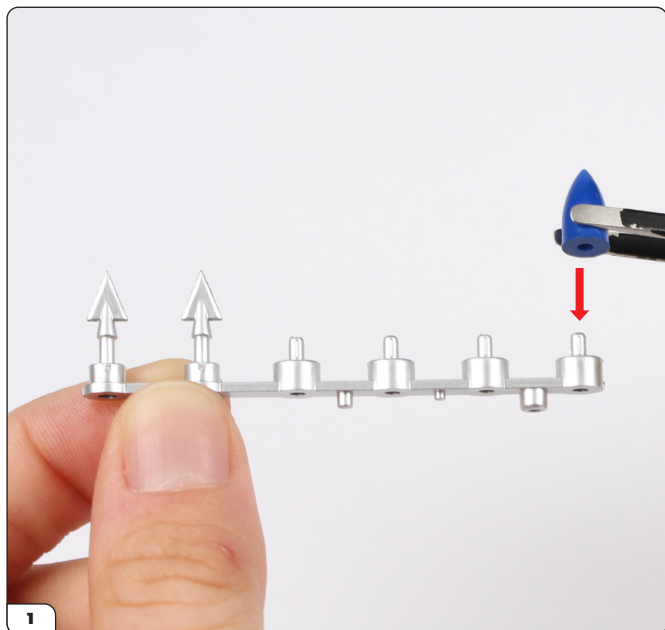

Enfoncez une tête de torpille B (64-F) au bout du support de chargement (64-B).

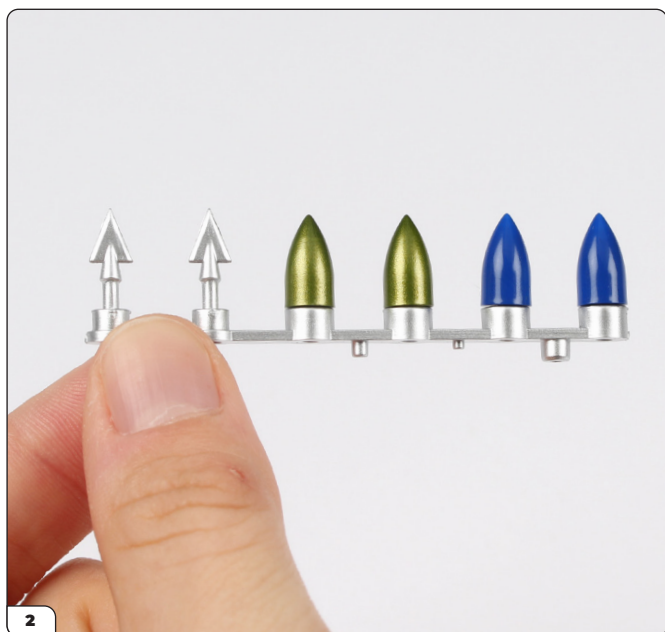

Enfoncez l'autre tête de torpille B ainsi que les deux têtes de torpilles A (64-E) sur le support de chargement.



Enfoncez les ergots du support de chargement sur la plateforme (64-A) en vous servant des flèches bleues afin de mettre le support dans le bon sens.

Étape 064 : Assemblage du lance-torpilles



Voici à quoi le support de chargement devrait ressembler.



Vissez le support de chargement sur la plateforme à l'aide de 2 vis PS09.



Place le butoir (64-C) sur la plateforme. Il ne se met que dans un sens.




Vissez le butoir sur la plateforme à l'aide de 2 vis PS09.

Étape 064 : Assemblage du lance-torpilles



Alignez les trous de la charnière (64-D) avec les ergots et les trous sur la plateforme.

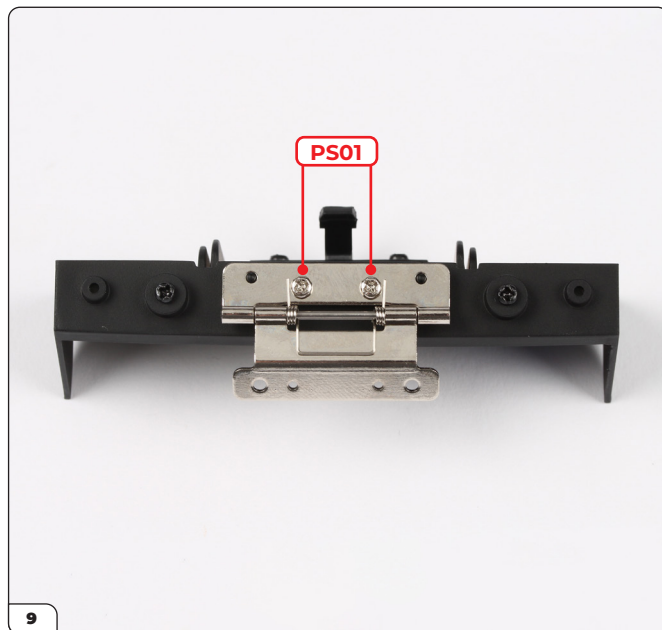


Vissez la charnière sur la plateforme à l'aide de 2 vis PS01.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant

Lors de cette étape, vous attacherez le lance-torpilles ainsi que le pare-chocs avant.

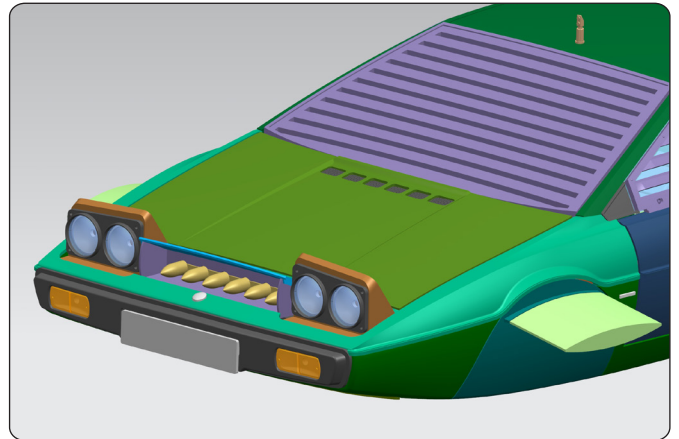


ÉTAPE 065 LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
65-A Capot du lance-torpilles	65-F Scotch x2
65-B Plaque d'immatriculation avant	Vis DS01 x4
65-C Support de câble x2	Vis PS01 x3
65-D Ampoule du clignotant gauche (câble n°3)	Vis DS02 x4
65-E Ampoule du clignotant droit (câble n°4)	Vis DS23 x3




Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant

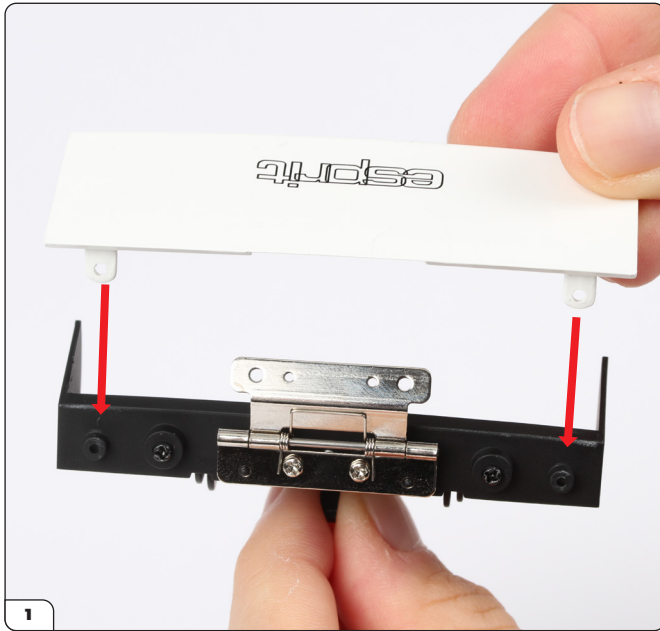

Prenez le capot du lance-torpilles et alignez-le avec l'assemblage du compartiment de torpilles.

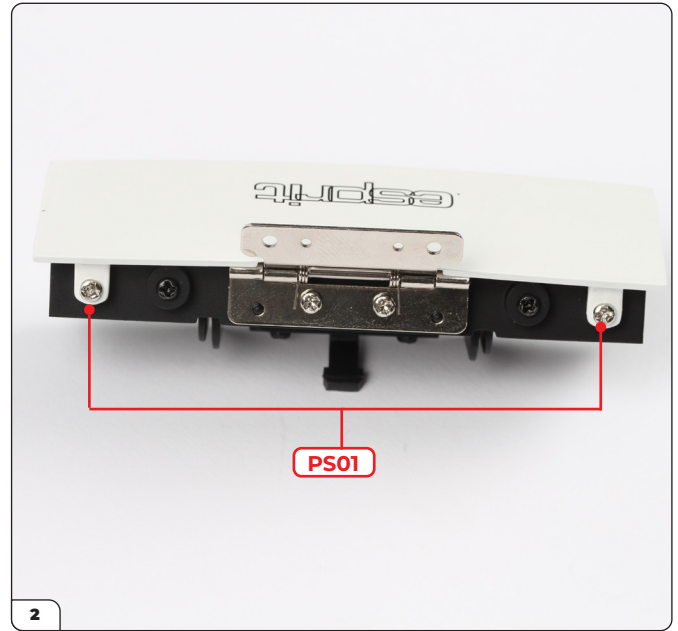

Vissez le capot à l'aide de 2 vis PS01.

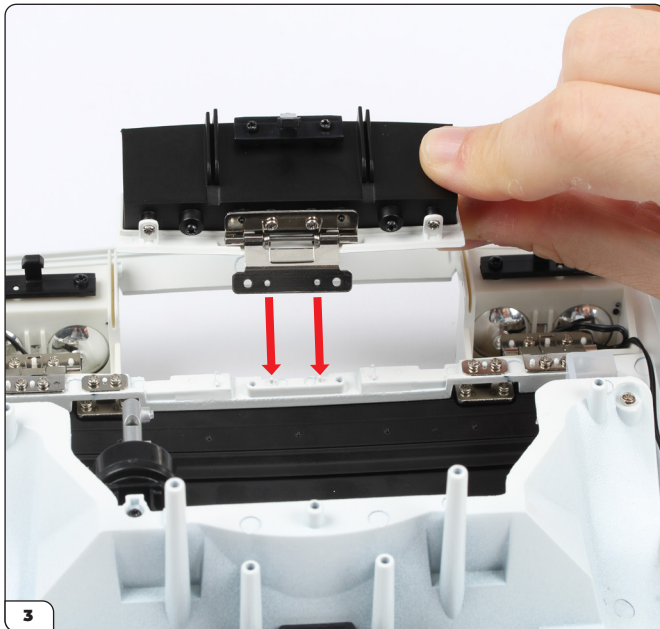


Placez la charnière du compartiment en alignant les trous comme montré.



Vissez la charnière à l'aide de 2 vis DS23.

Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant

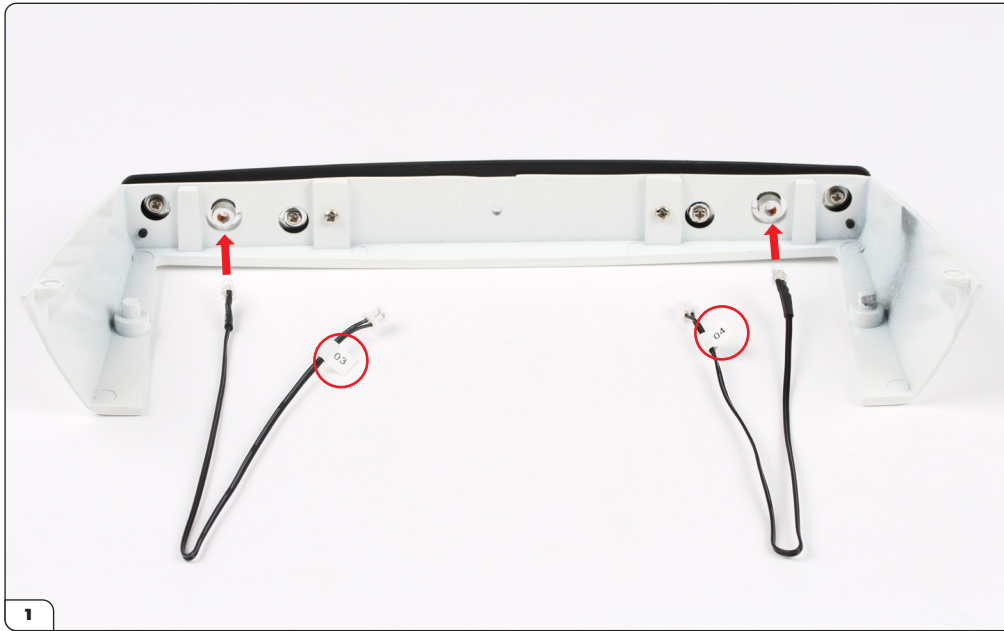

Placez les ailes avant (de l'étape 002) sur votre plan de travail. Enfoncez l'ampoule du clignotant gauche (65-D) avec l'étiquette du câble n°3 dans le réflecteur de gauche. Enfoncez l'ampoule du clignotant droit (65-E) avec l'étiquette du câble n°4 dans le réflecteur de droite.



Appuyez sur le câble du clignotant droit avec précaution contre l'aile droite.




Collez le câble sur l'aile droite à l'aide d'un morceau de scotch (65-F).

Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant




Faites la même chose avec le câble du clignotant gauche.

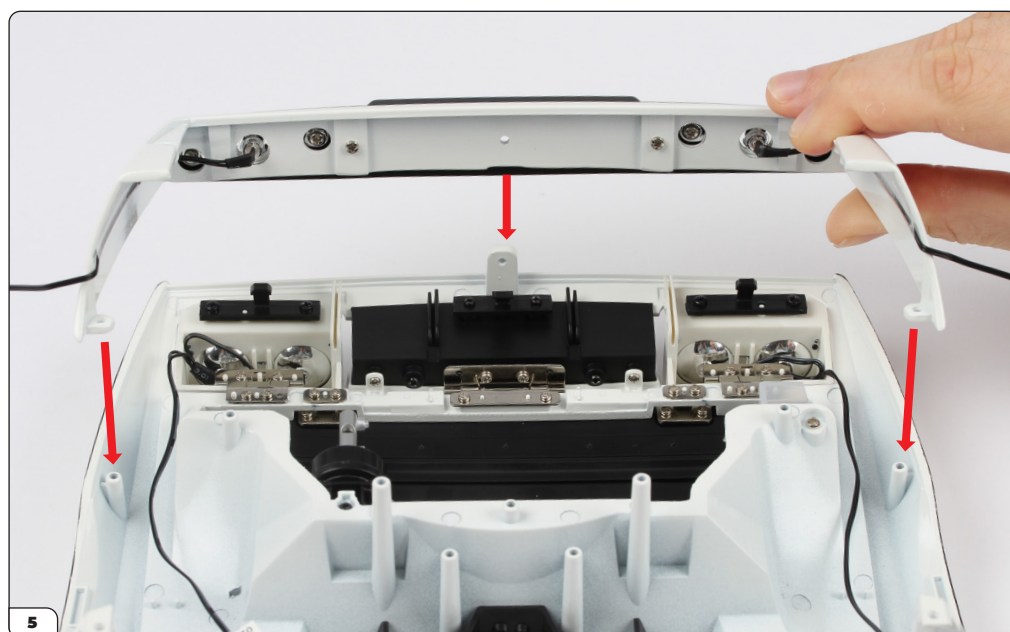


Mettez les ailes avant en place sur l'assemblage de l'avant de la carrosserie (étape 063).

Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant

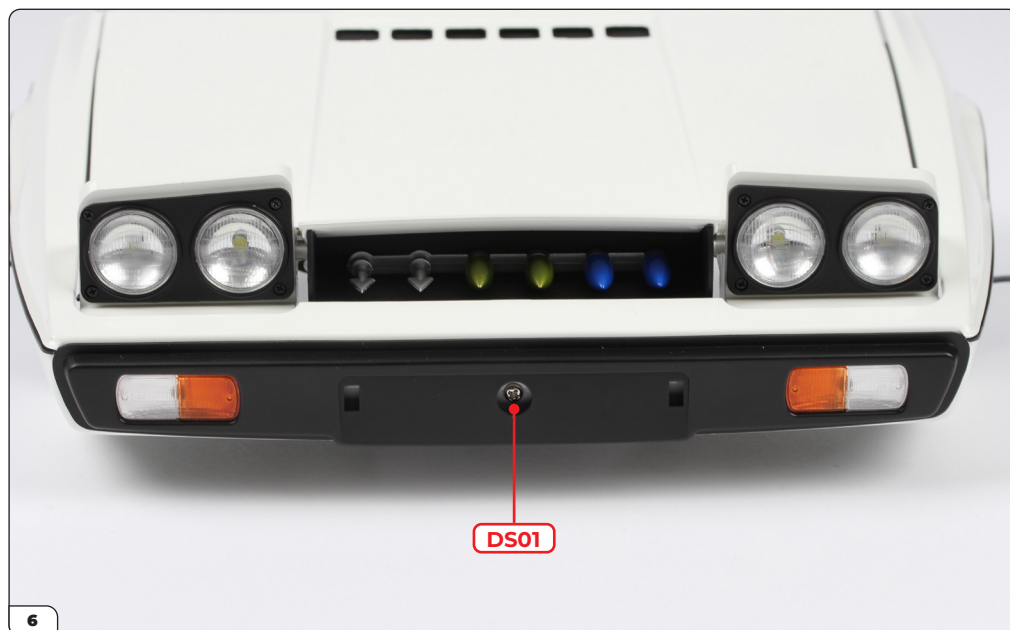

Vissez une vis DS01 à travers le pare-chocs avant.

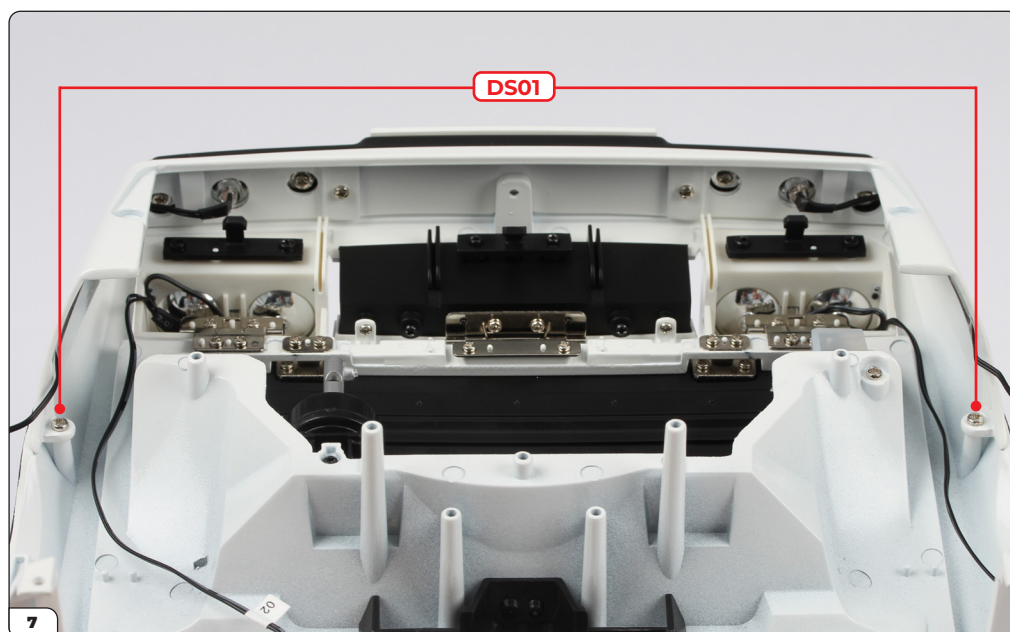


Vissez les ailes à l'aide de 2 vis DS01.


Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant




Coupez les deux supports de câbles (65-C) de la grappe.

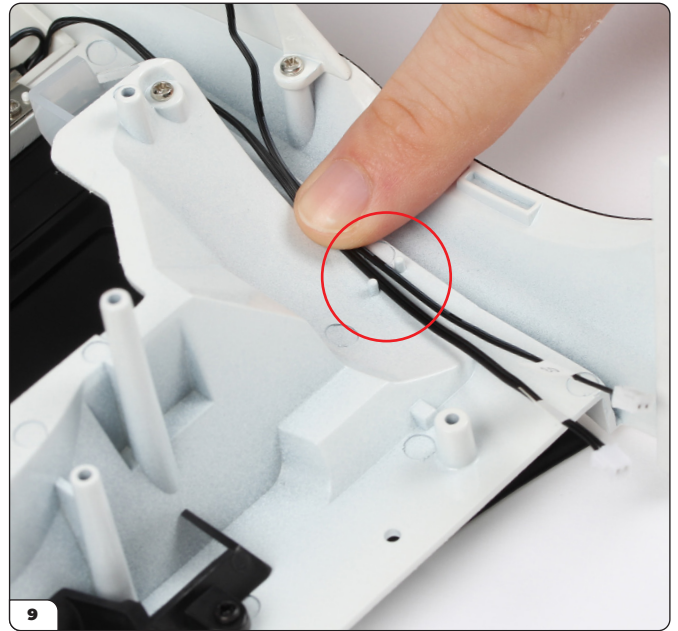

Faites passer les deux câbles n°01 et n°03 du côté gauche entre les deux ergots.

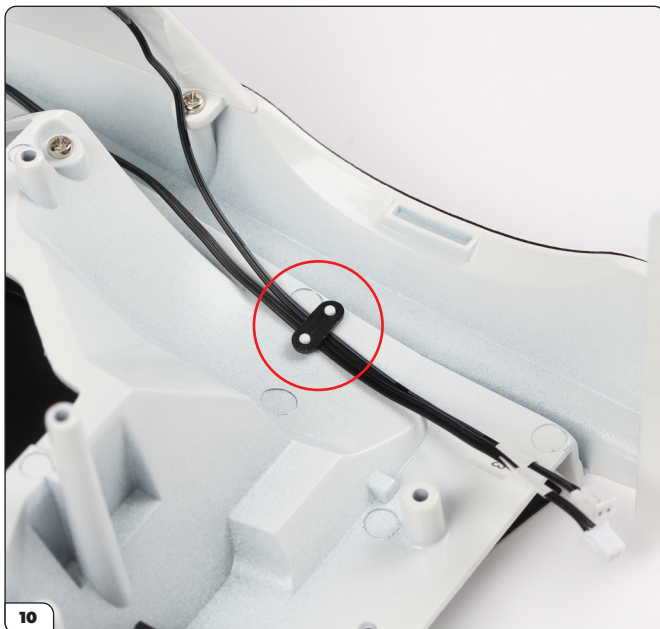


Enfoncez un support de câble pour maintenir les câbles en place.

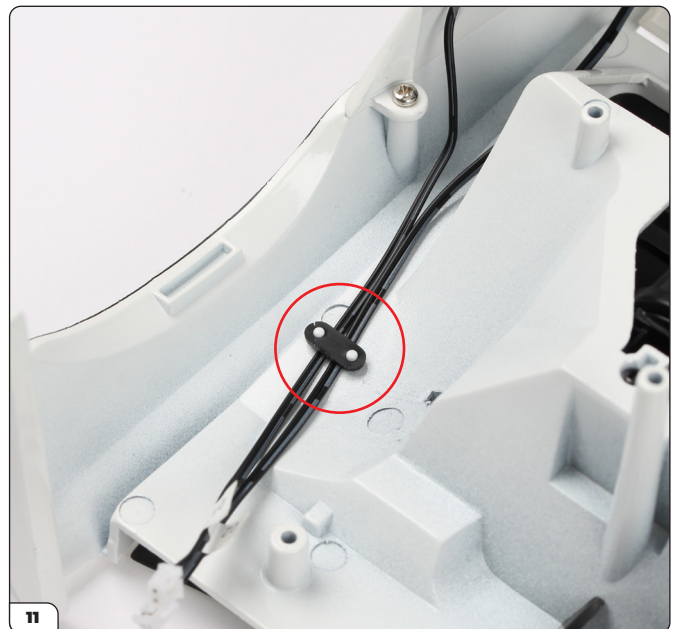


Faites la même chose du côté droit afin de maintenir les câbles n°02 et n°04.

Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant

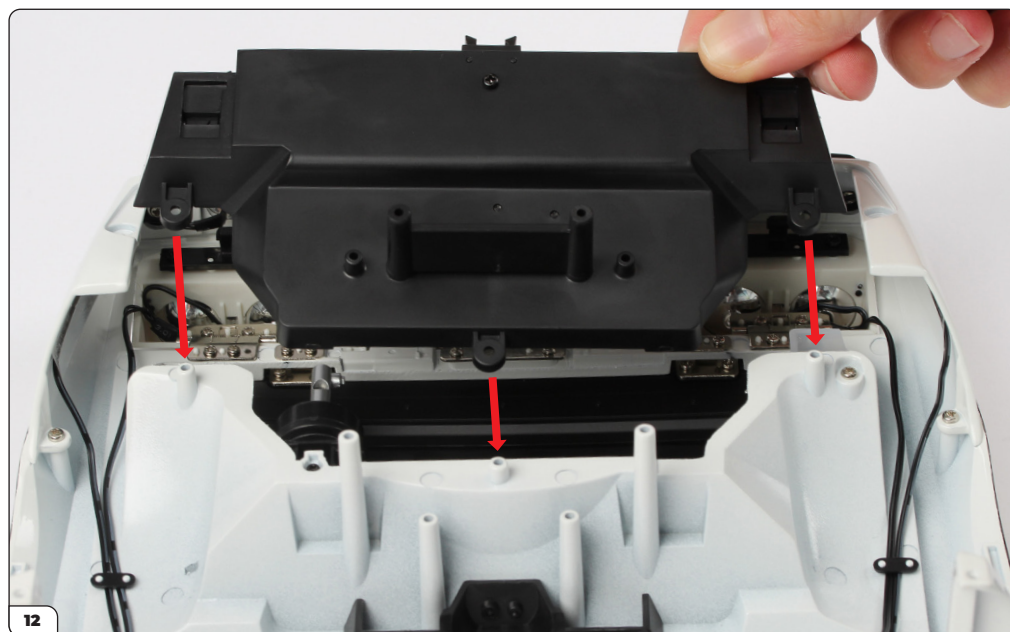

Placez la paroi avant (étape 059) sur la partie avant de la carrosserie.

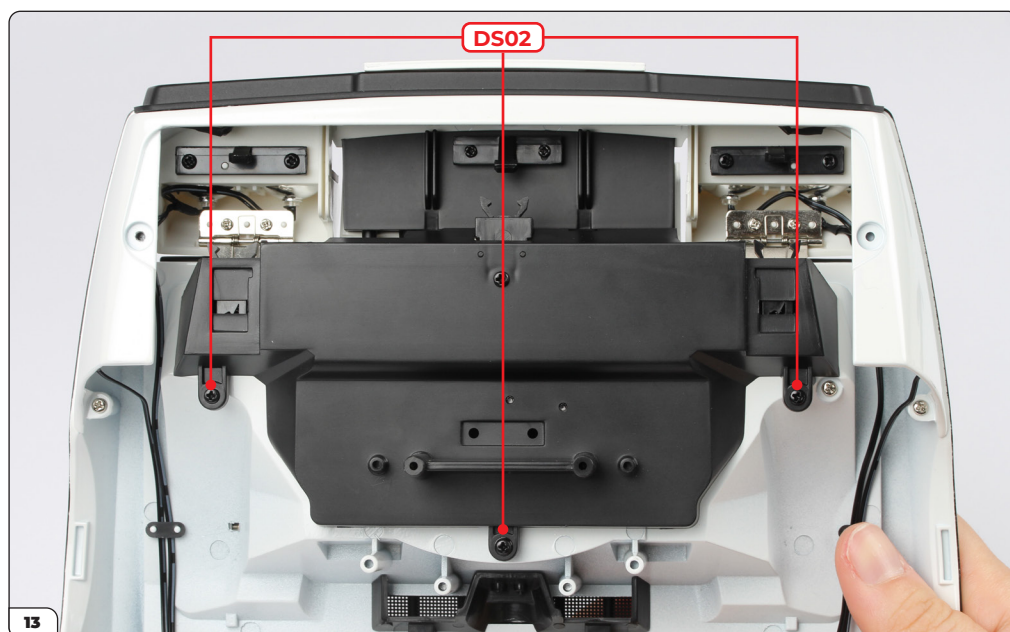

Vissez la paroi avant à l'aide de 3 vis DS02.

Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant



Appuyez sur les phares jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans les attaches. Veillez bien à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les câbles des clignotants et des phares.



Appuyez sur les autres phares et sur le lance-torpilles pour vérifier qu'ils fonctionnent.

Étape 065 : Attacher le lance-torpilles et le pare-chocs avant




Enfoncez la plaque d'immatriculation avant (65-B) dans le pare-chocs avant. Il se peut que vous ayez besoin de plier légèrement la plaque pour ce faire.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 066 : Attacher l'avant de la carrosserie

Pendant cette étape, vous placerez les loquets sur les deux portières et vous attacherez l'avant de la carrosserie au reste de la carrosserie.

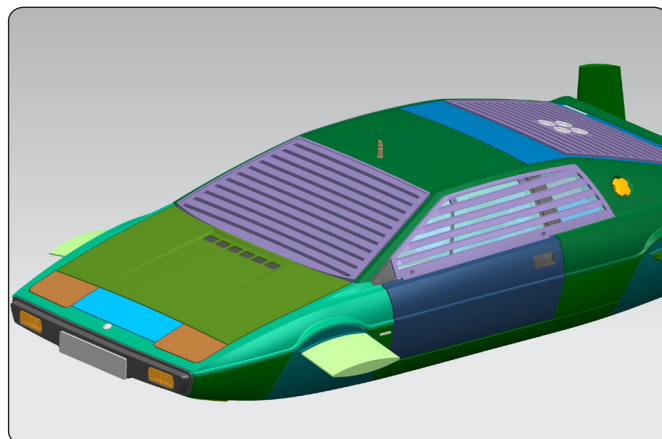

ÉTAPE 066 LISTE DES PIÈCES


Nom
66-A Carrosserie
66-B Loquet de la portière gauche
66-C Loquet de la portière droite
66-D Buse de lave-glace
Vis DS01 x5
Vis PS17 x3



Étape 066 : Attacher l'avant de la carrosserie



Alignez la buse de lave-glasse (66-D) sur la carrosserie (66-A).

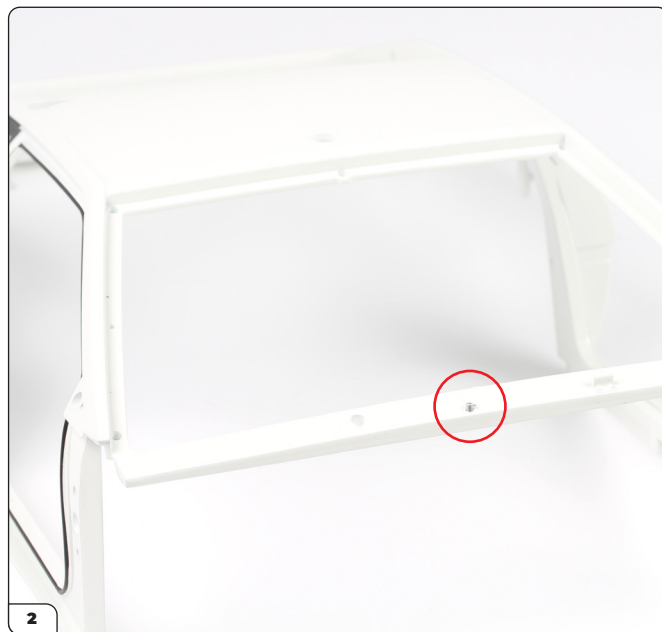

Enfoncez la buse de lave-glasse.



Prenez le loquet de la portière gauche (L) et le loquet de la portière droite (R).



Enfoncez le loquet de la portière droite dans le renforcement situé sur le côté droit.


Étape 066 : Attacher l'avant de la carrosserie




Voici à quoi ressemble le loquet une fois mis en place.



Vissez le loquet à partir de l'intérieur à l'aide d'une vis PS17.

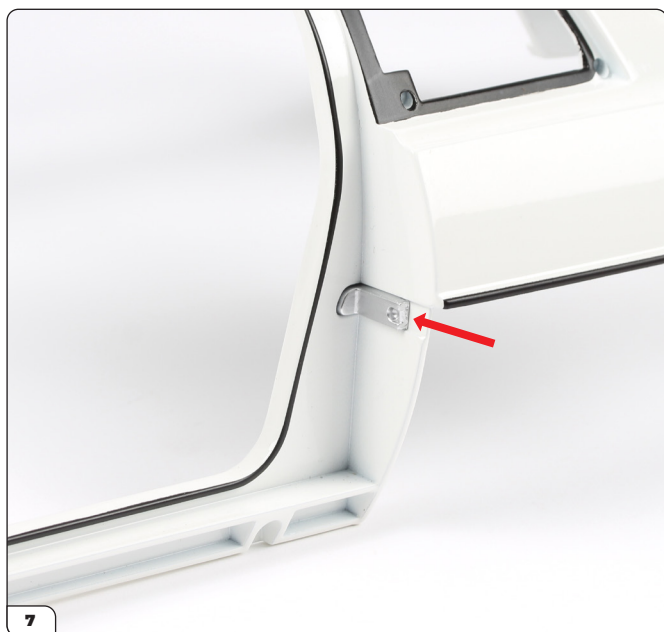


Enfoncez le loquet de la portière gauche dans le renforcement situé sur le côté gauche.

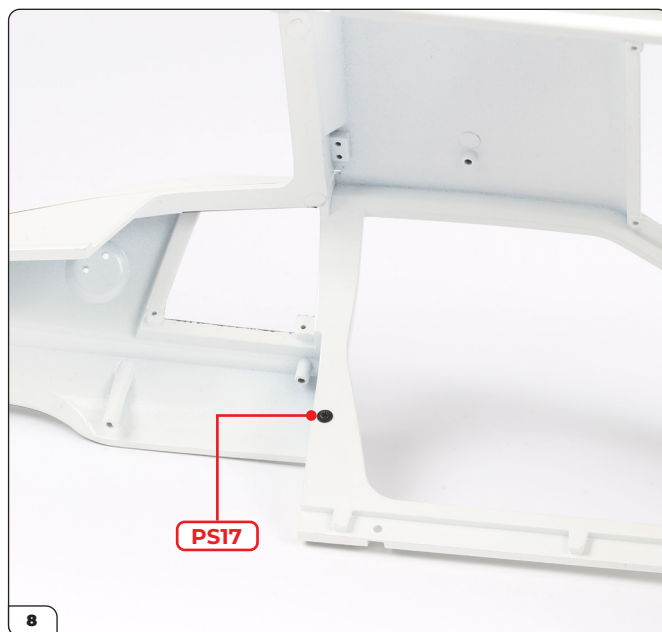

Vissez le loquet à partir de l'intérieur à l'aide d'une vis PS17.

Étape 066 : Attacher l'avant de la carrosserie

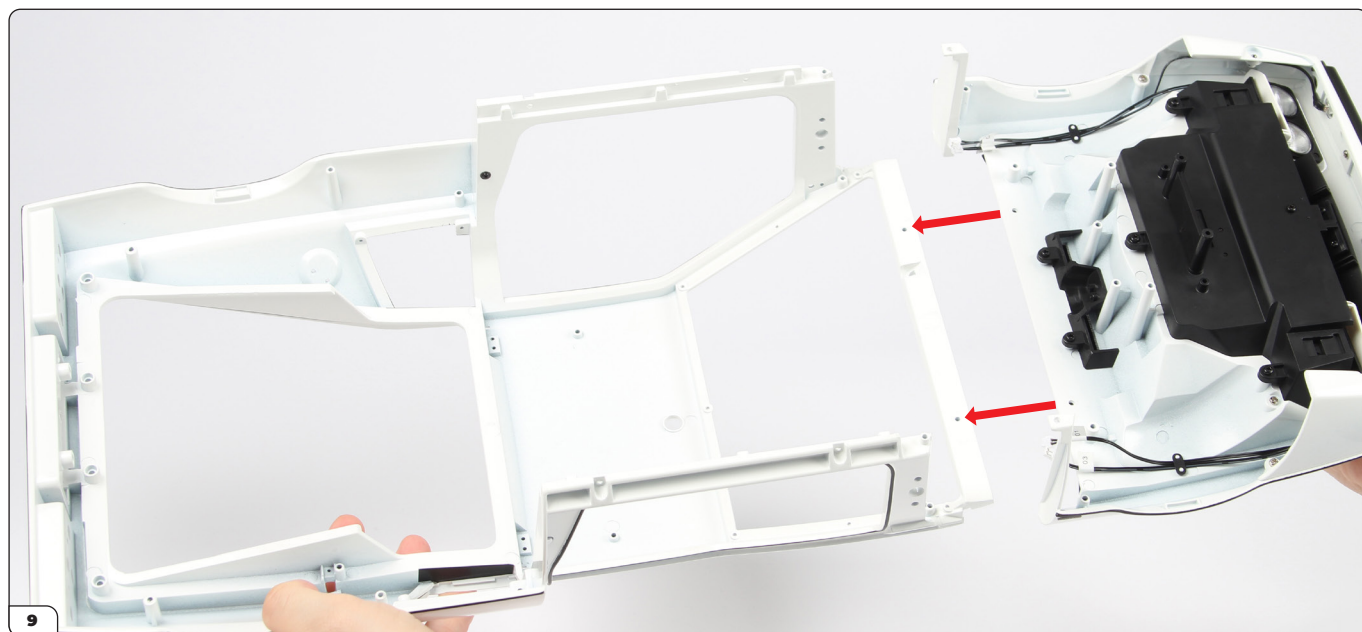

Alignez les trous sur l'avant de la carrosserie (étape 065) avec ceux sur la carrosserie comme montré.




Joignez les pièces. Vous trouverez peut-être plus facile de le faire à un angle.



Appuyez fermement. Vérifiez que les piliers soient correctement alignés.

Étape 066 : Attacher l'avant de la carrosserie

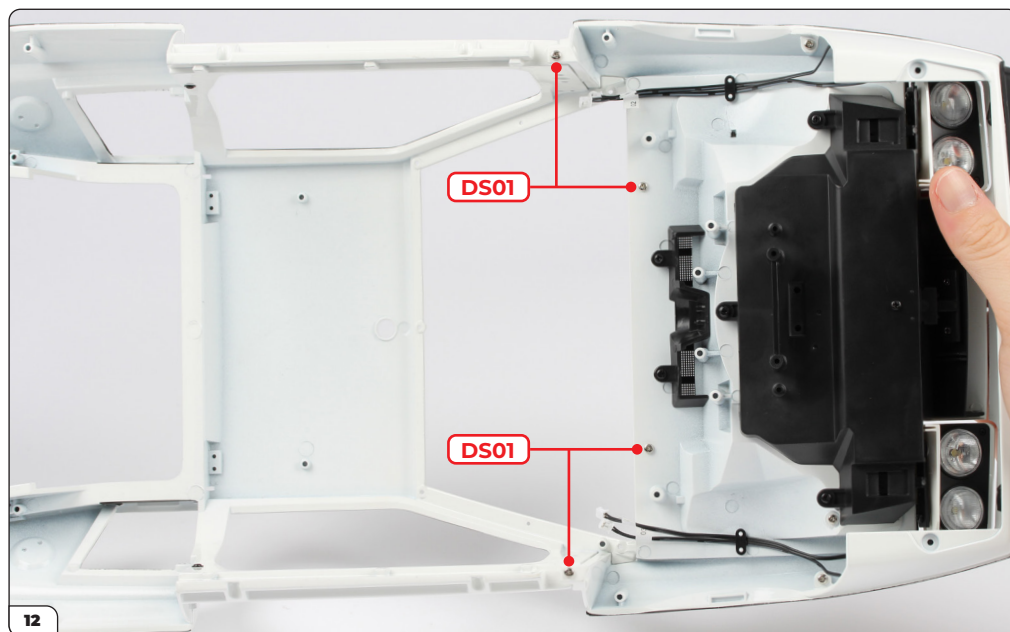

Vissez à l'aide de 4 vis DS01.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

