

**THE
SPY WHO
LOVED
ME™**

LOTUS
esprit



Zásilka 09

N Á V O D N A S T A V B U

**FÁZE 067: PŘIPEVNĚNÍ
PRAVÉHO PODLAHOVÉHO
PANELU**

**FÁZE 068: PŘIPEVNĚNÍ
LEVÉHO PODLAHOVÉHO
PANELU**

**FÁZE 069: PŘIPEVNĚNÍ
PRAVÉHO PRAHU**

**FÁZE 070: PŘIPEVNĚNÍ
LEVÉHO PRAHU**

**FÁZE 071: PŘIPEVNĚNÍ
PRAVÝCH ŽALUZIÍ ZADNÍHO
OKNA A PRAVÝCH DVEŘÍ**

**FÁZE 072: PŘIPEVNĚNÍ
LEVÝCH ŽALUZIÍ ZADNÍHO
OKNA A LEVÝCH DVEŘÍ**

**FÁZE 073: PŘIPEVNĚNÍ
ZADNÍCH BOČNÍCH OKEN**

**FÁZE 074: PŘÍPRAVA
PANELU VÍKA
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU**

**FÁZE 075: PŘIPEVNĚNÍ
PANELU VÍKA
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU A PANTŮ**

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte.

Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili.

Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohladíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.


Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *The Spy Who Loved Me* Lotus Esprit se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu

V této fázi sestavíte a připevníte pravý podlahový panel k hlavní karoserii. Také nasadíte pravý uzávěr nádrže.

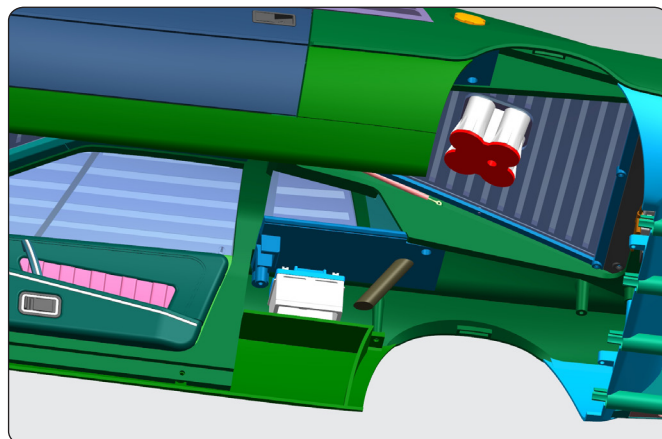

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 067


Jméno	Jméno
67-A Pravý podlahový panel	67-G Svorka baterie x2
67-B Kryt baterie	67-H Nálepka koberce (pravá)
67-C Kryt pravé desky	Šrouby PS05 x5
67-D Pravé vzpěra	Šrouby PS12 x3
67-E Pravý uzávěr nádrže	Šrouby DS02 x3
67-F Pravý držák	Šrouby DS39 x2



Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu



Oloupejte zadní vrstvu papíru z pravé nálepky koberce (67-H).

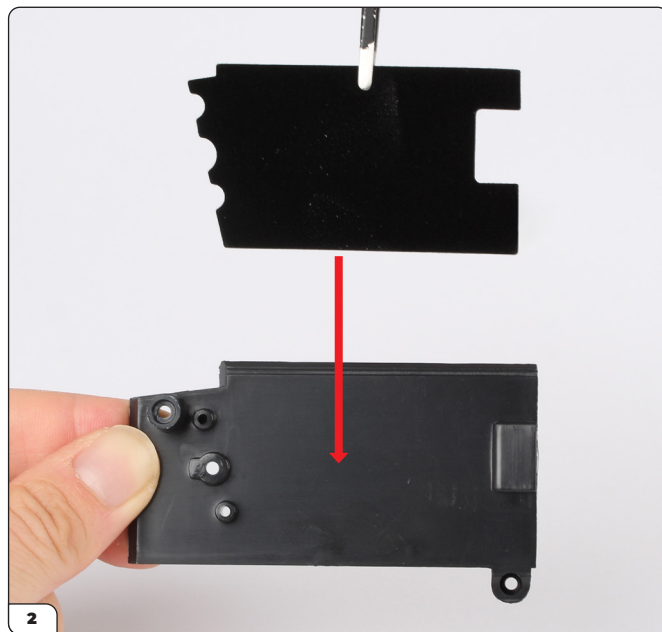

Zarovnejte nálepku s pravým podlahovým panelem (67-A) a pevně ji přitiskněte.




Přilepte nálepku koberce na podlahový panel tak, že začnete od hrany zvýrazněné červenou čarou.




Pokračujte v pevném přitlačování nálepky na podlahový panel..

Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu

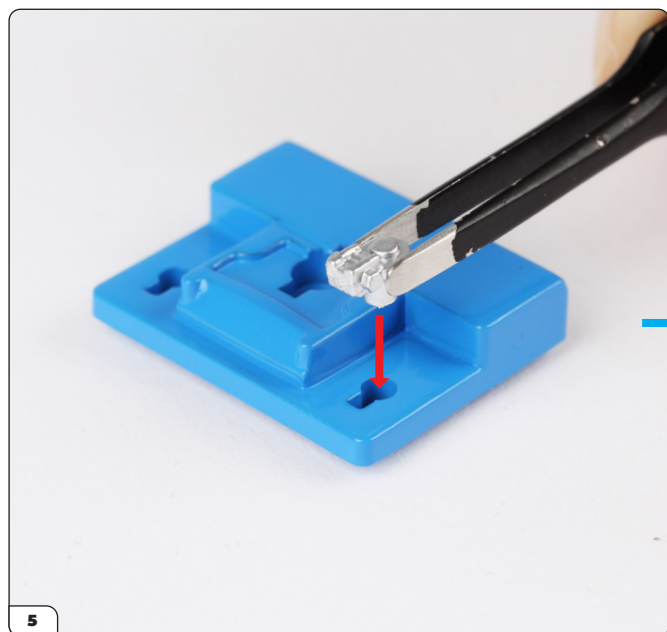

Vsuňte jednu svorku baterie (67-G) do krytu baterie (67-B).

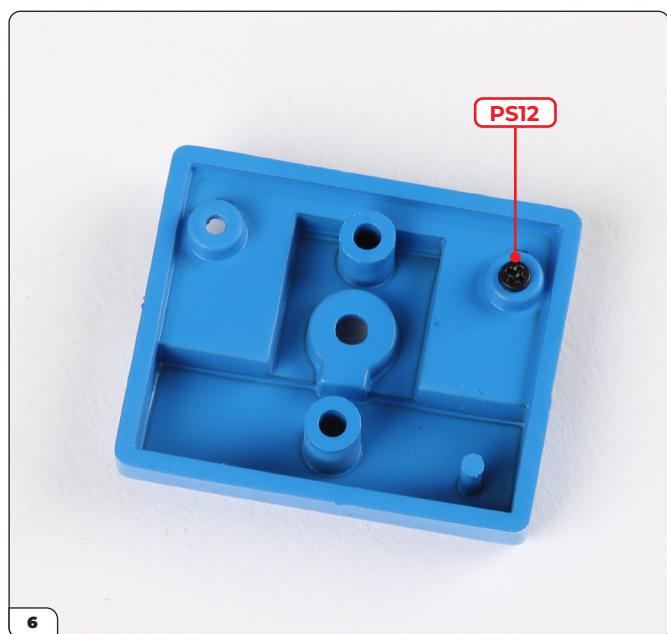


Ze spodní strany krytu připevněte svorku pomocí šroubu PS12.




Vsuňte druhou svorku baterie do opačné strany krytu.

Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu

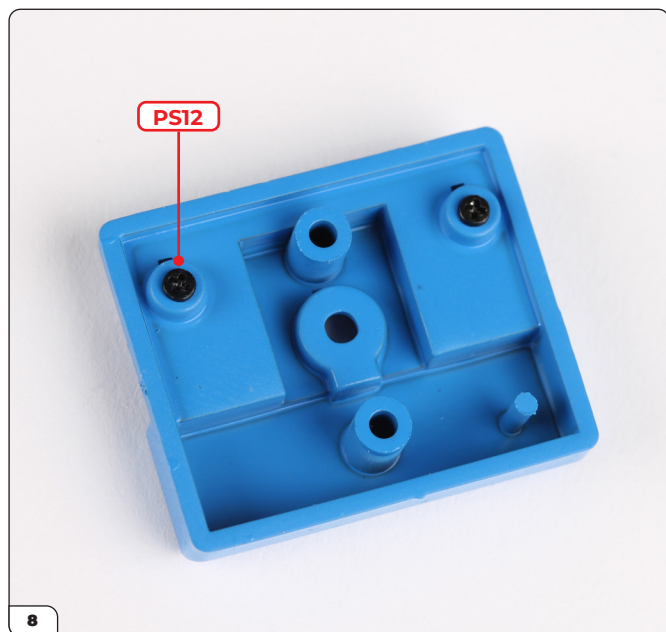


Opět ji zajistěte ze spodní strany šroubem PS12.

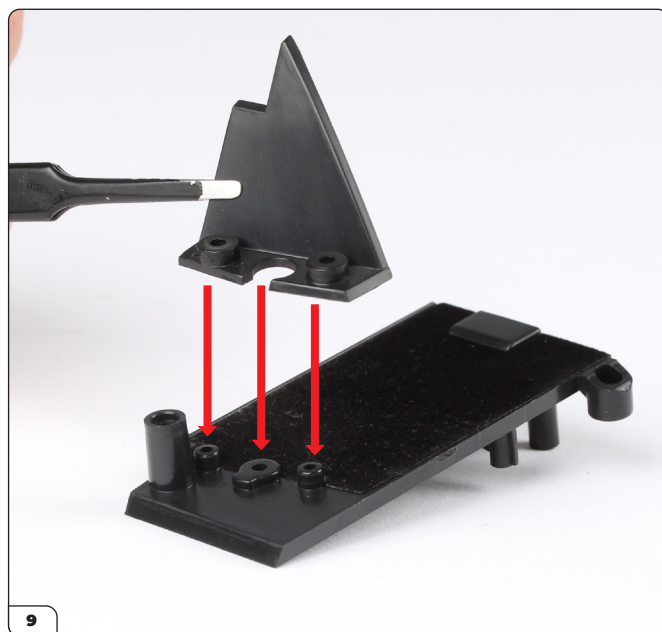

Zarovnejte kryt pravé desky (67-C) s pravým podlahovým panelem.




Nasad'te kryt pravé desky.

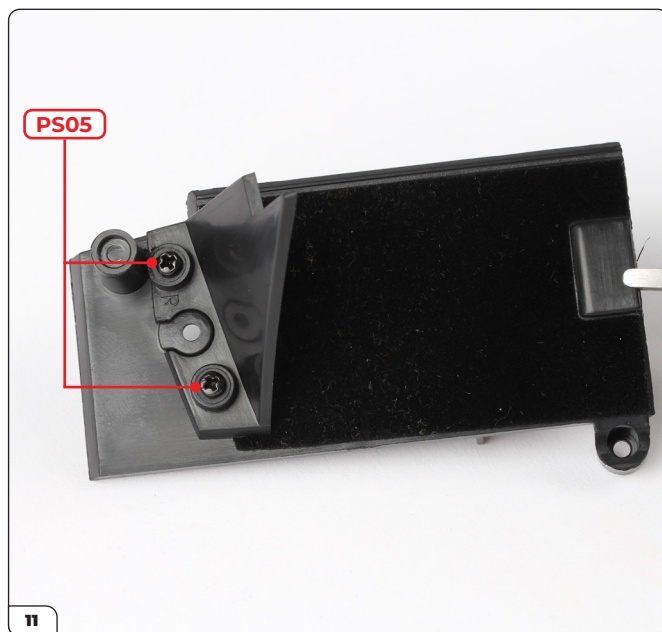

Připevněte ho k podlahovému panelu pomocí 2 šroubů PS05.

Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu

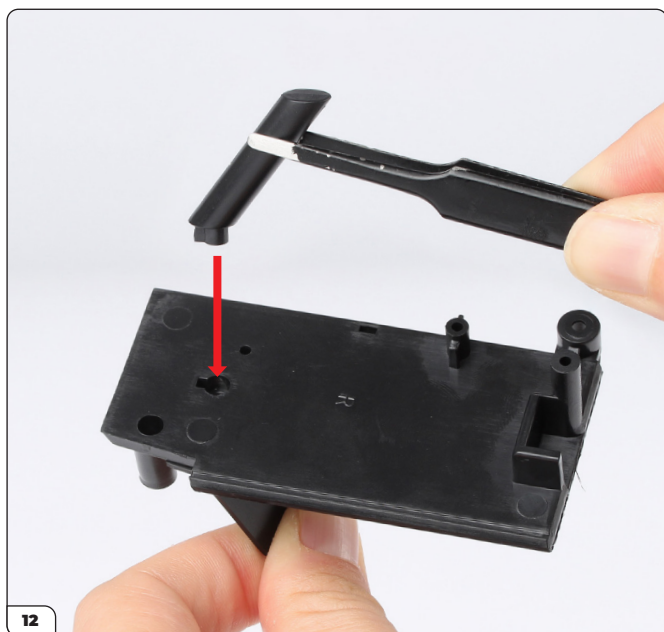


12 Zarovnejte pravou vzpěru (67-D) s podlahovým panelem.



13 Zatlačte ji na místo.



14 Připevněte pravou vzpěru k podlahovému panelu jedním šroubem PS05.

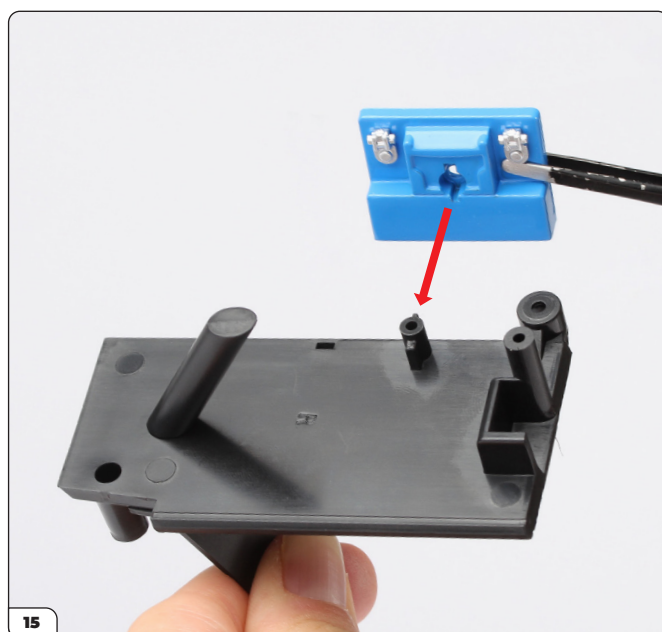


15 Zarovnejte kryt baterie s podlahovým panelem.

Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu



Zatlačte jej na místo.

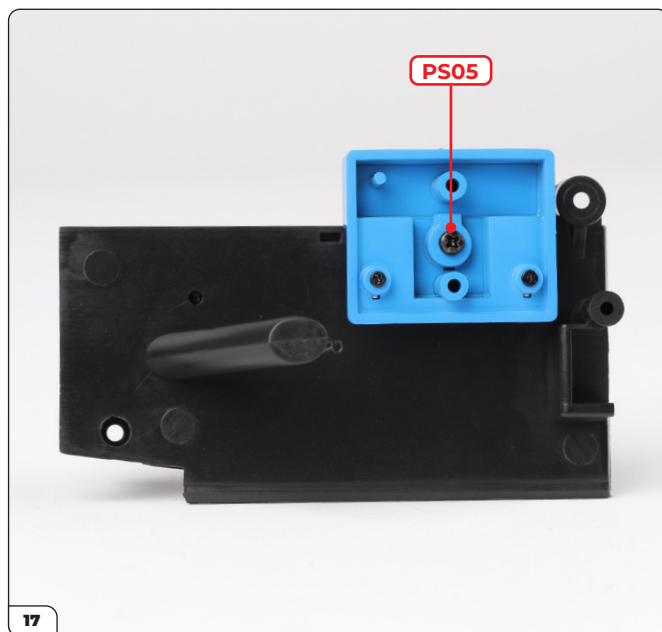

Připevněte kryt baterie k podlahovému panelu pomocí jednoho šroubu PS05.




Zarovnejte pravý uzávěr nádrže (67-E) s pravou stranou hlavní karoserie (fáze 066).



Pevně jej zatlačte na místo.


Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu

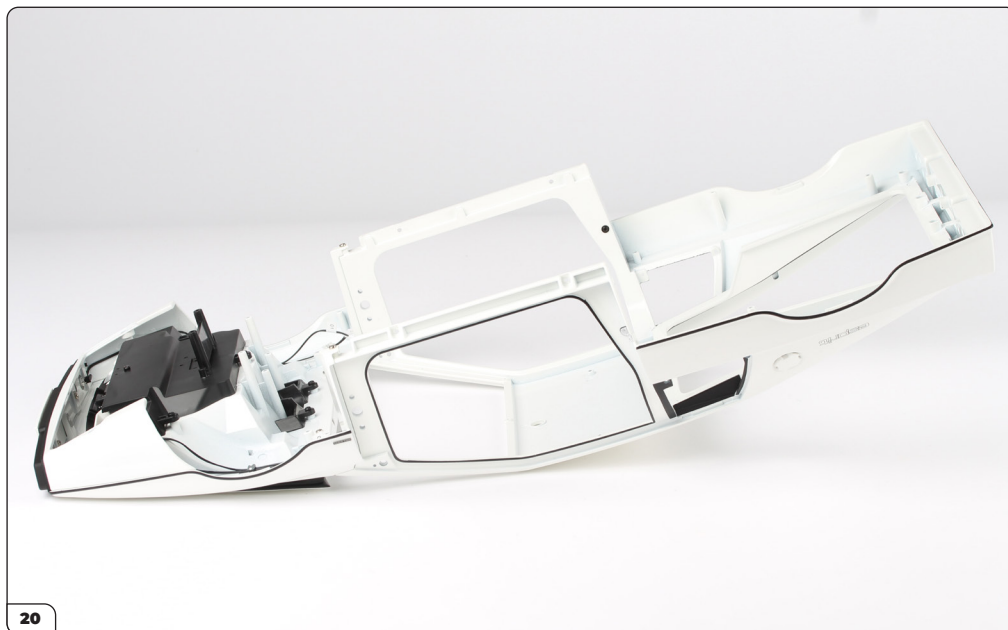

Opatrně položte model dnem vzhůru. Použijte měkký podklad, aby se chránil lak.




Vsuňte pravý držák (67-F) do hlavní karoserie na zadní pravé straně.

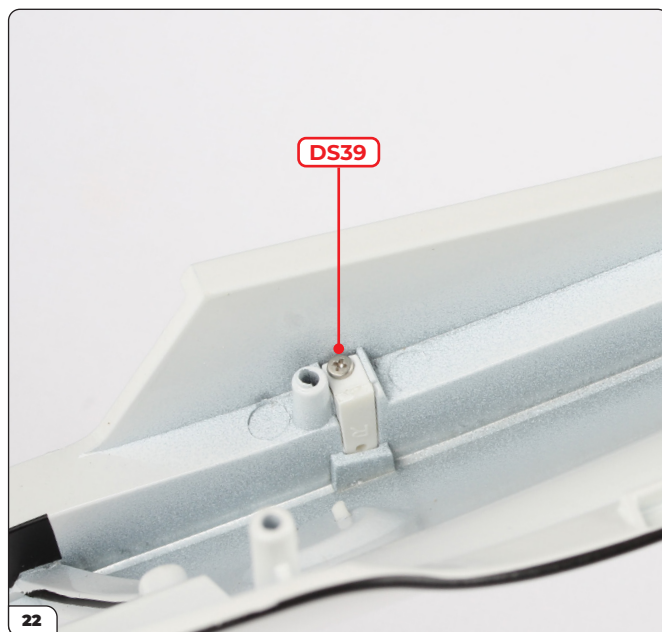


Připevněte držák pomocí jednoho šroubu DS39.


Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu

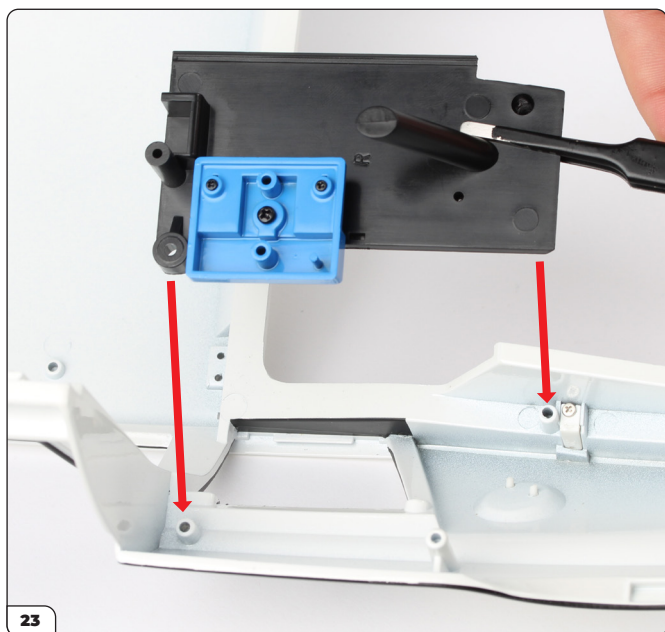

Zarovnejte podlahový panel s hlavní karoserií.

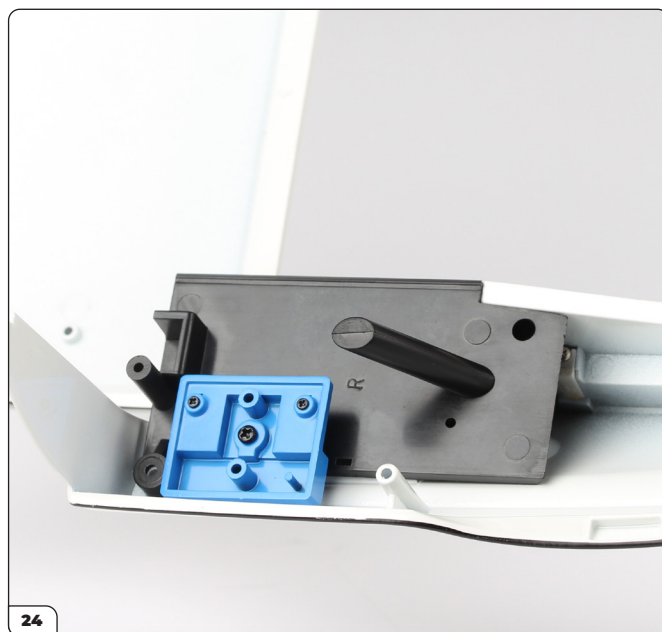

Zatlačte jej na místo.

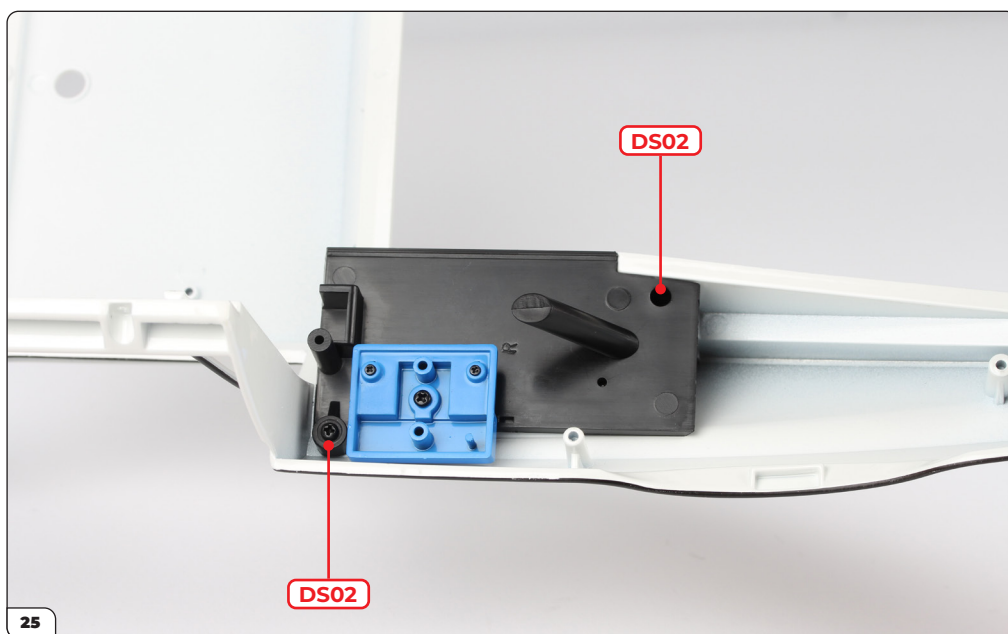

Připevněte pravý podlahový panel k hlavní karoserii pomocí 2 šroubů DS02.


Fáze 067: Připevnění pravého podlahového panelu

FÁZE DOKONČENA



Fáze 068: Připevnění levého podlahového panelu

V této fázi připevníte levý podlahový panel k hlavní karoserii a nasadíte levý uzávěr nádrže.

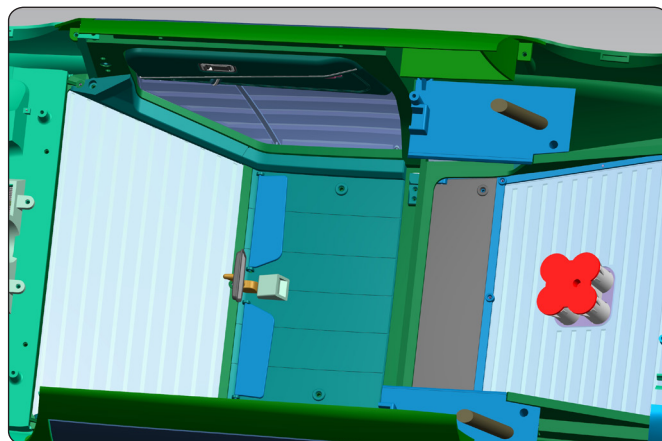


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 068


Jméno	Jméno
68-A Levý podlahový panel	68-F Levý držák
68-B Baterie	68-G Nálepka koberce (levá)
68-C Kryt levé desky	Šrouby PS05 x2
68-D Levá vzpěra	Šrouby DS02 x3
68-E Levý uzávěr nádrže	Šrouby DS39 x2




Fáze 068: Připevnění levého podlahového panelu

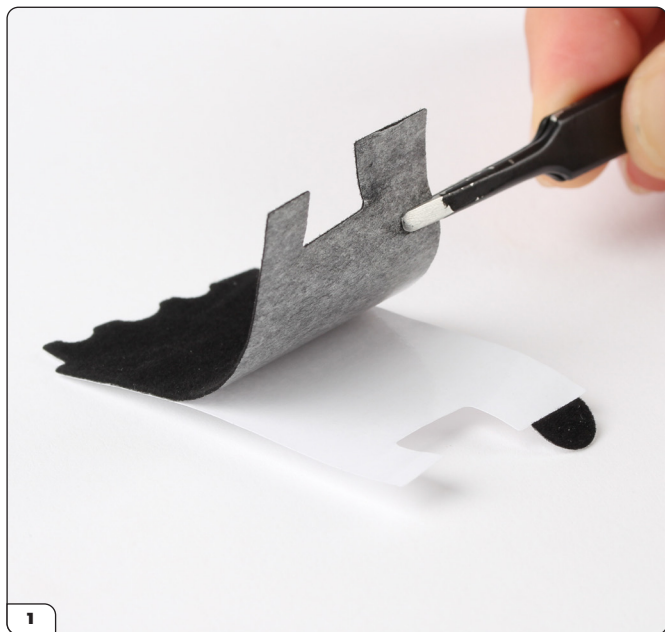

Oloupejte zadní vrstvu papíru z levé nálepky koberce (68-G).

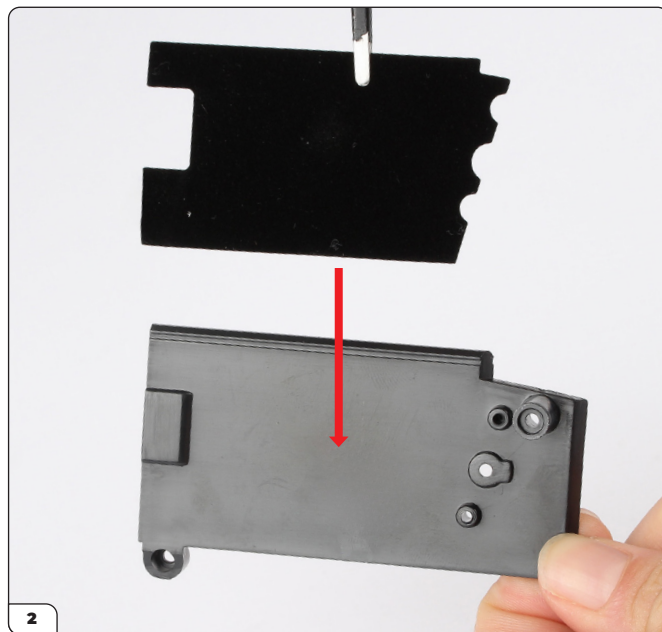

Zarovnejte nálepku koberce s levým podlahovým panelem (68-A).

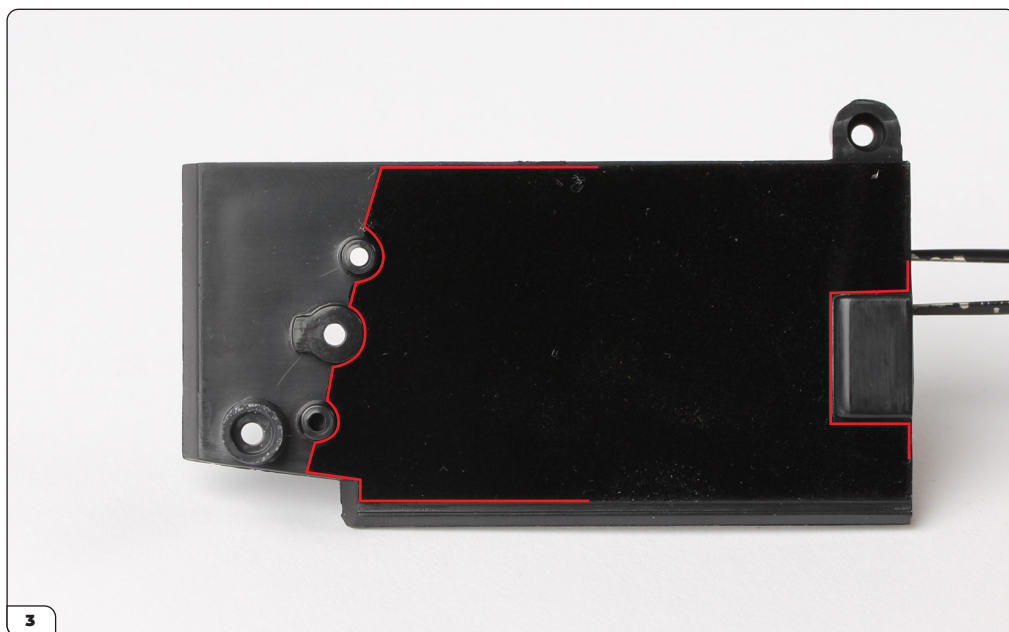

Přilepte nálepku koberce na podlahový panel. Dbejte na zarovnání hran označených červenými čarami.


Fáze 068: Připevnění levého podlahového panelu



Zarovnejte kryt levé desky (68-C) s levým podlahovým panelem.



Zatlačte kryt levé desky na místo.

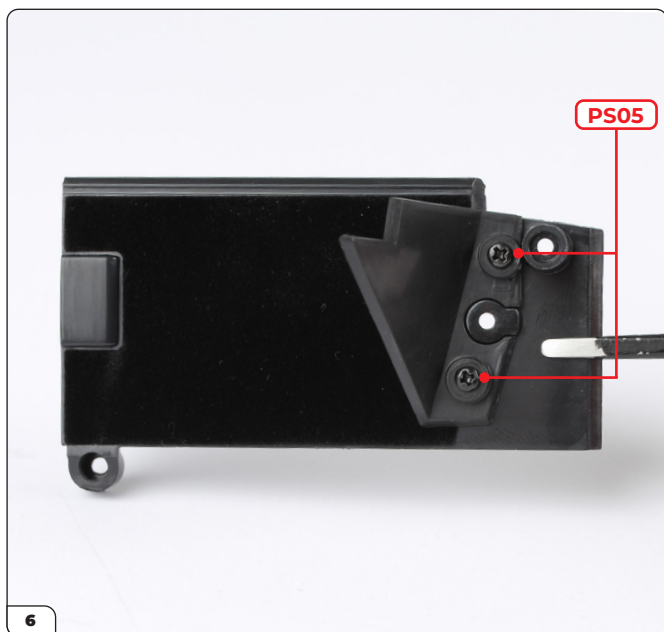

Připevněte kryt levé desky k podlahovému panelu pomocí 2 šroubů PS05



Zarovnejte levou vzpěru (68-D) s podlahovým panelem.

Fáze 068: Připevnění levého podlahového panelu



Zatlačte levou vzpěru pevně na místo.



Připevněte levou vzpěru k podlahovému panelu pomocí šroubu PS05.




Zarovnejte levý uzávěr nádrže (68-E) s hlavní karoserií (fáze 067).




Zatlačte uzávěr nádrže pevně na místo.


Fáze 068: Připevnění levého podlahového panelu

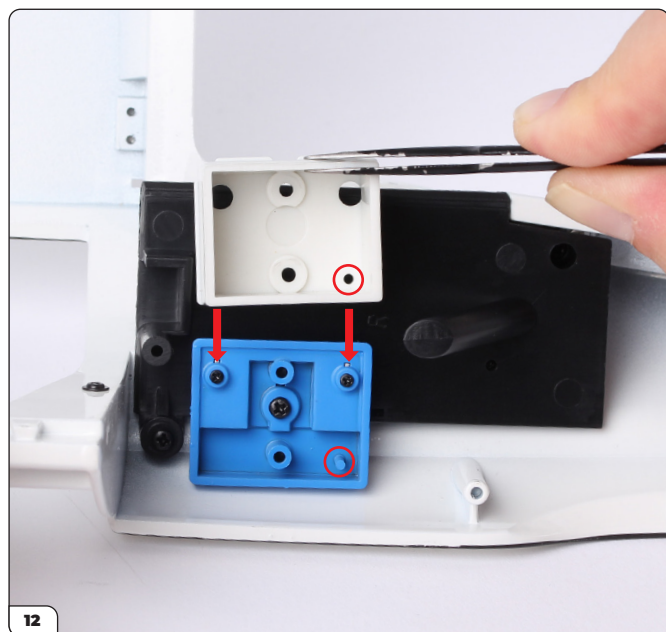


Zarovnejte baterii (68-B) s krytem baterie (fáze 067); je zde čep (zakroužkováno), který zajistí správné osazení dílů.

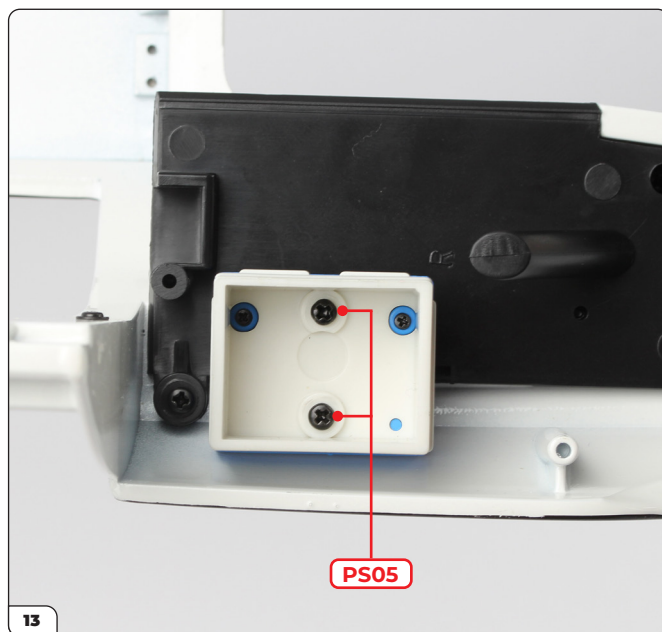

Zatlačte baterii na kryt baterie. Připevněte baterii ke krytu pomocí 2 šroubů PS05.

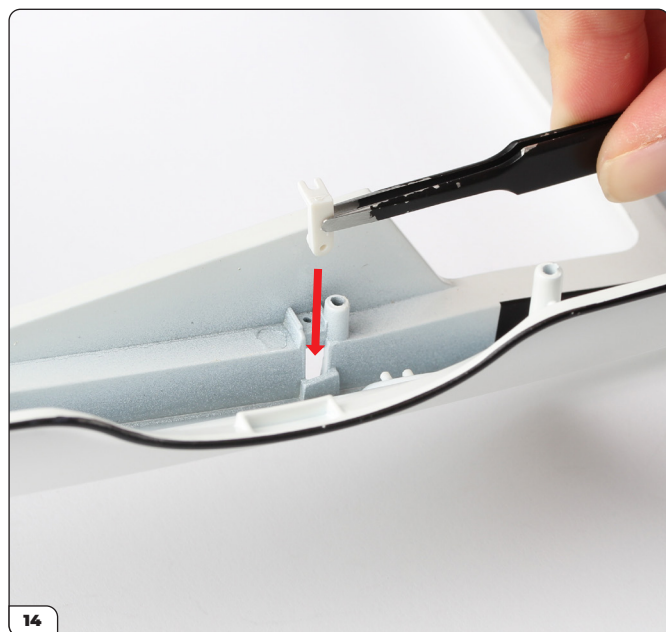


Vsuňte levý držák (68-F) do hlavní karoserie na zadní levé straně.

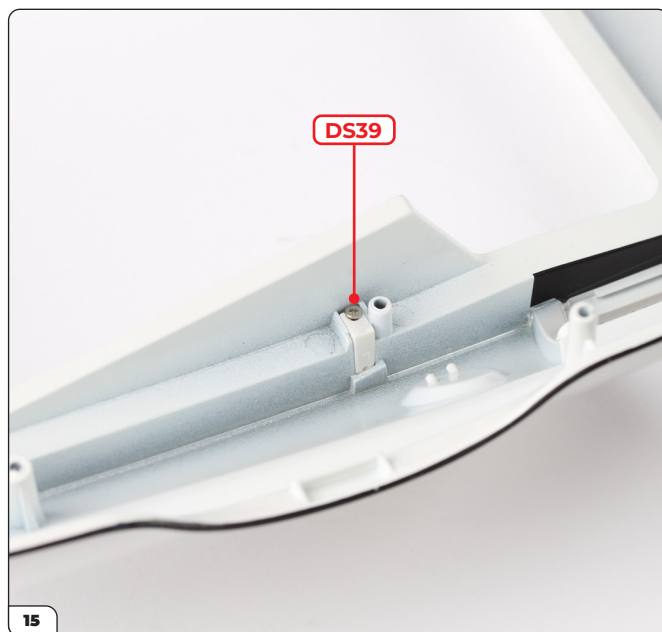


Připevněte držák pomocí šroubu DS39.

Fáze 068: Připevnění levého podlahového panelu

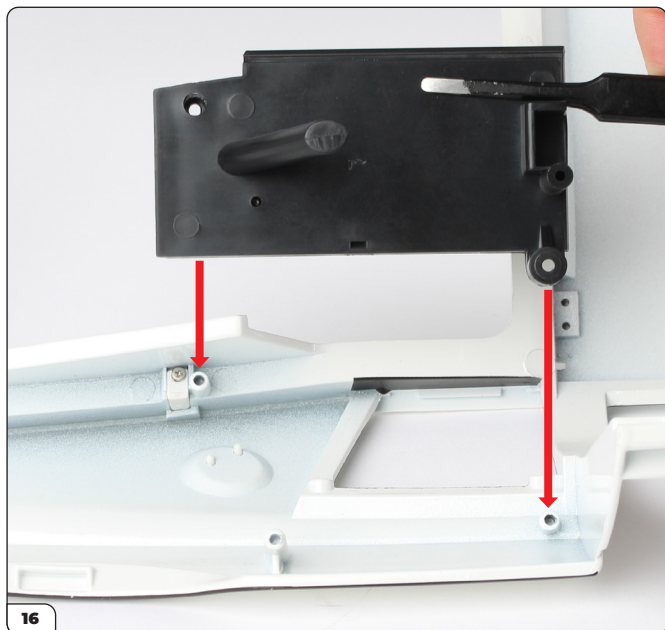

Zarovnejte levý podlahový panel s hlavní karoserií.

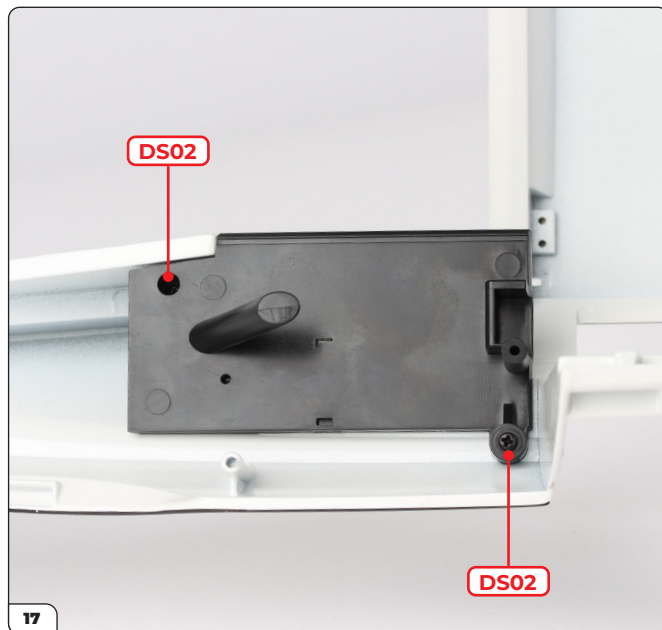


Zatlačte jej na místo a zajistěte pomocí 2 šroubů DS02.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 069: Připevnění pravého prahu

V této fázi připevníte pravý práh k hlavní karoserii.

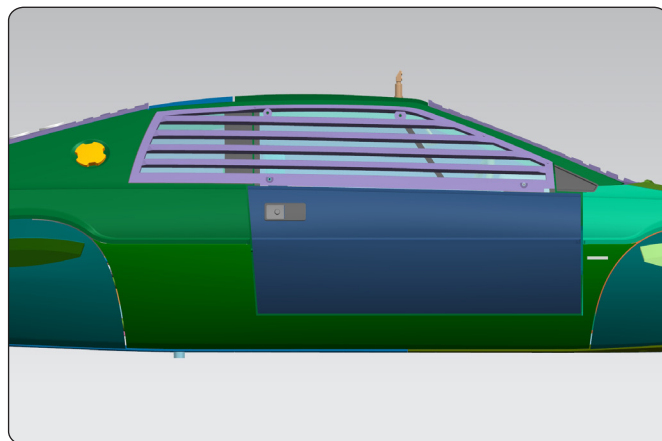

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 069

Jméno
69-A Pravý práh
Šrouby DS01 x5

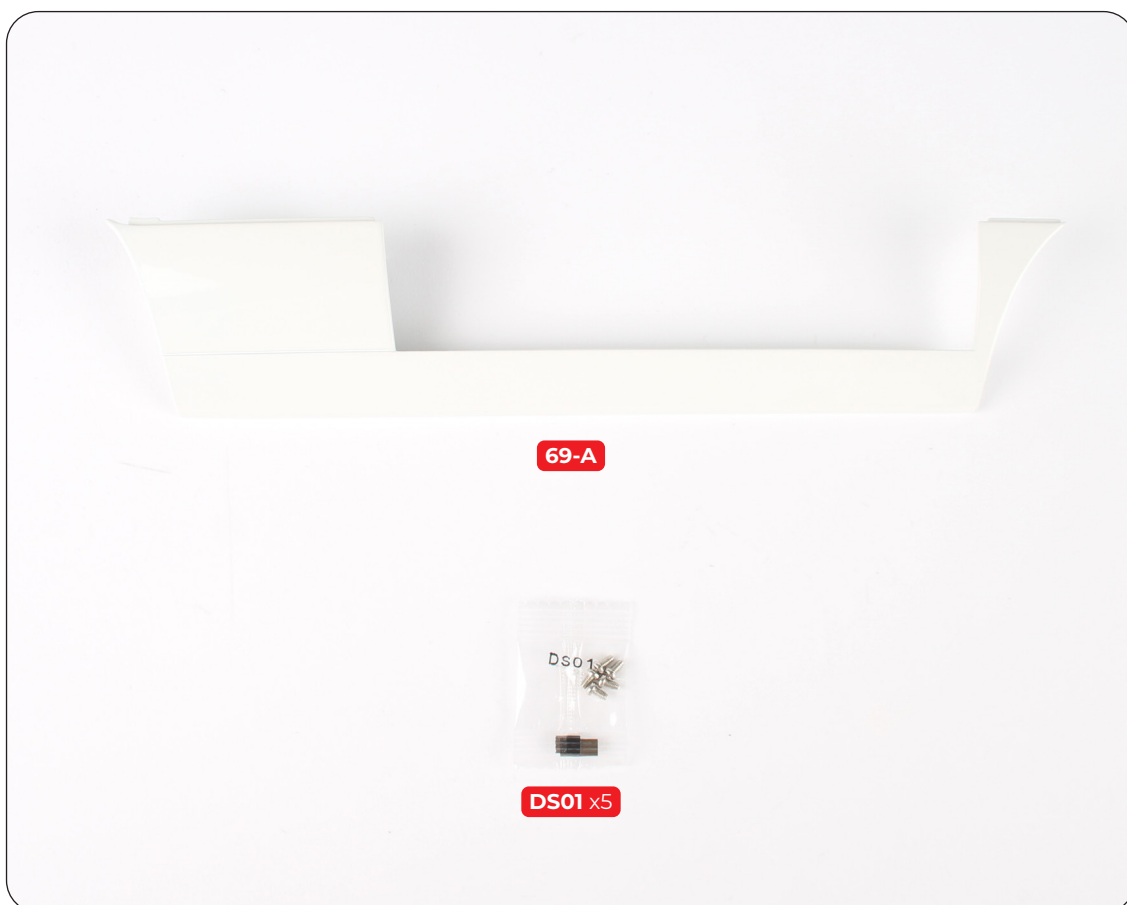

Fáze 069: Připevnění pravého prahu




Opatrně položte hlavní karoserii (fáze 068) dnem vzhůru na měkký podklad, aby se chránil lak. Zarovnejte pravý práh (69-A) s hlavní karoserií.



Zatlačte pravý práh na místo.

Fáze 069: Připevnění pravého prahu

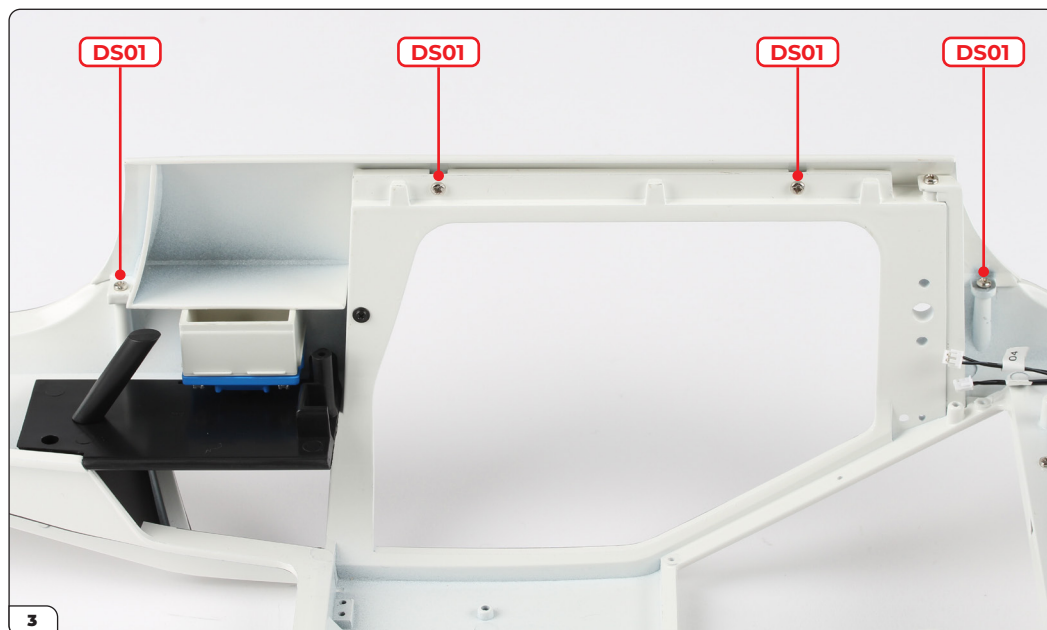


Připevněte práh k hlavní karoserii pomocí 4 šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 070: Připevnění levého prahu

V této fázi připevníte levý práh k hlavní karoserii.

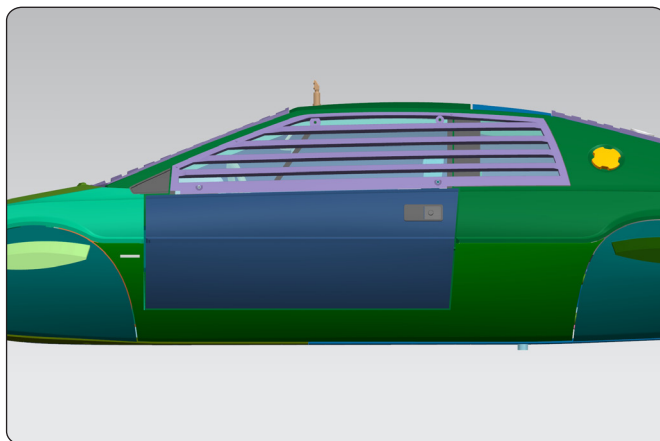

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 070

Jméno
70-A Levý práh
Šrouby DS01 x5

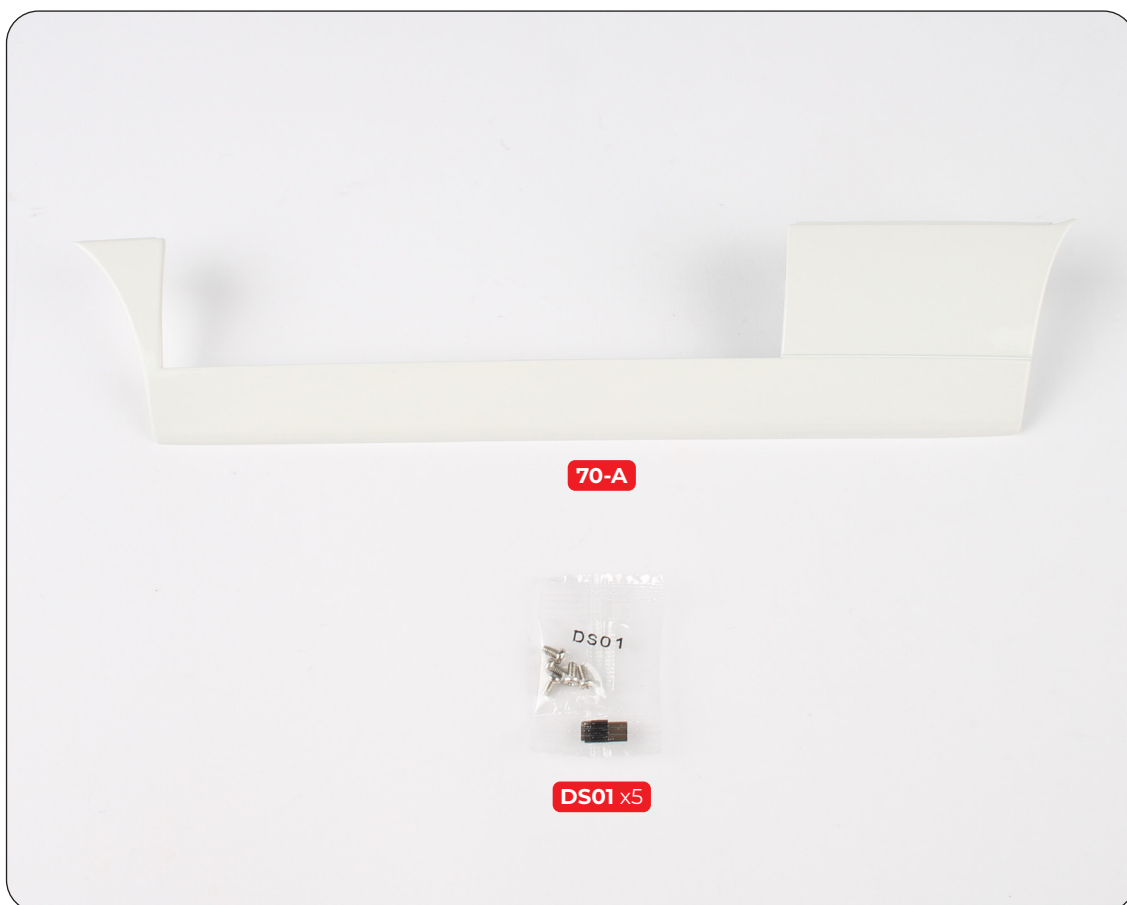

70-A

DS01 x5

Fáze 070: Připevnění levého prahu




Opatrně položte hlavní karoserii (fáze 069) dnem vzhůru na měkký podklad, aby se chránil lak. Zarovnejte levý práh (70-A) s hlavní karoserií.



Zatlačte levý práh na místo.

Fáze 070: Připevnění levého prahu

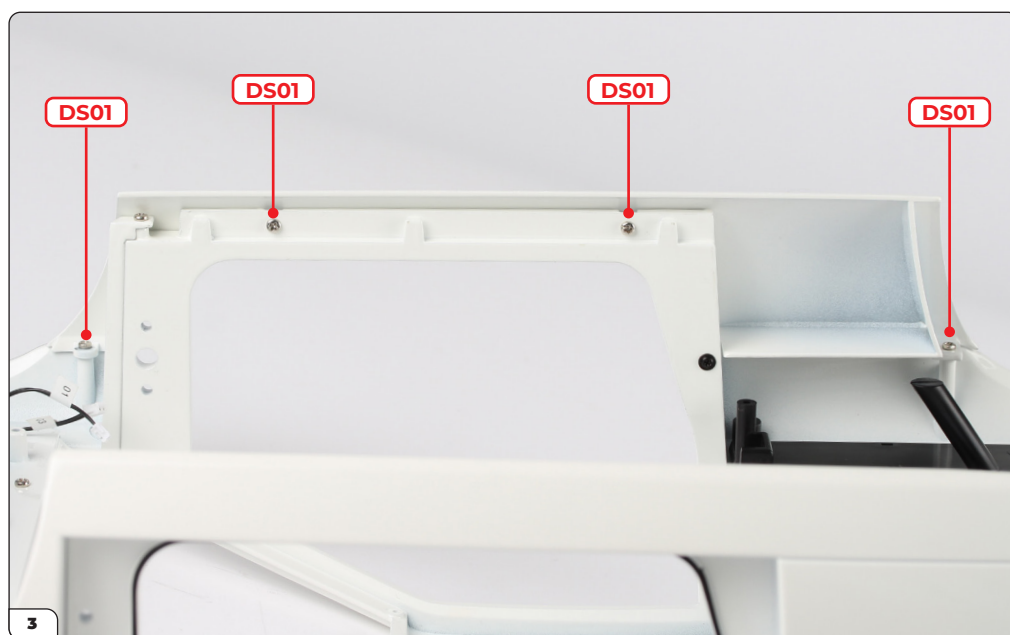


Připevněte levý práh pomocí 4 šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 071: Připevnění pravých žaluzií zadního okna a pravých dveří

V této fázi připevníte pravé žaluzie oken k pravým dveřím a poté pravé dveře k hlavní karoserii.

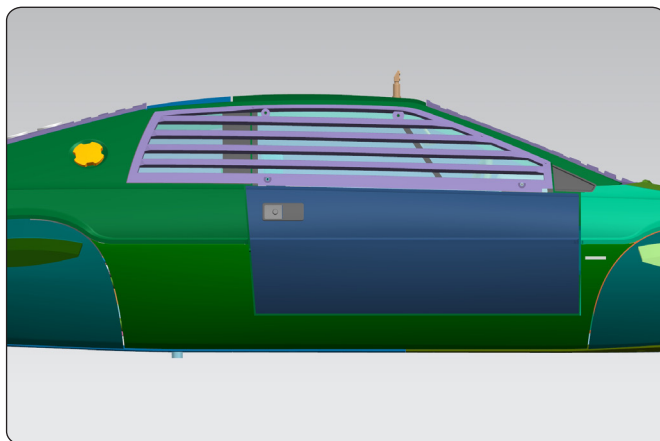

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 071

Jméno
71-A Pravé žaluzie zadního okna
71-B Pravý panel
Šrouby DS12 x2
Šrouby PS05 x2
Šrouby PS26 x5



Fáze 071: Připevnění pravých žaluzií zadního okna a pravých dveří



Zarovnejte pravé žaluzie zadního okna (71-A) s pravými dveřmi (fáze 006).



Zatlačte žaluzie na okno pravých dveří. Zkontrolujte, že šroubovací čepy (označeno kroužkem) pevně drží.

Fáze 071: Připevnění pravých žaluzií zadního okna a pravých dveří



Sešroubujte díly pomocí 4 šroubů PS26.




Zarovnejte pravý panel (71-B) s hlavní karoserií.



Zatlačte pravý panel na místo.

Fáze 071: Připevnění pravých žaluzií zadního okna a pravých dveří

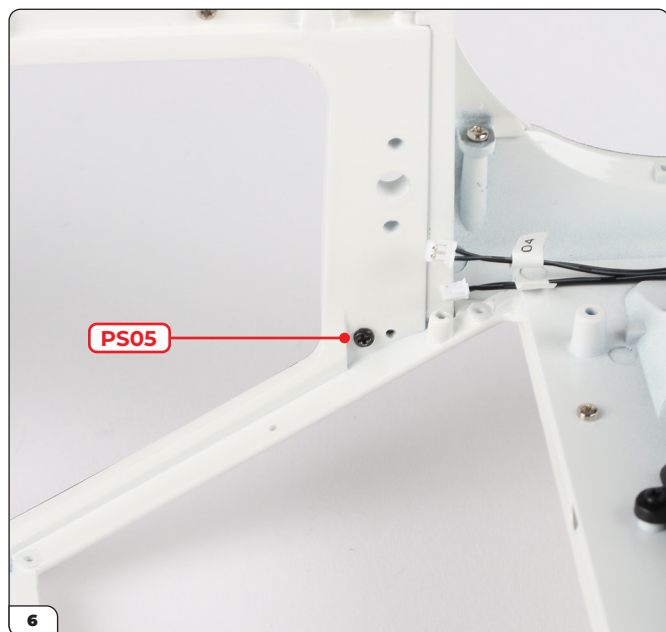

Připevněte pravý panel k hlavní karoserii pomocí šroubu PS05.



Zarovnejte pravé dveře s hlavní karoserií.



Zatlačte závěs dveří do hlavní karoserie a poté dveře zavřete, jak je znázorněno.



Přišroubujte dveře k hlavní karoserii pomocí šroubu DS12. Ujistěte se, že je šroub pevně utažen.


Fáze 071: Připevnění pravých žaluzií zadního okna a pravých dveří

FÁZE DOKONČENA



Fáze 072: Připevnění levých žaluzií zadního okna a levých dveří

V této fázi připevníte levé žaluzie zadního okna k levým dveřím a poté levé dveře k hlavní karoserii.

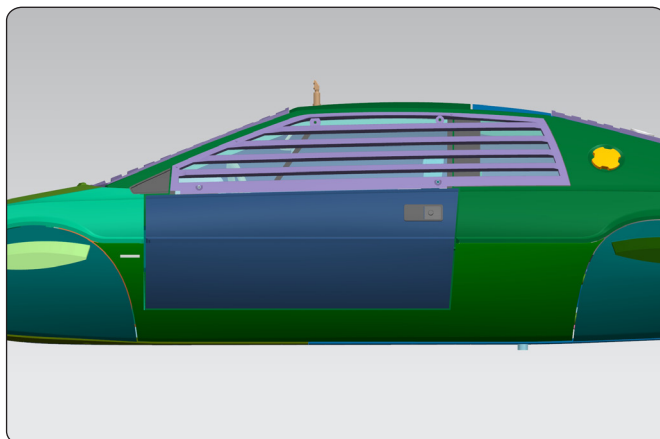

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 072

Jméno
72-A Levé žaluzie oken
72-B Levý panel
Šrouby PS05 x2
Šrouby DS12 x2
Šrouby PS26 x5



Fáze 072: Připevnění levých žaluzií zadního okna a levých dveří




Zarovnejte levé žaluzie oken (72-A) s levými dveřmi (fáze 054).



Zatlačte žaluzie na okno levých dveří. Zkontrolujte, že šroubovací čepy (zakroužkováno) pevně drží.

Fáze 072: Připevnění levých žaluzií zadního okna a levých dveří

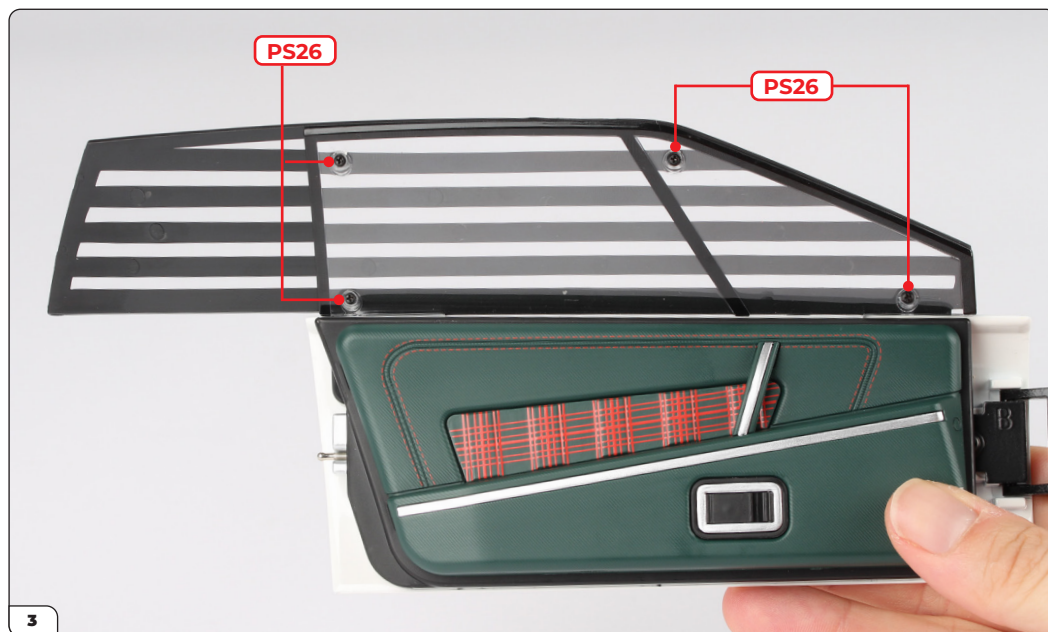

Sešroubujte díly pomocí 4 šroubů PS26.




Zarovnejte levý panel (72-B) s hlavní karoserií.



Zatlačte levý panel na místo.

Fáze 072: Připevnění levých žaluzií zadního okna a levých dveří

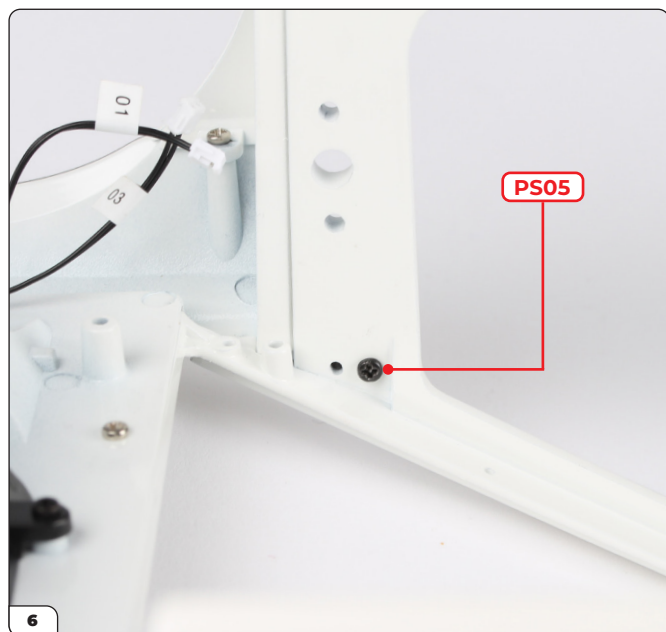


Připevněte levý panel k hlavní karoserii pomocí šroubu PS05.



Zarovnejte levé dveře s hlavní karoserií.




Zatlačte závěs dveří do hlavní karoserie a poté dveře zavřete, jak je znázorněno.

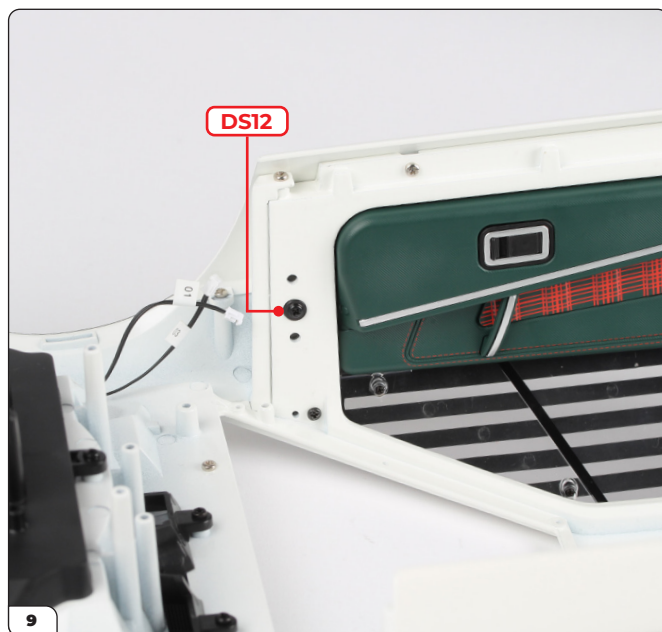

Přišroubujte dveře k hlavní karoserii pomocí šroubu DS12. Ujistěte se, že je šroub pevně utažen.


Fáze 072: Připevnění levých žaluzií zadního okna a levých dveří

FÁZE DOKONČENA

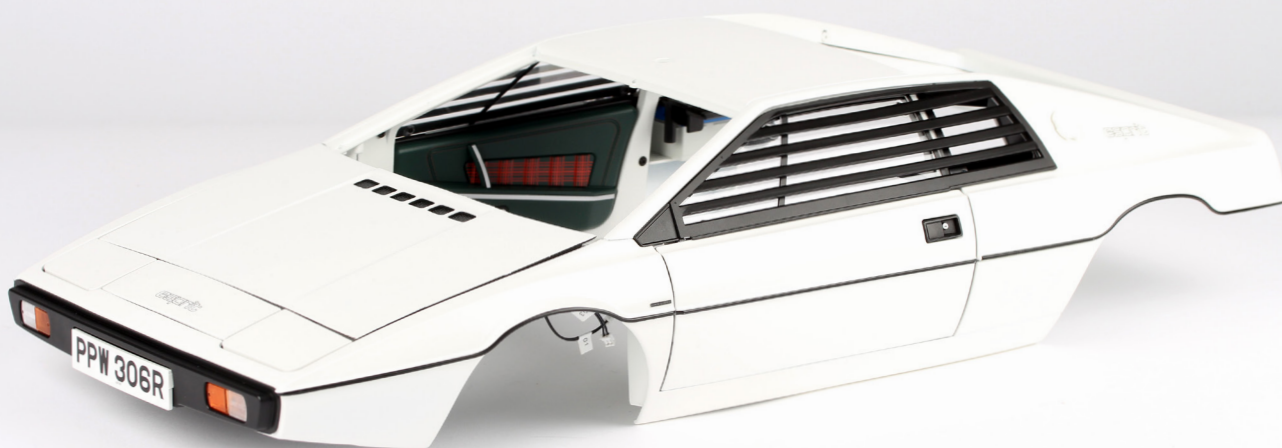

Fáze 073: Připevnění zadních bočních oken

V této fázi sestavíte levé a pravé zadní boční okno a poté je připevníte k hlavní karoserii.

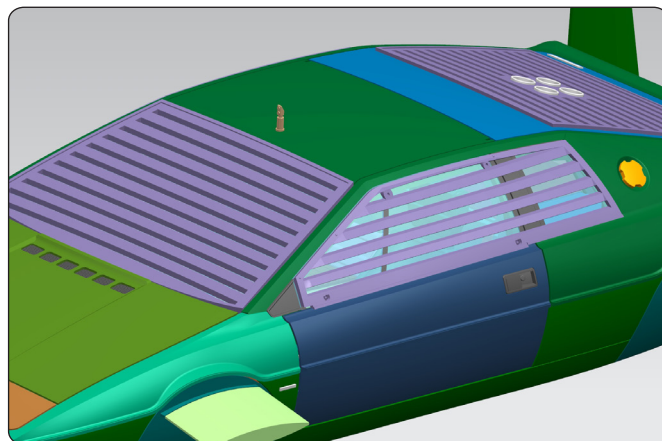

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 073


Jméno
73-A Pravý rám zadního bočního okna
73-B Pravé zadní boční okno
73-C Levý rám zadního bočního okna
73-D Levé zadní boční okno
Šrouby PS21 x5



Fáze 073: Připevnění zadních bočních oken




Rámy (73-A a 73-C) a okna (73-B a 73-D) jsou označeny písmeny „L“ a „R“ (označeno kroužkem) pro určení levých a pravých dílů.

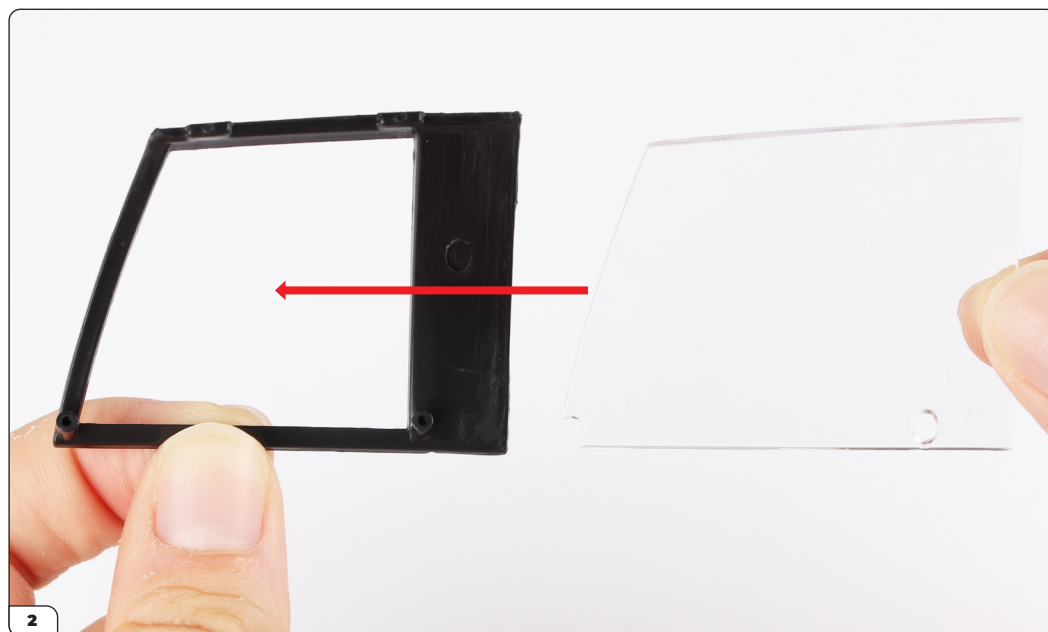

Zarovnejte levé zadní boční okno (73-D) s levým rámem zadního bočního okna (73-C).

Fáze 073: Připevnění zadních bočních oken

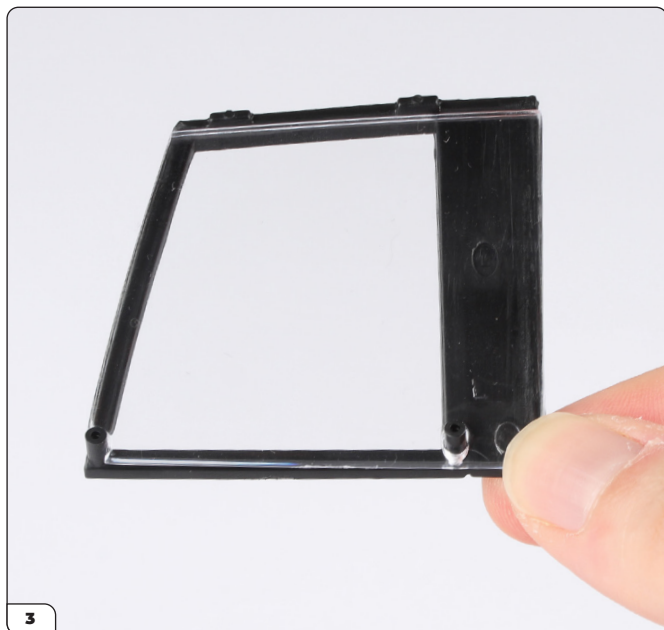


Zatlačte okno na rám.



Vezměte hlavní karoserii a otevřete levé dveře. Zarovnejte dva výstupky v horní části rámu s hlavní karoserií.




Zatlačte výstupky na místo a poté přitlačte rám zadního bočního okna k hlavní karoserii.

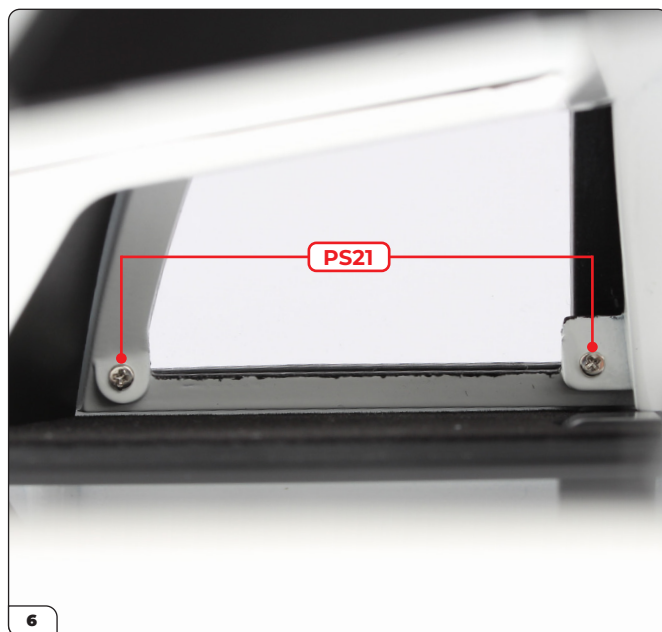

Přišroubujte rám zadního bočního okna k hlavní karoserii pomocí 2 šroubů PS21.

Fáze 073: Připevnění zadních bočních oken

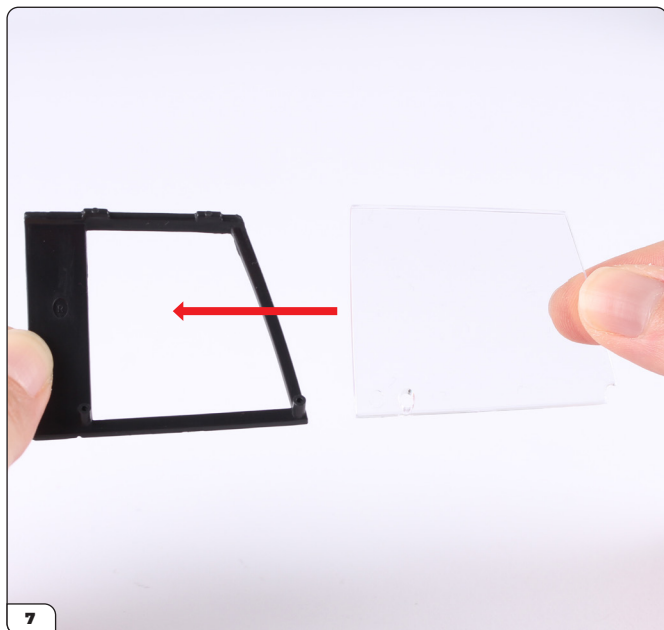

Zarovnejte pravé zadní boční okno (73-B) s pravým rámem zadního bočního okna (73-A).



Zatlačte okno na rám.




Otevřete pravé dveře. Zarovnejte dva výstupky v horní části rámu s hlavní karoserií.



Zatlačte výstupky na místo a poté přitlačte rám zadního bočního okna k hlavní karoserii.

Fáze 073: Připevnění zadních bočních oken

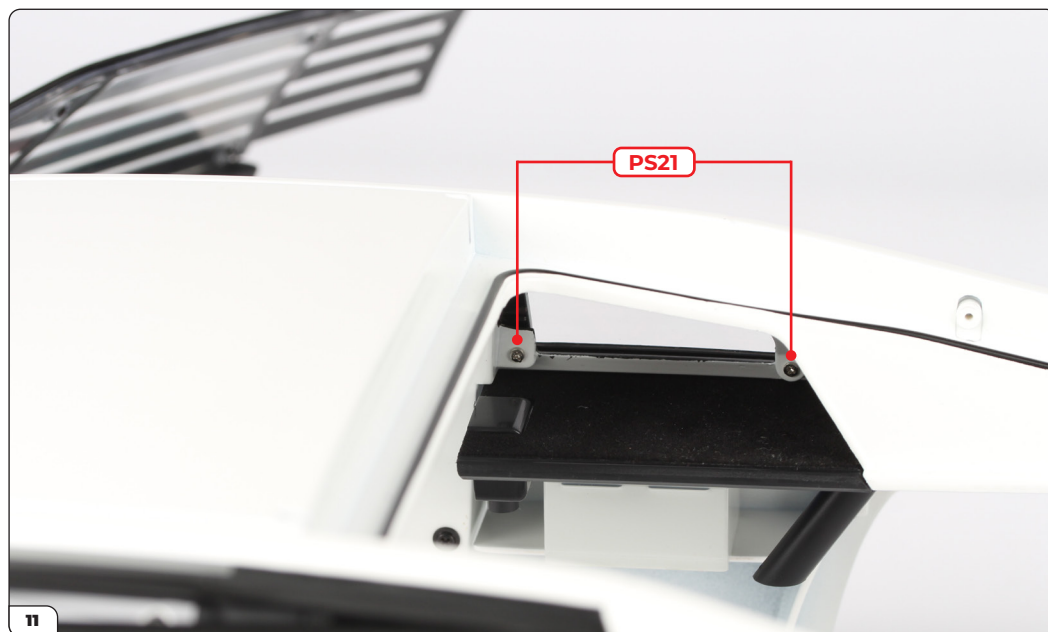


Přišroubujte rám zadního bočního okna k hlavní karoserii pomocí 2 šroubů PS21.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 074: Příprava panelu víka zavazadlového prostoru

V této fázi přidáte na panel víka zavazadlového prostoru odznak „Constructors Champion 1973“.

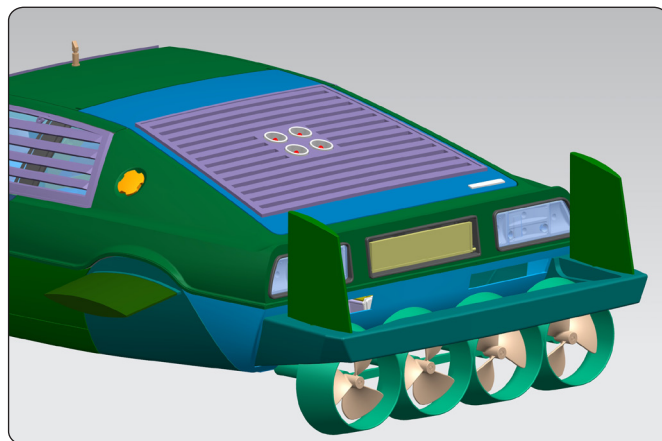


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 074

Jméno
74-A Panel víka zavazadlového prostoru
74-B Odznak „Constructors Champion“



Fáze 074: Příprava panelu víka zavazadlového prostoru

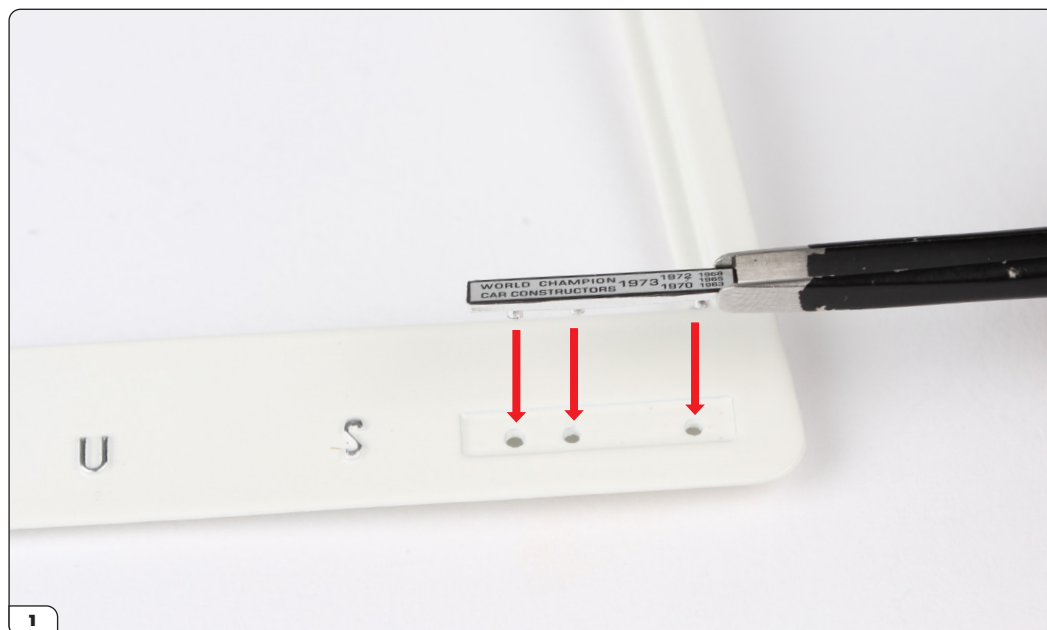

Zarovnejte odznak „Constructors Champion“ (74-B) s vyznačenou oblastí na panelu víka zavazadlového prostoru (74-A).



Pevně přitlačte odznak na místo.


Fáze 074: Příprava panelu víka zavazadlového prostoru

FÁZE DOKONČENA



Fáze 075: Připevnění panelu víka zavazadlového prostoru a pantů

V této fázi připevníte panel víka zavazadlového prostoru a panty k hlavní karoserii.

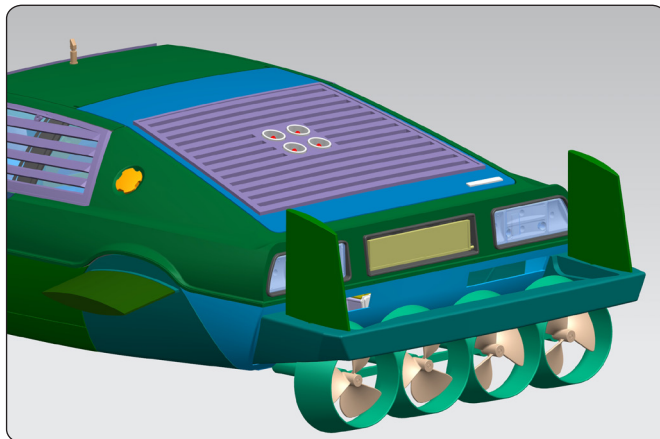


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 075


Jméno
75-A Pravý držák víka zavazadlového prostoru
75-B Levý držák víka zavazadlového prostoru
75-C Pant víka zavazadlového prostoru x2
75-D Lišta víka zavazadlového prostoru
Šrouby PS09 x3
Šrouby DS20 x7



Fáze 075: Připevnění panelu víka zavazadlového prostoru a pantů

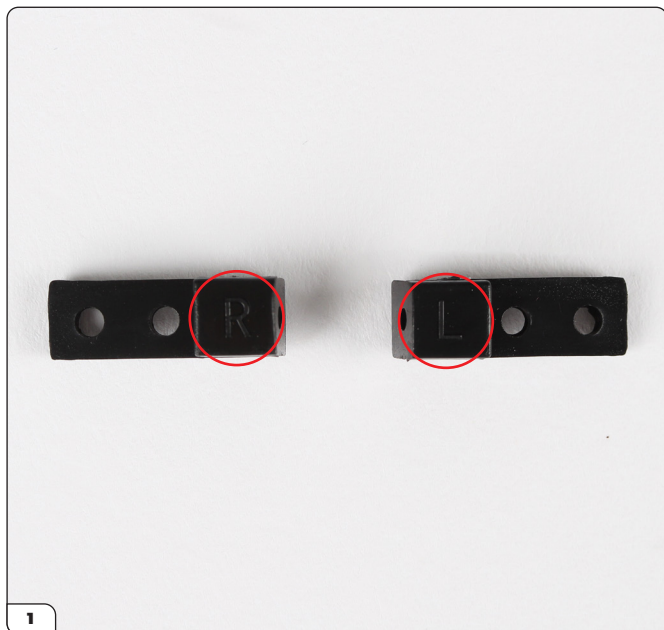


Držáky víka zavazadlového prostoru jsou označeny písmeny „R“ a „L“ (označeno kroužkem) pro rozlišení pravého a levého držáku.

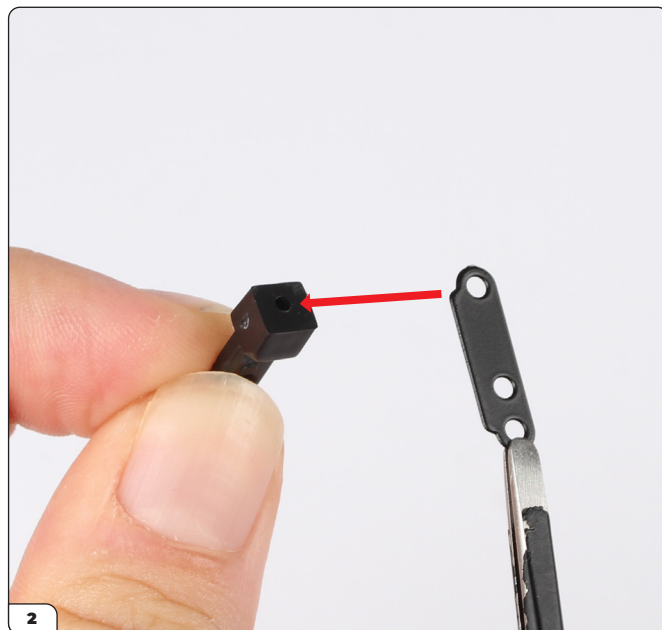

Zarovnejte pant víka zavazadlového prostoru (75-C) s levým držákem víka zavazadlového prostoru (75-B), jak je znázorněno.



Umístěte pant na držák a přišroubujte díly k sobě pomocí šroubu PS09. Ujistěte se, že je šroub pevně utažen.

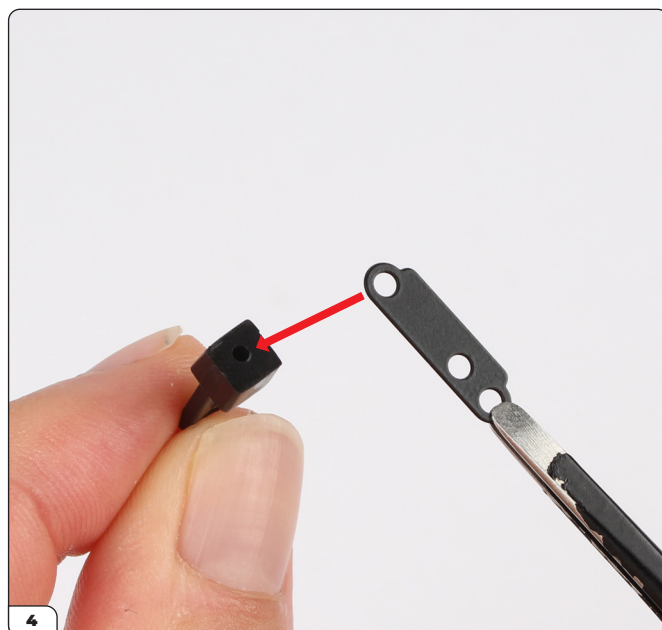

Zarovnejte druhý pant víka zavazadlového prostoru (75-C) s pravým držákem víka zavazadlového prostoru (75-A), jak je znázorněno.


Fáze 075: Připevnění panelu víka zavazadlového prostoru a pantů



Umístěte pant na držák a přišroubujte díly k sobě pomocí šroubu PS09. Ujistěte se, že je šroub pevně utažen.



Opatrně otočte hlavní karoserii (fáze 074) vzhůru nohama. Zarovnejte levý držák víka zavazadlového prostoru (označený „L“) a pant s hlavní karoserií.

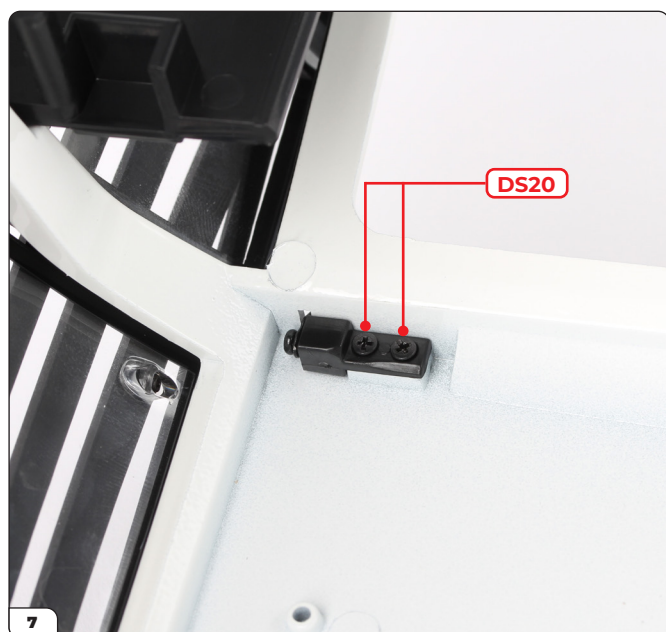


Zasuňte pant do otvoru, poté umístěte držák a přišroubujte jej k hlavní karoserii pomocí 2 šroubů DS20.



Zarovnejte pravý držák víka zavazadlového prostoru (označený „R“) a pant s hlavní karoserií.

Fáze 075: Připevnění panelu víka zavazadlového prostoru a pantů

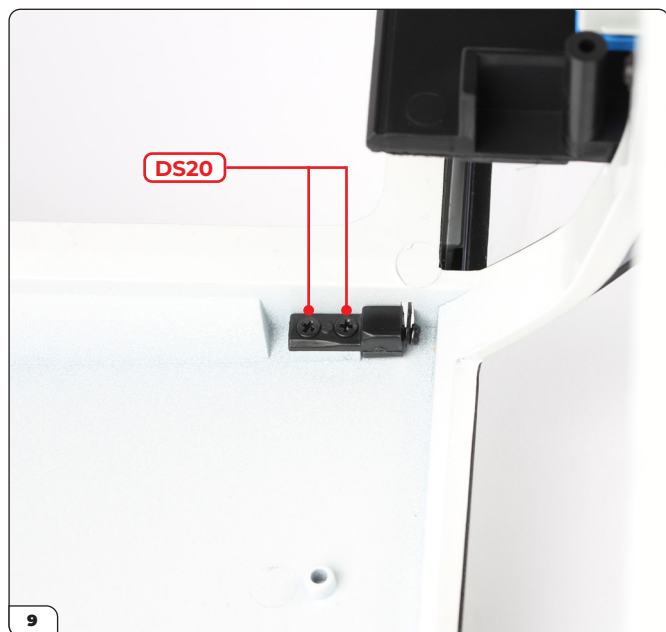

Zasuňte pant do otvoru, poté umístěte držák a přišroubujte jej k hlavní karoserii pomocí 2 šroubů DS20.



Zarovnejte lištu víka zavazadlového prostoru (75-D) s panelem víka zavazadlového prostoru (fáze 074).



Zatlačte lištu víka zavazadlového prostoru na místo a přišroubujte ji k panelu víka pomocí 2 šroubů DS20.

Fáze 075: Připevnění panelu víka zavazadlového prostoru a pantů

FÁZE DOKONČENA

