

L'ESPION QUI M'AIMAIT

LOTUS
esprit



Boîte 09

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 067 : ASSEMBLER ET ATTACHER LA PLAQUE DE SUPPORT DU CÔTÉ DROIT DE LA CARROSSERIE

ÉTAPE 068 : ASSEMBLER ET ATTACHER LA PLAQUE DE SUPPORT DU CÔTÉ GAUCHE DE LA CARROSSERIE

ÉTAPE 069 : ATTACHER LE BAS DE CAISSE DU CÔTÉ DROIT

ÉTAPE 070 : ATTACHER LE BAS DE CAISSE DU CÔTÉ GAUCHE

ÉTAPE 071 : ATTACHER LA PERSIENNE DE LA PORTIÈRE DROITE ET FIXER LA PORTIÈRE DROITE

ÉTAPE 072 : ATTACHER LA PERSIENNE DE LA PORTIÈRE GAUCHE ET FIXER LA PORTIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 073 : ASSEMBLER LES FENÊTRES DE CUSTODE

ÉTAPE 074 : PRÉPARER LE PANNEAU EXTÉRIEUR DE HAYON

ÉTAPE 075 : ATTACHER LE PANNEAU EXTÉRIEUR DE HAYON ET LES CHARNIÈRES DU HAYON

L'ESPION QUI M'AIMAIT © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007**™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007**™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés. Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailer la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.

Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.


Gauche et droite ! Lors de la construction de votre Lotus Esprit de *L'Espion qui m'aimait*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.



ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.

Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie

Au cours de cette étape, vous assemblerez et attacherez la plaque de support du côté droit de la carrosserie. Vous ajouterez également la trappe à carburant du même côté.

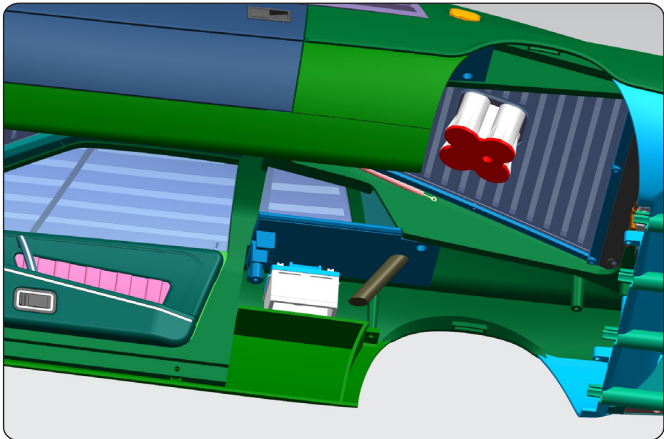

ÉTAPE 067 LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
67-A Plaque de support	67-G Borne de batterie x2
67-B Couvercle de la batterie	67-H Feutrine autocollante
67-C Paroi	Vis PS05 x5
67-D Entretoise	Vis PS12 x3
67-E Trappe à carburant	Vis DS02 x3
67-F Support	Vis DS39 x2



Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie



Décollez la feutrine autocollante (67-H).

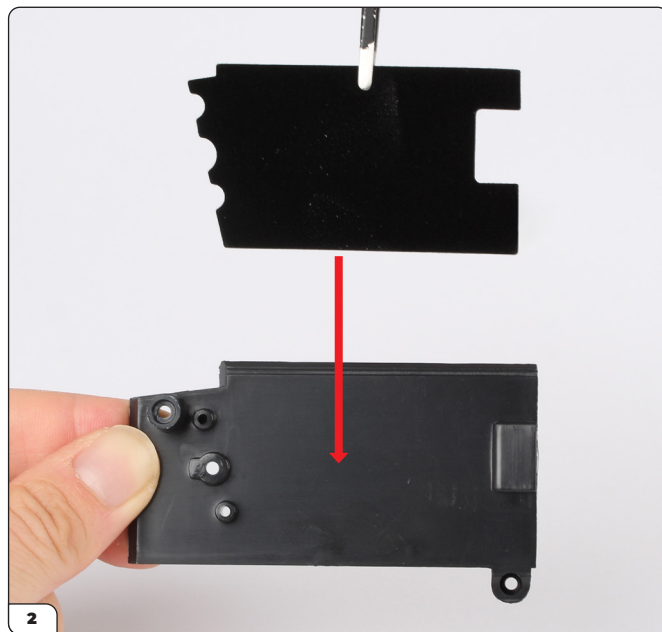

Alignez la feutrine avec la plaque de support (67-A).




Collez la feutrine sur la plaque en commençant par les bords surlignés en rouge.




Continuez à coller la feutrine en appuyant fermement sur la plaque.

Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie

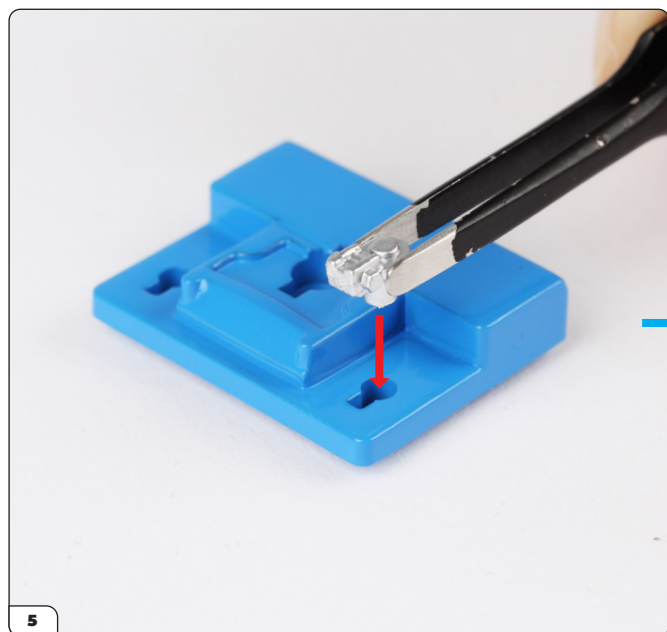

Enfoncez l'une des bornes de la batterie (67-G) sur le couvercle de la batterie (67-B).

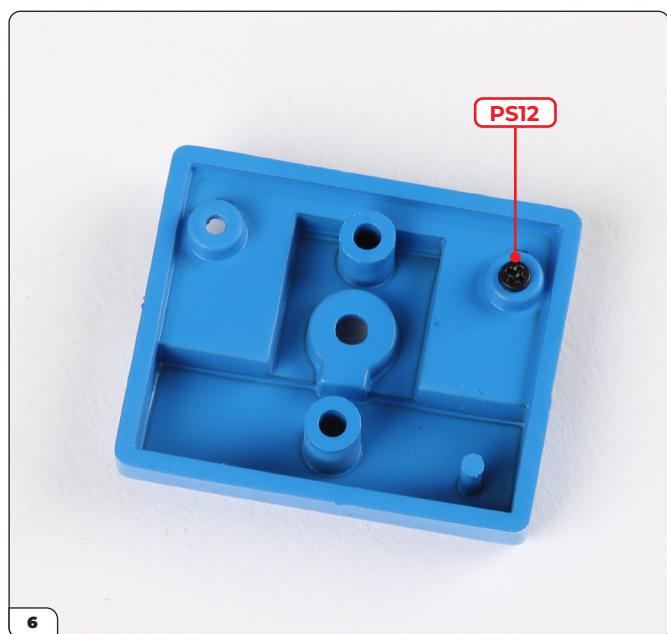


Vissez la borne par en-dessous à l'aide d'une vis PS12.




Enfoncez l'autre borne sur le côté opposé.

Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie

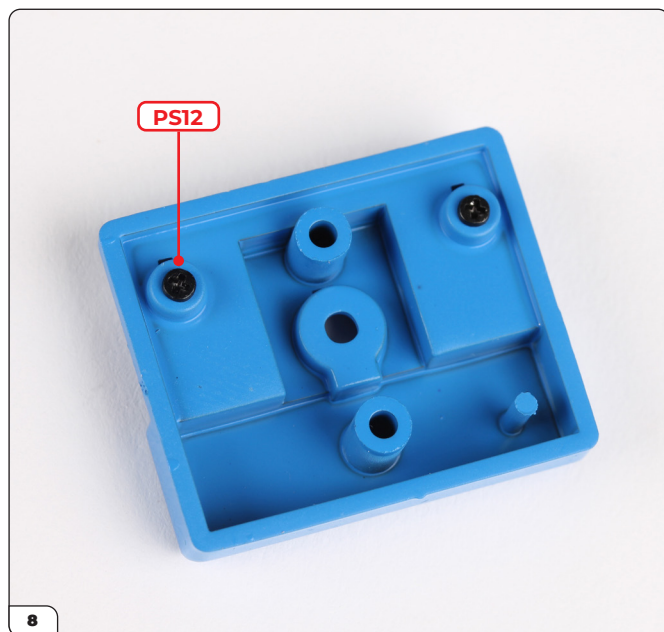


Vissez la borne par en-dessous à l'aide d'une vis PS12.

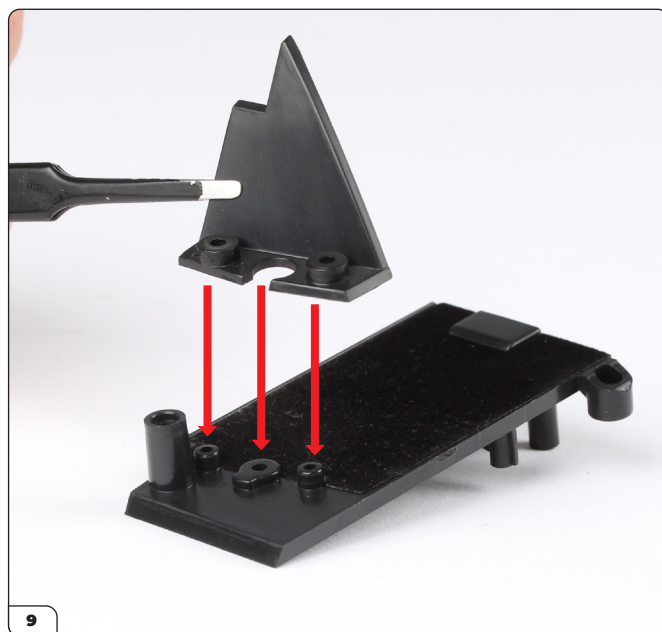

Alignez les trous de la paroi (67-C) avec ceux de la plaque.



Placez la paroi.

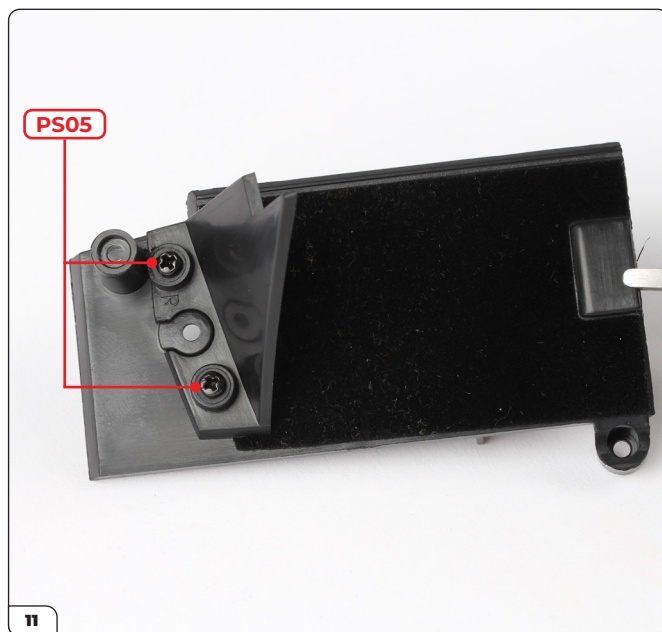

Vissez la paroi sur la plaque à l'aide de 2 vis PS05.

Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie




Alignez l'entretoise (67-D) avec la plaque.



Enfoncez l'entretoise.



Vissez l'entretoise sur la plaque à l'aide d'une vis PS05.

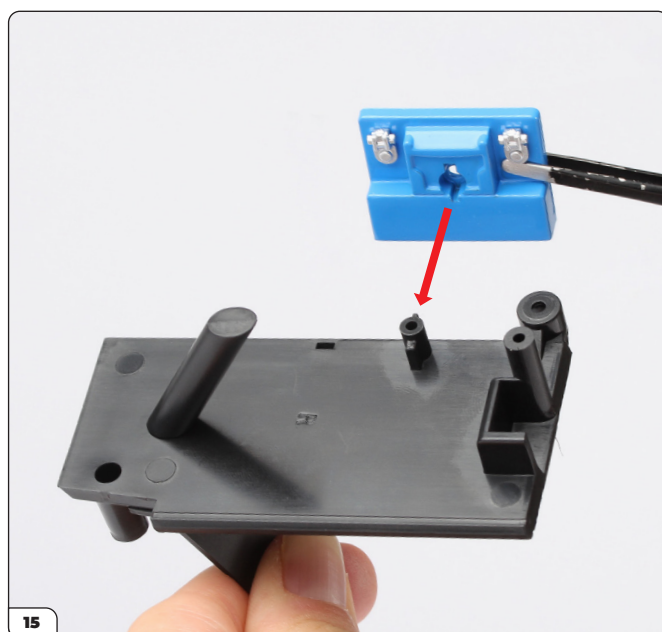


Alignez le trou du couvercle de la batterie avec le trou de vis sur la plaque (indiqué par la flèche).

Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie



Enfoncez le couvercle.

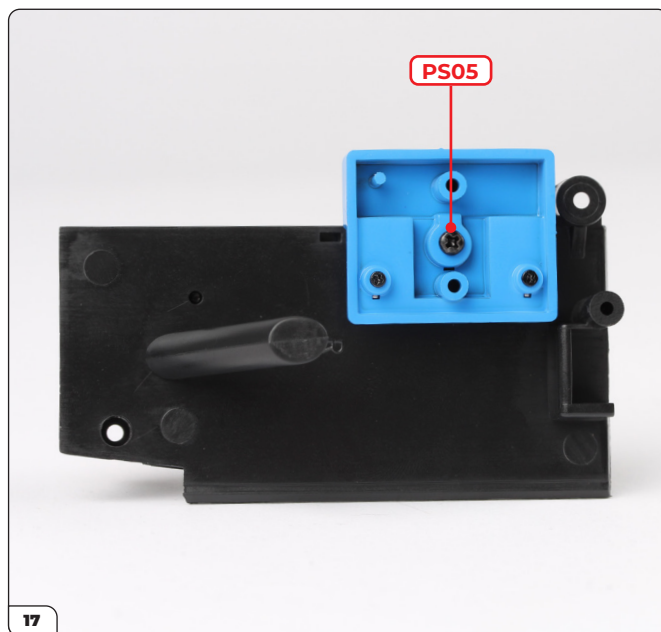

Vissez le couvercle sur la plaque à l'aide d'une vis PS05.




Alignez les ergots de la trappe à carburant (67-E) avec les trous correspondants situés sur le côté droit de la carrosserie (étape 066).



Enfoncez la trappe à carburant en appuyant fermement.


Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie

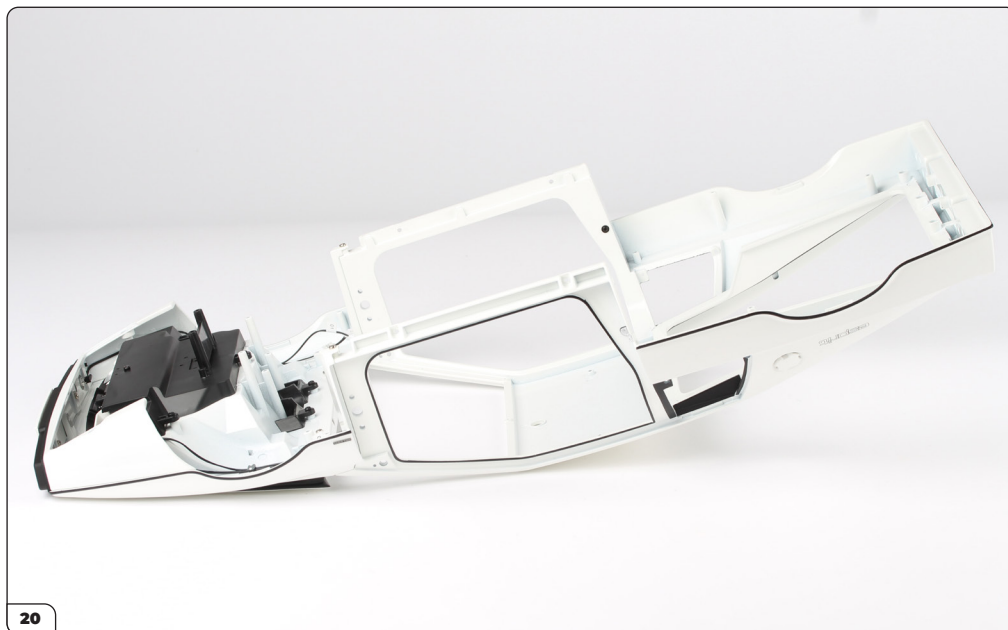

Placez soigneusement la carrosserie à l'envers sur une surface lisse afin de protéger la peinture.




Enfoncez le support marqué d'un « R » (67-F) à l'arrière de la carrosserie, du côté droit.

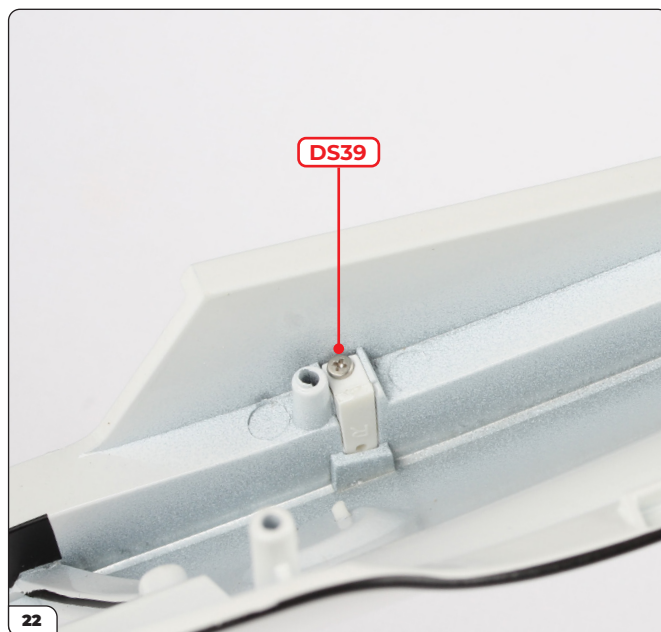


Vissez le support à l'aide d'une vis DS39.


Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie

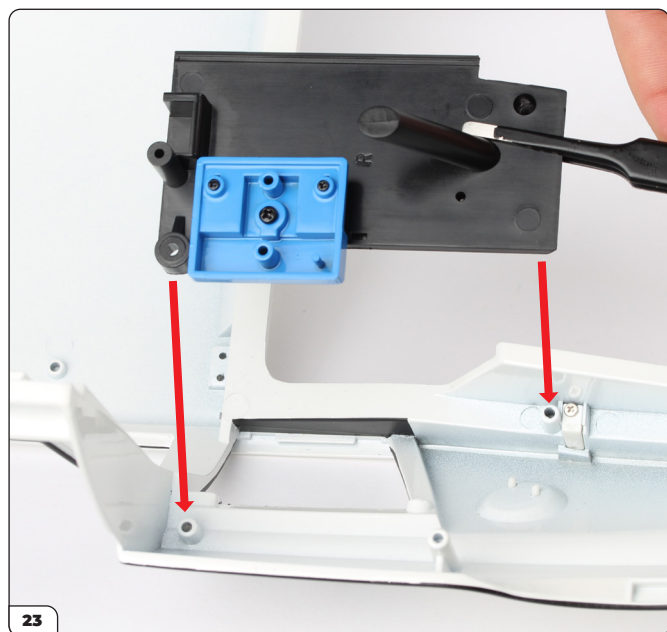

Alignez les trous de la plaque avec ceux de la carrosserie (indiqués par les flèches).

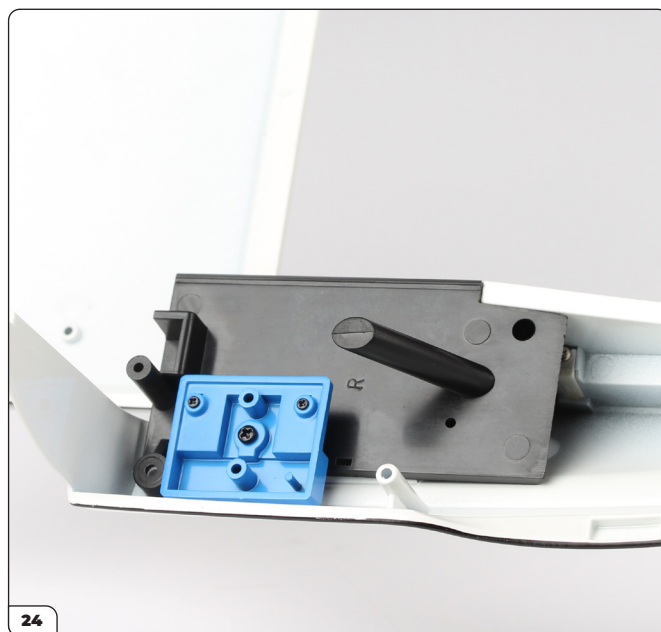

Mettez la plaque en place.

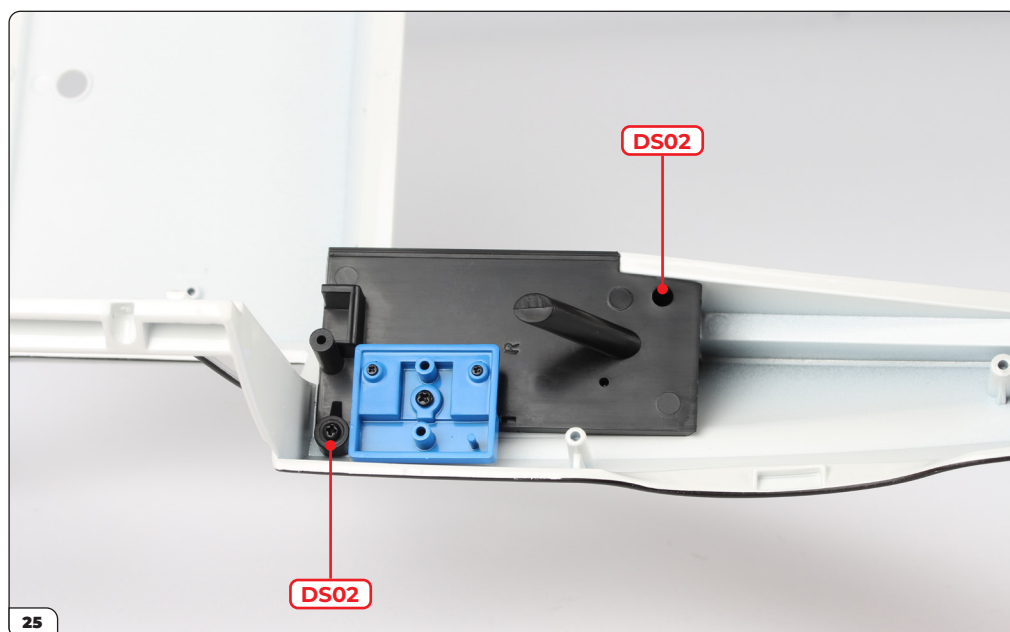

Vissez la plaque sur la carrosserie à l'aide de 2 vis DS02.


Étape 067 : Assembler et attacher la plaque de support du côté droit de la carrosserie

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 068 : Assembler et attacher la plaque de support du côté gauche de la carrosserie

Cette fois-ci, vous assemblerez et attacherez la plaque de support du côté gauche de la carrosserie ainsi que la trappe à carburant du même côté.

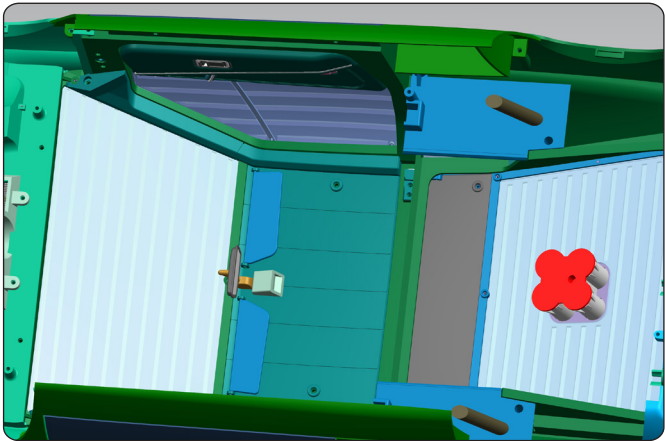


ÉTAPE 068 LISTE DES PIÈCES


Nom	Nom
68-A Plaque de support	68-F Support
68-B Batterie	68-G Feutrine autocollante
68-C Paroi	Vis PS05 x6
68-D Entretoise	Vis DS02 x3
68-E Trappe à carburant	Vis DS39 x2




Étape 068 : Assembler et attacher la plaque de support du côté gauche de la carrosserie

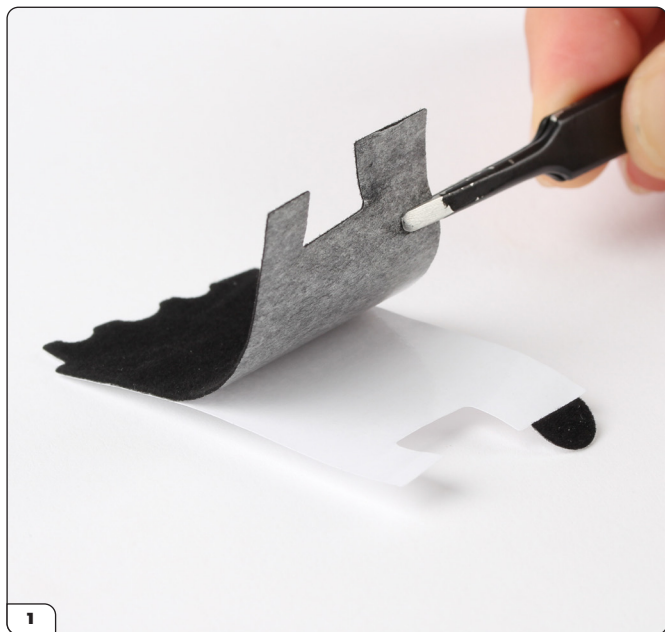

Décollez la feutrine autocollante (68-G).

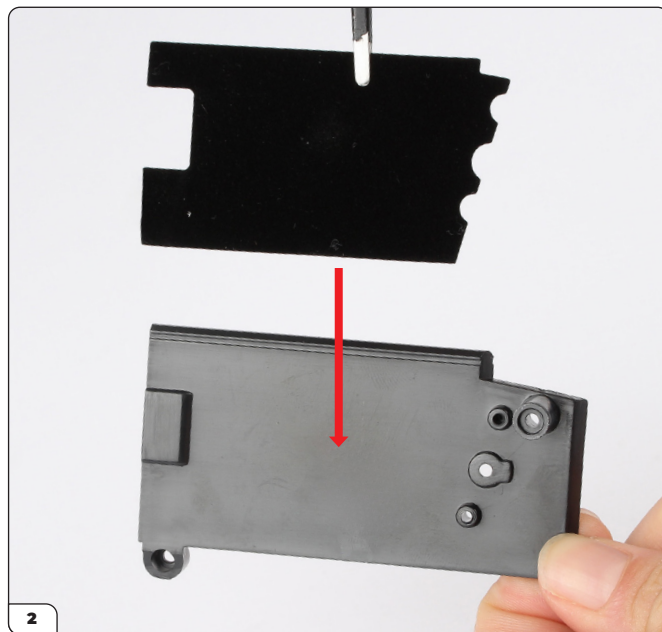

Alignez la feutrine avec la plaque de support (68-A).

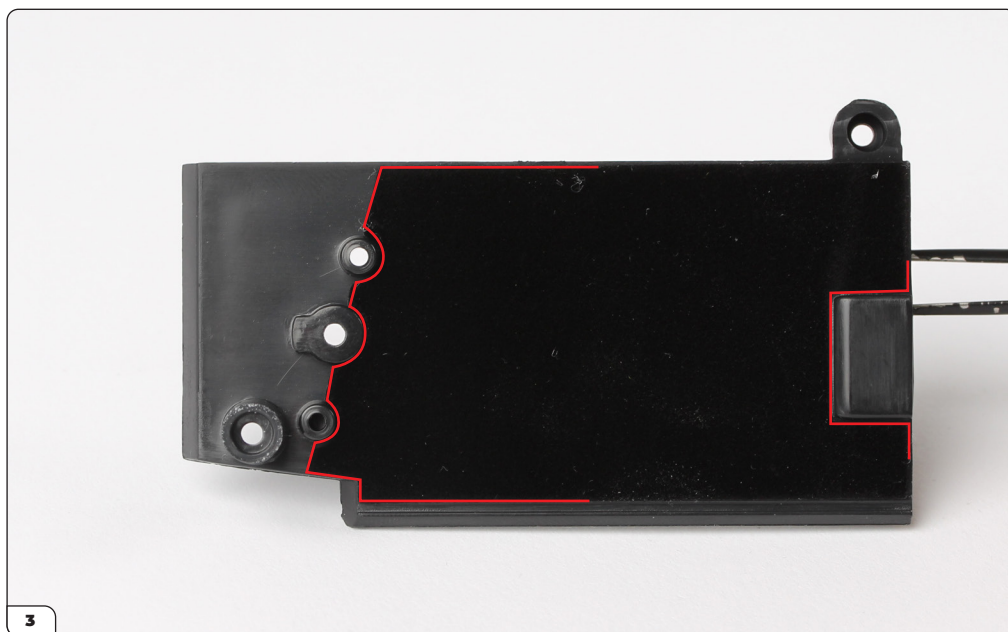

Collez la feutrine sur la plaque. Veillez à bien aligner les bords surlignés en rouge comme montré.


Étape 068 : Assembler et attacher la plaque de support du côté gauche de la carrosserie



Alignez la paroi (68-C) avec la plaque.



Mettez la paroi en place.

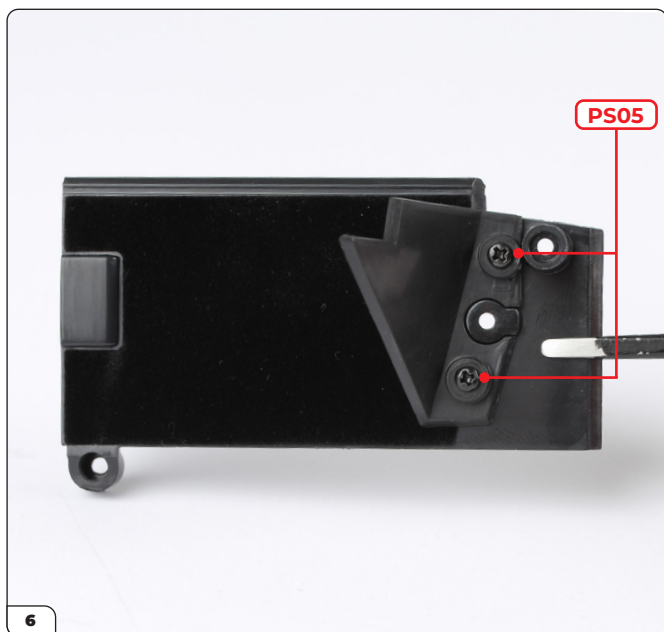

Vissez la paroi sur la plaque à l'aide de 2 vis PS05.



Alignez l'entretoise (68-D) avec la plaque.

Étape 068 : Assembler et attacher la plaque de support du côté gauche de la carrosserie



Enfoncez l'entretoise fermement.



Vissez l'entretoise à l'aide d'une vis PS05.




Alignez les ergots de la trappe à carburant (68-E) avec les trous correspondants situés sur le côté gauche de la carrosserie (étape 067).




Enfoncez la trappe à carburant en appuyant fermement.


Étape 068 : Assembler et attacher la plaque de support du côté gauche de la carrosserie

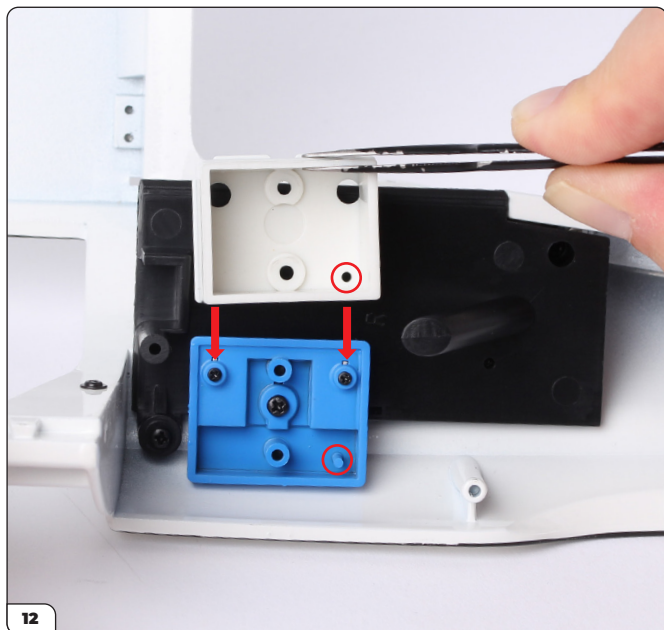


Alignez les trous de la batterie (68-B) avec les trous du couvercle (étape 067). L'ergot encerclé permet de faire en sorte que les pièces s'emboîtent correctement.

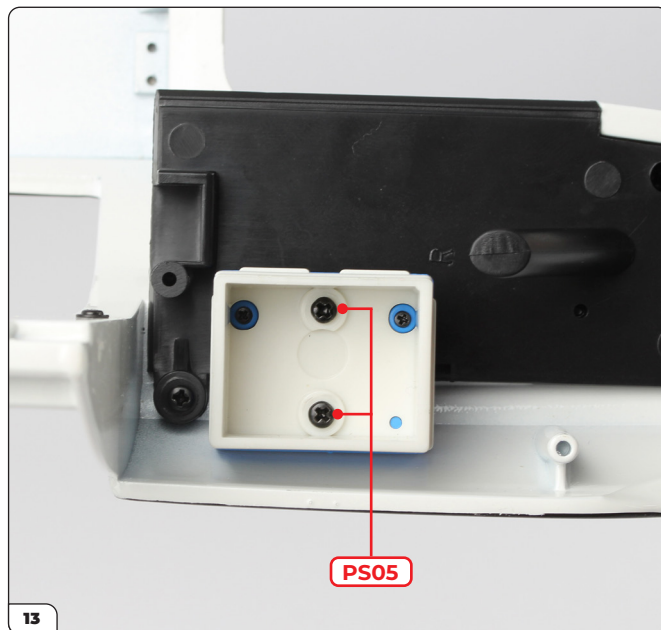

Placez la batterie sur le couvercle. Vissez les pièces à l'aide de 2 vis PS05.

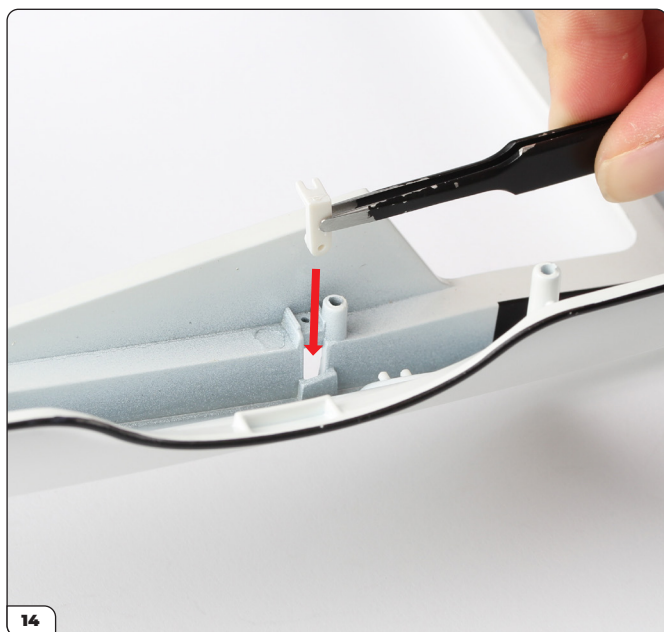


Enfoncez le support marqué d'un « L » (67-F) à l'arrière de la carrosserie, du côté gauche.

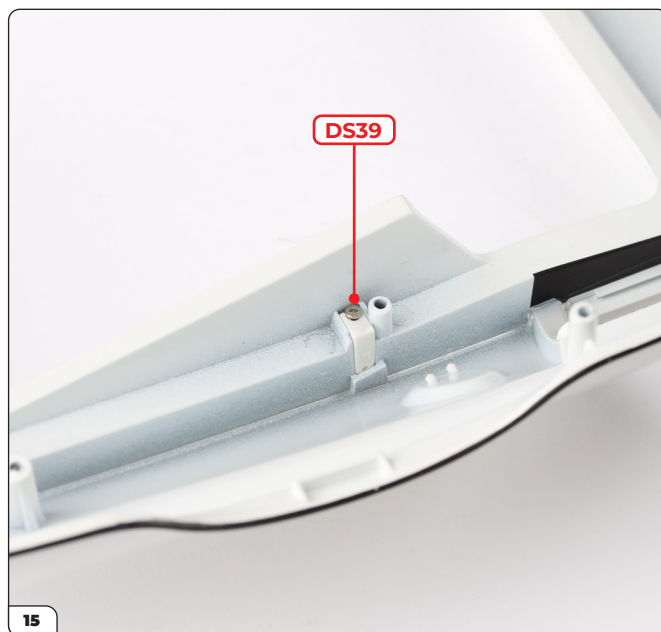


Vissez le support à l'aide d'une vis DS39.

Étape 068 : Assembler et attacher la plaque de support du côté gauche de la carrosserie

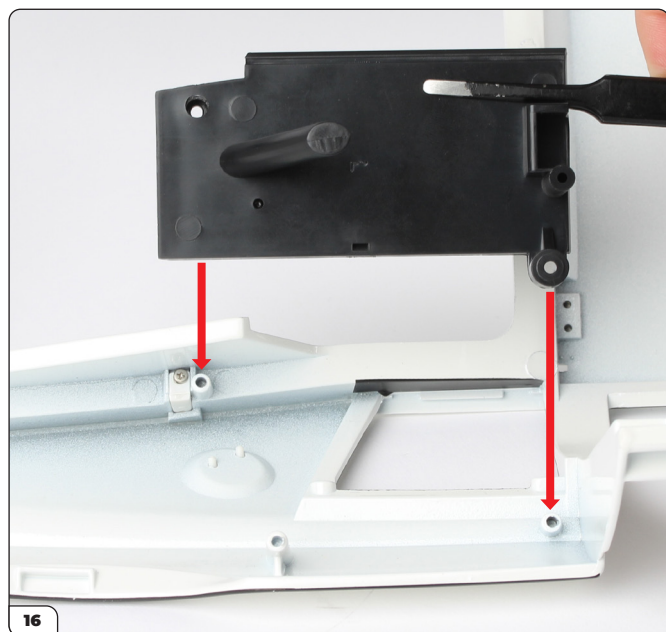

Alignez les trous de la plaque avec ceux de la carrosserie (indiqués par les flèches).

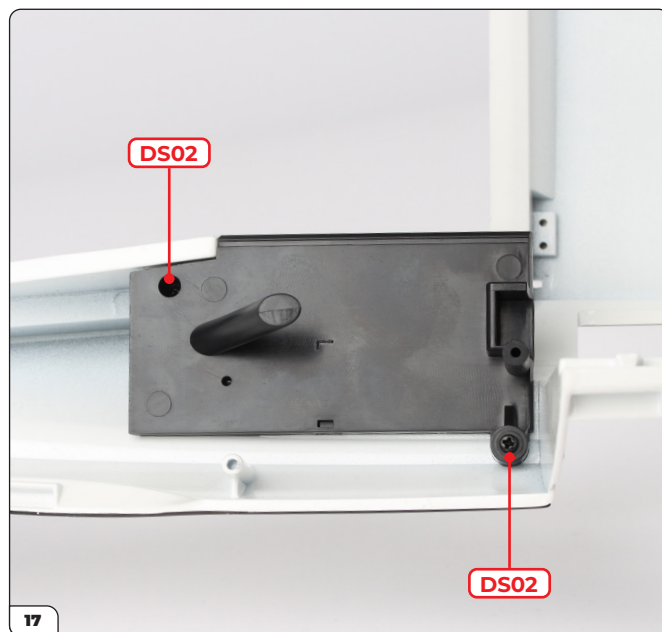


Mettez la plaque en place et vissez-la à l'aide de 2 vis DS02.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 069 : Attacher le bas de caisse du côté droit

Au cours de cette étape, vous fixerez le bas de caisse du côté droit de la carrosserie.

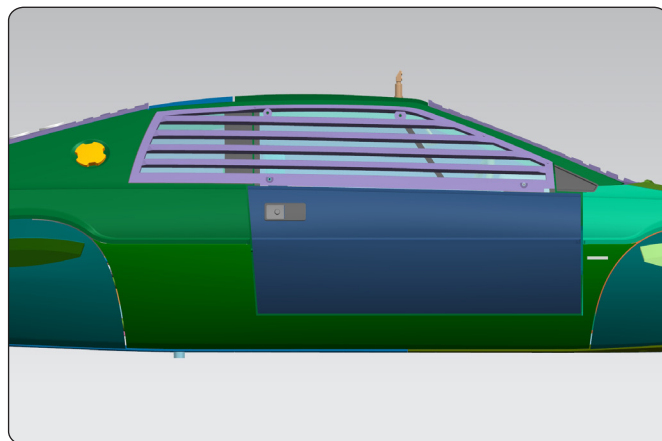

ÉTAPE 069 LISTE DES PIÈCES

Nom
69-A Bas de caisse (côté droit)
Vis DS01 x5

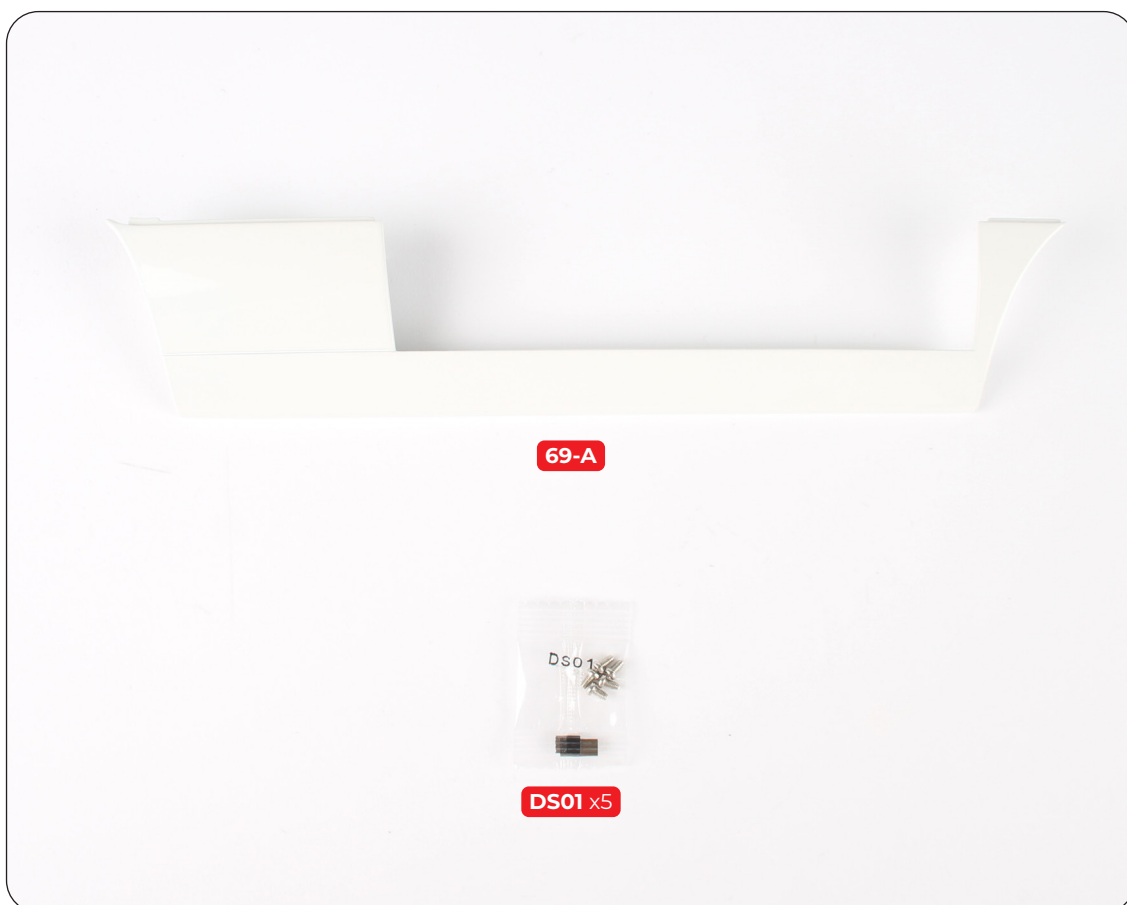

Étape 069 : Attacher le bas de caisse du côté droit




Placez soigneusement la carrosserie (étape 068) à l'envers sur une surface lisse afin de protéger la peinture. Alignez le bas de caisse (69-A) avec la carrosserie.



Mettez le bas de caisse en place.

Étape 069 : Attacher le bas de caisse du côté droit

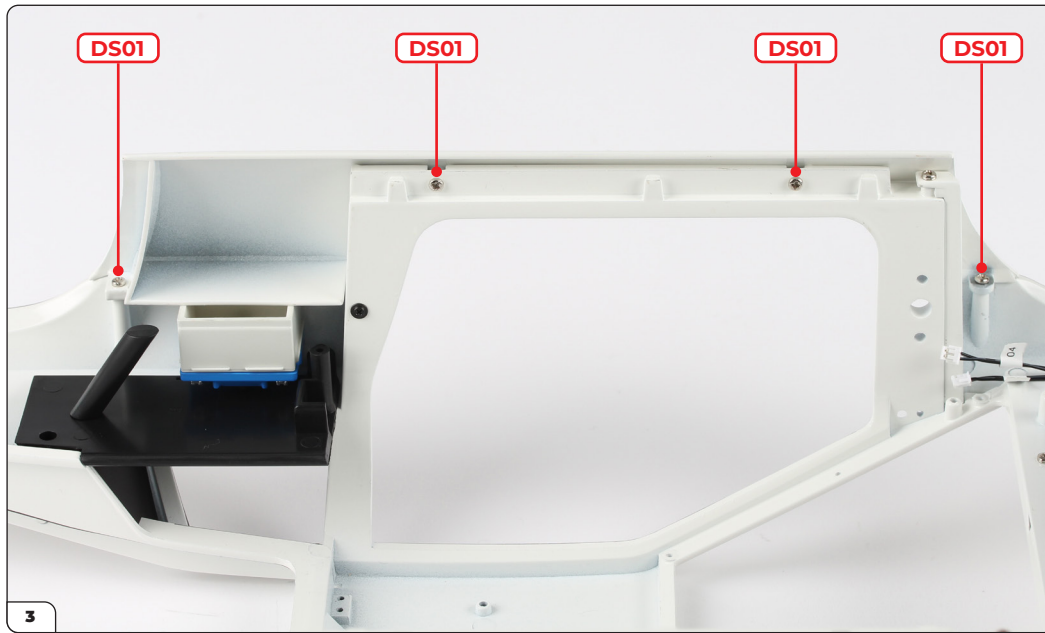


Vissez le bas de caisse sur la carrosserie à l'aide 4 vis DS01.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 070 : Attacher le bas de caisse du côté gauche

Lors de cette étape, vous attacherez le bas de caisse du côté gauche gauche de la carrosserie.

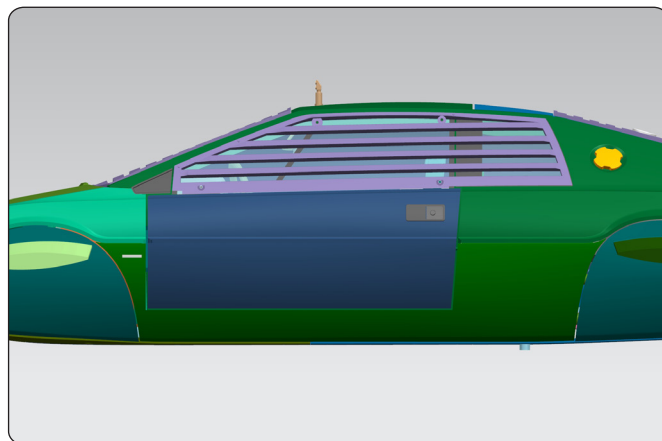

ÉTAPE 070 LISTE DES PIÈCES

Nom
70-A Bas de caisse (côté gauche)
Vis DS01 x5

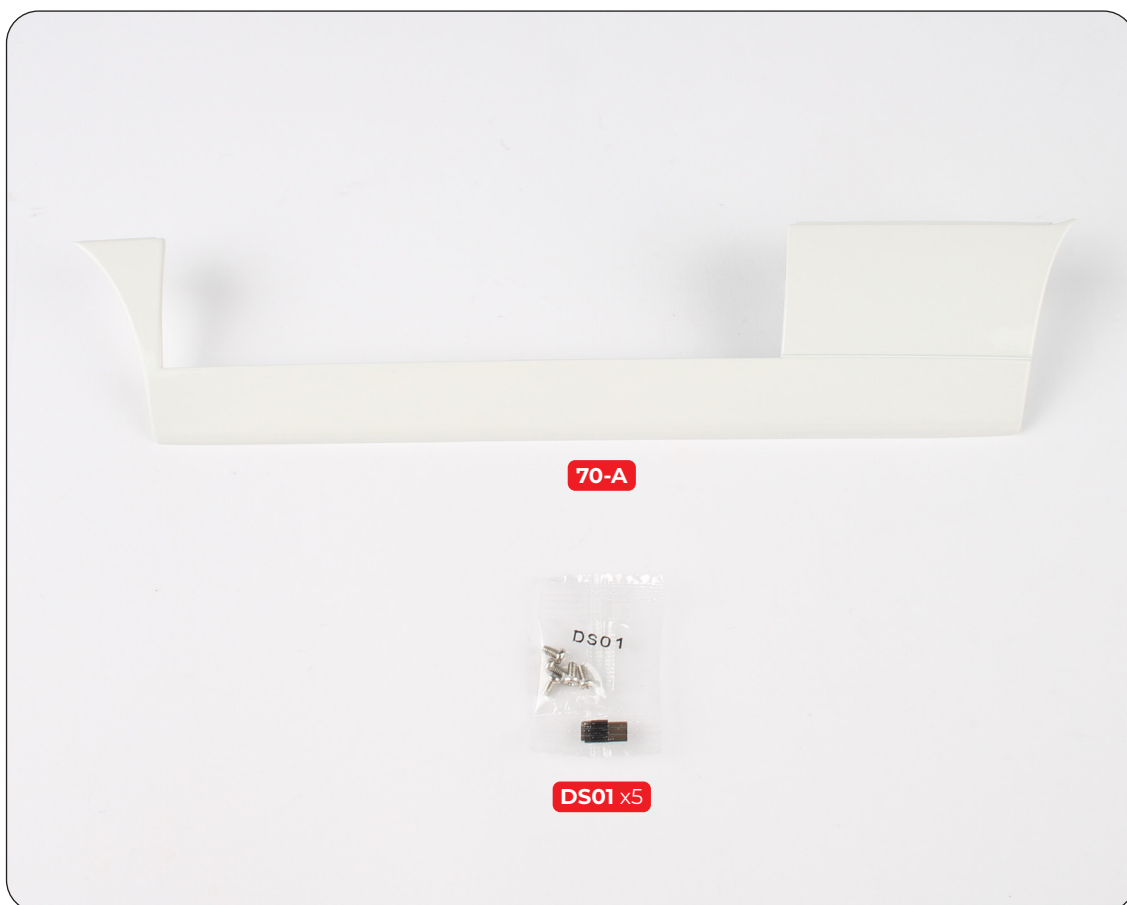

Étape 070 : Attacher le bas de caisse du côté gauche




Placez soigneusement la carrosserie (étape 069) à l'envers sur une surface lisse afin de protéger la peinture. Alignez le bas de caisse (70-A) avec la carrosserie.




Mettez le bas de caisse en place.

Étape 070 : Attacher le bas de caisse du côté gauche

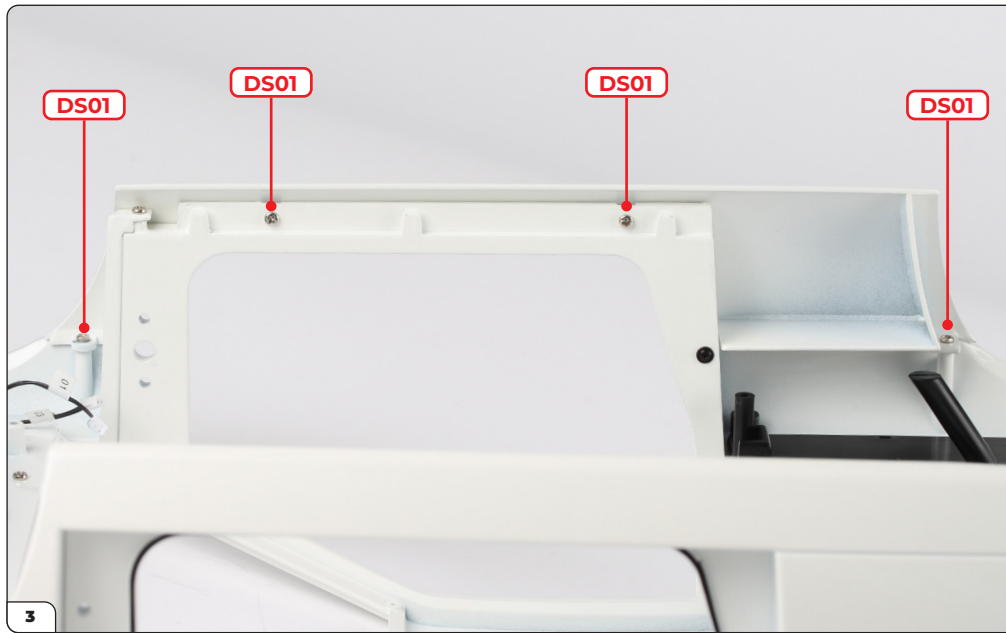


Vissez le bas de caisse sur la carrosserie à l'aide de 4 vis DS01.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

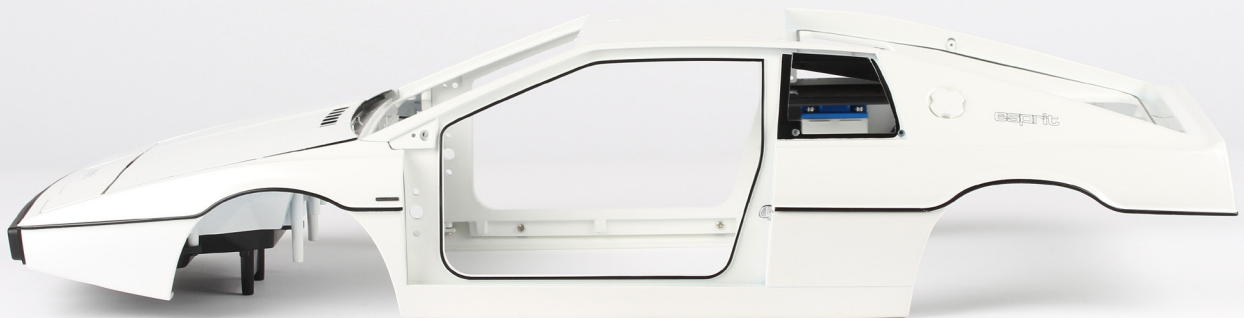

Étape 071 : Attacher la persienne de la portière droite et fixer la portière droite

Lors de cette étape, vous attacherez la persienne de la portière droite sur celle-ci et vous visserez la portière droite sur la carrosserie.

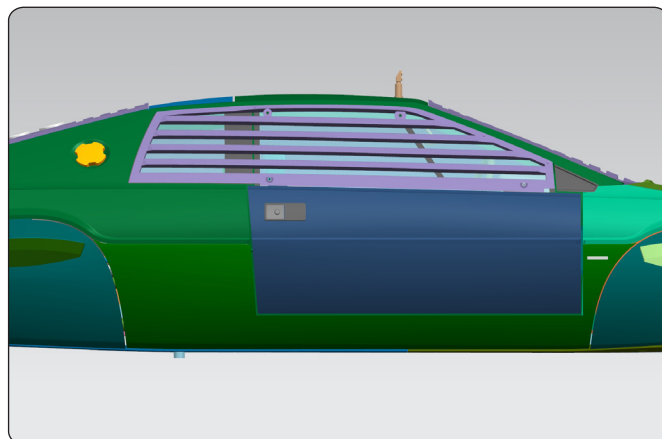

ÉTAPE 071 LISTE DES PIÈCES

Nom
71-A Persienne de la portière droite
71-B Plaque triangulaire de la fenêtre avant droite
Vis DS12 x2
Vis PS05 x2
Vis PS26 x5



Étape 071 : Attacher la persienne de la portière droite et fixer la portière droite




Faites correspondre les ergots de la persienne (71-A) avec les trous sur la fenêtre de la portière droite (étape 006).



Enfoncez la persienne sur la fenêtre de la portière droite. Vérifiez que les ergots (entourés) sont bien enfoncés.

Étape 071 : Attacher la persienne de la portière droite et fixer la portière droite

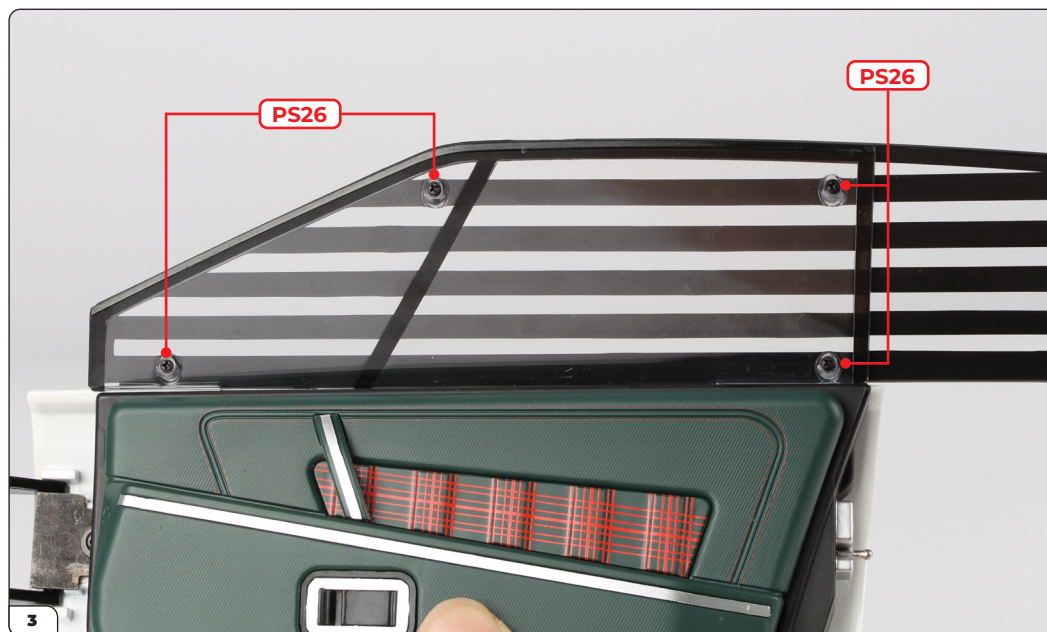

Vissez les pièces à l'aide de 4 vis PS26.




Faites correspondre les ergots de la plaque triangulaire (71-B) avec les trous correspondants sur la carrosserie indiqués par les flèches.



Enfoncez la plaque.

Étape 071 : Attacher la persienne de la portière droite et fixer la portière droite

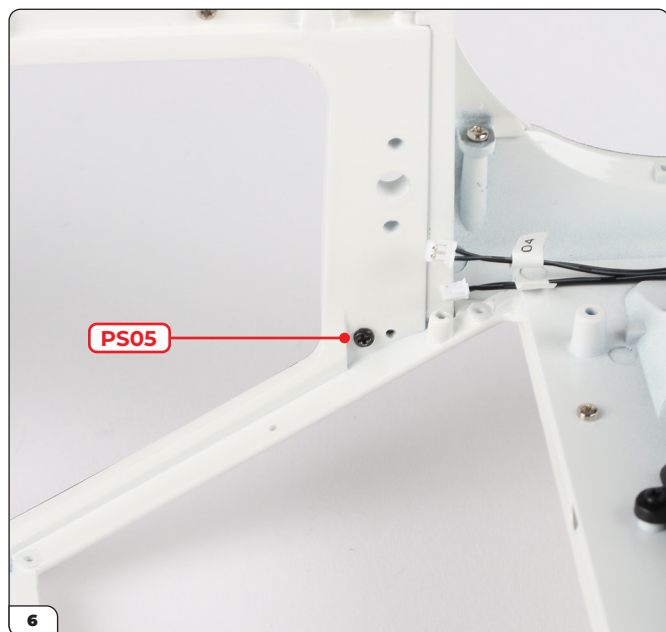

Vissez la plaque sur la carrosserie à l'aide d'une vis PS05.



Alignez les ergots de la charnière de la portière droite avec les trous correspondants sur la carrosserie.



Enfoncez la charnière et fermez la portière comme sur la photo.



Vissez la portière à l'aide d'une vis DS12. Veillez à ce que la vis soit bien serrée.


Étape 071 : Attacher la persienne de la portière droite et fixer la portière droite

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 072 : Attacher la persienne de la portière gauche et fixer la portière gauche

À présent, vous attacherez la persienne de la portière gauche sur celle-ci et vous visserez la portière gauche sur la carrosserie.

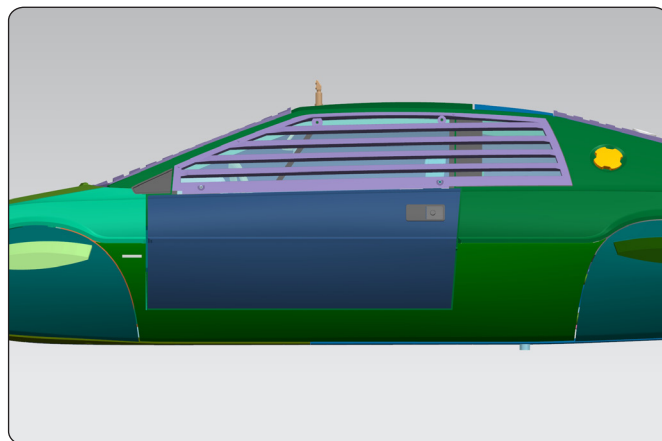

ÉTAPE 072 LISTE DES PIÈCES

Nom
72-A Persienne de la portière gauche
72-B Plaque triangulaire de la portière gauche
Vis DS12 x2
Vis PS05 x2
Vis PS26 x5



Étape 072 : Attacher la persienne de la portière gauche et fixer la portière gauche




Faites correspondre les ergots de la persienne (72-A) avec les trous sur la fenêtre de la portière gauche (étape 054).



Enfoncez la persienne sur la fenêtre de la portière gauche. Vérifiez que les ergots (entourés) sont bien enfoncés.

Étape 072 : Attacher la persienne de la portière gauche et fixer la portière gauche

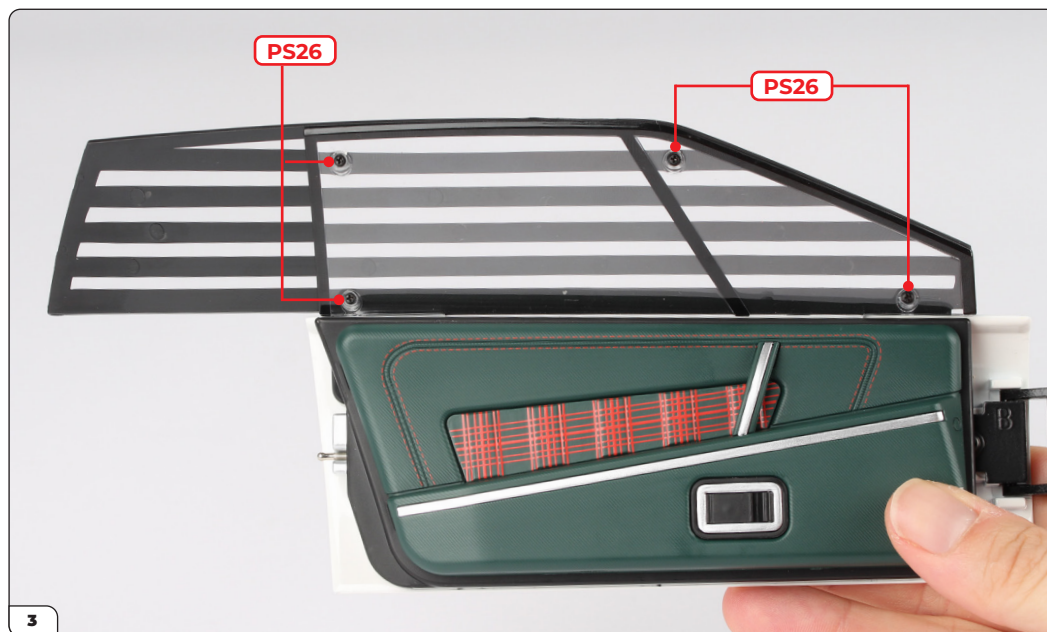

Vissez les pièces à l'aide de 4 vis PS26.




Faites correspondre les ergots de la plaque triangulaire (72-B) avec les trous correspondants sur la carrosserie.



Enfoncez la plaque.

Étape 072 : Attacher la persienne de la portière gauche et fixer la portière gauche

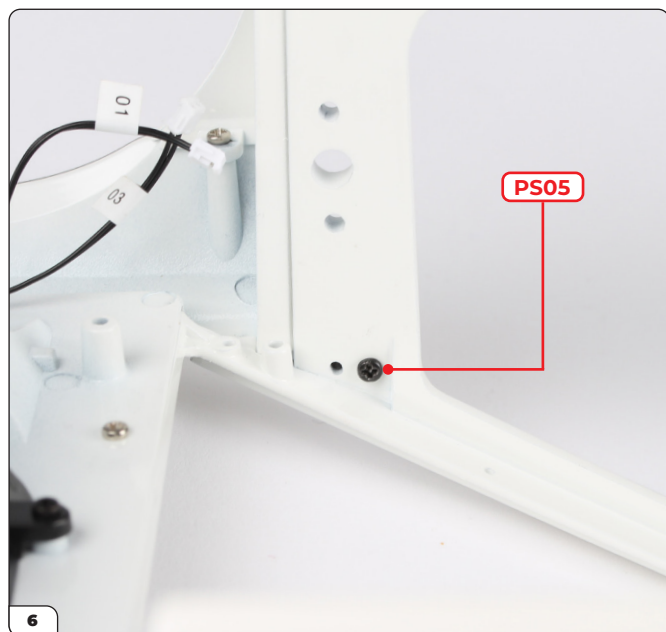


Vissez la plaque sur la carrosserie à l'aide d'une vis PS05.



Alignez les ergots de la charnière de la portière gauche avec les trous correspondants sur la carrosserie.




Enfoncez la charnière puis fermez la portière comme sur la photo.

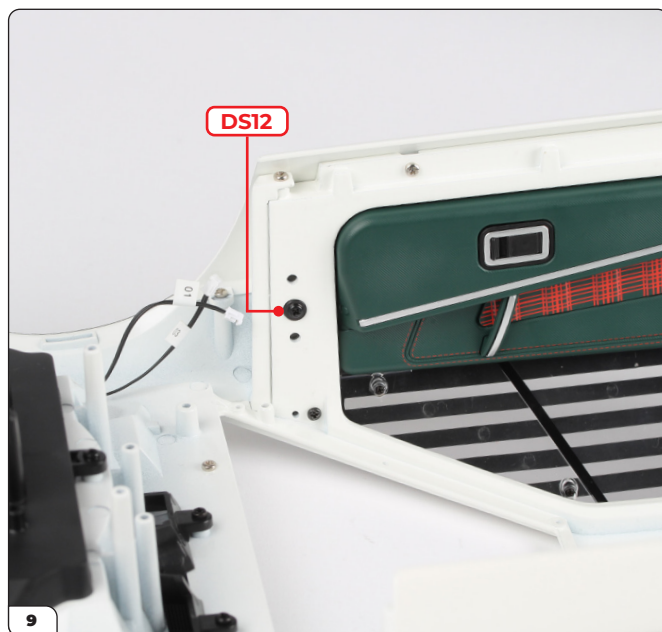

Vissez la portière à l'aide d'une vis DS12. Veillez à ce que la vis soit bien serrée.


Étape 072 : Attacher la persienne de la portière gauche et fixer la portière gauche

ÉTAPE COMPLÉTÉE

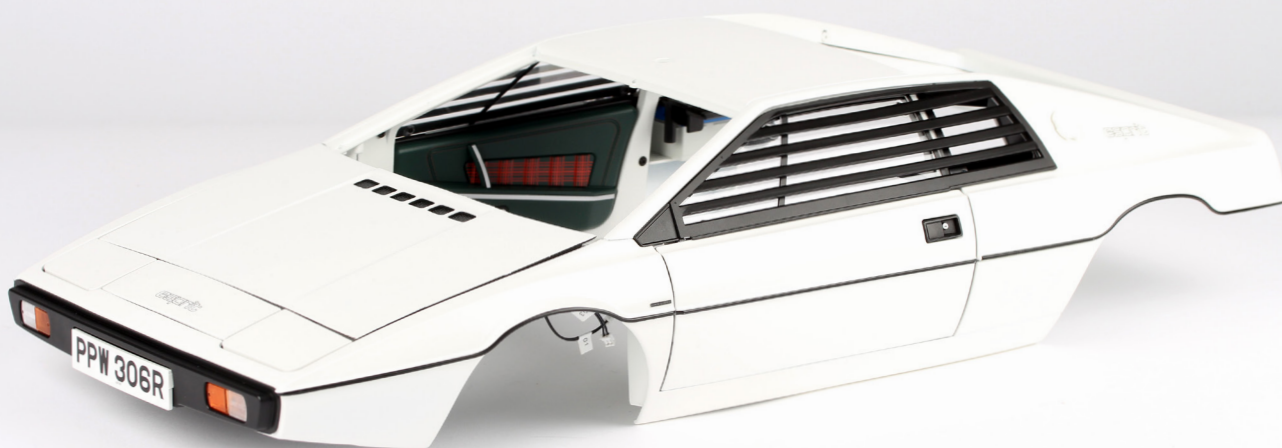

Étape 073 : Assembler les fenêtres de custode

Pendant cette étape, vous allez assembler et monter les fenêtres de custode.

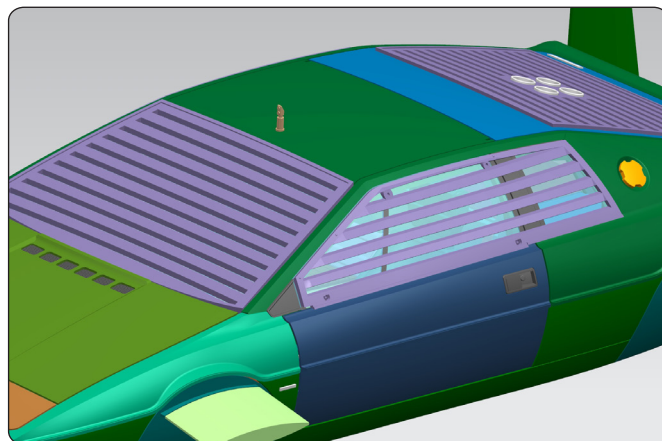

ÉTAPE 073 LISTE DES PIÈCES


Nom
73-A Cadre de la vitre de custode droite
73-B Vitre de custode droite
73-C Cadre de la vitre de custode gauche
73-D Vitre de custode gauche
Vis PS21 x5



Étape 073 : Assembler les fenêtres de custode



Les cadres des vitres de custode (73-A and 73-C) ainsi que les vitres de custode (73-B and 73-D) sont identifiables grâce aux lettres « L » et « R » (entourées) pour différencier les pièces qui se placent du côté gauche « L » ou droit « R ».

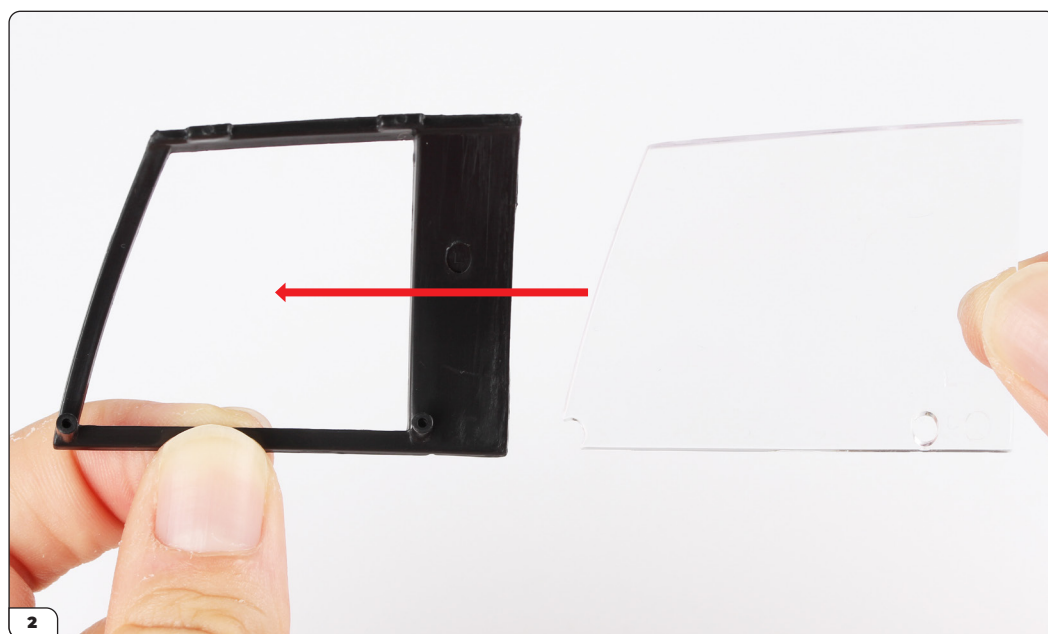

Alignez la vitre de custode gauche (73-D) avec le cadre de la vitre de custode gauche (73-C).

Étape 073 : Assembler les fenêtres de custode




Placez la vitre de custode sur son cadre et appuyez.



Prenez la carrosserie et ouvrez la portière gauche. Alignez les deux languettes situées en haut du cadre avec les fentes correspondantes sur la carrosserie.




Enfoncez les languettes dans les fentes et appuyez sur le cadre afin de le mettre en place.

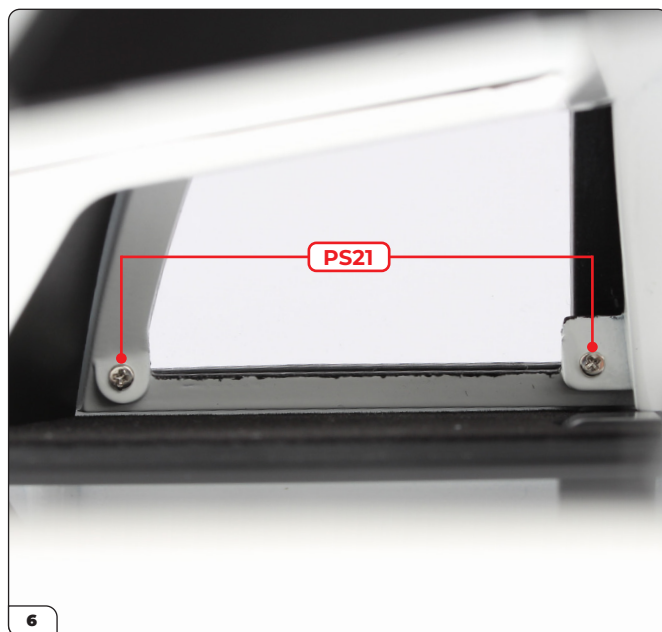

Vissez le cadre sur la carrosserie à l'aide de 2 vis PS21.

Étape 073 : Assembler les fenêtres de custode

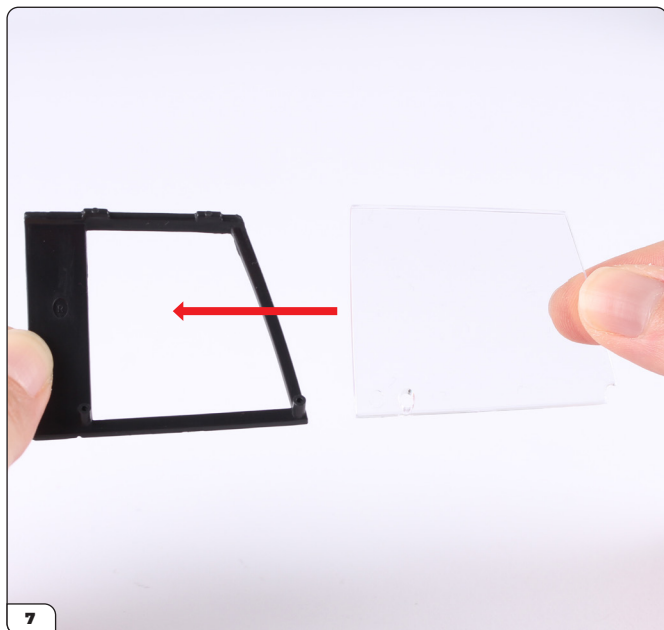

Alignez la vitre de custode droite (73-B) avec le cadre de la vitre de custode droit (73-A).



Placez la vitre de custode sur son cadre et appuyez.




Ouvrez la portière droite. Alignez les deux languettes situées en haut du cadre avec les fentes correspondantes sur la carrosserie.



Enfoncez les languettes dans les fentes et appuyez sur le cadre afin de le mettre en place.

Étape 073 : Assembler les fenêtres de custode

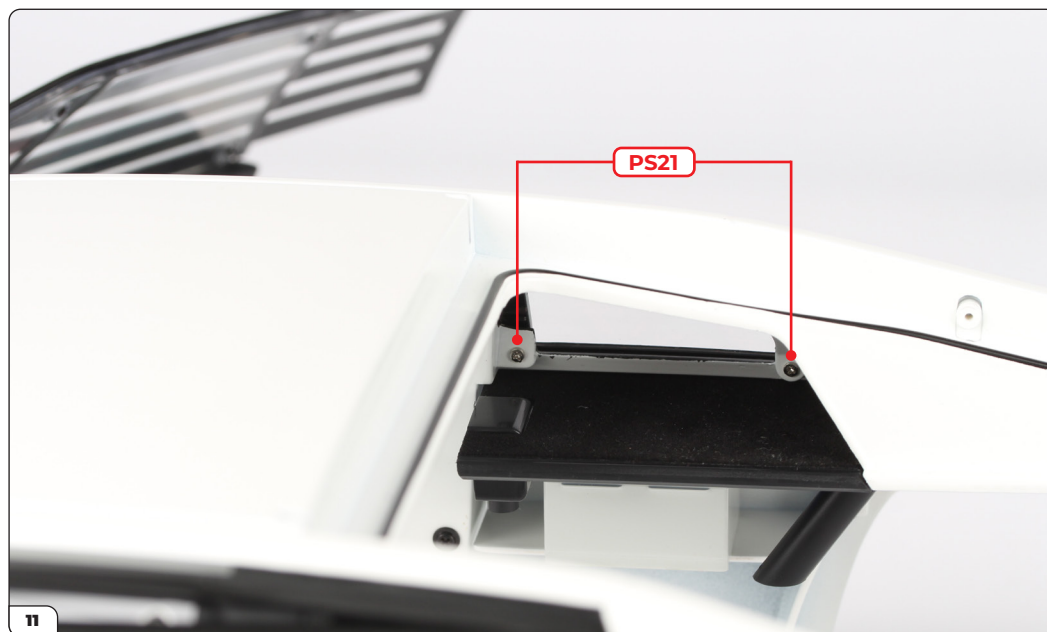


Vissez le cadre sur la carrosserie à l'aide de 2 vis PS21.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 074 : Préparer le panneau extérieur de hayon

Cette étape consiste à ajouter l'insigne des championnats « World Champion Car Constructors » sur le panneau extérieur de hayon.

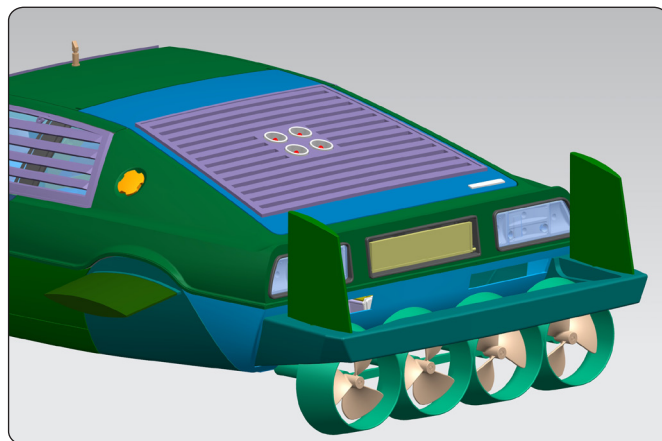


ÉTAPE 074 LISTE DES PIÈCES

Nom
74-A Panneau extérieur de hayon
74-B Insigne des championnats



Étape 074 : Préparer le panneau extérieur de hayon

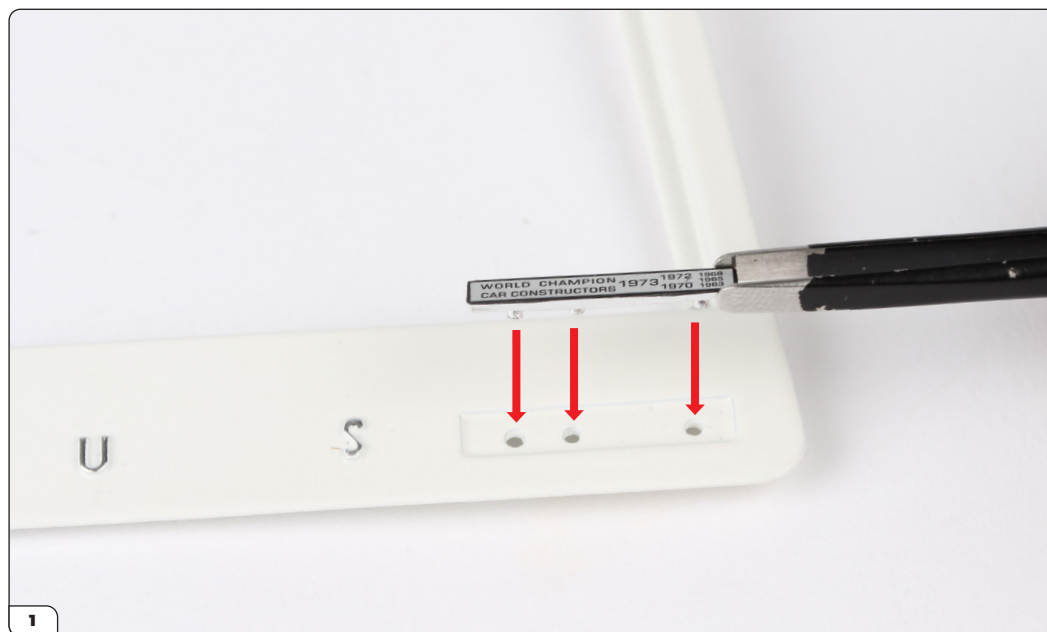

Alignez les ergots de l'insigne des championnats (74-B) avec les trous correspondants sur le panneau extérieur de hayon (74-A).



Enfoncez l'insigne en appuyant fermement dessus pour le mettre en place.


Étape 074 : Préparer le panneau extérieur de hayon

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 075 : Attacher le panneau extérieur de hayon et les charnières du hayon

Pour cette étape, vous ajouterez la garniture et les charnières pour le hayon.

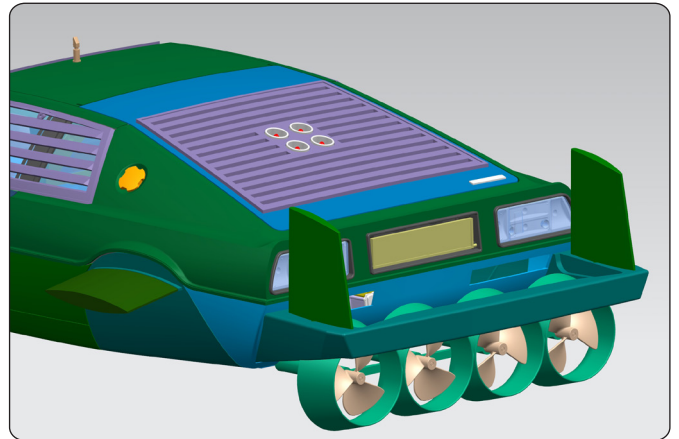


ÉTAPE 075 LISTE DES PIÈCES


Nom
75-A Fixation de hayon droite
75-B Fixation de hayon gauche
75-C Charnière de hayon x2
75-D Garniture de hayon
Vis PS09 x3
Vis DS20 x7



Étape 075 : Attacher le panneau extérieur de hayon et les charnières du hayon

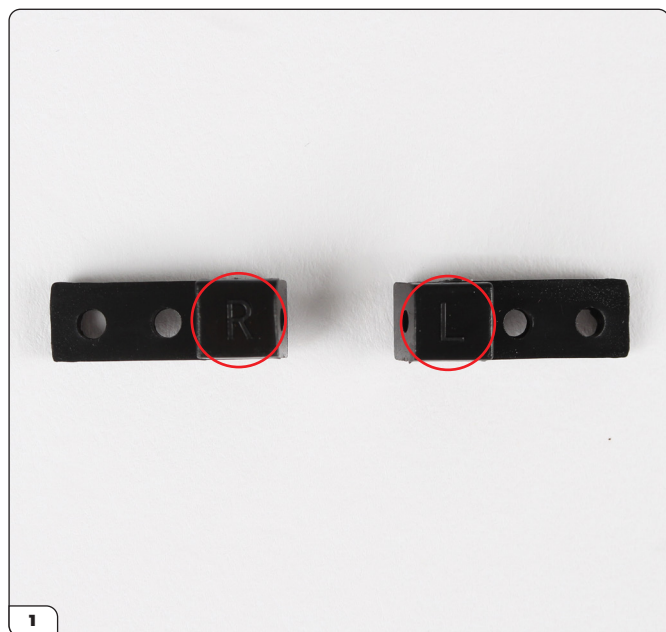


1 Les fixations de hayon sont identifiables grâce aux lettres « L » et « R » (entourées) pour différencier celle de gauche de celle de droite.

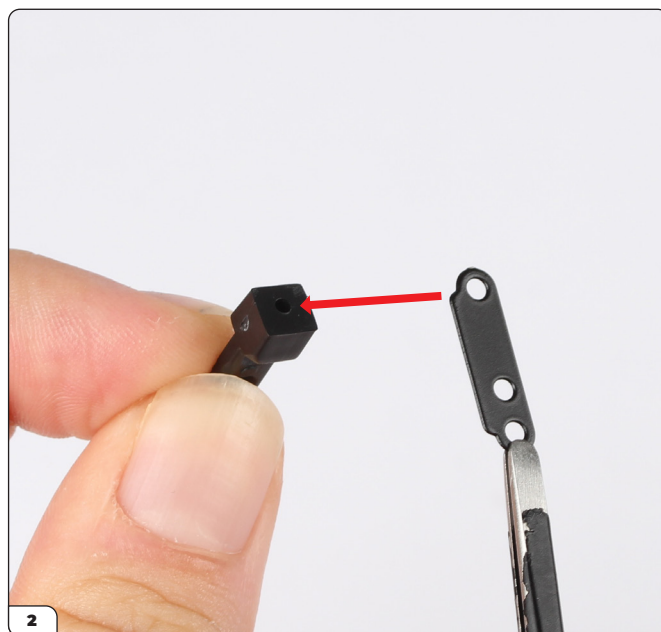

2 Alignez le trou de la charnière (75-C) avec le trou de la fixation gauche (75-B) comme montré.



3 Placez la charnière sur la fixation et vissez les pièces à l'aide d'une vis PS09. Veillez à ce que la vis soit bien serrée.

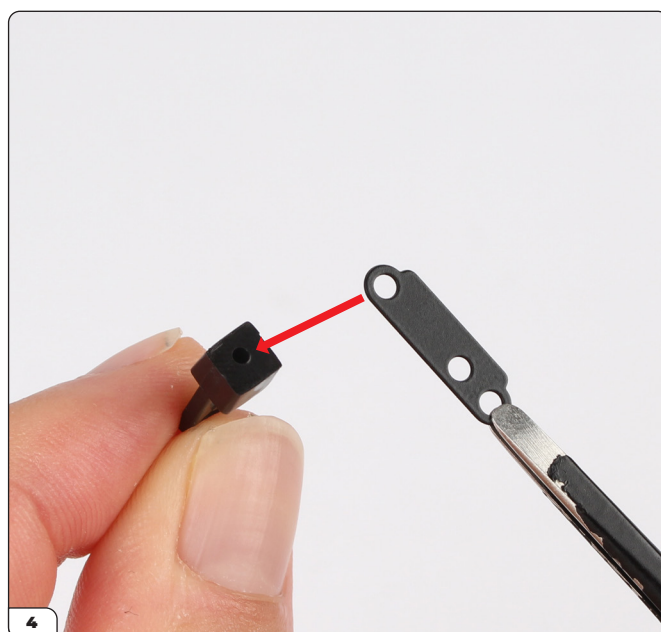

4 Alignez l'autre charnière (75-C) avec la fixation droite (75-A) comme montré.


Étape 075 : Attacher le panneau extérieur de hayon et les charnières du hayon



Placez la charnière sur la fixation et vissez les pièces à l'aide d'une vis PS09. Veillez à ce que la vis soit bien serrée.



Placez soigneusement la carrosserie (étape 074) à l'envers. Faites correspondre les trous de la fixation gauche (L) avec les trous correspondants et la charnière avec la fente.

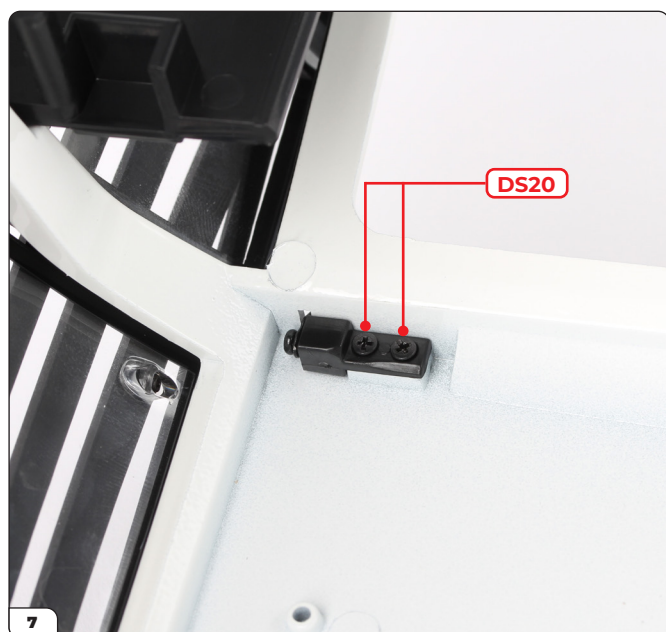


Faites passer la charnière à travers la fente. Ensuite placez la fixation et vissez-la à l'aide de 2 vis DS20.



Faites correspondre les trous de la fixation droite (R) avec les trous correspondants et la charnière avec la fente.

Étape 075 : Attacher le panneau extérieur de hayon et les charnières du hayon

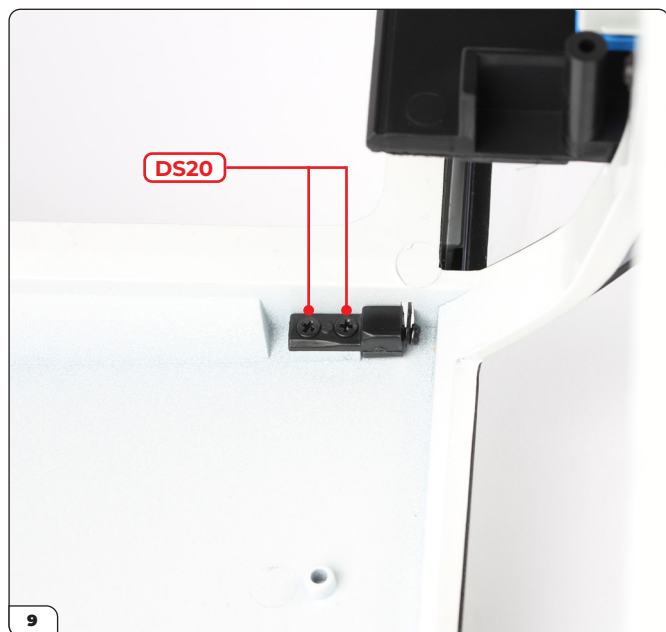

Faites passer la charnière à travers la fente. Ensuite placez la fixation et vissez-la à l'aide de 2 vis DS20.



Alignez les trous de la garniture (75-D) avec les trous de vis sur le panneau de hayon (étape 074).



Placez la garniture et appuyez dessus pour la mettre en place. Vissez-la sur le panneau à l'aide de 2 vis DS20.

Étape 075 : Attacher le panneau extérieur de hayon et les charnières du hayon

ÉTAPE COMPLÉTÉE

