

L'ESPION QUI M'AIMAIT

LOTUS
esprit



Boîte 10

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 076 : FIXATION DES PISTONS
DU HAYON

ÉTAPE 080 : ASSEMBLAGE DU
REVÊTEMENT DU CIEL DE TOIT

ÉTAPE 077 : ASSEMBLAGE DU PÉRISCOPE

ÉTAPE 081 : MONTAGE DES PARE-SOLEILS

ÉTAPE 078 : FIXATION DE LA VITRE ET DE
LA PERSIENNE DU HAYON

ÉTAPE 082 : FIXATION DE LA PERSIENNE
DU PARE-BRISE ET DU REVÊTEMENT DU
CIEL DE TOIT

ÉTAPE 079 : ASSEMBLAGE DU LANCE-
MISSILES ET MISE EN PLACE DU HAYON

ÉTAPE 083 : ASSEMBLAGE DES
GOUVERNAILS

L'ESPION QUI M'AIMAIT © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés. Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailer la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.

Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.


Gauche et droite ! Lors de la construction de votre Lotus Esprit de *L'Espion qui m'aimait*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.



ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.

Étape 076 : Fixation des pistons du hayon

Pendant cette étape, vous fixerez les cylindres de piston ainsi que les pistons sur le hayon.

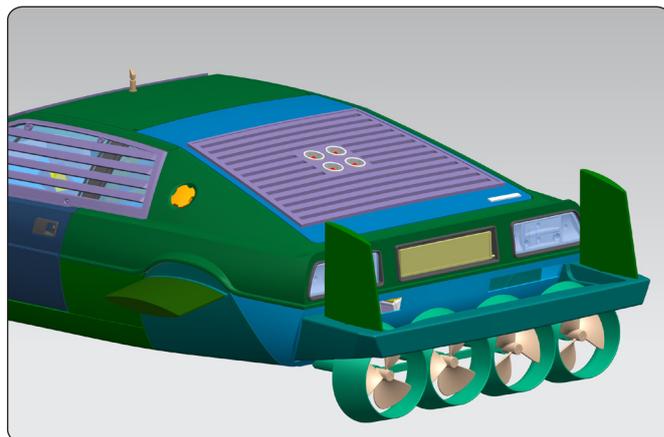

ÉTAPE 076 LISTE DES PIÈCES

Nom
76-A Cylindre de piston x2
76-B Garniture supérieure du hayon
76-C Piston x2
Vis DS20 x4
Vis PS16 x3




Étape 076 : Fixation des pistons du hayon



Alignez le trou du piston (76-C) avec celui sur la carrosserie (stage 075).



Vissez le piston sur la carrosserie avec une vis PS16. Ne serrez pas trop la vis.

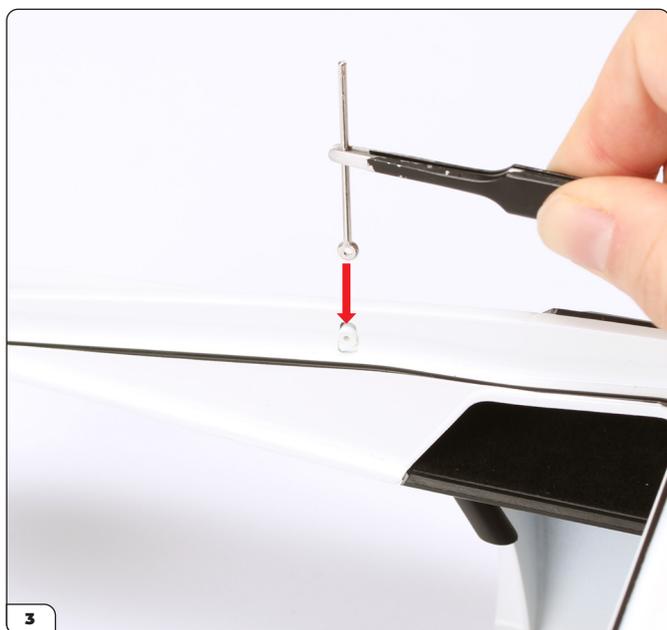


Alignez l'autre piston sur le côté opposé.




Vissez le piston sur la carrosserie avec une vis PS16. Ne serrez pas trop la vis.

Étape 076 : Fixation des pistons du hayon

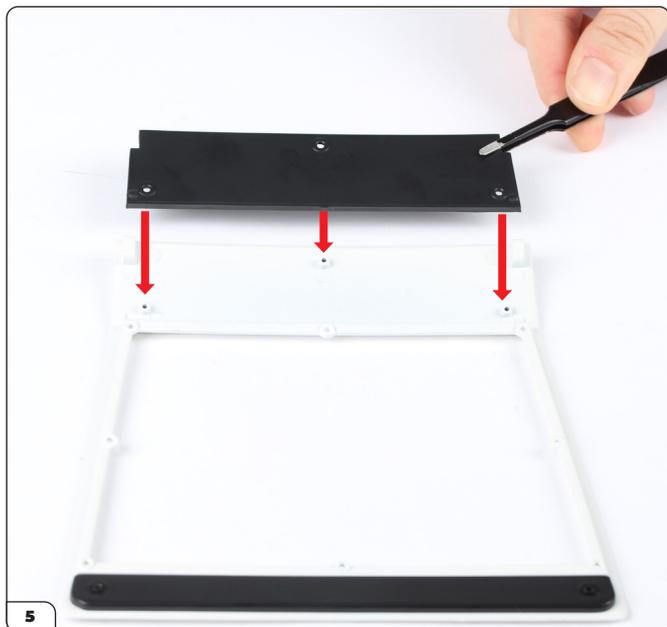


Placez la garniture supérieure du hayon (76-B) sur le panneau du hayon (stage 075).

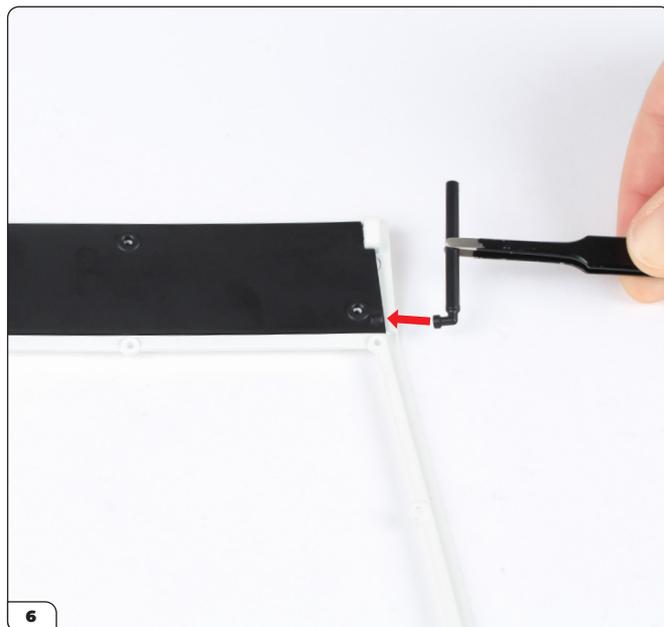

Alignez l'embout du cylindre de piston (76-A) avec l'assemblage.



Soulevez la garniture et mettez le cylindre dans son emplacement comme montré.

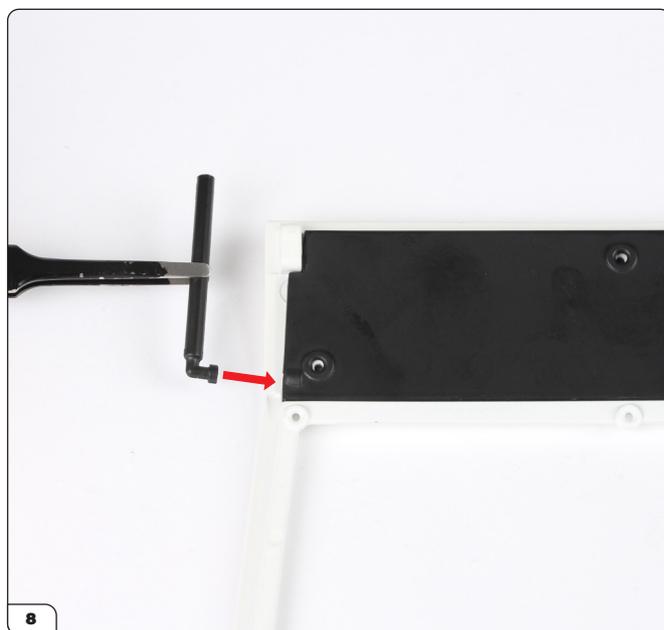

Alignez l'autre cylindre de l'autre côté.

Étape 076 : Fixation des pistons du hayon



Soulevez la garniture et mettez le cylindre dans son emplacement comme montré.




Vissez la garniture à l'aide de 3 vis DS20.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 077 : Assemblage du périscopie

Cette étape consiste à mettre le capuchon sur le périscopie.

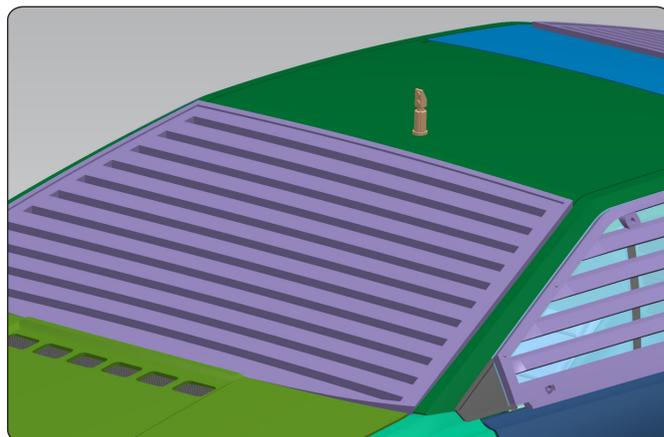


ÉTAPE 077 LISTE DES PIÈCES

Nom
77-A Persienne du hayon
77-B Capuchon du périscopie
77-C Périscopie

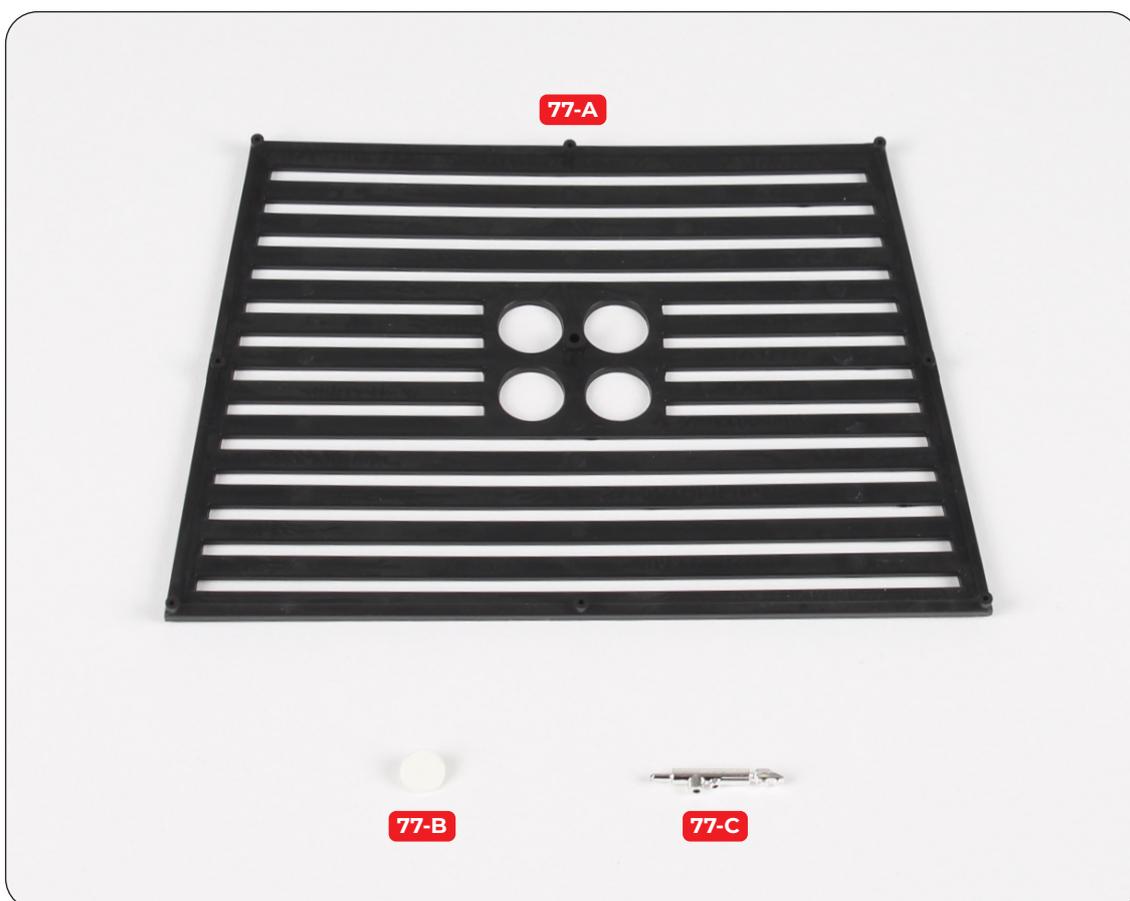

Étape 077 : Assemblage du périscope

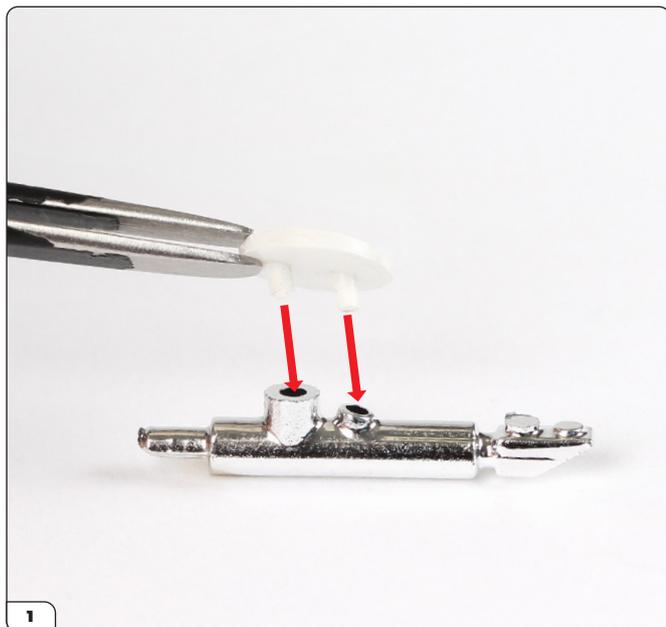


Faites correspondre les ergots du capuchon du périscope (77-B) avec les trous du périscope (77-C).




Enfoncez le capuchon sur le périscope. Gardez cet assemblage en lieu sûr jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

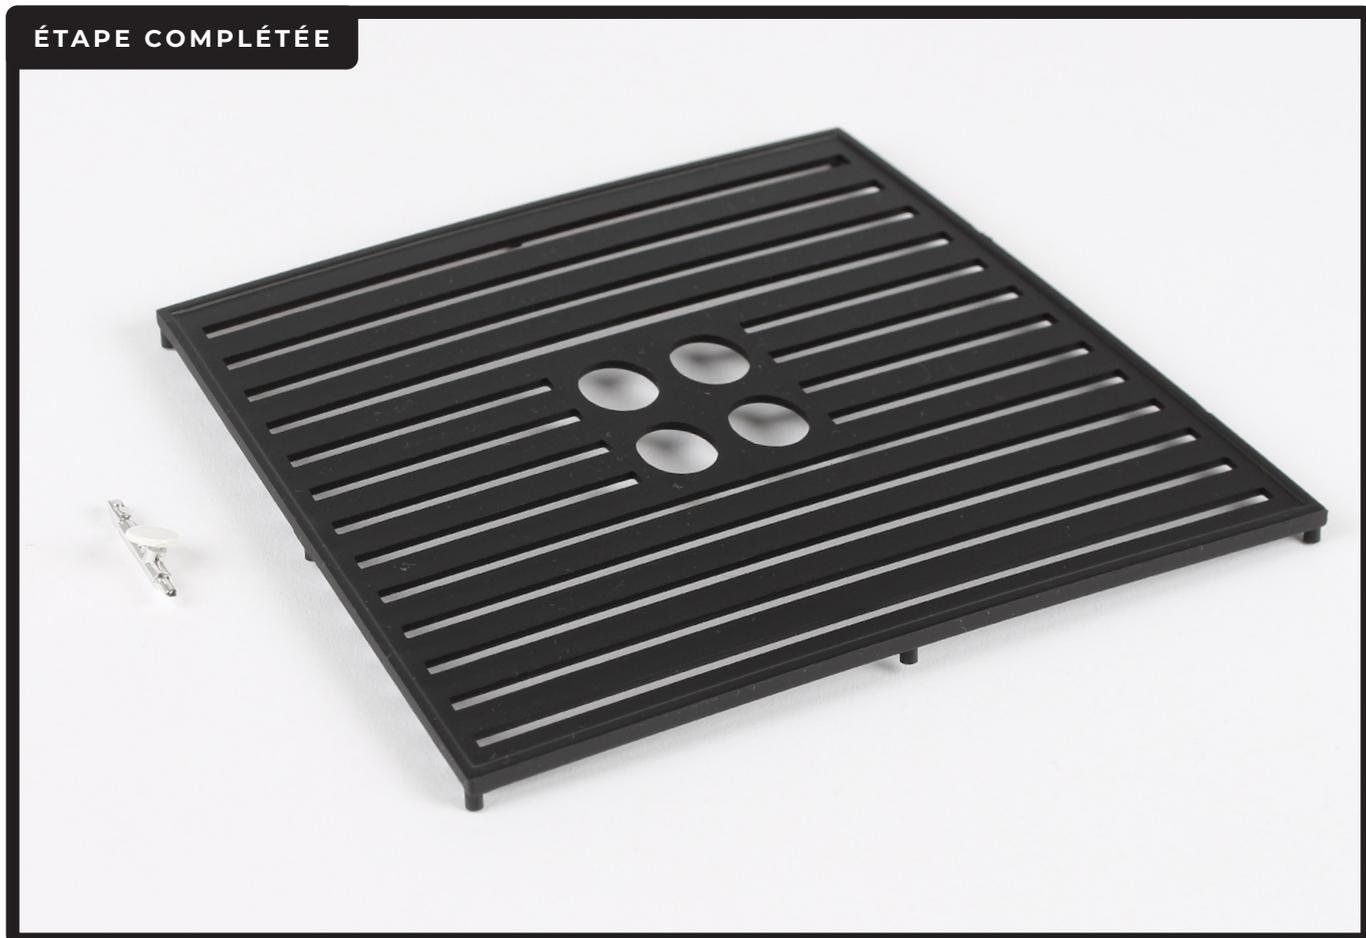


Étape 078 : Fixation de la vitre et de la persienne du hayon

Lors de cette étape, vous fixerez la vitre et la persienne du hayon.

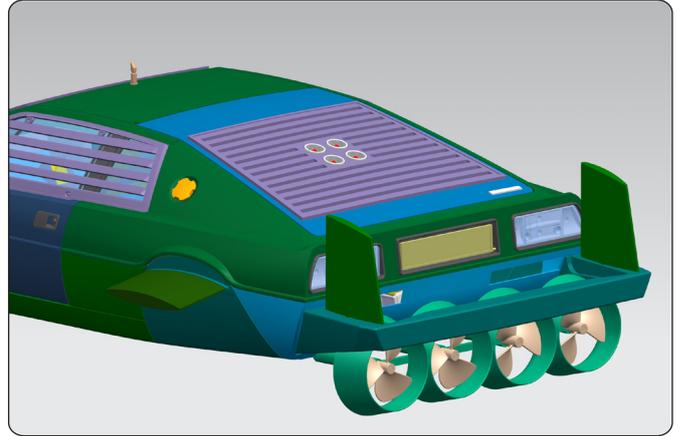

ÉTAPE 078 LISTE DES PIÈCES

Nom
78-A Vitre du hayon
Vis PS21 x9

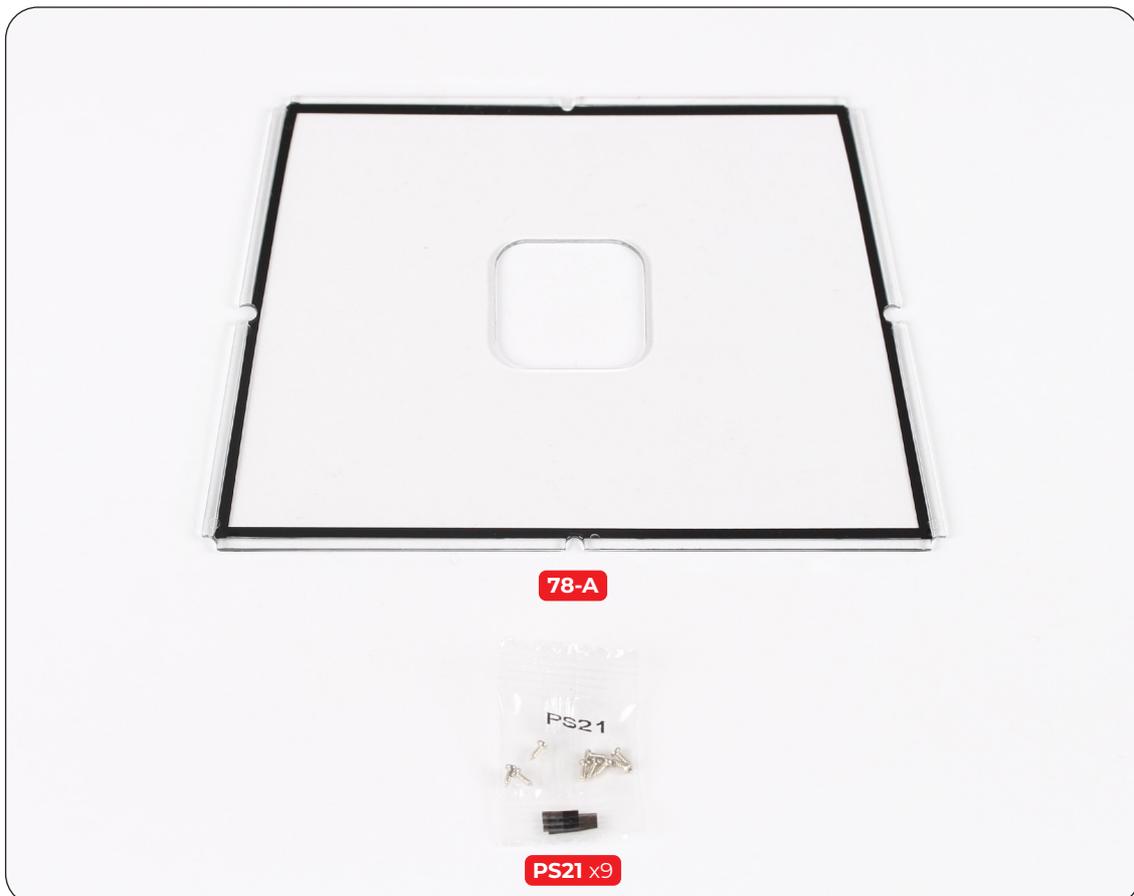

Étape 078 : Fixation de la vitre et de la persienne du hayon



L'un des côtés de la vitre a une partie surélevée tout au long des bords. Placez ce côté vers le haut et alignez les ergots de la persienne (étape 077) avec les trous de la vitre.



Appuyez sur la persienne pour la mettre en place.




Alignez les ergots de la persienne avec les trous sur le panneau du hayon (étape 076).



Appuyez sur les deux pièces pour les assembler.

Étape 078 : Fixation de la vitre et de la persienne du hayon

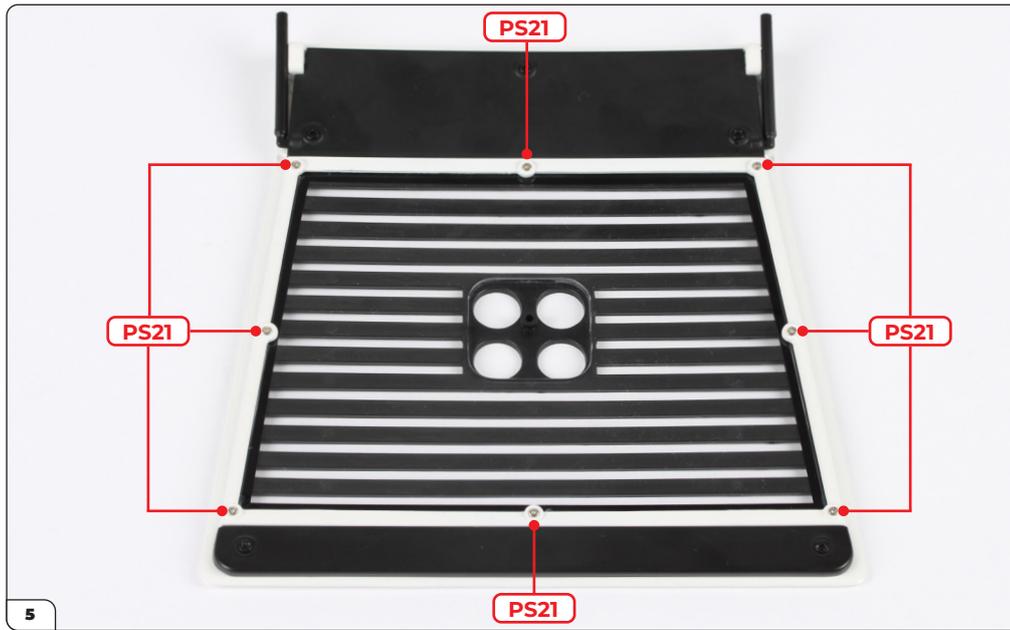


Vissez à l'aide de 8 vis PS21.



Étape 079 : Assemblage du lance-missiles et mise en place du hayon

Au cours de cette étape, vous assemblerez le lance-missiles situé sur le hayon, puis vous fixerez le hayon sur la carrosserie.

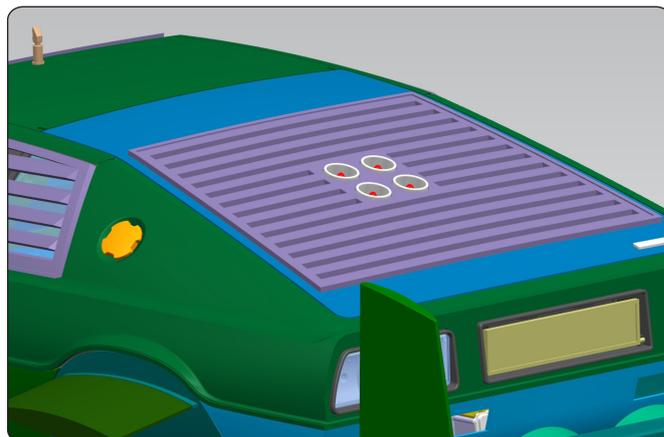

ÉTAPE 079 LISTE DES PIÈCES

Nom
79-A Base du lance-missiles
79-B Lance-missiles
79-C Missile déployé
79-D Missile x3
Vis PS05 x3
Vis DS20 x5



79-A



79-B



79-C



79-D x3




PS05 x3




DS20 x5

Étape 079 : Assemblage du lance-missiles et mise en place du hayon

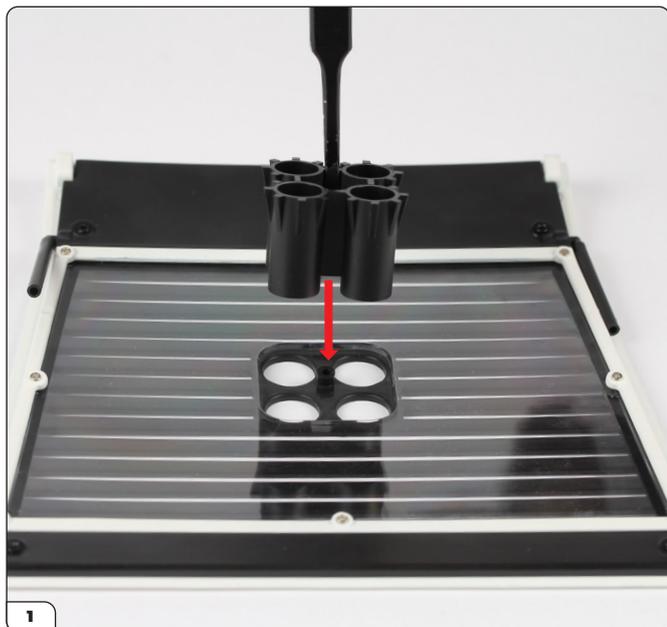

Alignez le lance-missiles (79-B) avec les trous de la persienne (étape 078) comme montré.

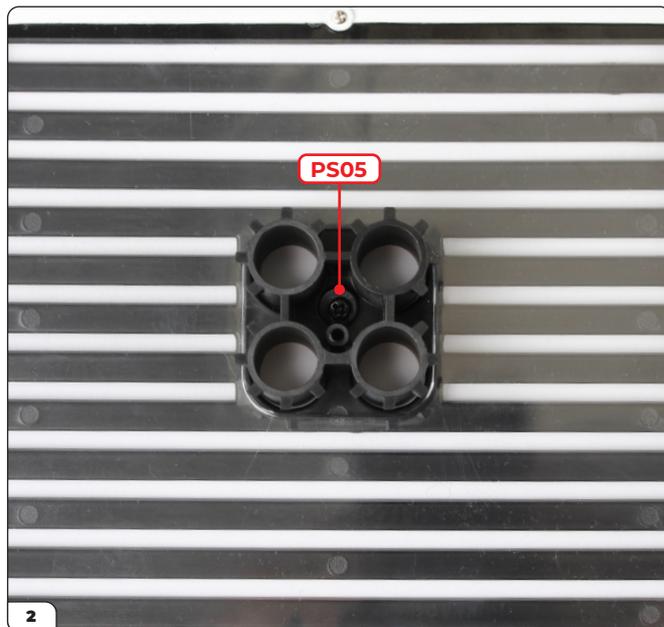

Mettez le lance-missiles en place et vissez les pièces à l'aide d'une vis PS05. Les pièces ne se mettent que dans un seul sens.



Placez la base du lance-missiles (79-A) sur le lance-missiles.



Vissez à l'aide d'une vis PS05.

Étape 079 : Assemblage du lance-missiles et mise en place du hayon



Faites correspondre les cylindres avec les pistons sur la carrosserie (étape 076) comme montré.



Enfoncez les pistons dans les cylindres et faites correspondre les trous de chaque côté du panneau du hayon avec les trous des charnières.



Vissez les charnières à l'aide de 4 vis DS20 en serrant bien les vis.



Étape 079 : Assemblage du lance-missiles et mise en place du hayon



Fermez le hayon et vérifiez qu'il soit aligné. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous deviez légèrement ajuster les vis et les charnières.



Vous pouvez placer les quatre missiles (79-C, 79-D) dans le lance-missiles. Ne collez pas.



Les missiles peuvent être placés dans n'importe quel ordre.


Étape 079 : Assemblage du lance-missiles et mise en place du hayon

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 080 : Assemblage du revêtement du ciel de toit de toit

Au cours de cette étape, vous assemblerez le revêtement du ciel de toit en y attachant la console de plafond.

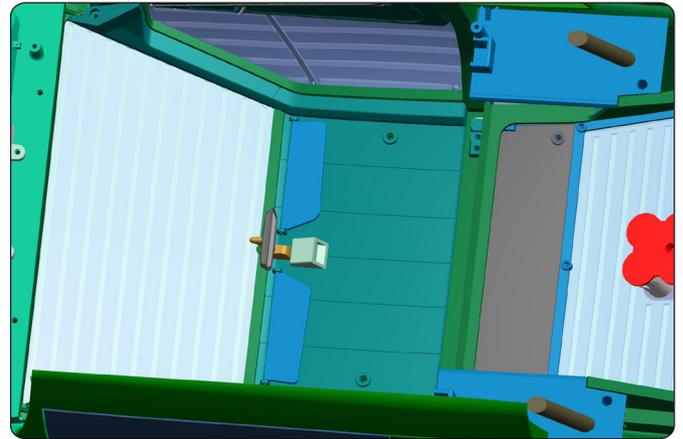


ÉTAPE 080 LISTE DES PIÈCES

Nom
80-A Revêtement du ciel de toit
80-B Console de plafond
Vis PS38 x3

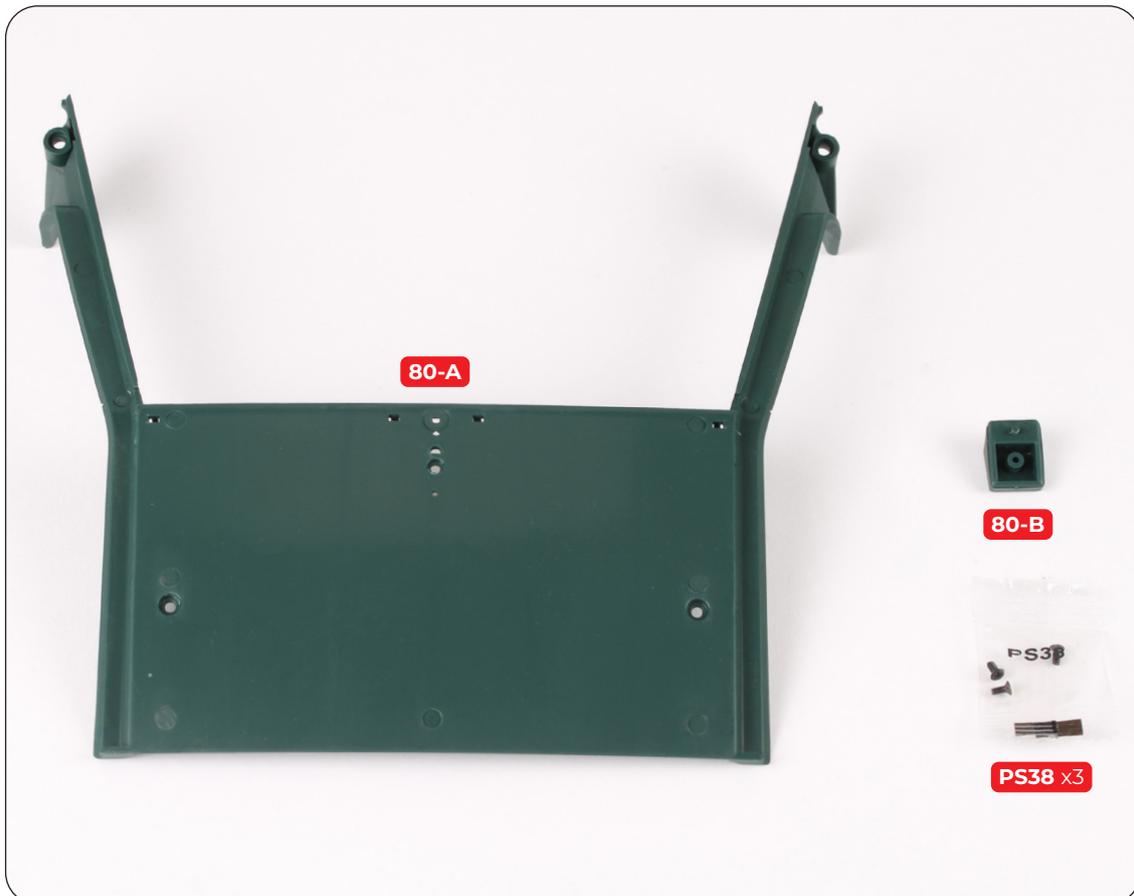

Étape 080 : Assemblage du revêtement du ciel de toit

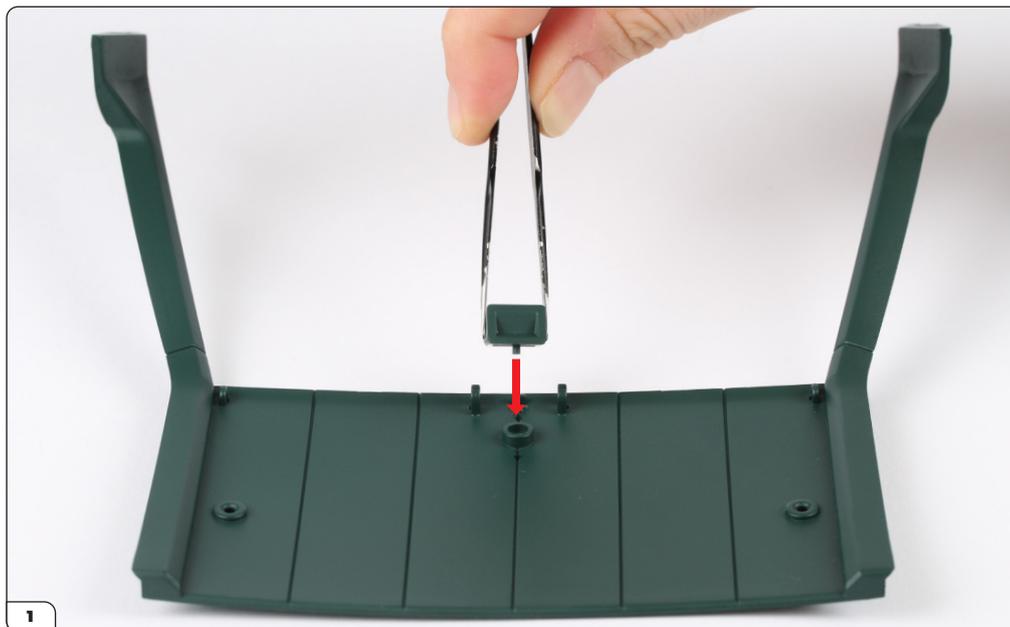

Alignez l'ergot de la console de plafond (80-B) avec le trou du revêtement du ciel de toit (80-A).



Enfoncez la console pour la mettre en place.

Étape 080 : Assemblage du revêtement du ciel de toit




Vissez les pièces à l'aide d'une vis PS38.



Étape 081 : Montage des pare-soleils

Pendant cette étape, vous monterez les pare-soleils sur le revêtement du ciel de toit.

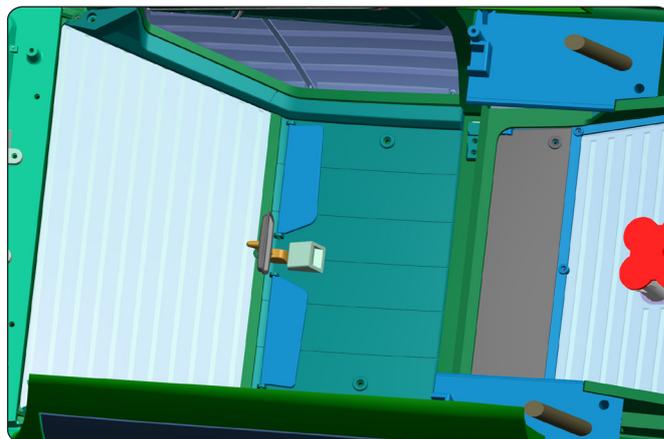

ÉTAPE 081 LISTE DES PIÈCES

Nom
81-A Vitre du pare-brise
81-B Pare-soleil
81-C Pare-soleil



Étape 081 : Montage des pare-soleils



Les pare-soleils sont identiques. Faites correspondre la broche du pare-soleil (81-B ou 81-C) avec l'encoche du revêtement (étape 080).



Enfoncez les broches du pare-soleil dans les encoches.



Le pare-soleil devrait ressembler à ceci une fois mis en place.



Répétez la même chose avec l'autre pare-soleil.


Étape 081 : Montage des pare-soleils

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 082 : Fixation de la persienne du pare-brise et du revêtement du ciel de toit

Pendant cette étape, vous monterez le rétroviseur, la persienne du pare-brise ainsi que le revêtement du ciel de toit.

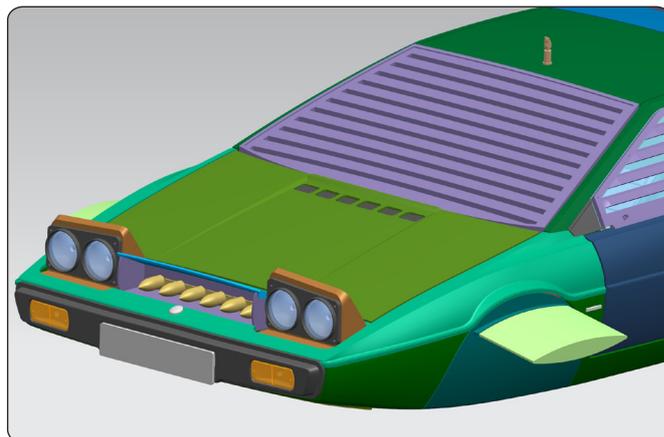

ÉTAPE 082 LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
82-A Persienne du pare-brise	82-F Autocollant pour le miroir du rétroviseur
82-B Rétroviseur du toit	82-G Autocollant pour le miroir du rétroviseur du toit
82-C Rétroviseur (1)	Vis DS02 x5
82-D Rétroviseur (2)	Vis PS21 x7
82-E Support du rétroviseur	



Étape 082 : Fixation de la persienne du pare-brise et du revêtement du ciel de toit




Alignez les pièces 1 et 2 du rétroviseur.



Mettez les pièces en place en appuyant.



Découlez l'autocollant du rétroviseur (82-F).

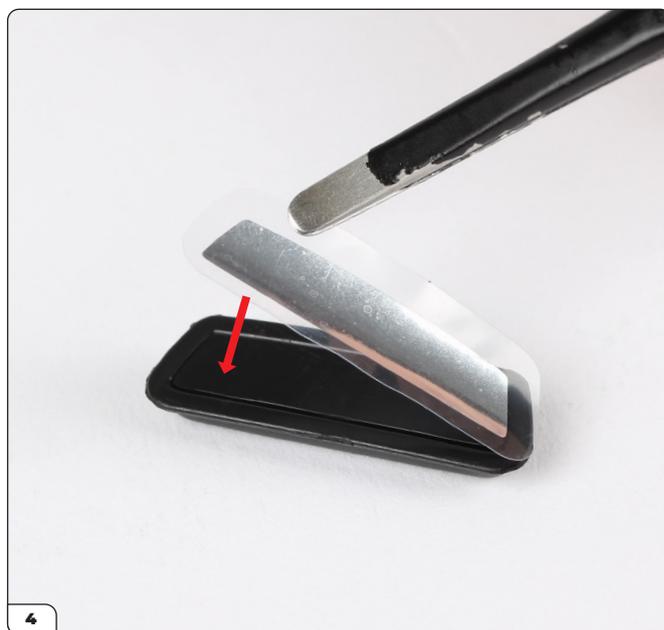


Appliquez l'autocollant sur la pièce 2 du rétroviseur.

Étape 082 : Fixation de la persienne du pare-brise et du revêtement du ciel de toit




Appuyez sur l'autocollant pour bien l'aplatir. Vous pouvez laisser le film de protection et le retirer plus tard.

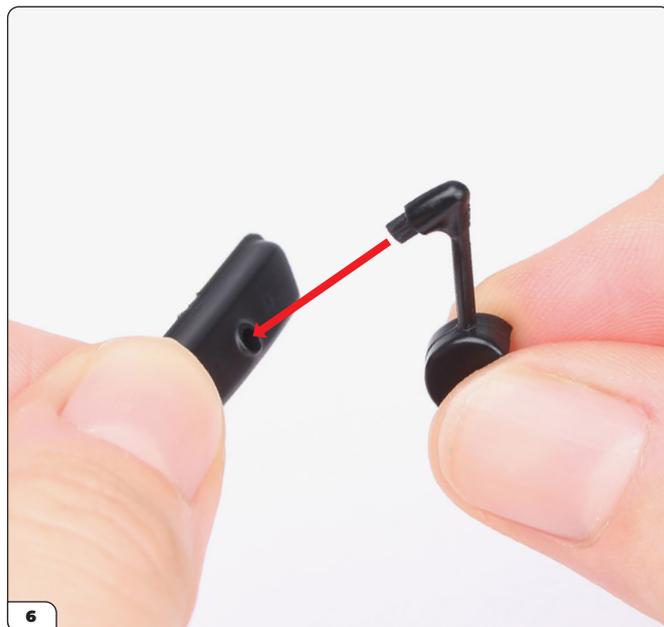

Alignez l'ergot du support (82-E) avec le trou du rétroviseur.



Enfoncez le support dans le rétroviseur.

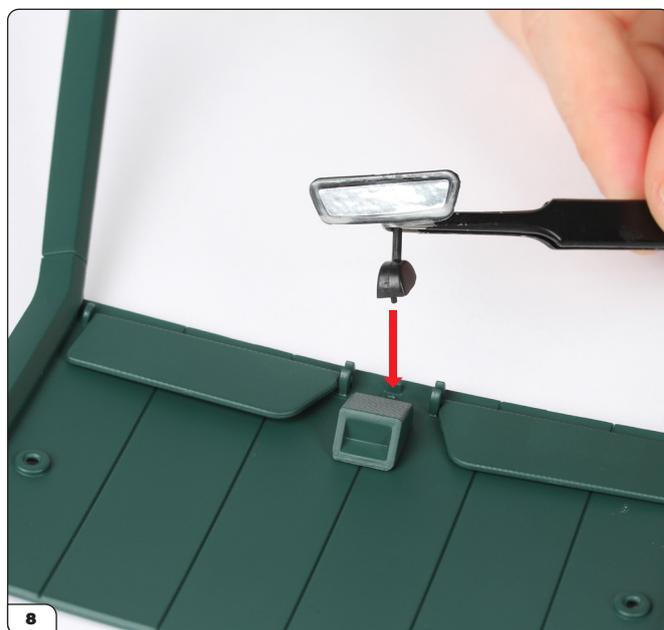

Faites correspondre l'ergot avec le trou sur le revêtement (étape 081).

Étape 082 : Fixation de la persienne du pare-brise et du revêtement du ciel de toit



Mettez l'assemblage du rétroviseur en place.



Vissez à l'aide d'une vis PS21.



Placez le côté de la vitre du pare-brise (étape 081) qui a une partie surélevée vers le haut. Alignez les ergots de la persienne du pare-brise (82-A) avec les trous de la vitre du pare-brise.




Appuyez sur les pièces pour les mettre en place.

Étape 082 : Fixation de la persienne du pare-brise et du revêtement du ciel de toit




Récupérez la carrosserie (étape 079) et ouvrez le capot. Mettez la persienne en place en commençant par le haut (flèches).

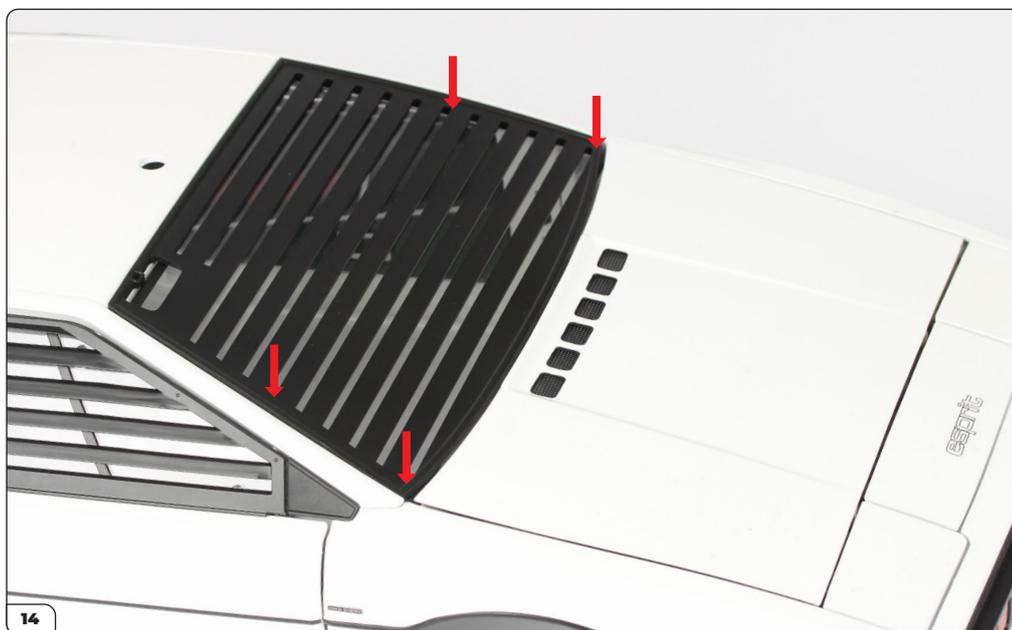


Continuez à appuyer fermement sur la persienne du pare-brise, puis refermez le capot comme montré.

Étape 082 : Fixation de la persienne du pare-brise et du revêtement du ciel de toit

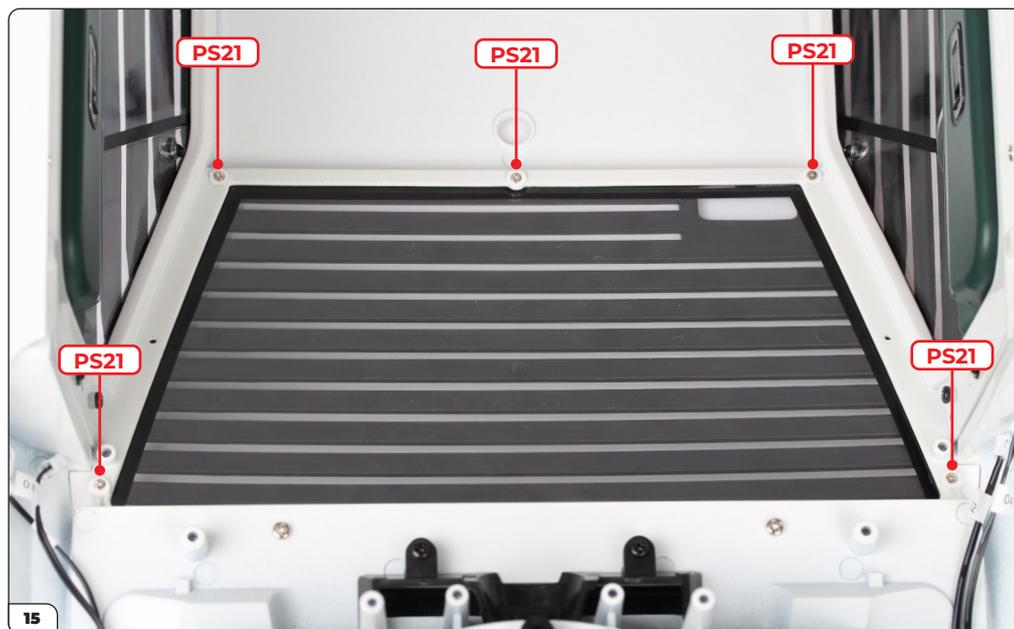

Retournez soigneusement l'ensemble et fixez les pièces ensemble à l'aide de 5 vis PS21.

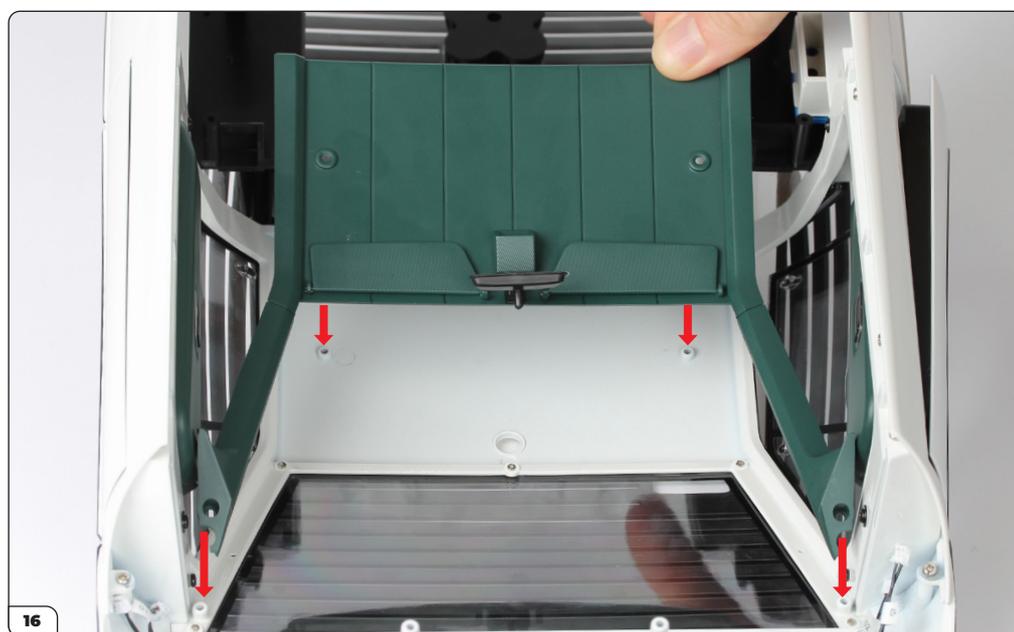

Placez le revêtement du ciel de toit sur les trous de vis.

Étape 082 : Fixation de la persienne du pare-brise et du revêtement du ciel de toit



Vissez le revêtement de toit sur la carrosserie à l'aide de 4 vis DS02.



Décolliez l'autocollant du rétroviseur de toit (82-G) du papier de protection et appliquez-le sur le rétroviseur de toit (82-B).



Appuyez fermement sur l'autocollant. Conservez le rétroviseur de toit en lieu sûr jusqu'à ce que vous en ayez besoin.


Étape 082 : Fixation de la persienne du pare-brise et du revêtement du ciel de toit

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 083 : Assemblage des gouvernails

Pour cette étape, vous assemblerez les gouvernails et les monterez sur leur support.

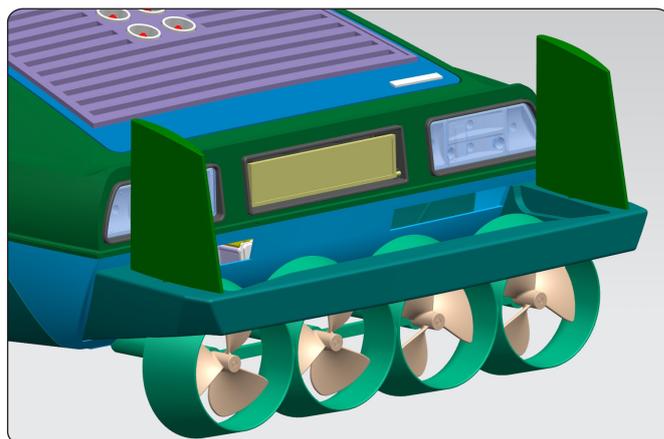

ÉTAPE 083 LISTE DES PIÈCES

Nom
83-A Gouvernail de gauche
83-B Gouvernail de droite
83-C Support pour le gouvernail de droite
83-D Support pour le gouvernail de gauche
Vis PS02 x3

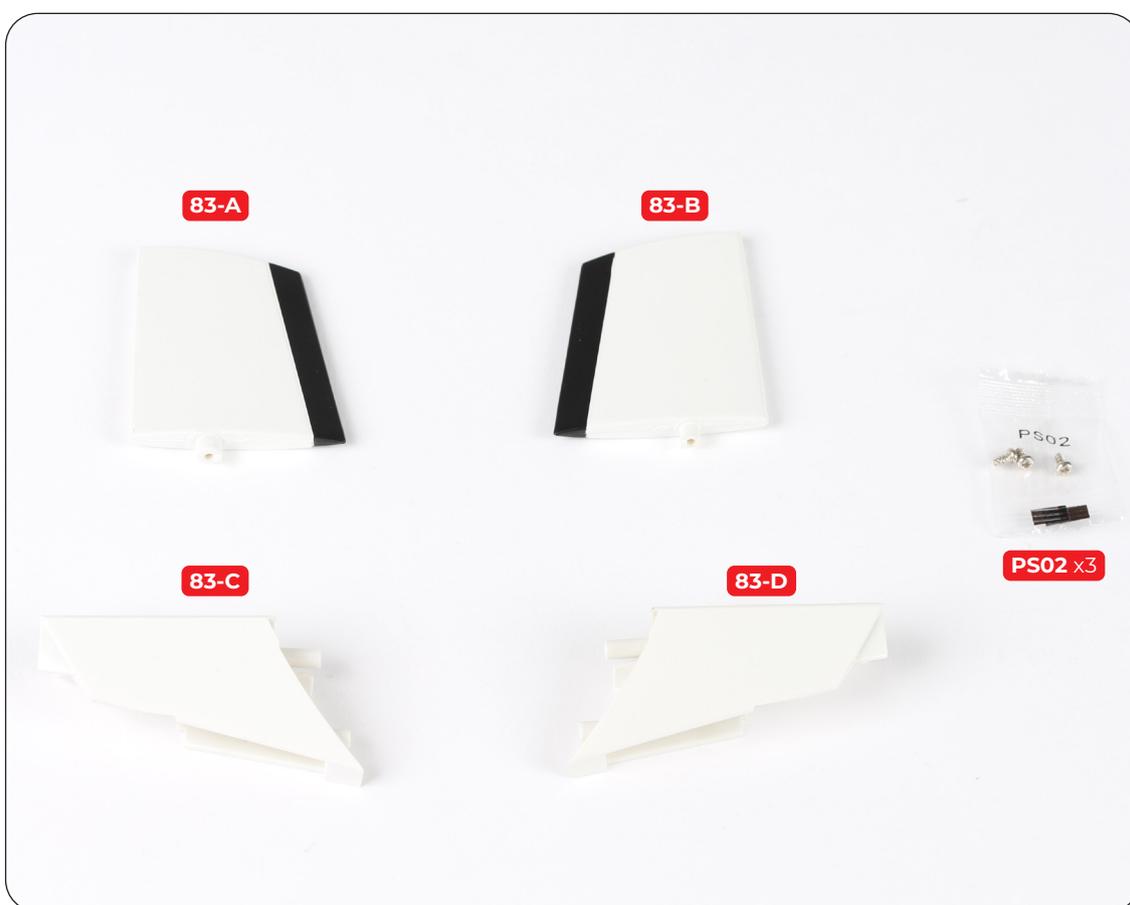

Étape 083 : Assemblage des gouvernails




Placez les pièces sur votre plan de travail comme montré. Les supports sont marqués d'un « L » et d'un « R » (encerclés).



Groupez les pièces de gauche et les pièces de droite comme indiqué. Le côté lisse de chaque gouvernail doit être tourné vers le haut.

Étape 083 : Assemblage des gouvernails

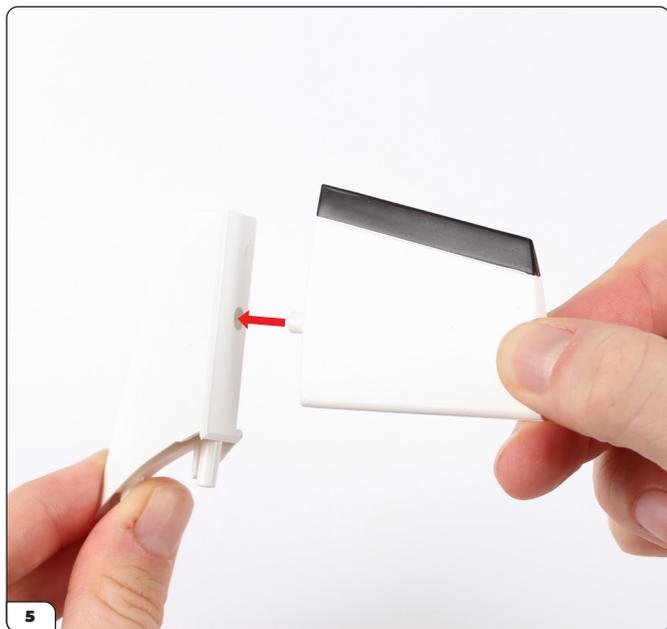

Enfoncez le gouvernail de droite (83-B) dans son support (83-C).



Vissez les pièces à l'aide d'une vis PS02. Ne serrez pas la vis.



Enfoncez le gouvernail de gauche (83-A) dans son support (83-D).



Vissez les pièces à l'aide d'une vis PS02. Ne serrez pas la vis.

Étape 083 : Assemblage des gouvernails

ÉTAPE COMPLÉTÉE

