

**THE
SPY WHO
LOVED
ME™**

LOTUS
esprit



Zásilka 10

N Á V O D N A S T A V B U

**FÁZE 076: PŘIPEVNĚNÍ PÍSTOVÝCH VÁLCŮ
VÍKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU**

FÁZE 077: SESTAVENÍ PERISKOPU

**FÁZE 078: PŘIPEVNĚNÍ SKLA VÍKA
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU A ŽALUZII**

**FÁZE 079: SESTAVENÍ VYSTŘELOVAČE
STŘEL A PŘIPEVNĚNÍ VÍKA
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU**

FÁZE 080: SESTAVENÍ STŘEŠNÍ VÝPLNĚ

FÁZE 081: PŘIPEVNĚNÍ SLUNEČNÍCH CLON

**FÁZE 082: PŘIPEVNĚNÍ ŽALUZII ČELNÍHO
SKLA A STŘEŠNÍ VÝPLNĚ**

FÁZE 083: SESTAVENÍ KORMIDEL

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte.

Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili.

Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohladíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.


Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *The Spy Who Loved Me* Lotus Esprit se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Fáze 076: Připevnění pístových válců víka zavazadlového prostoru

V této fázi připevníte pístové válce a pístnice k víku zavazadlového prostoru a připevníte horní lištu.

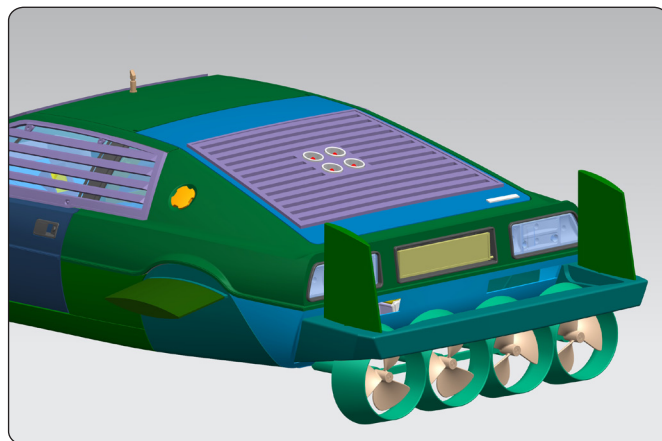

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 076

Jméno
76-A Pístový válec x2
76-B Horní lišta víka zavazadlového prostoru
76-C Pístnice x2
Šrouby DS20 x4
Šrouby PS16 x3



76-A x2



76-B



76-C x2



DS20 x4




PS16 x3

Fáze 076: Připevnění pístových válců víka zavazadlového prostoru



Zarovnejte pístnici (76-C) s hlavní karoserií (fáze 075).

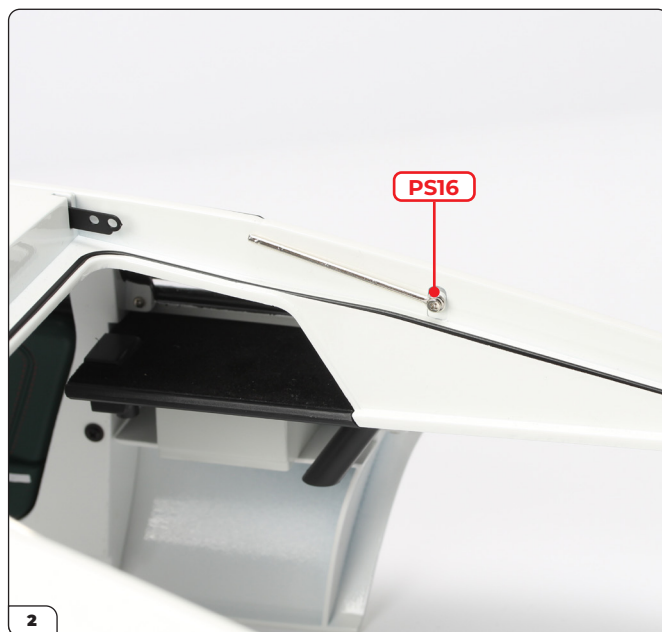

Přišroubujte pístnici k hlavní karoserii pomocí šroubu PS16. Neutahujte šroub příliš pevně.




Zarovnejte druhou pístnici s opačnou stranou.




Přišroubujte pístnici k hlavní karoserii pomocí šroubu PS16. Neutahujte šroub příliš pevně.

Fáze 076: Připevnění pístových válců víka zavazadlového prostoru

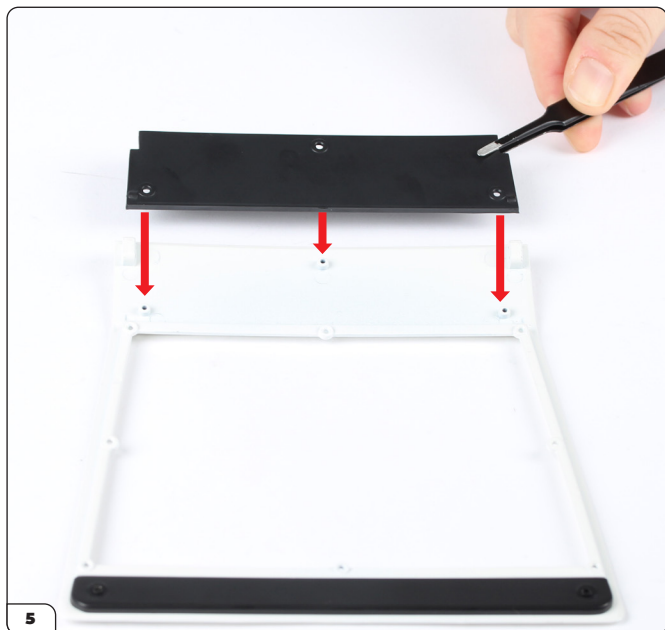


Umístěte horní lištu víka zavazadlového prostoru (76-B) na panel víka (fáze 075).

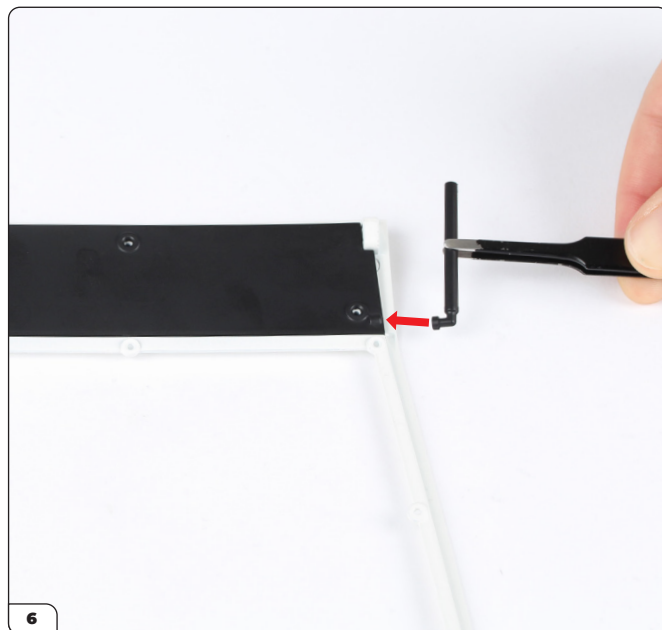

Zarovnejte pístový válec (76-A) se sestavou.



Zvedněte horní lištu víka a umístěte pístový válec pod ni, jak je znázorněno.

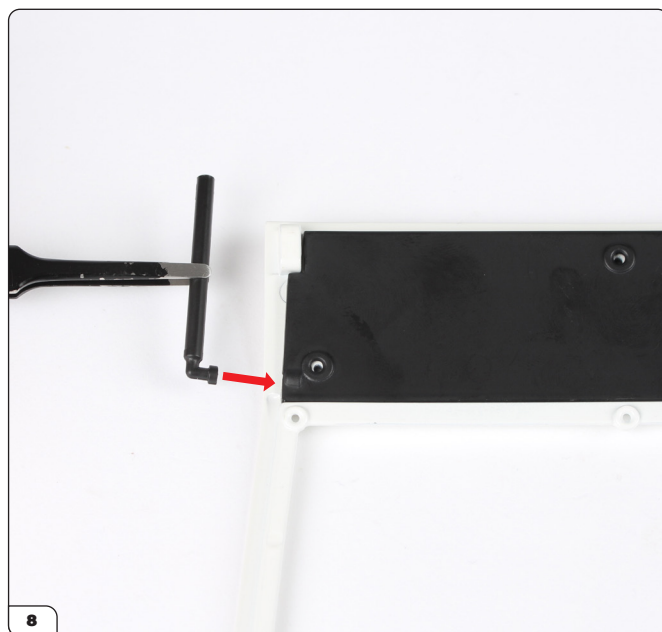


Zarovnejte druhý pístový válec s opačnou stranou.

Fáze 076: Připevnění pístových válců víka zavazadlového prostoru



Zvedněte horní lištu víka a umístěte pístový válec pod ni.

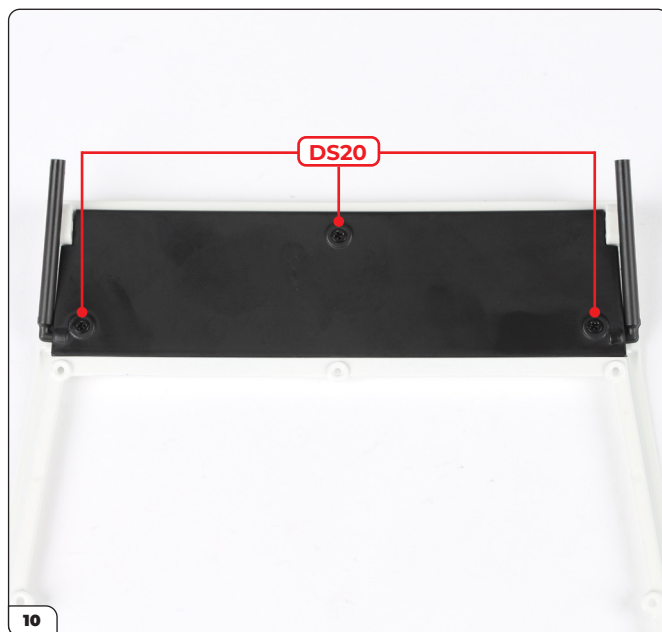


Přišroubujte horní lištu víka na místo pomocí 3 šroubů DS20.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 077: Sestavení periskopu

V této fázi sestavíte periskop nasazením krytu.

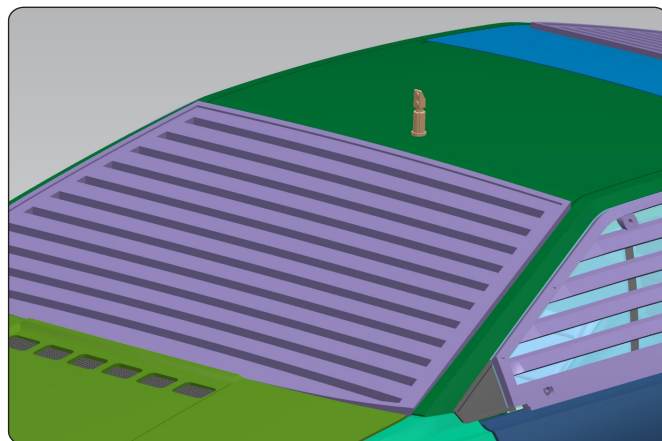


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 077

Jméno
77-A Žaluzie víka zavazadlového prostoru
77-B Kryt periskopu
77-C Periskop

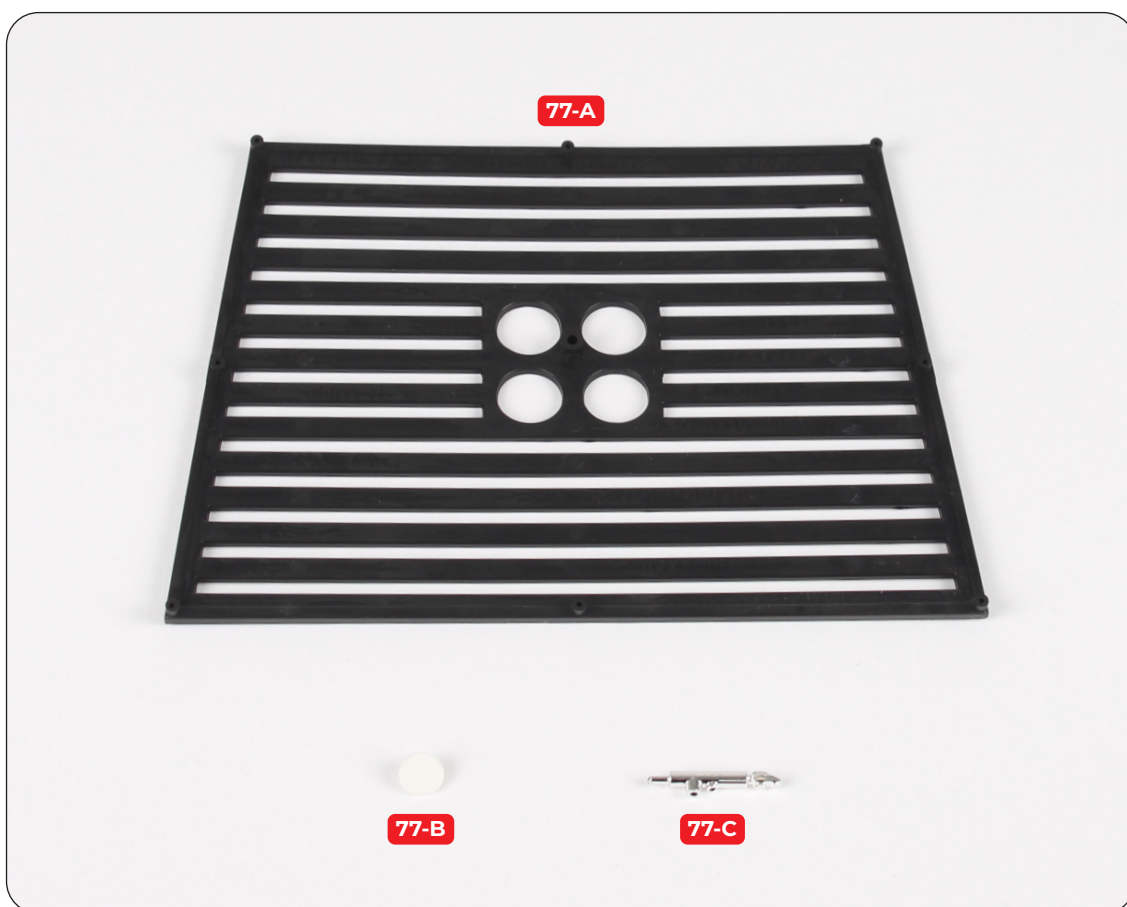

Fáze 077: Sestavení periskopu

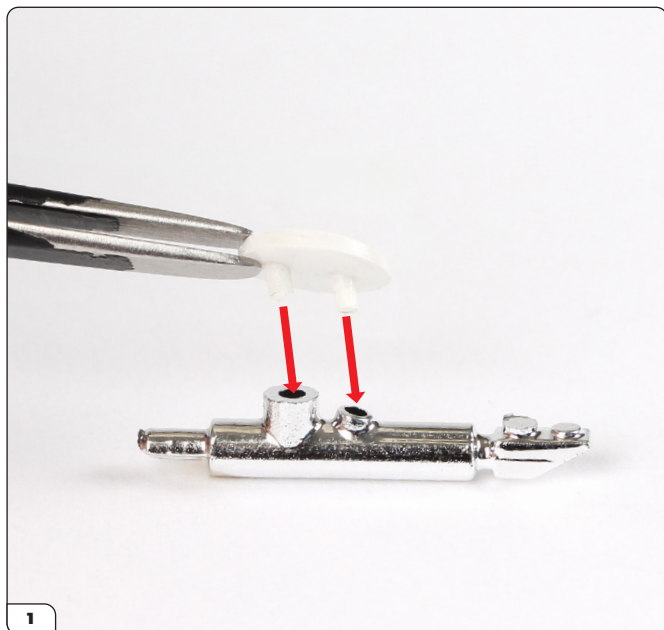

Zarovnejte kryt periskopu (77-B) s periskopem (77-C).




Zatlačte kryt periskopu do periskopu. Uchovejte jej na bezpečném místě, dokud nebude potřeba v některé z dalších fází.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 078: Připevnění skla víka zavazadlového prostoru a žaluzií

V této fázi připevníte sklo víka zavazadlového prostoru a žaluzie k panelu víka.

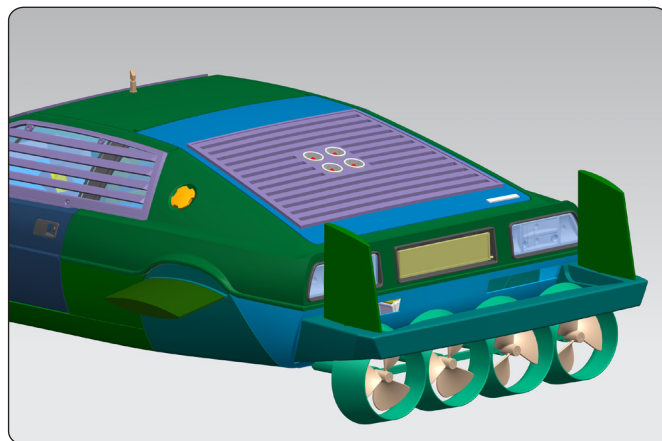

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 078

Jméno
78-A Sklo víka zavazadlového prostoru
Šrouby PS21 x9

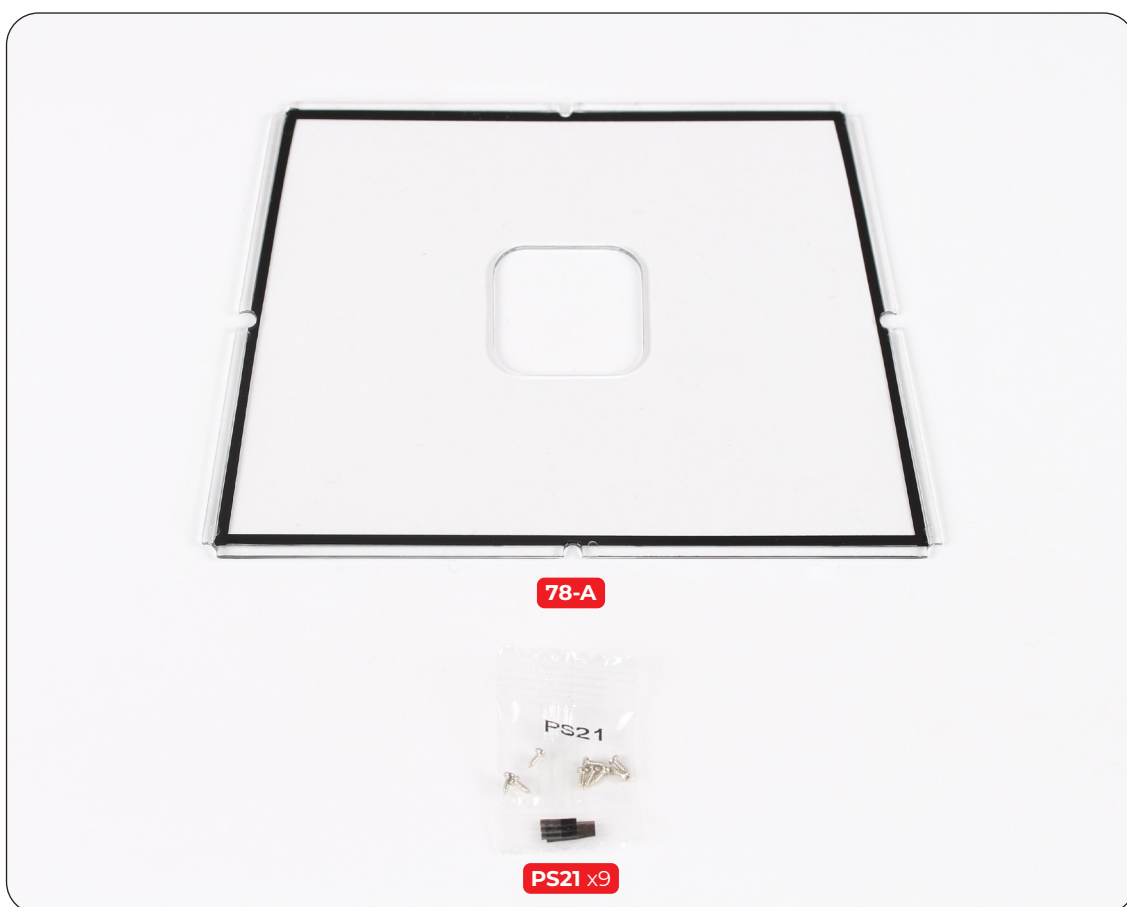

Fáze 078: Připevnění skla víka zavazadlového prostoru a žaluzií



Jedna strana skla víka zavazadlového prostoru má vroubkovaný okraj. Položte sklo vroubkovanou stranou nahoru a zarovnejte žaluzie víka zavazadlového prostoru (fáze 077) se sklem.



Zatlačte žaluzie víka zavazadlového prostoru na sklo.




Zarovnejte žaluzie víka zavazadlového prostoru s panelem víka (fáze 076).



Přitlačte díly k sobě.

Fáze 078: Připevnění skla víka zavazadlového prostoru a žaluzií

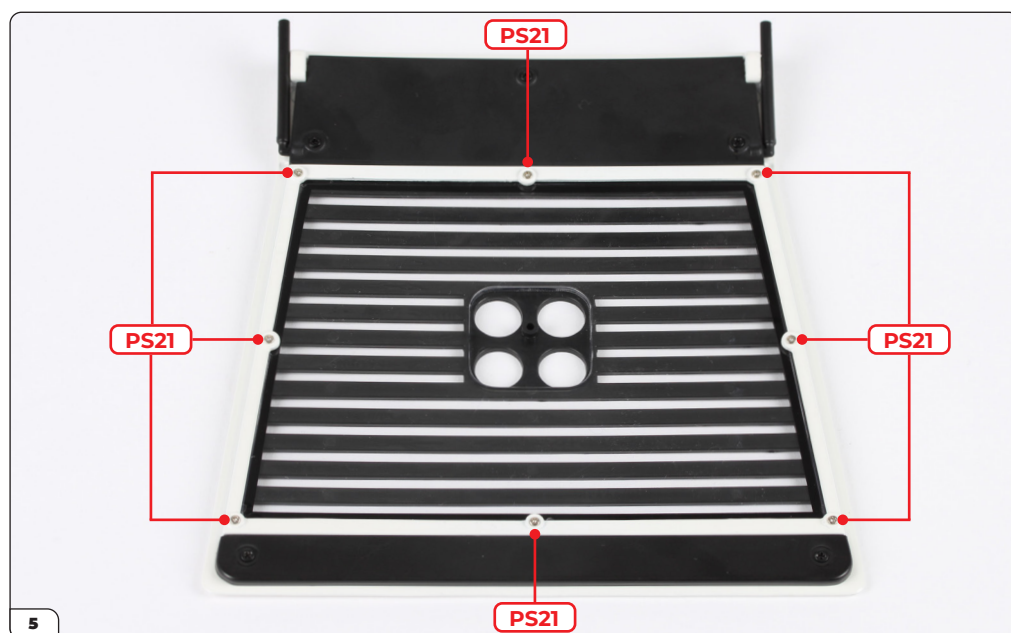


Příšroubujte díly k sobě pomocí 8 šroubů PS21.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 079: Sestavení vystřelovače střel a připevnění víka zavazadlového prostoru

V této fázi sestavíte vystřelovač střel pro víko zavazadlového prostoru a poté víko připevníte k hlavní karoserii.

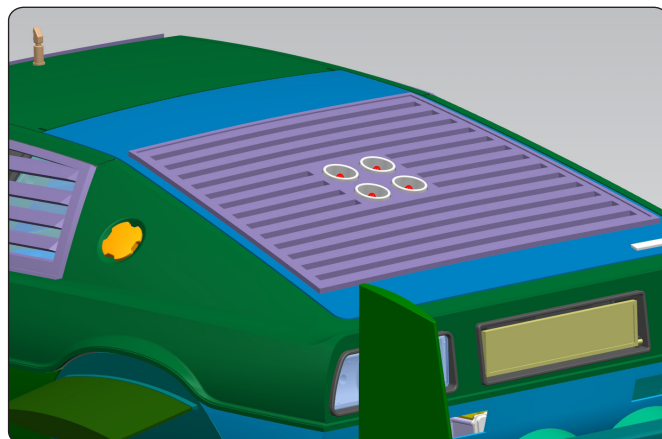

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 079

Jméno
79-A Základna vystřelovače střel
79-B Vystřelovač střel
79-C Vystřelená střela
79-D Střela x3
Šrouby PS05 x3
Šrouby DS20 x5



79-A



79-B



79-C



79-D x3




PS05 x3




DS20 x5

Fáze 079: Sestavení vystřelovače střel a připevnění víka zavazadlového prostoru

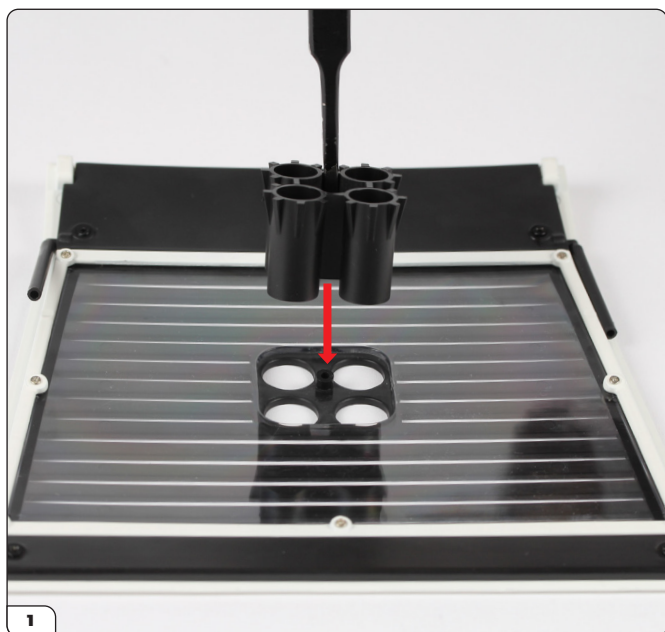

Zarovnejte vystřelovač střel (79-B) se žaluziemi víka zavazadlového prostoru (fáze 078), jak je znázorněno.

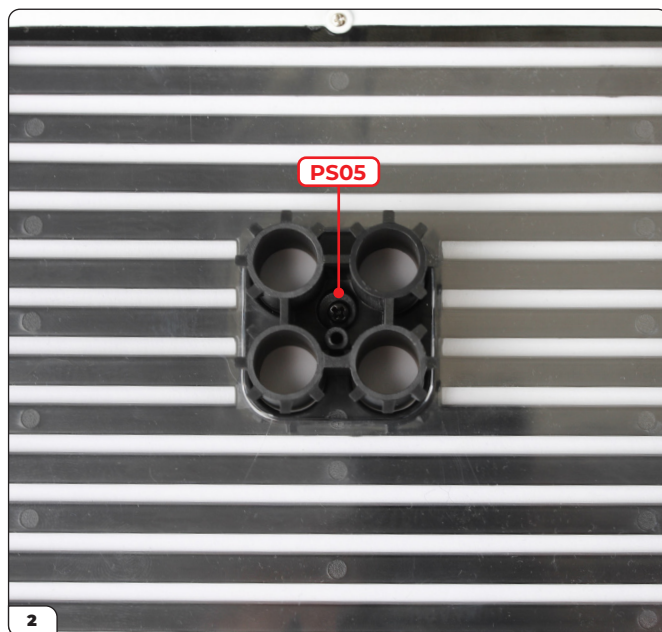

Umístěte vystřelovač střel na místo a přišroubujte díly k sobě pomocí šroubu PS05. Dílky lze spojit pouze jedním způsobem.



Umístěte základnu vystřelovače střel (79-A) na vystřelovač střel.



Přišroubujte díly k sobě pomocí šroubu PS05.


Fáze 079: Sestavení vystřelovače střel a připevnění víka zavazadlového prostoru



Zarovnejte sestavu s hlavní karoserií (fáze 076), jak je znázorněno.



Zatlačte pístové válce na pístnice a poté umístěte panel víka mezi panty.

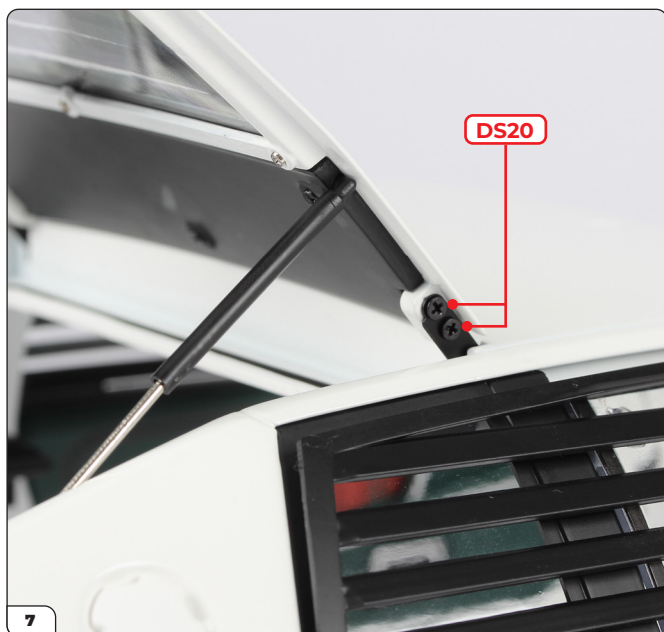

Přišroubujte panty k panelu víka pomocí 4 šroubů DS20. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy.

Fáze 079: Sestavení vystřelovače střel a připevnění víka zavazadlového prostoru



Zavřete víko a zkontrolujte zarovnání. Možná bude nutné šrouby a panty mírně upravit.



Do vystřelovače můžete vložit střely (79-C a 79-D). Nepoužívejte lepidlo.

Střely lze umístit v libovolném pořadí.


Fáze 079: Sestavení vystřelovače střel a připevnění víka zavazadlového prostoru

FÁZE DOKONČENA




Fáze 080: Sestavení střešní výplně

V této fázi sestavíte střešní výplň
přípevněním stropní konzoly k ní.

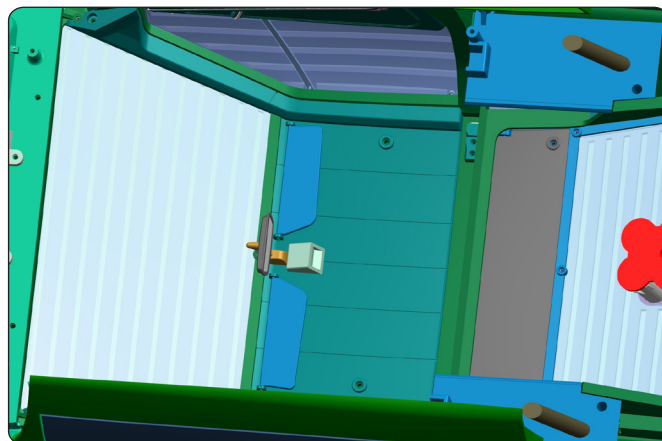


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 080

Jméno
80-A Střešní výplň
80-B Stropní konzola
Šrouby PS38 x3

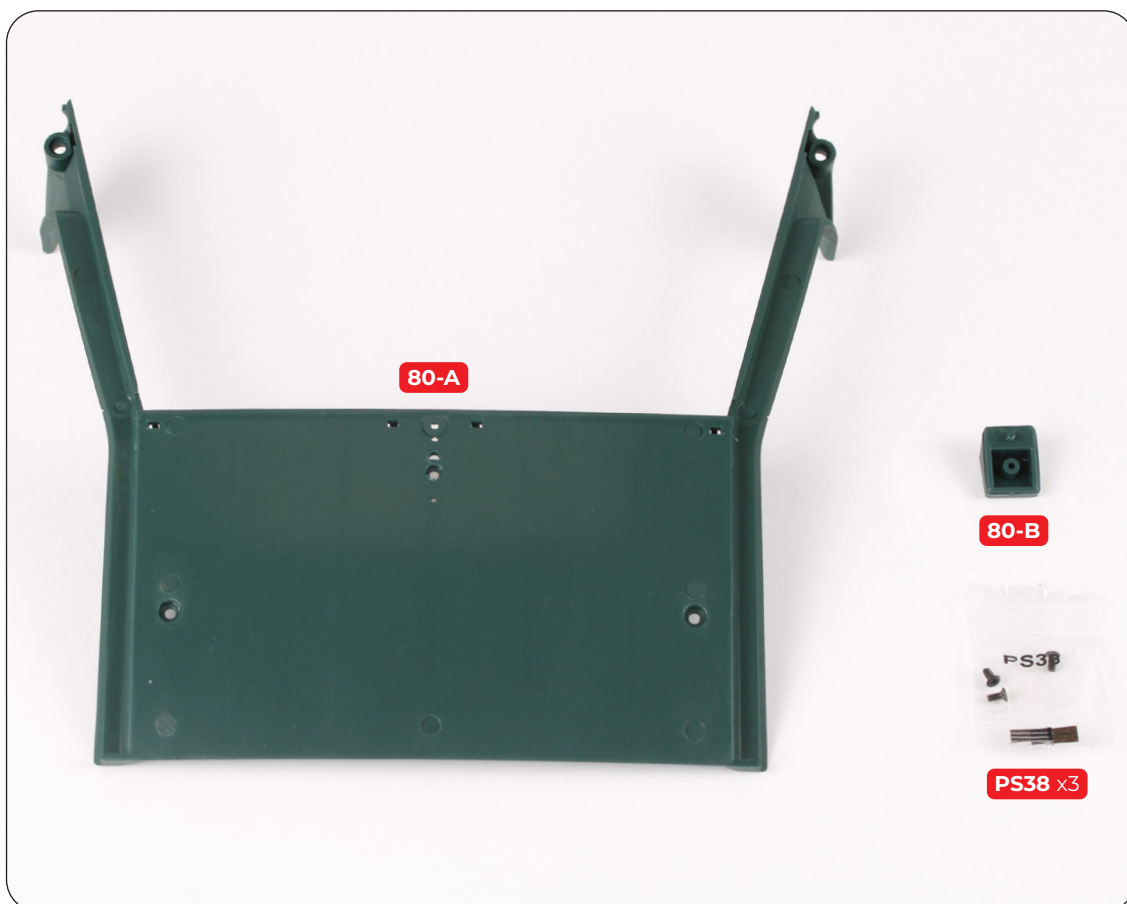

Fáze 080: Sestavení střešní výplně

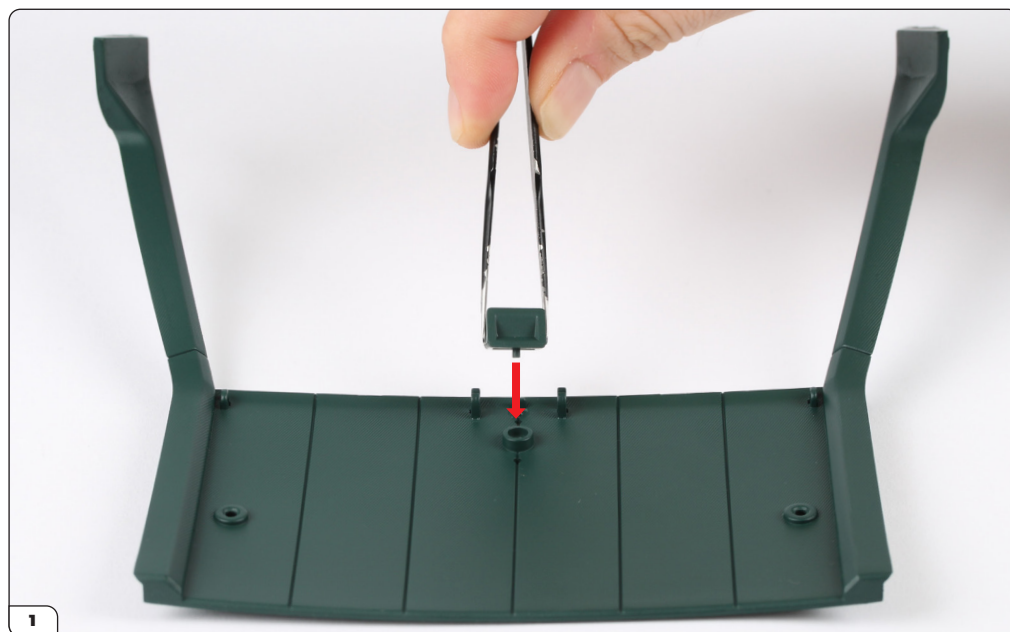

Zarovnejte stropní konzolu (80-B) se střešní výplní (80-A).



Zatlačte stropní konzolu na místo.

Fáze 080: Sestavení střešní výplně




Přišroubujte díly k sobě pomocí 1 šroubu PS38.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 081: Připevnění slunečních clon

V této fázi připevníte sluneční clony ke střešní výplni.

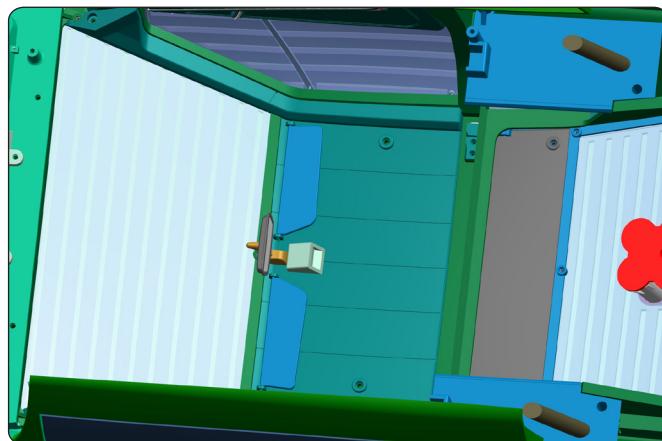

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 081

Jméno
81-A Sklo čelního okna
81-B Sluneční clona (levá)
81-C Sluneční clona (pravá)




Fáze 081: Připevnění slunečních clon



Sluneční clony jsou totožné. Zarovnejte sluneční clonu (81-B nebo 81-C) se střešní výplní (fáze 080).



Zatlačte sluneční clonu do výřezu.

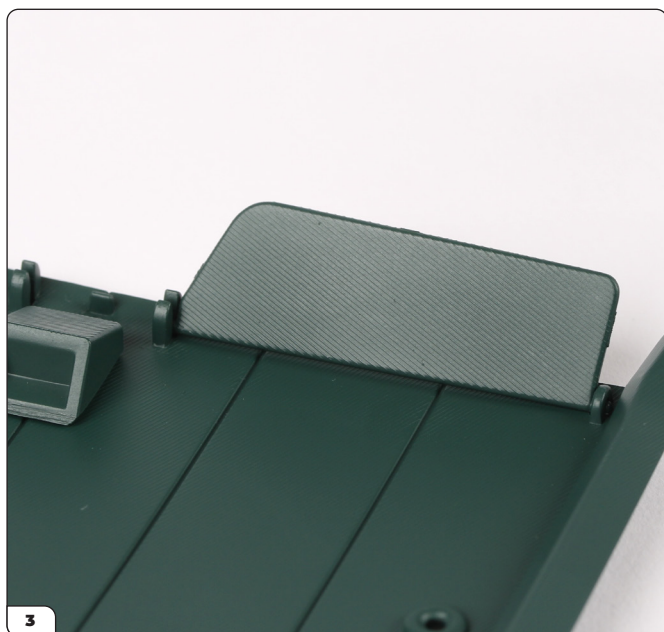

Po nasazení by měla sluneční clona vypadat takto.



Opakujte stejný postup pro druhou sluneční clonu.


Fáze 081: Připevnění slunečních clon

FÁZE DOKONČENA



Fáze 082: Připevnění žaluzií čelního skla a střešní výplně

V této fázi připevníte vnitřní zpětné zrcátko, poté nainstalujete žaluzie čelního skla a střešní výplň.

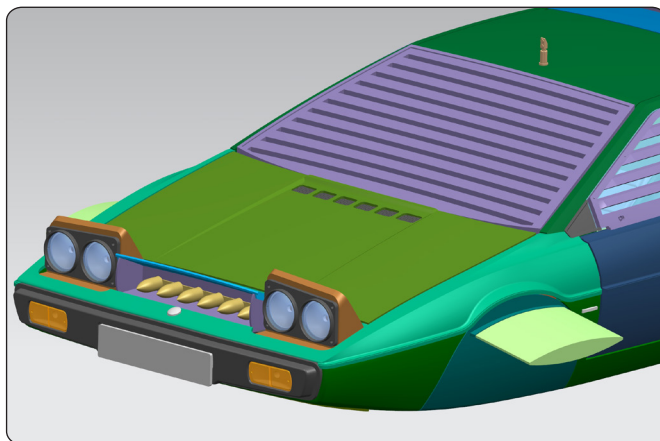

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 082

Jméno	Jméno
82-A Žaluzie čelního skla	82-F Samolepka zpětného zrcátka
82-B Střešní zrcátko	82-G Samolepka střešního zrcátka
82-C Zpětné zrcátko (část 1)	Šrouby DS02 x5
82-D Zpětné zrcátko (část 2)	Šrouby PS21 x7
82-E Držák zpětného zrcátka	




Fáze 082: Připevnění žaluzií čelního skla a střešní výplně



Zarovnejte část 1 zpětného zrcátka s částí 2.



Pevně zatlačte díly k sobě.

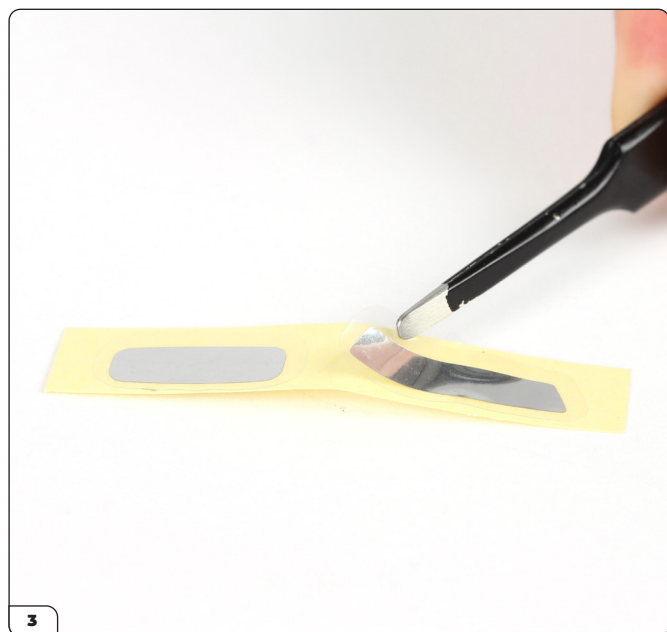

Odlepte samolepku zpětného zrcátka (82-F) z podkladového papíru.




Přilepte samolepku na část 2 zpětného zrcátka.

Fáze 082: Připevnění žaluzií čelního skla a střešní výplně



Samolepku pevně přitlačte. Ochrannou fólii můžete ponechat až do pozdější fáze.

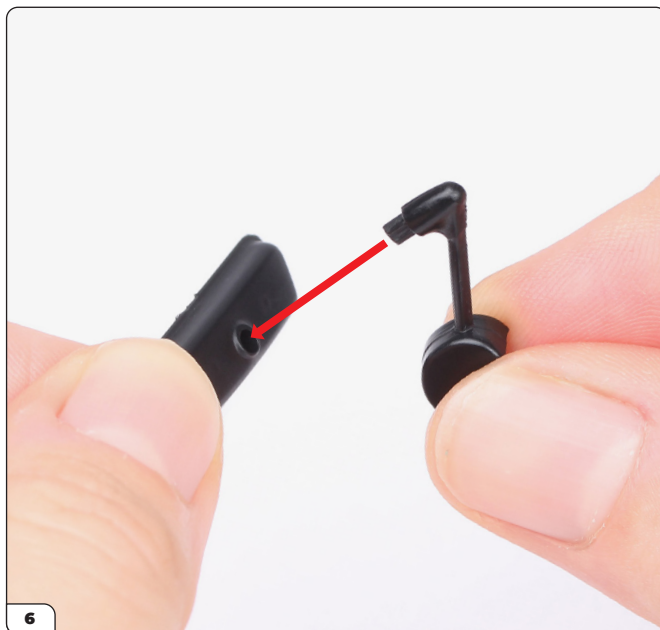

Zarovnejte držák zpětného zrcátka (82-E) s celkem.



Zatlačte díly k sobě.



Zarovnejte sestavu se střešní výplní (fáze 081).

Fáze 082: Připevnění žaluzií čelního skla a střešní výplně



Zatlačte sestavu na místo.



Přišroubujte díly k sobě pomocí 1 šroubu PS21.



Položte sklo čelního okna (fáze 081) žebrovanou stranou nahoru. Zarovnejte žaluzie čelního skla (82-A).




Zatlačte žaluzie na sklo.

Fáze 082: Připevnění žaluzií čelního skla a střešní výplně




Vezměte hlavní karoserii (fáze 079) a otevřete kapotu. Zatlačte žaluzie čelního skla na místo shora (šipky).

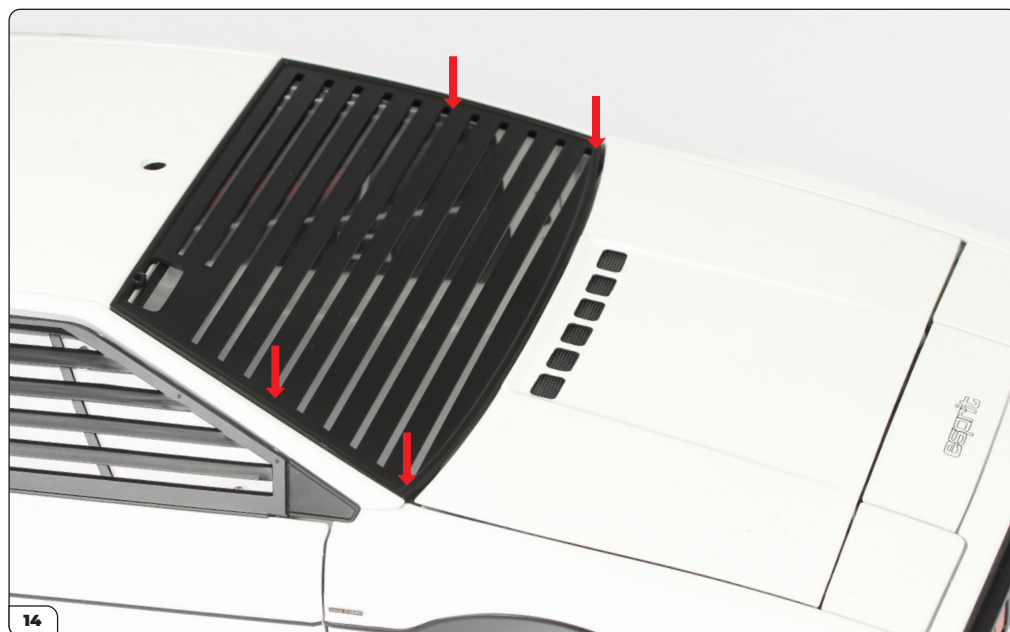


Pokračujte v pevném zatlačení žaluzií na místo, poté kapotu zavřete.

Fáze 082: Připevnění žaluzií čelního skla a střešní výplně

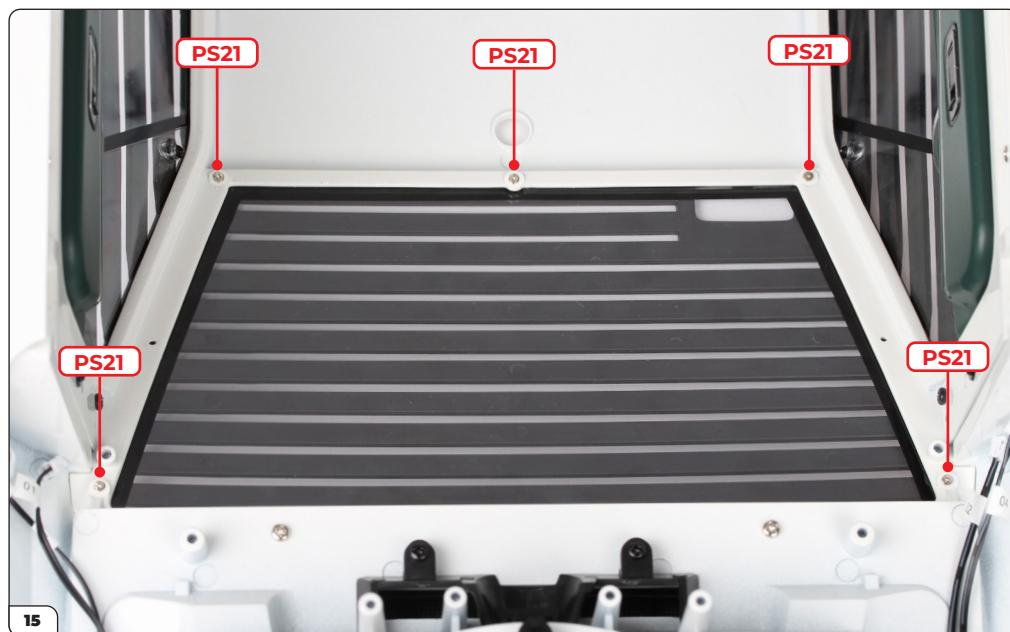

Opatrně sestavu otočte a zajištěte díly pomocí 5 šroubů PS21.

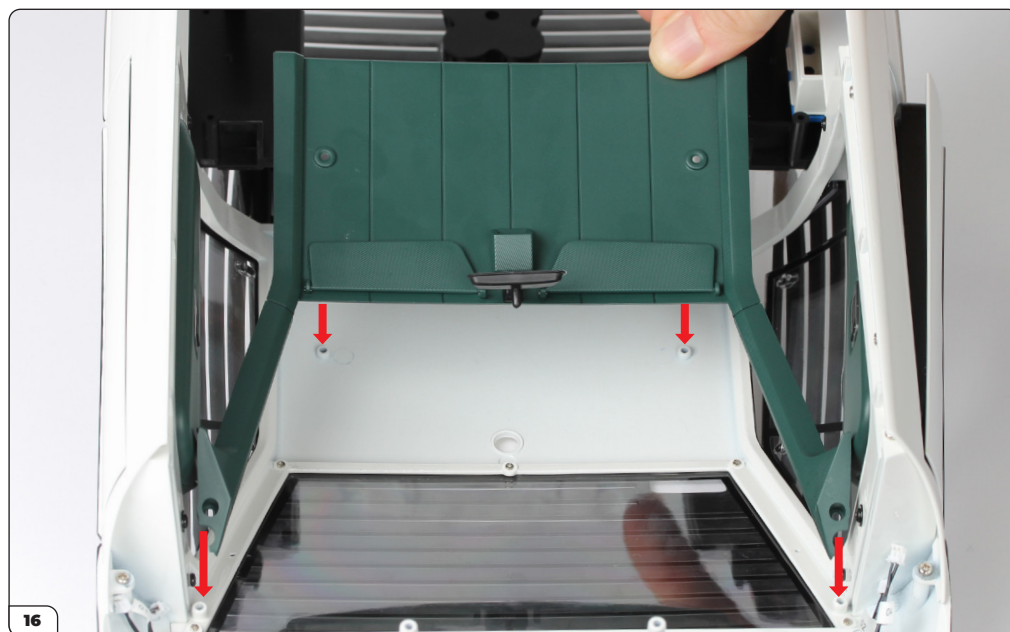

Položte střešní výplň na montážní sloupky.

Fáze 082: Připevnění žaluzií čelního skla a střešní výplně



Příšroubujte střešní výplň k hlavní karoserii pomocí 4 šroubů DS02.



Odlepte samolepku střešního zrcátka (82-G) z podkladového papíru a přilepte ji na střešní zrcátko (82-B).



Samolepku pevně přitlačte. Střešní zrcátko uschovejte na pozdější fázi, kdy bude potřebné.


Fáze 082: Připevnění žaluzií čelního skla a střešní výplně

FÁZE DOKONČENA



Fáze 083: Sestavení kormidel

V této fázi sestavíte kormidla jejich připevněním k držákům.

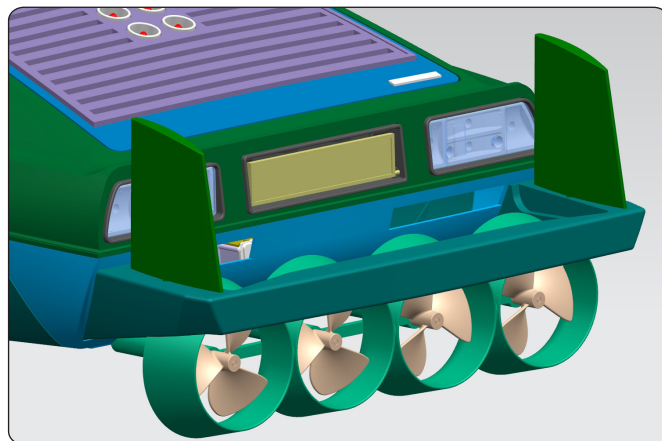


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 083

Jméno
83-A Levé kormidlo
83-B Pravé kormidlo
83-C Držák pravého kormidla
83-D Držák levého kormidla
Šrouby PS02 x3



Fáze 083: Sestavení kormidel

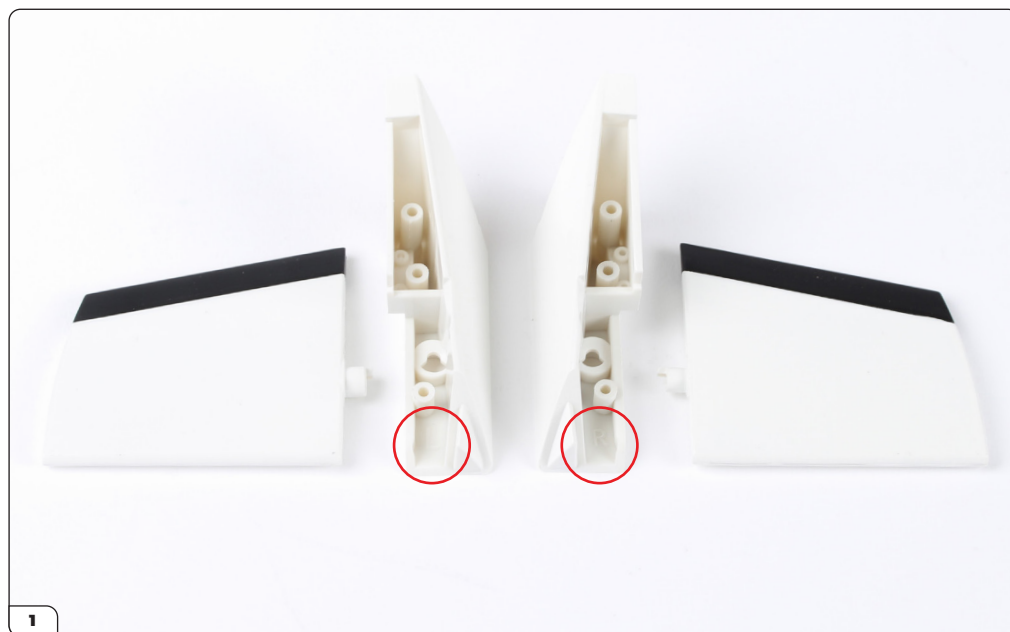


Položte díly na pracovní plochu, jak je znázorněno. Držáky jsou označeny písmeny „L“ a „R“ (v kroužku).



Spárujte levý a pravý díl, jak je znázorněno. Hladká strana kormidel by měla směřovat nahoru.

Fáze 083: Sestavení kormidel

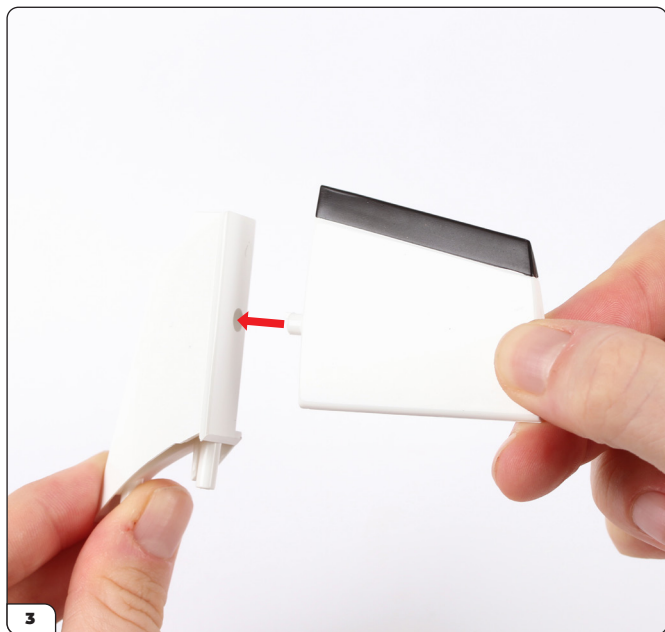

Zatlačte pravé kormidlo (83-B) do držáku pravého kormidla (83-C).



Přišroubujte díly k sobě pomocí šroubu PS02. Neutahujte šroub příliš pevně.



Zatlačte levé kormidlo (83-A) do držáku levého kormidla (83-D).



Přišroubujte díly k sobě pomocí šroubu PS02. Neutahujte šroub příliš pevně.

Fáze 083: Sestavení kormidel

FÁZE DOKONČENA

