

**DER SPION, DER
MICH LIEBTE**™

LOTUS
esprit



Paket 10

B A U A N L E I T U N G E N

BAUPHASE 076: ANBRINGEN DER
HECKKLAPPENKOLBEN

BAUPHASE 080: MONTAGE DER
DACHVERKLEIDUNG

BAUPHASE 077: MONTAGE
DES PERISKOPS

BAUPHASE 081: ANBRINGEN DER
SONNENBLENDEN

BAUPHASE 078: ANBRINGEN DER
HECKSCHEIBE UND FENSTERJALOUSIEN

BAUPHASE 082: BEFESTIGEN DER
WINDSCHUTZSCHEIBE UND DER
DACHVERKLEIDUNG

BAUPHASE 079: BAU DES
FLUGKÖRPERWERFERS UND ANBRINGEN
DER HECKKLAPPE

BAUPHASE 083: MONTAGE DER RUDER

DER SPION, DER MICH LIEBTE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs
are trade marks of Group Lotus LTD.

Empfehlungen von den Experten

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspeß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellbaukleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.


Links und rechts! Wenn Du Deinen *Der Spion, der mich liebte* Lotus Esprit zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.



WARNUNG: Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.

Bauphase 076: Anbringen der Heckklappenkolben

In dieser Phase befestigen Sie die Heckklappenkolbenbenzylinder und die Kolbenstangen.

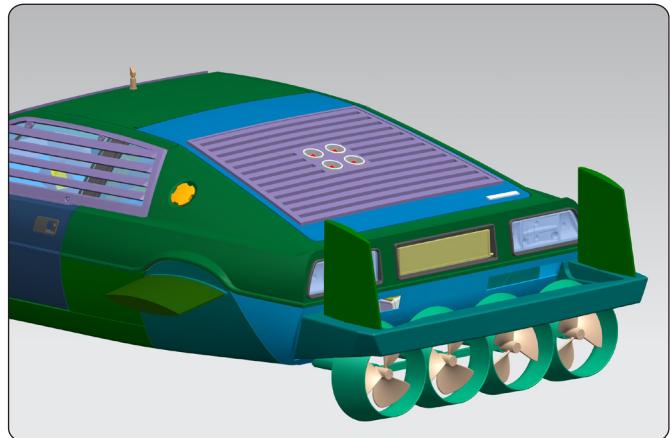

BAUPHASE 076 TEILELISTE

Bezeichnung


76-A Kolbenbenzylinder x2

76-B Heckklappen-Oberverkleidung

76-C Kolbenstange x2

4 DS20 Schrauben

3 PS16 Schrauben

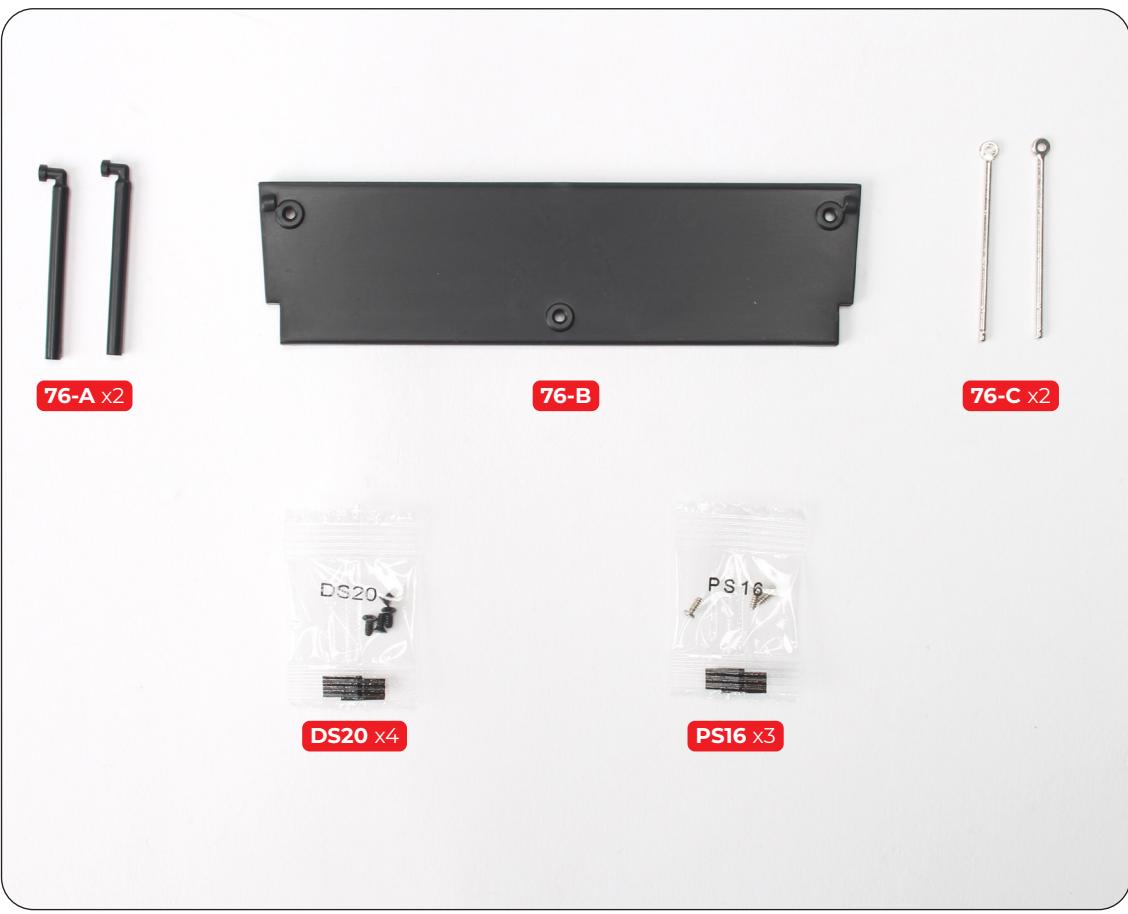

Bauphase 076: Anbringen der Heckklappenkolben




1




2

Richten Sie eine Kolbenstange (76-C) auf die Hauptkarosserie (Phase 075) aus.

Schrauben Sie die Kolbenstange mit einer PS16-Schraube an der Hauptkarosserie. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

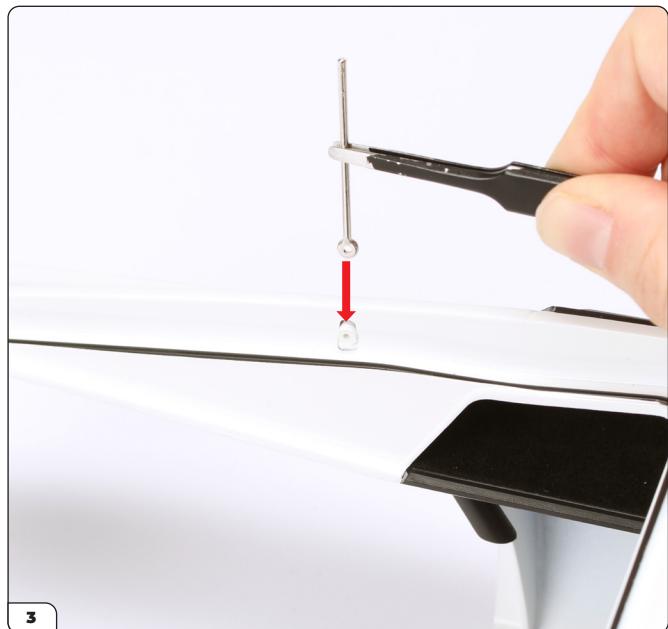

3

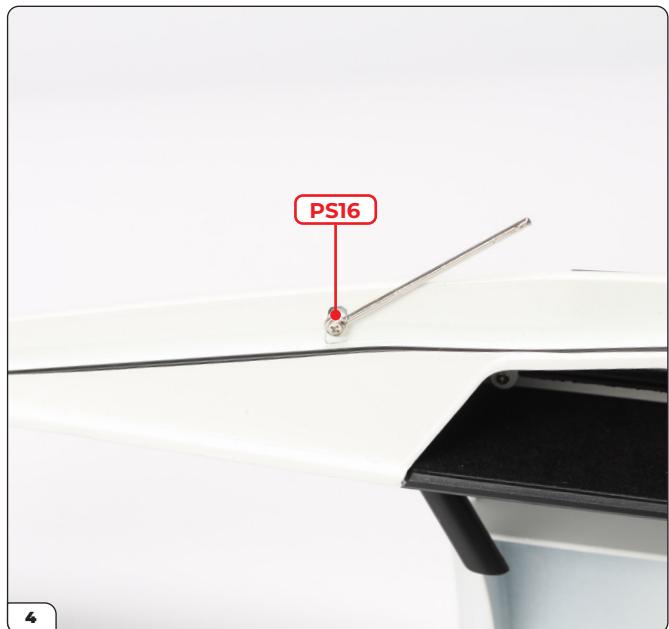


4

Richten Sie die andere Kolbenstange auf der gegenüberliegenden Seite aus.


Schrauben Sie die Kolbenstange mit einer PS16-Schraube an der Hauptkarosserie. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

Bauphase 076: Anbringen der Heckklappenkolben

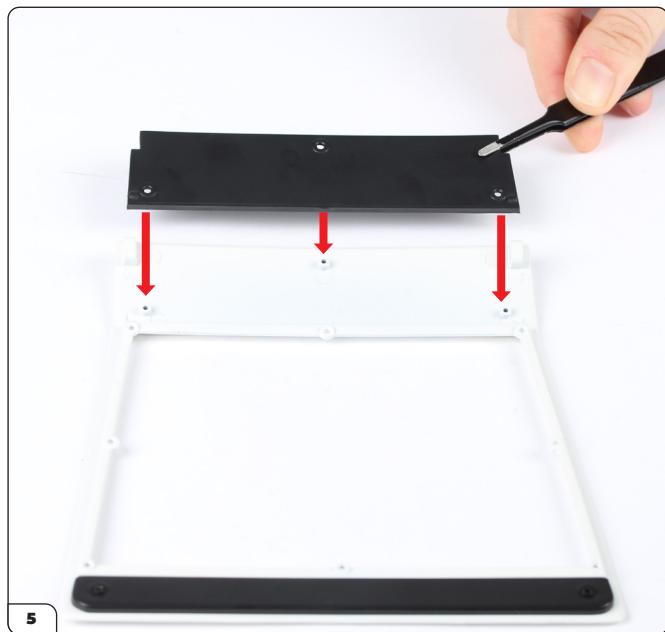

5

Setzen Sie die obere Heckklappen-Oberverkleidung (76-B) auf das Heckklappenpaneel (Phase 075).

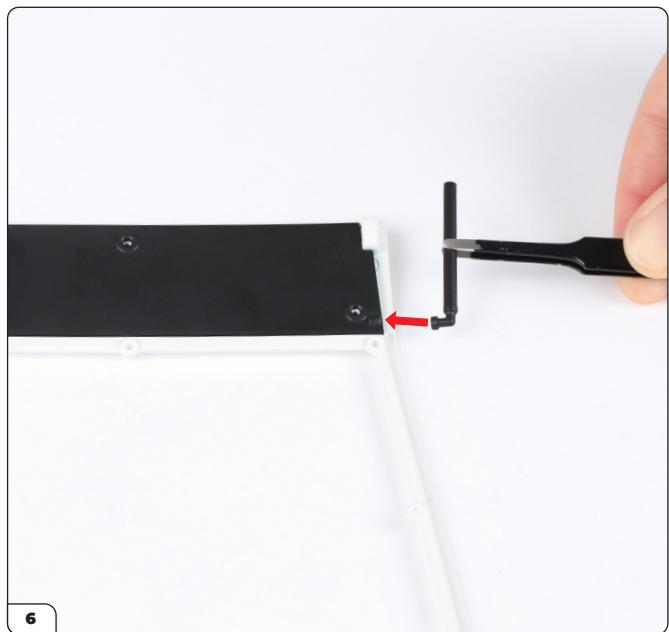


6

Richten Sie einen Kolbenzylinder (76-A) an der Baugruppe aus.



7

Heben Sie die obere Verkleidung der Heckklappe an und positionieren Sie die Kolbenhülse darunter, wie gezeigt.

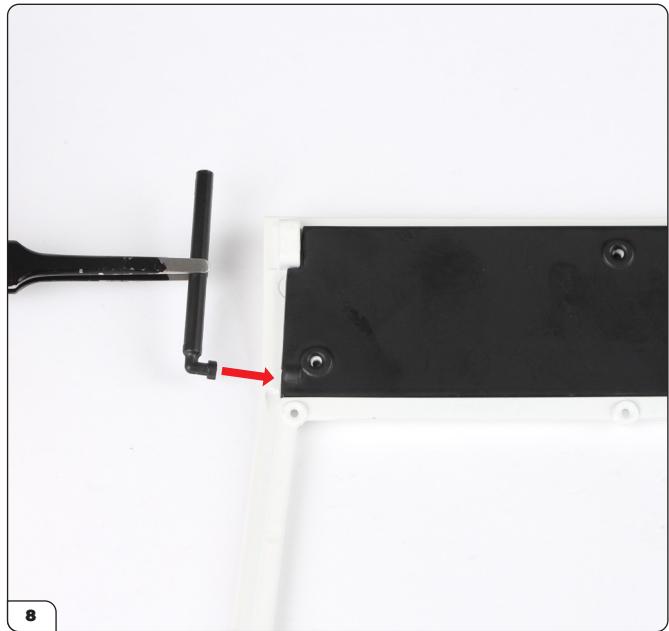

8

Richten Sie den anderen Kolbenzylinder auf die gegenüberliegende Seite aus.

Bauphase 076: Anbringen der Heckklappenkolben



Heben Sie die obere Verkleidung der Heckklappe an und positionieren Sie die Hülse darunter.


Schrauben Sie die obere Verkleidung der Heckklappe mit 3x DS20 Schrauben fest.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 077: Montage des Periskops

In dieser Phase montieren Sie das Periskop, indem Sie die Abdeckung anbringen.

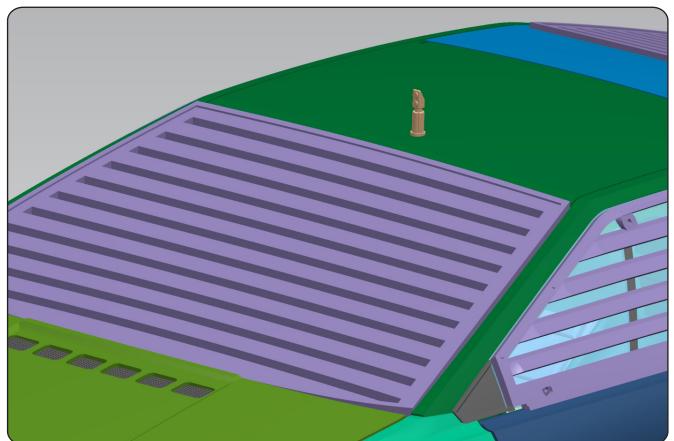

BAUPHASE 077 TEILELISTE

Bezeichnung

77-A Heckklappen-Fensterjalousien

77-B Periskopabdeckung


77-C Periskop



77-B

77-C

Bauphase 077: Montage des Periskops

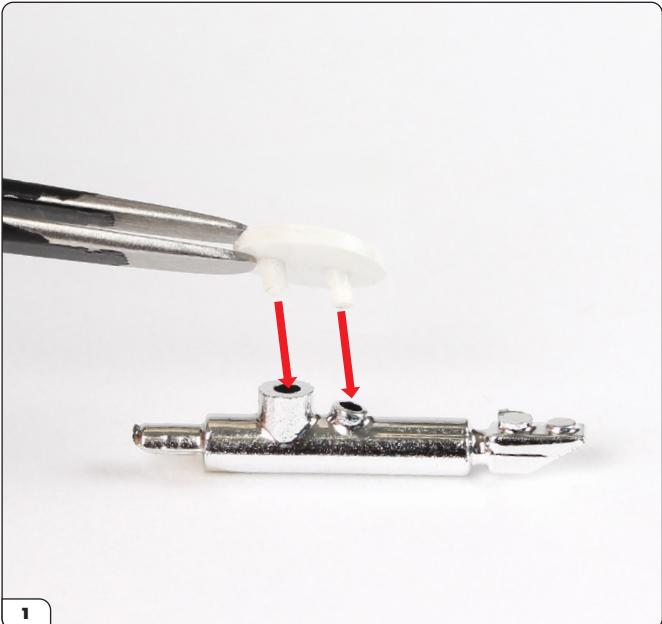

1




2

Richten Sie die Abdeckung des Periskops (77-B) auf das Periskop (77-C) aus.


Drücken Sie die Periskopabdeckung in das Periskop. Bewahren Sie dies an einem sicheren Ort auf, bis es in einer späteren Phase benötigt wird.

BAUPHASE ERLEDIGT

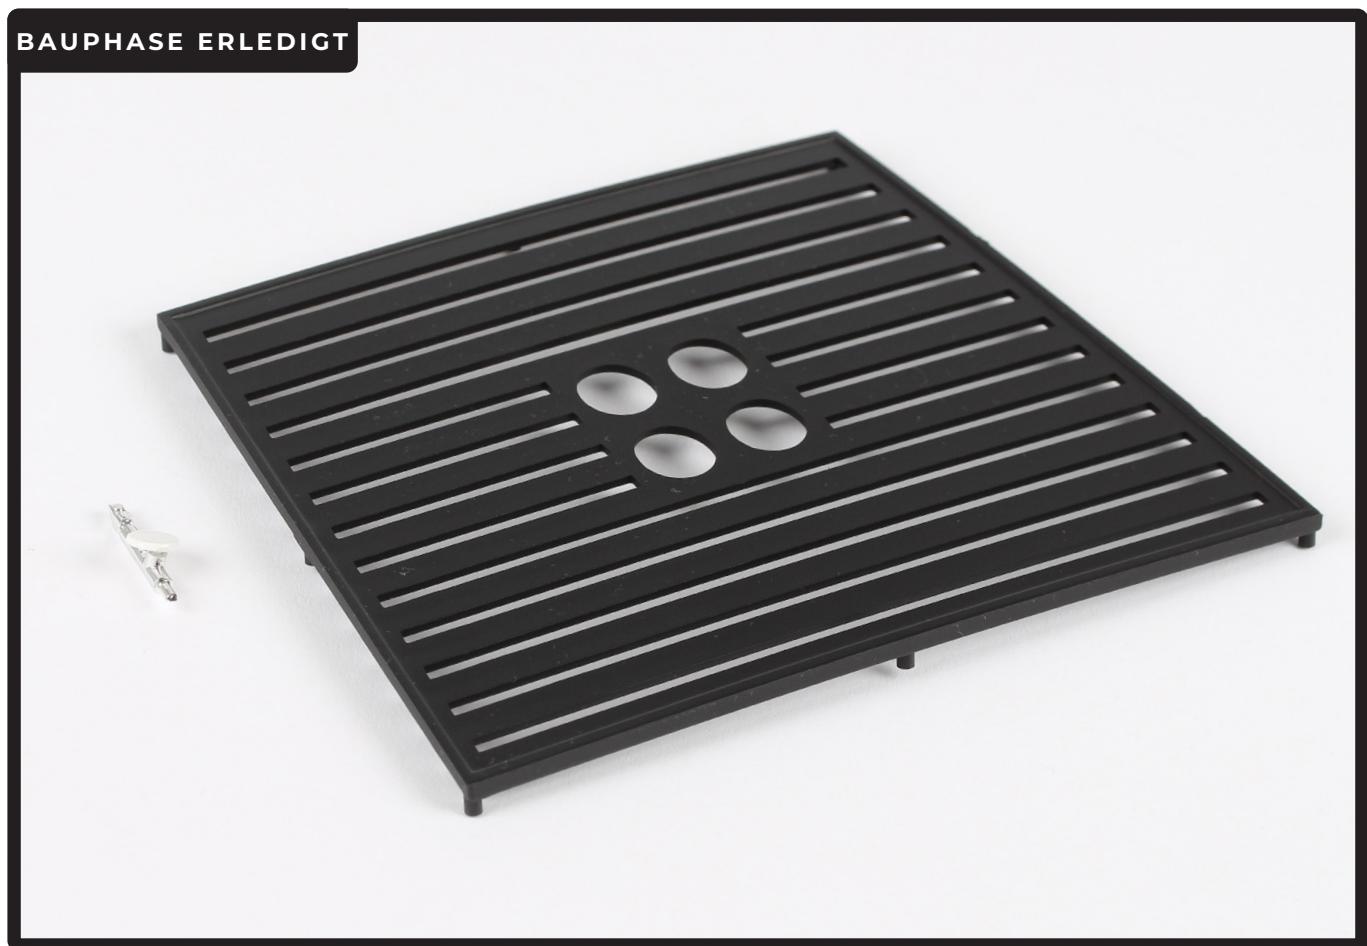

Bauphase 078: Anbringen der Heckscheibe und Fensterjalousien

In dieser Phase befestigen Sie die Heckscheibe und Fensterjalousien.

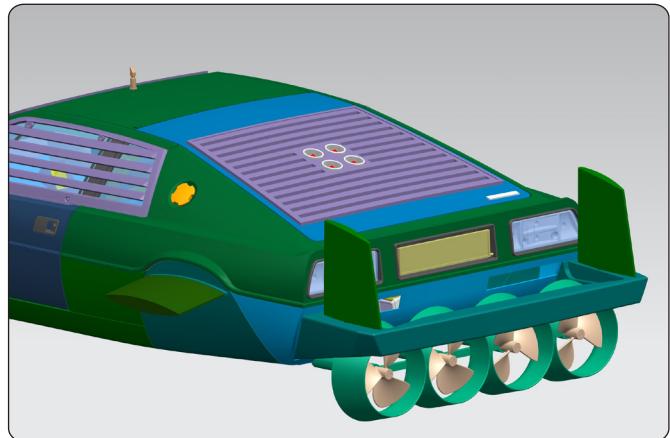

BAUPHASE 078 TEILELISTE

Bezeichnung

78-A Heckscheibe

9 PS21 Schrauben



78-A

PS21

PS21

PS21 x9

Bauphase 078: Anbringen der Heckscheibe und Fensterjalousien



1



2

Eine Seite der Heckklappenscheibe ist am Rand geriffelt. Legen Sie die geriffelte Seite nach oben und richten Sie dann die Heckklappen-Fensterjalousien (Phase 077) an der Scheibe aus.

Drücken Sie es auf das Glas.



3




4

Richten Sie die Baugruppe an der Heckklappe aus (Phase 076).

Drücken Sie die Teile zusammen.

Bauphase 078: Anbringen der Heckscheibe und Fensterjalousien

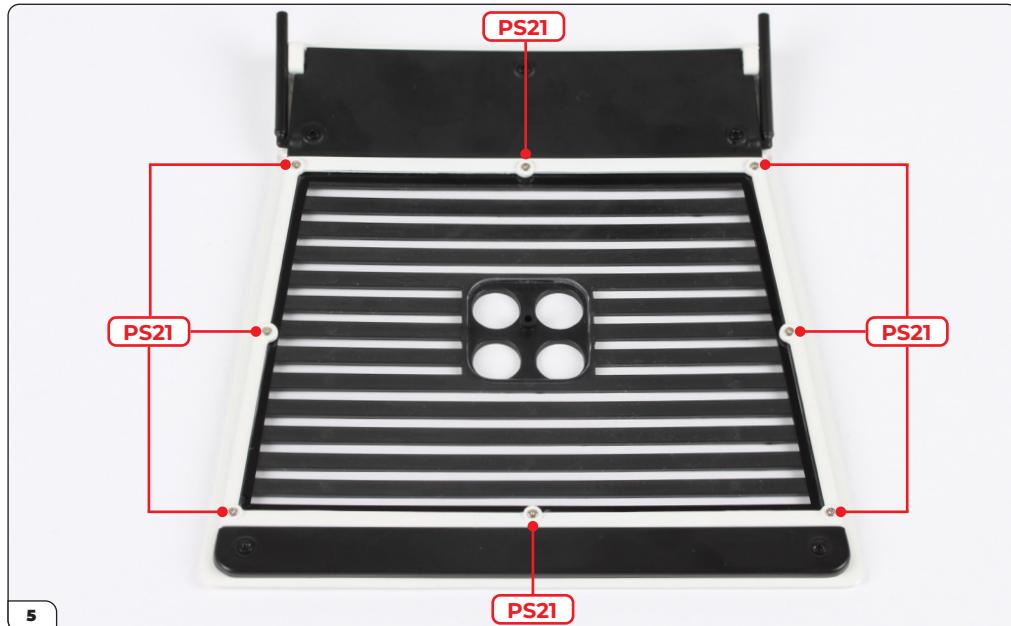


Schrauben Sie die Teile mit 8x PS21 Schrauben zusammen.



Bauphase 079: Bau des Flugkörperwerfers und Anbringen der Heckklappe

In dieser Phase bauen Sie den Flugkörperwerfer der Heckklappe und befestigen dann die Heckklappe an der Hauptkarosserie.

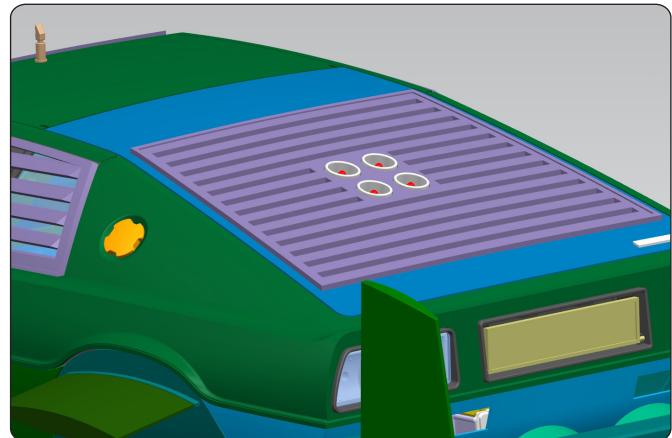

BAUPHASE 079 TEILELISTE

Bezeichnung

79-A Flugkörperwerferbasis

79-B Flugkörperwerfer

79-C Eingesetzter Flugkörper

79-D Flugkörper x3

3 PS05 Schrauben

5 DS20 Schrauben



79-A



79-B



79-C



79-D x3

PS05

PS05 x3


DS20

DS20 x5


Bauphase 079: Bau des Flugkörperwerfers und Anbringen der Heckklappe



Richten Sie den Flugkörperwerfer (79-B) an den Heckklappen-Fensterjalousien (Phase 078) aus, wie gezeigt.

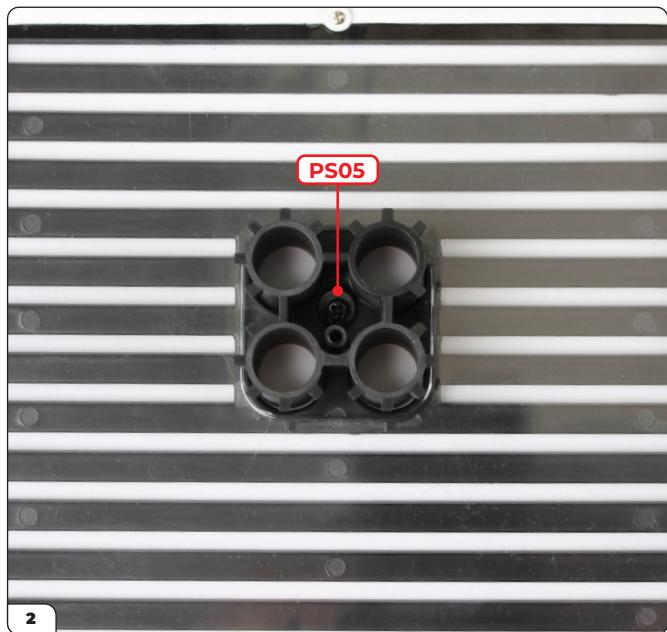

Positionieren Sie den Flugkörperwerfer und schrauben Sie die Teile mit einer PS05-Schraube zusammen. Die Teile können nur auf eine Weise zusammengefügt werden.

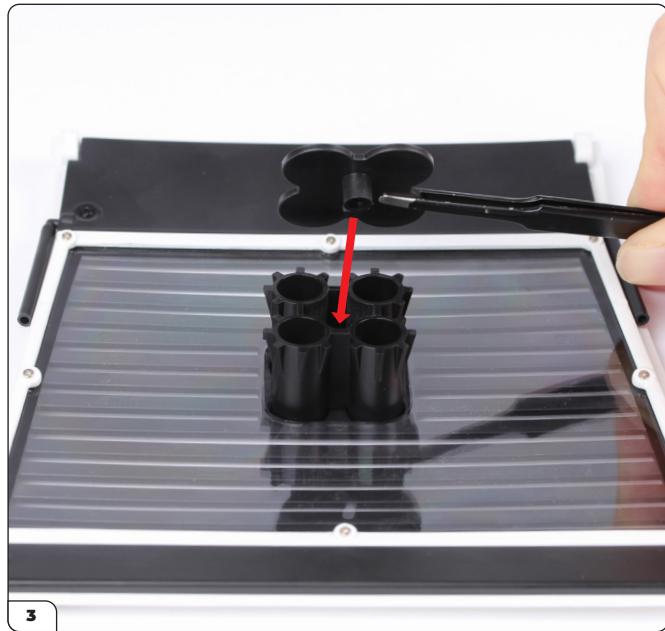

Setzen Sie die Basis des Flugkörperwerfers (79-A) auf den Flugkörperwerfer.



Schrauben Sie die Teile mit einer PS05 Schraube zusammen.


Bauphase 079: Bau des Flugkörperwerfers und Anbringen der Heckklappe



Richten Sie die Baugruppe wie gezeigt mit der Hauptkarosserie (Phase 076) aus.



Drücken Sie die Kolbenzylinder auf die Kolbenstangen und positionieren Sie dann die Heckklappenverkleidung zwischen den Scharnieren.

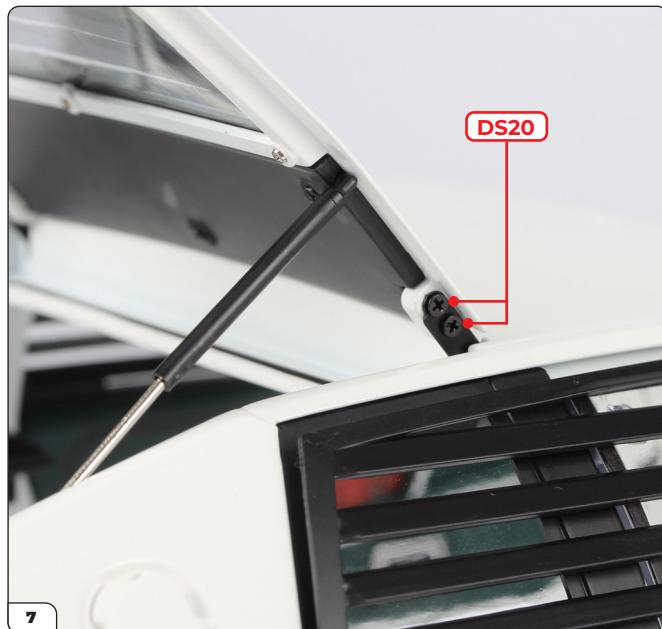

Schrauben Sie die Scharniere mit 4x DS20 Schrauben an die Heckklappe. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben festgezogen sind.



Bauphase 079: Bau des Flugkörperwerfers und Anbringen der Heckklappe



Schließen Sie die Heckklappe und überprüfen Sie die Ausrichtung. Möglicherweise müssen Sie die Schrauben und Scharniere leicht justieren.



Sie können die Flugkörper (79-C und 79-D) in den Flugkörperwerfer einsetzen. Nicht kleben.



Die Flugkörper können in beliebiger Reihenfolge platziert werden.


Bauphase 079: Bau des Flugkörperwerfers und Anbringen der Heckklappe

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 080: Montage der Dachverkleidung

In dieser Phase montieren Sie den Dachverkleidung, indem Sie die Überkonsole anbringen.

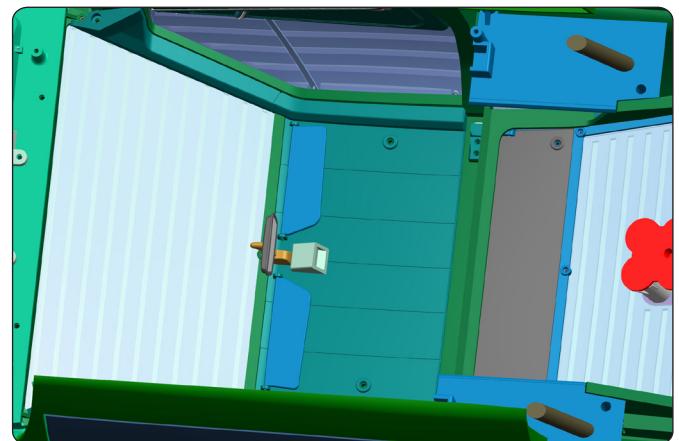

BAUPHASE 080 TEILELISTE

Bezeichnung


80-A Dachverkleidung

80-B Überkonsole

3 PS38 Schrauben



Bauphase 080: Montage der Dachverkleidung

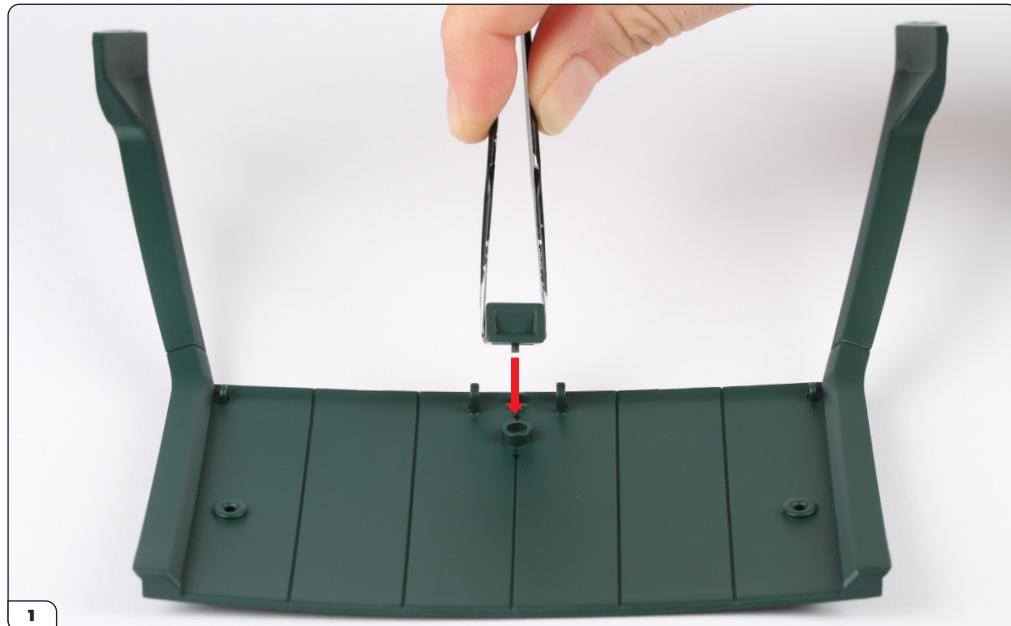

Richten Sie die Überkonsole (80-B) an der Dachverkleidung (80-A) aus.



Drücken Sie die Überkonsole an ihren Platz.

Bauphase 080: Montage der Dachverkleidung




Schrauben Sie die Teile mit einer 1x PS38 Schraube zusammen.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 081: Anbringen der Sonnenblenden

In dieser Phase werden Sie die Sonnenblenden an der Dachverkleidung befestigen.

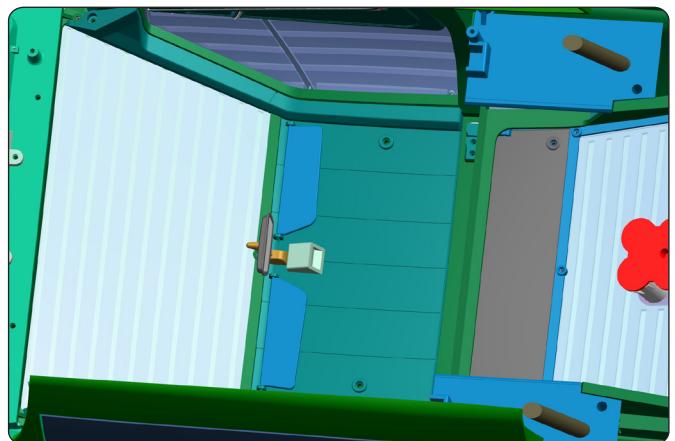

BAUPHASE 081 TEILELISTE

Bezeichnung

81-A Windschutzscheibe

81-B Sonnenblende

81-C Sonnenblende

81-A



81-B



81-C




Bauphase 081: Anbringen der Sonnenblenden



1 Die Sonnenblenden sind identisch. Richten Sie die Sonnenblende (81-B oder 81-C) mit dem Himmel (Phase 080) aus.



2 Drücken Sie die Sonnenblende in die Halterung.

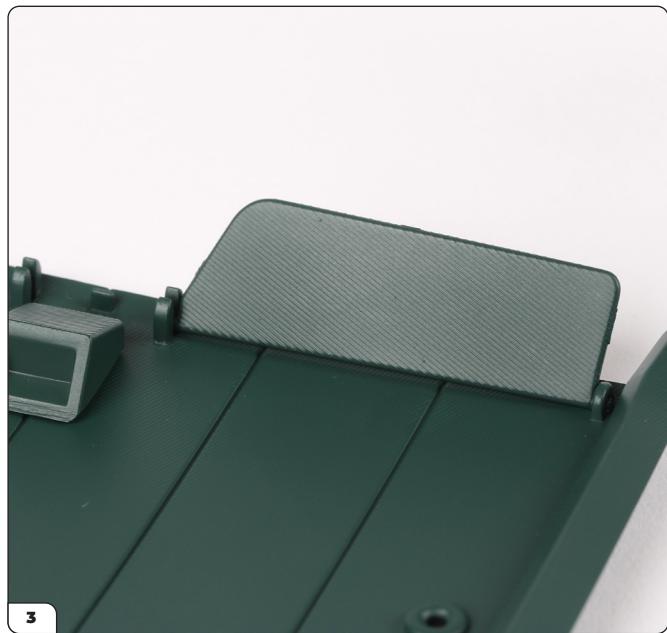

3 Der linke Sonnenblende sollte so aussehen, wenn sie angebracht ist.



4 Wiederholen Sie den Vorgang für die rechte Sonnenblende.


Bauphase 081: Anbringen der Sonnenblenden

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 082: Befestigen der Windschutzscheibe und der Dachverkleidung

In dieser Phase wird der Rückspiegel befestigt, dann werden die Windschutzscheibe und die Dachverkleidung montiert.

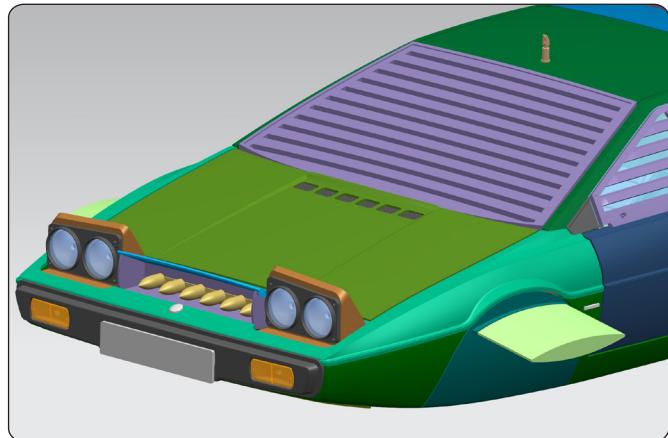

BAUPHASE 082 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
82-A Windschutzscheiben-Jalousien	82-F Rückspiegel Aufkleber
82-B Dachspiegel	82-G Dachspiegel Aufkleber
82-C Rückspiegel (Teil 1)	5 DS02 Schrauben
82-D Rückspiegel (Teil 2)	7 PS21 Schrauben
82-E Rückspiegelhalterung	



Bauphase 082: Befestigen der Windschutzscheibe und der Dachverkleidung



1



2

Richten Sie Teil 1 und Teil 2 des Rückspiegels aus.

Drücken Sie die Teile fest zusammen.



3



4

Lösen Sie den Aufkleber für den Rückspiegel (82-F) vom Trägerpapier.

Kleben Sie den Aufkleber auf den Rückspiegel Teil 2.

Bauphase 082: Befestigen der Windschutzscheibe und der Dachverkleidung



5

Drücken Sie den Aufkleber fest an. Sie können die Schutzfolie auf dem Aufkleber bis zu einem späteren Zeitpunkt belassen.



6

Richten Sie die Halterung für den Rückspiegel (82-E) an der Montage aus.



7

Drücken Sie die Teile zusammen.



8

Richten Sie die Montage an der Dachverkleidung aus (Phase 081).

Bauphase 082: Befestigen der Windschutzscheibe und der Dachverkleidung



9



10

Drücken Sie es an ihren Platz.

Schrauben Sie die Teile mit 1x PS21 Schraube zusammen.



11



12


Setzen Sie die Windschutzscheibe (Phase 081) mit der gerippten Seite nach oben. Richten Sie die Windschutzscheiben-Jalousien (82-A) darauf aus.

Drücken Sie die Teile zusammen.

Bauphase 082: Befestigen der Windschutzscheibe und der Dachverkleidung




Nehmen Sie die Hauptkarosserie (Phase 079) und öffnen Sie die Motorhaube. Drücken Sie die Windschutzscheibe von oben beginnend ein (Pfeile).

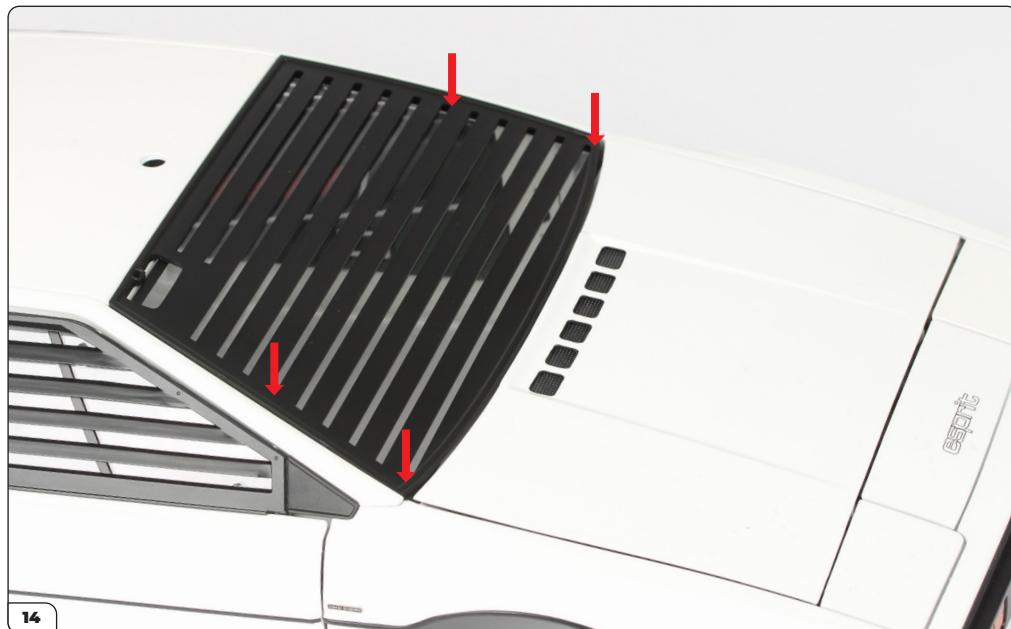


Drücken Sie weiterhin die Windschutzscheiben fest an, dann schließen Sie die Motorhaube wie gezeigt.

Bauphase 082: Befestigen der Windschutzscheibe und der Dachverkleidung

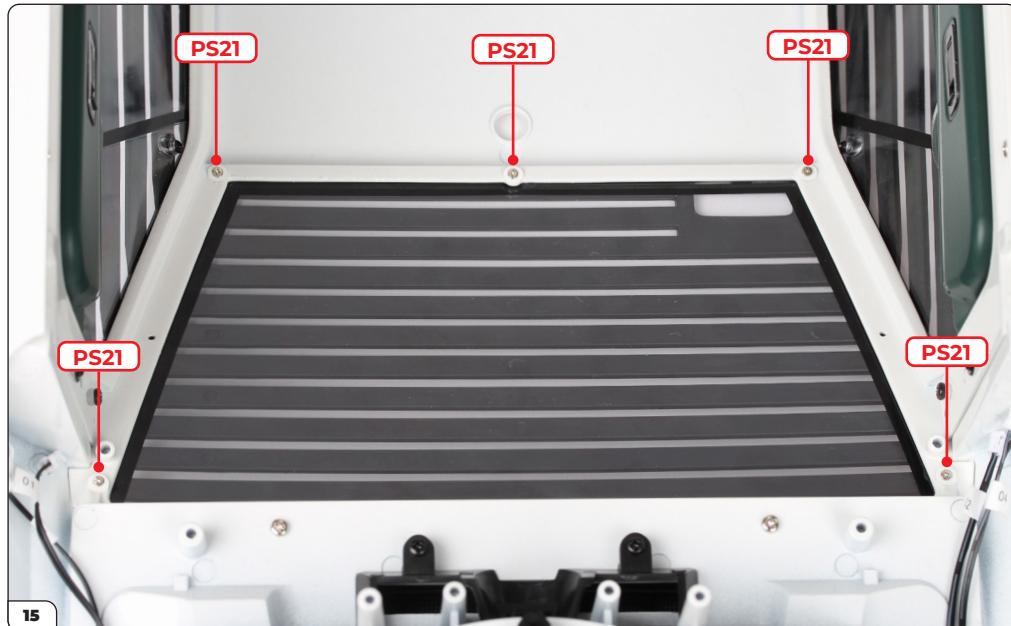

Drehen Sie die Baugruppe vorsichtig um und sichern Sie die Teile mit 5x PS21 Schrauben.

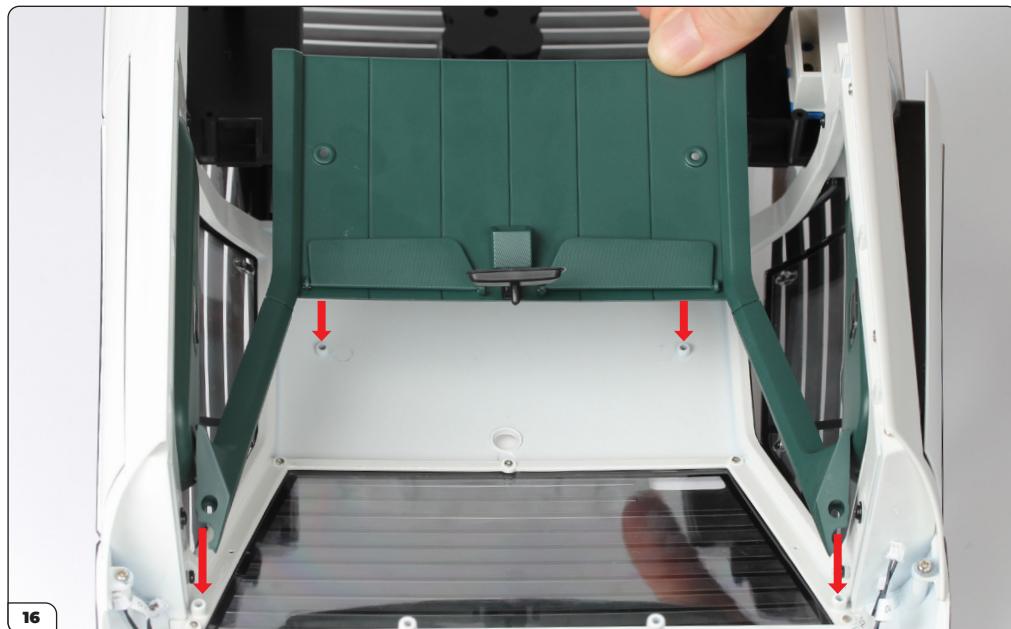

Setzen Sie den Himmel auf die Schraubenpfosten.

Bauphase 082: Befestigen der Windschutzscheibe und der Dachverkleidung



Schrauben Sie den Himmel an die Hauptkarosserie mit 4x DS02 Schrauben.



Lösen Sie den Aufkleber für den Dachspiegel (82-G) vom Trägerpapier und kleben Sie ihn auf den Dachspiegel (82-B).



Drücken Sie den Aufkleber fest an. Bewahren Sie den Dachspiegel an einem sicheren Ort auf, bis er in einer späteren Phase benötigt wird.


Bauphase 082: Befestigen der Windschutzscheibe und der Dachverkleidung

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 083: Montage der Ruder

In dieser Phase montieren Sie die Ruder, indem Sie sie an ihren Halterungen befestigen.

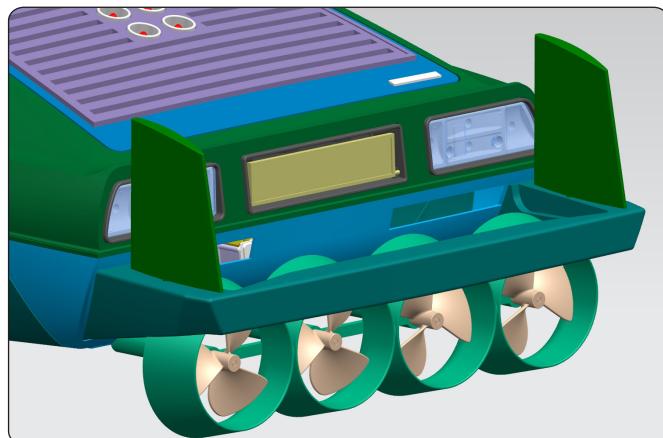

BAUPHASE 083 TEILELISTE

Bezeichnung

83-A Linkes Ruder

83-B Rechtes Ruder

83-C Rechtes Ruderhalterung

83-D Linkes Ruderhalterung

3 PS02 Schrauben

83-A



83-B



83-C



83-D



PS02 x3



Bauphase 083: Montage der Ruder




Legen Sie die Teile auf Ihrer Arbeitsfläche wie gezeigt ab. Die Halterungen sind mit „L“ und „R“ (eingekreist) markiert.



Fügen Sie die linken und rechten Teile zusammen, wie gezeigt. Die glatte Seite der Ruder sollte nach oben zeigen.

Bauphase 083: Montage der Ruder

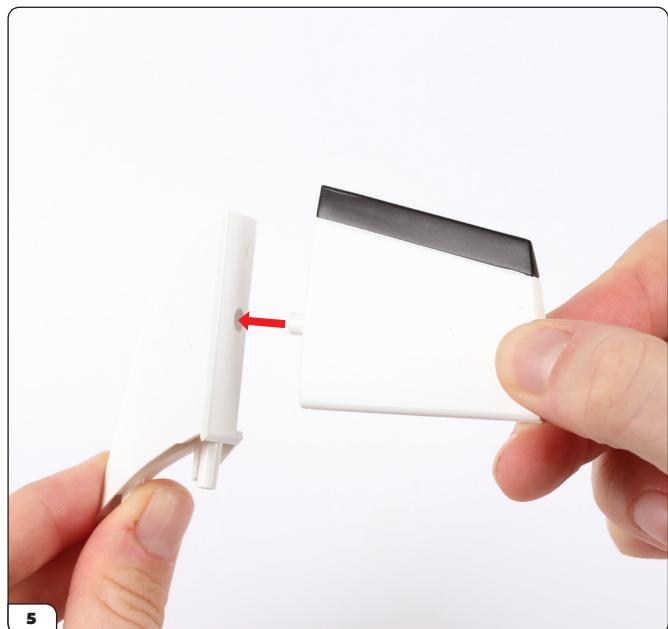

Drücken Sie das rechte Ruder (83-B) in die rechte Ruderhalterung (83-C).

Schrauben Sie die Teile mit einer PS02 Schraube zusammen. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.



Drücken Sie das linke Ruder (83-A) in die linke Ruderhalterung (83-D).

Schrauben Sie die Teile mit einer PS02 Schraube zusammen. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

Bauphase 083: Montage der Ruder

BAUPHASE ERLEDIGT

