

THE
SPY WHO
LOVED
ME™

LOTUS
esprit



Pack11

BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ084●ラダーの取り付け
- ステージ085●プロペラガードの取り付け
- ステージ086●プロペラの取り付け
- ステージ087●リアナンバープレートの組み立て
- ステージ088●右リアライトの取り付け
- ステージ089●左リアライトの取り付け
- ステージ090●コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け
- ステージ091●リアバランス・リアバンパーの取り付け
- ステージ092●右フロントハイドロプレーンフィンの組み立て

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

● 厳重注意 ●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ084●ラダーの取り付け

ラダーをリアバンパーに取り付けます。

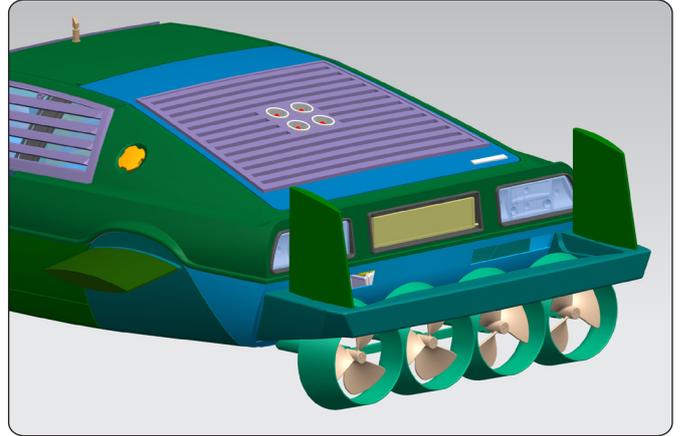

ステージ084パーツリスト

名称
84-A リアバンパー
84-B リアバンパーカバー
84-C 左カバー
84-D 右カバー
PS05ネジ×3



ステージ084●ラダーの取り付け



画像のように、ステージ083で組み立てた左ラダーをリアバンパー（84-A）にセットします。



セットされた状態です。



PS05ネジで固定します。



左カバー（84-C）、右カバー（84-D）には、それぞれ「L」「R」の印が付いています。確認してください。

ステージ084●ラダーの取り付け



画像のように、左カバー (84-C) をアッセンブリーに押し込みます。



左カバー (84-C) がセットされた状態です。




画像のように、ステージ083で組み立てた右ラダーをリアバンパー (84-A) の反対側にセットします。



PS05ネジで固定します。

ステージ084●ラダーの取り付け

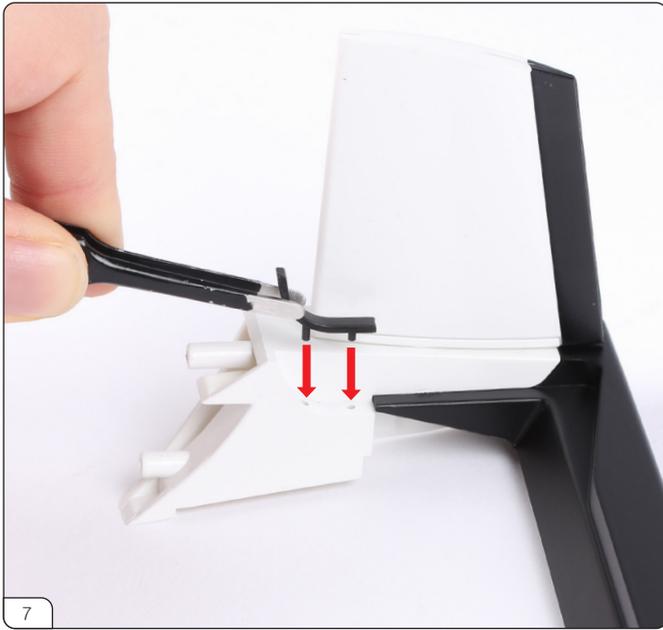

画像のように、右カバー (84-D) をアッセンブリーに押し込みます。




右カバー (84-D) がセットされた状態です。

ステージの完了




ステージ085●プロペラガードの取り付け

プロペラガードをリアバンパーに取り付け、プロペラモーターを固定してケーブルを接続します。

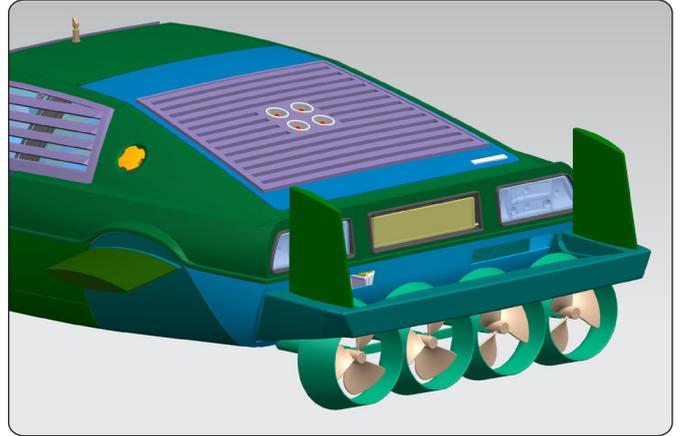


ステージ085パーツリスト

名称
85-A プロペラガード
85-B プロペラモーター×4
85-C モーターコネクター「12」×2
PS05ネジ×6

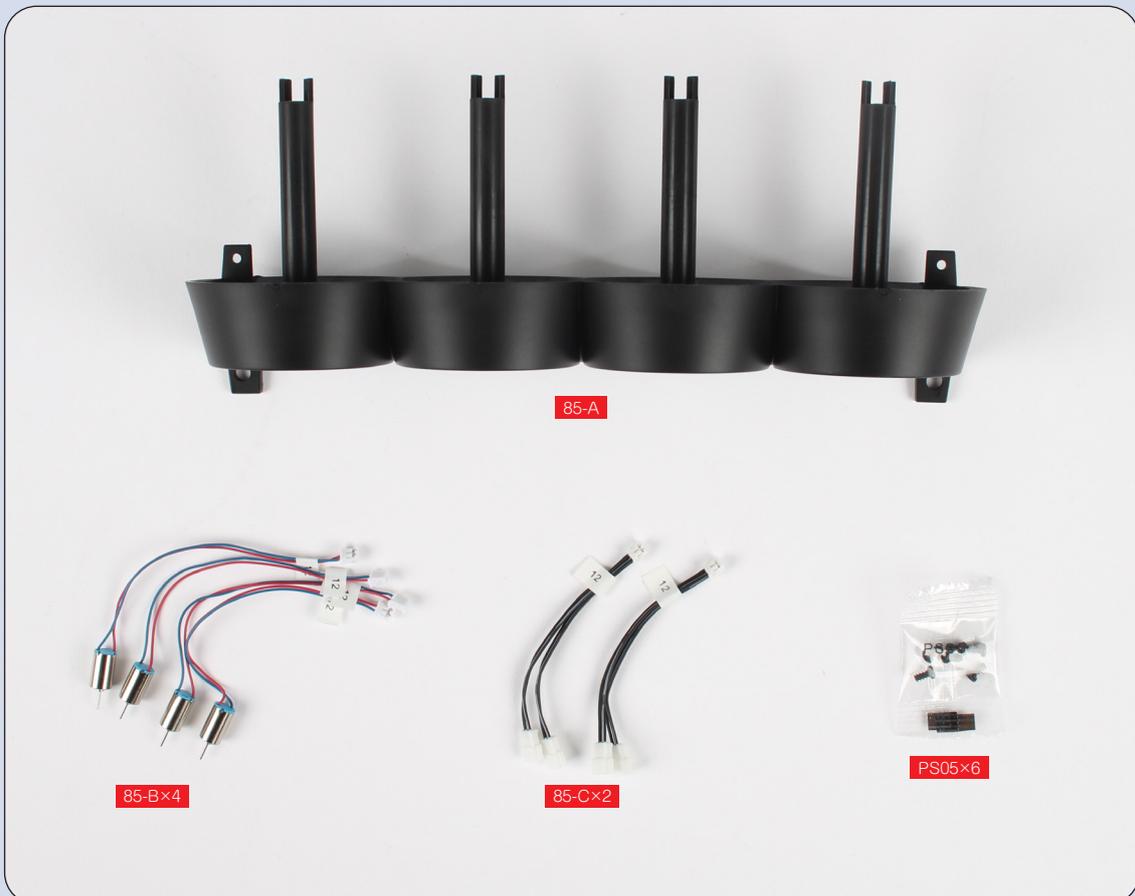

ステージ085●プロペラガードの取り付け

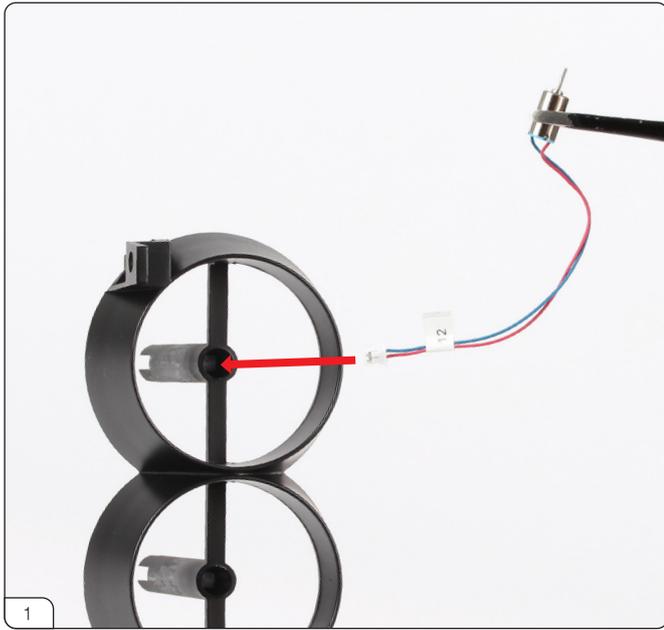

プロペラモーター (85-B) のケーブルコネクタをプロペラガード (85-A) に通します。




プロペラモーター (85-B) をプロペラガード (85-A) に押し込みます。



同様の手順で、ほかの3つのプロペラモーター (85-B) を取り付けます。

ステージ085 ● プロペラガードの取り付け

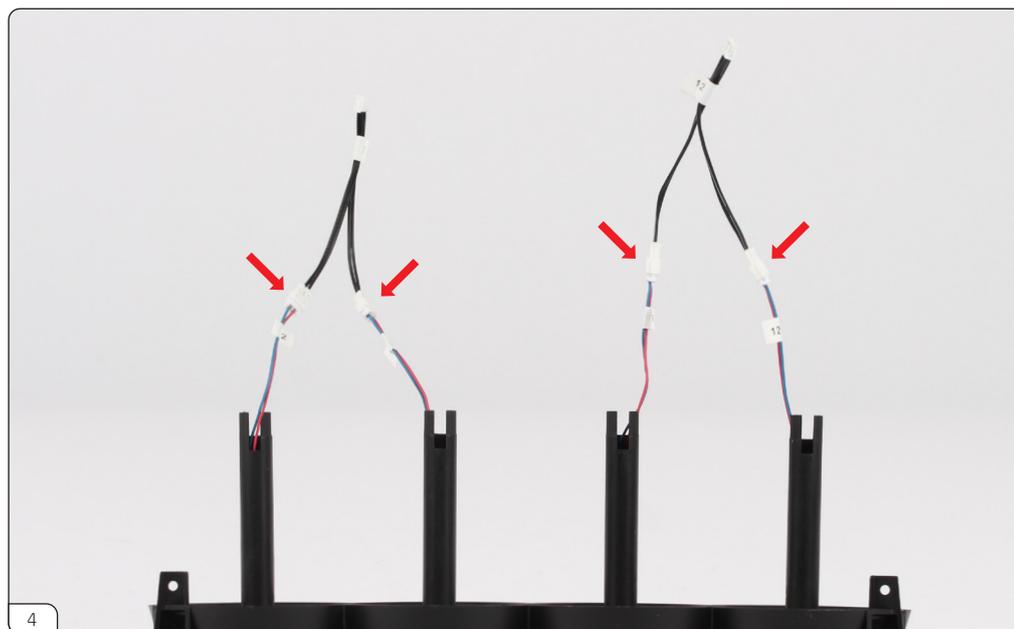

画像のように、モーターコネクタ（85-C）をプロペラモーター（85-B）のケーブルに接続します。




ステージ084で組み立てたリアバンパーに、アセンブリーをセットします。

ステージ085●プロペラガードの取り付け




PS05ネジ2本でパーツを固定します (6a)。このとき2つのスクリューポストの上部が、プロペラガード後部のタブの上部と高さが合っているか、確認してください (6b)。

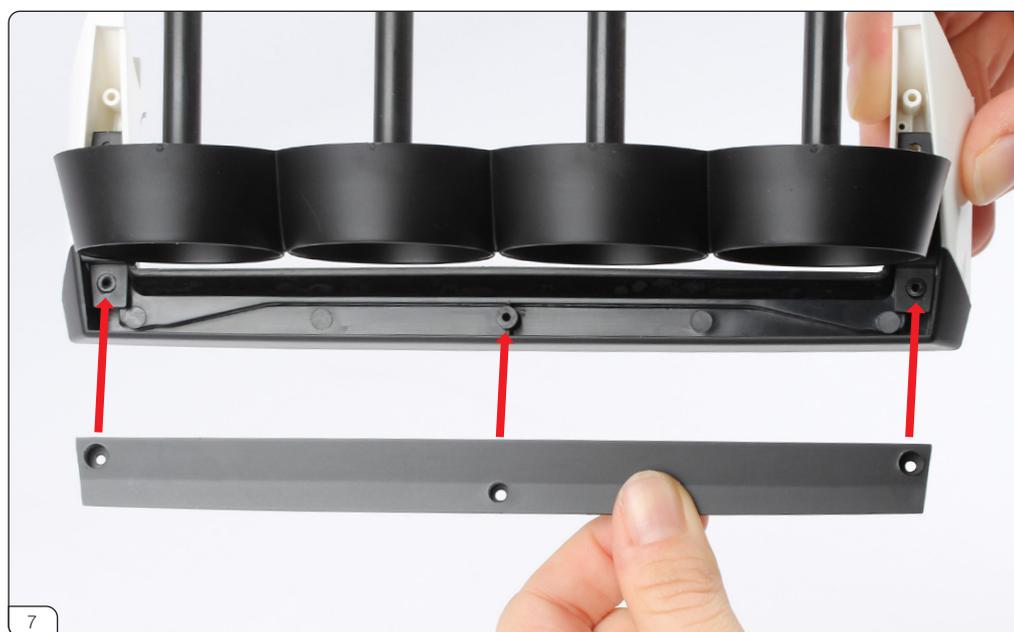

ステージ084で開梱したリアバンパーカバー (84-B) をアッセンブリーにセットします。

ステージ085 ● プロペラガードの取り付け

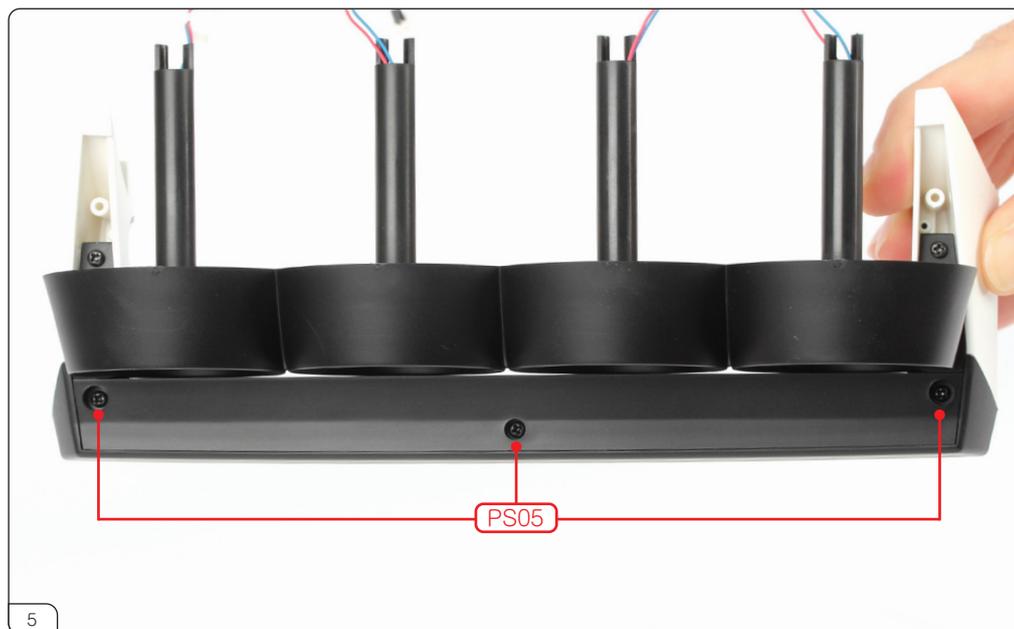


PS05ネジ3本で固定します。

ステージの完了



ステージ086 ● プロペラの取り付け

プロペラモーターの軸に4枚のプロペラを取り付けます。

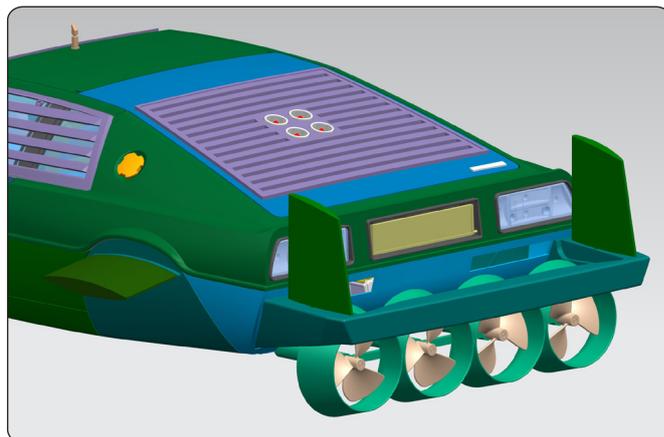

ステージ086パーツリスト


名称

86-A プロペラ×4


86-B 左パネル

86-C 右パネル


PS02ネジ×3

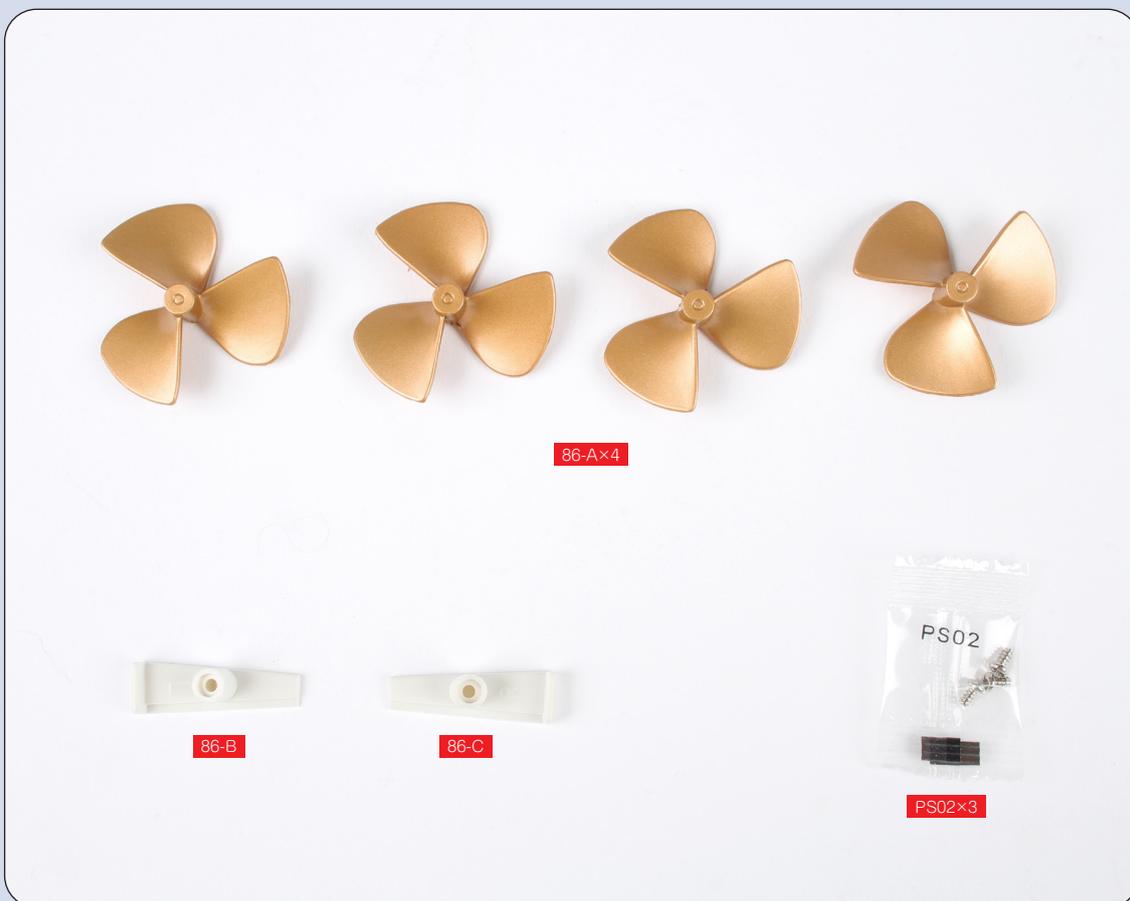


ステージ086 ● プロペラの取り付け

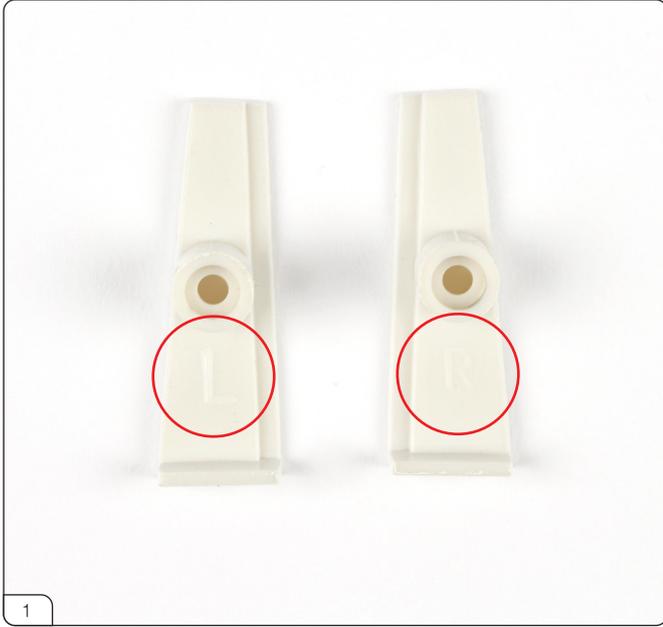


左パネル (86-B)、右パネル (86-C) には、それぞれ「L」「R」の印が付いています。確認してください。

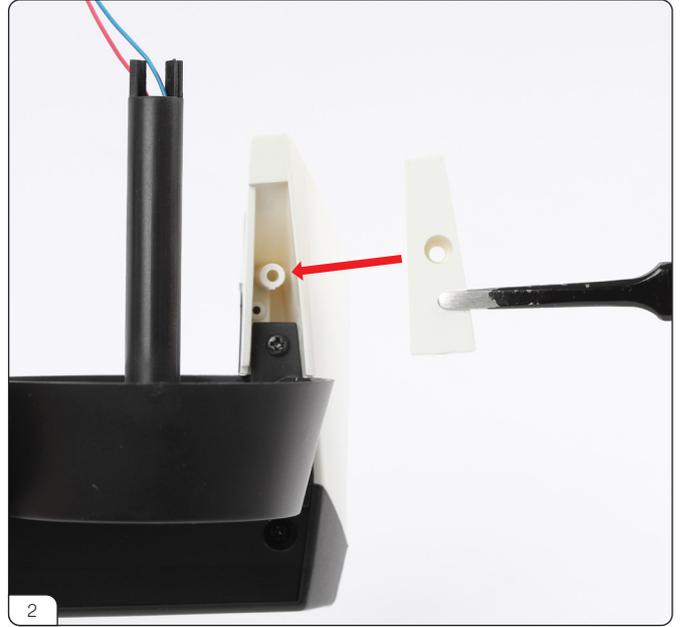

左パネル (86-B) をステージ085で取り付けした左ラダーの下にセットします。

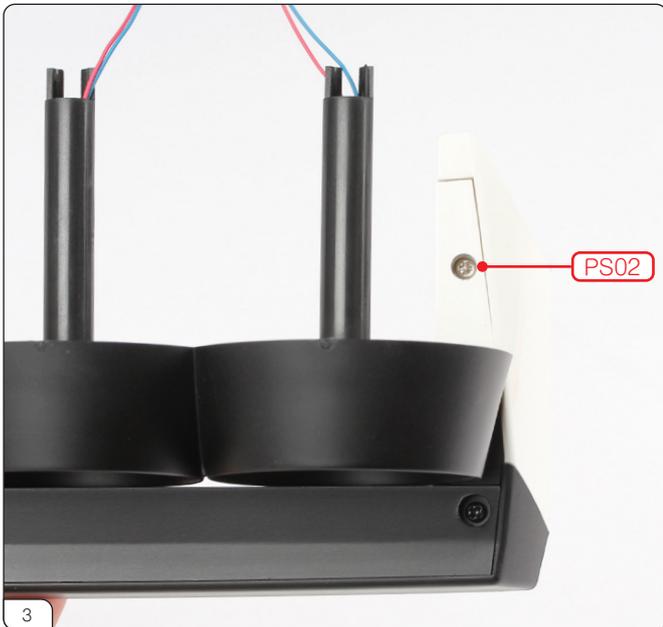

PS02ネジで固定します。

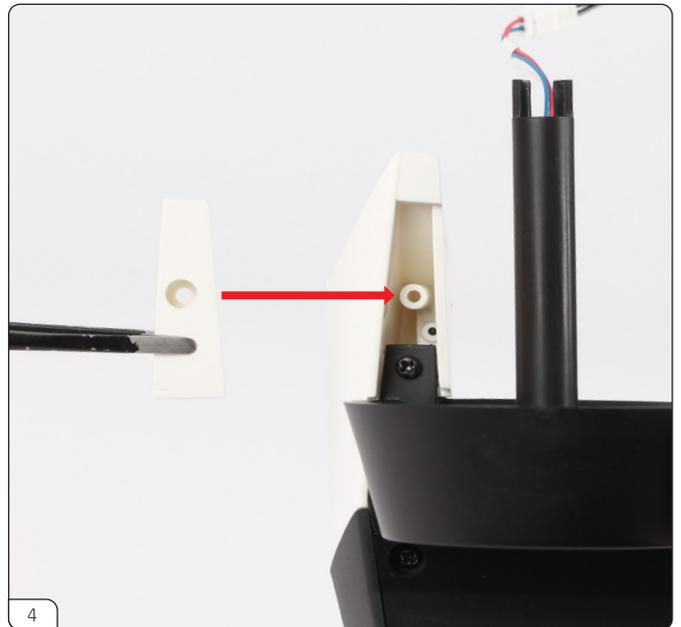


右パネル (86-C) を右ラダーの下にセットします。


ステージ086 ● プロペラの取り付け



PS02ネジで固定します。

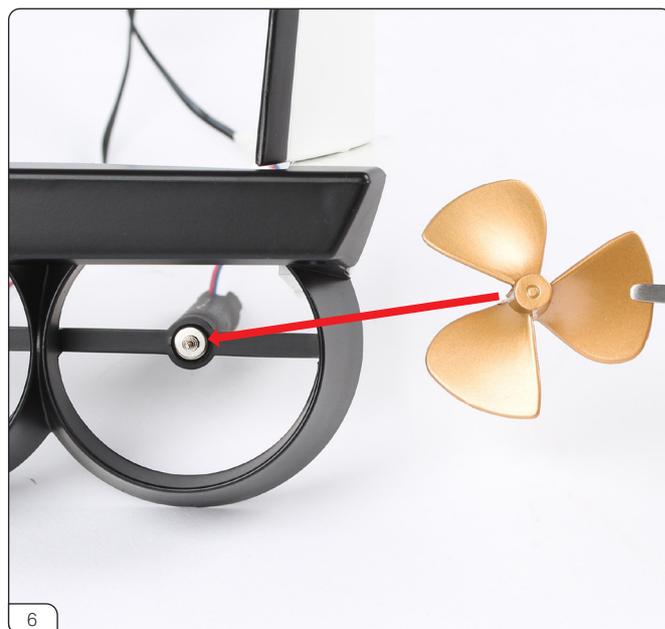

プロペラ (86-A) をモーターの軸に押し込みます。

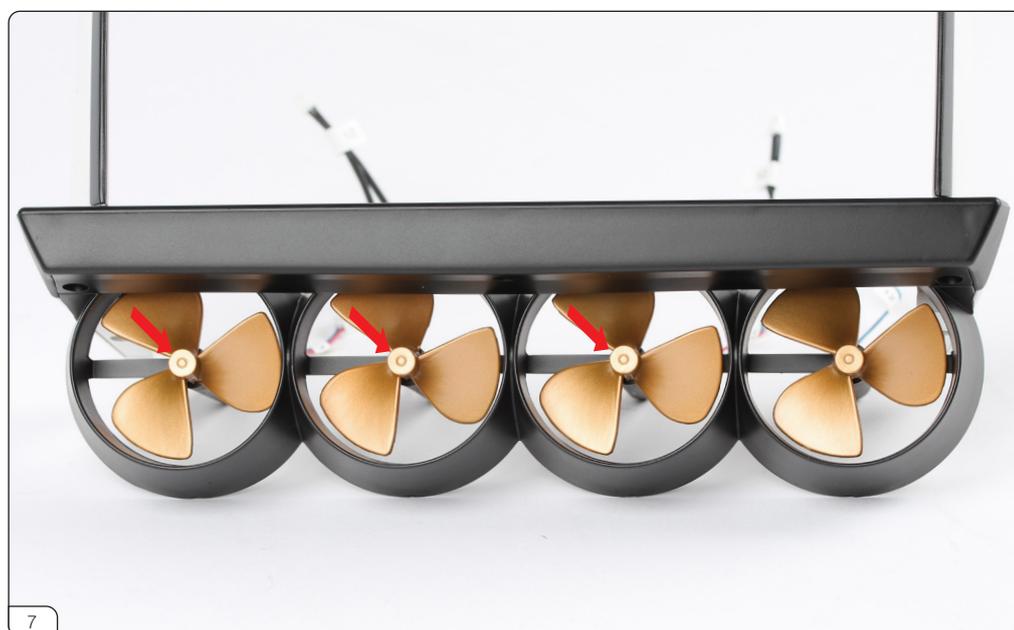

同様の手順で、ほかの3つのプロペラ (86-A) を取り付けます。


ステージ086●プロペラの取り付け

ステージの完了



ステージ087●リアナンバープレートの組み立て

ジェットスプレーのガジェットが隠されたリアナンバープレートを組み立て、ボディに取り付けます。

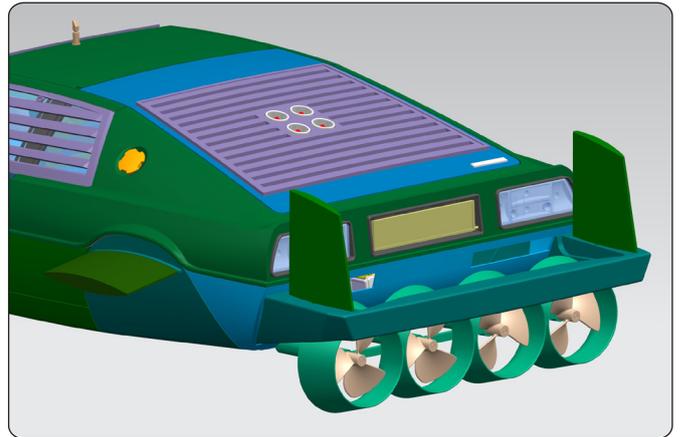

ステージ087パーツリスト

名称	名称
87-A コンパートメント	87-F クランプ×2
87-B ナンバープレート	87-G スプリング×2
87-C ジェットスプレー	87-H ナンバープレートステッカー
87-D パイプ	PS05ネジ×5
87-E サポート	



ステージ087●リアナンバープレートの組み立て




ナンバープレートステッカー (87-H) の台紙をはがします。



画像のように、ナンバープレートステッカー (87-H) をナンバープレート (87-B) に合わせます。




ナンバープレートステッカー (87-H) を貼り付けます。

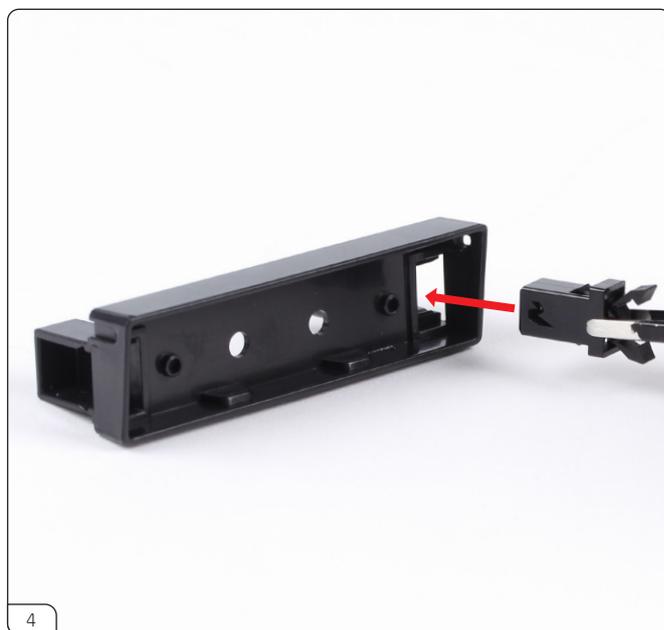

クランプ (87-F) をコンパートメント (87-A) に押し込みます。


ステージ087●リアナンバープレートの組み立て

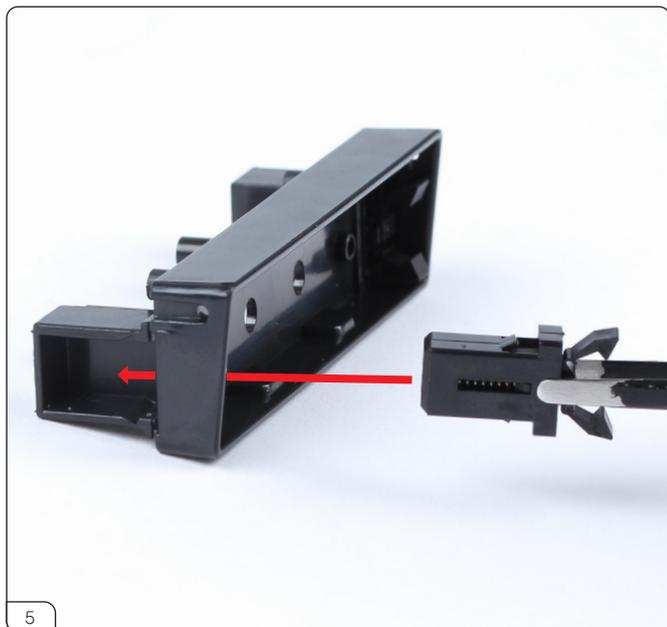

もう一つのクランプ (87-F) を反対側に押し込みます。



クランプ (87-F) が押し込まれた状態です。

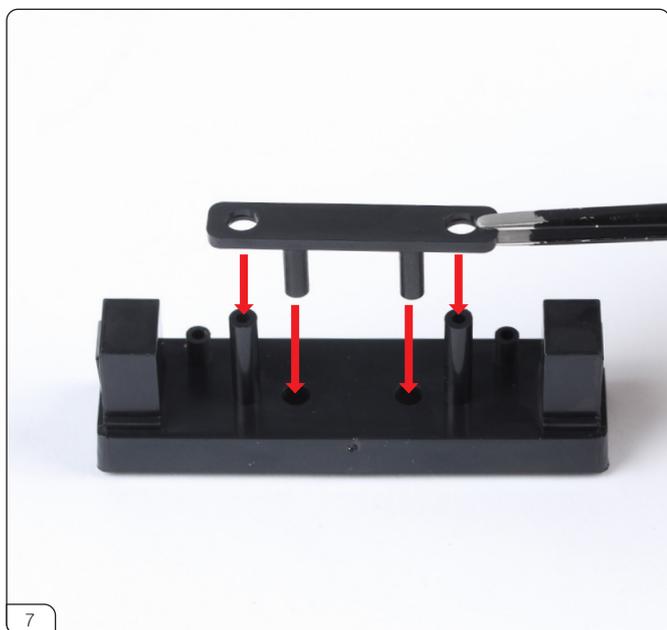


ジェットスプレー (87-C) をアセンブリーにセットします。



ジェットスプレー (87-C) がセットされた状態です。


ステージ087●リアナンバープレートの組み立て

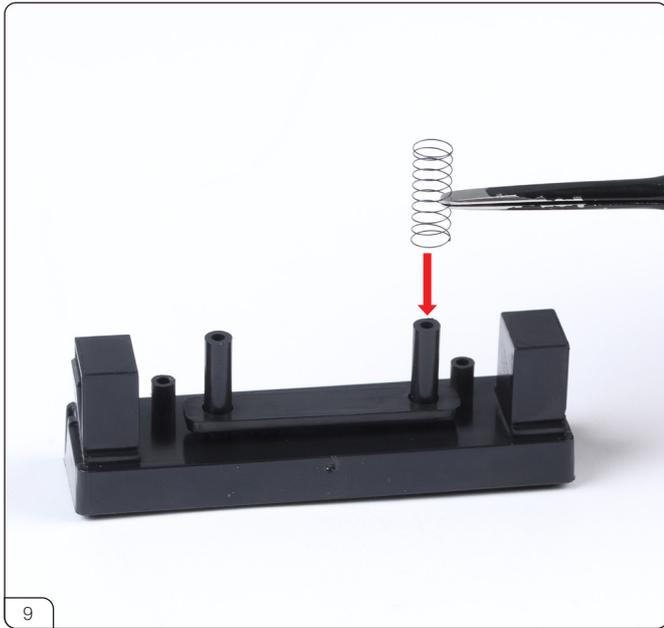

画像のように、スプリング (87-G) をネジポストの上に差し込みます。



もう一つのスプリング (87-G) も同様にセットします。

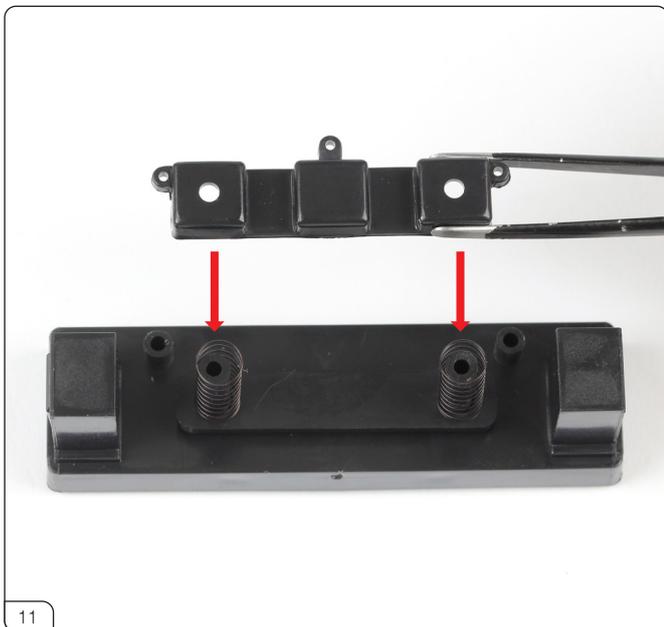

サポート (87-E) をネジポストの上に置きます。



PS05ネジ2本で固定します。

ステージ087●リアナンバープレートの組み立て



コンパートメント (87-A) のブラケットに突起を差し込み、ナンバープレートを取り付けます。



反対側のブラケットに突起を差し込みます。ナンバープレートを少し曲げながら差し込みましょう。



ナンバープレート (87-B) をクランプに押し込んで閉じます。



閉じた状態です。ナンバープレート (87-B) を押すと、ジェットスプレーが現れます。

ステージ087●リアナンバープレートの組み立て




ステージ082で組み立てたボディに、アッセンブリーを合わせます。




アッセンブリーを押し込みます。

ステージ087●リアナンバープレートの組み立て

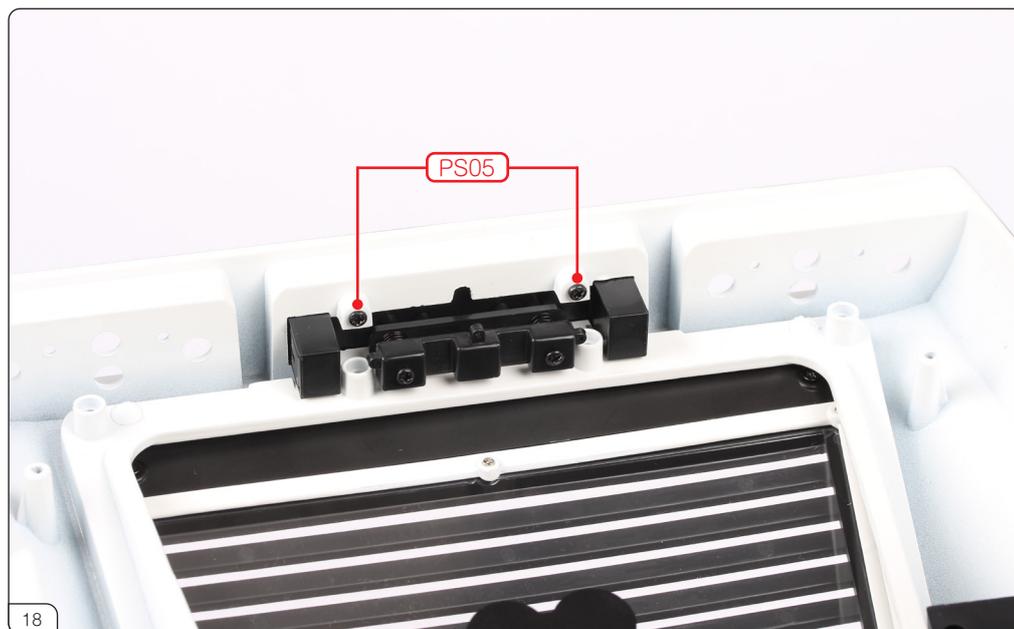

裏側からPS05ネジ2本で固定します。

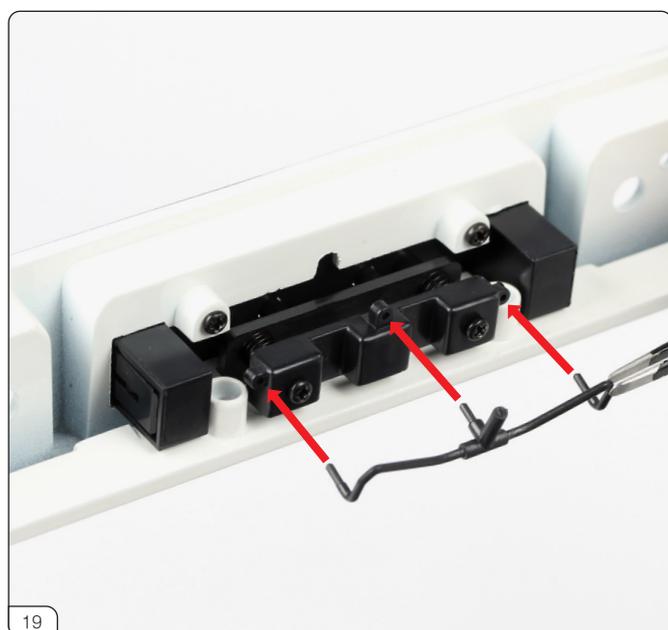

パイプ (87-D) をサポートに押し込みます。



パイプ (87-D) がセットされた状態です。


ステージ087●リアナンバープレートの組み立て

ステージの完了



ステージ088●右リアライトの取り付け

右リアライトを組み立て、ボディに取り付けます。

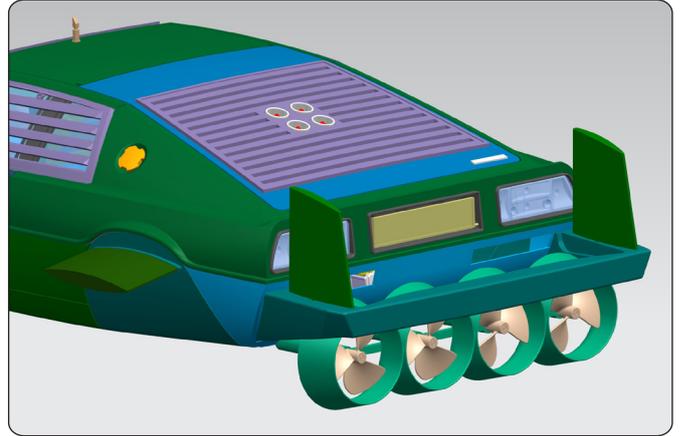

ステージ088パーツリスト

名称
88-A リフレクター
88-B LEDサーキットボード
88-C リアライトハウジング
88-D リアライトガラス
PS05ネジ×3



ステージ088 ● 右リアライトの取り付け



ステージ087で組み立てたボディにリアライトハウジング (88-C) を押し込みます。



リアライトハウジング (88-C) がセットされた状態です。




リアライトガラス (88-D) をリフレクター (88-A) に押し込みます。



アッセンブリーをリアライトハウジングに押し込みます。


ステージ088●右リアライトの取り付け

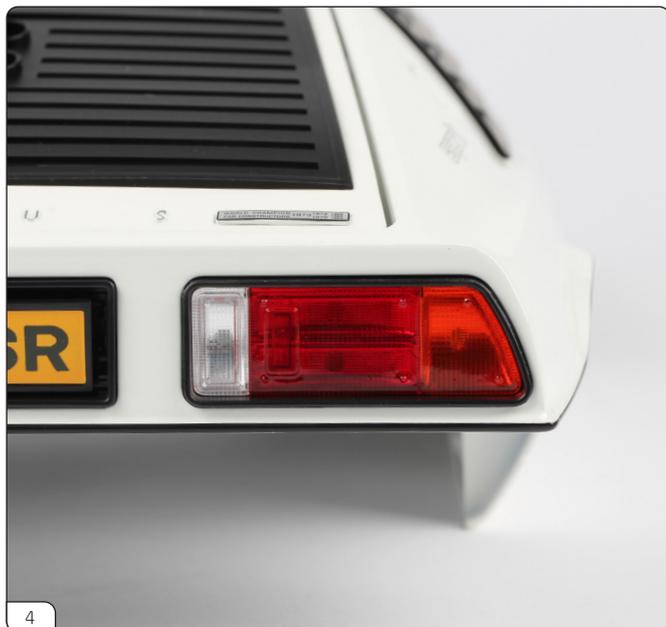

右リアライトがボディに組み込まれた状態です。



ボディを裏返して、画像のようにLEDサーキットボード (88-B) を合わせます。

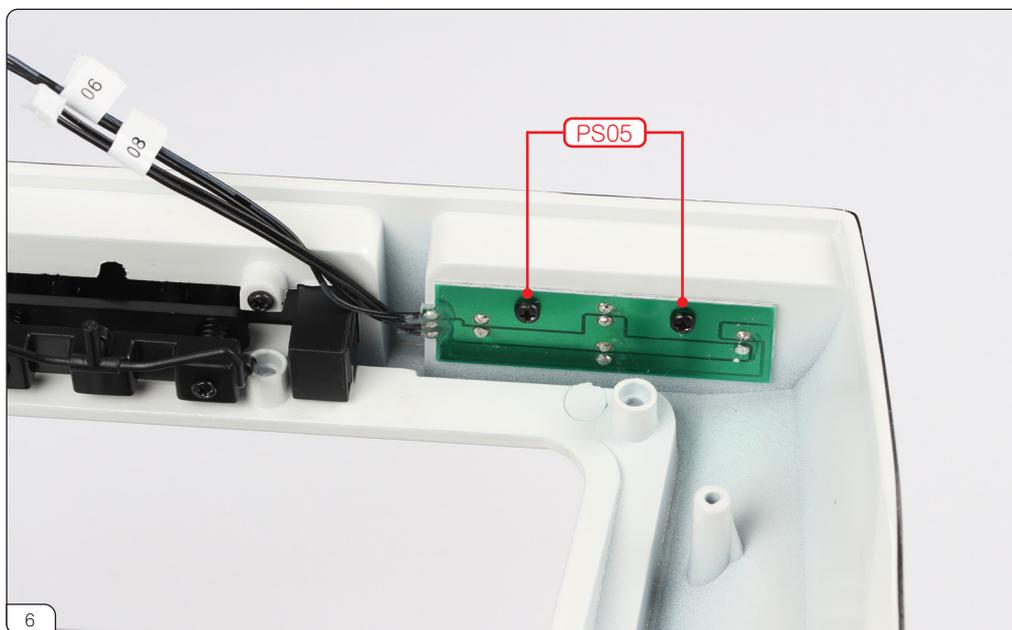

PS05ネジ2本で固定します。


ステージ088 ● 右リアライトの取り付け

ステージの完了




ステージ089 ● 左リアライトの取り付け

左リアライトを組み立て、ボディに取り付けます。

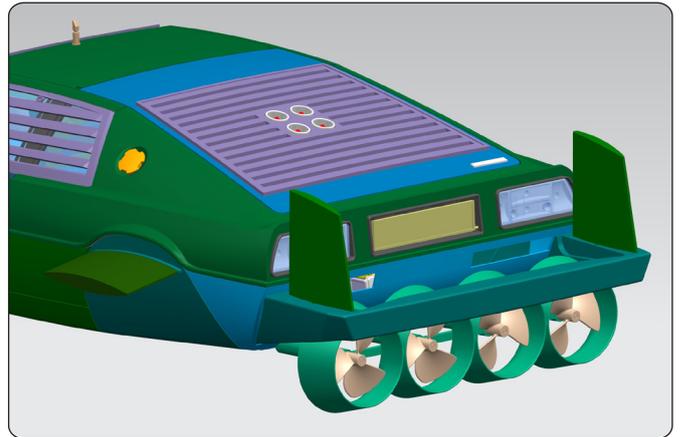

ステージ089パーツリスト

名称
89-A リフレクター
89-B LEDサーキットボード
89-C リアライトハウジング
89-D リアライトガラス
PS05ネジ×3

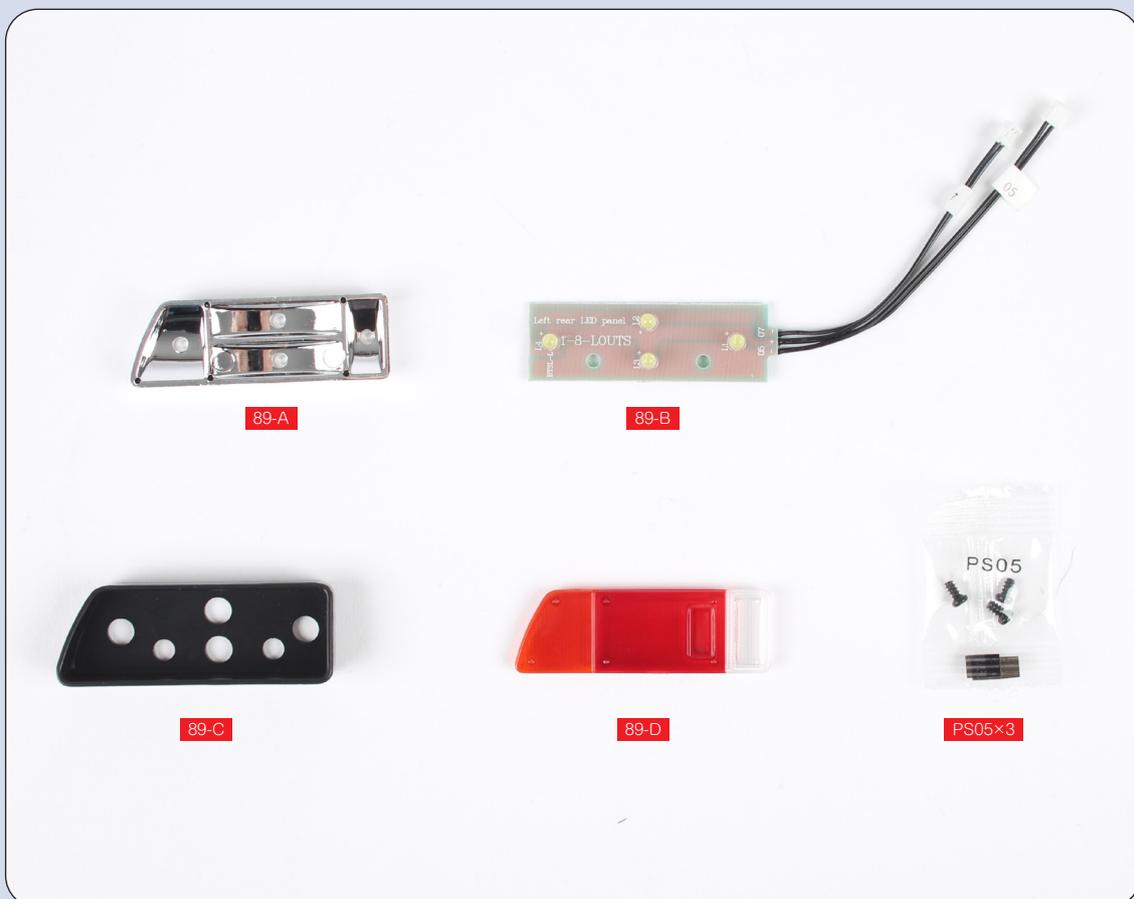

ステージ089 ● 左リアライトの取り付け



ステージ088で組み立てたボディにリアライトハウジング (89-C) を押し込みます。



リアライトハウジング (89-C) がセットされた状態です。



リアライトガラス (89-D) をリフレクター (89-A) に押し込みます。



アッセンブリーをリアライトハウジングに押し込みます。


ステージ089 ● 左リアライトの取り付け



左リアライトがボディに組み込まれた状態です。



ボディを裏返して、画像のようにLEDサーキットボード (89-B) を合わせます。

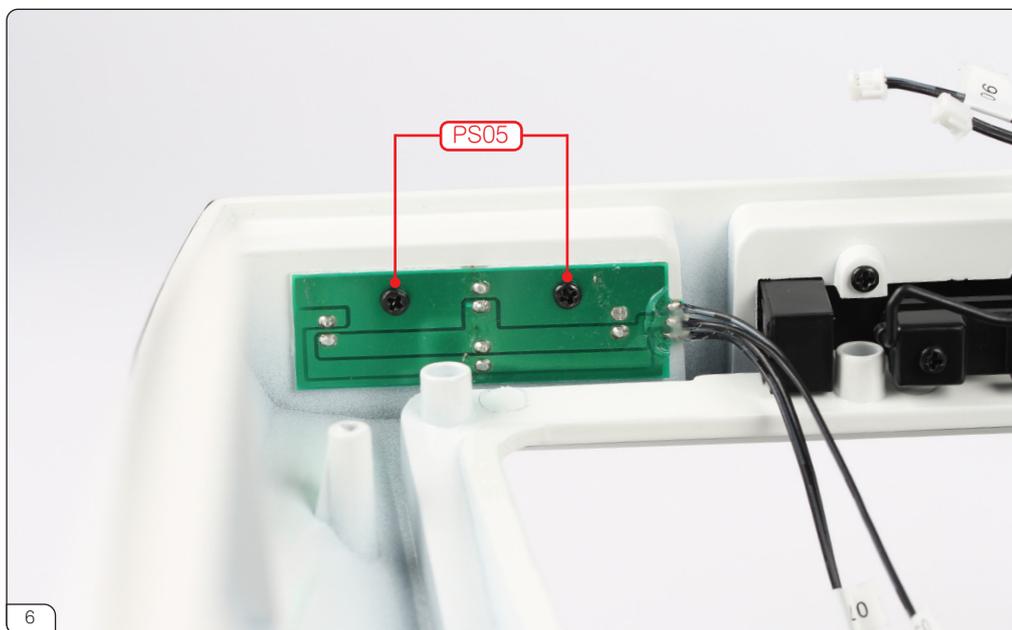

PS05ネジ2本で固定します。


ステージ089 ● 左リアライトの取り付け

ステージの完了



ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

ボディにコックピット、シャーシ、2つのフューエルタンクを取り付けます。

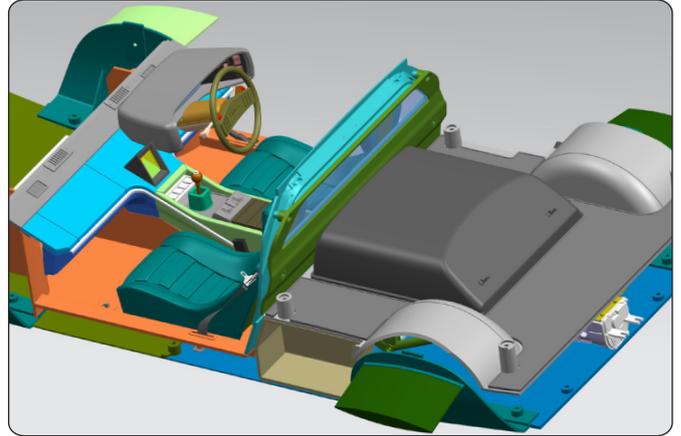

ステージ090パーツリスト

名称
90-A 左フューエルタンク
90-B 右フューエルタンク
DS02ネジ×7
PS05ネジ×7



90-A



90-B




DS02×7




PS05×7

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

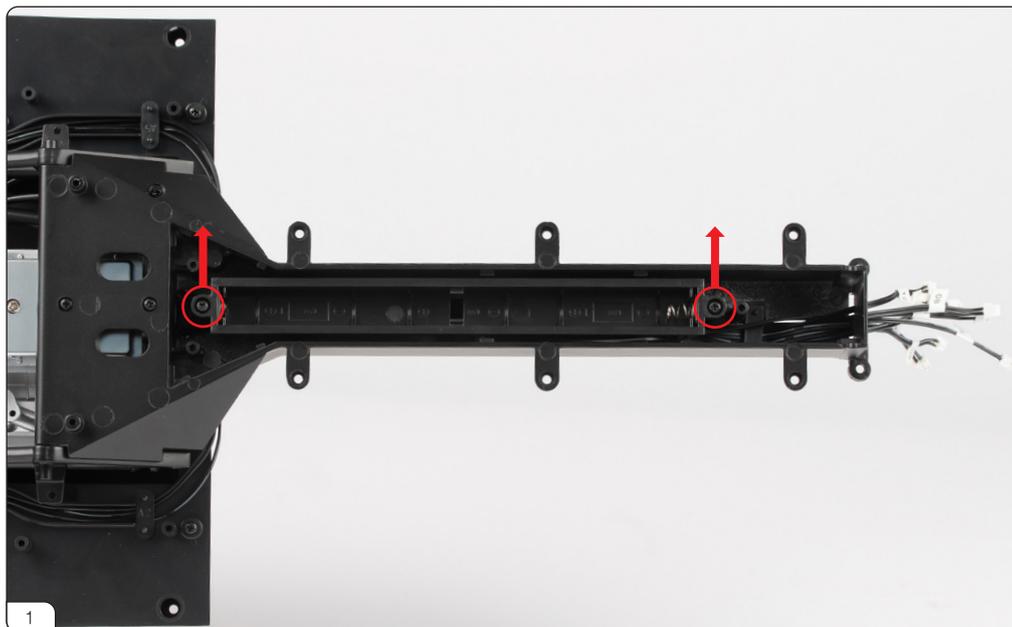


ステージ044で組み立てたシャーシのバッテリーコンパートメントを固定しているDS02ネジを取り外します（赤矢印）。

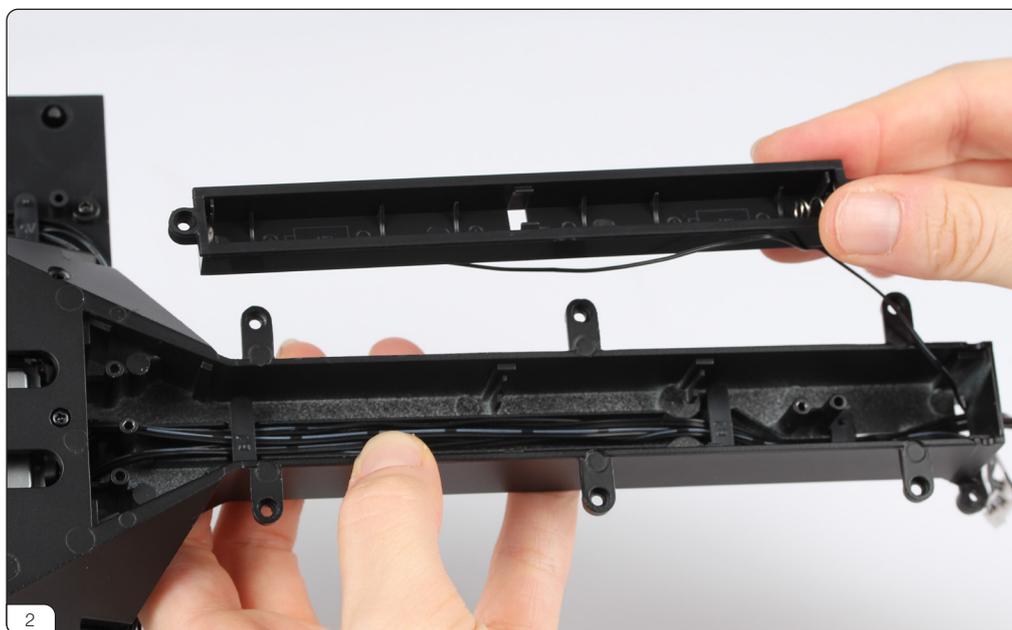

バッテリーコンパートメントを持ち上げます。ケーブルを傷つけないように注意してください。


ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

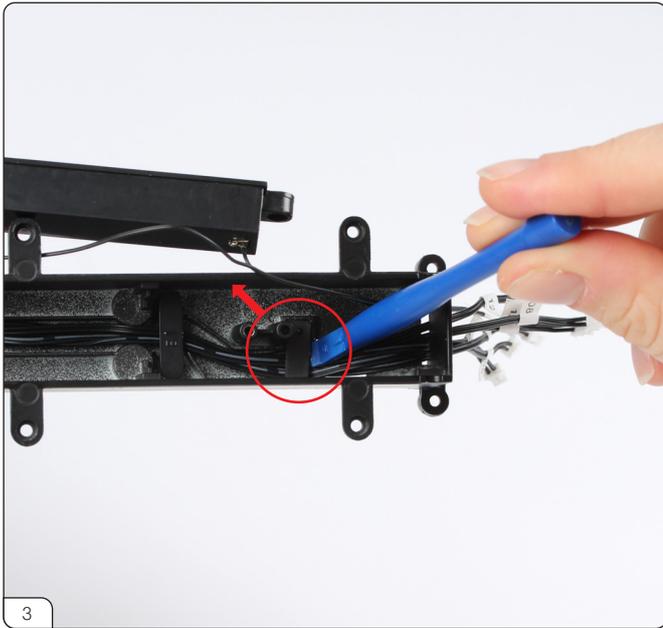


ケーブルブラケットを外します (これは不用となります)。



画像のように、ケーブルを引っ張ります。

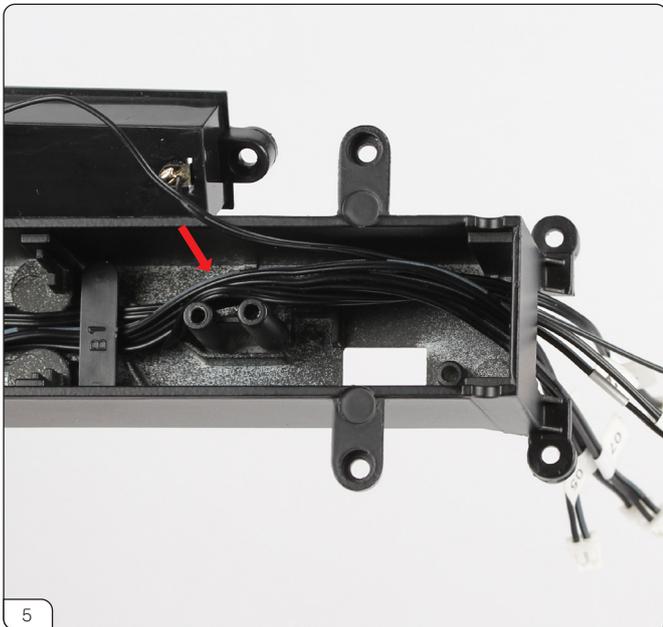

画像のように、ケーブルをネジポストの反対側に配置します。

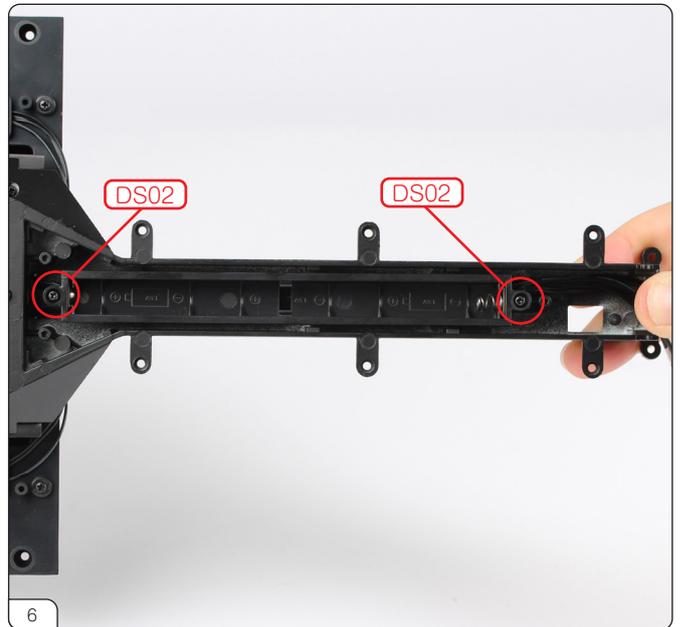

バッテリーコンパートメントを元に戻し、DS02ネジで固定します。

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け




ステージ089で組み立てたボディを裏返します。画像のような台を使って塗装面を保護してください。



画像のように、ステージ050で組み立てたコックピットをセットします。

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

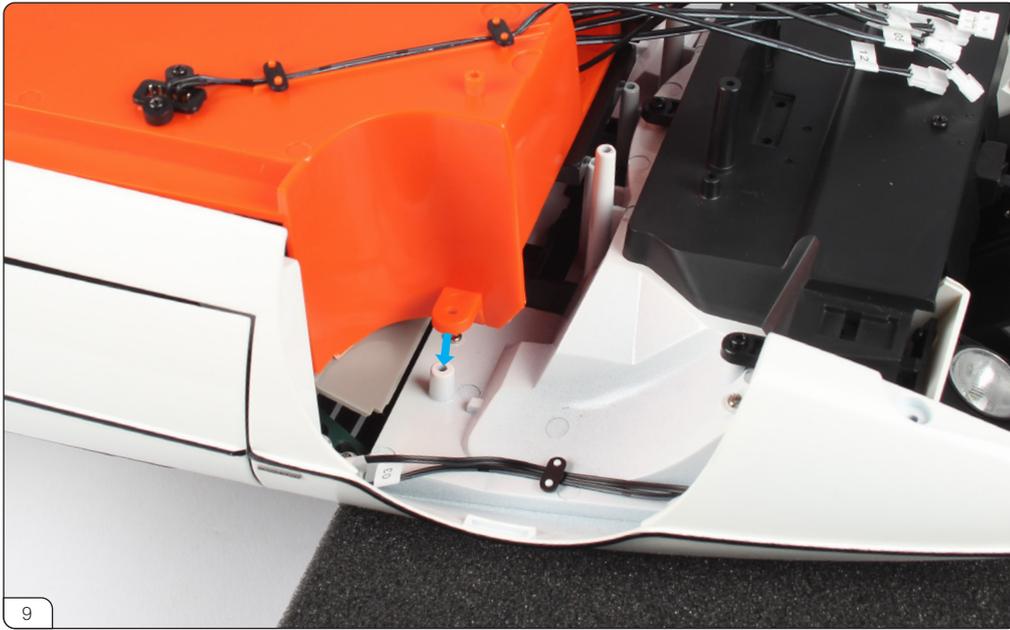


フロントでは、タブをネジポストに合わせます。




コックピットがセットされた状態です。

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

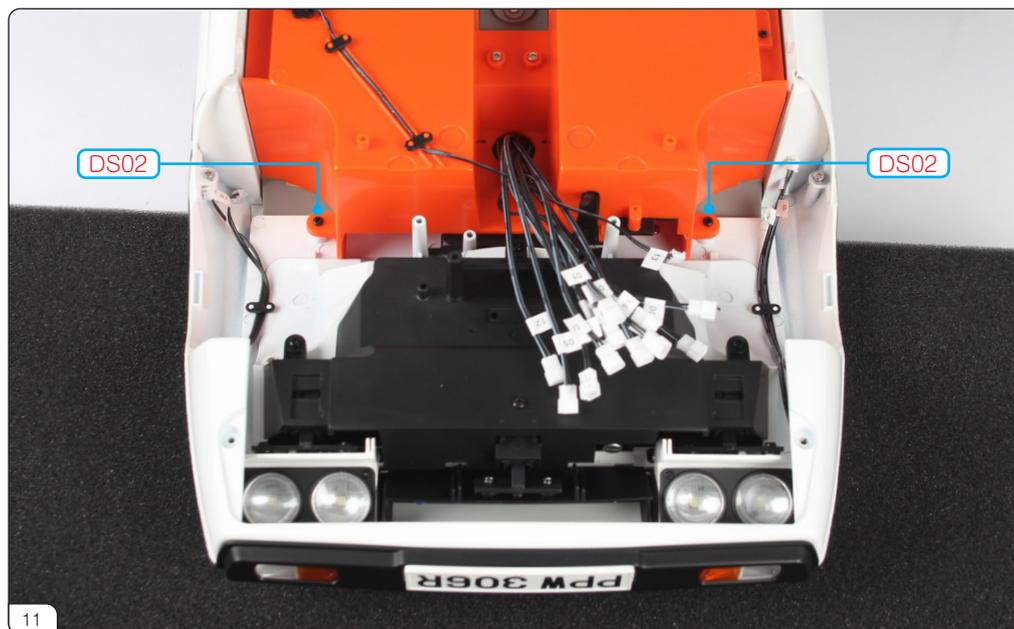


DS02ネジ2本でフロントを固定します。

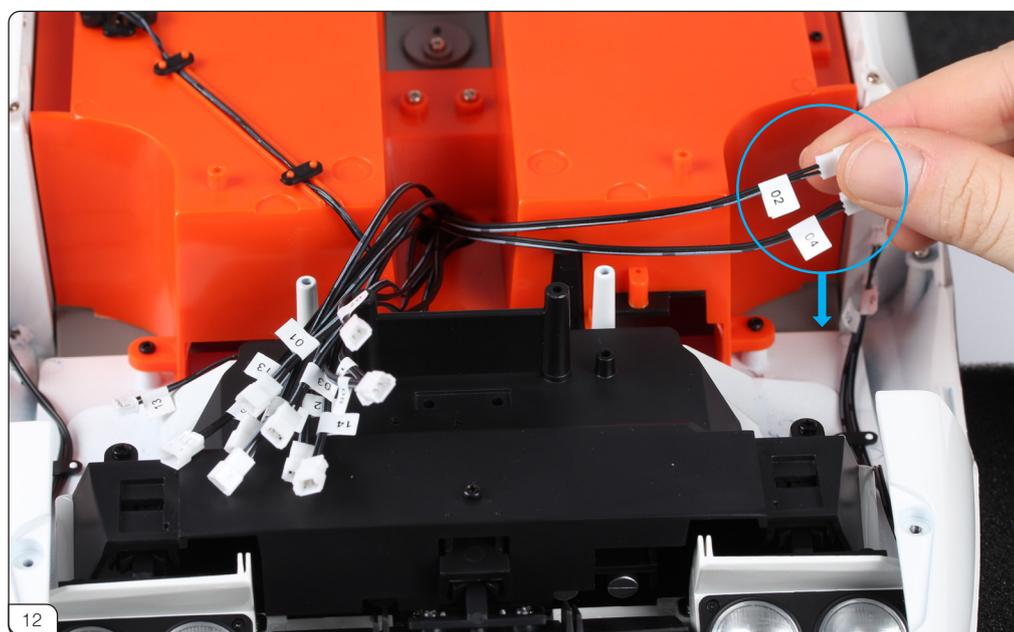

画像のように、02番と04番のケーブルを右のホイールアーチの近くに移動します。

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

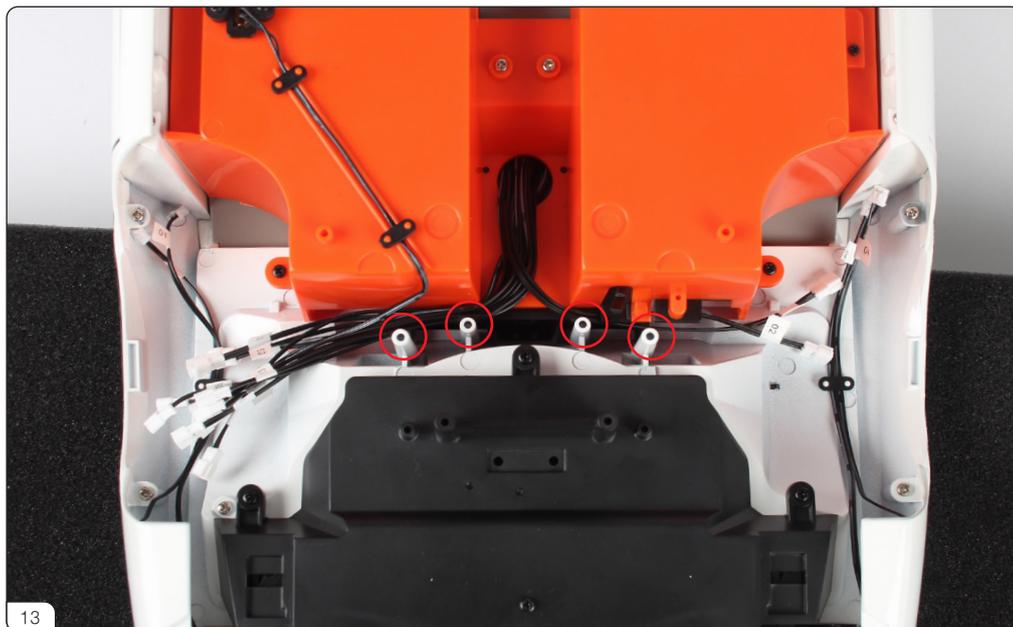


画像のように、残りのケーブルを左のホイールアーチの近くに移動します。ケーブルが4つのネジポスト（赤丸印）と干渉しないように配置してください。



シャーシをアッセンブリーの上にセットします。

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

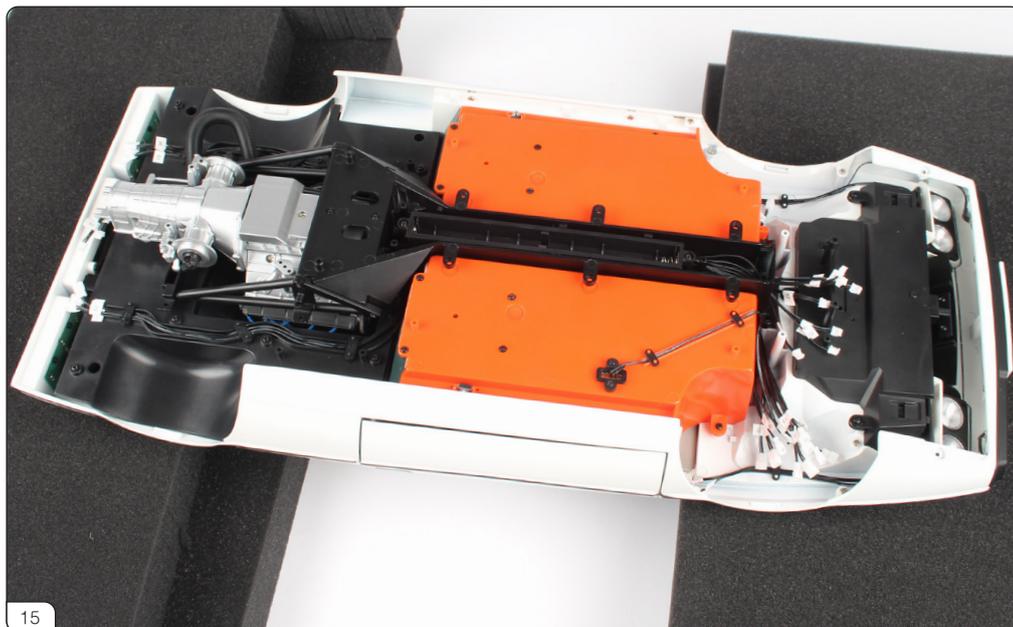


シャーシがセットされた状態です。




フロントをDS02ネジ2本で固定します。

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

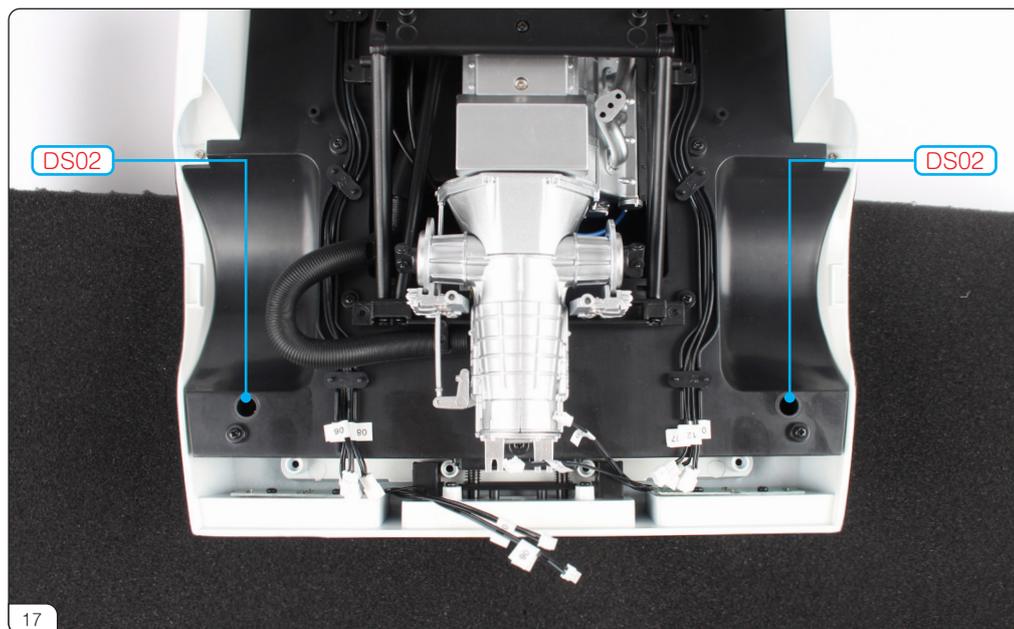

リアをDS02ネジ2本で固定します。

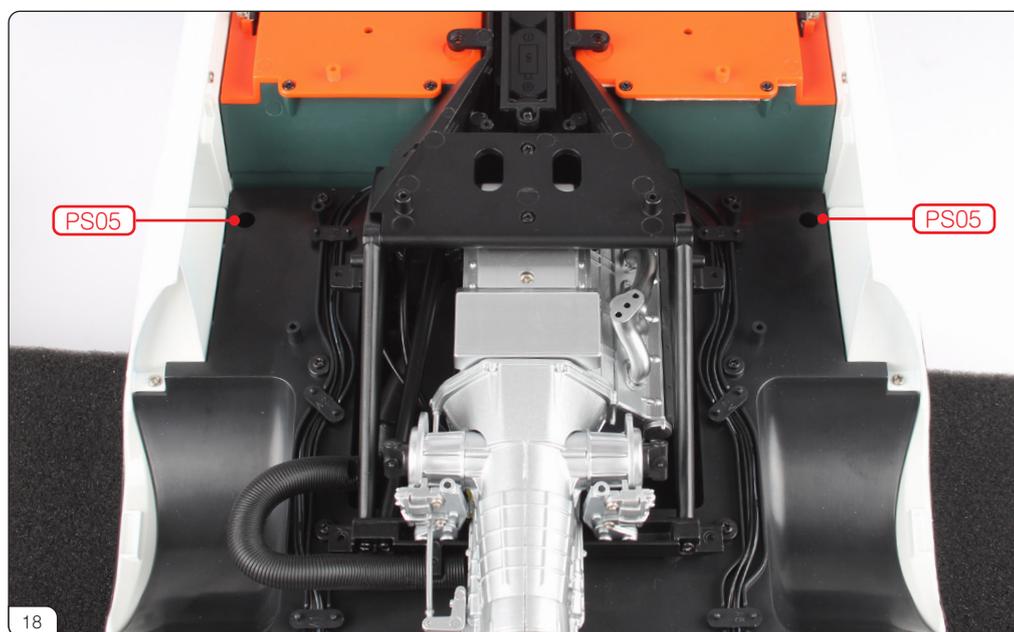


中央をPS05ネジ2本で固定します。


ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け




右フューエルタンク (90-B) と左フューエルタンク (90-A) には、「R」と「L」(赤丸印)のマークが付いています。確認してください。

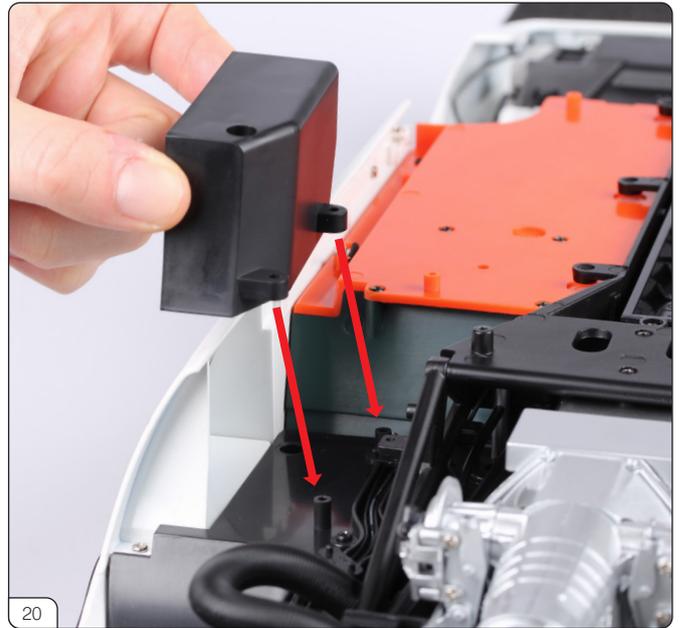

画像のように、右フューエルタンク (90-B) をセットします。

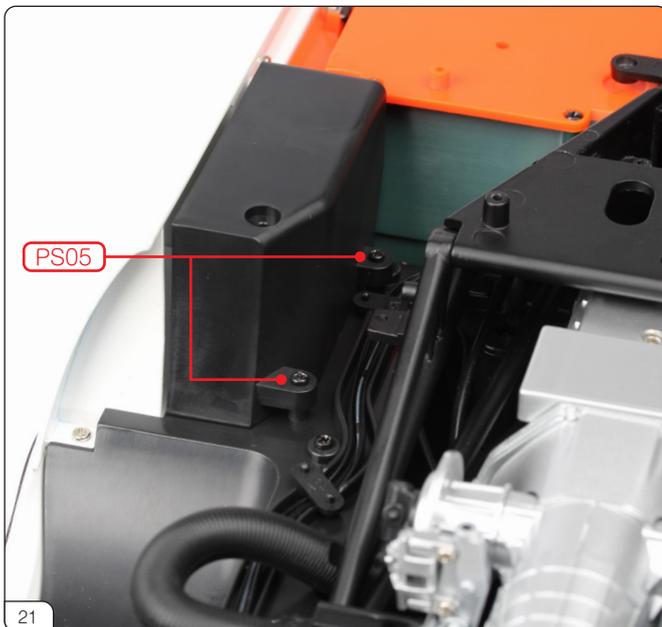


PS05ネジ2本で固定します。

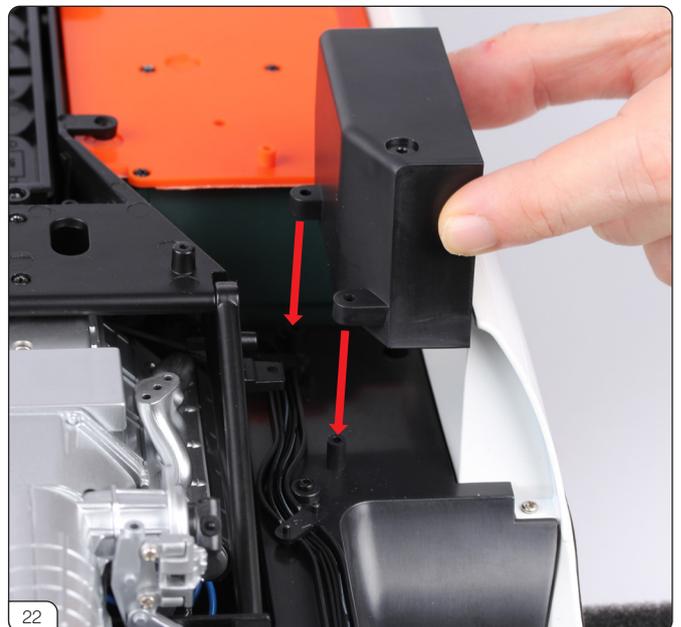


画像のように、左フューエルタンク (90-A) をセットします。

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

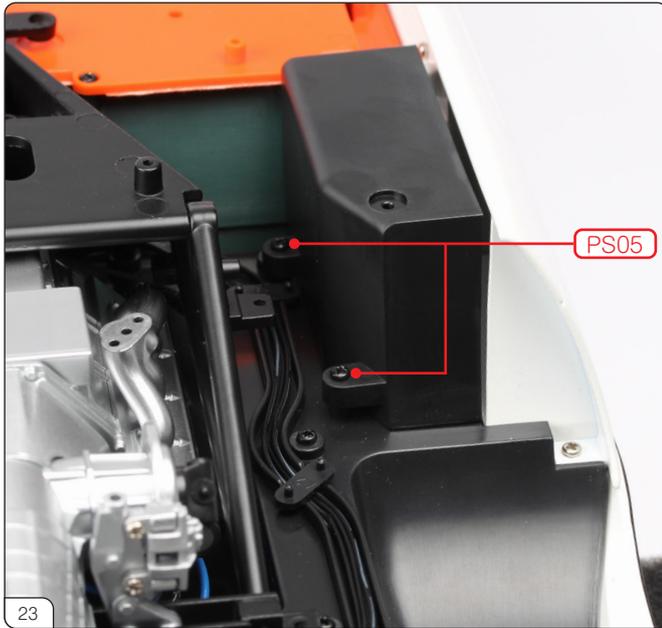

PS05ネジ2本で固定します。

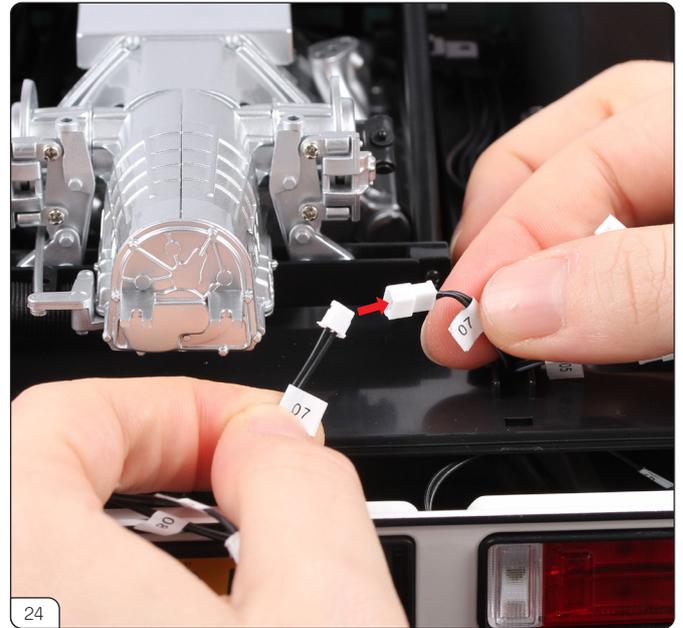

アッセンブリーのリアにあるケーブル「07」を接続します。




ケーブル「05」「06」「08」を接続します。ケーブル「12」(赤丸印)はあとの工程で接続します。

ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け



アセンブリーの中央でケーブル「13」を接続します。

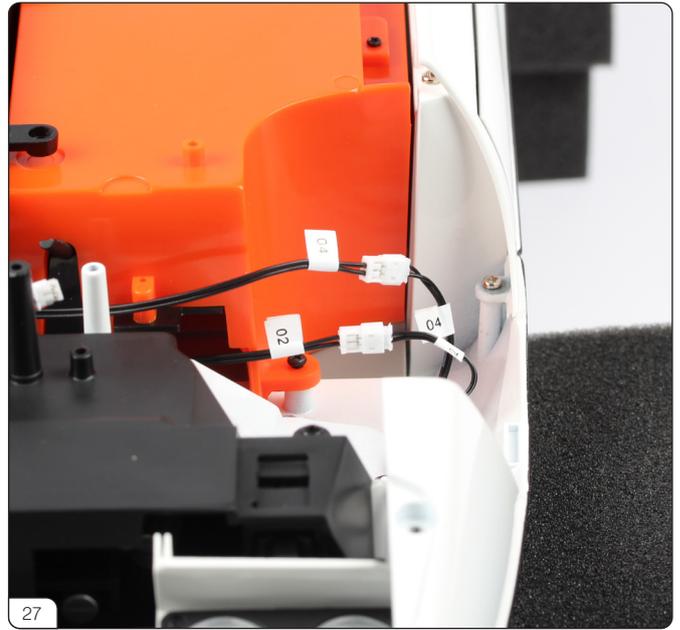

フロントの右のホイールアーチ部分でケーブル「02」「04」を接続します。



フロントの左のホイールアーチ部分でケーブル「01」と「03」を接続します。



フロントのケーブル「05」「06」「07」「08」「12」「13」「14」を接続します。ここですべての結線が合っているか確認してください。


ステージ090 ● コックピット・シャーシ・フューエルタンクの取り付け

ステージの完了




ステージ091●リアバランス・リアバンパーの取り付け

ボディにリアバンパーとリアバランスを取り付けます。

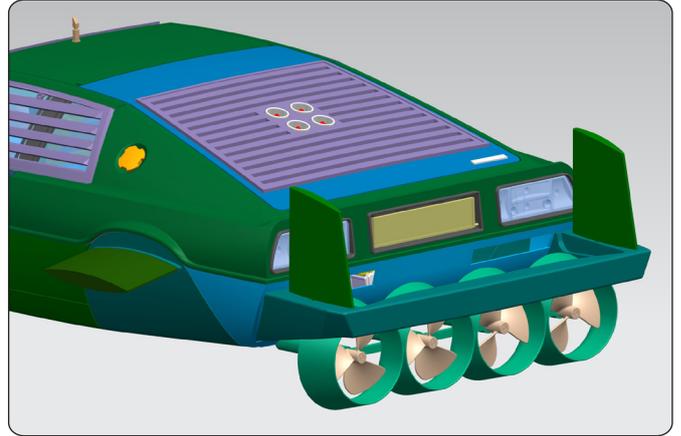

ステージ091パーツリスト


名称
91-A リヤバランス
91-B 左カバー
91-C 右カバー
91-D スクリューキャップ×6
DS02ネジ×7
PS25ネジ×5

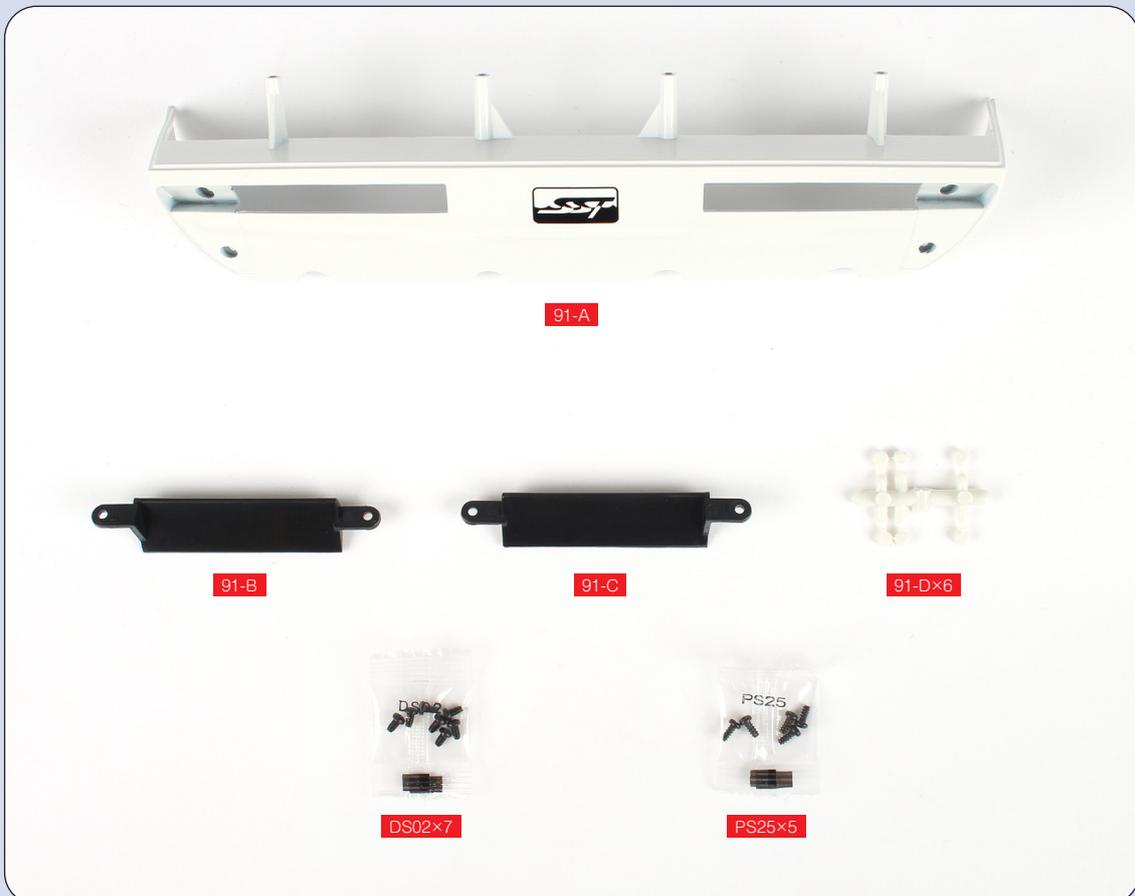


ステージ091 ●リアバランス・リアバンパーの取り付け




左カバー (91-B) と右カバー (91-C) には「L」と「R」のマークが付いています (赤丸印)。確認してください。

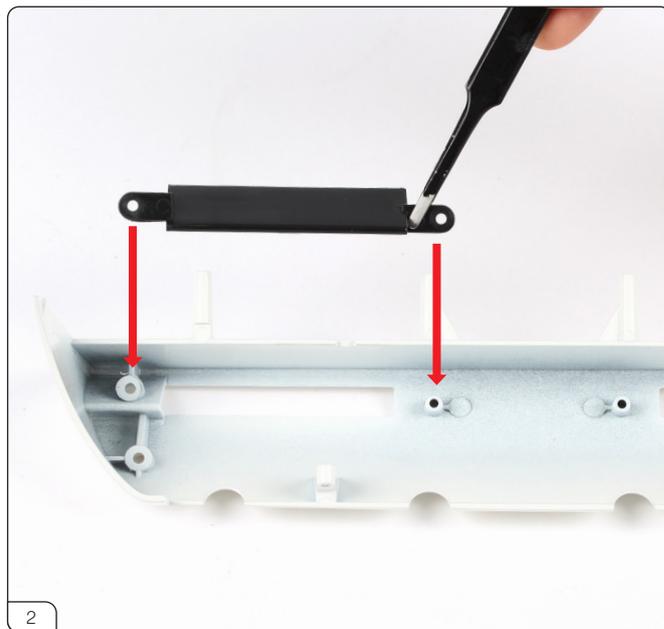

右カバー (91-C) をリアバランス (91-A) にセットします。

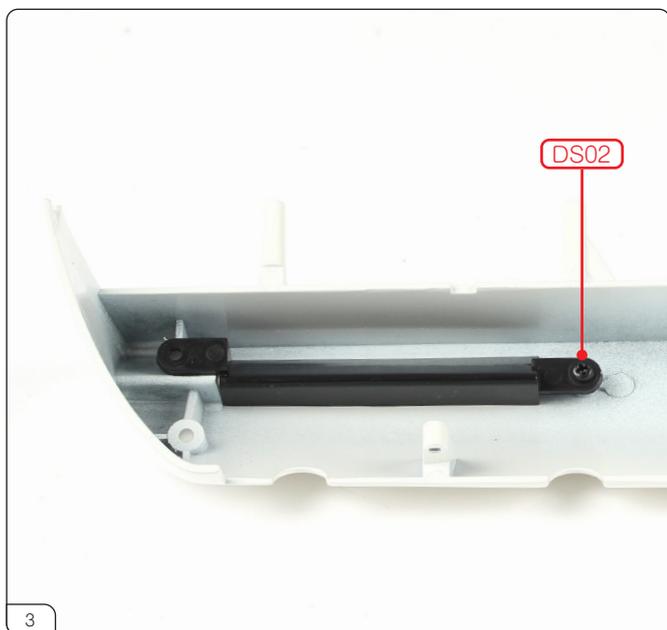


DS02ネジで固定します。

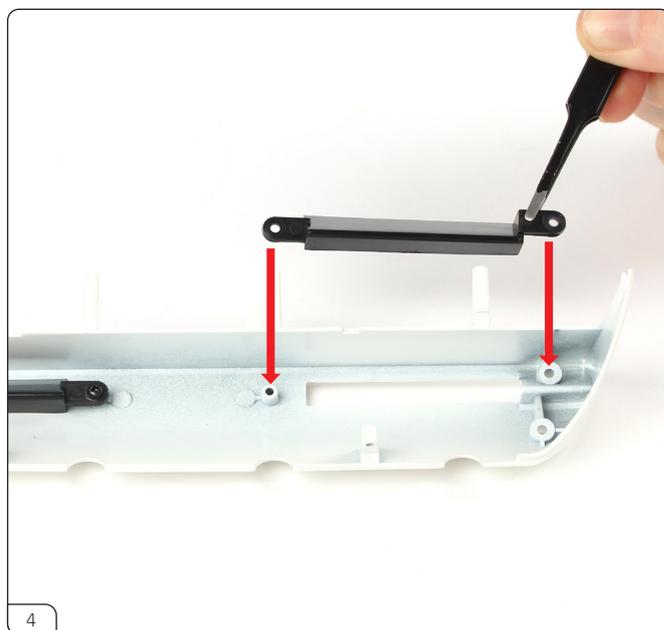

左カバー (91-B) をリアバランス (91-A) にセットします。

ステージ091●リアバランス・リアバンパーの取り付け

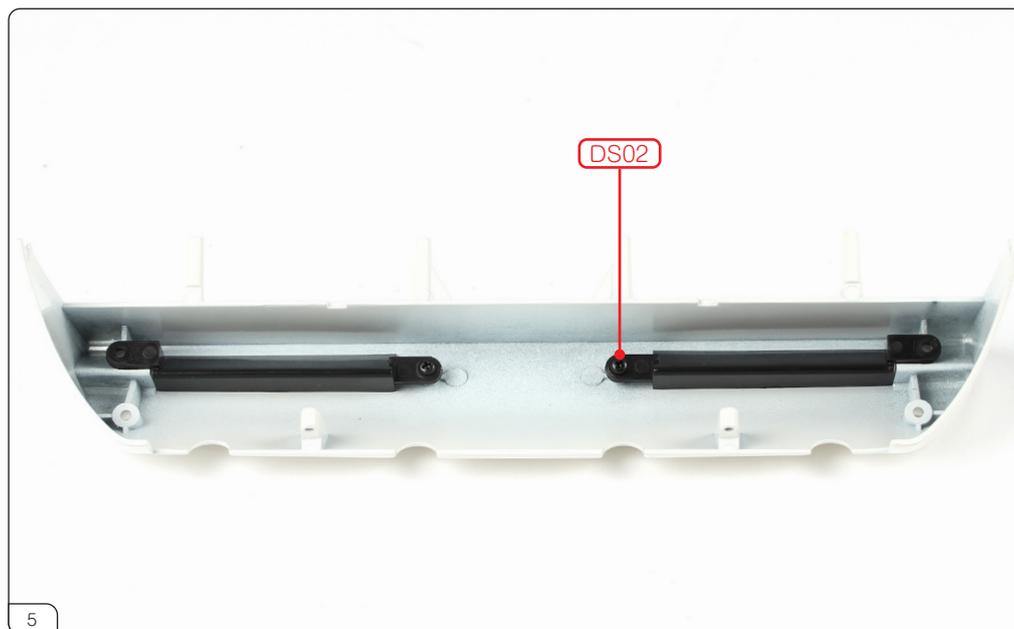

DS02ネジで固定します。




画像のように、ステージ086で組み立てたプロペラアセンブリーにリアバランス (91-A) を合わせます。

ステージ091 ●リアバランス・リアバンパーの取り付け



しっかりと押し込んでください。プロペラアセンブリーにリアバランス (91-A) がセットされた状態です。

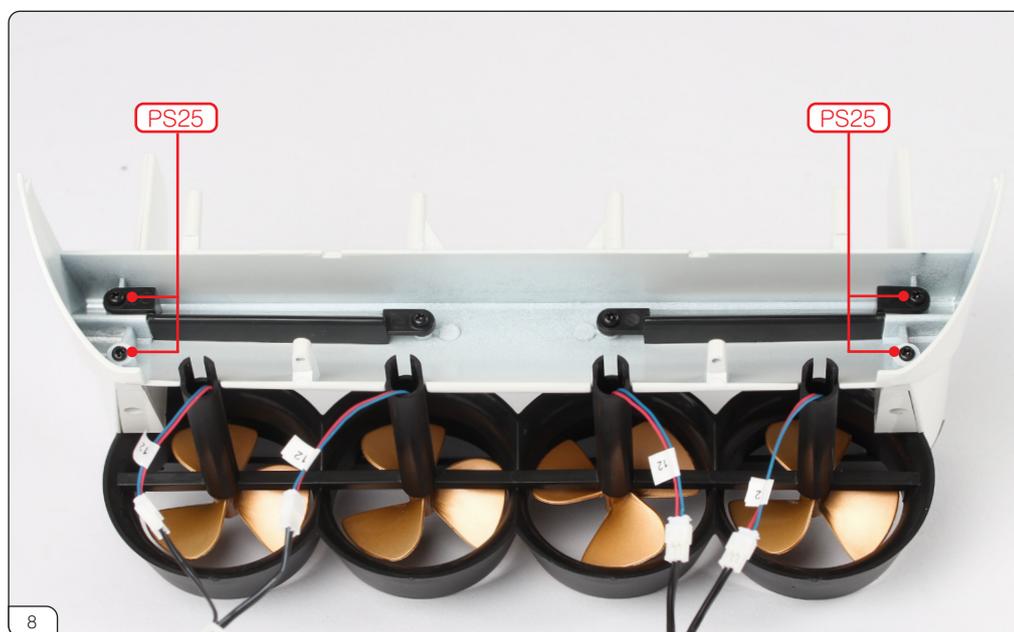


PS25ネジ4本で固定します。

ステージ091 ●リアバランス・リアバンパーの取り付け



画像のようにボディを作業台に置き、テールゲートを開けてください。

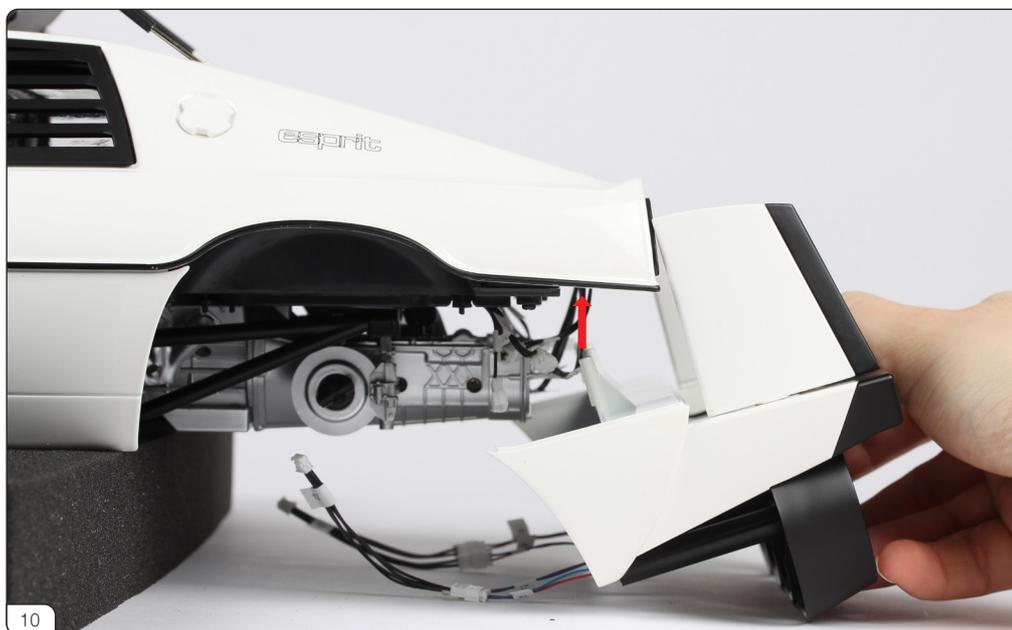

画像のように、リアバランスをボディの下に入れて保持します。赤矢印のネジポストをボディのネジ穴に合わせてください。

ステージ091●リアバランス・リアバンパーの取り付け



赤丸印がネジ穴です。ネジポストとネジ穴をしっかりと合わせます。このときケーブルなどを引っ掛けないように注意してください。




DS02ネジ4本で固定します。


ステージ091 ●リアバランス・リアバンパーの取り付け



14 アッセンブリーを裏返して、ケーブル「12」を接続します。

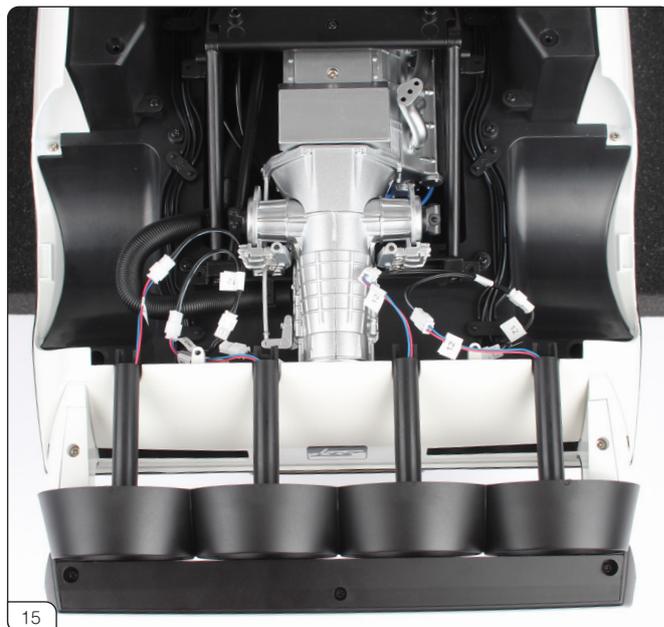

15 すべてのケーブル「12」を接続してください。

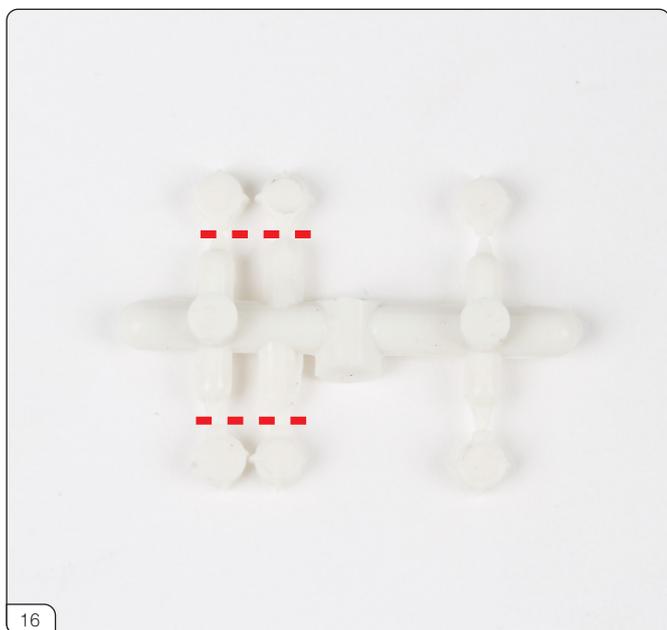

16 ランナーからスクリーキャップ (91-D) を切り取ります。

注:このスクリーキャップは、次のバック12で電気系統をテストした後にセットしたほうがいいかもしれません。



17 ネジの上部にスクリーキャップ (91-D) を押し込みます。

ステージ091●リアバランス・リアバンパーの取り付け



4つのネジにスクリューキャップ (91-D) を押し込みます。



画像のように、モデルを保管するときは、プロペラガードが傷つかないようにボディの下側を支えてください。


ステージ091●リアバランス・リアバンパーの取り付け

ステージの完了



ステージ092●右フロントハイドロプレーンフィンの組み立て

右フロントハイドロプレーンフィンをフロントホイールカバーに取り付けます。

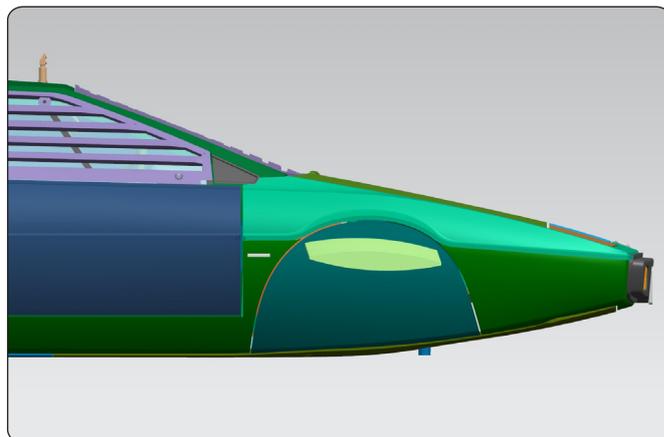

ステージ092パーツリスト

名称

92-A フロントホイールカバー

92-B ハイドロプレーンフィン

PS23ネジ×2



ステージ092●右フロントハイドロプレーンフィンの組み立て



ハイドロプレーンフィン (92-B) をフロントホイールカバー (92-A) に合わせます。



ハイドロプレーンフィン (92-B) を押し込みます。



PS23ネジで固定します。

ステージ092●右フロントハイドロプレーンフィンの組み立て

ステージの完了

