

**THE
SPY WHO
LOVED
ME™**

LOTUS
esprit



Zásilka 11

N Á V O D N A S T A V B U

FÁZE 084: PŘIPEVNĚNÍ KORMIDEL

FÁZE 085: PŘIPEVNĚNÍ OCHRANY VRTULÍ

FÁZE 086: PŘIPEVNĚNÍ VRTULÍ

**FÁZE 087: VÝROBA ZADNÍ
POZNÁVACÍ ZNAČKY**

**FÁZE 088: MONTÁŽ ZADNÍCH
PRAVÝCH SVĚTEL**

**FÁZE 089: MONTÁŽ ZADNÍCH
LEVÝCH SVĚTEL**

**FÁZE 090: INSTALACE KOKPITU
A PODVOZKU**

FÁZE 091: MONTÁŽ ZADNÍHO SPODKU

**FÁZE 092: PŘÍPRAVA PŘEDNÍ PRAVÉ
HYDROPLÁNOVÉ PLOUTVE**

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte.

Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili.

Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohladíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.


Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *The Spy Who Loved Me* Lotus Esprit se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Fáze 084: Připevnění kormidel

V této fázi připevníte kormidla k zadnímu nárazníku.

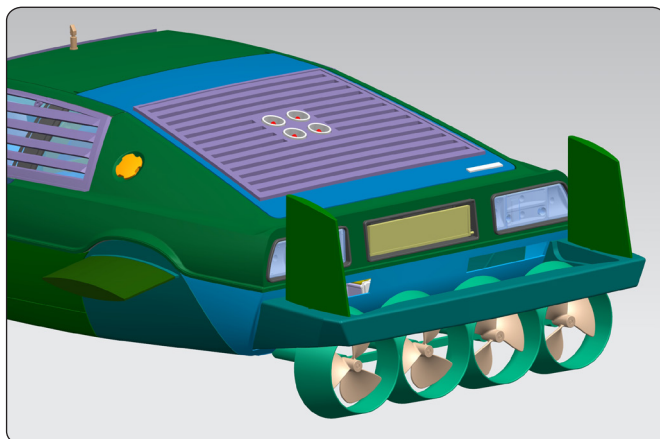

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 084

Jméno
84-A Zadní nárazník
84-B Kryt zadního nárazníku
84-C Levý kryt (L)
84-D Pravý kryt (R)
Šrouby PS05 x3



84-A



84-B



84-C



84-D



PS05 x3

Fáze 084: Připevnění kormidel



Položte levé kormidlo (z fáze 083) na zadní nárazník (84-A).



Přišroubujte díly k sobě pomocí šroubu PS05.



Vezměte kryty (84-C a 84-D), které jsou označeny písmeny „L“ pro levý a „R“ pro pravý (v kroužku).

Fáze 084: Připevnění kormidel



Zatlačte levý kryt do sestavy.



Levé kormidlo by nyní mělo vypadat takto.



Umístěte pravé kormidlo (fáze 083) na druhou stranu.



Zajistěte pomocí šroubu PS05.

Fáze 084: Připevnění kormidel



Zatlačte pravý kryt do sestavy.




Pravé kormidlo by nyní mělo vypadat takto.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 085: Připevnění ochrany vrtulí

V této fázi připevníte ochranu vrtulí k zadnímu nárazníku. Také vložíte motory vrtulí a připojíte jejich kabely.

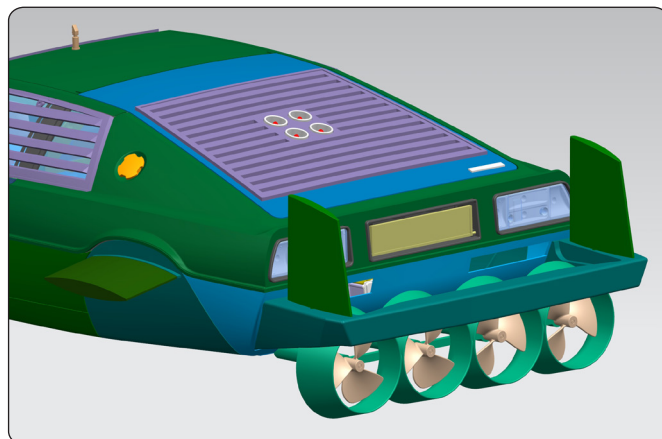


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 085


Jméno
85-A Ochrana vrtulí
85-B Motor vrtule x4
85-C Konektor motoru (č. 12) x2
Šrouby PS05 x6

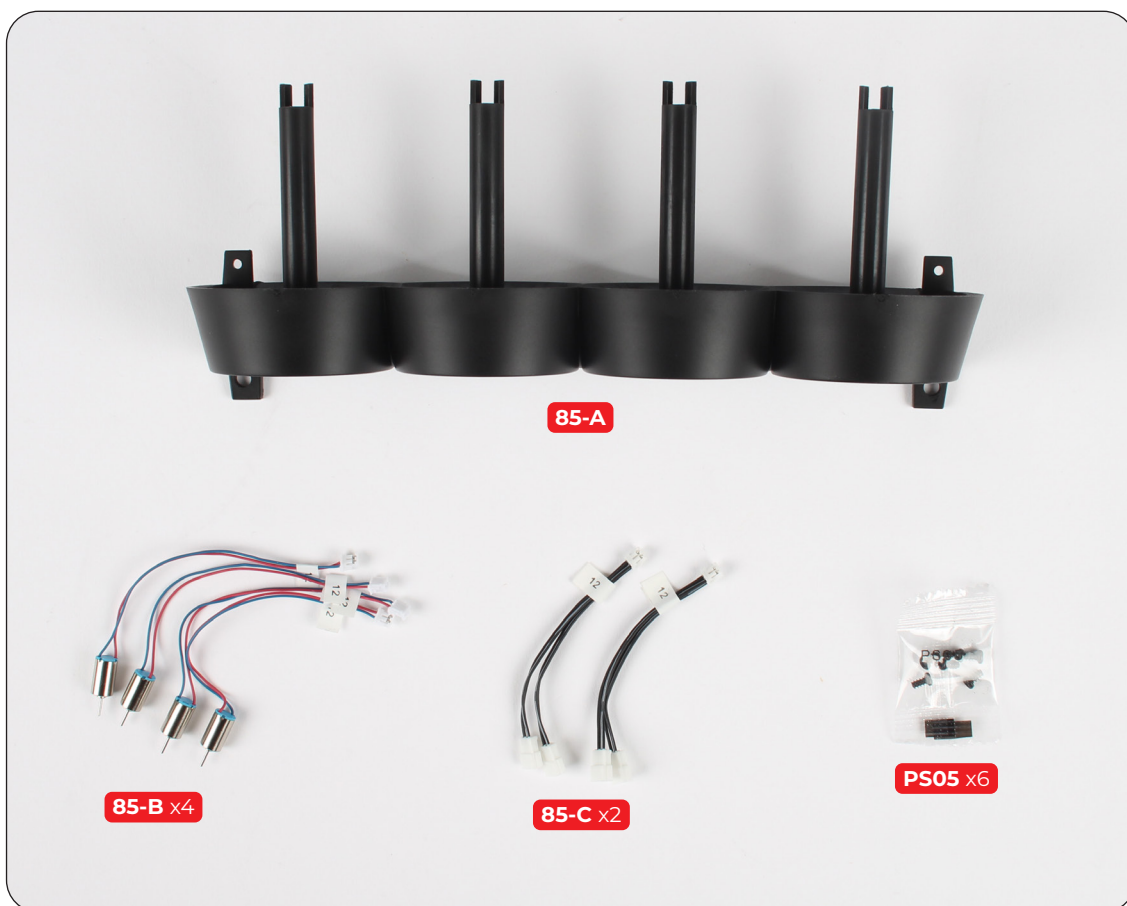

Fáze 085: Připevnění ochrany vrtulí

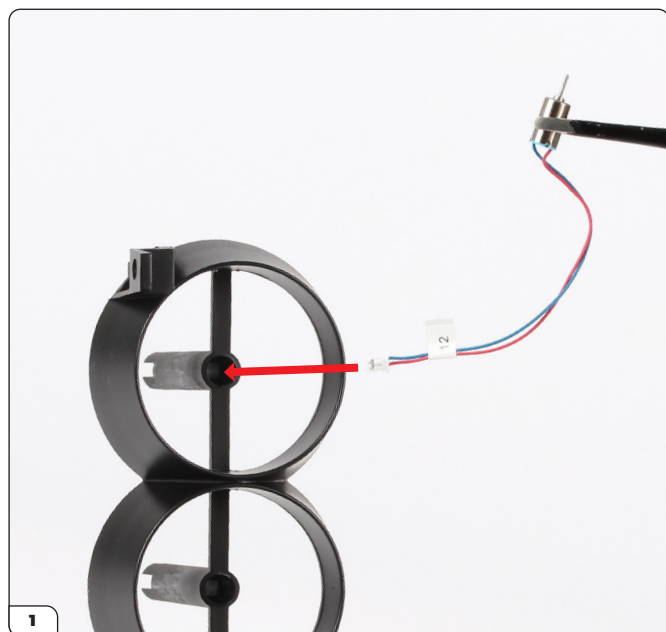

Proveďte kabel motoru vrtule (85-B) skrz ochranu vrtulí (85-A).

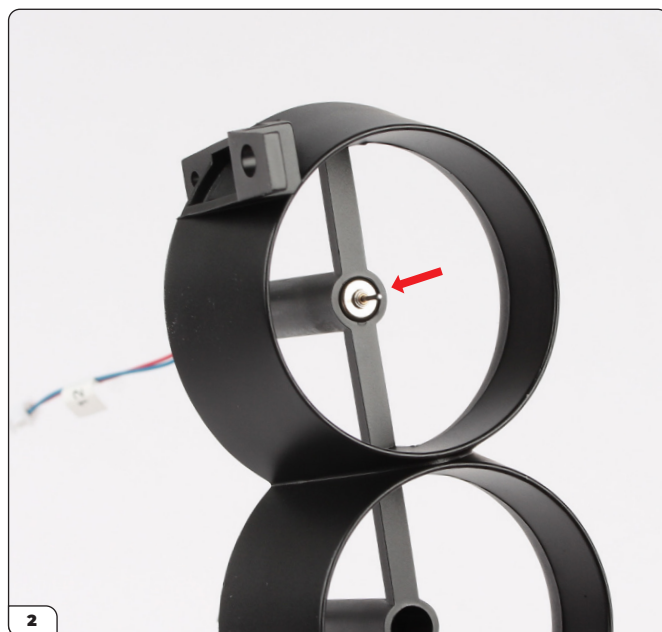


Vložte motor do jeho otvoru v ochraně vrtulí.



Opakujte postup pro zbývající tři motory.

Fáze 085: Připevnění ochrany vrtulí

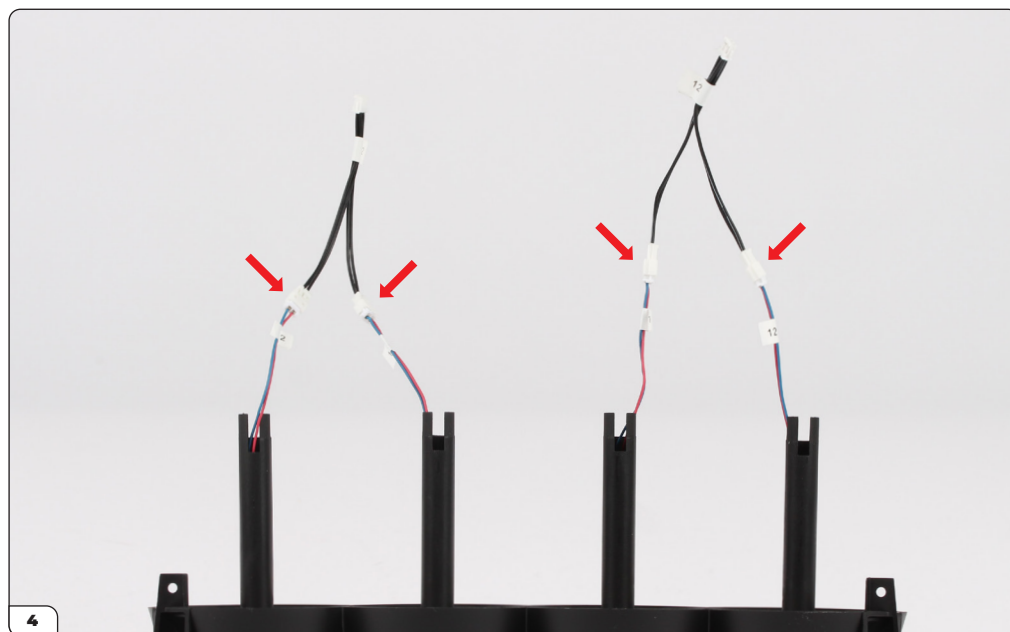

Připojte kabely motorů ke konektorům (85-C).




Zatlačte sestavu na zadní nárazník (fáze 084).

Fáze 085: Připevnění ochrany vrtulí




Spojte díly pomocí 2 šroubů PS05. Ujistěte se, že horní části obou sloupků pro šrouby v sestavě vodorovné ocasní plochy jsou v jedné rovině s horními částmi výstupků na zadní části ochrany vrtulí (6b).

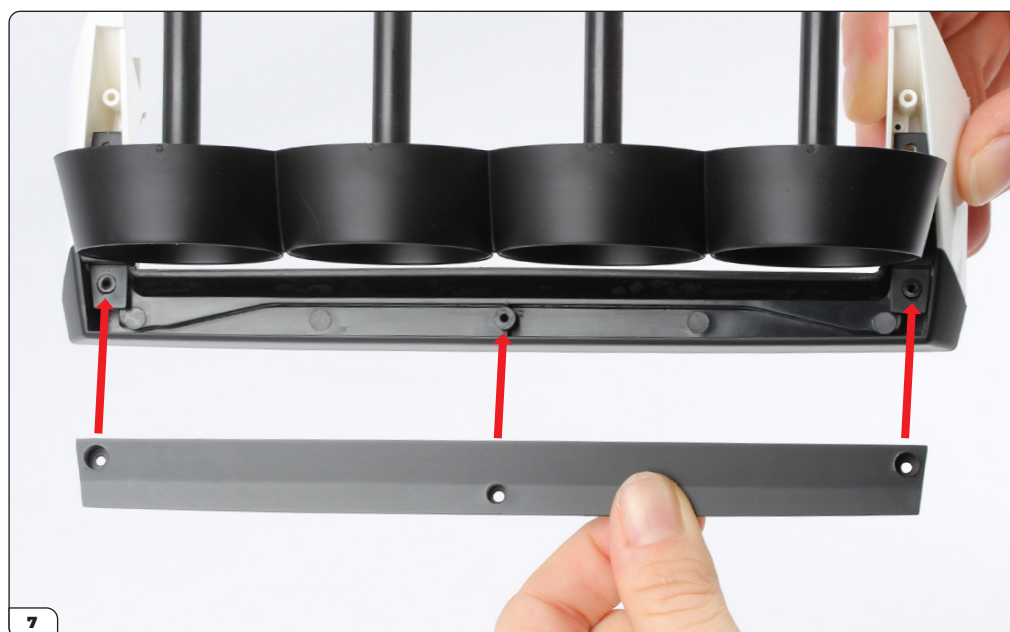

Nasadte zadní kryt nárazníku (84-B) na sestavu.

Fáze 085: Připevnění ochrany vrtulí

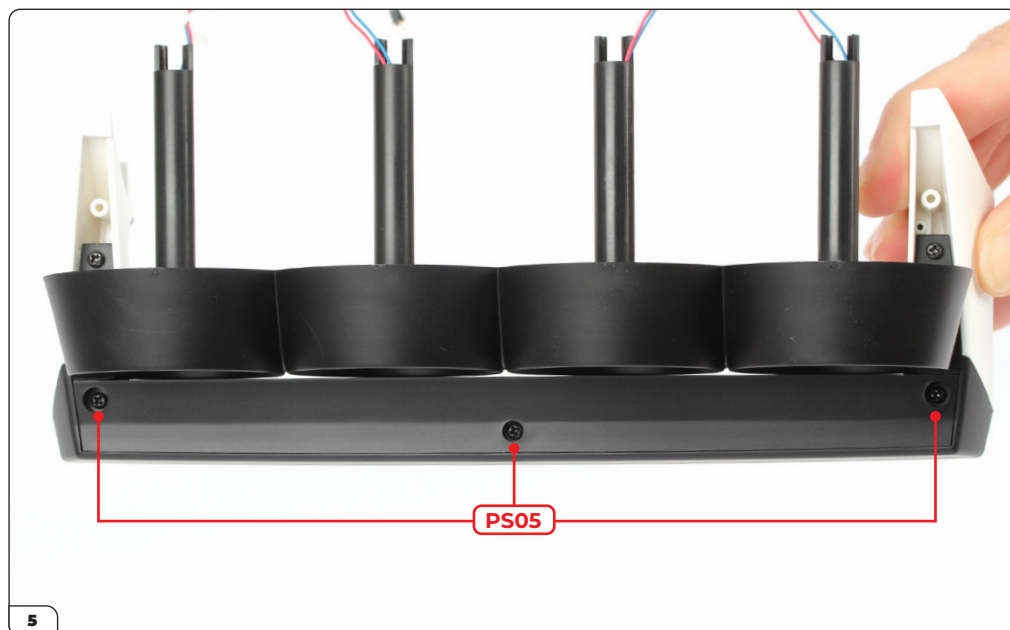


Zajistěte pomocí 3 šroubů PS05.




Fáze 086: Připevnění vrtulí

V této fázi připevníte vrtule k motorům.

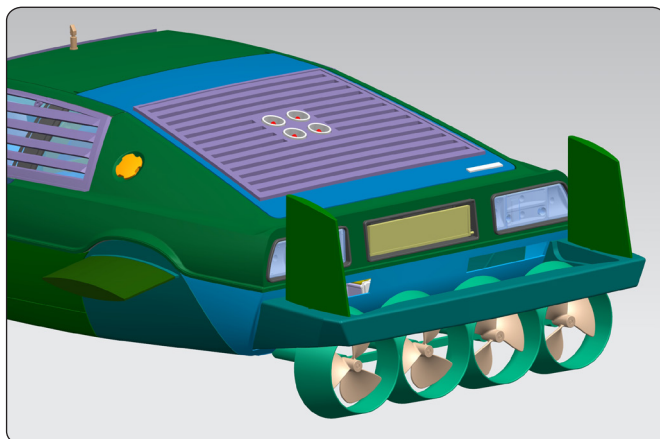

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 086


Jméno
86-A Vrtule x4
86-B Kryt (L)
86-C Kryt (R)
Šrouby PS02 x3

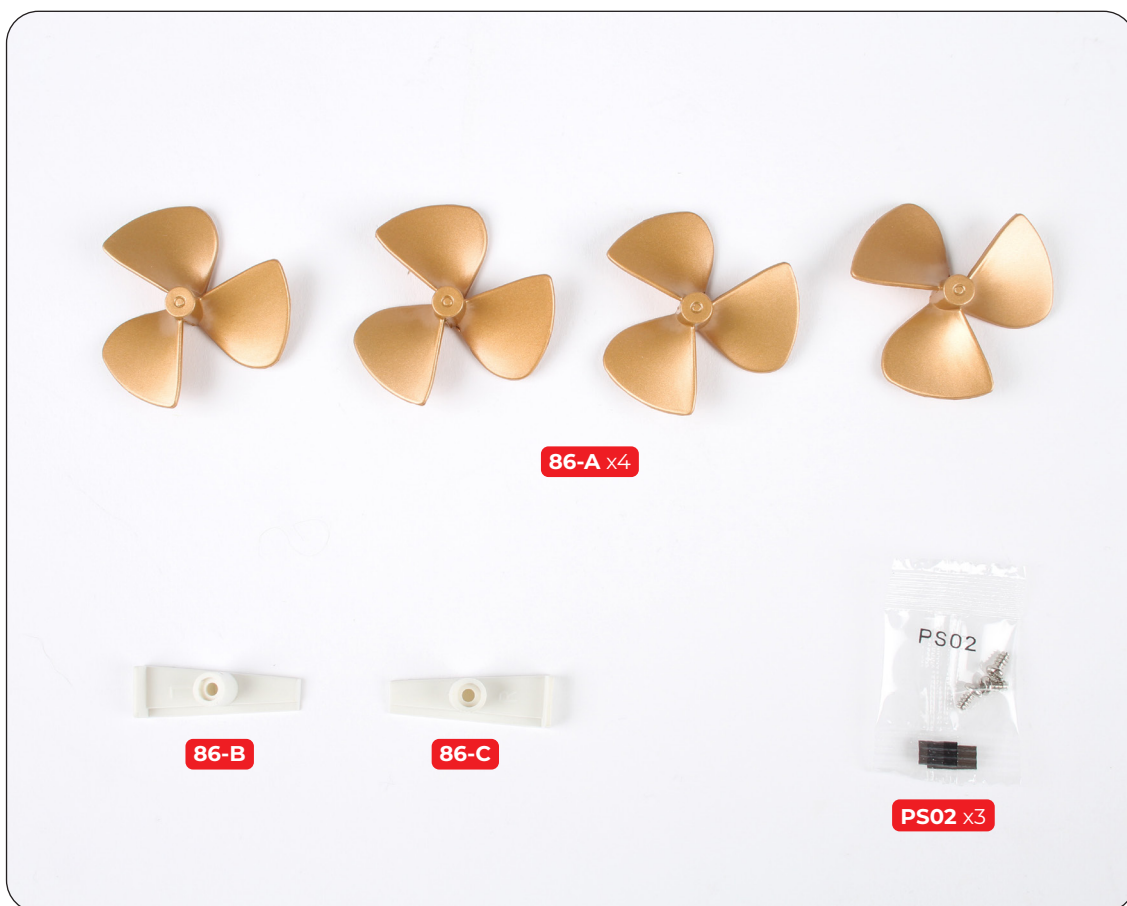


Fáze 086: Připevnění vrtulí




Vezměte kryty (86-B a 86-C), které jsou označeny písmeny „L“ pro levou a „R“ pro pravou (zakroužkováno).

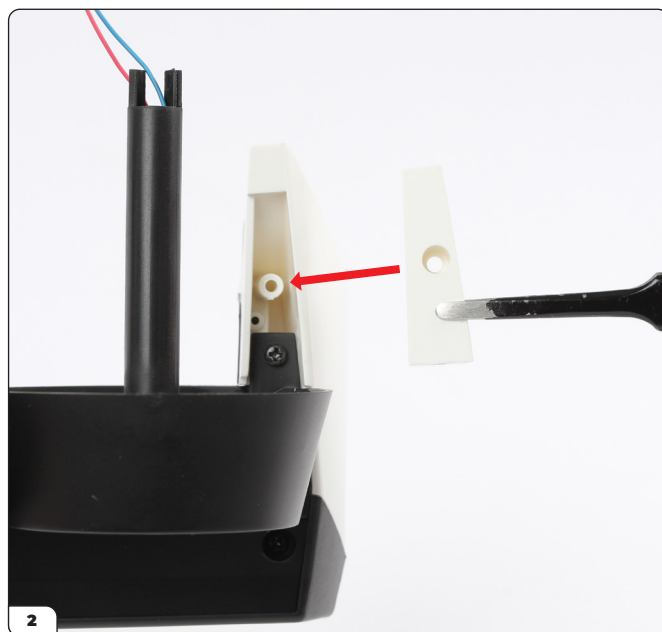

Přitlačte levý kryt na spodní stranu levého kormidla (fáze 085).

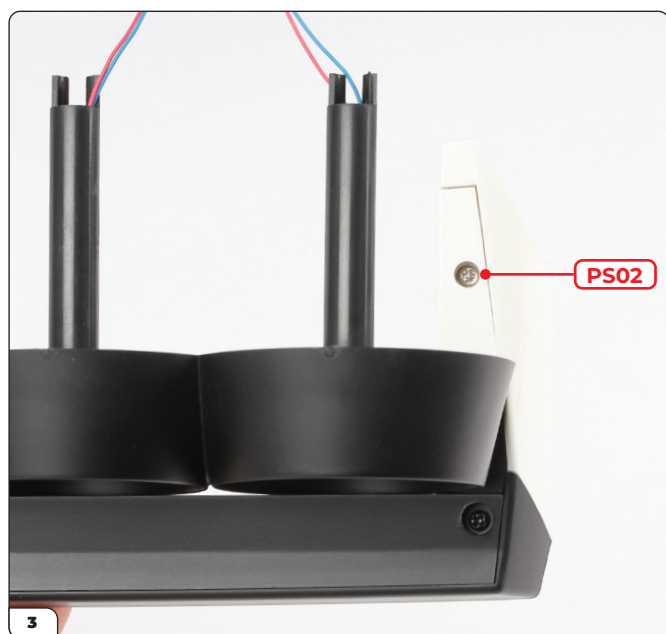


Zajistěte pomocí šroubu PS02.

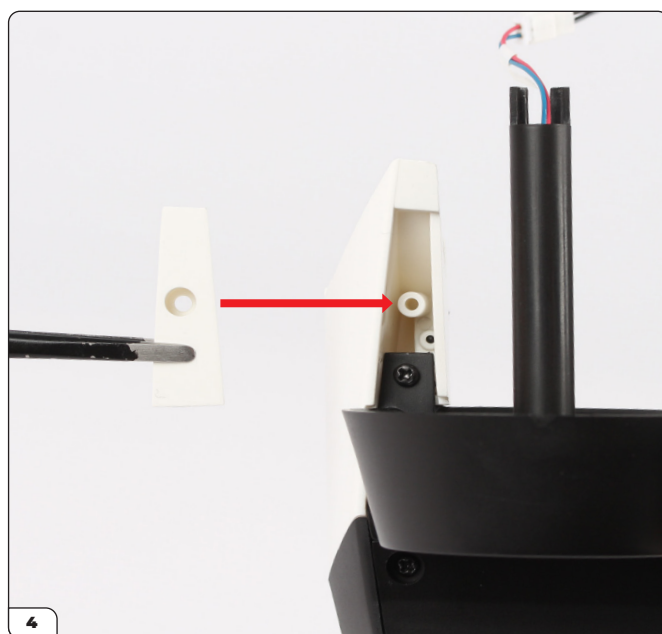


Přitlačte pravý kryt na spodní stranu pravého kormidla.

Fáze 086: Připevnění vrtulí

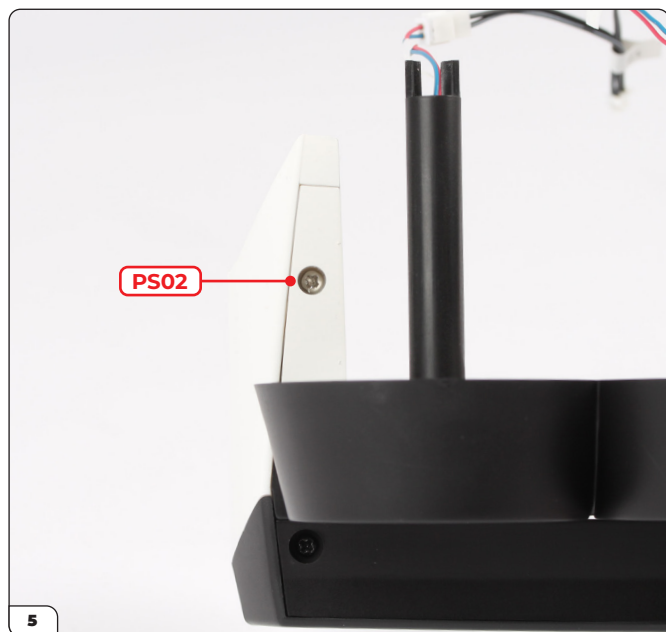

Zajistěte pomocí šroubu PS02.

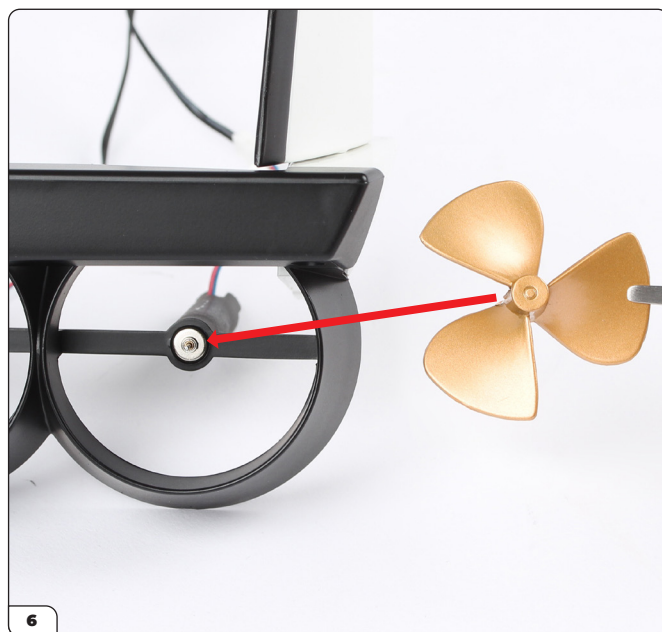

Nasad'te vrtuli (86-A) na čep motoru.



Pokračujte v nasazování všech vrtulí na motory.


Fáze 086: Připevnění vrtulí

FÁZE DOKONČENA



Fáze 087: Výroba zadní poznávací značky

V této fázi sestavíte a připevníte zadní poznávací značku, která obsahuje skrytý prostor pro rozprašovač.

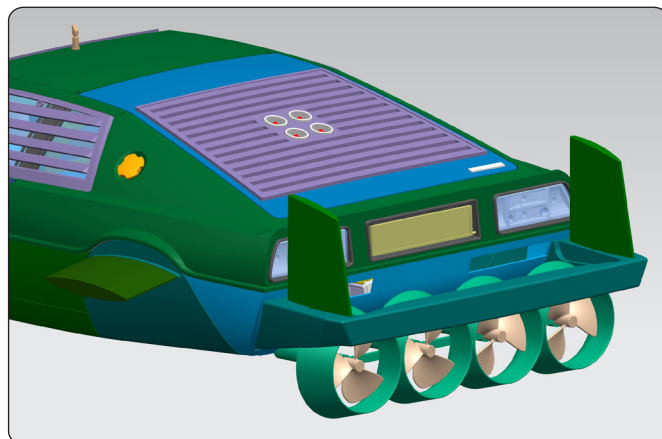

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 087

Jméno	Jméno
87-A Prostor rozprašovače	87-F Svorka x2
87-B Držák poznávací značky	87-G Pružina x2
87-C Tryskové rozprašovače	87-H Samolepka registrační značky
87-D Trubky	Šrouby PS05 x5
87-E Podpěra	



Fáze 087: Výroba zadní poznávací značky




Odlepte samolepku registrační značky (87-H) z podkladového papíru.



Zarovnejte samolepku s poznávací značkou (87-B), jak je znázorněno.




Přitlačte samolepku na místo.

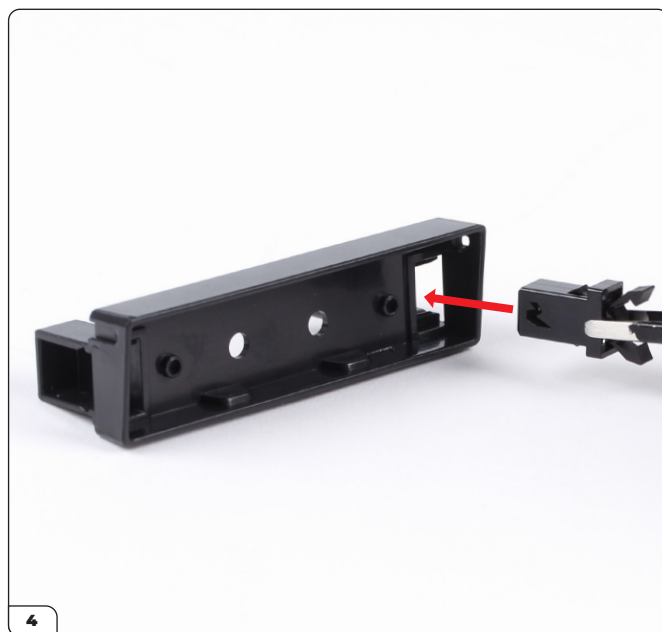

Zatlačte svorku (87-F) do prostoru rozprašovače (87-A).


Fáze 087: Výroba zadní poznávací značky

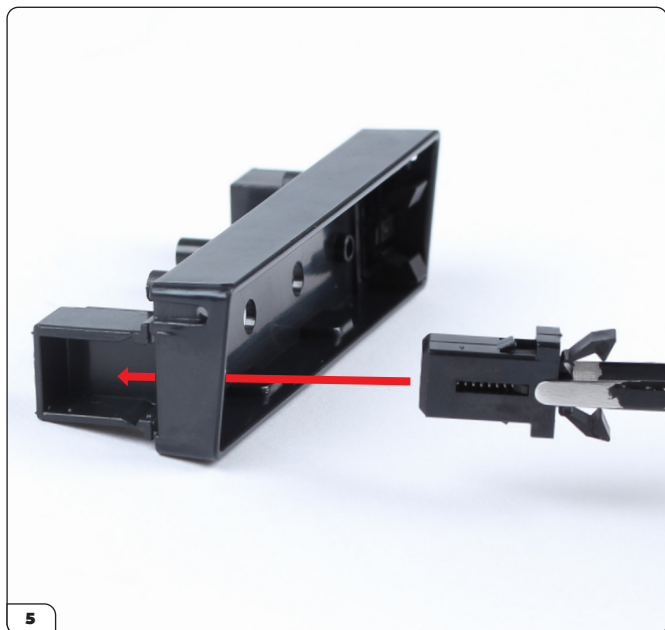

Vtlačte druhou svorku na druhou stranu.



Sestava by nyní měla vypadat takto.

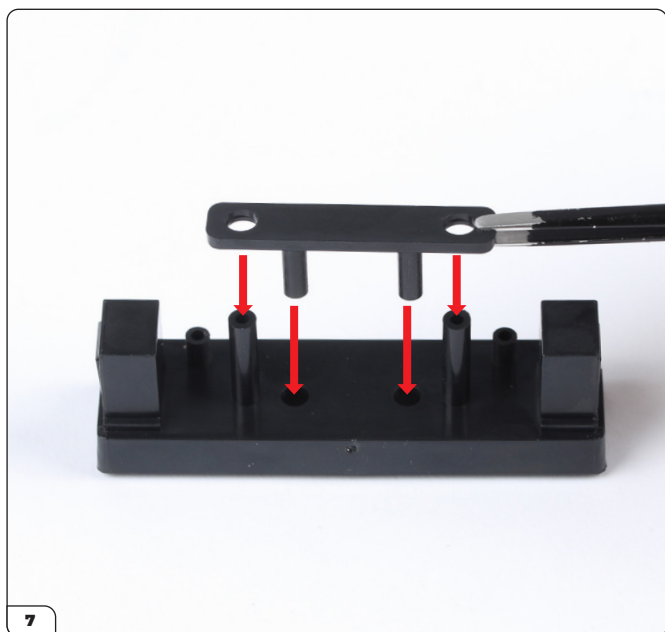


Umístěte trysky rozprašovače (87-C) na sestavu.




Sestava by nyní měla vypadat takto.


Fáze 087: Výroba zadní poznávací značky

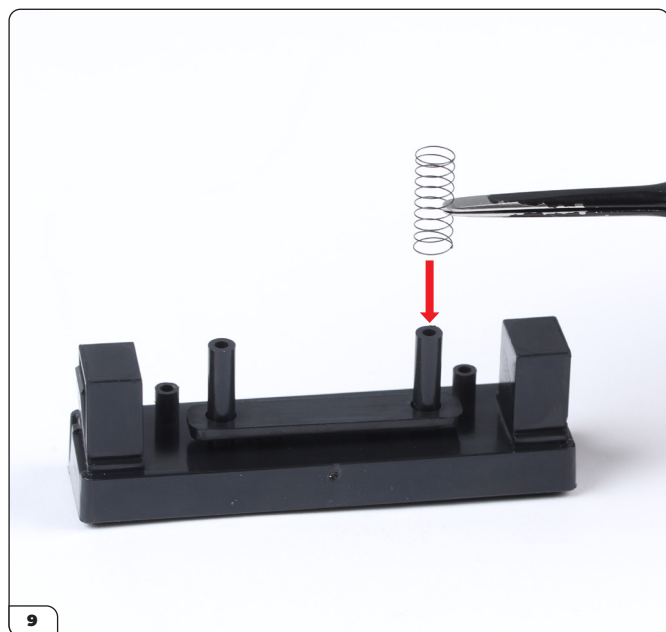


Nasad'te pružinu (87-G) přes sloupek.

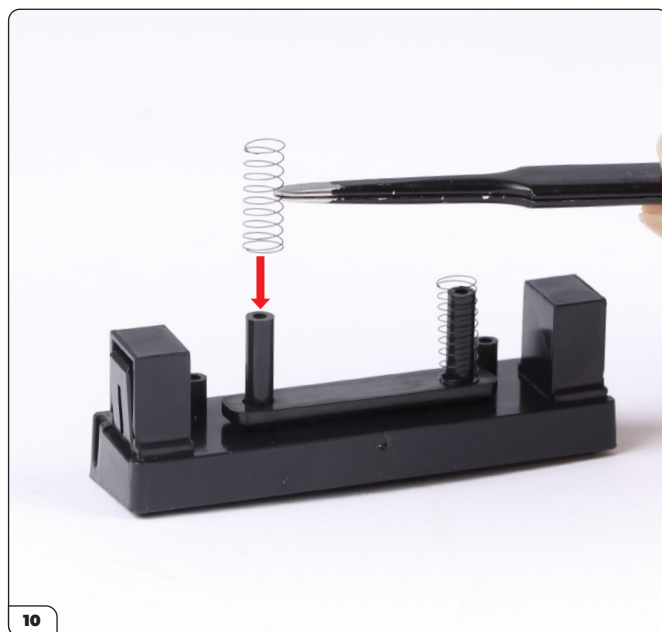

Opakujte pro druhou pružinu.

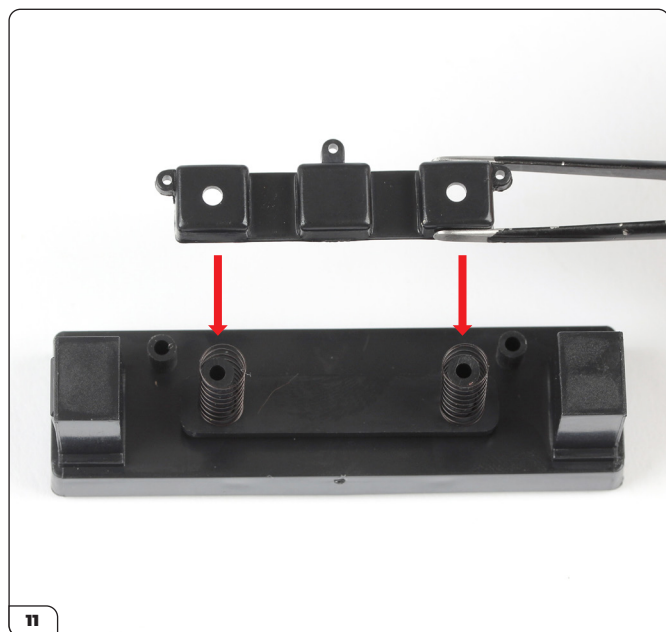

Položte podpěru (87-E) na sloupky.

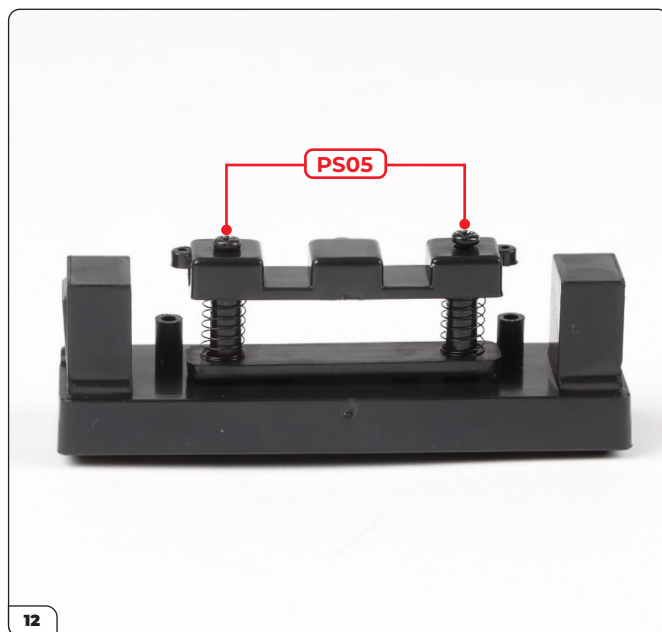


Upevněte pomocí 2 šroubů PS05.

Fáze 087: Výroba zadní poznávací značky



Připevněte držák poznávací značky k sestavě a zajistěte kolíkem na jedné straně.

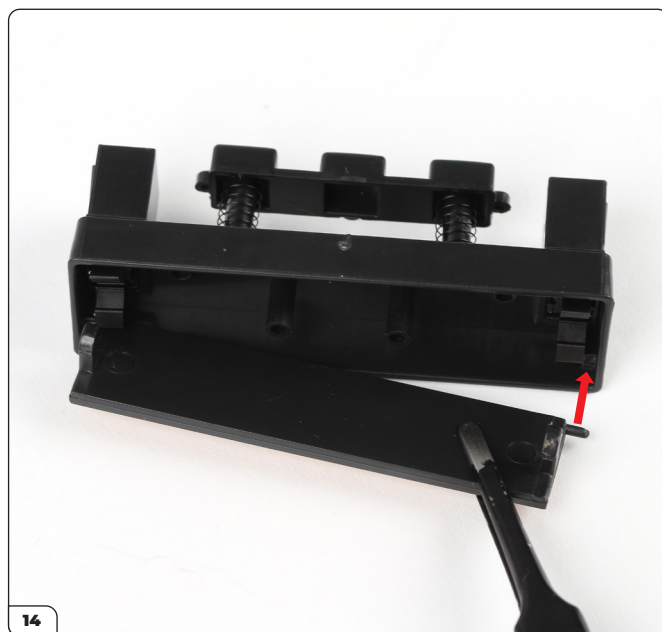

Poté upevněte kolík na druhém konci. Abyste mohli zasunout druhý čep do otvoru, budete muset poznávací značku mírně ohnout.



Zatlačte držák poznávací značky do svorek, aby se uzavřel. Znovu zatlačte, aby se otevřel prostor rozprašovače.

Fáze 087: Výroba zadní poznávací značky




Zarovnejte sestavu s hlavní karoserií (fáze 082).




Zatlačte na místo.

Fáze 087: Výroba zadní poznávací značky

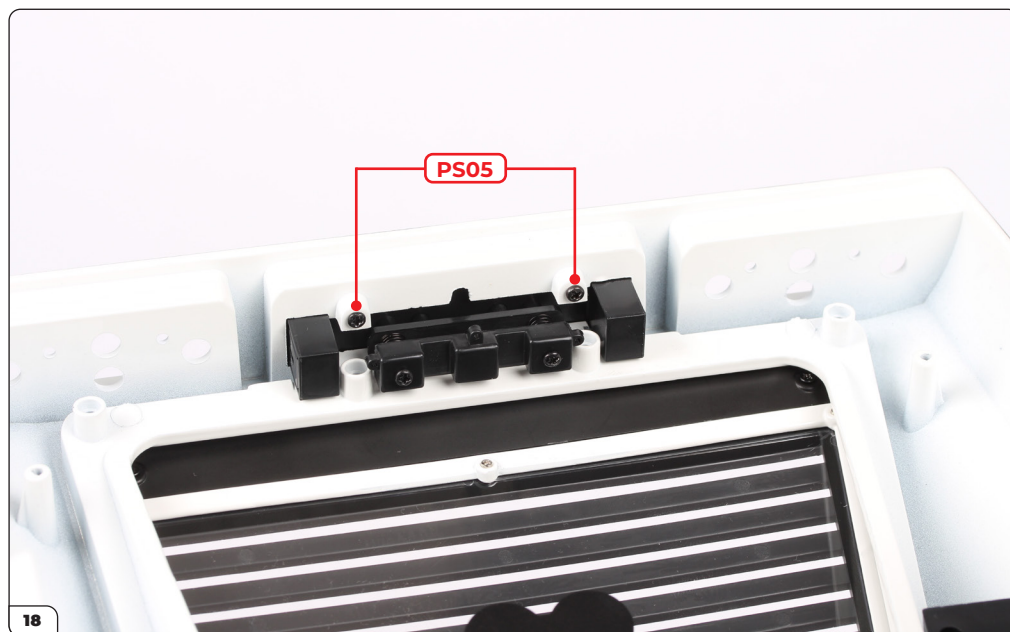

Opatrně otočte sestavu a přišroubujte držák poznávací značky na místo pomocí 2 šroubů PS05.

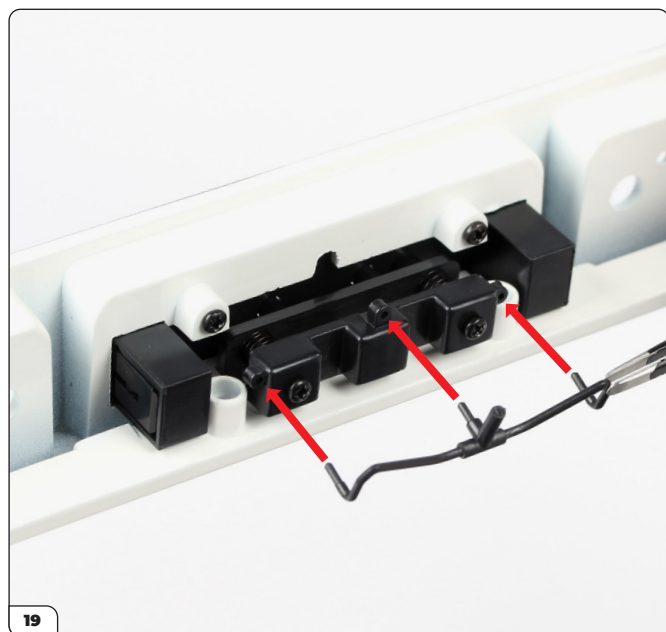

Vtlačte trubky (87-D) do podpěry.



Trubky by nyní měly vypadat takto.


Fáze 087: Výroba zadní poznávací značky

FÁZE DOKONČENA



Fáze 088: Montáž zadních pravých světel

V této fázi sestavíte a nainstalujete pravá zadní světla.

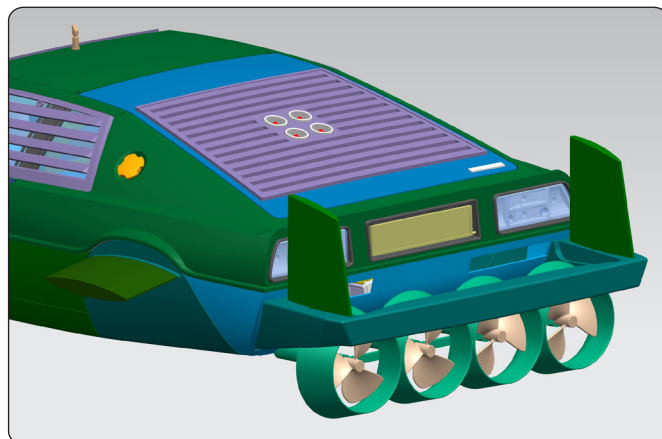

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 088

Jméno
88-A Reflektor
88-B Deska plošných spojů s LED
88-C Kryt zadního světla
88-D Čočka zadního světla
Šrouby PS05 x3



Fáze 088: Montáž zadních pravých světel



Umístěte kryt zadního světla (88-C) do hlavní karoserie (fáze 087).



Zatlačte čočku zadního světla (88-D) do reflektoru (88-A).



Zatlačte sestavu do krytu zadního světla.


Fáze 088: Montáž zadních pravých světel



Zadní světlo by nyní mělo vypadat takto.



Opatrně otočte sestavu. Zarovnejte desku plošných spojů s LED (88-B), jak je znázorněno.

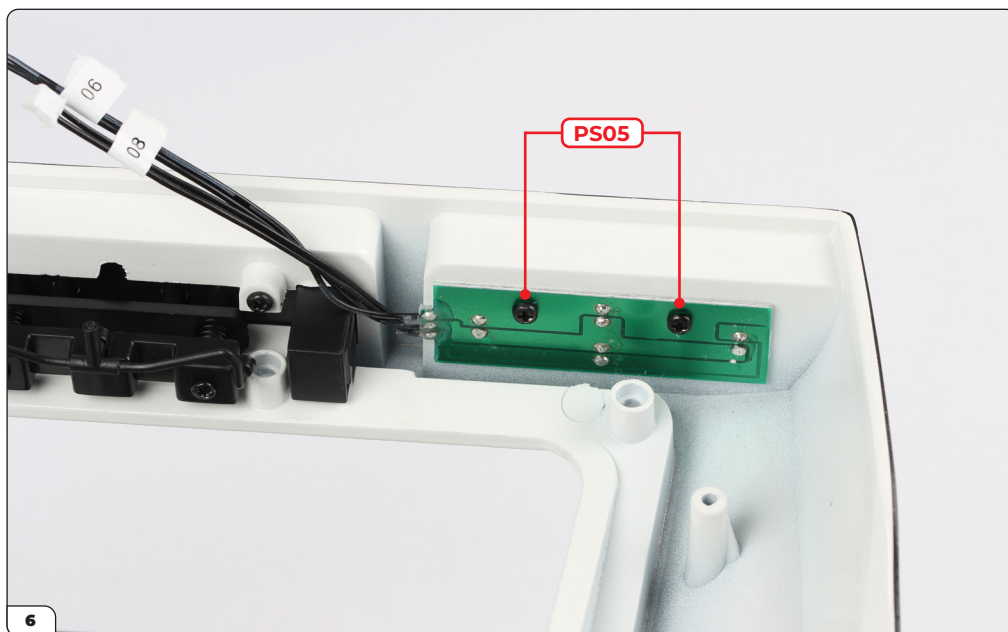

Umístěte desku plošných spojů a přišroubujte ji pomocí 2 šroubů PS05.


Fáze 088: Montáž zadních pravých světel

FÁZE DOKONČENA




Fáze 089: Montáž zadních levých světel

V této fázi sestavíte a nainstalujete levá zadní světla.

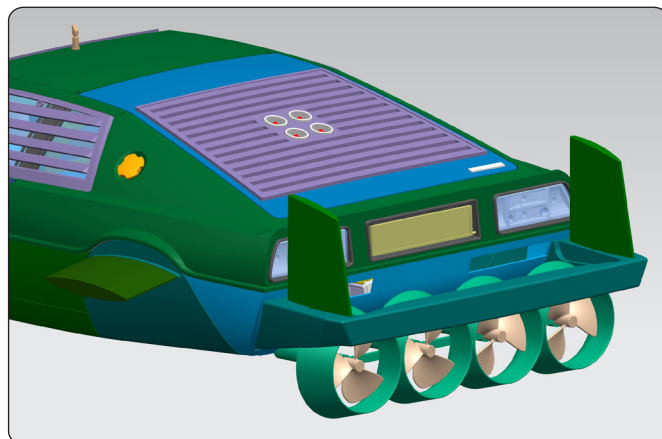

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 089

Jméno
89-A Reflektor
89-B Deska plošných spojů s LED
89-C Kryt zadního světla
89-D Čočka zadního světla
Šrouby PS05 x3

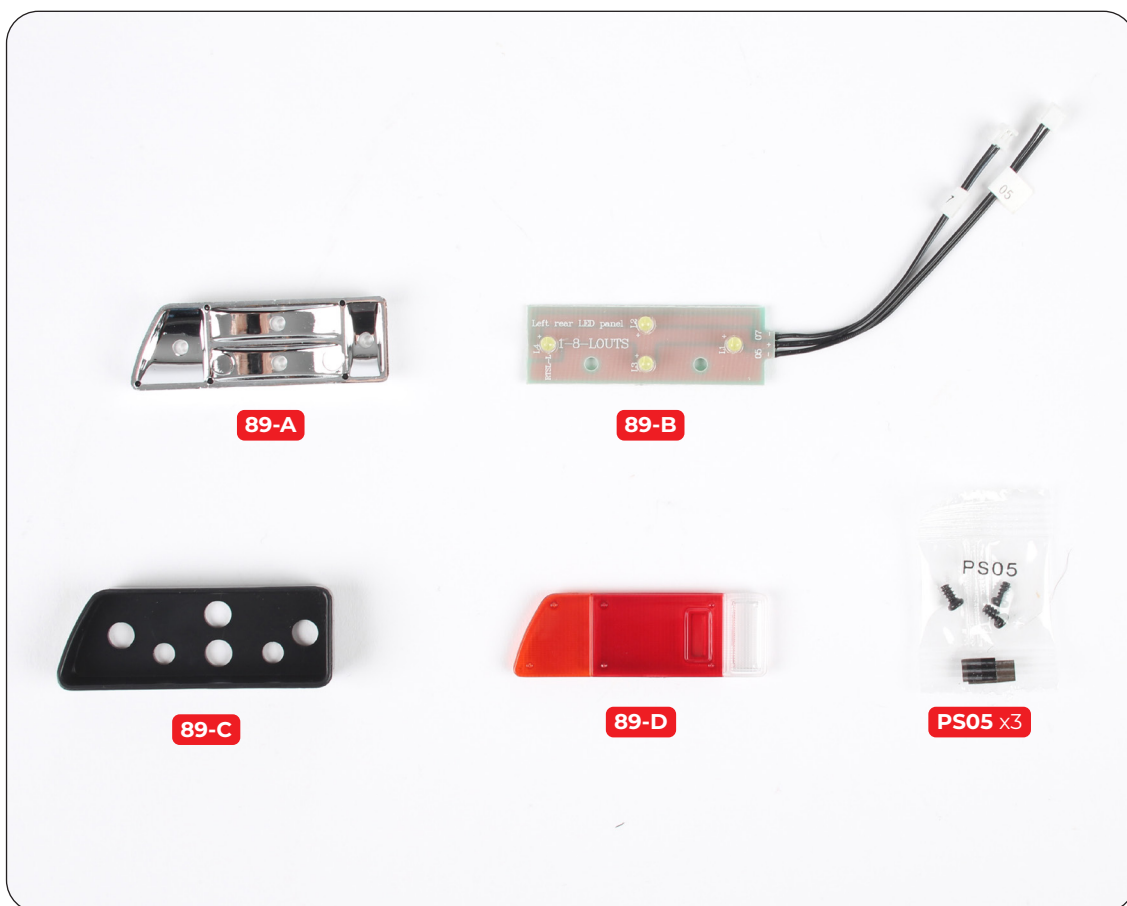


Fáze 089: Montáž zadních levých světel



Umístěte kryt zadního světla (89-C) do hlavní karoserie (fáze 088).



Zatlačte čočku zadního světla (89-D) do reflektoru (89-A).

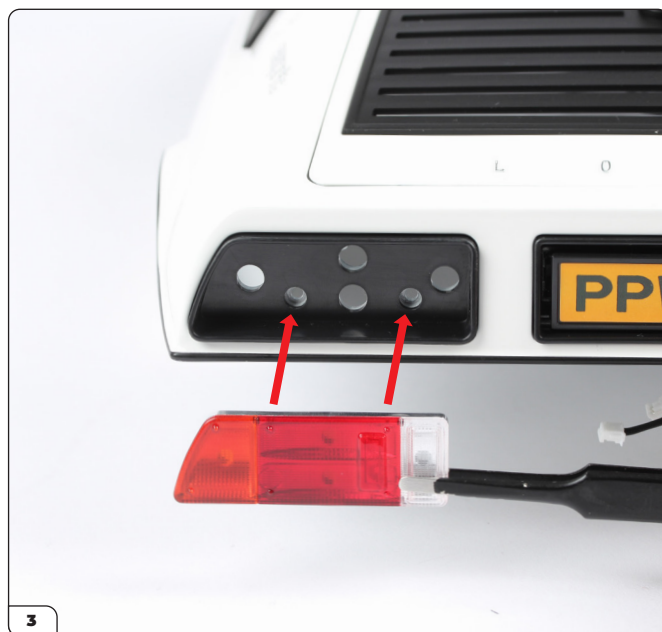


Zatlačte sestavu do krytu zadního světla.


Fáze 089: Montáž zadních levých světel



Zadní světlo by nyní mělo vypadat takto.

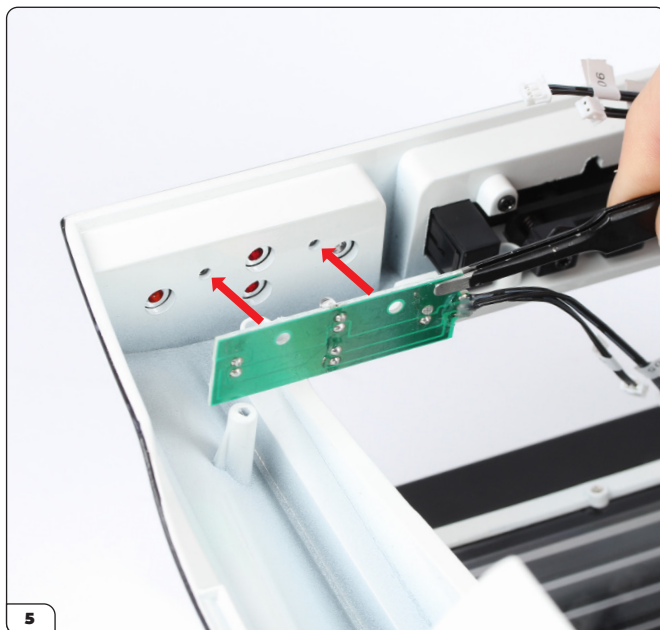

Opatrně otočte sestavu. Zarovnejte desku plošných spojů s LED (89-B), jak je znázorněno.

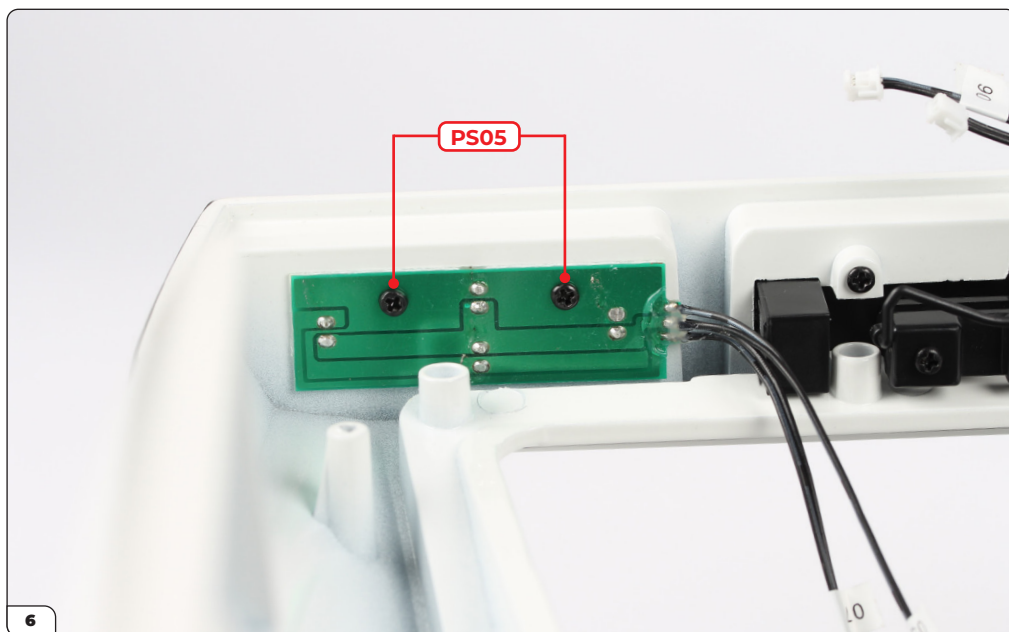

Umístěte desku plošných spojů a přišroubujte ji pomocí 2 šroubů PS05.


Fáze 089: Montáž zadních levých světel

FÁZE DOKONČENA



Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

V této fázi namontujete kokpit a podvozek do hlavní karoserie. Také připevníte zadní palivové nádrže a upravíte vedení kabelů podvozku.

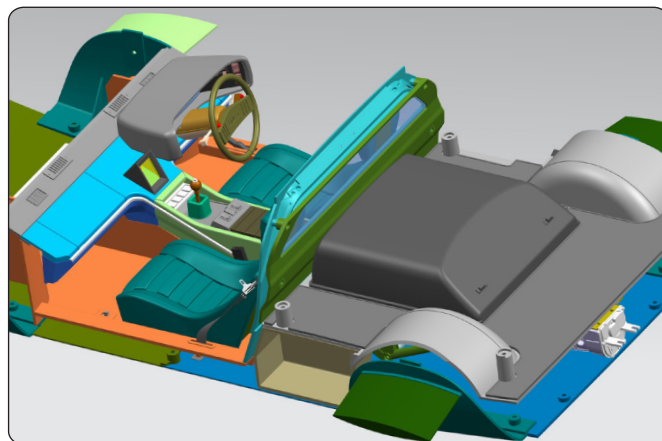

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 090

Jméno
90-A Palivová nádrž (L)
90-B Palivová nádrž (R)
Šrouby DS02 x7
Šrouby PS05 x7



90-A



90-B




DS02 x7




PS05 x7

Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

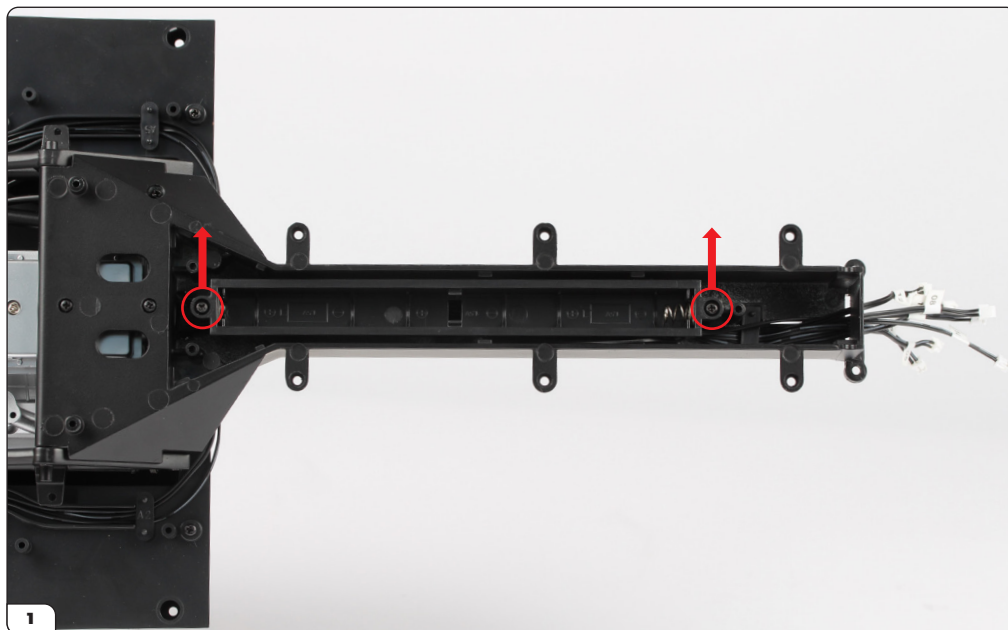


Vezměte podvozek (fáze 044) a vyjměte šrouby DS02, které zajišťují prostor pro baterie.

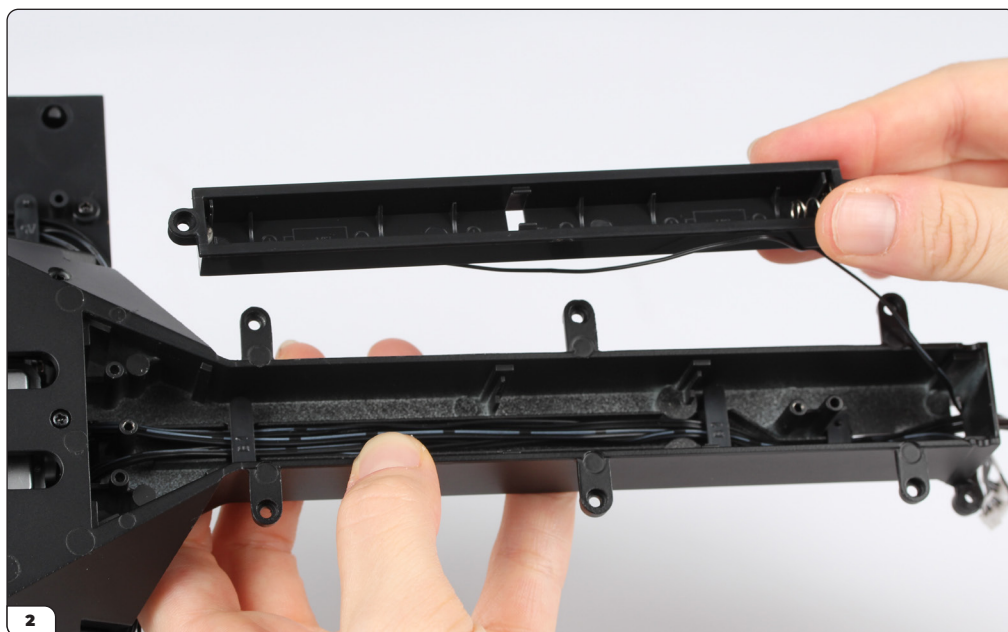


Vyjměte prostor pro baterie. Dávejte pozor, abyste nepoškodili kabel připojený k prostoru pro baterie.


Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

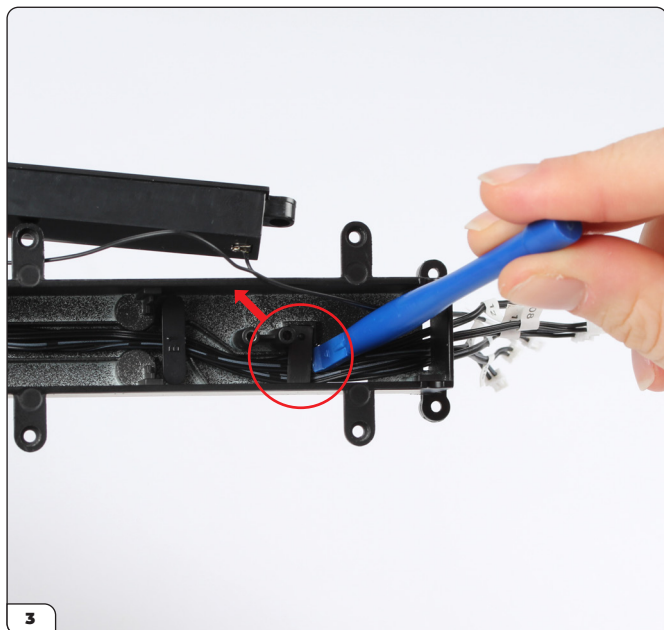


Odstraňte malý držák vedení kabelu. Tento díl lze vyhodit.

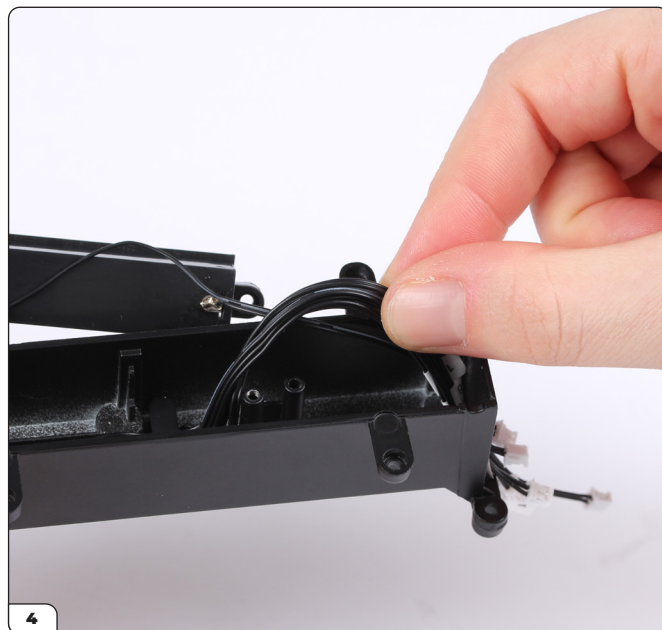

Opatrně vytáhněte kabely, dokud nebude k dispozici trochu volného závitů.

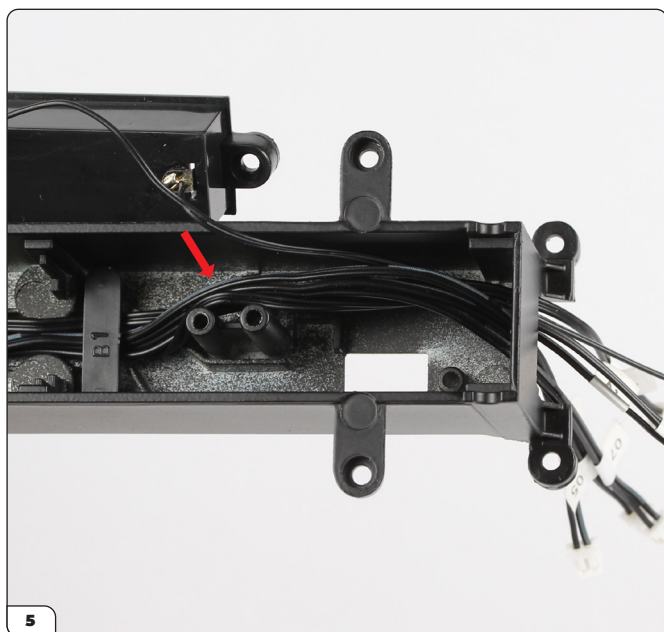

Přesuňte kabely na druhou stranu šroubových sloupků, jak je znázorněno.

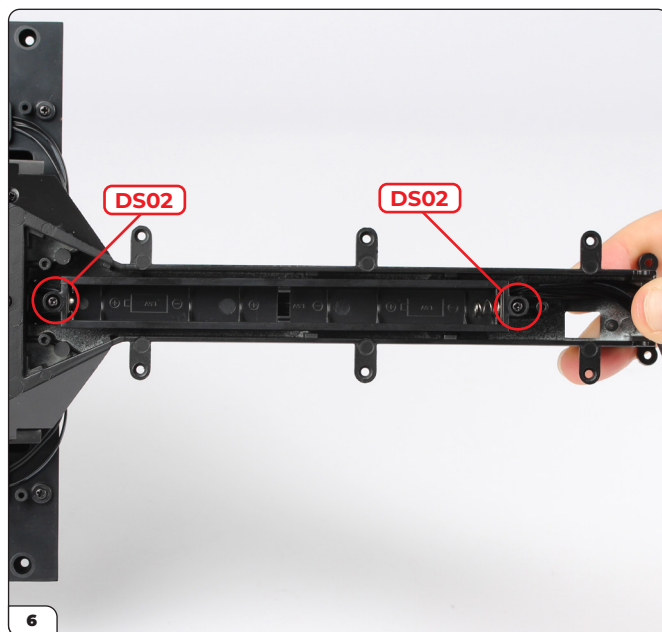


Vraťte prostor pro baterie a zajistěte jej šrouby DS02 vyjmutými v kroku 1.

Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku



Vezměte hlavní karoserii (fáze 089) a položte ji vzhůru nohama na chráněný povrch.

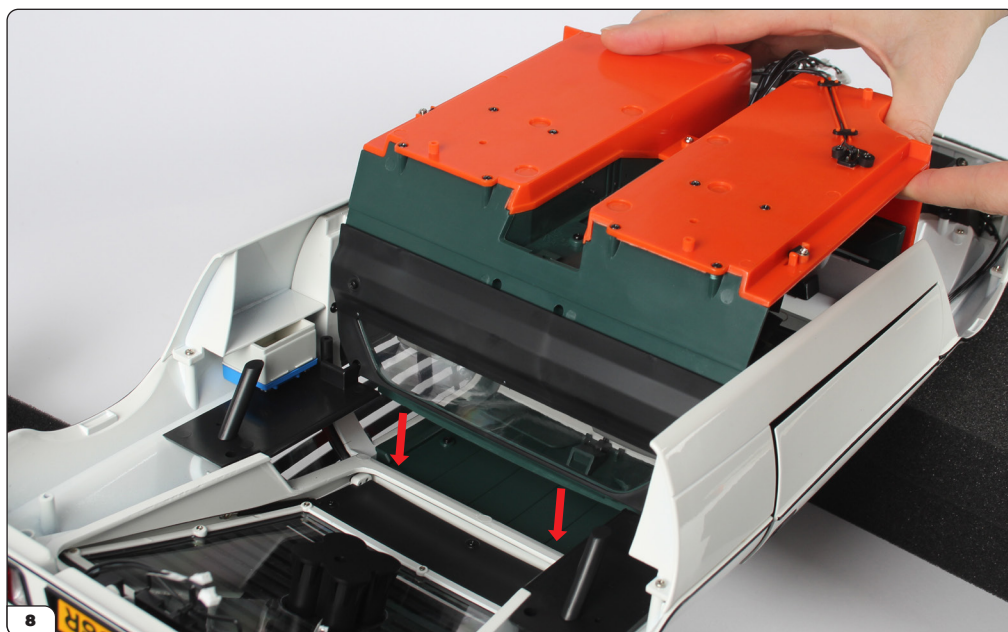


Začněte instalovat kokpit (fáze 050) zatlačením přepážky na místo.

Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku




Vpředu zatlačte západky na sloupky.

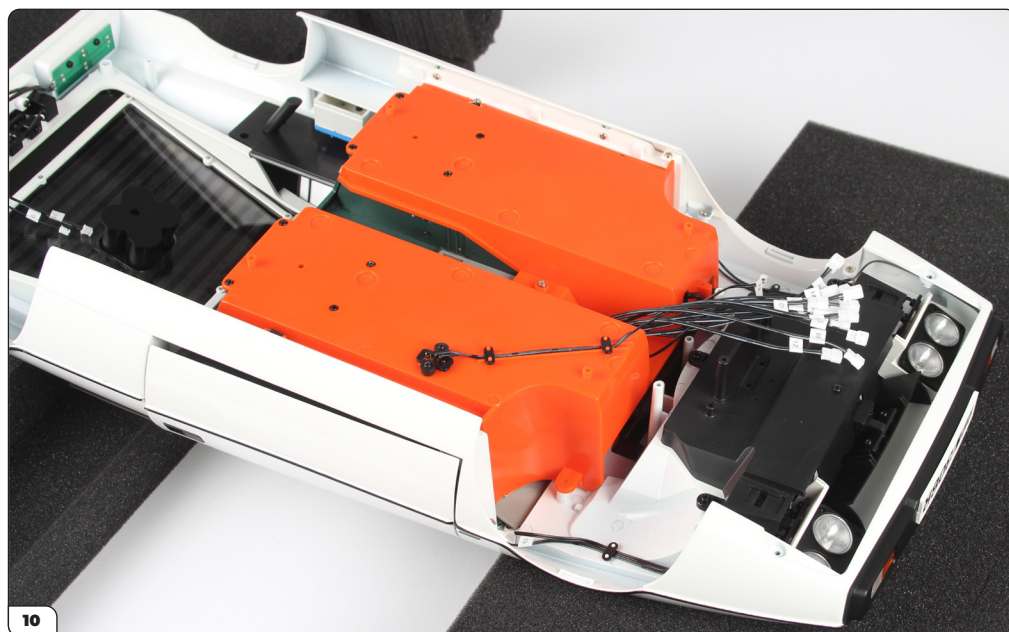


Kokpit by měl vypadat takto, jakmile je na místě.

Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

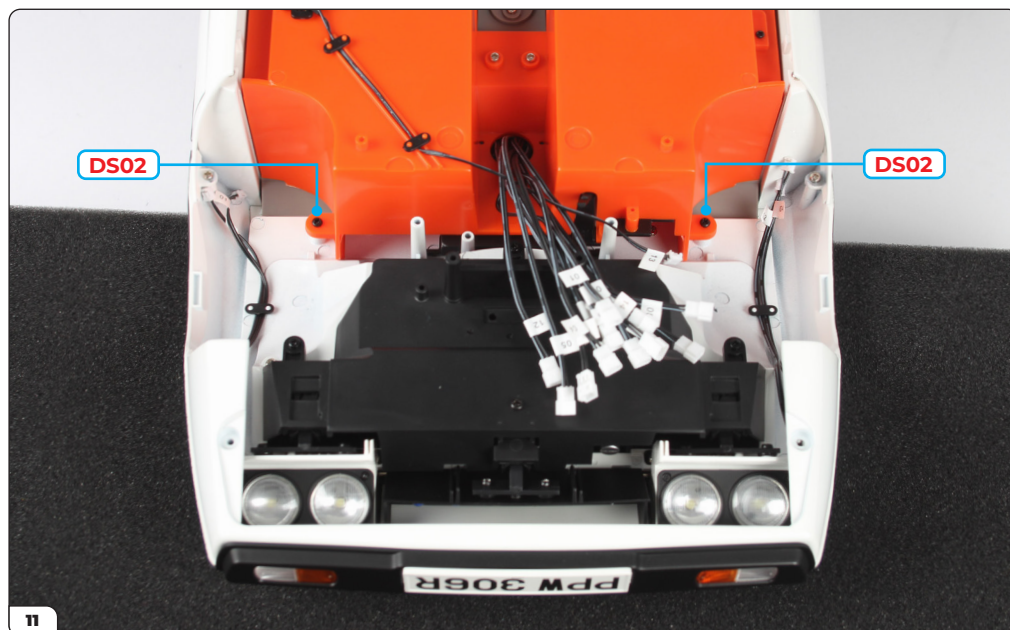


Přišroubujte přední část pomocí 2 šroubů DS02.

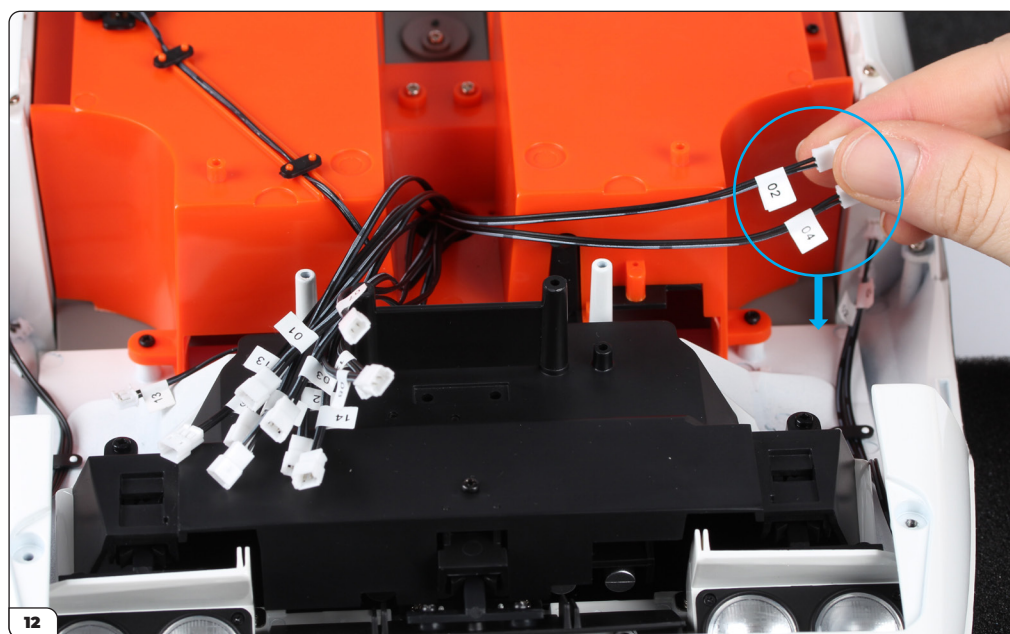


Přesuňte kabely č. 02 a 04 směrem k pravému přednímu podběhu.

Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

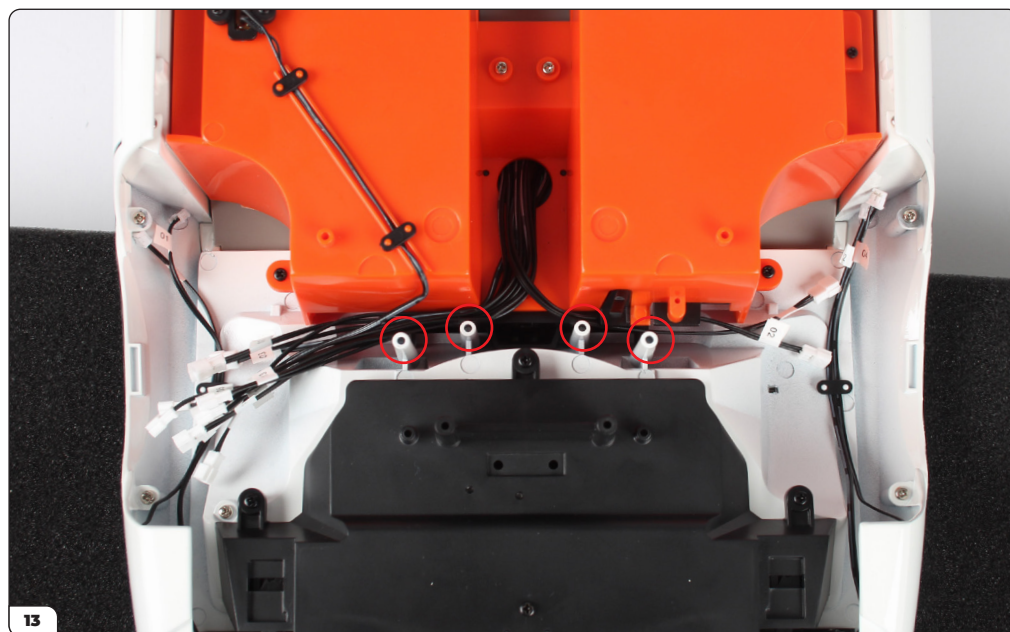


Přesuňte všechny ostatní kabely směrem k levému přednímu podběhu, jak je znázorněno. **Ujistěte se, že kabely nezakrývají čtyři šroubové sloupky (zakroužkováno).**

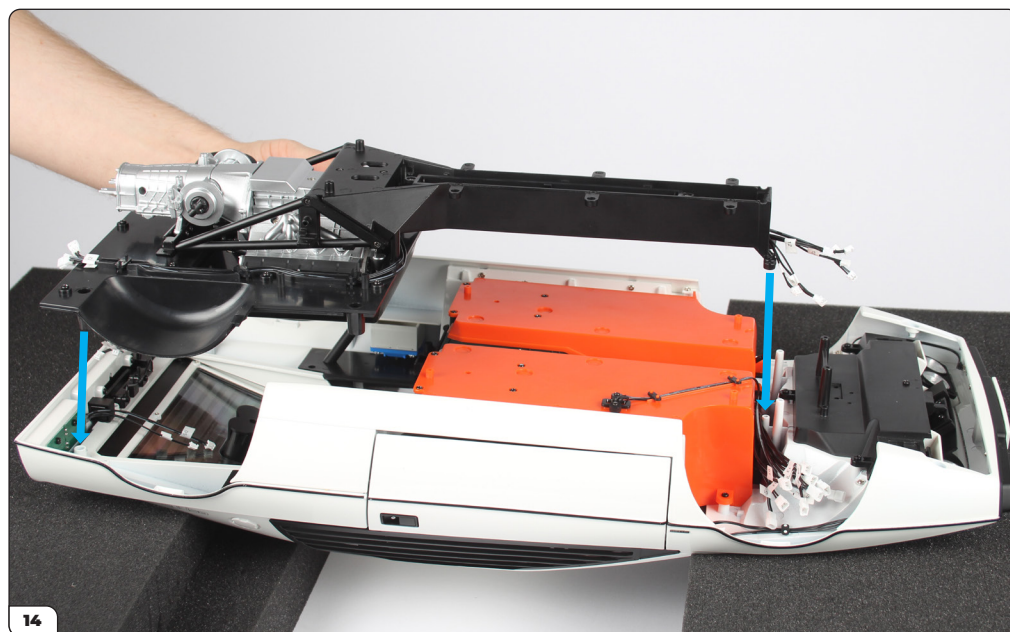


Položte podvozek na sestavu.

Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

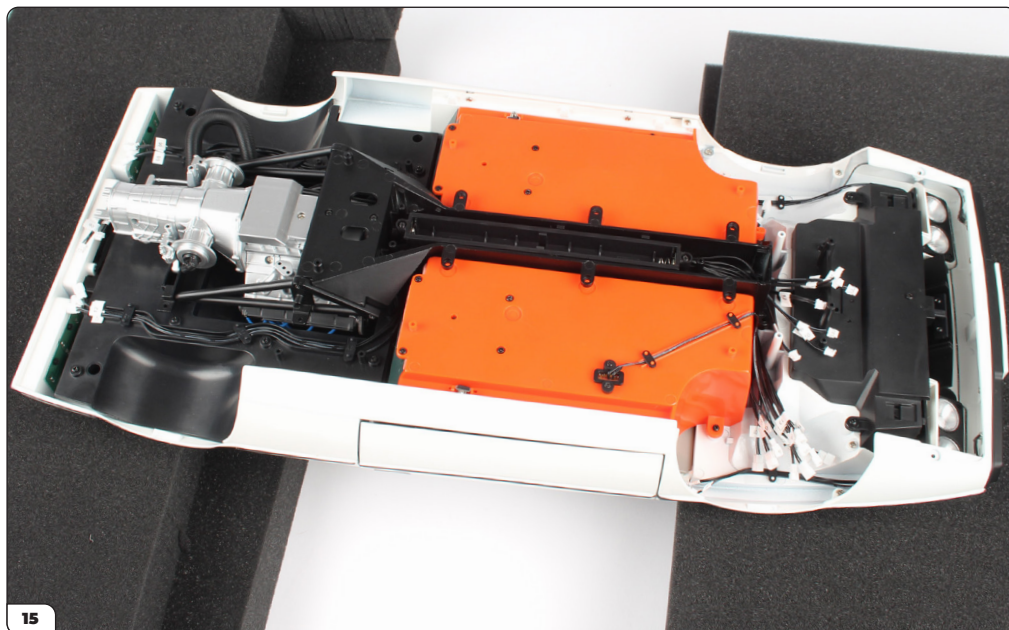


Podvozek by měl po umístění vypadat takto.

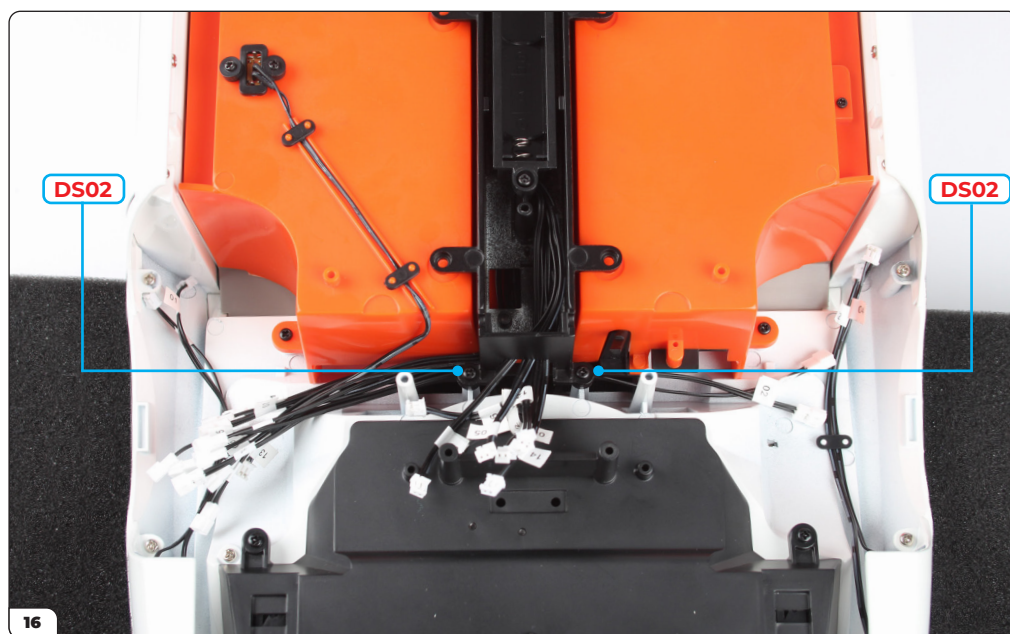


Přišroubujte zadní část pomocí 2 šroubů DS02.

Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

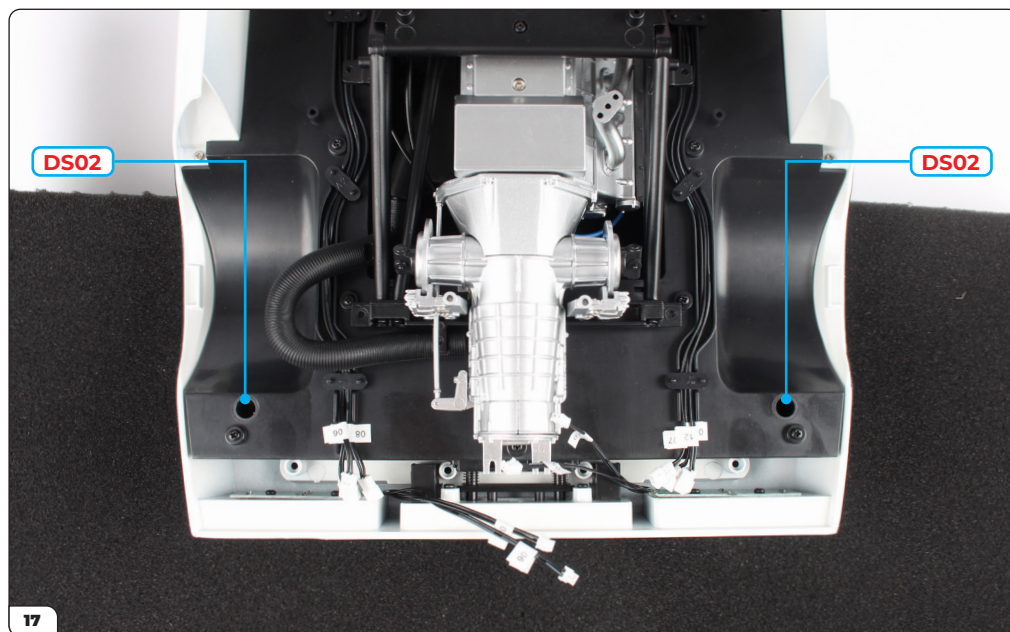

Upevněte zadní část pomocí 2 šroubů DS02.

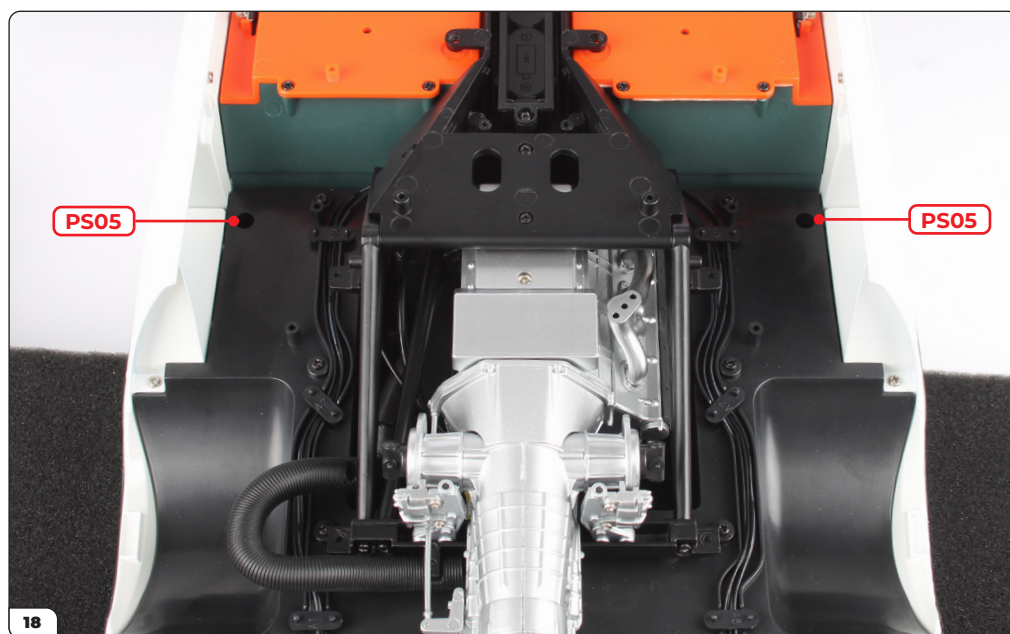


Upevněte střed pomocí 2 šroubů PS05.


Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku




Pravá (90-B) a levá (90-A) palivová nádrž jsou označeny „R“ a „L“ (zakroužkováno).

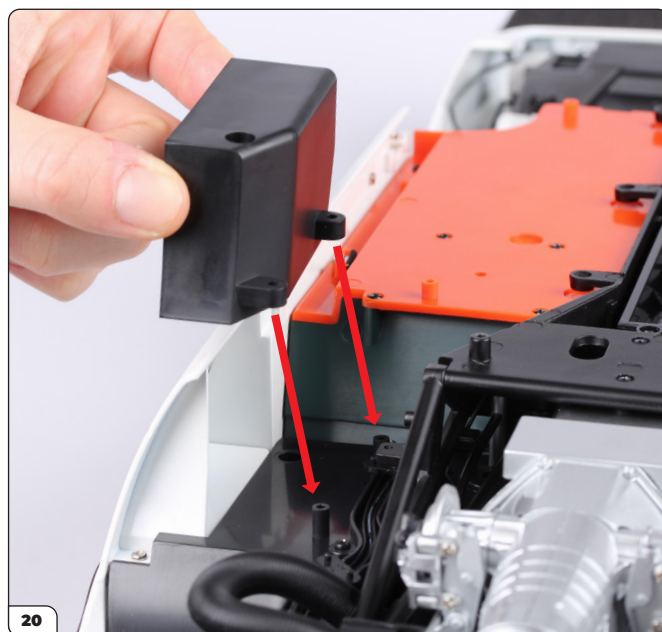

Umístěte pravou palivovou nádrž na sestavu.

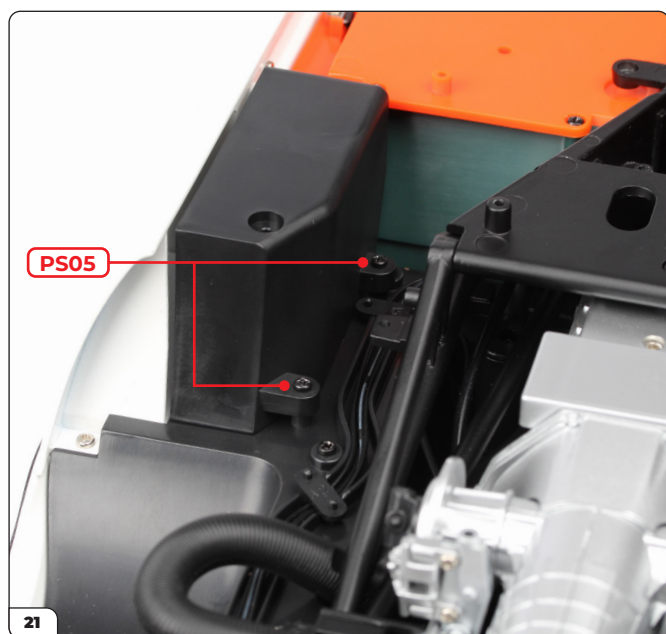


Zajistěte pomocí 2 šroubů PS05.

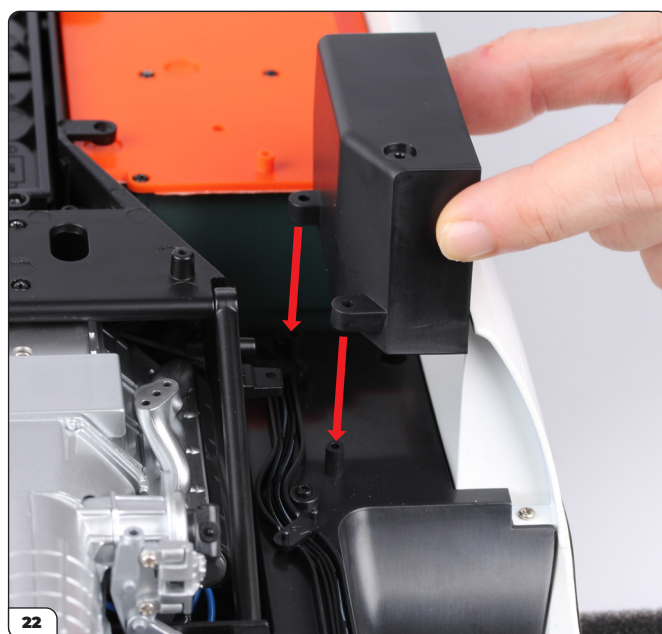


Umístěte levou palivovou nádrž na sestavu.


Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

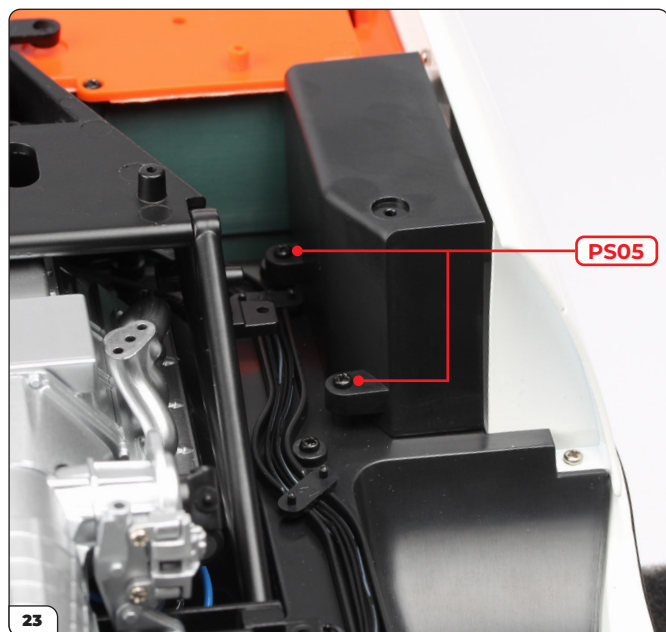

Zajistěte 2 šrouby PS05.

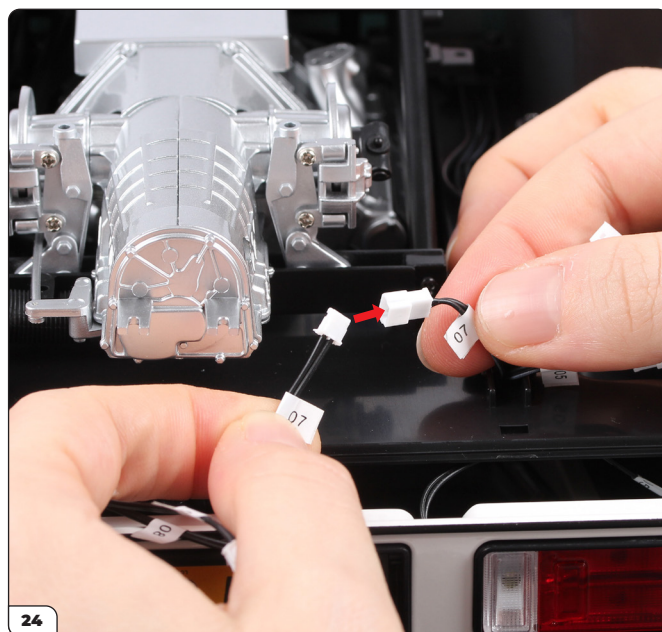


Připojte kabel č. 07 v zadní části sestavy.

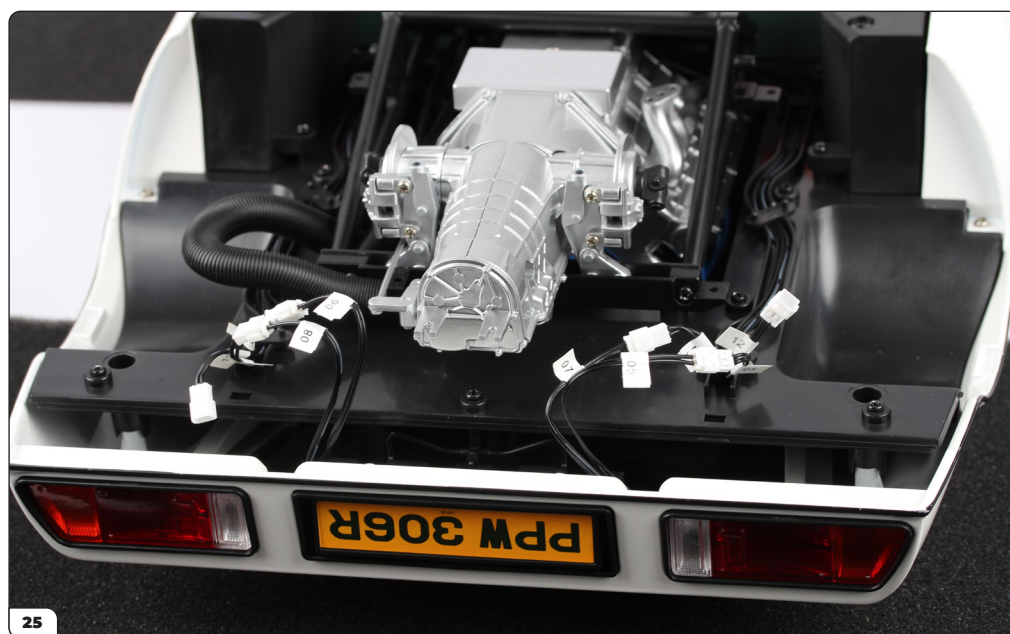


Připojte kabely č. 05, 06 a 08, kabel č. 12 bude připojen v pozdější fázi.

Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

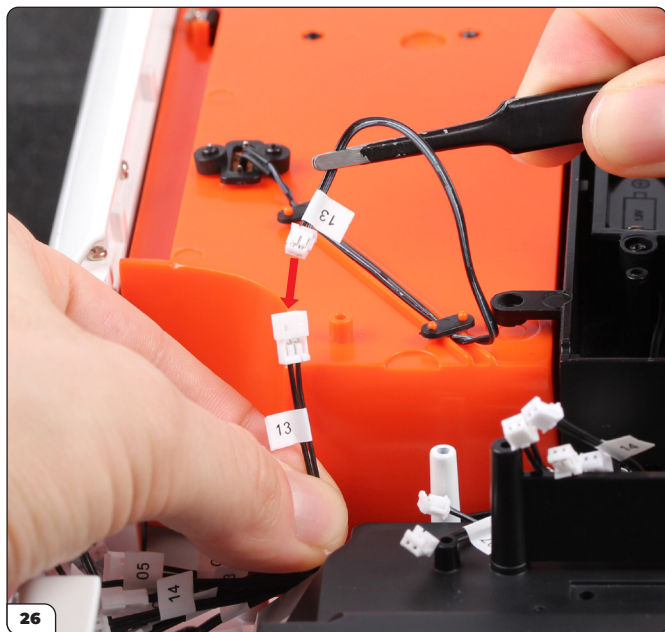


Připojte kabel č. 13 ve střední části sestavy.

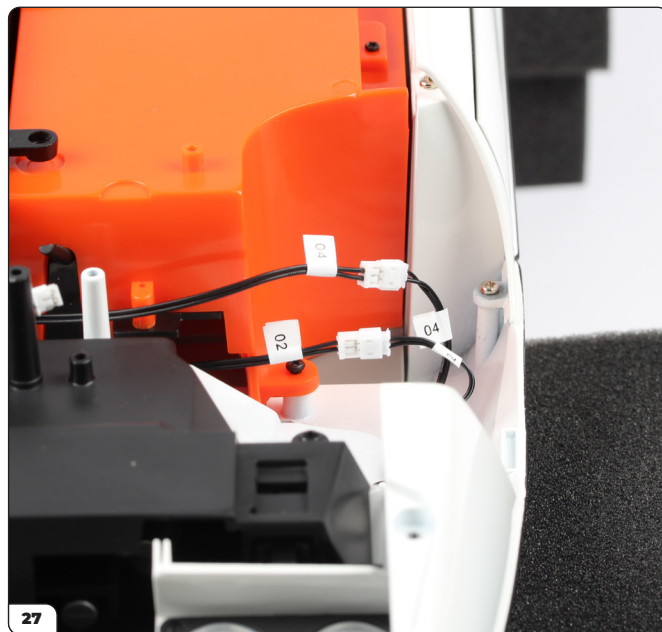

Připojte kabely č. 02 a 04 v oblasti předního pravého podběhu.



Připojte kabely č. 01 a 03 v oblasti předního levého podběhu.

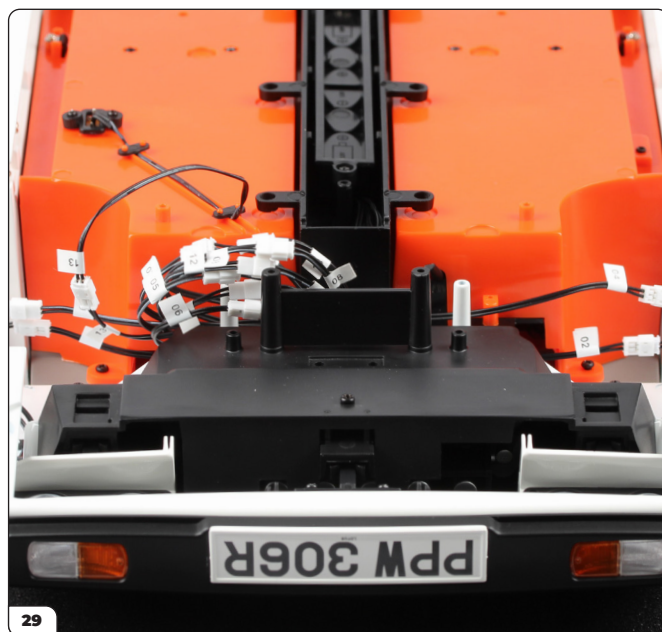

Připojte kabely č. 05, 06, 07, 08, 12, 13 a 14 vpředu. Zkontrolujte, že všechny přední kabely jsou připojeny.


Fáze 090: Instalace kokpitu a podvozku

FÁZE DOKONČENA



Fáze 091: Montáž zadního spodku

V této fázi připevníte zadní nárazník a zadní spodní díl k sobě, poté je namontujete na model.

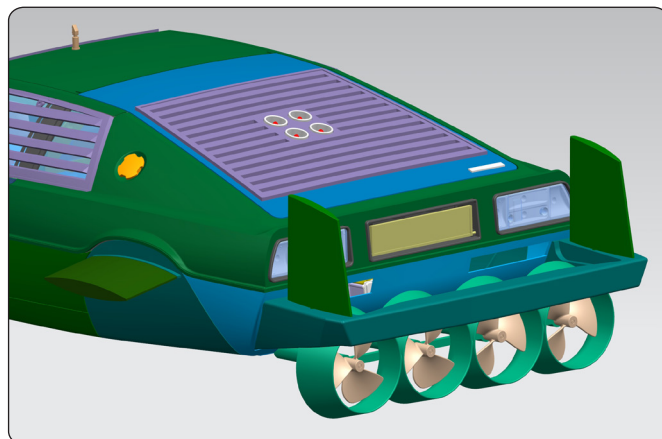


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 091


Jméno
91-A Zadní spodní díl
91-B Kryt (L)
91-C Kryt (R)
91-D Krytka šroubu x6
Šrouby DS02 x7
Šrouby PS25 x5




Fáze 091: Montáž zadního spodku

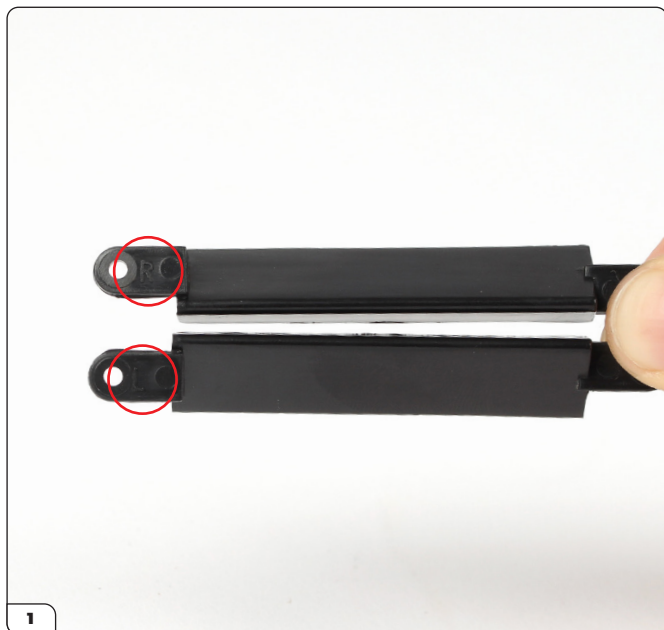


Levý (91-B) a pravý (91-C) kryt jsou označeny písmeny „L“ a „R“ (zakroužkováno).

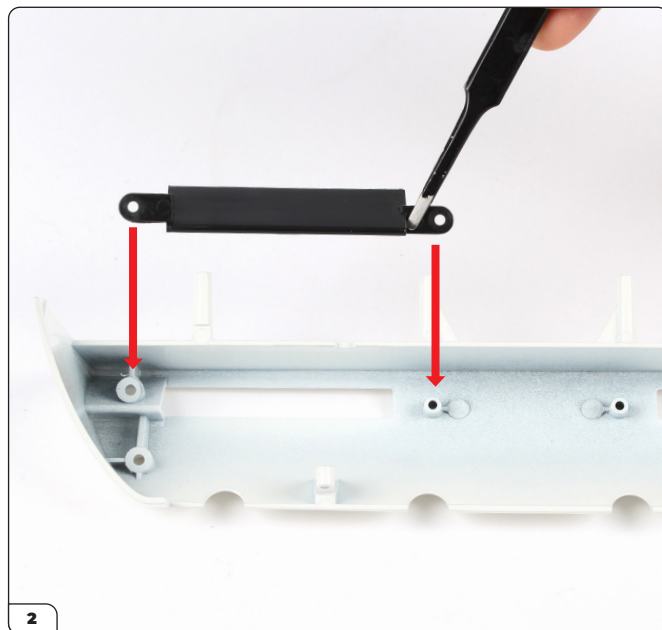

Umístěte pravý kryt na zadní spodní díl (91-A).

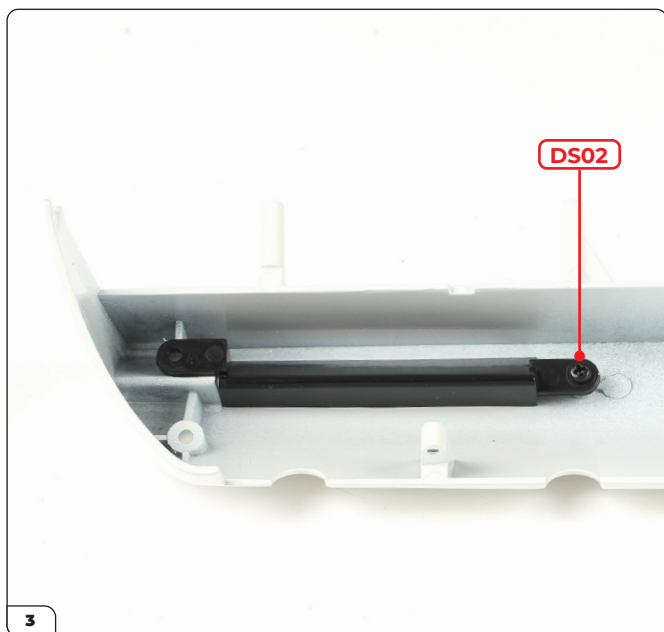


Použijte šroub DS02 k zajištění dílu.

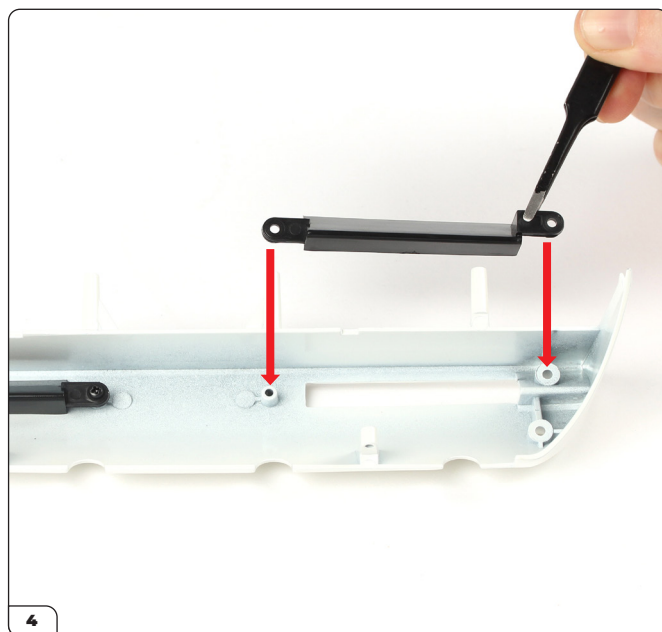

Umístěte levý kryt na zadní spodní díl.

Fáze 091: Montáž zadního spodku

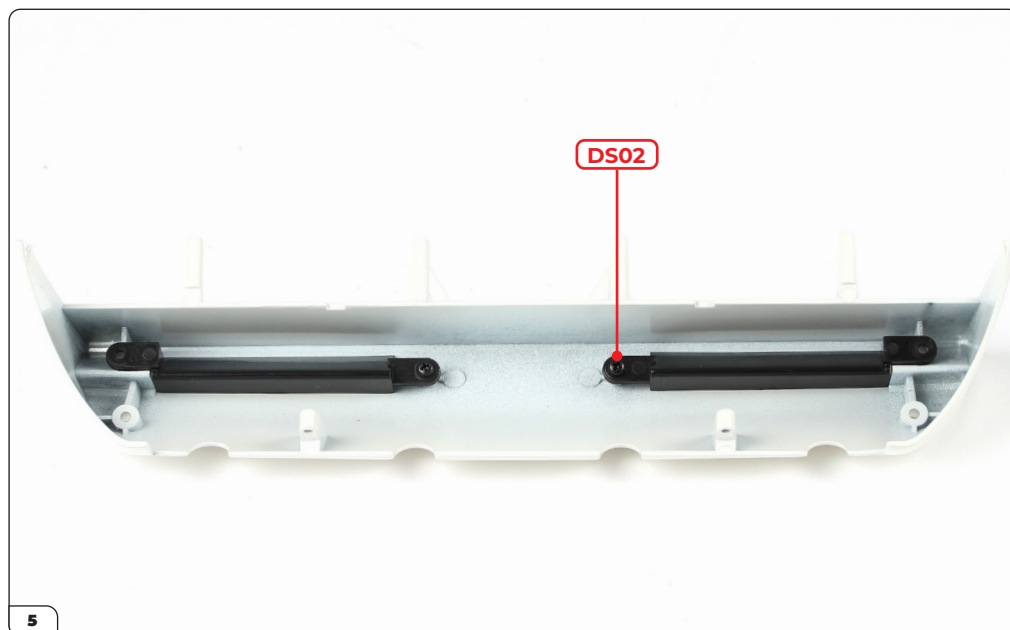

Použijte šroub DS02 k zajištění dílu.




Zarovnejte zadní spodní díl se sestavou vrtulí (fáze 086).

Fáze 09I: Montáž zadního spodku



Zatlačte sestavy k sobě.

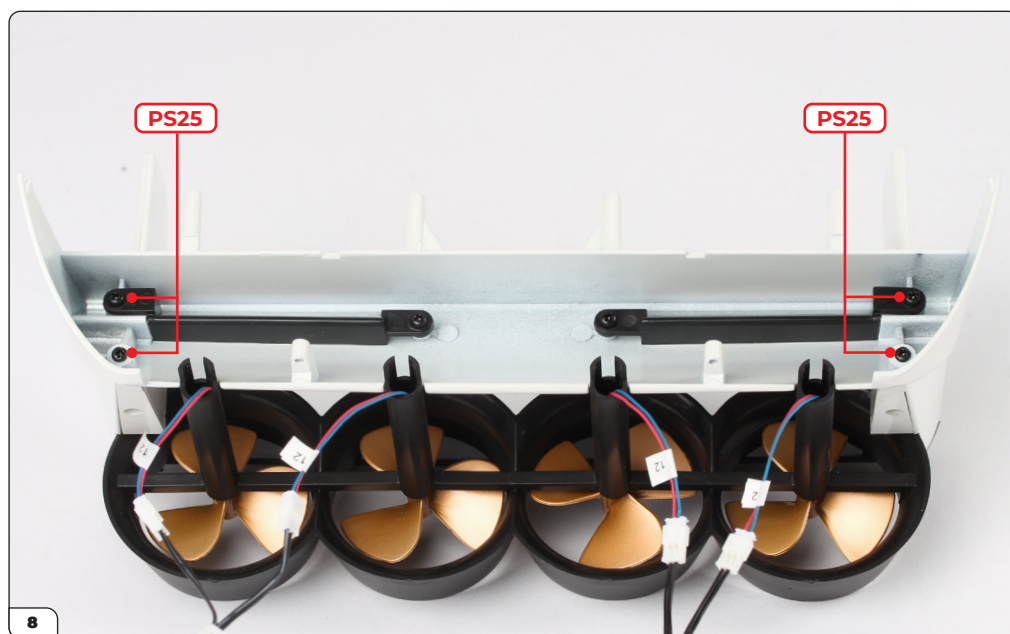


Upevněte pomocí 4 šroubů PS25.

Fáze 09I: Montáž zadního spodku



Položte hlavní sestavu na pracovní plochu na ochrannou podpěru, jak je znázorněno. Otevřete zadní dveře.

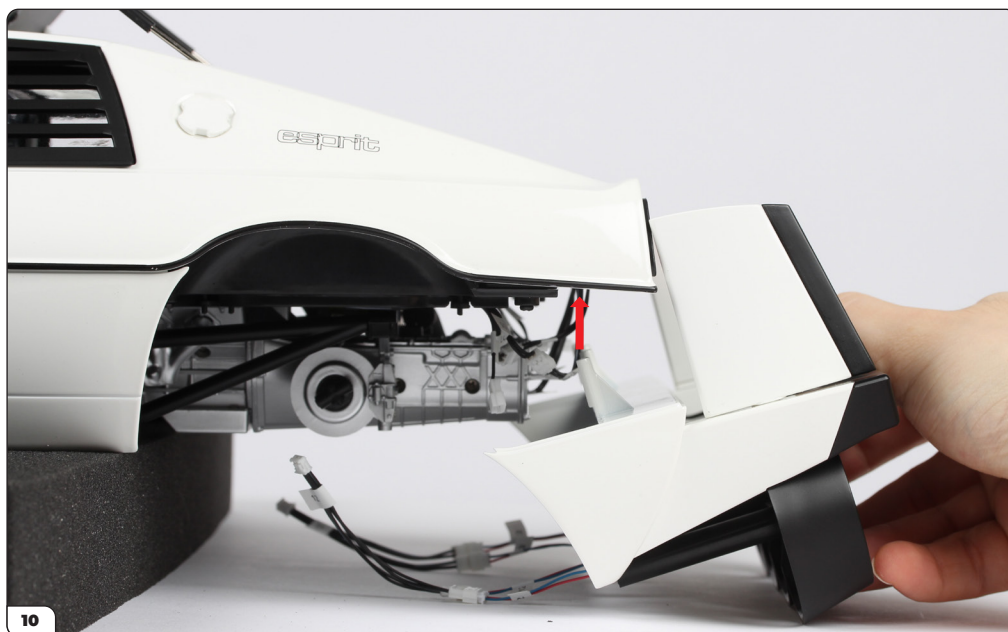


Držte zadní spodní díl pod sestavou.

Fáze 09I: Montáž zadního spodku




Namontujte zadní spodní díl na místo. Ujistěte se, že šroubové sloupky jsou zarovnány s otvory v hlavní karoserii (označeno kružnicí) a že žádné kabely nejsou zachyceny.

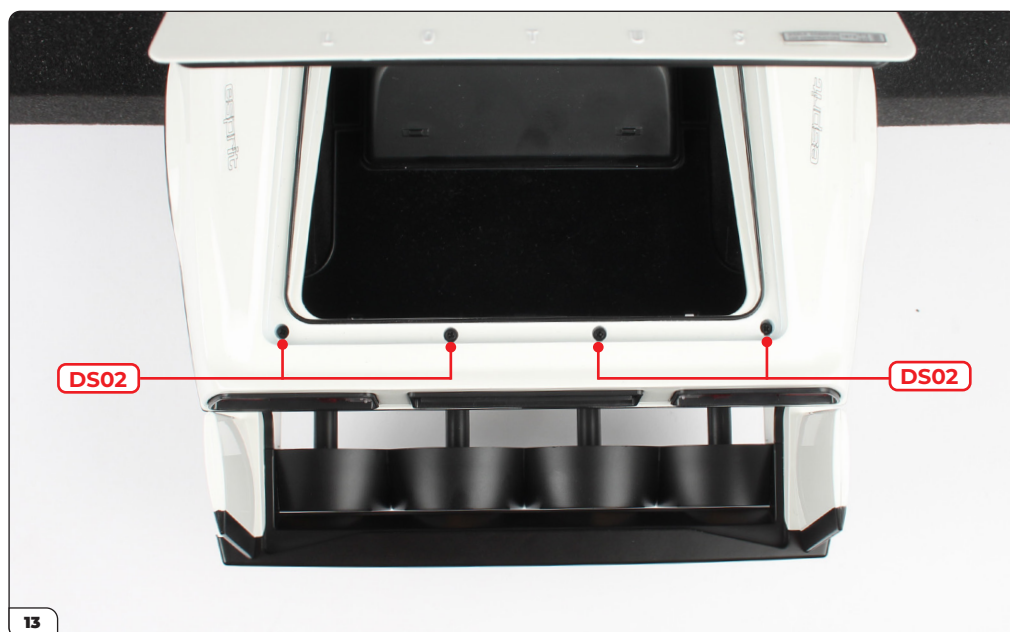


Upevněte pomocí 4 šroubů DS02.


Fáze 09I: Montáž zadního spodku

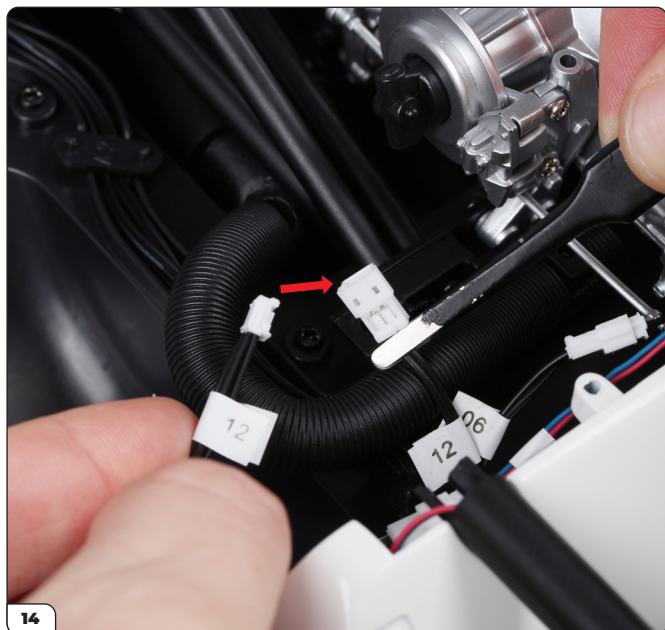

Opatrně otočte sestavu a začněte připojovat kabely č. 12.

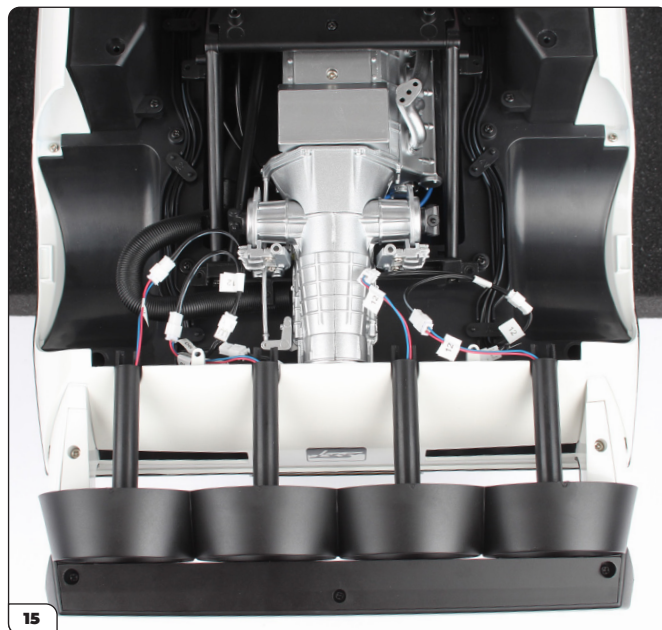

Opakujte pro všechny kabely č. 12. Všechny zadní kabely by nyní měly být připojeny.

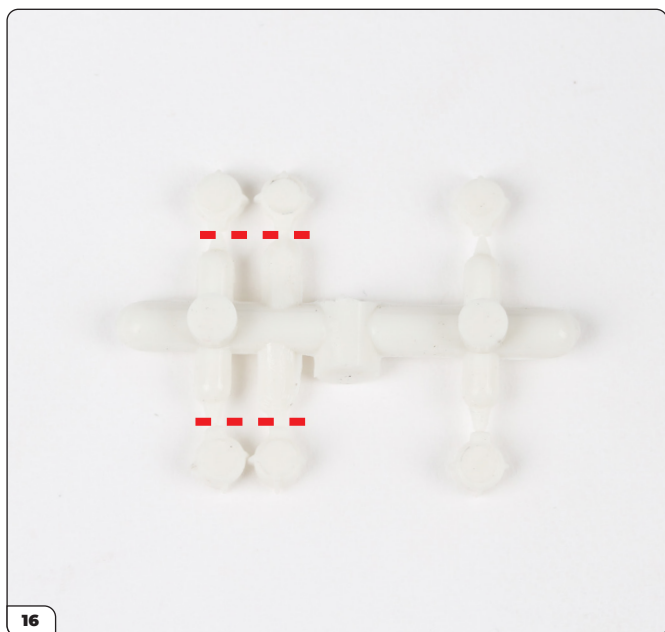

Ořízněte čtyři krytky šroubů (91-D) z výlisku.

Poznámka: Tyto krytky můžete nasadit až po otestování elektrických součástí v další zásilce.



Nasadte krytku na horní část šroubů.

Fáze 09I: Montáž zadního spodku



Nasad'te krytku na každý šroub.



Při skladování modelu udržujte spodní část podepřenou, aby nedošlo k poškození ochrany vrtulí.


Fáze 091: Montáž zadního spodku

FÁZE DOKONČENA




Fáze 092: Příprava přední pravé hydroplánové ploutve

V této fázi připravíte přední pravou hydroplánovou ploutev jejím připevněním ke krytu kola.

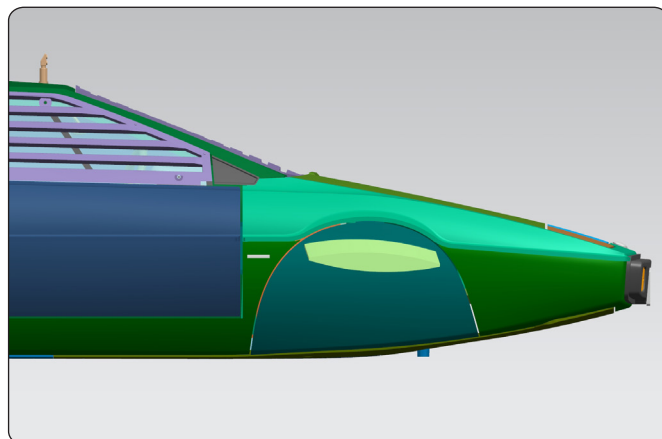

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 092

Jméno
92-A Kryt kola (přední pravý)
92-B Hydroplánová ploutev
Šrouby PS23 x2

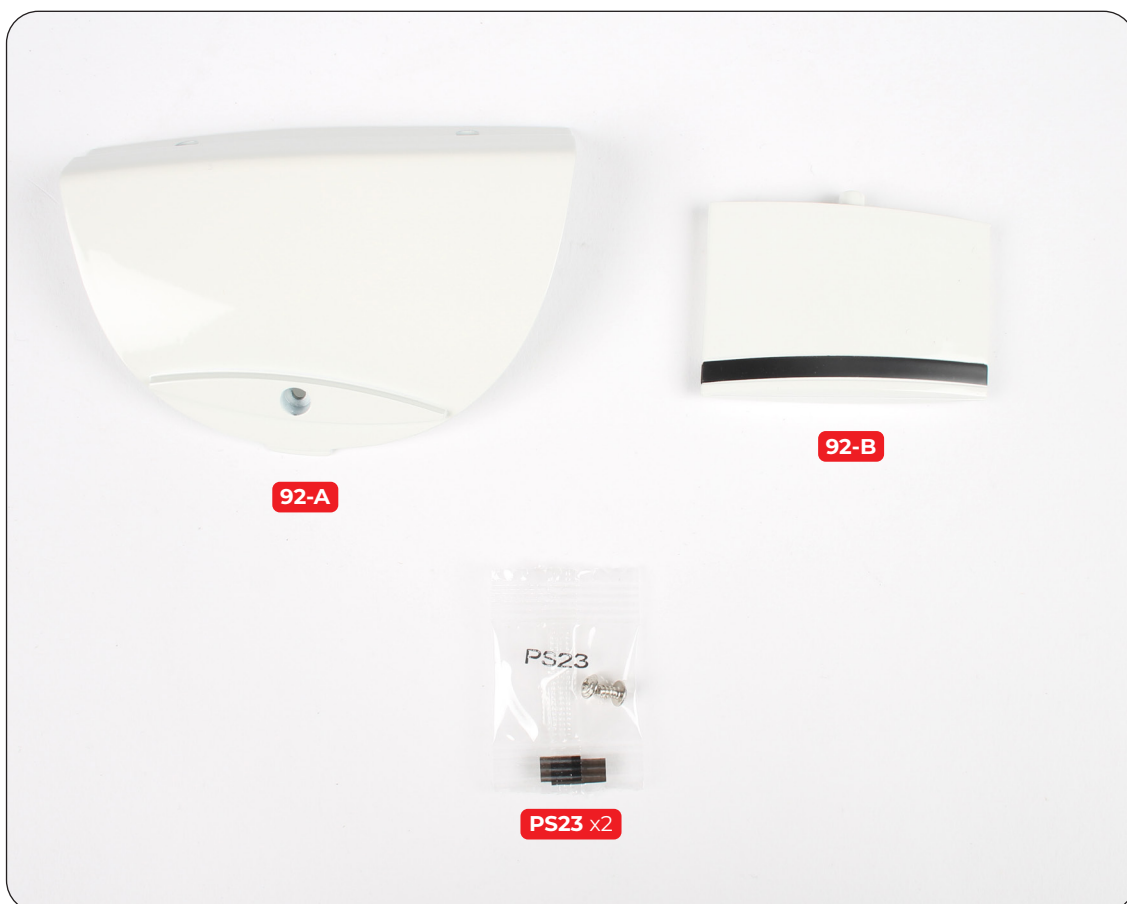

Fáze 092: Příprava přední pravé hydroplánové ploutve



Zarovnejte hydroplánovou ploutev (92-B) s krytem kola (92-A).



Přitlačte díly k sobě.



Zajistěte pomocí šroubu PS23.

Fáze 092: Příprava přední pravé hydroplánové ploutve

FÁZE DOKONČENA

