

Ferrari

250 GTO



Pakket 11

BOUWINSTRUCTIES

**FASE 81: DASHBOARD EN
BRANDMUURONDERDELEN**

FASE 82: DE BATTERIJ

**FASE 83: HET DAK EN ANDERE
ONDERDELEN VAN DE CARROSSERIE**

**FASE 84: HET DASHBOARD EN HET
RECHTER ACHTERWIEL (1)**

FASE 85: HET RECHTER ACHTERWIEL (2)

FASE 86: HET RECHTER ACHTERWIEL (3)

FASE 87: HET RECHTER ACHTERWIEL (4)

FASE 88: DE PEDALEN

FASE 89: CARROSSERIE VLOER EN CARROSSERIE

FASE 90: PRINTPLAAT

Advies van de experts

Reserveschroeven zijn bij elk onderdeel inbegrepen. Soms wordt u geïnstrueerd om reserveschroeven of ongebruikte schroeven te bewaren voor een later stadium. Bewaar deze reserves op een veilige plaats en label ze correct. Zorg ervoor dat u de schroeven niet door elkaar haalt. Ze lijken erg op elkaar, maar de schroefdraden verschillen licht. Het gebruik van de verkeerde schroeven kan de onderdelen beschadigen. Gebruik alleen de juiste maat schroevendraaier die stevig op de schroefkop past.

Wanneer u onderdelen met meerdere schroeven vastzet, draai elke schroef losjes aan om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct zijn uitgelijnd voordat u ze voorzichtig stevig aandraait, maar niet te strak, in de volgorde waarin u ze hebt geplaatst. De schroevendraaier kan worden gemagnetiseerd door deze met een magneet (koelkastmagneet, enz.) te strijken, waardoor deze de schroeven kan vasthouden en de montage gemakkelijker maakt. Gebruik een magneet om schroeven te vinden die op de grond zijn gevallen.

Als een schroef strak in een metalen onderdeel gaat, forceer deze dan niet, omdat u de kop eraf kunt breken. Verwijder het en doe een klein beetje vaseline, zeep of lichte olie op de draad. Dat zal het smeren en het makkelijker maken om aan te draaien.

Sommige onderdelen vereisen een beetje lijm voor de montage. Breng de lijm spaarzaam aan en gebruik een cocktailprikker zodat u niet te veel gebruikt noch de lijm te zwaar aanbrengt. We raden superlijmgel of Extra Thin Liquid modelleerlijm aan. Waar mogelijk moeten onderdelen worden gepast voordat ze worden gelijmd. Zorg voor goede ventilatie bij het gebruik van lijmen en sluit de doppen stevig.

Gebruik afplaktape om onderdelen tijdelijk op hun plaats te houden.

Snijd onderdelen van een raamwerk (sprue) met zijsnijders of een hobbymes. Zijsnijders zijn meestal het gemakkelijkst.

Gedurende de bouw van dit model ontvangt u veel onderdelen die u onmiddellijk zult monteren – volgens de instructies in de overeenkomstige fase – en andere onderdelen die u veilig aan de kant moet bewaren voor gebruik in toekomstige montagefasen.

Bescherm altijd de verfafwerking op componenten door een snijmat, vel wit papier of zachte doek op uw werkoppervlak te plaatsen.

Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer u kabels aansluit. Pincetten kunnen worden gebruikt om de PVC-kabels te plaatsen door voorzichtig ongeveer 5 mm van het einde van de kabel te grijpen. Als een kabel uit een socket moet worden verwijderd, trek dan niet aan de kabel, omdat dit de verbinding kan beschadigen. Gebruik pincetten om de stekker te verwijderen.

Links en Rechts! Bij het bouwen van uw *Ferrari 250 GTO* verwijst de linker- of rechterkant naar die kant alsof u in de auto zit.



WAARSCHUWING: Sommige onderdelen worden gemonteerd met behulp van magneten. Deze magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat een magneet is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar vanwege kleine onderdelen. Toezicht door volwassenen vereist.

Produced under license of Ferrari S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of FERRARI S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations.


Fase 81: Dashboard en brandmuuronderdelen

In deze fase monteer je verdere onderdelen op het dashboard en de brandmuur van je model.




ONDERDELENLIJST FASE 81

Naam	Naam	Naam
1 Afdekking	6 Spoelen - onderdeel A	11 Kabel 1
2 Ruitenwissermotor	7 Spoelen - onderdeel B	12 Kabel 2
3 Motorbeugel	8 Schakelaarbeugel	13 Kabel 3
4 Bedieningselementen	9 Contactsleutel	4 type B schroeven
5 Ontstekingsspoelkapjes	10 Sleutel	5 type C schroeven

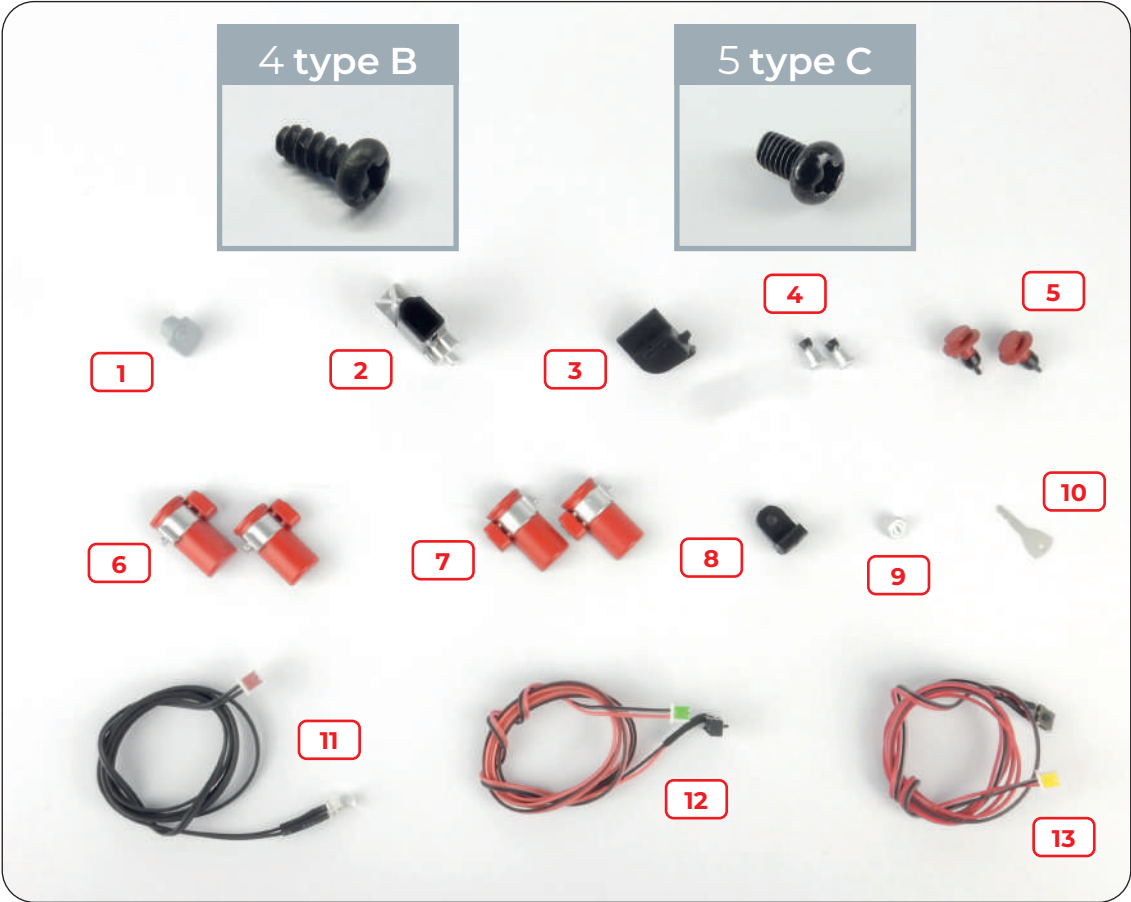


Fase 81: Dashboard en brandmuuronderdelen

/01

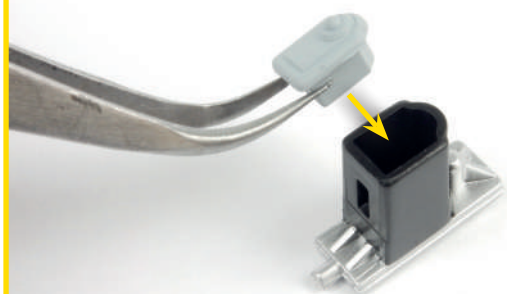


81/01 Bevestig de afdekking op de ruitenwissermotor door deze op zijn plaats te drukken.

/02

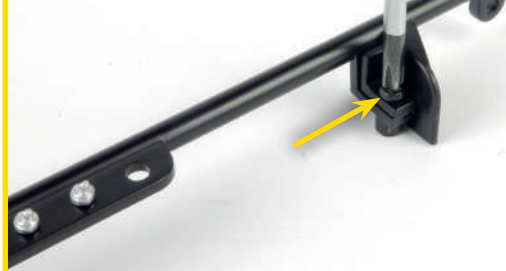


81/02 Pak de dashboardsteun en plaats de motorbeugel op de aangegeven positie in de foto. Zet de onderdelen vast met een type B schroef.

/03

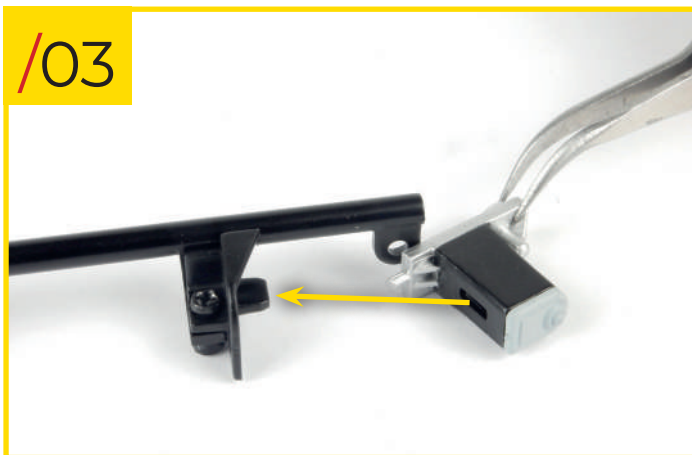


81/03 Bevestig de ruitenwissermotor aan de beugel. Richt de onderdelen zoals getoond.

/04

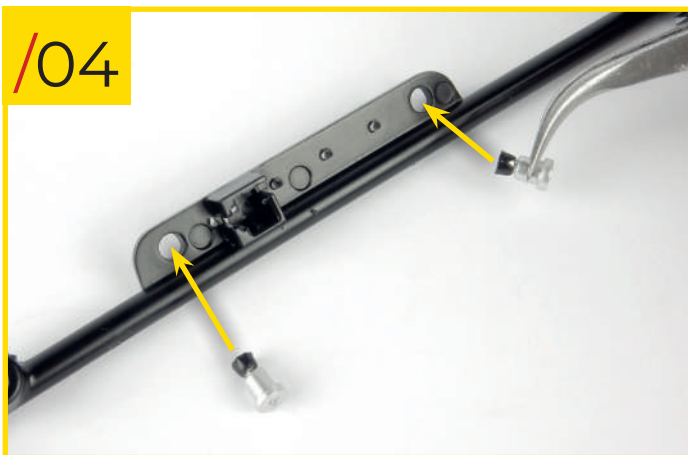


81/04 Werk aan de achterkant van de steun en steek de twee bedieningselementen in de aangegeven gaten. Gebruik geen lijm. Je kunt ervoor kiezen om deze bedieningselementen voorlopig apart te houden, omdat ze kunnen uitvallen.

/05

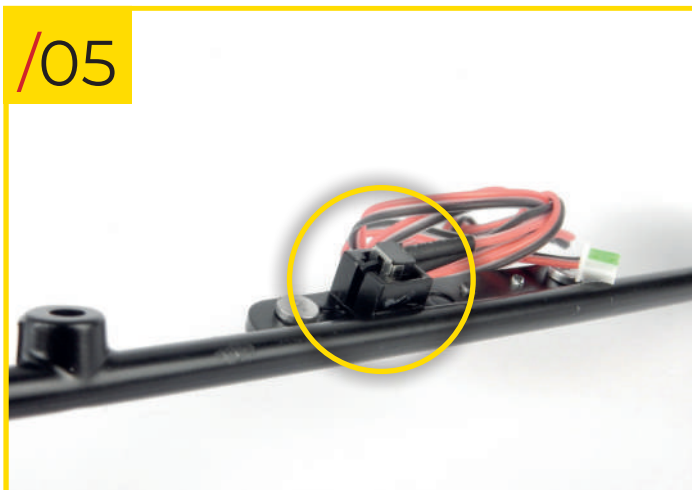

81/05 Plaats de schakelaar die verbonden is met kabel 2 (groene connector) in de daarvoor bestemde positie aan de achterkant van de steun. Richt de onderdelen zoals getoond in de foto.


Fase 81: Dashboard en brandmuuronderdelen

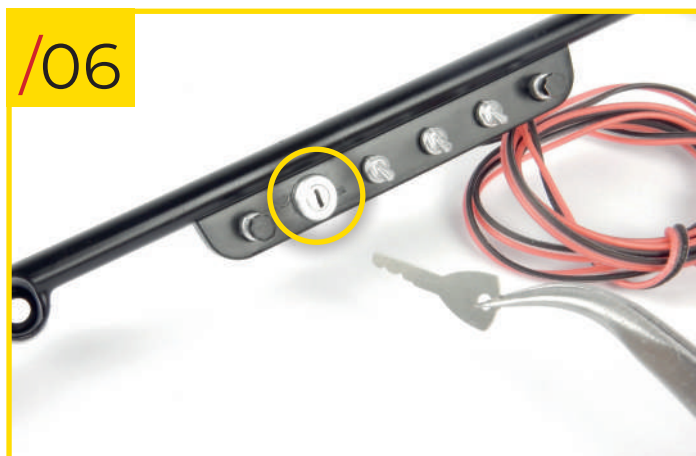

81/06 Bevestig de contactsleutel aan de voorkant van de steun en steek de sleutel in het gat. De onderdelen zijn erg fragiel, wees voorzichtig om ze niet te beschadigen. Let er ook op dat je de sleutel niet kwijtraakt.




81/07 Wanneer je model compleet is, zal het invoeren van de sleutel de stroom inschakelen.

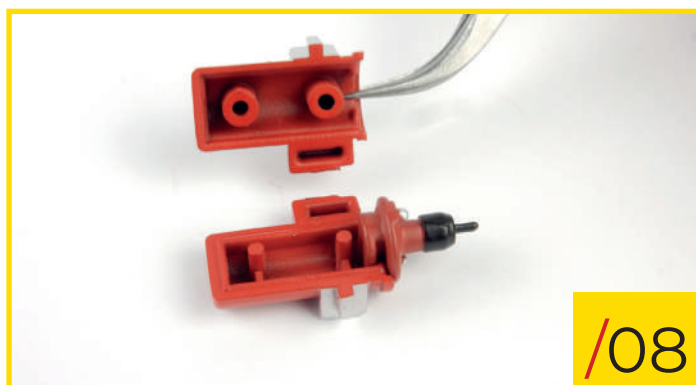

81/08 Plaats een van de kapjes op de binnenzijde van onderdeel A van een van de spoelen en maak de spoel compleet door onderdeel B toe te voegen. Richt de onderdelen zoals getoond in de foto.



81/09 Herhaal de stappen om de tweede ontstekingsspoel te monteren.

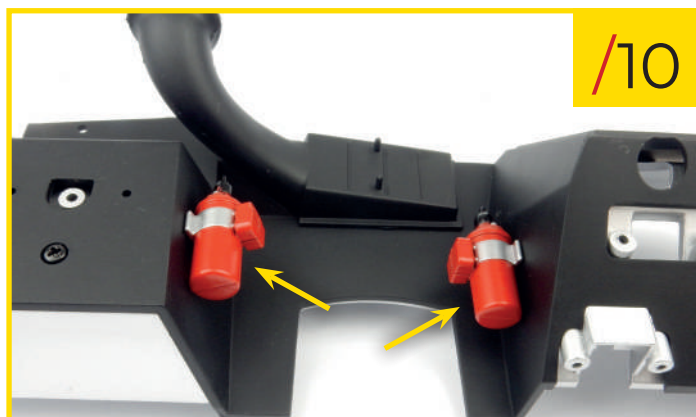

81/10 Pak de brandmuurassemblage van je model en bevestig de twee spoelen aan de binnenzijde. Er is lichte druk nodig om de onderdelen samen te voegen.

Fase 81: Dashboard en brandmuuronderdelen

/11



81/11 Pak de dashboardassemblage en steek het LED-lampje op Kabel 1 (rode connector) in het gat aan de achterkant van het instrumentenpaneel. Wees voorzichtig om de kabel niet te beschadigen.

/12



81/12 Bevestig de schakelaar die verbonden is met kabel 3 (gele connector) aan de schakelaarbeugel, en richt de onderdelen zoals getoond.



FASE 81 IS VOLTOOID
Dit is hoe het dashboard en de brandmuur van je model eruit zien aan het einde van deze montagefase.


Fase 82: De batterij

In deze fase werk je aan de stuurkolom van je model, en voeg je de batterij en andere onderdelen toe aan de brandmuur.




ONDERDELENLIJST FASE 82


Naam	Naam	Naam
1 Batterijbak	5 Handvat	9 Reservoirafdekking
2 Batterij	6 Luchtkanaal	10 Remvloeistofreservoir
3 Batterijafdekking	7 Paneel met VIN-plaat	
4 Batterijklemmen	8 Reservoirbeugel	3 type B schroeven

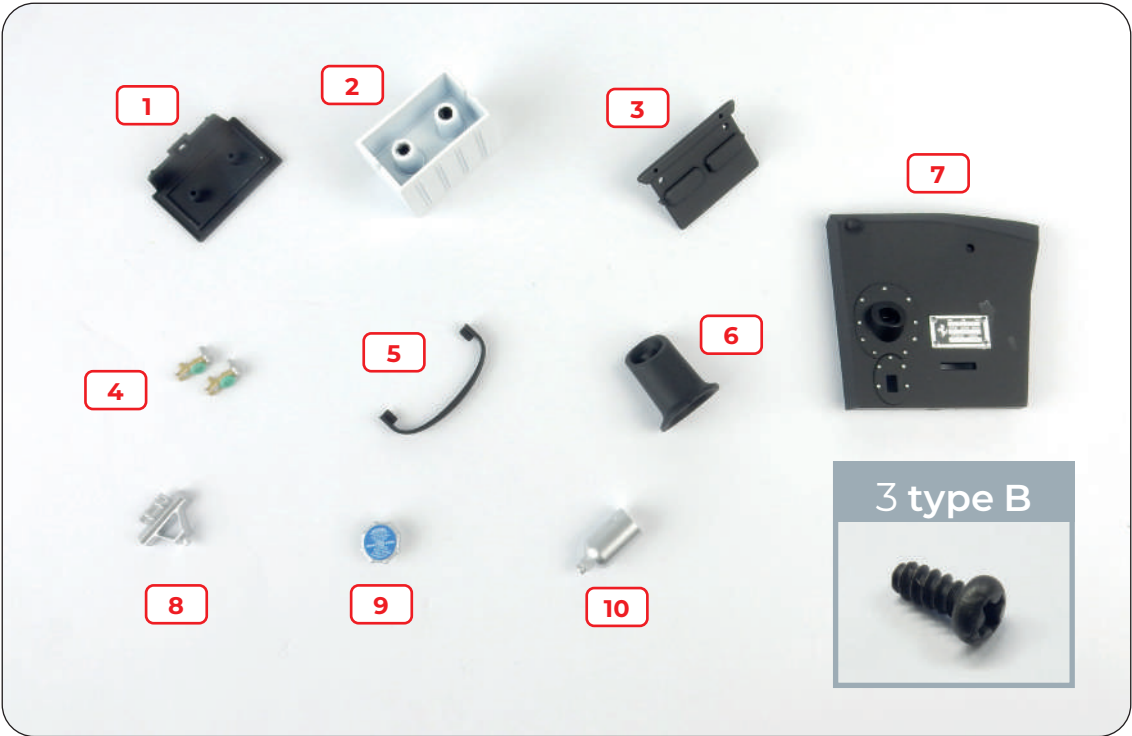

Fase 82: De batterij

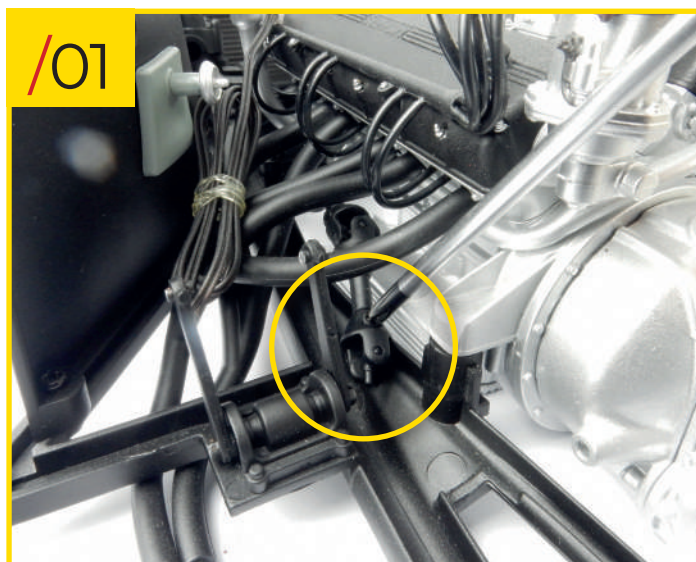

82/01 Pak de chassisassemblage en verwijder de schroef, de lip aan het uiteinde van de as, en het kruisvormige centrale onderdeel van de stuurkolom.

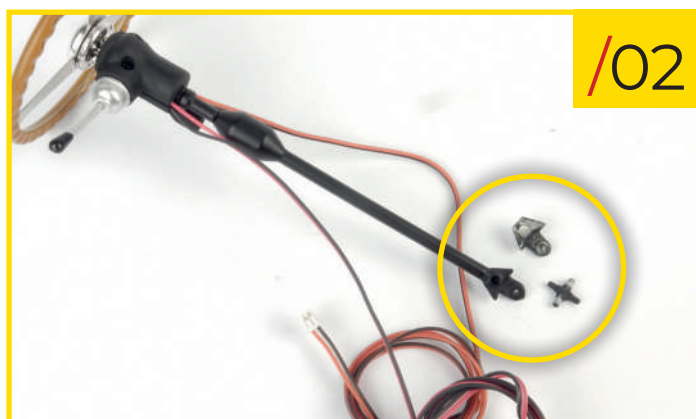


82/02 Pak de stuurassemblage van je model en bevestig de onderdelen die je in stap 01 hebt verwijderd aan het uiteinde van de stuurkolom.



82/03 Gebruik de schroef die je in stap 01 hebt verwijderd om de lip en het centrale onderdeel aan het uiteinde van de stuurkolom te bevestigen. Als alternatief kun je een reserve type C schroef gebruiken. Kijk naar de foto om te controleren of je de onderdelen correct hebt gemonteerd.




82/04 Om schade aan de hoornkabel in de komende montagestappen te voorkomen, raden we aan om de kabel ongeveer 0,5-1 cm richting het stuurwiel te duwen.

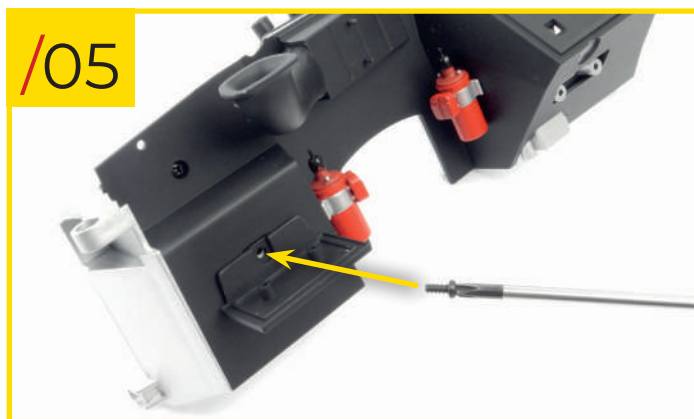

82/05 Pak de brandmuur en installeer de batterijbak op de aangegeven positie. Gebruik een type B schroef om de onderdelen vast te zetten.

Fase 82: De batterij

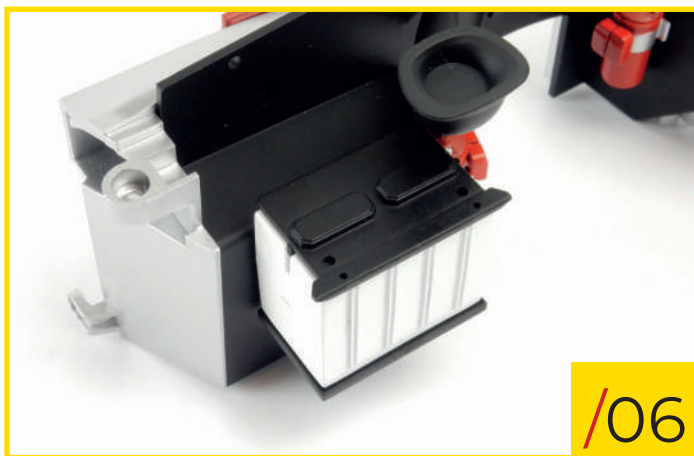


82/06 Bevestig de batterij en de batterijafdekking zoals getoond.



82/07 Voeg de twee batterijterminals en het handvat toe aan de assemblage.



82/08 Plaats het luchtkanaal in de daarvoor bestemde positie op het paneel.

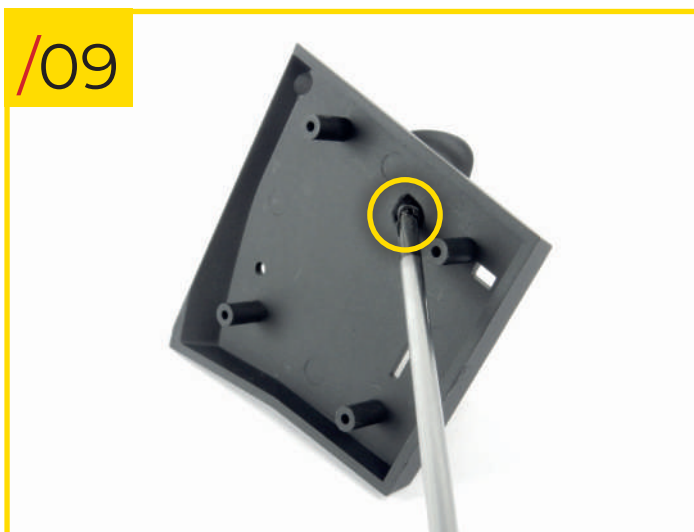


82/09 Werk aan de onderzijde van het paneel en bevestig het luchtkanaal aan het paneel met een type B schroef.




82/10 Gebruik een beetje druk om het paneel op de brandmuur te plaatsen en installeer de reservoirbeugel op de aangegeven positie.

Fase 82: De batterij

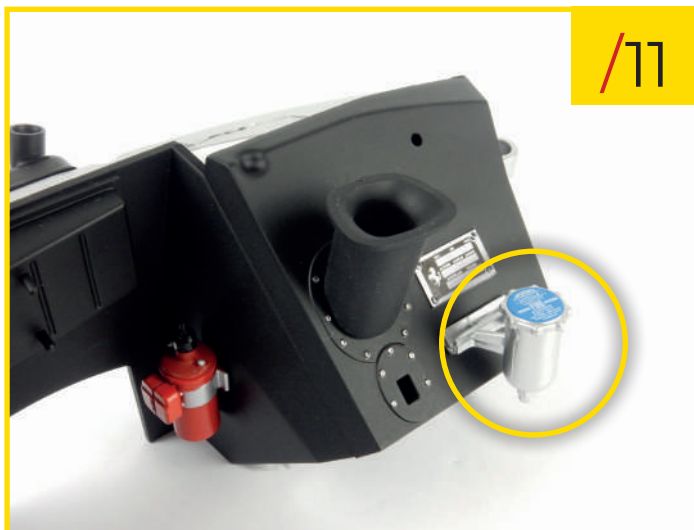

82/11 Bevestig het remvloeistofreservoir aan de beugel en voeg de reservoirafdekking toe.

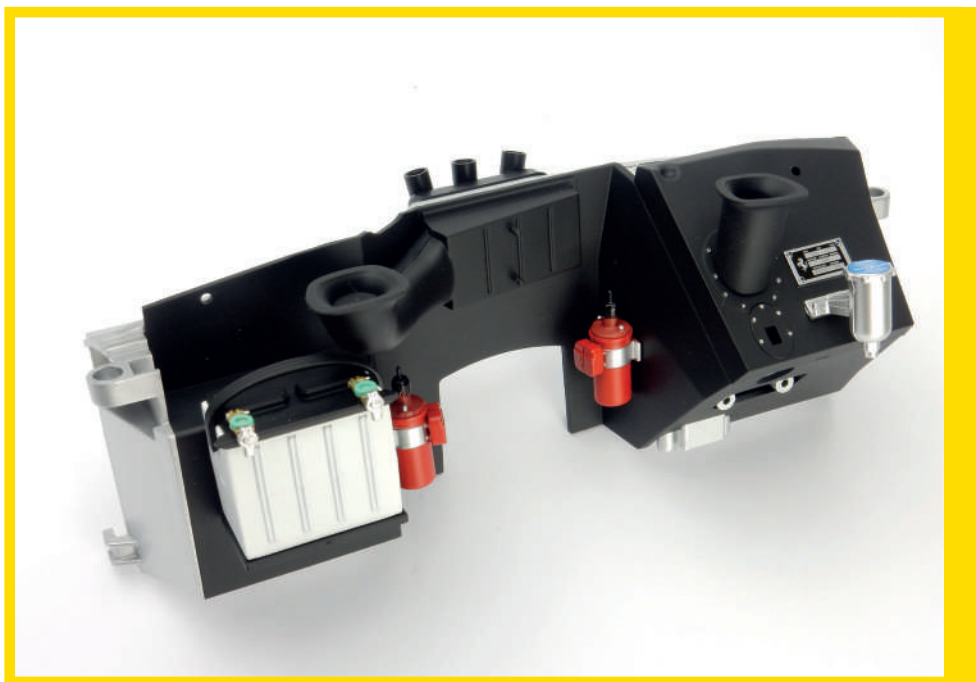

FASE 82 IS VOLTOOID
Dit is hoe de brandmuur van je model eruit ziet aan het einde van deze montagefase.

Fase 83: Het dak en andere onderdelen van de carrosserie

In deze fase voeg je het dak toe aan het achterste gedeelte van de carrosserie van je model.




ONDERDELENLIJST FASE 83

Naam	Naam
1 Dak	6 LED rem-/achterlichten
2 Hemelbekleding	7 LED richtingaanwijzers
3 Brandstoftank vulplaat	
4 Brandstoftank klep	
5 Stickers	7 type N schroeven



Fase 83: Het dak en andere onderdelen van de carrosserie

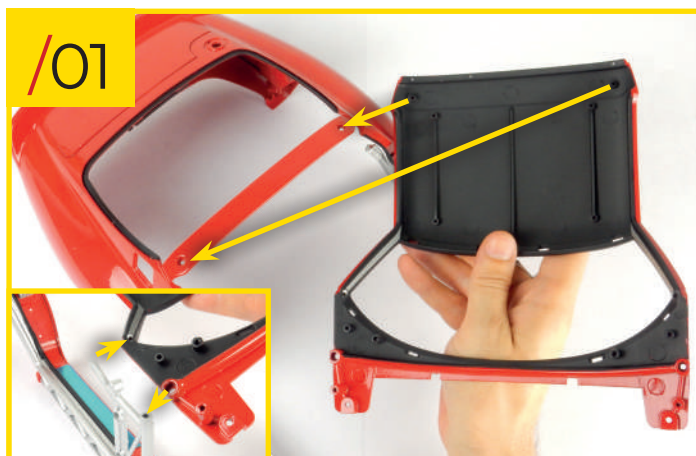

83/01 Bevestig het dak aan het achterste gedeelte van de carrosserie. Gebruik de foto en de vorm van de onderdelen om ze correct te oriënteren.




83/02 Werk aan de binnenkant van de assemblage en draai twee type N schroeven in de aangegeven gaten om de onderdelen samen te bevestigen.



83/03 Draai twee type C schroeven (uit de fasen 75 en 76) in de aangegeven gaten.




83/04 Steek de brandstoftank vulplaat in de daarvoor bestemde positie op de hemelbekleding.

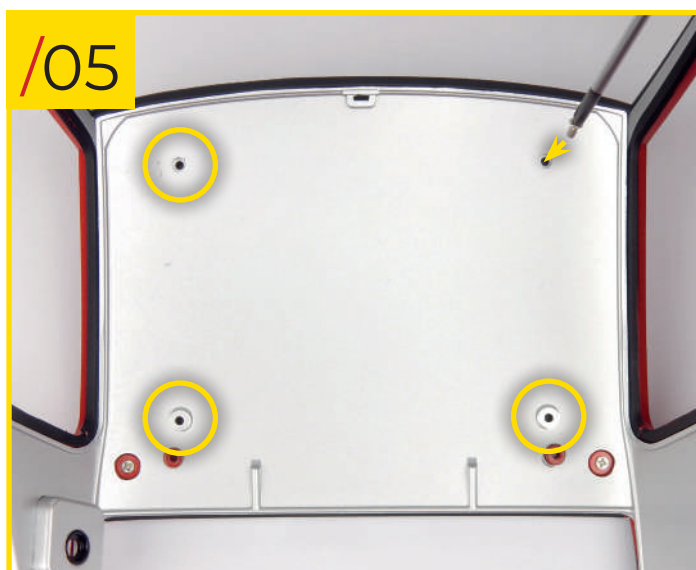


83/05 Bevestig de hemelbekleding aan het dak en de carrosserie, gebruik de vorm van de onderdelen om ze correct te oriënteren. Draai vier type N schroeven in de aangegeven gaten.

Fase 83: Het dak en andere onderdelen van de carrosserie

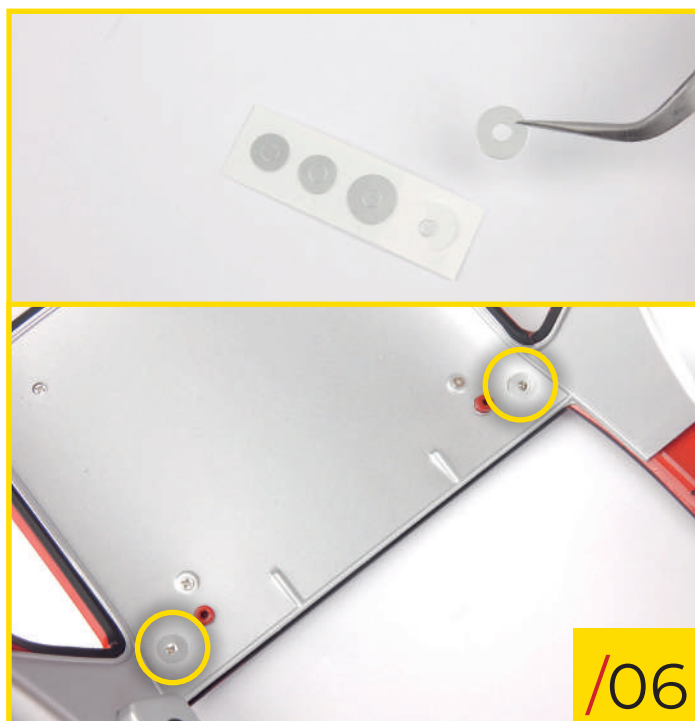


83/06 Trek de twee grotere stickers van de strip en plaats ze over de schroefkoppen die zijn gebruikt om het dak aan de carrosserie te bevestigen.

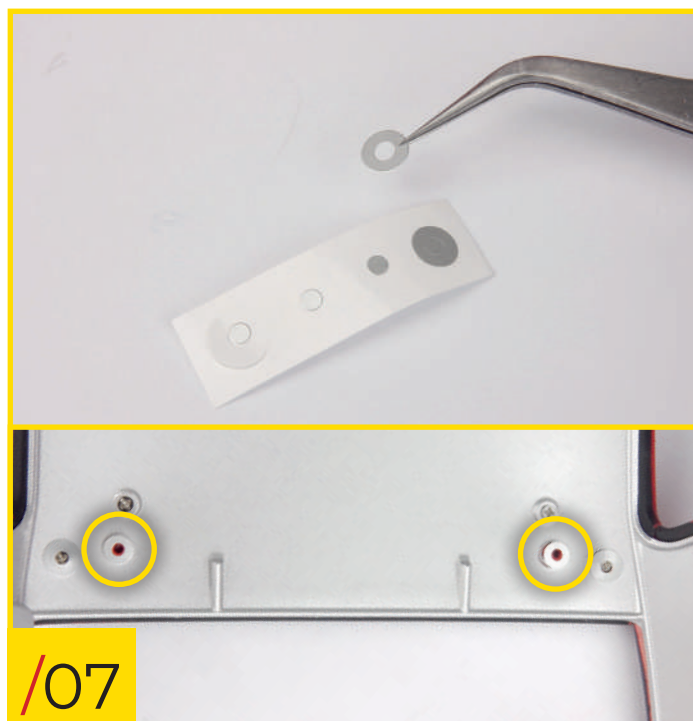

83/07 Doe hetzelfde met de twee kleinere stickers, trek ze van de strip en plaats ze over de twee verhoogde gaten die in de foto zijn gemarkeerd.




83/08 Pak de rolbeugel die je hebt ontvangen in fase 75 en plaats deze in de carrosserie, waarbij je de onderdelen oriënteert zoals getoond.

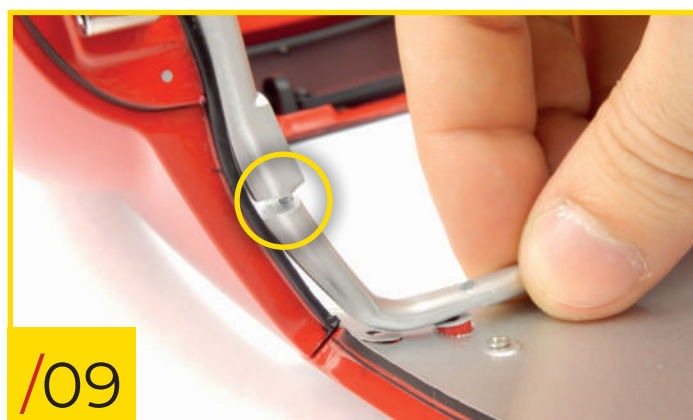


83/09 Steek de studs van het subframe in de gaten aan het uiteinde van de rolbeugel, maar duw ze nog niet helemaal in.

Fase 83: Het dak en andere onderdelen van de carrosserie

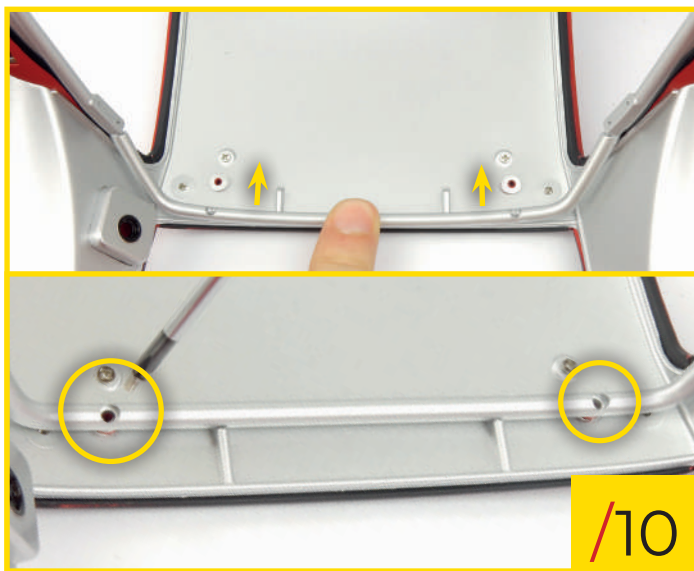

83/10 Duw de rolbeugel naar binnen totdat de gaten uitgelijnd zijn met de verhoogde gaten op het dak. Duw vervolgens omhoog om de subframe-studs volledig in te voegen en draai twee type N schroeven (fase 75) in de aangegeven gaten.

83/11 Druk de brandstoftank klep op de carrosserie.

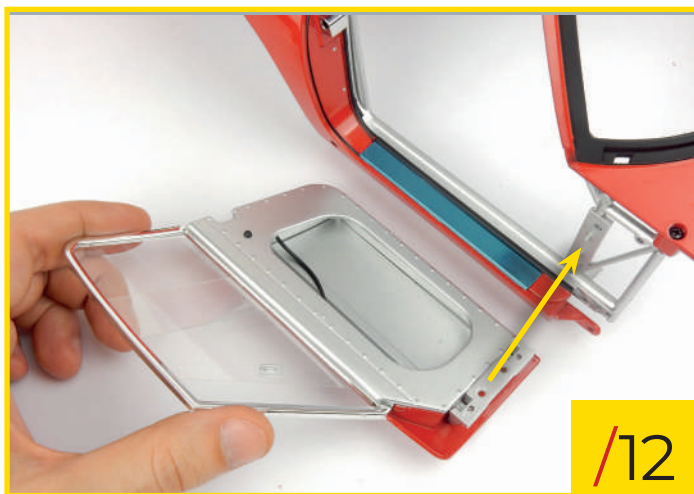

83/12 Pak de rechterdeur en bevestig deze aan de carrosserie. Steek de subframe-studs in de respectieve gaten van het deurscharnier.

Fase 83: Het dak en andere onderdelen van de carrosserie



83/13 Draai twee type C schroeven (uit fasen 75 en 76) in de aangegeven gaten. Herhaal stappen 12 en 13 om de linker deur ook aan de carrosserie te bevestigen.



83/14 Steek de LED richtingaanwijzers (oranje connector) in de respectieve sleuven aan de binnenzijde van de achterkant van de carrosserie, aangegeven door de cirkels in de foto. Steek nu de LED rem-/achterlichten (rode connector) in de respectieve sleuven, aangegeven door de pijlen.



FASE 83 IS VOLTOOID
Dit is hoe de carrosserie van je model eruit ziet aan het einde van deze fase.


Fase 84: Het dashboard en het rechter achterwiel (1)

In deze fase bevestig je het dashboard en het stuurwiel in de carrosserie van je model en begin je met het monteren van het achterste rechterwiel.



ONDERDELENLIJST FASE 84

Naam	Naam
1 Binnenste wielrand	5 Type C naaf
2 Spaakbeugelring 1	6 Type A spaken
3 Type B naaf	7 Type B spaken
4 Type A naaf	

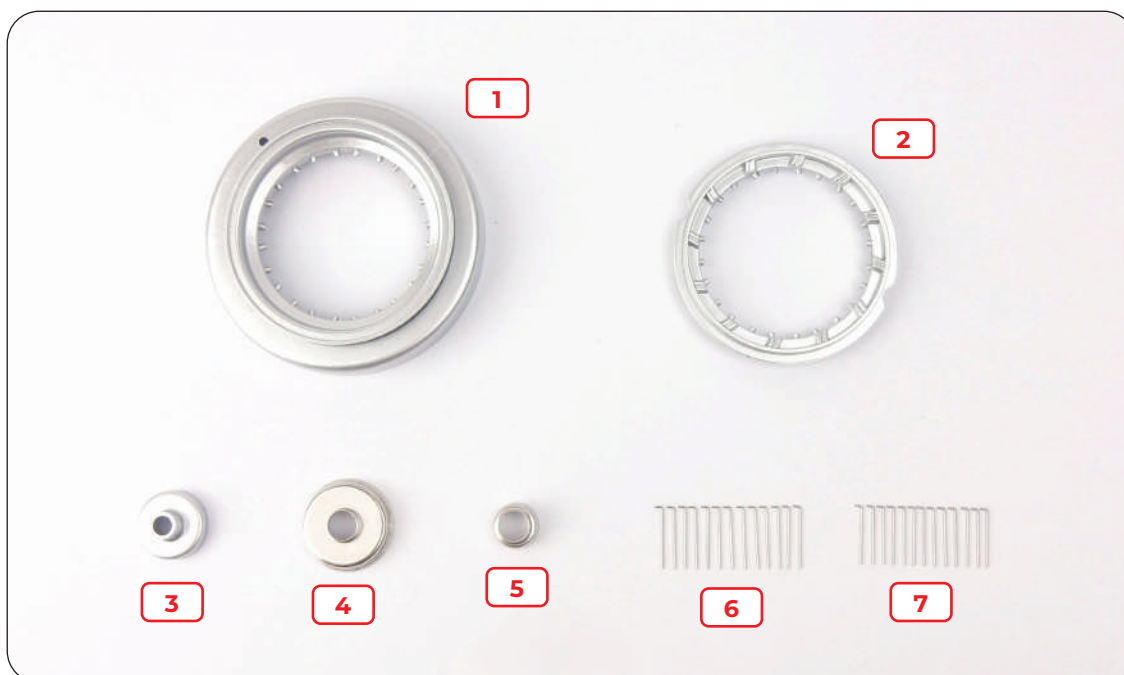


Fase 84: Het dashboard en het rechter achterwiel (1)



84/01 Installeer de achteruitkijkspiegel die je hebt ontvangen in fase 79 op de daarvoor bestemde positie aan de binnenkant van het dak. Verwijder de blauwe folie voorlopig niet, deze helpt de oppervlakte van de spiegel te beschermen tijdens de volgende montagestappen.



84/02 Pak het dashboard en plaats het in de daarvoor bestemde positie in de carrosserie. Bevestig het met twee type C schroeven (uit fase 81).

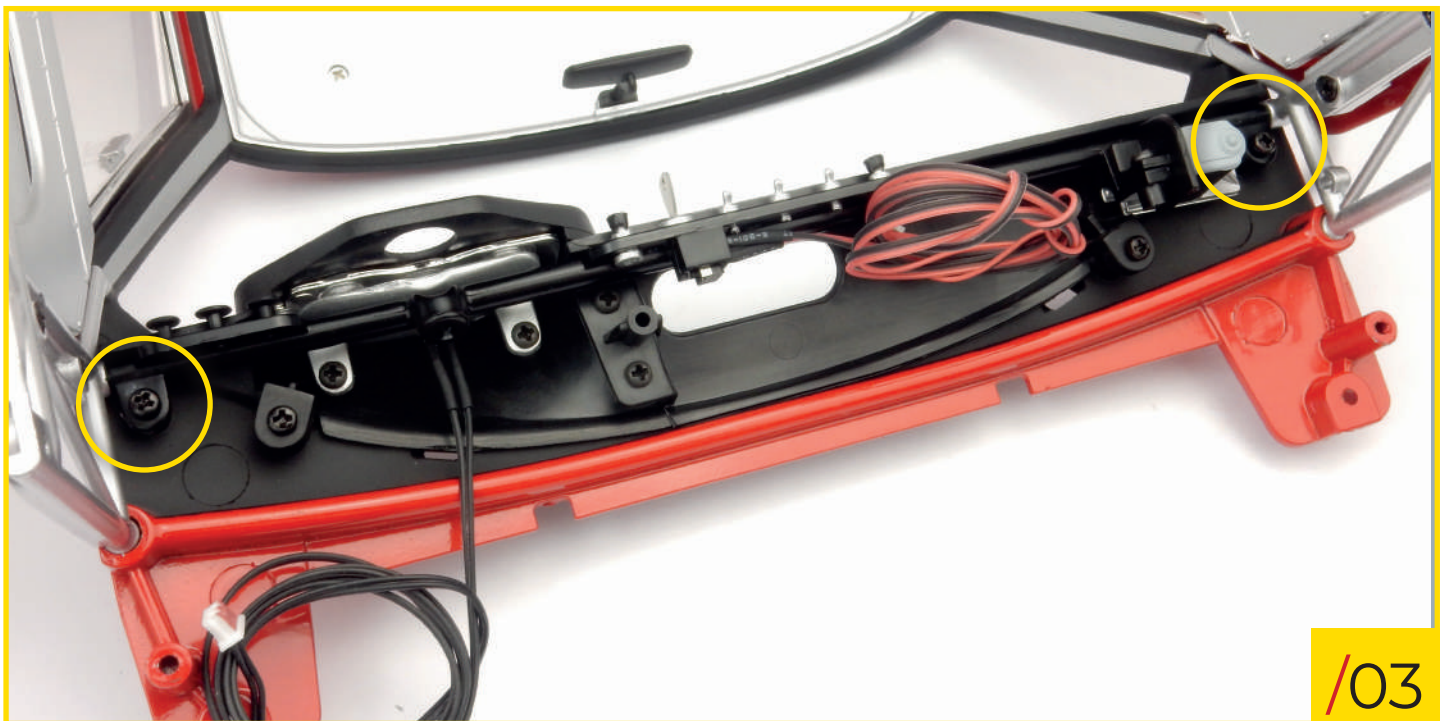


84/03 Pak ook de dashboardsteun en installeer deze zoals getoond in de foto. Zet de onderdelen vast met nog eens twee type C schroeven (fase 81).


Fase 84: Het dashboard en het rechter achterwiel (1)



84/04 Pak het stuurwiel en steek de stuurkolom, met beide kabels, in het daarvoor bestemde gat in het dashboard.

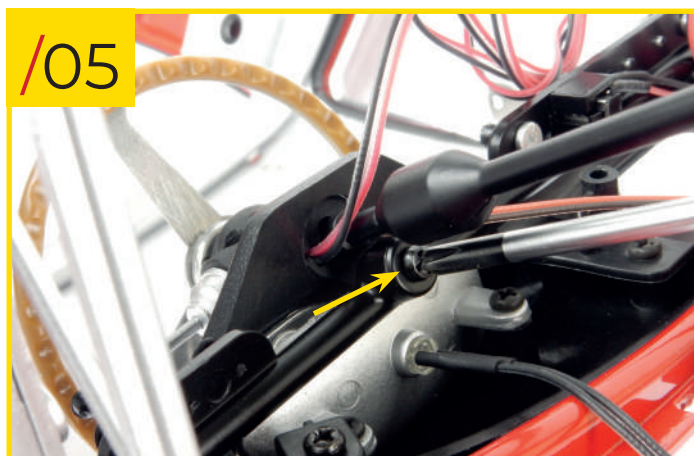

84/05 Werk aan de onderzijde van het dashboard en draai een type B schroef (fase 81) in het aangegeven gat om de onderdelen samen te bevestigen.

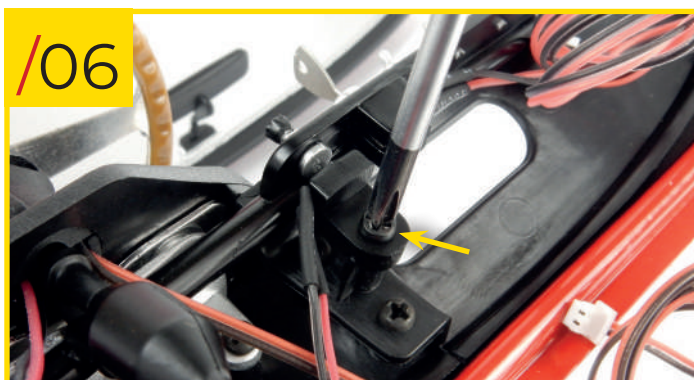


84/06 Pak de schakelaarbeugel die je hebt gemonteerd in fase 81 en installeer deze op de onderzijde van het dashboard, zodat deze overeenkomt met de bedieningselementen tussen het stuurwiel en de sleutel. Zet de beugel vast met een type B schroef (fase 81). Controleer of je de schakelaar hoort klikken wanneer je de bedieningselementen indrukt. De andere bedieningselementen moeten vastgelijmd zijn.

84/08 Zoals je bij de andere wielen hebt gedaan, plaats je de wielrand op de assemblagewig. Voordat je verdergaat met de montage, raden we aan een klein stukje dubbelzijdig plakband op de centrale stud van de wig te plakken, of een drupje lijm aan elke spaak te doen zodra ze in positie staan.




84/07 Pak de brandblusser (fase 75) en bevestig deze aan het subframe van de rechterdeur, waarbij je de onderdelen oriënteert zoals getoond.

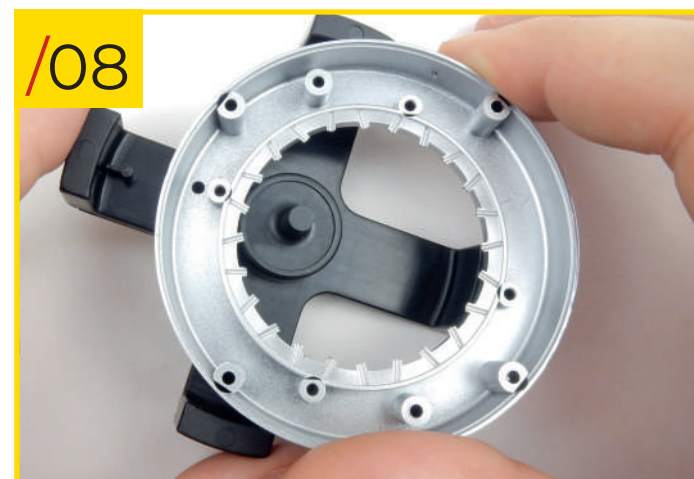

Fase 84: Het dashboard en het rechter achterwiel (1)


/09

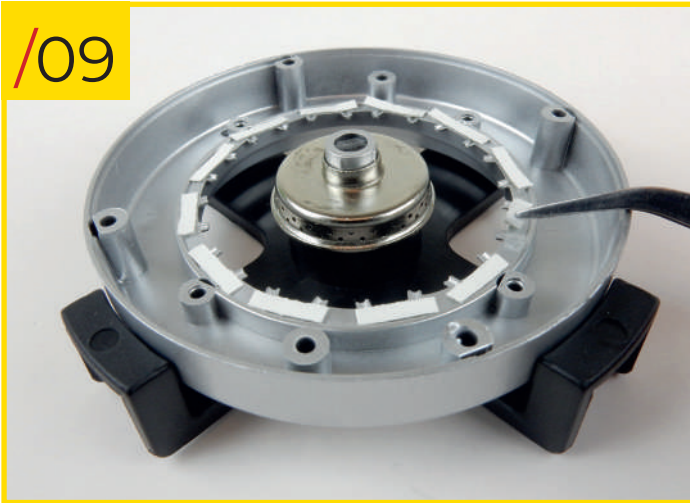


84/09 Plaats de type B naaf op de centrale stud van de wig; zodra deze op zijn plaats zit, plaats je de type A naaf erbovenop. Voordat je de spaken toevoegt, raden we aan enkele kleine strips dubbelzijdig plakband aan de binnenrand van de wielrand te plakken, of een drupje lijm op elke spaak te doen zodra ze in positie staan.

84/10 Positioneer de type B spaken (deze zijn korter dan de type A spaken) door het haakje aan het uiteinde in de onderste rij gaten van de type A naaf te steken. Plaats het rechte uiteinde van de spaken op de overeenkomstige uitsparing aan de rand van de wielrand (op het dubbelzijdige plakband). Laat altijd een leeg gat tussen elke spaak.

/10

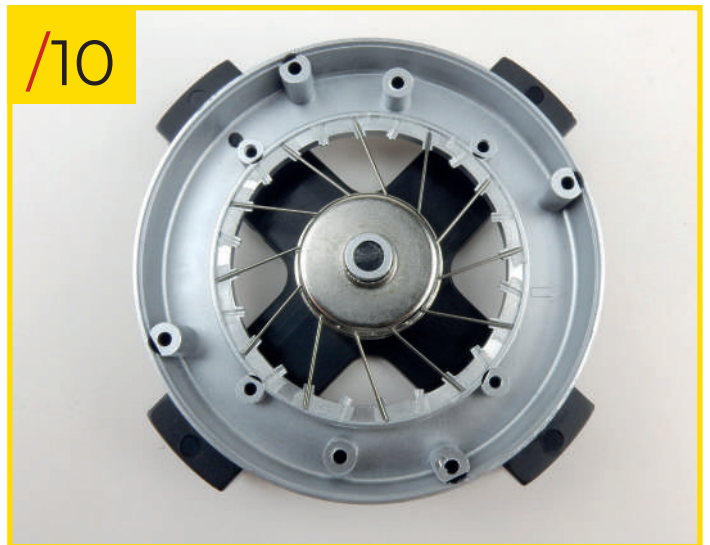



/11

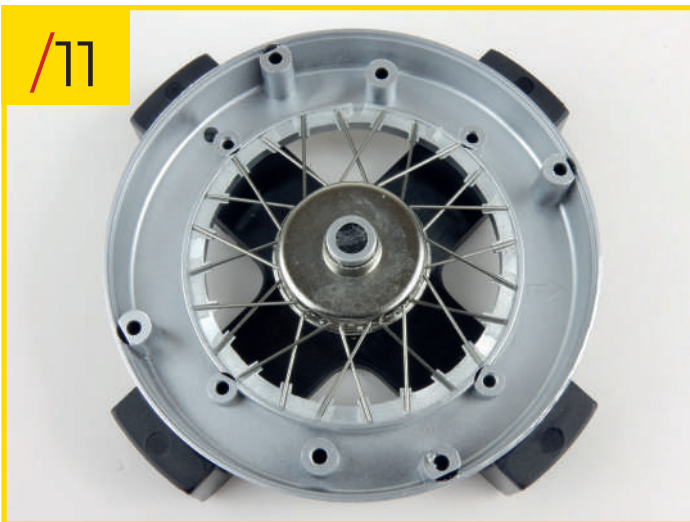

84/11 Plaats nu de type A spaken (deze zijn langer dan de type B spaken) door het haakje aan het uiteinde in de bovenste rij gaten direct links van de type B spaken te steken, en zorg ervoor dat ze over de spaken in de onderste rij gaten heen gaan. Laat, zoals eerder, altijd een leeg gat tussen elke spaak.

Fase 84: Het dashboard en het rechter achterwiel (1)

84/12 Plaats ten slotte de spaakbeugelring 1 op de binnenrand van de wielrand. Gebruik de foto en de pijlen op de onderdelen om ze correct in elkaar te zetten.

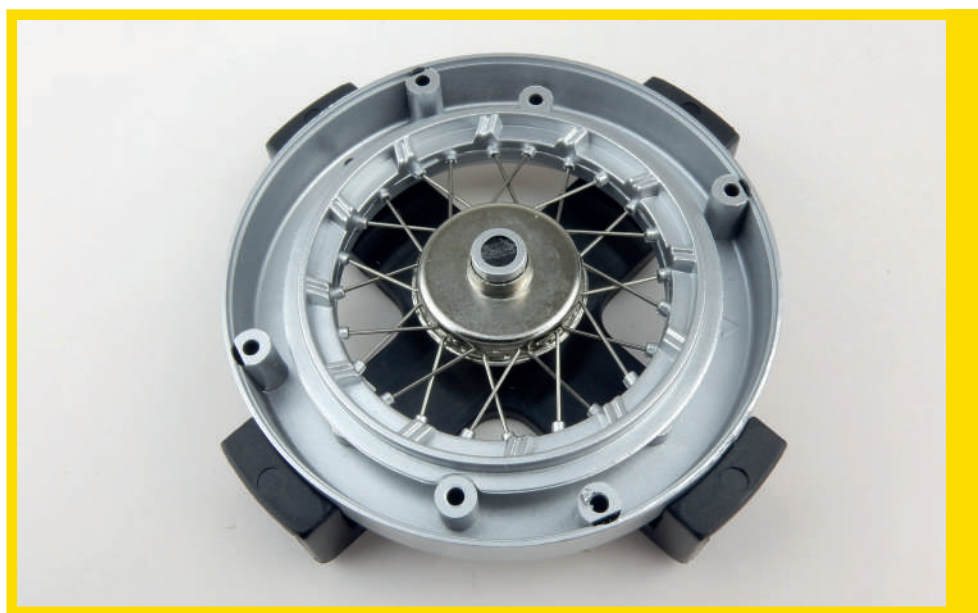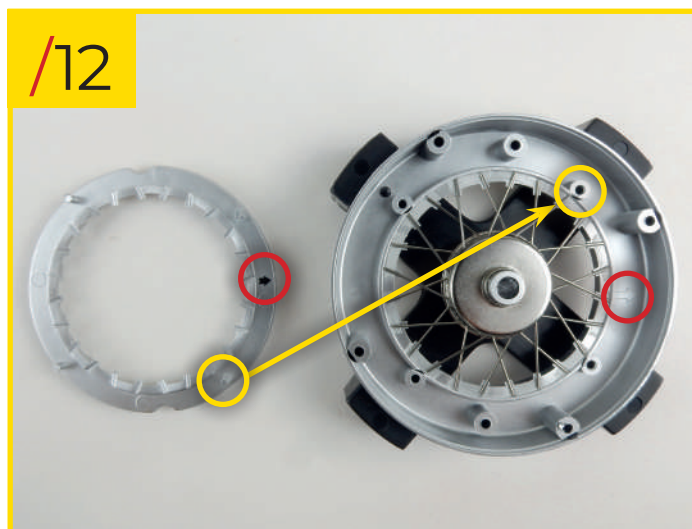

FASE 84 IS VOLTOOID
Dit is hoe het achterste
rechterwiel eruit ziet aan
het einde van deze fase.


Fase 85: Het rechter achterwiel (2)

In deze fase ga je verder met het monteren van het achterste rechterwiel van je model.



ONDERDELENLIJST FASE 85

Naam	Naam
1 Spaakbeugelring 2	3 type B schroeven
2 Type A spaken	

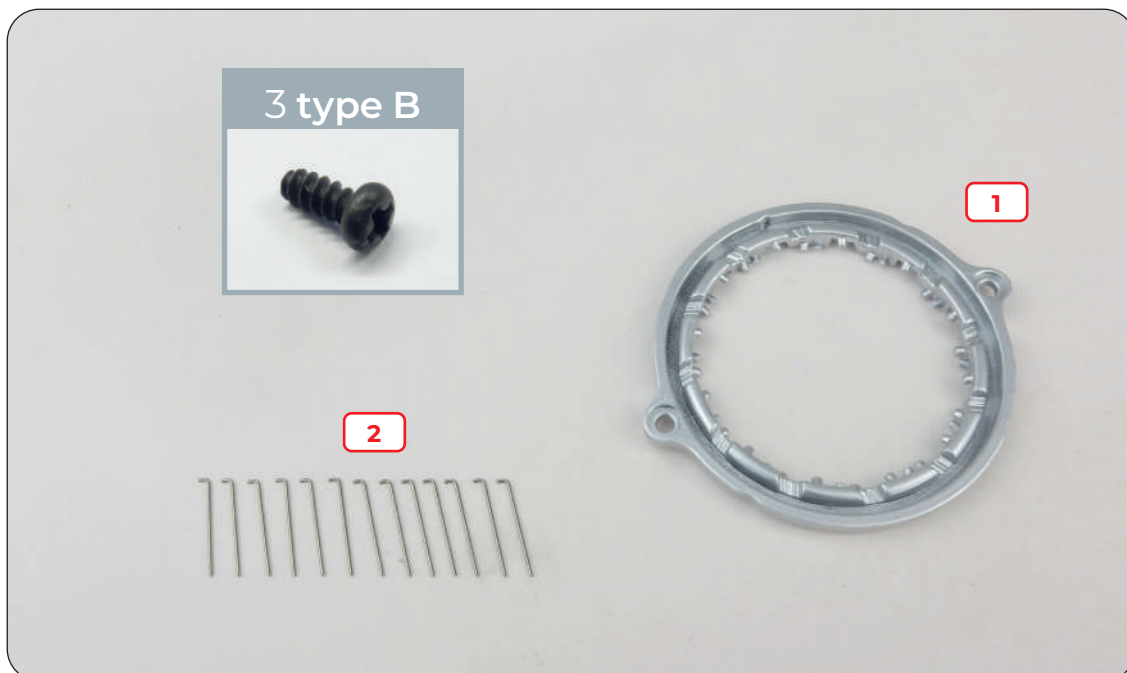

Fase 85: Het rechter achterwiel (2)




85/01 Plaats het achterste rechterwiel dat je hebt gemonteerd in fase 84 op je werkoppervlak. Voordat je verdergaat, raden we aan kleine strips dubbelzijdig plakband aan de zijkant van de spaakbeugelring te plakken. Als alternatief kun je alle spaken in positie leggen en daarna een drupje lijm op elke spaak doen na stap 85/03.

85/02 Steek het haakje aan het uiteinde van de type A spaken die je hebt ontvangen in deze fase in de nog lege gaten in de onderste rij op de naaf. Plaats het rechte uiteinde van de spaken op de overeenkomstige uitsparing aan de rand van de spaakbeugelring 1. Gebruik de foto om de spaken correct te oriënteren.




85/03 Bekijk de foto om te controleren of je de type A spaken correct hebt geïnstalleerd.

Fase 85: Het rechter achterwiel (2)

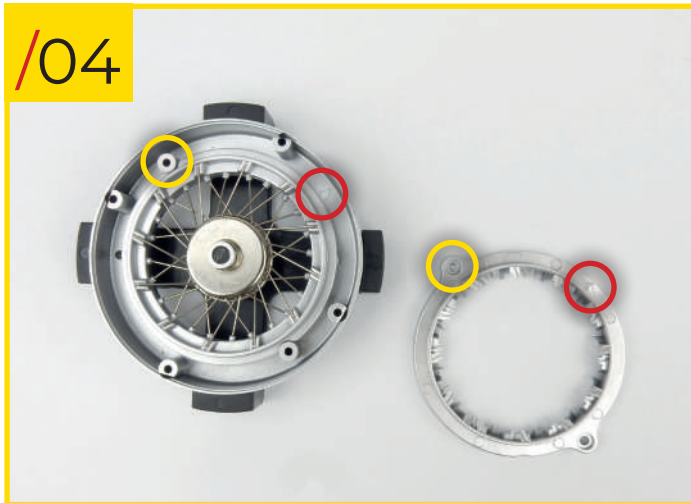

85/04 Voeg de spaakbeugelring 2 toe aan de rest van de assemblage. Gebruik de foto om het correct te bevestigen.

85/05 Bevestig de onderdelen met behulp van twee type B schroeven.

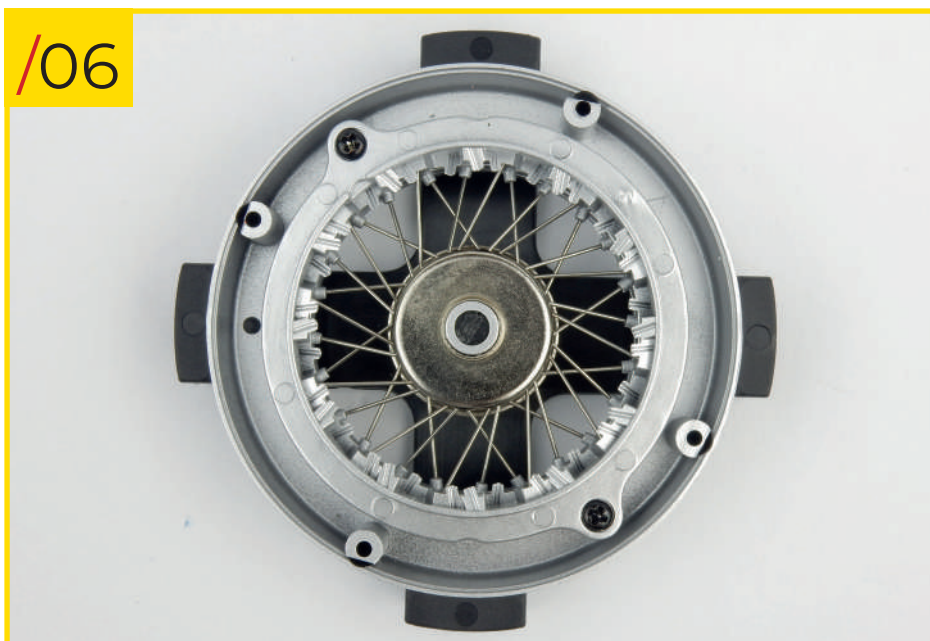

85/06 Kijk naar de foto om te controleren of je alle onderdelen correct hebt geïnstalleerd.

Fase 85: Het rechter achterwiel (2)



FASE 85 IS VOLTOOID
Het rechter achterwiel is
bijna klaar.


Fase 86: Het rechter achterwiel (3)

In deze fase ga je verder met het monteren van het achterste rechterwiel van je model. Je zult het in de volgende fase afronden.



ONDERDELENLIJST FASE 86

Naam	Naam
1 Buitenwielrand	5 Type C spaken
2 Afdichtingsring	
3 Ring	
4 Type A spaken	7 type B schroeven

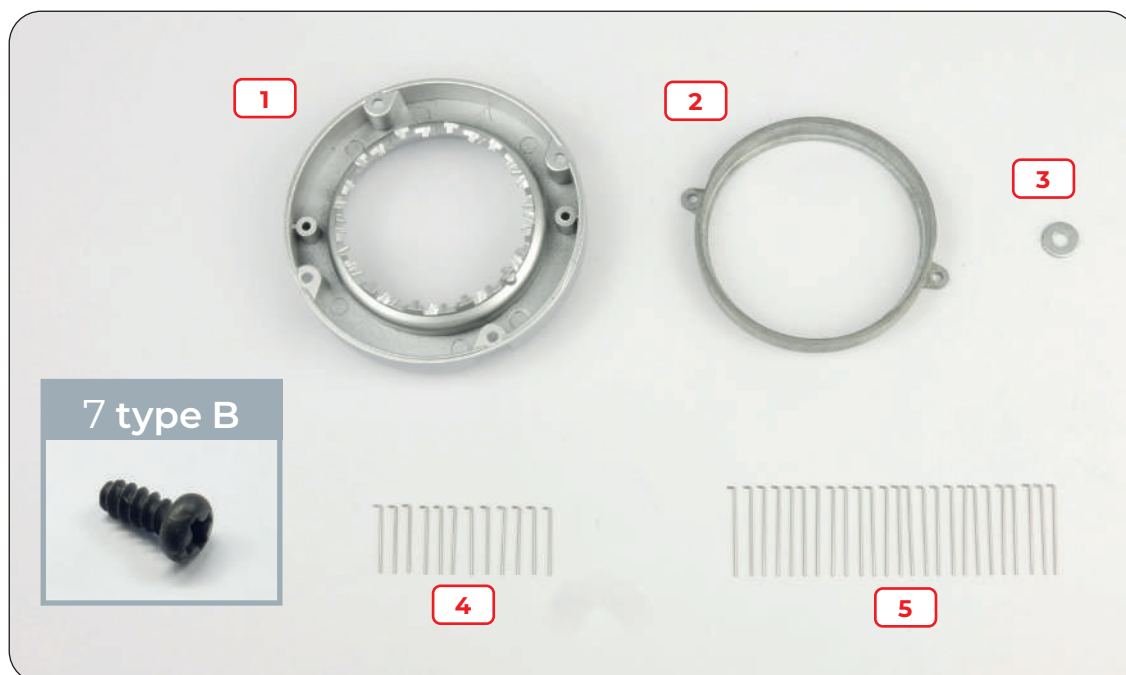

Fase 86: Het rechter achterwiel (3)



86/01 Plaats het rechter achterwiel dat je in de vorige fasen hebt geassembleerd op je werkoppervlak. Voordat je verder gaat met de assemblage, raden we aan om kleine strookjes dubbelzijdige plakband op de zijkant van de spaakbeugelring 2 te plakken. Als alternatief kun je een lijntje lijm aan de spaken toevoegen zodra ze op hun plaats zitten.



86/02 Steek het haakje aan het uiteinde van de type A spaken die je in deze fase hebt ontvangen in de overgebleven gaten in de type A naaf. Gebruik de foto om de spaken correct te oriënteren en het rechte uiteinde op de overeenkomstige inkeping op het bovenste niveau van de spaakbeugelring te plaatsen.



86/03 Zodra alle type A spaken zijn toegevoegd, plaats je de type C naaf die je in fase 84 hebt ontvangen, zoals weergegeven in de foto.



86/04 Steek het haakje aan het uiteinde van een type C spaak in een van de gaten in de onderste rij van de type C naaf.

Fase 86: Het rechter achterwiel (3)



/05

86/05 Plaats het rechte uiteinde van de spaak op de inkeping op het onderste niveau van de spaakbeugelring, zoals weergegeven in de foto. Herhaal deze stappen voor de andere elf type C spaken, totdat alle gaten in de onderste rij van de naaf zijn gevuld.




/06

86/06 Steek het haakje aan het uiteinde van een type C spaak in een van de gaten in de bovenste rij van de type C naaf.



/07


86/07 Plaats het rechte uiteinde van de spaak op de overeenkomstige inkeping op het bovenste niveau van de behuizing. Herhaal deze stappen voor de andere elf type C spaken, totdat alle gaten in de bovenste rij van de naaf zijn gevuld.

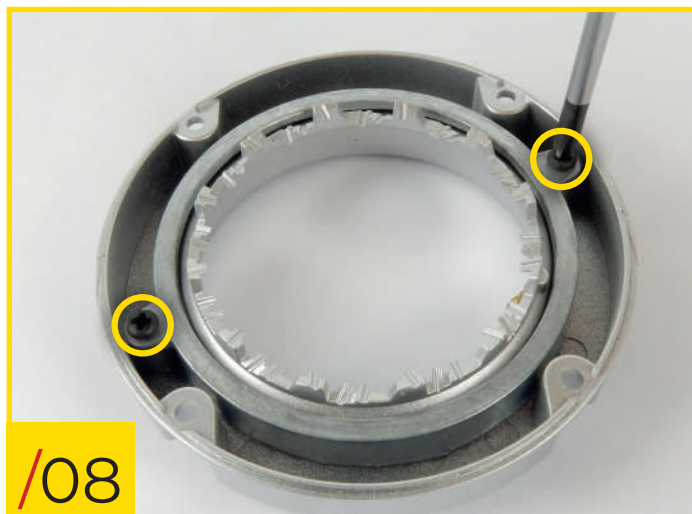

/08


86/08 Bevestig de afdichtingsring aan de binnenrand van de buitenwielrand. Oriënteer de onderdelen zoals weergegeven en bevestig ze met twee type B schroeven.

Fase 86: Het rechter achterwiel (3)

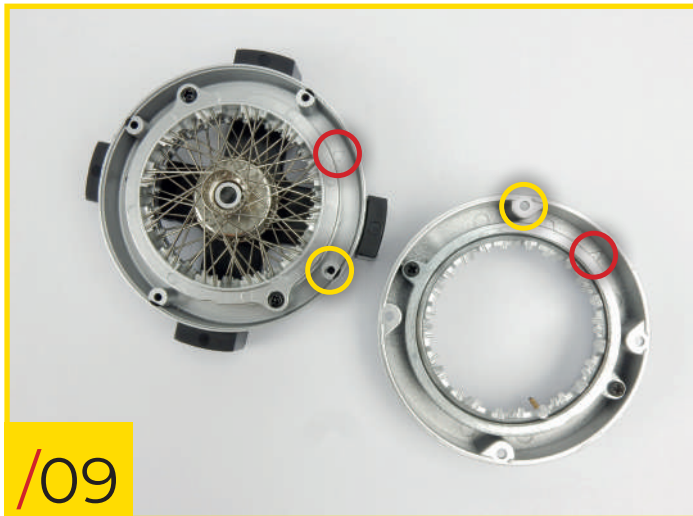

86/09 Plaats de buitenwielrand op de rest van het wiel. Om de bevestigingsgaten uit te lijnen, breng je de pijlen die in het rood zijn omcirkeld in overeenstemming.

86/10 Bevestig de rand aan de rest van het wiel met vier type B schroeven.

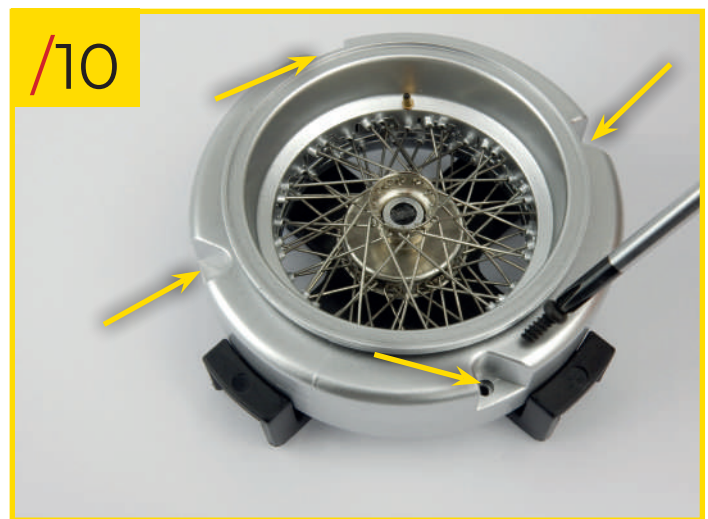

FASE 86 IS VOLTOOID
Hier ziet het rechter
achterwiel van je model
eruit aan het einde van
deze assemblagefase.

Fase 87: Het rechter achterwiel (4)

In deze fase voltooi je de montage van het achterste rechterwiel door de band toe te voegen.



ONDERDELENLIJST FASE 87

Naam
1 Band




Fase 87: Het rechter achterwiel (4)

/01



87/01 Plaats de geassembleerde linker achterwiel en de ring die je in fase 71 hebt ontvangen op je werkoppervlak. Verwijder de beschermfolie van een van de zijden van de ring, zoals weergegeven in de ronde foto.

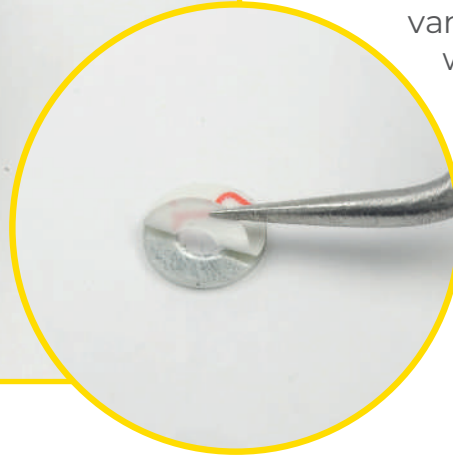

87/02 Plaats de zijde van de ring waarvan de folie is verwijderd met de folie naar beneden in de type C naaf, zoals weergegeven in de foto.

/02



/03



87/03 Bekijk de foto om te controleren of je de ring correct hebt geplaatst.

Fase 87: Het rechter achterwiel (4)



87/04 Voordat je de band op de rest van het wiel plaatst, raden we aan om deze lichtjes op te warmen (bijvoorbeeld met een föhn) om de band gemakkelijker vervormbaar te maken.



87/05 Controleer of de band voldoende vervormbaar is.



87/06 Schuif de band over de rand van het rechter achterwiel.

Fase 87: Het rechter achterwiel (4)



FASE 87 IS VOLTOOID
Je hebt nu het rechter achterwiel van je model volledig geassembleerd. Bewaar het op een veilige plek, samen met de andere onderdelen.

Fase 88: De pedalen

In deze fase monteer je de pedalen van je model en bevestig je ze aan de brandmuur. Bewaar de overige onderdelen op een veilige plek.



ONDERDELENLIJST FASE 88

Naam	Naam	Naam
1 Linker wielboog	7 Gaspedaalbasis	13 Remkabel
2 Rechter wielboog	8 Rempedaalbeugel	14 Gaskabel
3 Rempedaal	9 Gaspedaalbeugel	
4 Gaspedaal	10 Koppeling	
5 Koppelingpedaal	11 Aandrijfas	5 type B schroeven
6 Rempedaalbasis	12 Tab	2 type K schroeven




Fase 88: De pedalen




88/01 Bevestig het rempedaal aan de basis. Oriënteer de onderdelen zoals weergegeven: de “tand” op het pedaal gaat in de bijbehorende groef in de basis.




88/02 Bevestig de remkabelschakelaar (zwarte connector) zoals weergegeven in de foto. De kabel moet naar de “tand” op het pedaal gericht zijn.

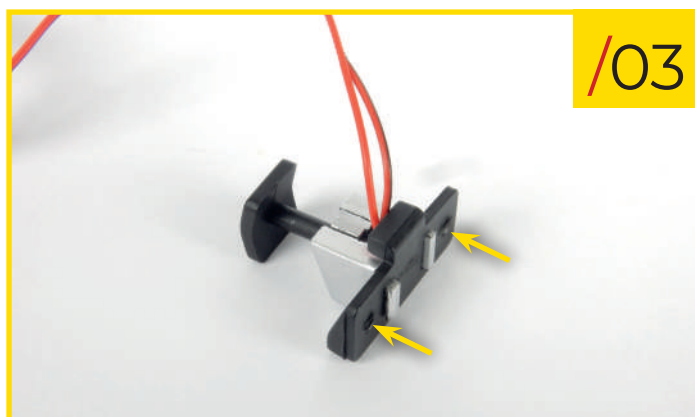


88/03 Bevestig de rempedaalbeugel aan de rest van de assemblage. Druk totdat de twee tabjes op de basis volledig in elkaar vergrendeld zijn.

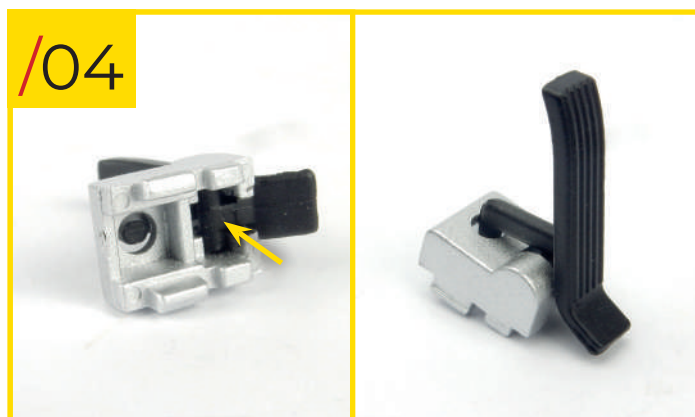

88/04 Bevestig nu het gaspedaal aan de basis. Gebruik de foto's om de onderdelen correct te oriënteren.

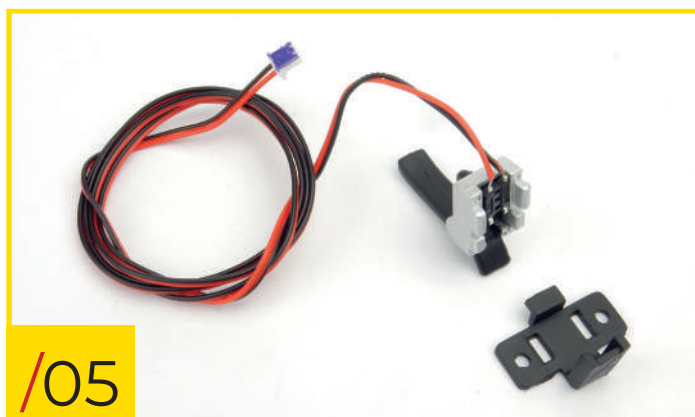


88/05 Plaats de gaskabelschakelaar (witte en paarse connector) in zijn positie. Oriënteer de onderdelen zoals weergegeven in de foto.

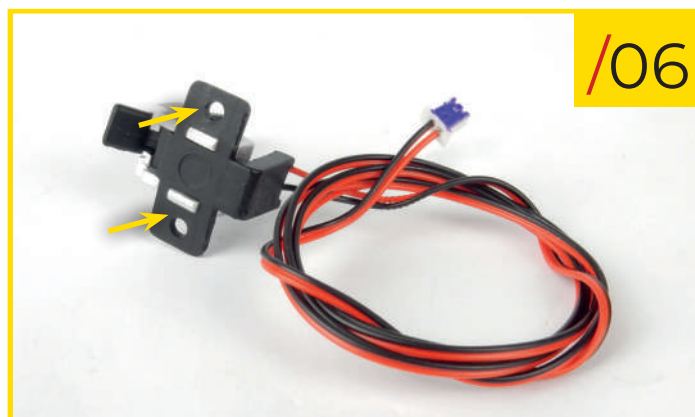


88/06 Bevestig de gaspedaalbeugel aan de rest van de assemblage. Druk zoals eerder totdat de twee tabjes op de basis volledig in elkaar vergrendeld zijn.


Fase 88: De pedalen

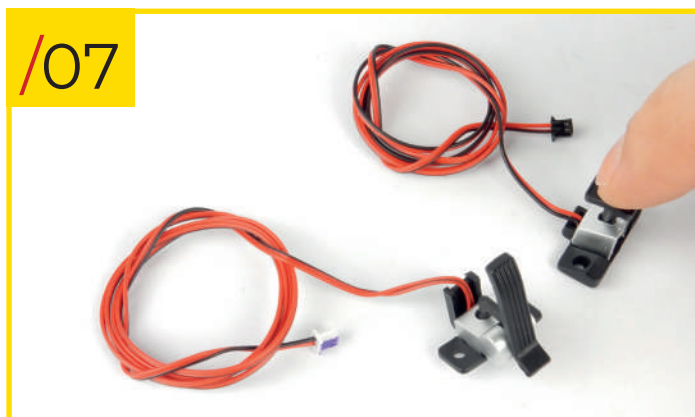

88/07 Druk op de twee pedalen die je tot nu toe hebt gemonteerd om te controleren of de schakelaars goed werken.

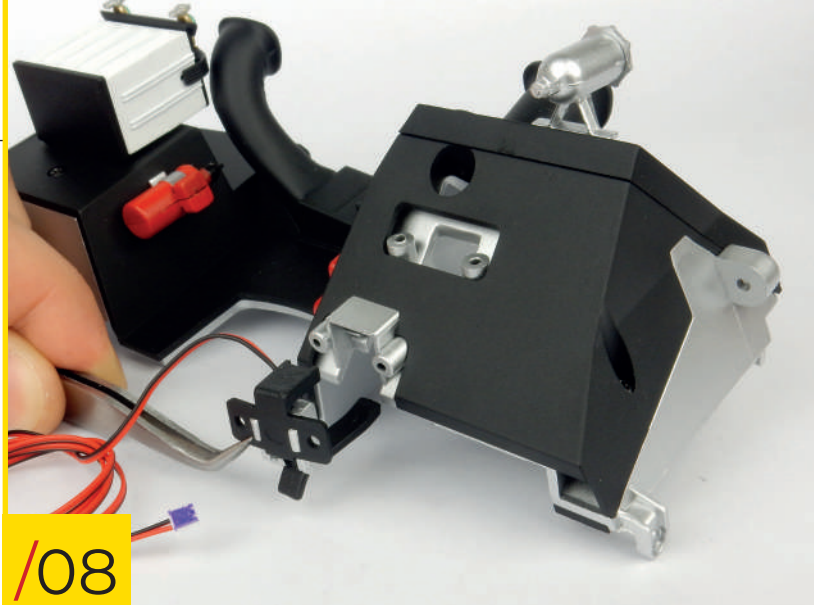


88/08 Haal de brandmuur van je model op en plaats de gaspedaalassemblage in de daarvoor bestemde positie. Oriënteer de onderdelen zoals weergegeven.

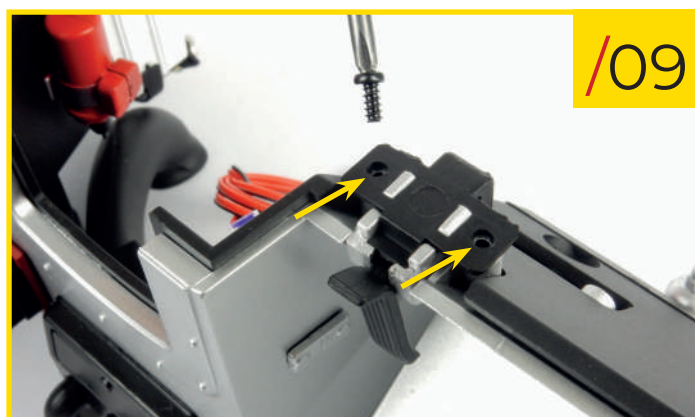

88/09 Schroef twee type B schroeven in de aangegeven gaten om de gaspedaalassemblage aan de achterkant van de brandmuur te bevestigen.



88/10 Bevestig nu de rempedaalassemblage in de daarvoor bestemde positie. Gebruik de foto om de onderdelen correct te oriënteren.

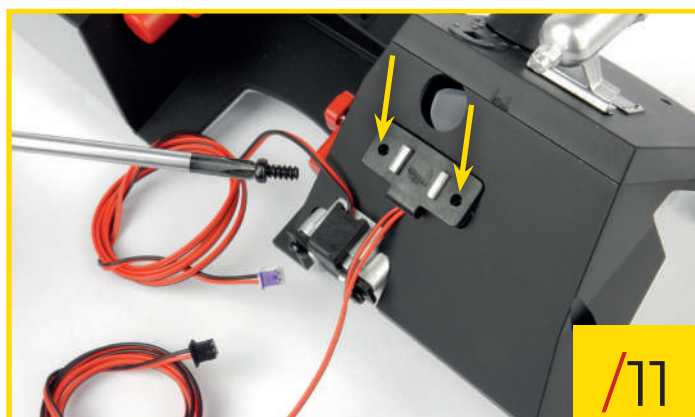

88/11 Zoals eerder, gebruik twee type B schroeven om de rempedaalassemblage aan de achterkant van de brandmuur te bevestigen.




88/12 Plaats het koppelingpedaal in de daarvoor bestemde positie aan de voorkant van de brandmuur. Er is maar één manier waarop de onderdelen in elkaar kunnen passen.

Fase 88: De pedalen



88/13 Plaats ten slotte één uiteinde van de aandrijfvas in het gat in het midden van de koppeling.

/13

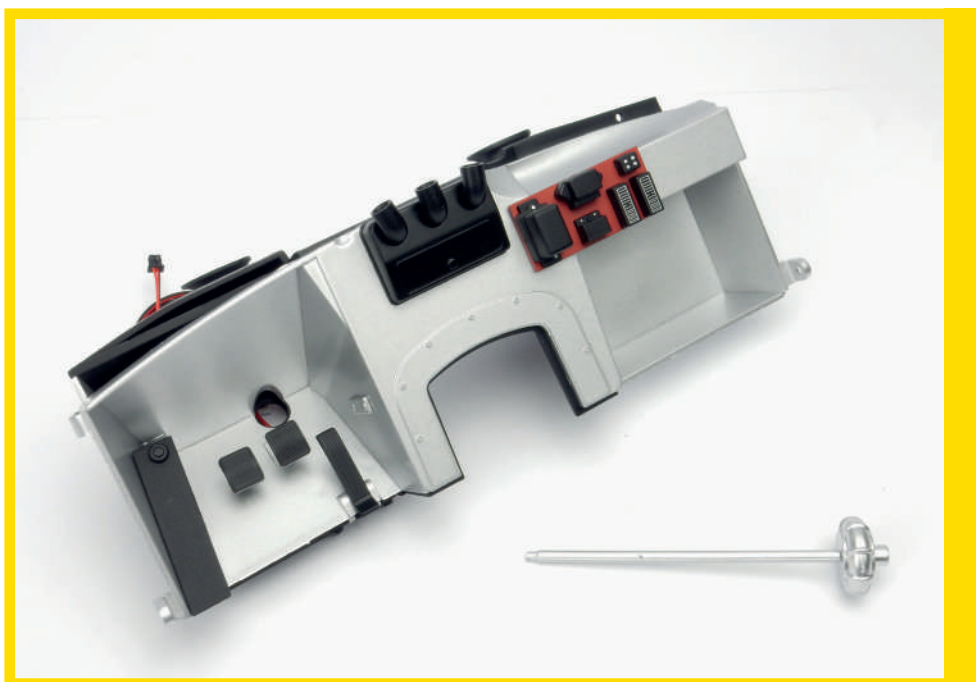

FASE 88 IS VOLTOOID
Hier is het resultaat van deze assemblagesessie. Zoals altijd, bewaar alles op een veilige plaats samen met de andere onderdelen en de componenten die je tijdens deze sessie niet hebt gebruikt.


Fase 89: Carrosserie vloer en carrosserie

In deze fase voeg je verschillende onderdelen toe aan het achterste gedeelte van de carrosserie van je model. Bewaar de onderdelen van de batterijbak op een veilige plaats, je hebt ze nodig in een latere fase.




ONDERDELENLIJST FASE 89


Naam	Naam	Naam
1 Batterijbak	6 Steunstang	15 type B schroeven
2 Basis van de batterijbak	7 Linker plaat	15 type C schroeven
3 Deksel	8 Rechter plaat	3 type L schroeven
4 Korte beugel	9 Deksel schroef	
5 Lange beugel	10 Ringmof	

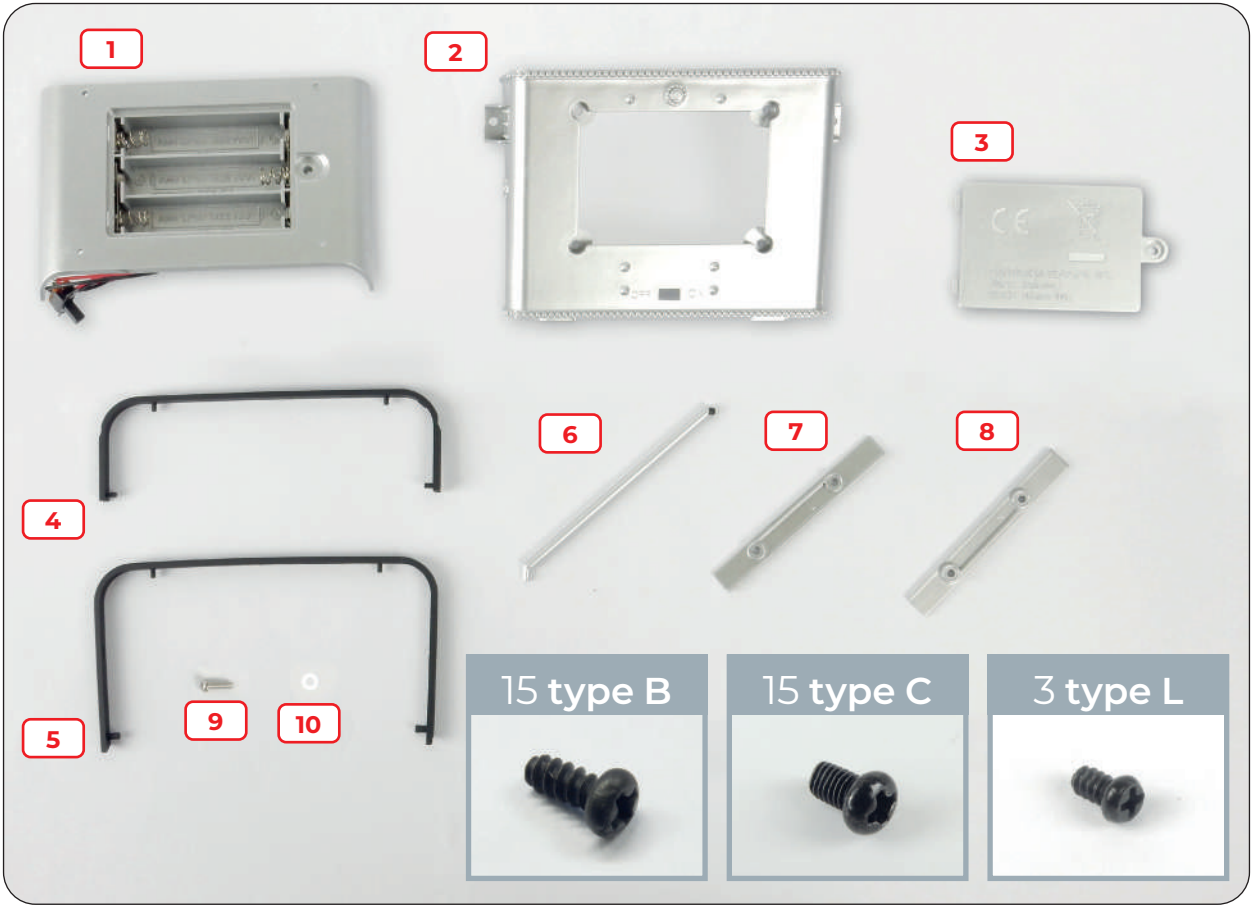

Fase 89: Carrosserie vloer en carrosserie

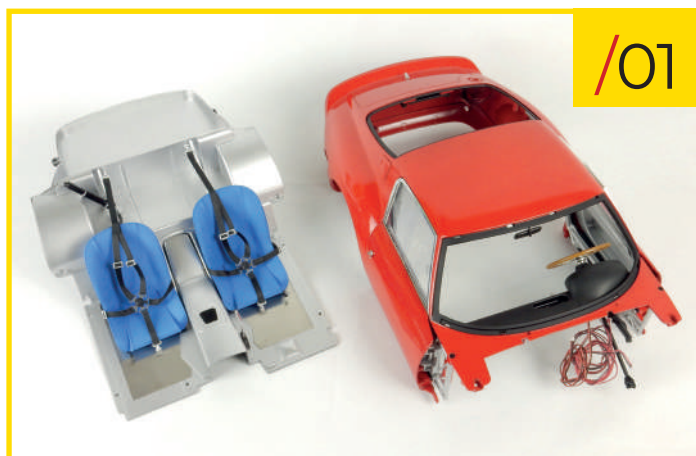

89/01 Plaats het achterste gedeelte van de carrosserie en de carrosserie vloer op je werkvlak.


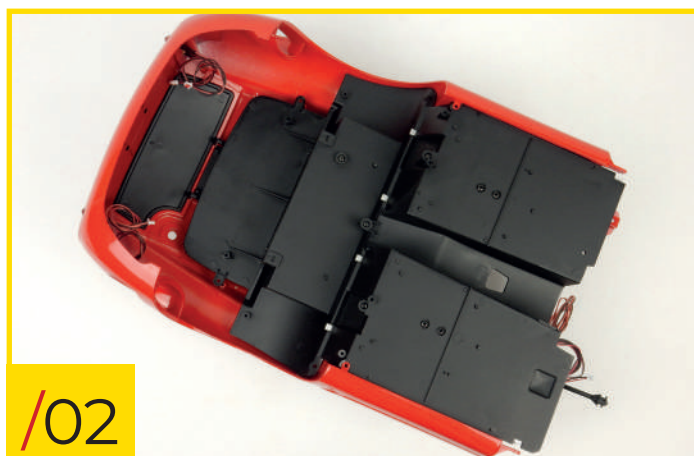


89/02 Plaats de twee assemblages in elkaar, gebruik hun vormen om ze correct te oriënteren.




89/03 Druk alle onderdelen tegen elkaar aan en steek het uiteinde van de olie-inlaatslang in het gat van het reservoir.

89/04 Begin met het vastzetten van de carrosserie vloer aan de carrosserie door vier type C schroeven in de aangegeven gaten te draaien, zoals weergegeven in de foto.

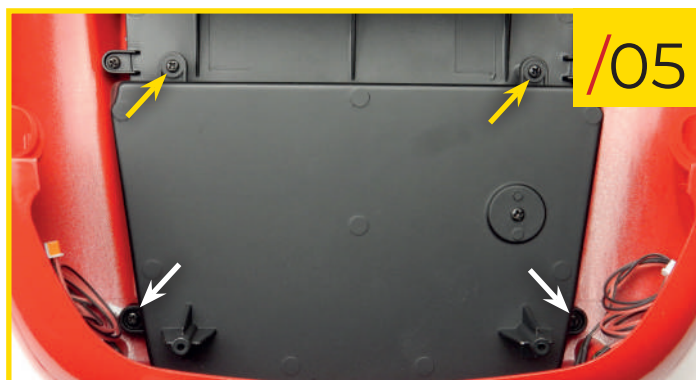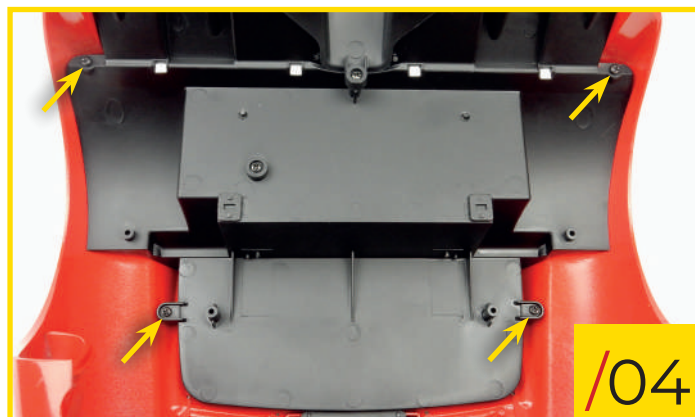

89/05 Haal het kofferram dat je hebt gewerkt in fase 75 en plaats het op zijn positie. Beveilig het op zijn plaats met twee type B schroeven (gele pijlen) en twee type C schroeven (witte pijlen).


Fase 89: Carrosserie vloer en carrosserie

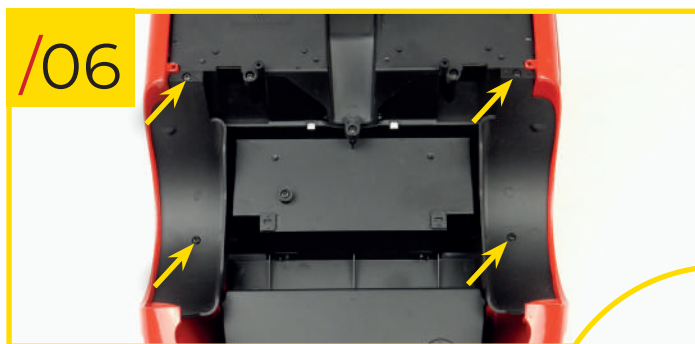


89/06 Haal de twee wielkasten uit fase 88 en plaats ze zoals weergegeven. Steek de lipjes van de wielkasten in de daarvoor bestemde gaten (rond in de foto) en bevestig ze aan de carrosserie met vier type B schroeven.



89/07 Plaats de steunstang in de aangegeven positie in de foto, aan de rechterkant van het passagierscompartiment. Oriënteer de stukken zoals getoond.

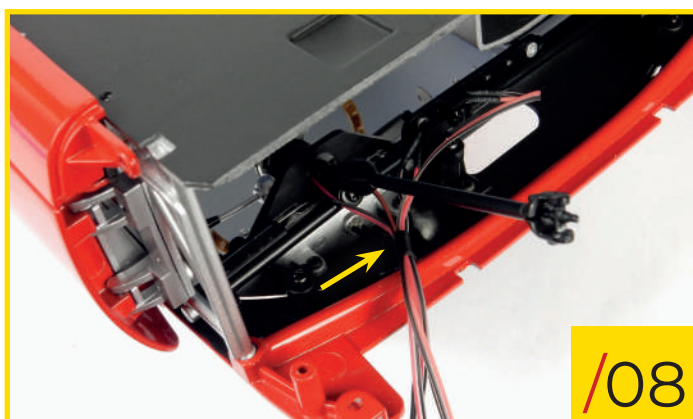



89/08 Om de volgende stappen gemakkelijker uit te voeren, raden we aan om wat tape of een kabelbinder te gebruiken om de kabels die uit het dashboard komen samen te bundelen en vast te maken.

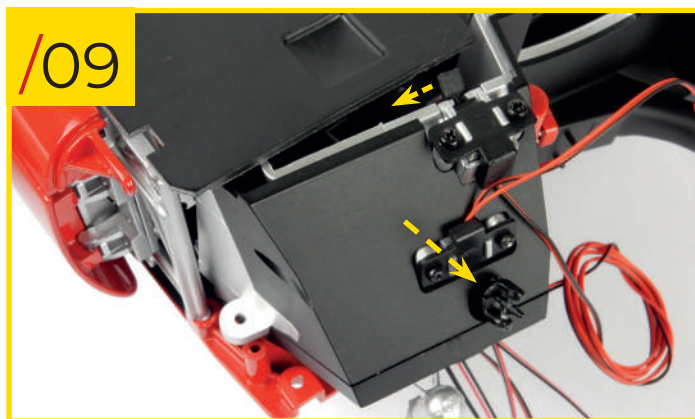


89/09 Haal de brandmuur op en plaats deze op de rest van het model, waarbij je ervoor zorgt dat de stuurkolom door het daarvoor bestemde gat gaat.

Fase 89: Carrosserie vloer en carrosserie


89/10 Laat de dashboardkabels door het aangegeven gat in de foto passeren.

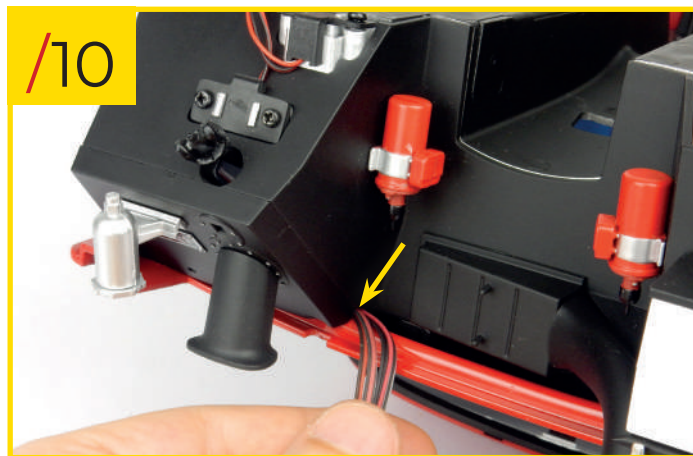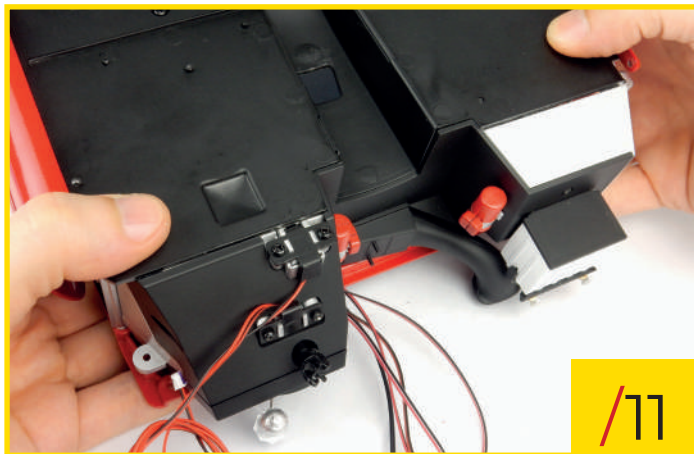

89/11 Zorg ervoor dat het profiel van de brandwand uitgelijnd is met dat van de vloer van de carrosserie.

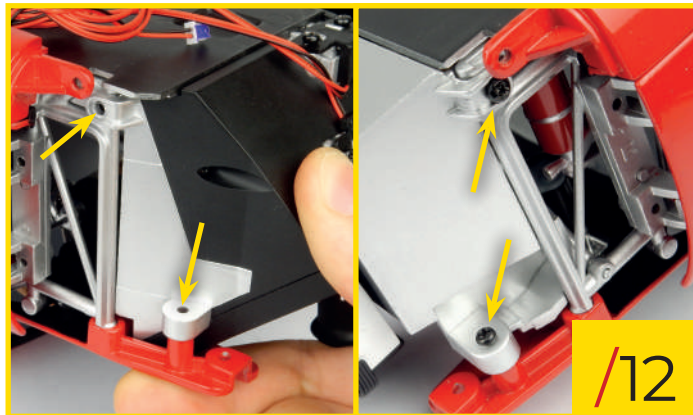


89/12 Controleer of de gaten voor de schroeven goed zijn uitgelijnd en bevestig de brandwand aan de carrosserie met vier type C-schroeven (twee aan elke kant).

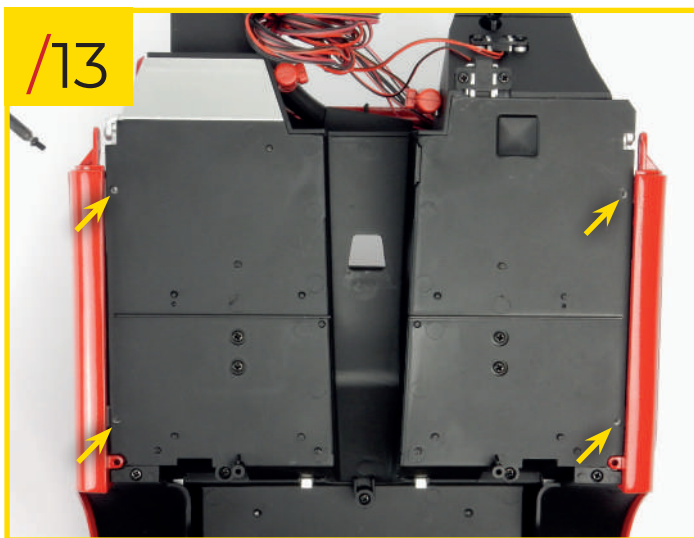

89/13 Zorg ervoor dat je de bodemplaat volledig vastzet aan de carrosserie door vier type C-schroeven in de aangegeven gaten in te draaien.

Fase 89: Carrosserie vloer en carrosserie

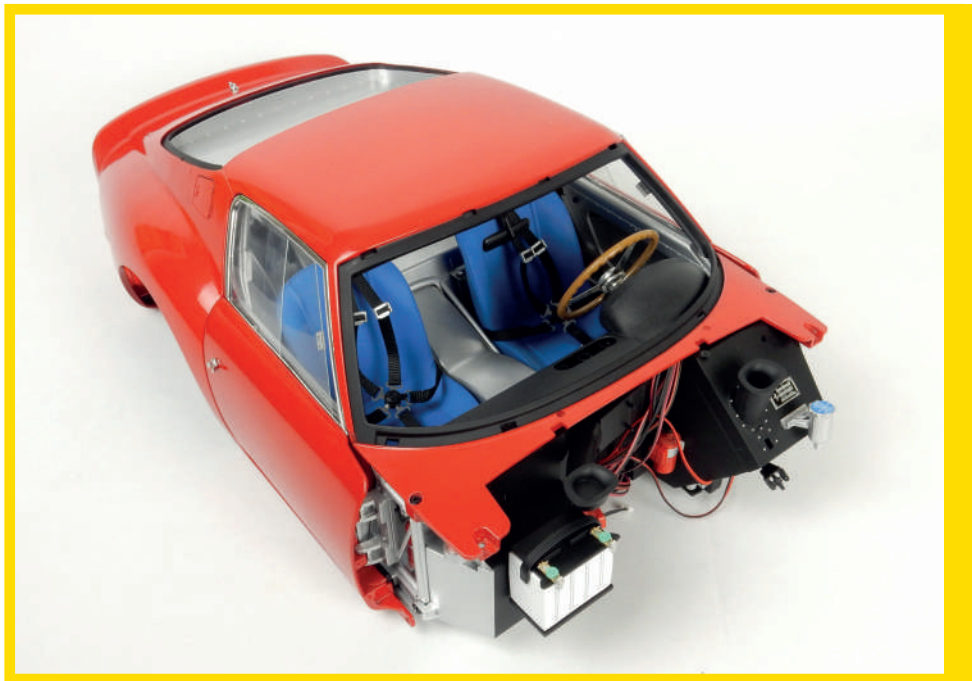

FASE 89 IS VOLTOOID

Hier is hoe het achterste gedeelte van het carrosserie van je model eruit ziet aan het einde van deze fase. Bewaar het veilig samen met de ongebruikte onderdelen van deze sessie voor toekomstige stappen.


Fase 90: Printplaat

In deze fase monteert u de batterijbakcomponenten die u hebt ontvangen in fase 89 en bevestigt u de printplaat (PCB) aan deze assemblage.



ONDERDELENLIJST FASE 90

Naam	Naam
1 Printplaat	3 type B schroeven

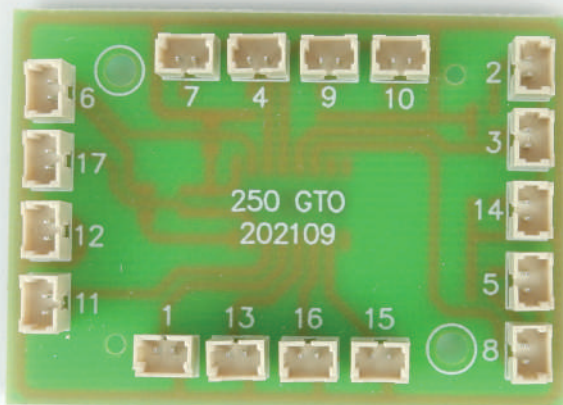


1


3 type B




Fase 90: Printplaat

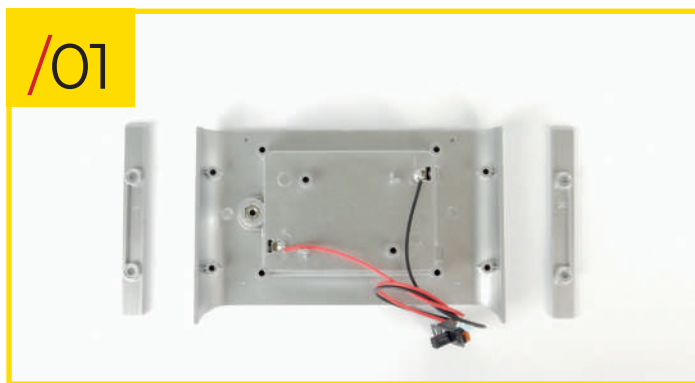


90/01 Plaats de stukken en schroeven die je hebt ontvangen in fase 89 op je werkoppervlak: je hebt ze nodig om de batterijbak van je model te monteren.

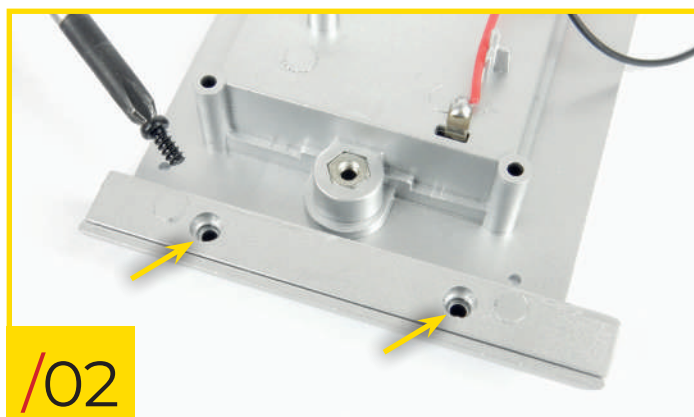


90/02 Plaats de linkerplaat (gemarkeerd met de letter "L") in zijn positie en zet deze vast met twee type B-schroeven.

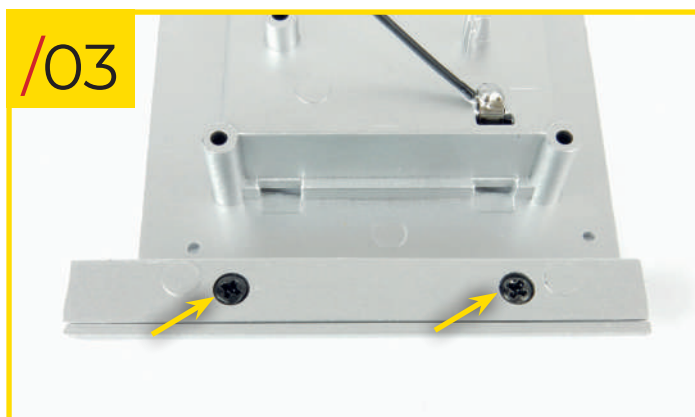

90/03 Plaats op dezelfde manier de rechterplaat (gemarkeerd met de letter "R") in zijn positie en zet deze vast aan de batterijtray met twee type B-schroeven.

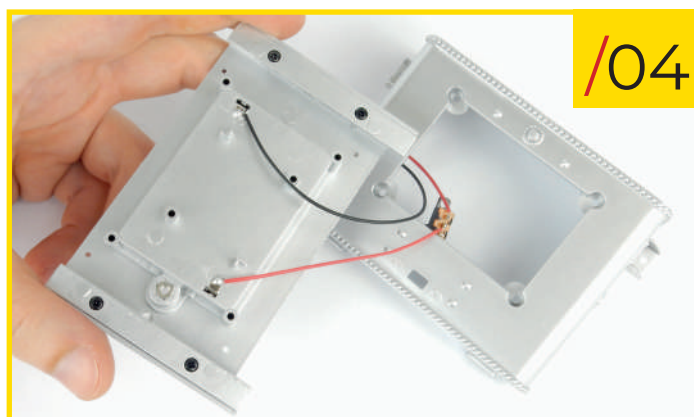



90/04 Steek de batterijtray in het gat in het midden van de basis. Oriënteer de stukken zoals getoond in de foto.

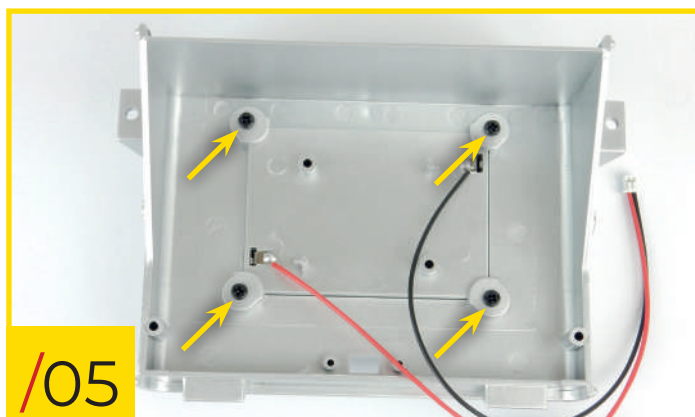


90/05 Werk aan de binnenkant van de assemblage en bevestig de stukken door vier type B-schroeven in de aangegeven gaten in te draaien.

Fase 90: Printplaat


90/06 Plaats de kabelschakelaar van de batterijtray in de daarvoor bestemde sleuf. Oriënteer de stukken precies zoals weergegeven in de foto.

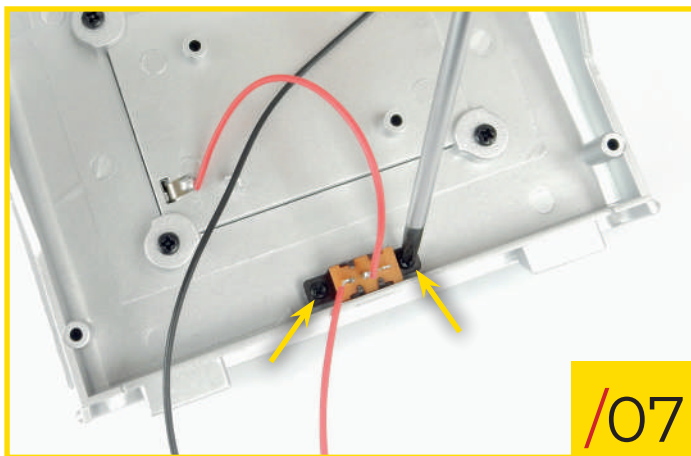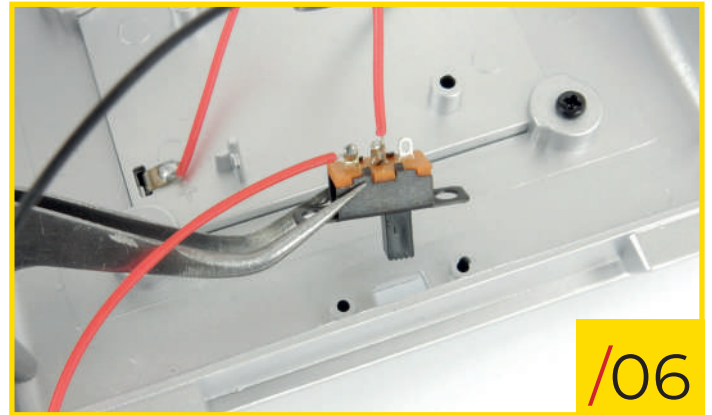

90/07 Beveilig de schakelaar aan de batterijtraybasis met twee type L-schroeven.

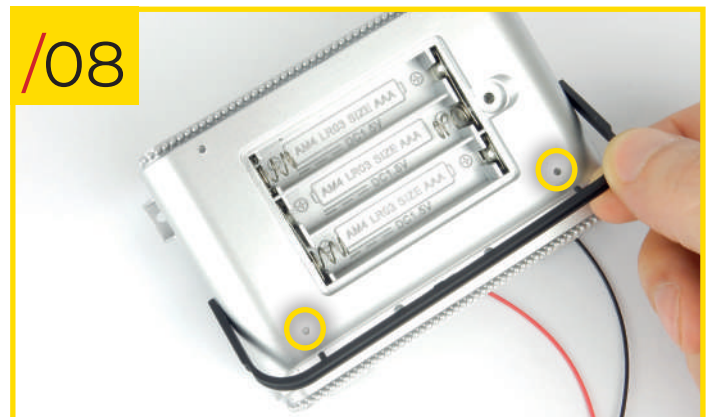


90/08 Plaats de korte beugel in de aangegeven positie op de foto en steek de twee pinnen in de daarvoor bestemde gaten in de batterijtraybasis.

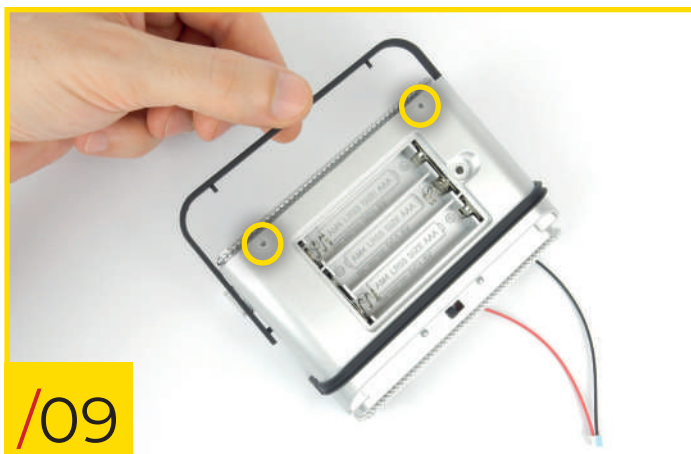

90/09 Plaats op dezelfde manier de lange beugel aan de andere kant van de batterijtraybasis.



Fase 90: Printplaat

90/10 Plaats de deksel op de aangegeven positie. Schuif de ring op de dekselschroef en bevestig de deksel aan de rest van de batterijtrayassemblage door de schroef (met de ring) in het aangegeven gat in te draaien.

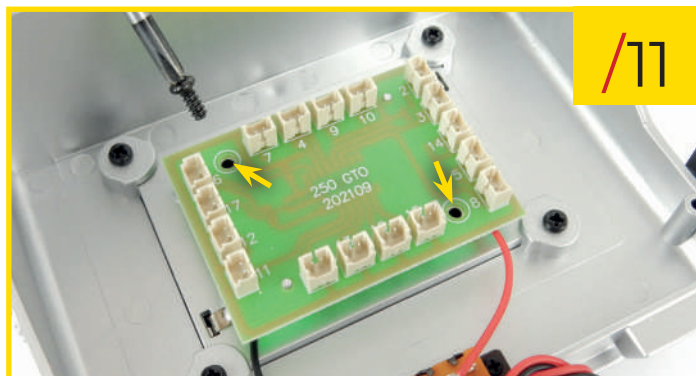


90/11 Plaats de printplaat aan de binnenzijde van de batterijtray en bevestig deze op zijn plaats met twee type B-schroeven. Oriënteer de componenten precies zoals weergegeven op de foto.

90/12 Steek de schakelaarconnector in de aansluiting "17" op de printplaat.

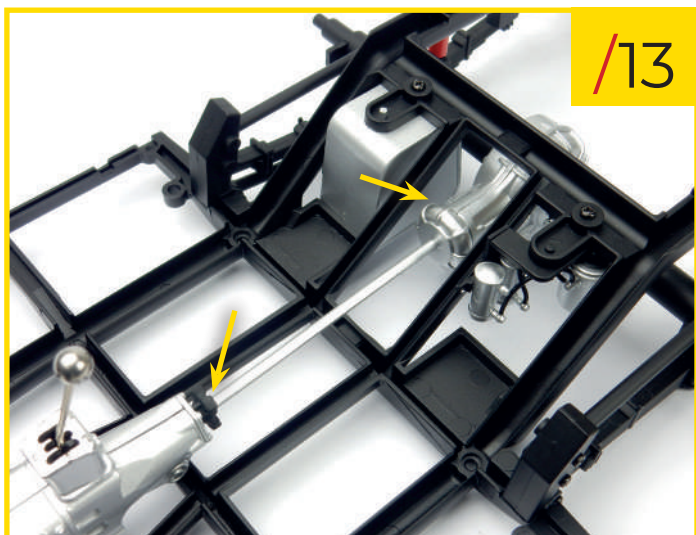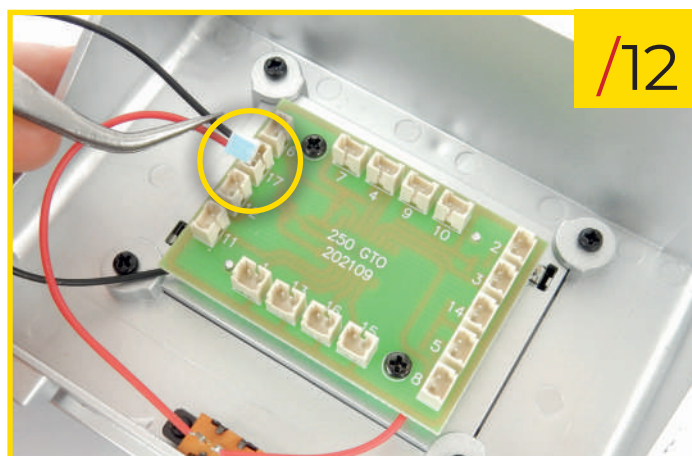

90/13 Haal de aandrijfas met de koppeling die je in stap 88 hebt samengesteld en plaats deze in de aangegeven positie op het chassis om de versnellingsbak met het differentieel te verbinden.

Fase 90: Printplaat

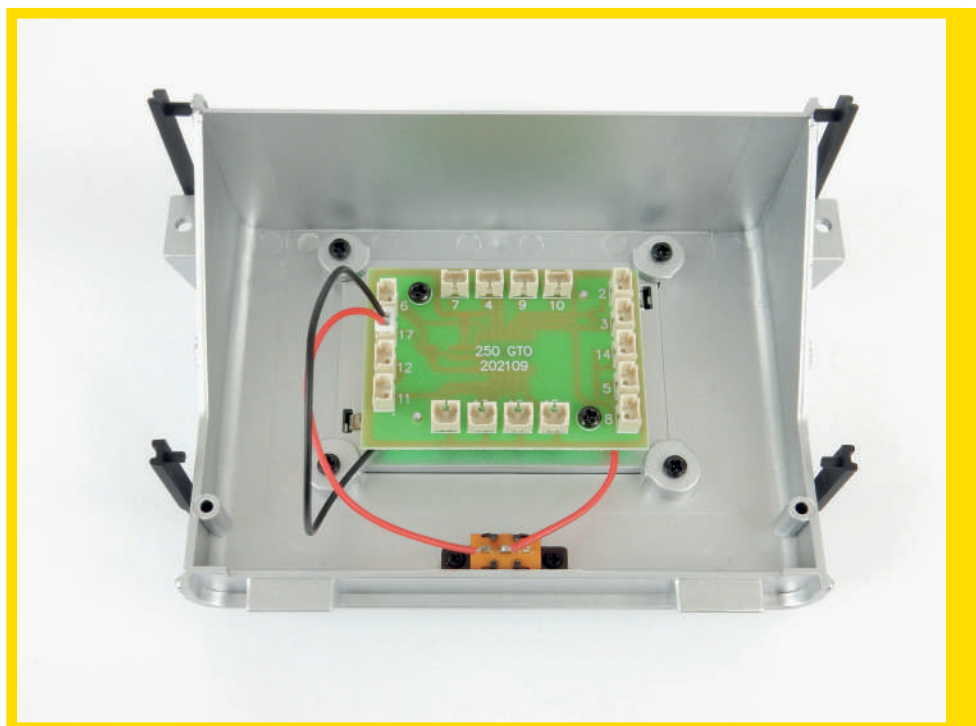

FASE 90 IS VOLTOOID

Hier is hoe de binnenkant van de batterijtray van je model eruit ziet aan het einde van deze montage sessie. Bewaar alle onderdelen op een veilige plek totdat ze nodig zijn.