

**THE
SPY WHO
LOVED
ME™**

LOTUS
esprit



Zásilka 12

N Á V O D N A S T A V B U

**FÁZE 093: PŘIPEVNĚNÍ PŘEDNÍ PRAVÉ
HYDROPLÁNOVÉ PLOUTVE**

**FÁZE 097: PŘIPEVNĚNÍ ZADNÍ LEVÉ
HYDROPLÁNOVÉ PLOUTVE**

**FÁZE 094: PŘIPEVNĚNÍ PŘEDNÍ LEVÉ
HYDROPLÁNOVÉ PLOUTVE**

**FÁZE 098: PŘIPEVNĚNÍ POKLOPU NÁLOŽE
A SPODNÍHO DÍLU**

**FÁZE 095: PŘÍPRAVA ZADNÍ PRAVÉ
HYDROPLÁNOVÉ PLOUTVE**

FÁZE 099: PŘIPEVNĚNÍ PODSTAVCŮ

**FÁZE 096: PŘIPEVNĚNÍ ZADNÍHO
SPODNÍHO DÍLU A ZADNÍ PRAVÉ
HYDROPLÁNOVÉ PLOUTVE**

**FÁZE 100: SESTAVENÍ DÁLKOVÉHO
OVLADAČE A TESTOVÁNÍ ELEKTRONIKY**

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2025 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Rady od expertů

Každá část obsahuje náhradní šrouby. Občas vás mohou instrukce požádat, abyste náhradní nebo nepoužité šrouby uchovávali pro pozdější fáze. Uchovávejte tyto náhradní díly na bezpečném místě a správně je označte.

Prosím, ujistěte se, že nespletete šrouby. Vypadají velmi podobně, ale závity se mírně liší. Použití špatných šroubů může poškodit díly.

Při spojování dílů pomocí více šroubů každý šroub zasuňte volně, abyste zajistili správné zarovnání všech částí, než je jemně, ale ne příliš pevně, utáhnete v pořadí, ve kterém jste je umístili.

Šroubovák můžete namagnetizovat tím, že ho pohladíte magnetem (například magnetem z ledničky), což umožní držet šrouby a usnadní montáž.

Pokud je šroub při vkládání do kovové části příliš těsný, nevyvíjejte sílu, protože byste mohli odtrhnout hlavu šroubu. Vyjměte ho a na závit naneste tenkou vrstvu vazelíny, mýdla nebo lehkého oleje. To ho namazá a usnadní utažení.

Během stavby obdržíte mnoho dílů, které budete ihned montovat – podle instrukcí v příslušné fázi – a další díly, které byste měli bezpečně uložit stranou pro použití v budoucích fázích montáže.


Vlevo a vpravo! Při stavbě vašeho *The Spy Who Loved Me* Lotus Esprit se levá nebo pravá strana vztahuje k té straně, jako byste seděli v autě.



VAROVÁNÍ: Některé díly jsou montovány pomocí magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Držte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Fáze 093: Připevnění přední pravé hydroplánové ploutve

V této fázi připevníte přední pravou hydroplánovou ploutev k přednímu spodnímu dílu.

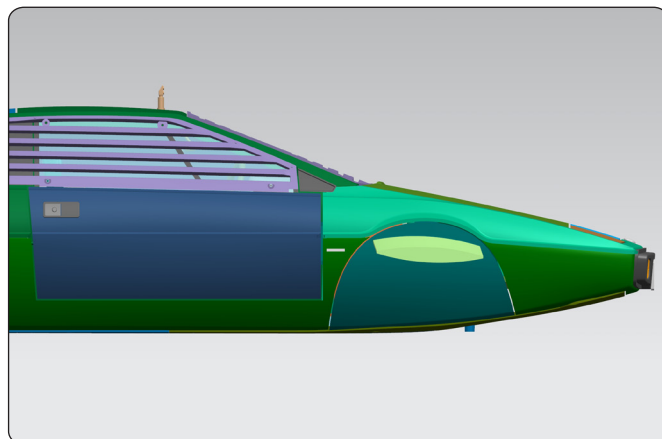

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 093

Jméno
93-A Přední spodní díl
Šrouby DS01 x3



Fáze 093: Připevnění přední pravé hydroplánové ploutve



Zarovnejte přední pravou hydroplánovou ploutev (fáze 092) s předním spodním dílem (93-A).




Přišroubujte díly k sobě pomocí 3 šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 094: Připevnění přední levé hydroplánové ploutve

V této fázi připevníte přední levou hydroplánovou ploutev ke krytu kola.

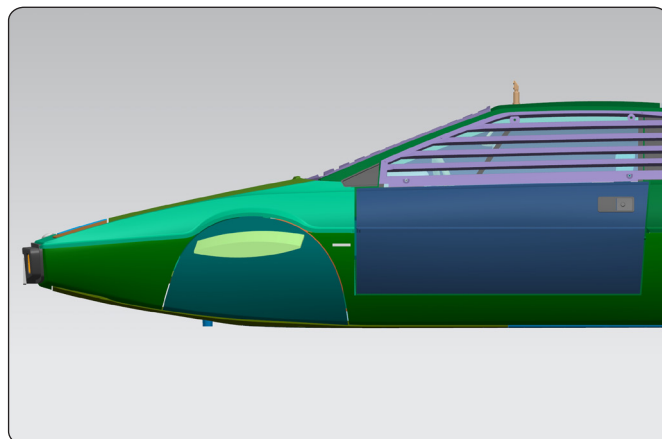


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 094

Jméno
94-A Kryt kola (FL)
94-B Hydroplánová ploutev
Šrouby DS01 ×3
Šrouby PS23 ×2

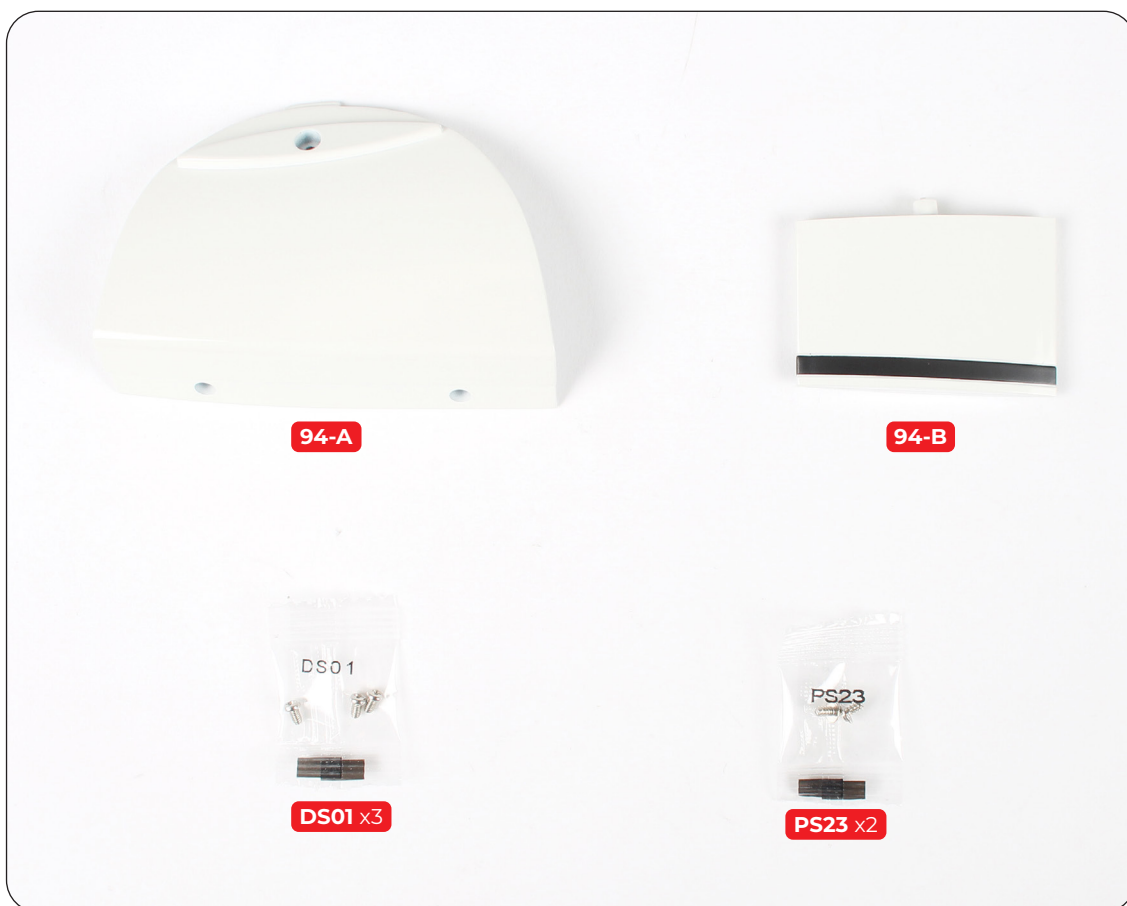

Fáze 094: Připevnění přední levé hydroplánové ploutve

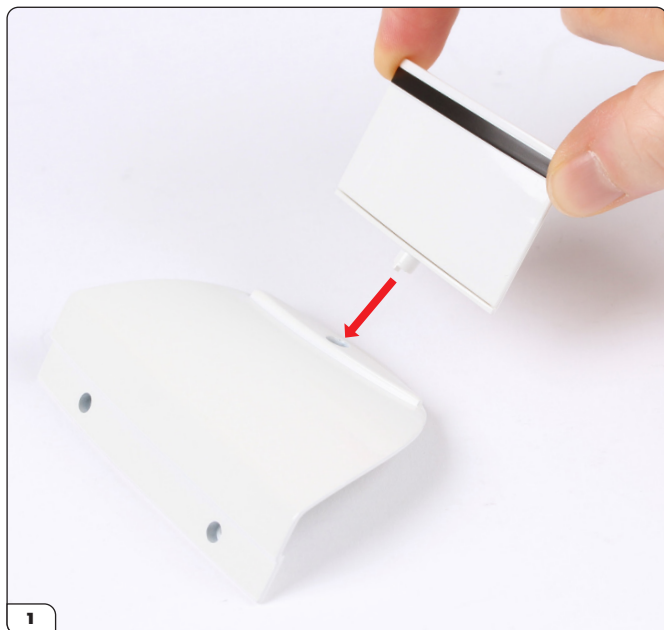

Zarovnejte hydroplánovou ploutev (94-B) s krytem kola (94-A). Ploutev má výstupek a lze ji namontovat pouze jedním způsobem.



Přitlačte díly k sobě.




Zajistěte pomocí šroubu PS23.



Nasad'te sestavu na přední spodní díl (fáze 093).

Fáze 094: Připevnění přední levé hydroplánové ploutve

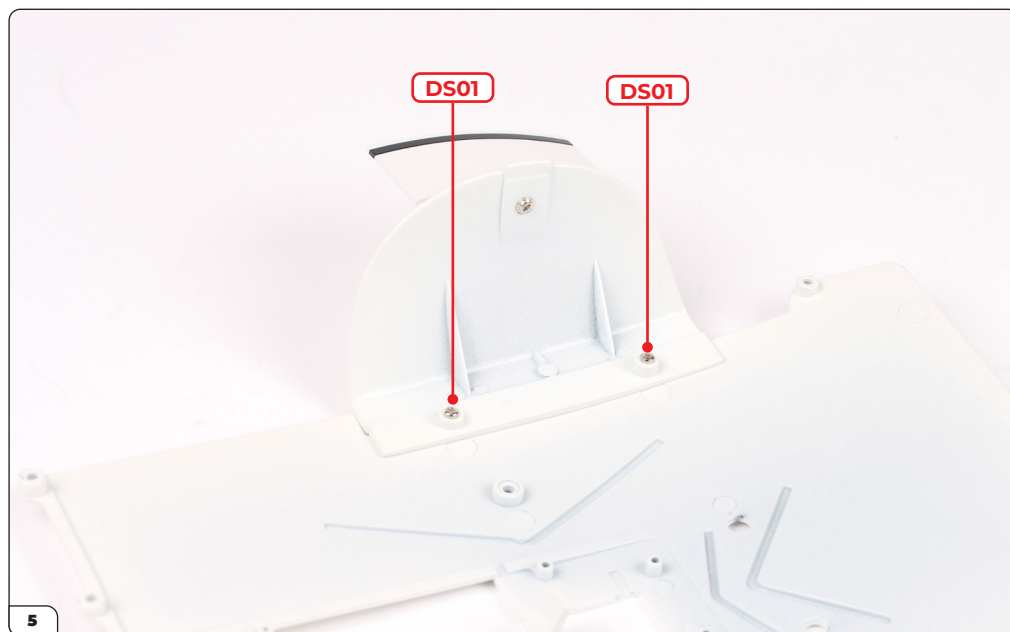


Příšroubujte díly k sobě pomocí 2 šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 095: Příprava zadní pravé hydroplánové ploutve

V této fázi připravíte zadní pravou hydroplánovou ploutev jejím připevněním ke krytu kola.

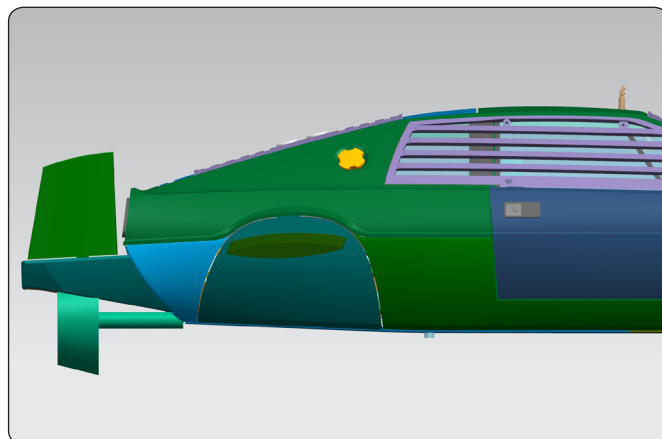


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 095

Jméno
95-A Kryt kola (pravého zadního)
95-B Hydroplánová ploutev
Šrouby PS23 x2



Fáze 095: Příprava zadní pravé hydroplánové ploutve

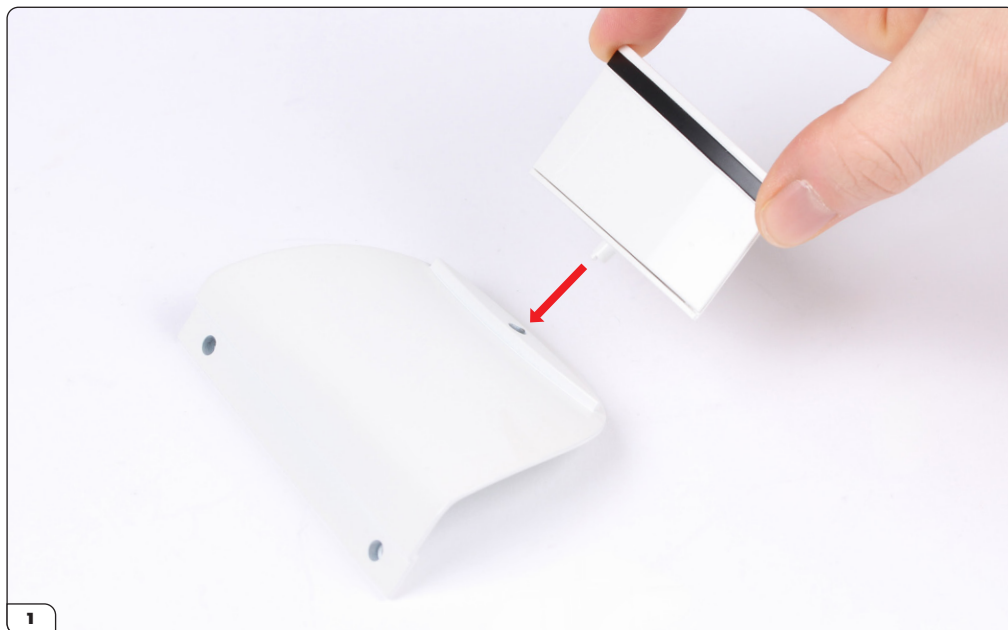

Zarovnejte zadní pravou hydroplánovou ploutev (95-B) s krytem kola (95-A). Ploutev má výstupek a lze ji nasadit pouze jedním způsobem.



Spojte díly k sobě.



Zajistěte pomocí šroubu PS23.


Fáze 095: Příprava zadní pravé hydroplánové ploutve

FÁZE DOKONČENA



Fáze 096: Připevnění zadního spodního dílu a zadní pravé hydroplánové ploutve

V této fázi připevníte zadní spodní díl k přednímu a poté připevníte zadní pravou hydroplánovou ploutev.

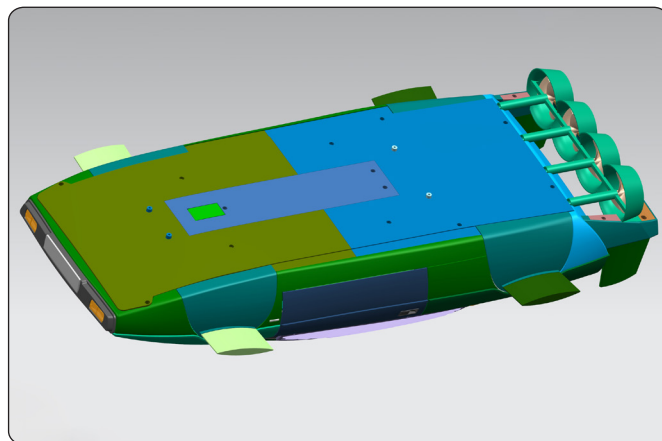


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 096


Jméno
96-A Zadní spodní díl
Šrouby DS01 x7



Fáze 096: Připevnění zadního spodního dílu a zadní pravé hydroplánové ploutve

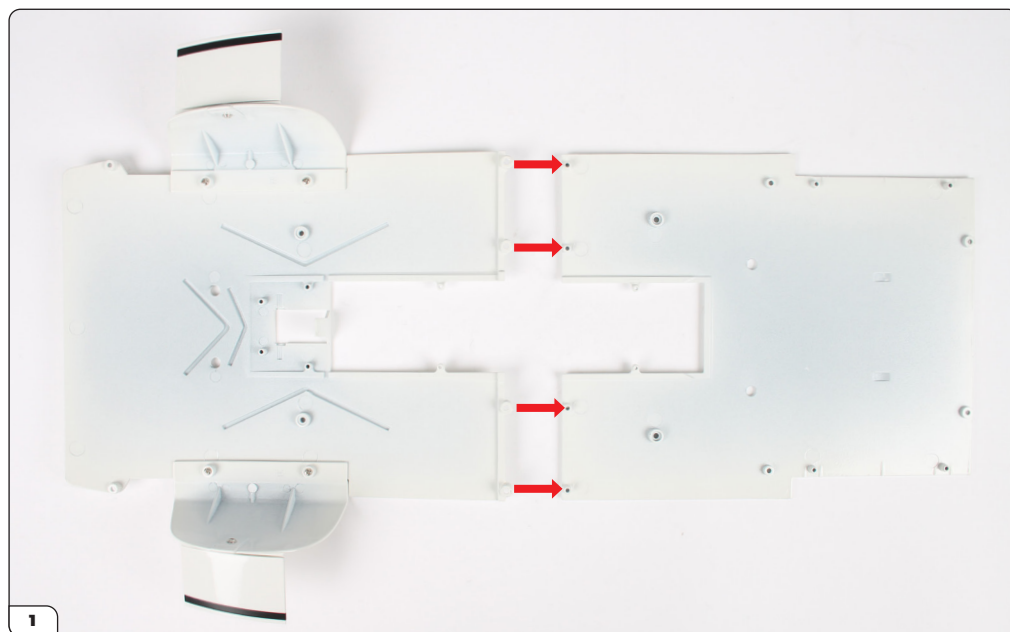

Přiložte přední spodní díl (z fáze 094) k zadnímu spodnímu dílu (96-A).

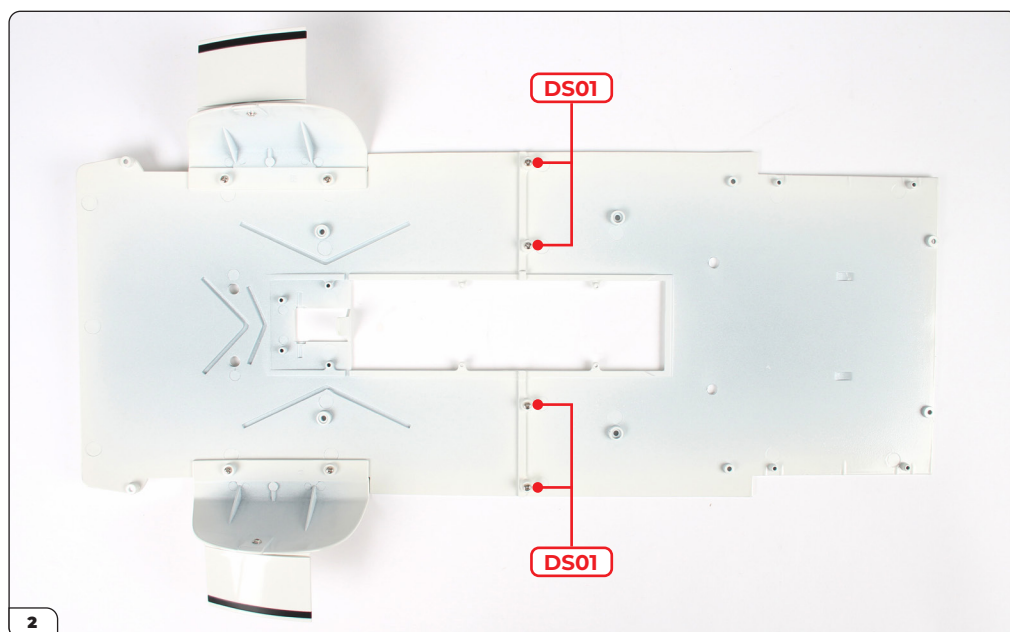


Přišroubujte díly k sobě pomocí 4 šroubů DS01.

Fáze 096: Připevnění zadního spodního dílu a zadní pravé hydroplánové ploutve



Nasad'te zadní pravou hydroplánovou ploutev (z fáze 095) na zadní spodní díl.

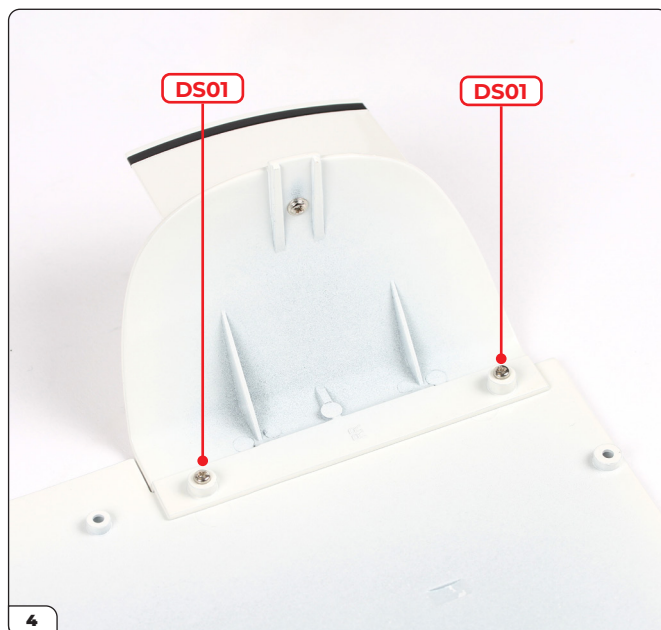


Přišroubujte díly k sobě pomocí 2 šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA



Fáze 097: Připevnění zadní levé hydroplánové ploutve

V této fázi sestavíte zadní levou hydroplánovou ploutev a připevníte ji na spodní díl.

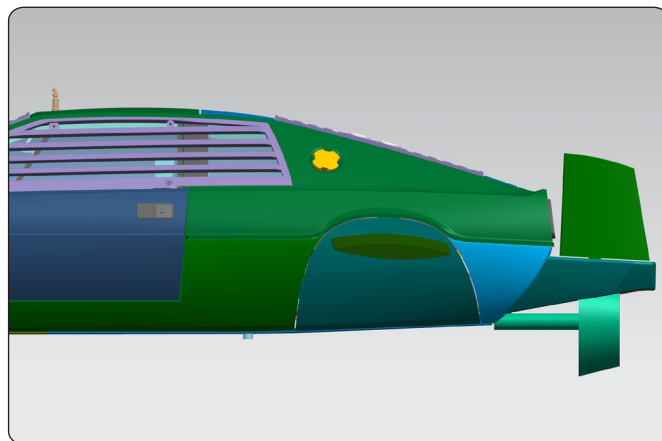


SEZNAM DÍLŮ FÁZE 097

Jméno
97-A Kryt kola (RL)
97-B Hydroplánová ploutev
Šrouby DS01 x3
Šrouby PS23 x2



Fáze 097: Připevnění zadní levé hydroplánové ploutve

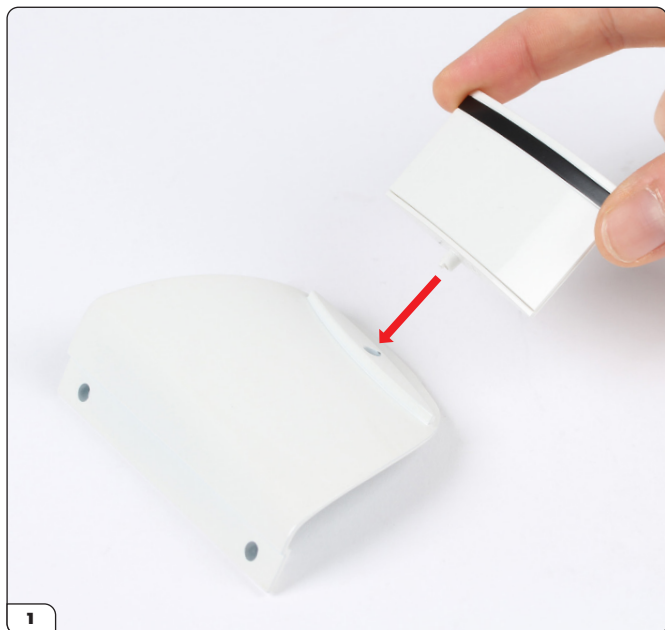

Zarovnejte hydroplánovou ploutev (97-B) s krytem kola (97-A). Ploutev má jazýček, takže lze nasadit pouze v jedné správné poloze.



Spojené díly nasadte k sobě.




Přišroubujte díly k sobě pomocí 1 šroubu PS23.




Nasadte sestavu na zadní spodní díl (fáze 096).

Fáze 097: Připevnění zadní levé hydroplánové ploutve

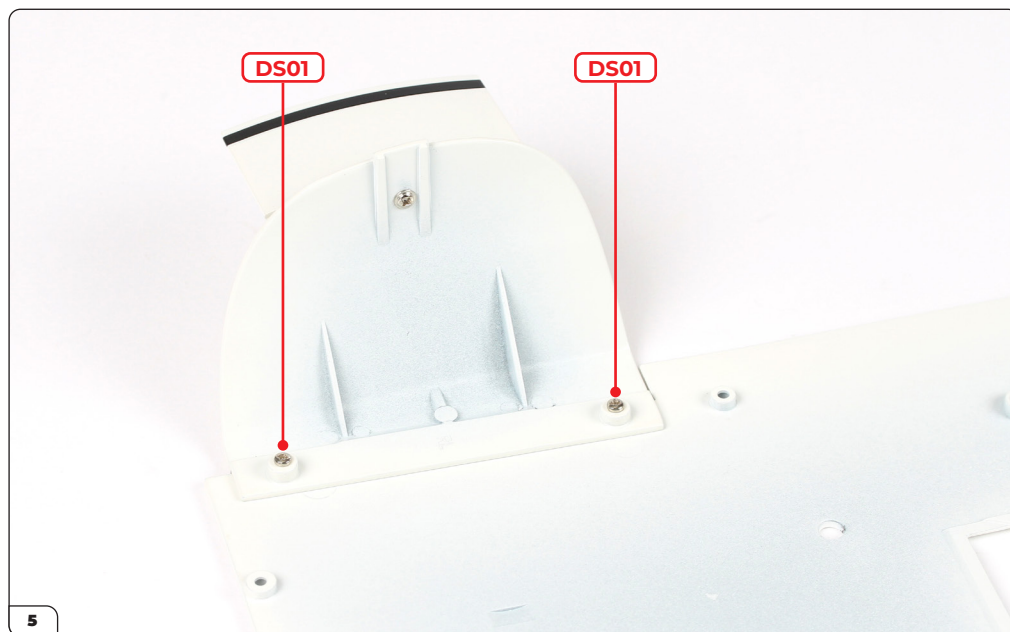


Příšroubujte díly k sobě pomocí 2 šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA

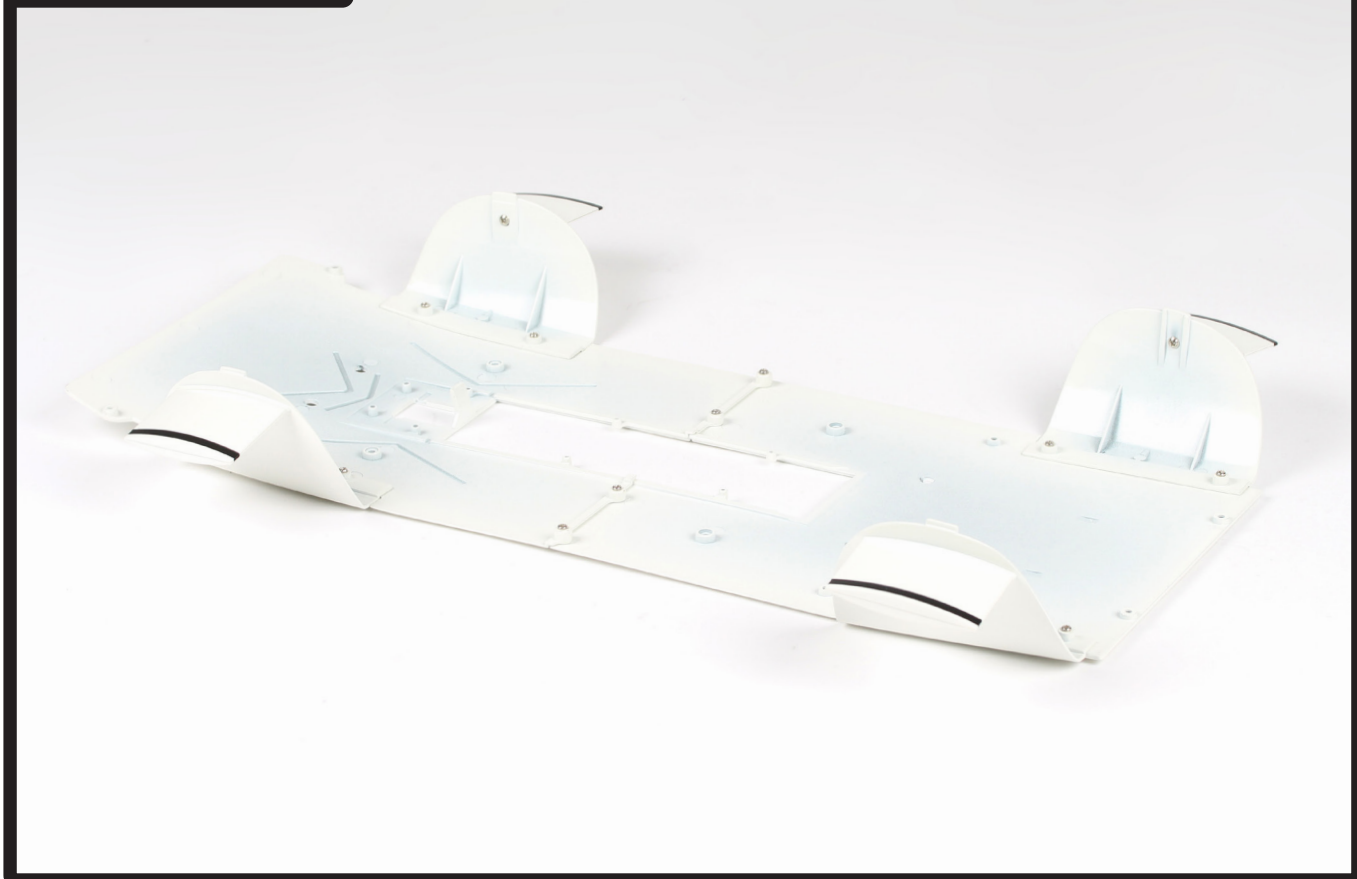

Fáze 098: Připevnění poklopu nálože a spodního dílu

V této fázi připevníte poklop nálože a poté upevníte spodní díl k modelu.

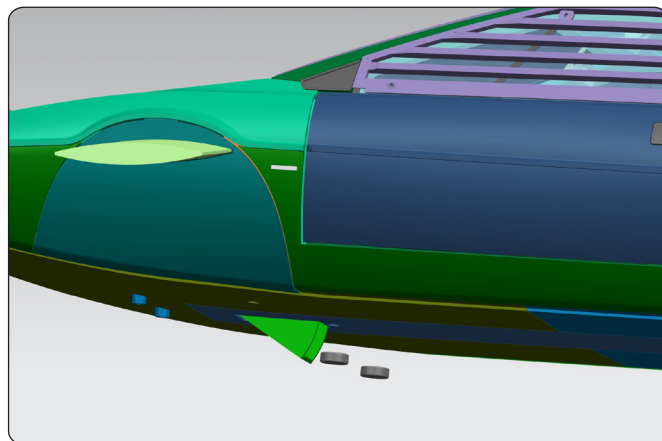

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 098

Jméno	Jméno
98-A Kryt baterie	98-F Nálož x2
98-B Poklop nálože	98-G Pružina
98-C Držák svorky	Šrouby DS02 x4
98-D Držák poklopu	Šrouby DS01 x8
98-E Svorka	Šrouby PS02 x7



Fáze 098: Připevnění poklopu nálože a spodního dílu



1 Zasuňte svorku (98-E) do držáku svorky (98-C).




2 Zkontrolujte, že svorka správně zapadla do držáku.




3 Vezměte hlavní sestavu (z fáze 091) a položte ji vzhůru nohama na měkký ochranný povrch.


Fáze 098: Připevnění poklopu nálože a spodního dílu

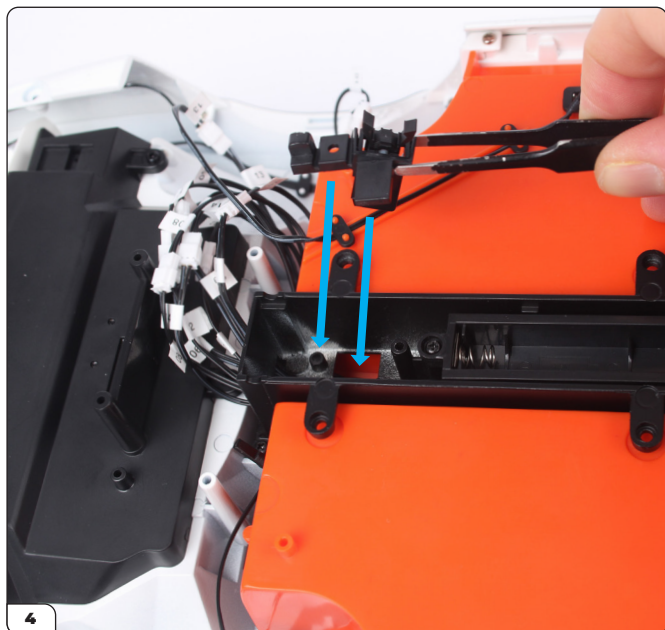

Vložte držák svorky do prostoru pro baterii.

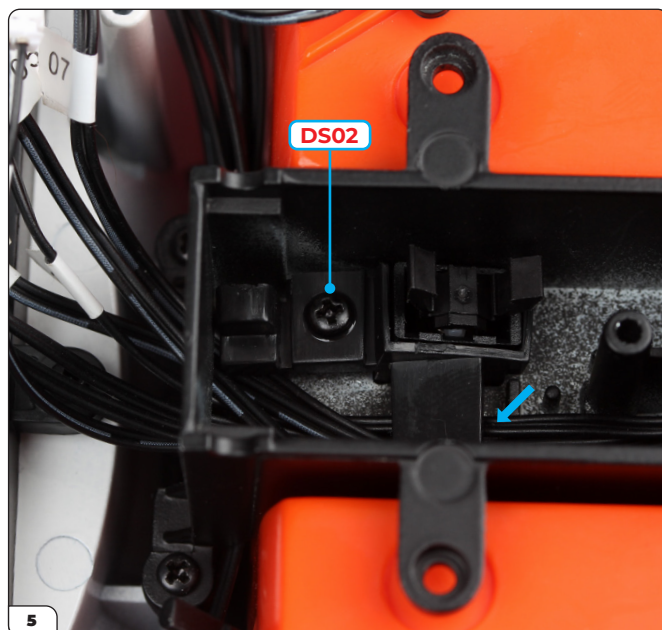

Přišroubujte díly k sobě pomocí 1 šroubu DS02. Dbejte na to, aby kabely byly pod jazýčkem (viz šipka).

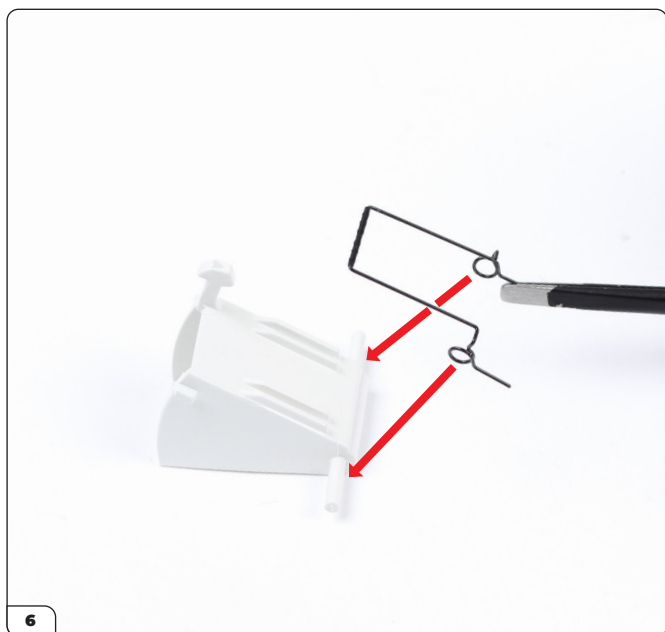


Zarovnejte pružinu (98-G) s poklopem nálože (98-B).




Nasad'te pružinu na poklop nálože.


Fáze 098: Připevnění poklopu nálože a spodního dílu

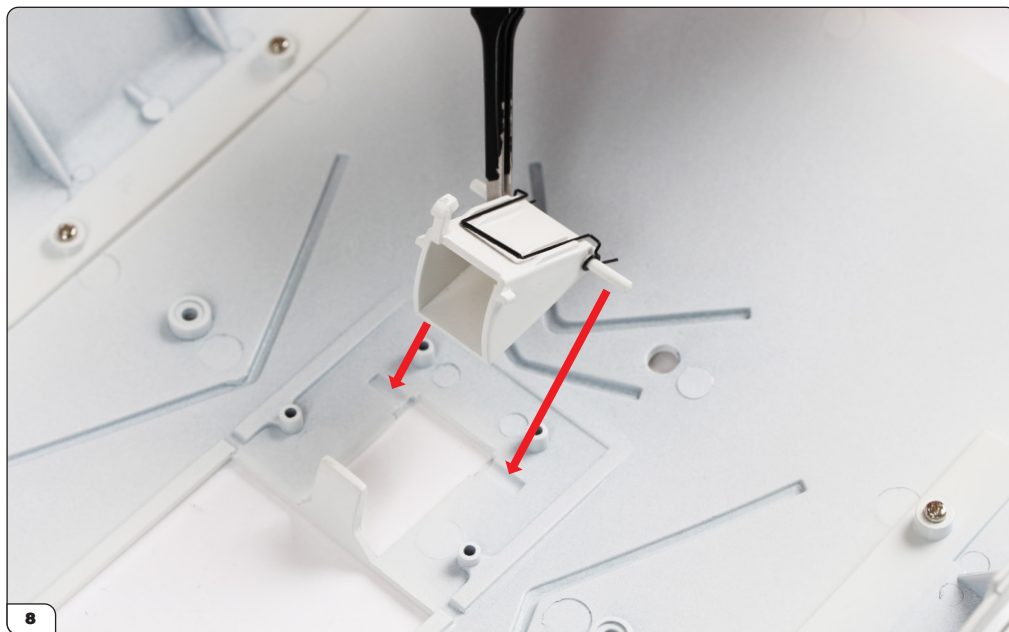

Položte poklop nálože na přední spodní díl (fáze 097).

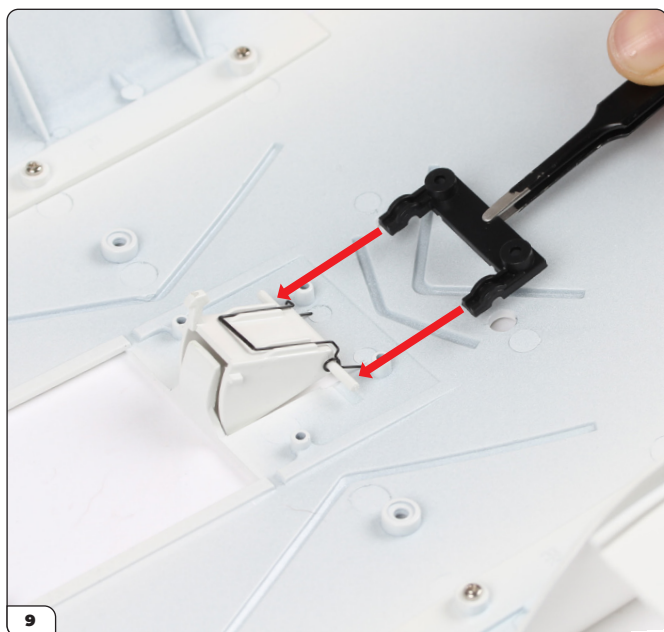


Položte držák poklopu (98-D) na poklop nálože.

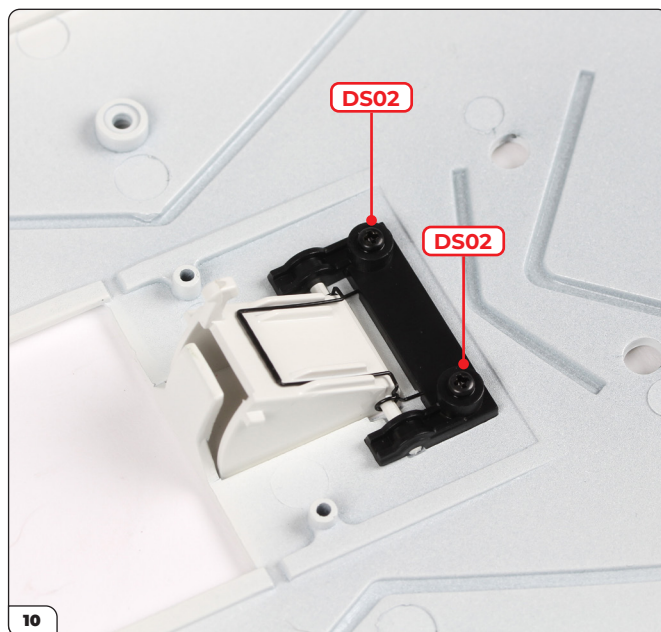

Přišroubujte díly k sobě pomocí 2 šroubů DS02.

Fáze 098: Připevnění poklopu nálože a spodního dílu

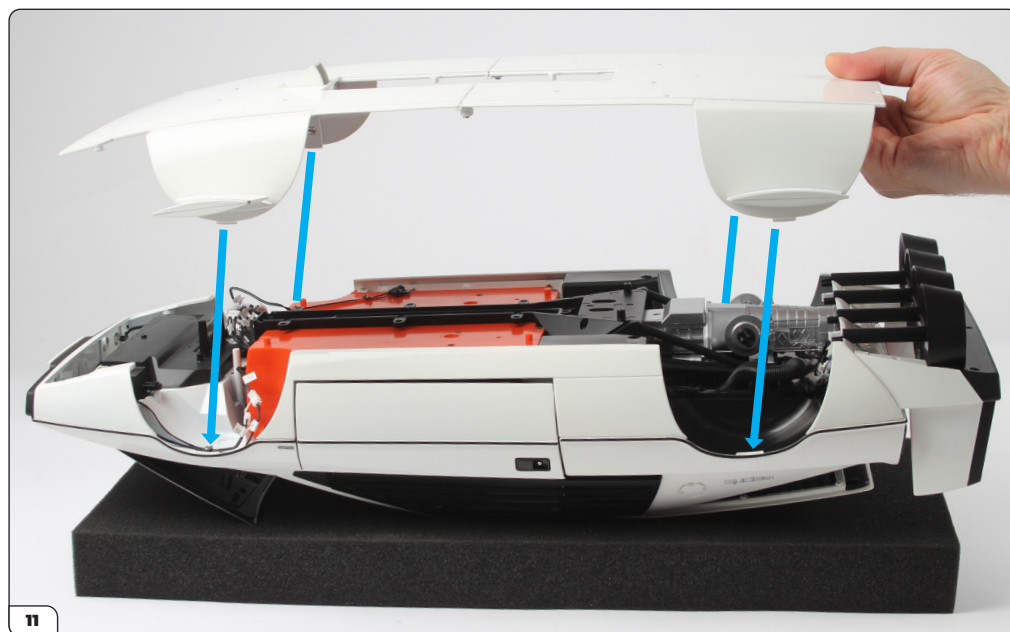


Zarovnejte spodní díl s hlavní karoserií, jak je znázorněno.




Nasad'te spodní díl na hlavní karoserii.

Fáze 098: Připevnění poklopu nálože a spodního dílu

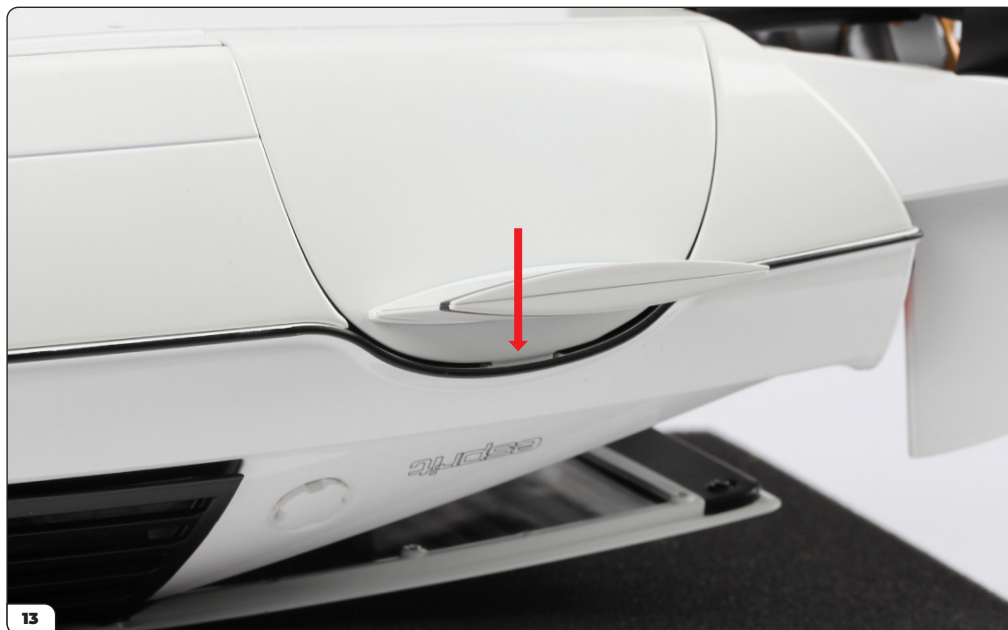


Zasuňte jazýčky na krytech kol do odpovídajících vybrání, jak je ukázáno.

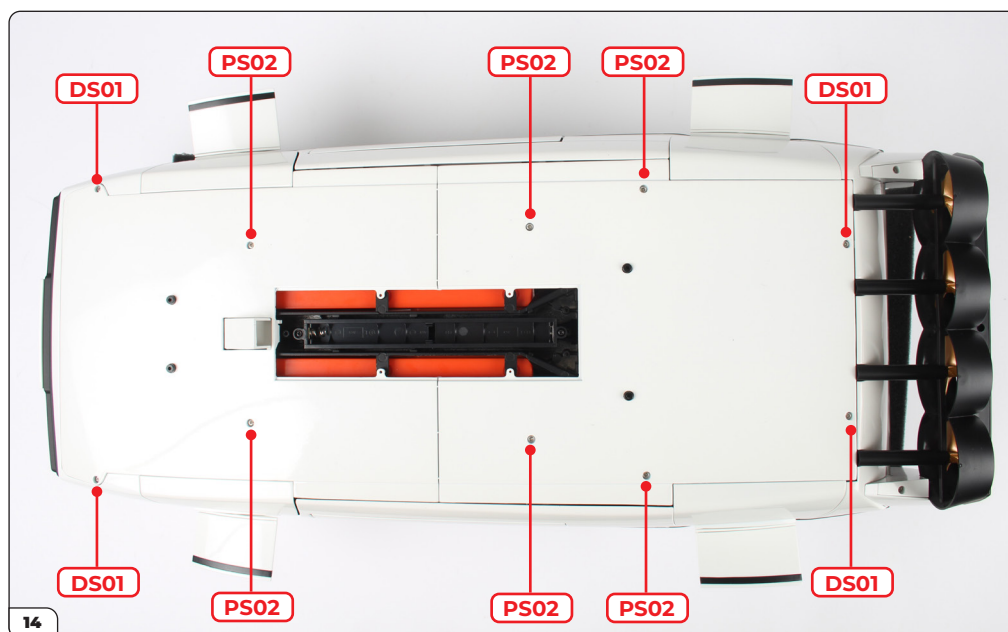


Přišroubujte spodní díl na místo pomocí 4 šroubů DS01 a 6 šroubů PS02, jak je vyznačeno.

Fáze 098: Připevnění poklopu nálože a spodního dílu

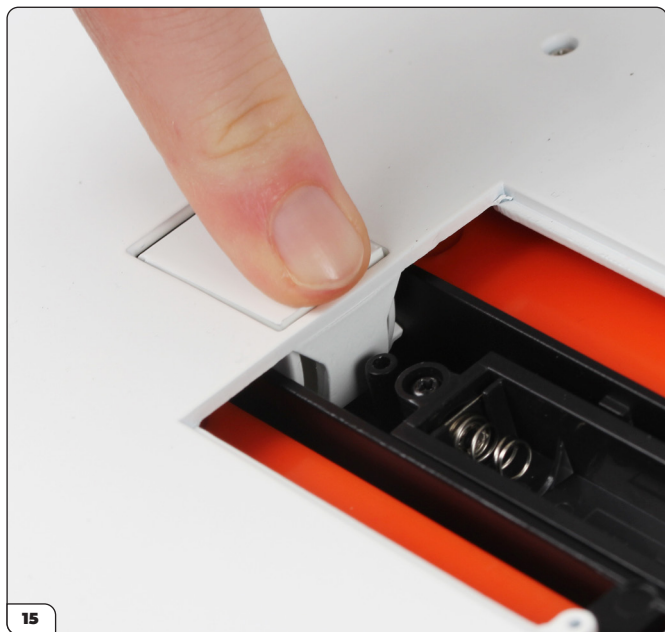

Stiskněte poklop nálože směrem dolů, dokud nezaklapne do svorky a neuzavře se.

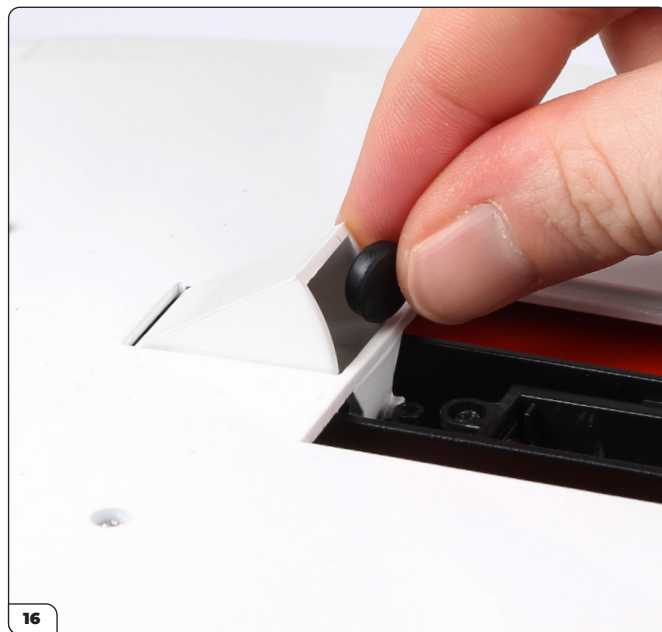


Otevřete poklop nálože stisknutím a vložte nálože (98-F) dovnitř.



Položte kryt baterie (98-A) na sestavu.

Fáze 098: Připevnění poklopu nálože a spodního dílu

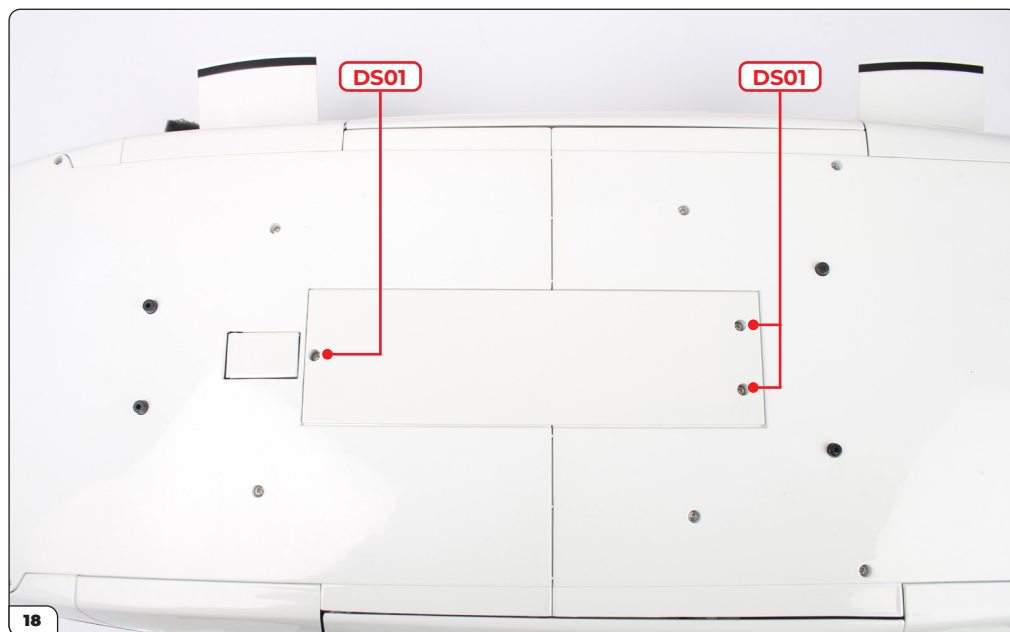


Příšroubujte díly k sobě pomocí 3 šroubů DS01.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 099: Připevnění podstavců

V této fázi připevníte podstavce k vašemu modelu.

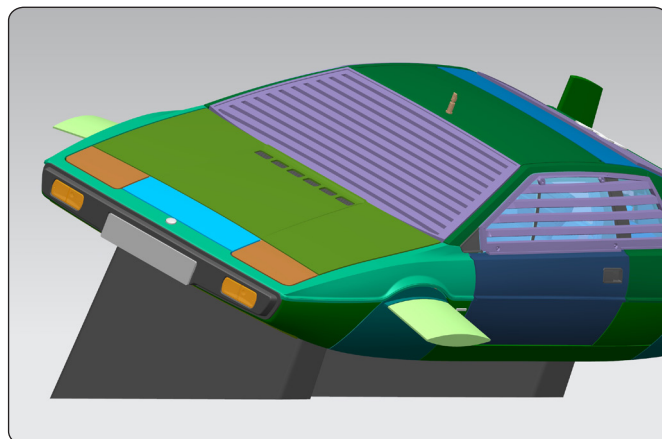

SEZNAM DÍLŮ FÁZE 099


Jméno
99-A Přední podstavec
99-B Zadní podstavec
Šrouby PS05 x3
Šrouby DS02 x3

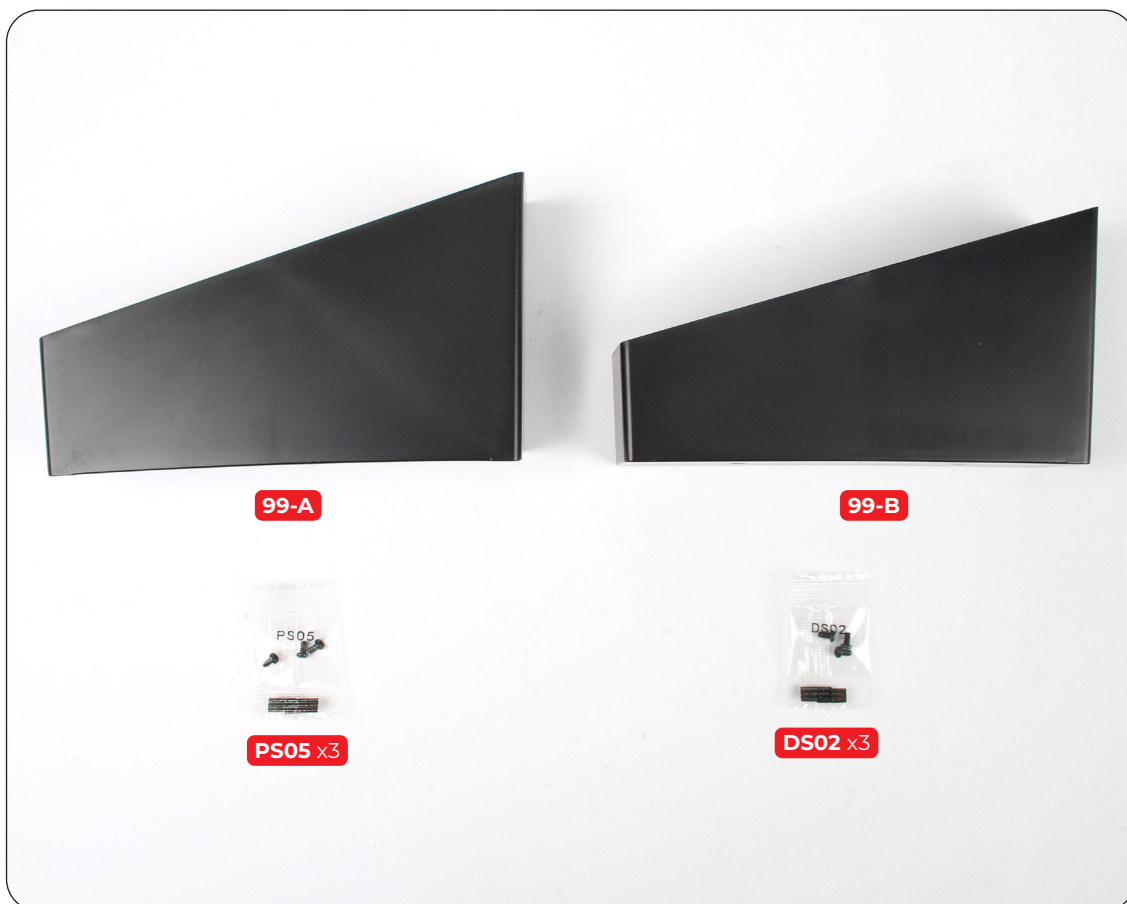


Fáze 099: Připevnění podstavců



Přední a zadní podstavec mají odlišné tvary. Otvor pro šroub (vyznačeno) je umístěn tak, že každý podstavec lze připevnit pouze na správné místo. Díly jsou také označeny písmeny „F“ (front) a „R“ (rear) na vnitřní straně.

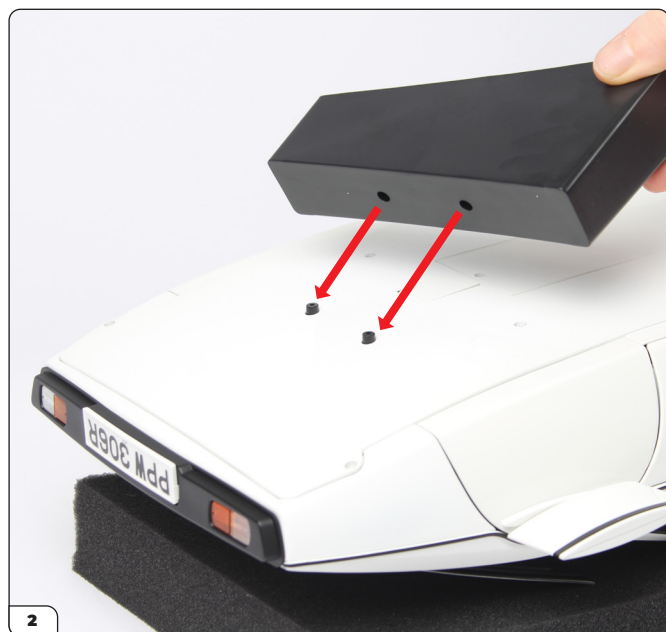

Nasadte přední podstavec (99-A) na odpovídající sloupky se závitem.

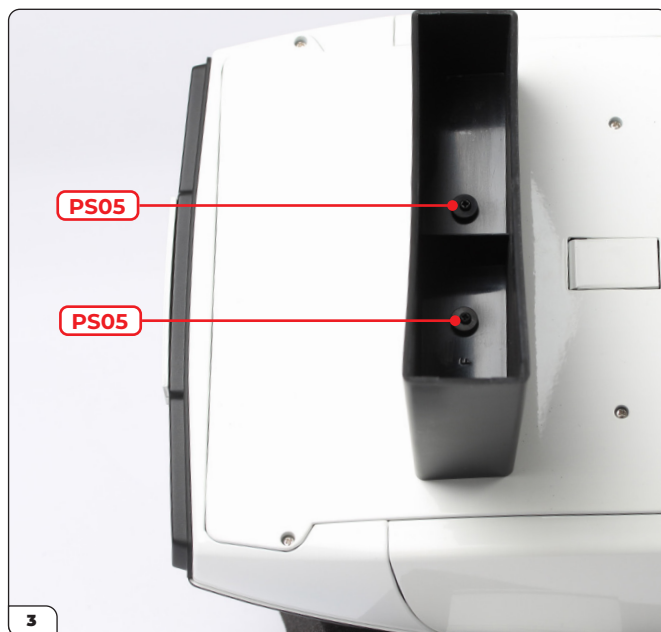

Přišroubujte díly k sobě pomocí 2 šroubů PS05.

Fáze 099: Připevnění podstavců



Nasad'te zadní podstavec (99-B) na odpovídající sloupky se závitem.



Přišroubujte díly k sobě pomocí 2 šroubů DS02.

FÁZE DOKONČENA




Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky

V této finální fázi sestavíte dálkový ovladač a otestujete elektroniku vašeho modelu. Také připevníte poslední detaily z předchozích fází.




SEZNAM DÍLŮ FÁZE 100

Jméno
100-A Přední část dálkového ovladače
100-B Zadní část dálkového ovladače
100-C Tlačítka
100-D Kryt baterie
100-E Deska plošných spojů
Šrouby PS02 x4

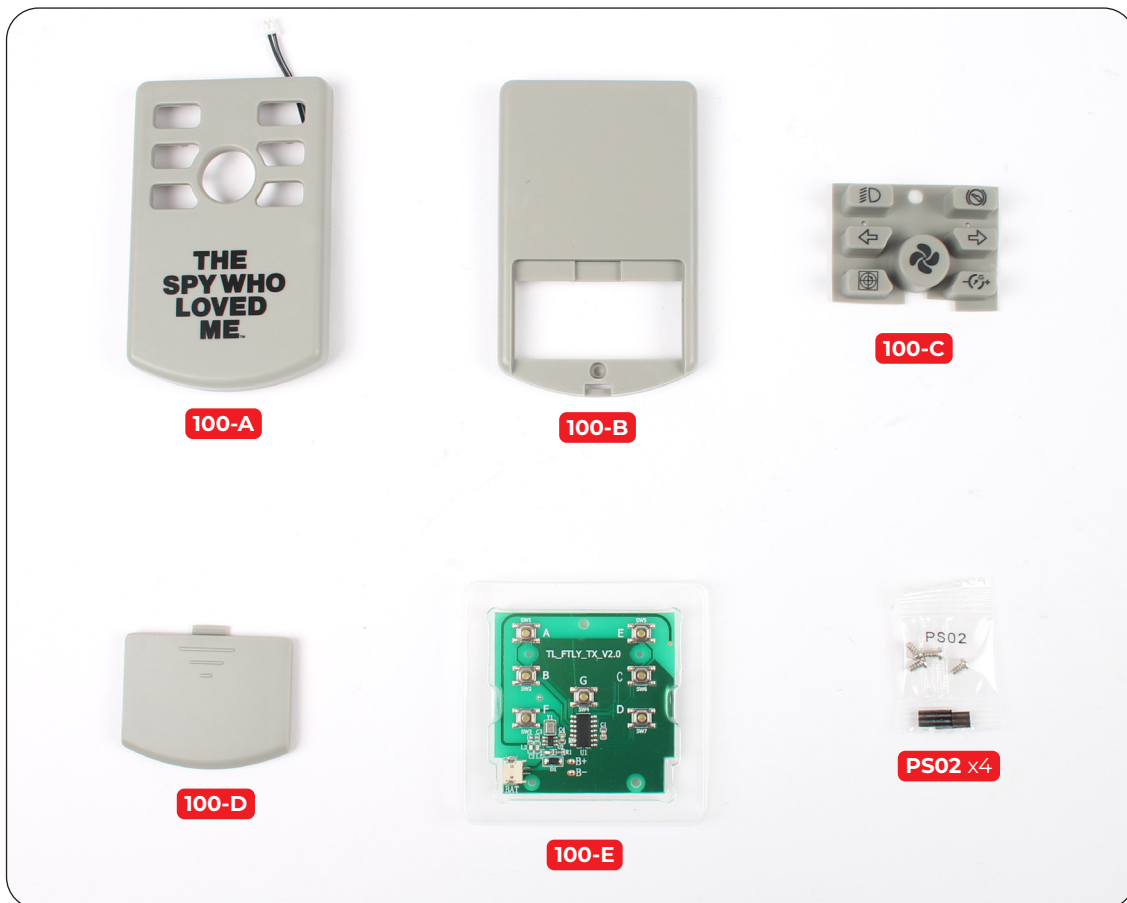

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky

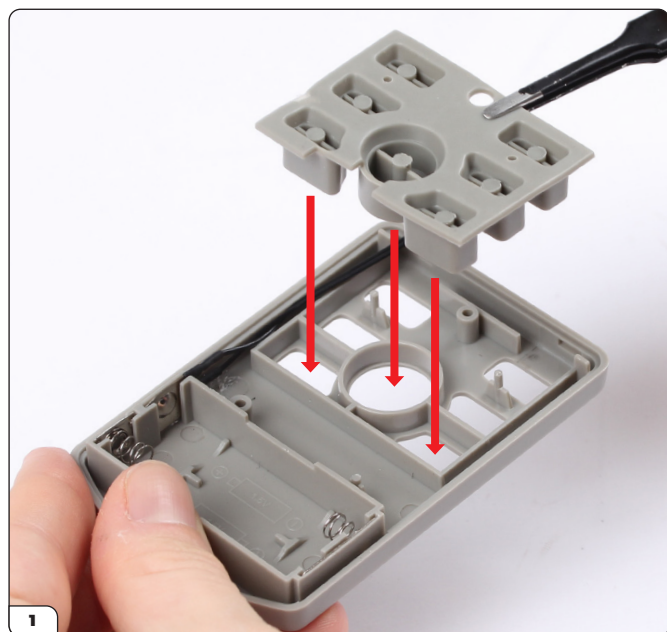

SESTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE


Nasad'te tlačítka (100-C) do přední části dálkového ovladače (100-A).



Ujistěte se, že jsou tlačítka pevně usazena.



Připojte kabel k desce plošných spojů (100-E).

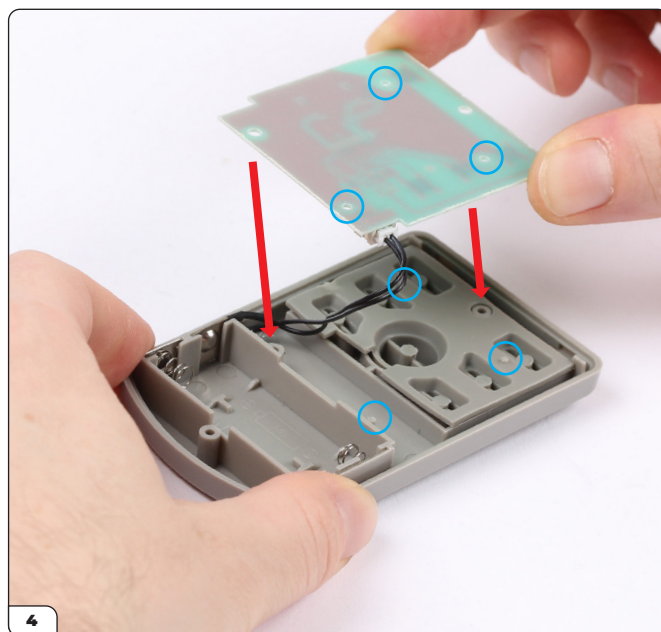

Vložte desku plošných spojů do sestavy v orientaci znázorněné na obrázku. Možná bude nutné kabel lehce ohnout, aby správně zapadl. Ujistěte se, že tři kolíčky v přední části ovladače zapadnou do tří malých otvorů (označeno) na desce.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky




Přišroubujte díly k sobě pomocí 2 šroubů PS02.



Nasad'te zadní část dálkového ovladače (100-B) na sestavu.




Přišroubujte díly k sobě pomocí 1 šroubu PS02.

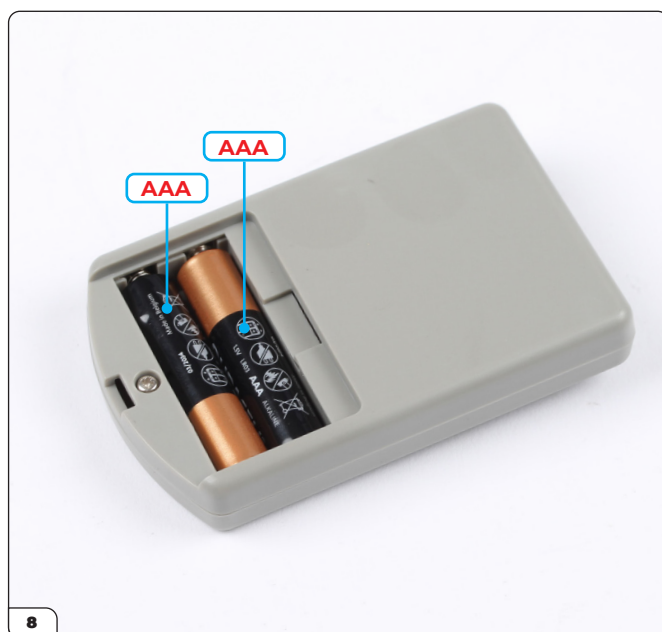

Vložte 2 baterie AAA.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky

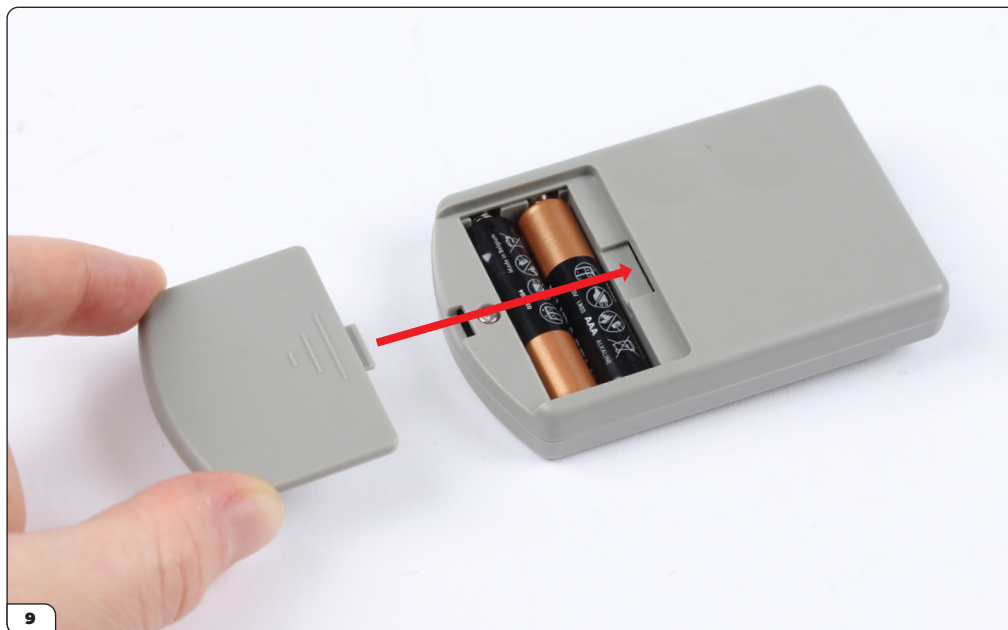


Nasad'te kryt baterie (100-D) na dálkový ovladač.




Dálkový ovladač je nyní sestaven. Nyní vložíte baterie do modelu a otestujete elektroniku.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky

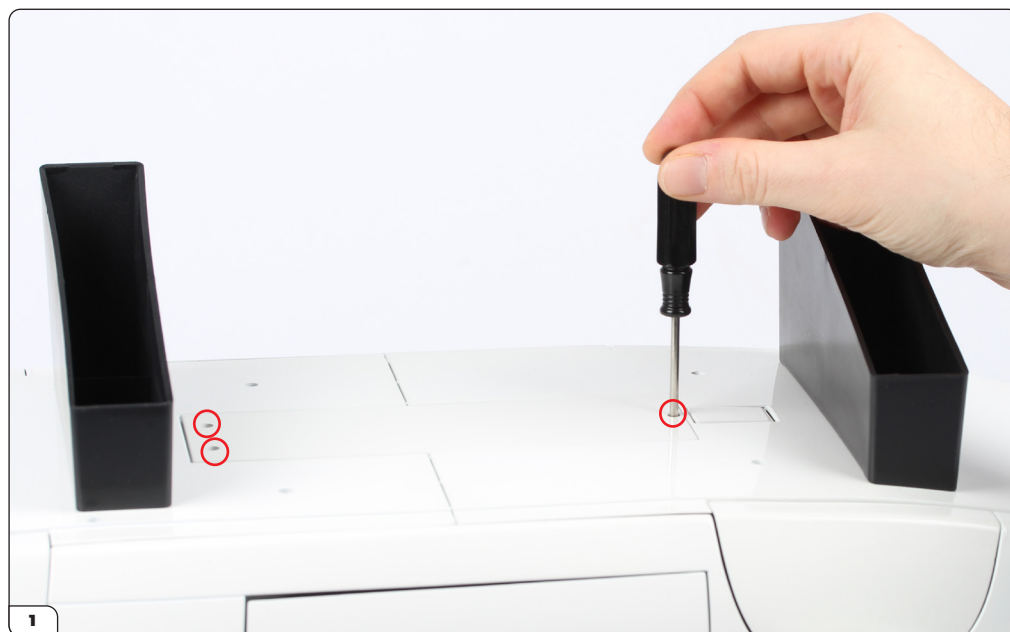

TESTOVÁNÍ ELEKTRONIKY

Odšroubujte tři šrouby držící kryt baterií.

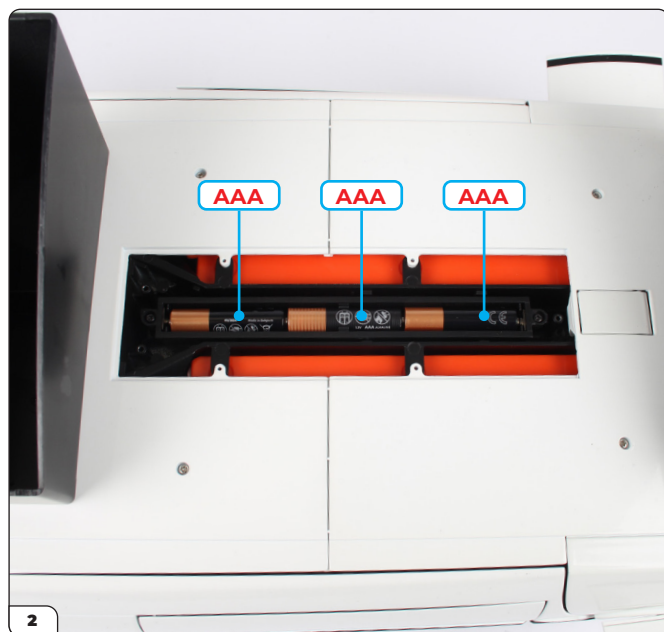

Sejměte kryt a vložte 3 baterie AAA. Poté kryt vraťte zpět a přišroubujte.



Otevřete dveře spolujezdce a přepněte vypínač napájení do polohy ON.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky



Tlačítko	Funkce
1	Přední a zadní světla
2	Brzdová světla
3	Levé ukazatele směru
4	Pravé ukazatele směru
5	Radarové světlo
6	Osvětlení palubní desky
7	Vrtule

Vezměte dálkový ovladač. Tabulka ukazuje funkci jednotlivých tlačítek. Tlačítka můžete stisknout jednou pro zapnutí funkce a znovu pro její vypnutí.



Stiskněte světlomety směrem dolů, aby se otevřely. Stiskněte tlačítko 1 a otestujte přední a zadní světla.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky



Zkontrolujte, zda přední i zadní světla svítí. Nechte je zatím zapnutá.




Stiskněte tlačítko 2 — brzdová světla se rozsvítí jasněji.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky



Stiskněte tlačítko 3 a otestujte levé ukazatele směru — budou blikat vpředu i vzadu.

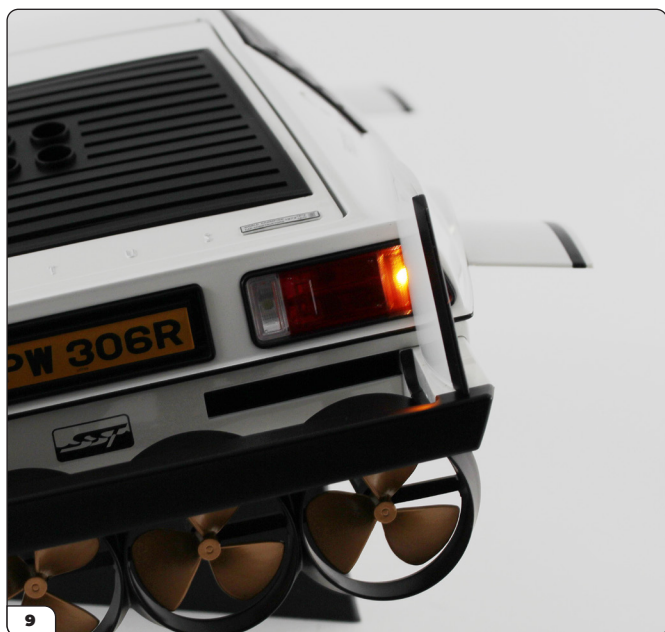

Stiskněte tlačítko 4 a otestujte pravé ukazatele směru.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky




Stiskněte tlačítko 5 a otestujte radarové světlo.



Stiskněte tlačítko 6 a otestujte osvětlení palubní desky.



Stiskněte tlačítko 7 a otestujte vrtule — začnou se otáčet. Všechny elektronické funkce jsou nyní otestovány. Nyní můžete přepnout vypínač napájení do polohy OFF.

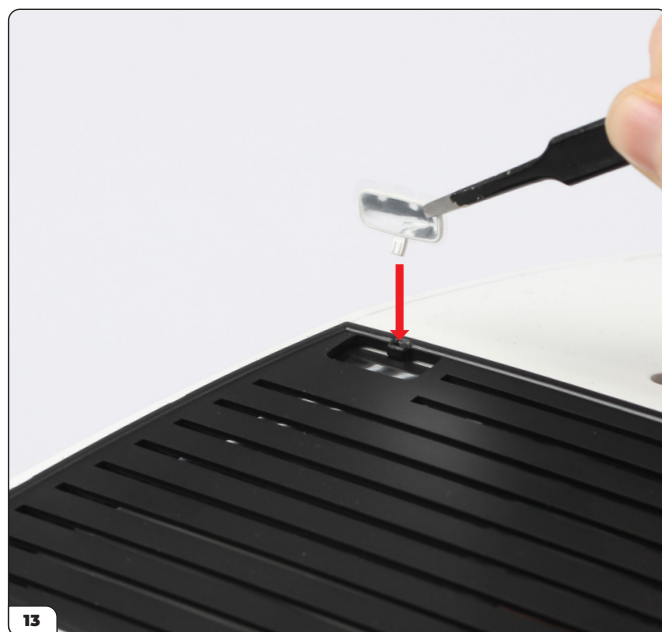

Nyní přidáte k modelu poslední detaily. Nasadte střešní zrcátko (fáze 082) do lamel čelního okna.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky



Pokud jste ponechali ochrannou fólii na zrcátku, nyní ji odstraňte.



Nasadte periskop (z fáze 077) do střechy.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky



Pokud jste tak neučinili dříve, nasad'te čtyři krytky (z fáze 091) přes šrouby.



Vložte střely (z fáze 079) do vystřelovacího mechanismu na zadním víku.

Fáze 100: Sestavení dálkového ovladače a testování elektroniky

FÁZE DOKONČENA



Váš model je nyní hotový!

Nezapomeňte, že jako člen Agora Advantage Clubu máte k dispozici odměňové body. Možná jich nyní máte dost na to, abyste si u svého dalšího modelu vyzvedli zdarma zásilku 1.

[Zkontrolujte počet svých bodů ve svém účtu.](#)