

1967

SHELBY GT500

**SUPER
SNAKE**

1:8 SCALE



Paket 01 | Bauanleitungen

Ihre 1967 Shelby GT500 Super Snake ist ein detailgetreues Modell, das jeden Aspekt des Originalautos repliziert. Von der Lackfarbe bis zu den kleinsten Details im Interieur ist jedes Teil präzise nachgebildet.

In Ihrem ersten Modell-Paket bauen Sie Folgendes:

**BAUPHASE 01: MONTAGE DER
FRONTSCHÜRZE**

Grill, stoßstange und scheinwerfer

BAUPHASE 02: MONTAGE DER LINKEN TÜR

Linker Außenspiegel, linke Tür und linker Türgriff

BAUPHASE 03: MONTAGE DES LINKEN FENSTERS

Linkes Fenster und Türscharnier

BAUPHASE 04: LINKE TÜRVERKLEIDUNG


Linke Türverkleidung und Armaturen

**BAUPHASE 05:
RÜCKENLEHNE DES FAHRERSITZES**

**BAUPHASE 06:
FAHRERSITZ**


Stage 01: Front Fascia Assembly

In dieser ersten Bauphase bauen Sie die Frontschürze, die Scheinwerfer und den Grill Ihrer 1967 GT500 Super Snake zusammen. Ihr Nummernschild kommt in einem späteren Paket. Sie können sogar Ihr eigenes persönliches Nummernschild erstellen, um Ihre Super Snake noch individueller zu gestalten! – weitere Einzelheiten finden Sie unter agoramodels.com. gestalten!

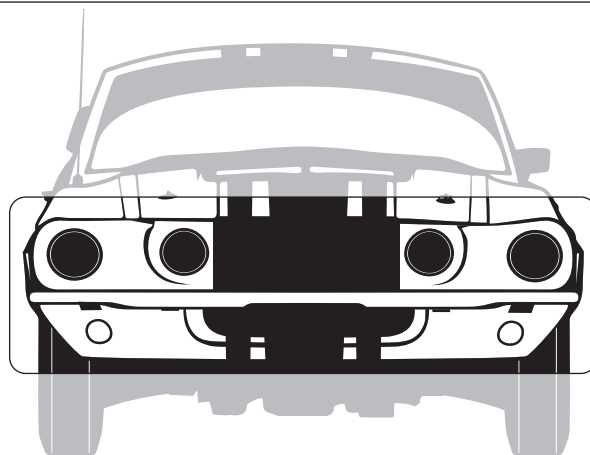

STAGE 01 PARTS LIST

Bezeichnung	Menge
Frontschürze	1
Rechter Scheinwerfer	1
Linker Scheinwerfer	1
Stoßstange	1
Grill	1
MD01-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MD02-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP01-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]

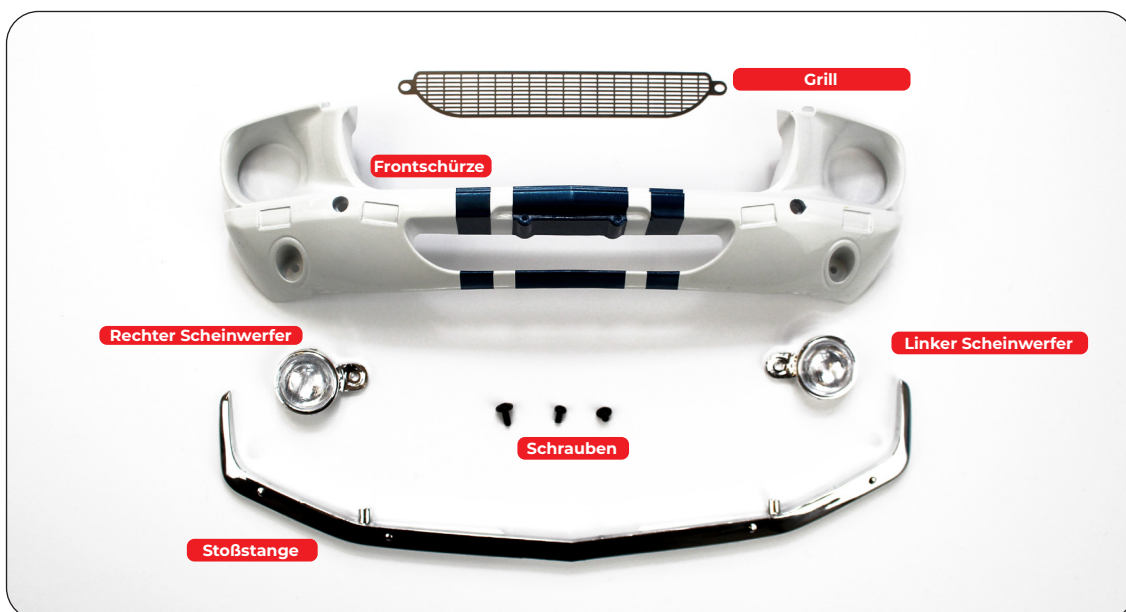

EXPERTEN-TIPP

Für jedes Teil werden Ersatzschrauben mitgeliefert.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schrauben nicht verwechseln. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber die Gewinde weichen leicht voneinander ab. Die Verwendung falscher Schrauben kann zu Schäden an den Teilen führen.

Wenn Sie Teile mit mehreren Schrauben fixieren, drehen Sie zunächst alle Schrauben lose ein, um zu prüfen, ob alle Teile richtig ausgerichtet sind. Ziehen Sie sie dann vorsichtig und nicht zu fest in der Reihenfolge an, in der Sie sie eingesetzt haben.

Der Schraubendreher kann magnetisiert werden, indem Sie den Pol eines Magneten (z. B. einen Küchenmagnet) mehrmals in der gleichen Richtung über die Spitze des Schraubendrehers ziehen. Hierdurch können Sie die Schrauben leichter halten und das Modell leichter zusammenbauen.


Wenn sich eine Schraube schwer in ein Metallteil eindrehen lässt, drehen Sie sie nicht mit Gewalt ein, da Sie hierdurch den Schraubenkopf überdrehen können. Drehen Sie die Schraube wieder heraus und reiben Sie dann das Gewinde mit ein bisschen Vaseline oder Seife ein oder geben Sie einen kleinen Tropfen Leichtöl darauf. Hierdurch wird das Gewinde geschmiert und Sie können die Schraube leichter eindrehen.

Bauphase 01: Montage der Frontschürze

SCHRITT 1

ANSCHRAUBEN DES GRILLS AN DER FRONTSCHÜRZE

Richten Sie die 2 Löcher am Grill auf die 2 Löcher an der Rückseite der Frontschürze aus. Befestigen Sie den Grill mit 2 MD02-Schrauben.


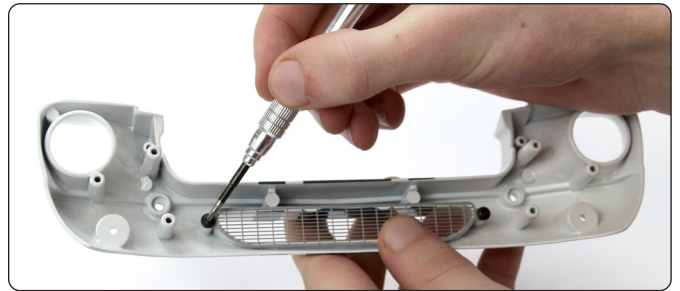


SCHRITT 2

ANSCHRAUBEN DER FRONTSTOSSSTANGE AN DER FRONTSCHÜRZE

Setzen Sie die Frontstoßstange wie gezeigt in die Frontschürze ein. Stellen Sie sicher, dass die hervorstehenden Teile an der Frontstoßstange auf die Löcher in der Frontschürze ausgerichtet sind. Drücken Sie dann die Stoßstange vorsichtig hinein. (HINWEIS: Die vier Höcker an der verchromten Stoßstange müssen nach oben zeigen.)

Die Frontstoßstange befindet sich in der richtigen Position, wenn die Aussparung an der Stoßstange auf die Aussparung an der Frontschürze ausgerichtet ist (siehe Abbildung). Befestigen Sie die Frontstoßstange von der Rückseite der Frontschürze mit 2 MP01-Schrauben.

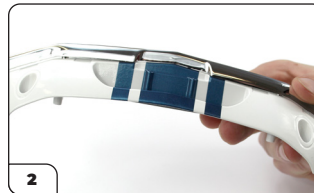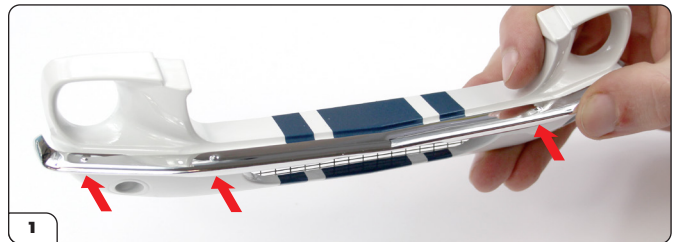

SCHRITT 3


ANBRINGEN DER SCHEINWERFER AN DER FRONTSCHÜRZE

Nehmen Sie die Frontschürze mit der Frontstoßstange so in die Hand, dass Sie auf die Rückseite schauen.

Hinweis: Die rechte Seite bezieht sich auf die rechte Seite, wenn Sie im Auto sitzen – wie in der Abbildung unten gezeigt.

Stecken Sie den linken Scheinwerfer (mit dem Buchstaben L gekennzeichnet) von vorne in das Loch auf der linken Seite der Frontschürze. Das Loch im linken Scheinwerfer muss auf das Loch auf der Rückseite der Frontschürze ausgerichtet sein. Befestigen Sie den Scheinwerfer mit einer MD01-Schraube.

Stecken Sie jetzt den rechten Scheinwerfer (mit dem Buchstaben R gekennzeichnet) von vorne in das Loch auf der rechten Seite der Frontschürze. Das Loch im rechten Scheinwerfer muss auf das Loch auf der Rückseite der Frontschürze ausgerichtet sein. Befestigen Sie auch diesen Scheinwerfer mit einer MD01-Schraube.

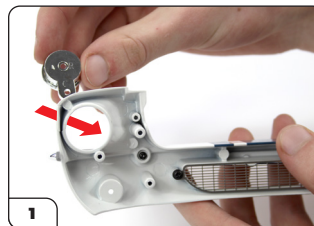

Bauphase erledigt!

Rechter Scheinwerfer


Linker Scheinwerfer



Die Frontschürze ist vorerst abgeschlossen. Das vordere Nummernschild wird in einer späteren Bauphase hinzugefügt, und die ganze Baugruppe wird ebenfalls in einer späteren Bauphase mit der Karosserie verbunden.

Bauphase 02: Montage der linken Tür

In dieser Bauphase beginnen Sie mit der Montage der linken Tür. Diese Bauphase umfasst die Montage der linken Tür, des linken Außenspiegels und des linken Türgriffs.

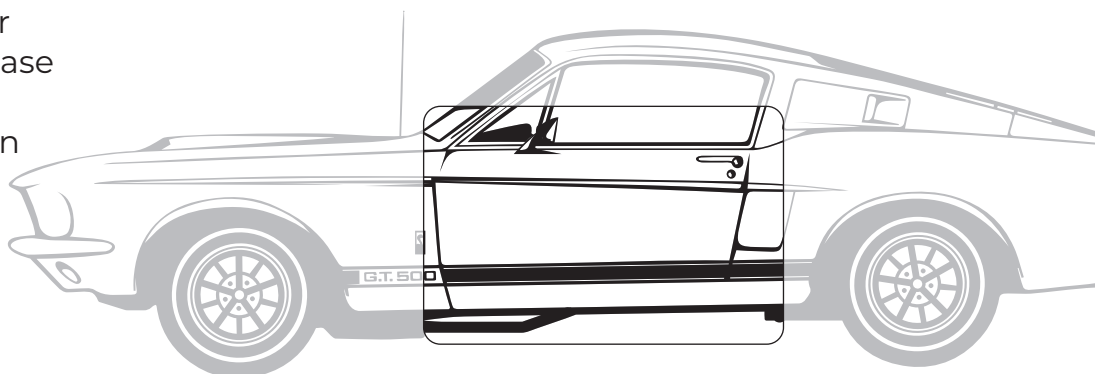

BAUPHASE 02: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Linker Außenspiegel	1
Linke Tür	1
Linker Türgriff	1
MD05-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP02-Schrauben	2 [inkl. 1 Ersatzschraube]




Bauphase 02: Montage der linken Tür

SCHRITT 1

ANBRINGEN DES LINKEN AUßENSPIEGELS AN DER LINKEN TÜR

Halten Sie die linke Tür so, dass die Innenseite nach oben zeigt. (Stellen Sie sicher, dass der Außenspiegel wie in der Abbildung gezeigt in die richtige Richtung zeigt.) Stecken Sie den Boden des linken Außenspiegels in die Nut der linken Tür. Richten Sie die Löcher im Spiegel auf die Löcher in der Tür aus und befestigen Sie den Spiegel mit 2 MD05-Schrauben. Drehen Sie die erste Schraube ein, aber ziehen Sie sie nicht fest. Drehen Sie dann die zweite Schraube ein und ziehen Sie dann die beiden Schrauben fest (ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an).

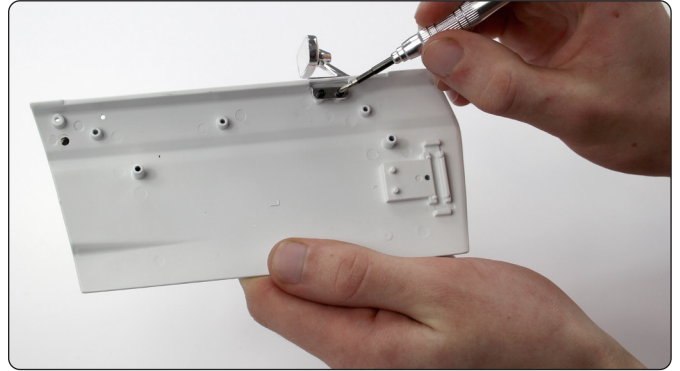

SCHRITT 2

ANSCHRAUBEN DES LINKEN TÜRGRIFFS AN DER LINKEN TÜR

Nehmen Sie die linke Tür in die Hand. Stecken Sie den Türgriff von außen in die Löcher. Achten Sie dabei darauf, dass die Nupsis in die entsprechenden Löcher in der Tür passen.

Befestigen Sie den Türgriff mit einer MP02-Schraube. Ziehen Sie diese Schraube nicht zu fest an, da das Gewinde sehr fein ist und sehr leicht ausfranst.




Bauphase erledigt!



Bauphase 03: Montage des linken Fensters

In dieser Bauphase bringen Sie das Fenster und das Türscharnier an der in Bauphase 02 abgeschlossenen linken Tür-Baugruppe an.

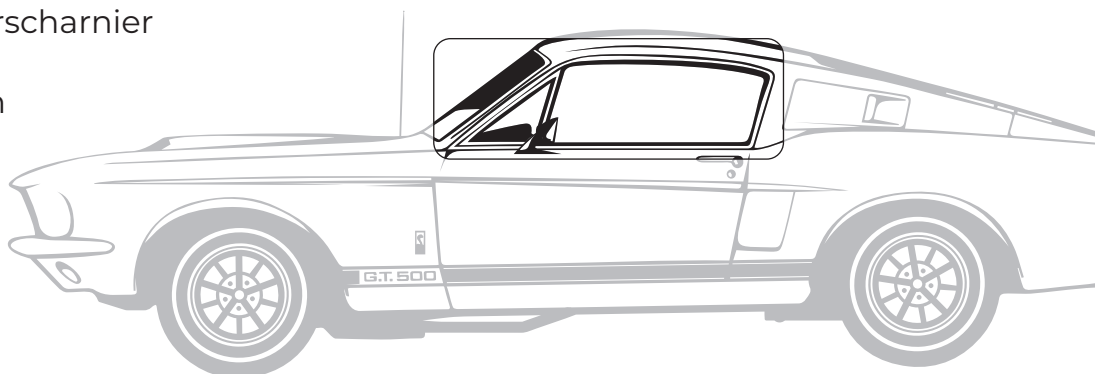

BAUPHASE 03: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Linkes Fenster	1
Türscharnier	1
Scharnierhalterung	1
MD06-Schrauben	2 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MD05-Schrauben	4 [inkl. 1 Ersatzschraube]



EXPERTEN-TIPP

Die SchlieÙe des Ausstellfensters (hier gezeigt) ist leicht zerbrechlich. Seien Sie deshalb vorsichtig, dass Sie sie beim Bewegen des linken Fensters nicht abbrechen.


Falls sie abbricht, kann sie aber leicht wieder angeklebt werden!

Stage 03: Left Window Assembly

SCHRITT 1

ANSCHRAUBEN DES LINKEN FENSTERS AN DER LINKEN TÜR-BAUGRUPPE

Bringen Sie das linke Fenster an der kombinierten linken Tür-Baugruppe aus Bauphase 02 an. Richten Sie die 3 Montagenupsis an der Innenseite der Tür-Baugruppe auf die 3 Löcher am unteren Rand des linken Fensters aus. Befestigen Sie das Fenster mit 3 MD05-Schrauben.




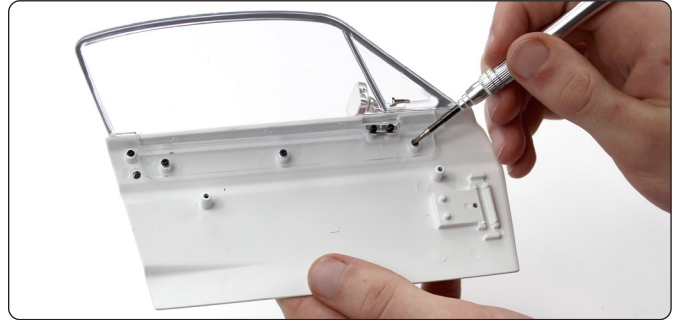


SCHRITT 2

ANBRINGEN DES TÜRSCHARNIERS UND DER SCHARNIERHALTERUNG


Legen Sie das Scharnier in die Nut an der Innenseite der Türfenster-Baugruppe.

Stellen Sie sicher, dass das Scharnier richtig herum ist (siehe Abbildung 2). Nehmen Sie die Scharnierhalterung und richten Sie sie auf die 2 kleinen Löcher mit den entsprechenden Nupsis an der Tür aus. Legen Sie die Halterung so auf die Tür, dass die abgerundete Kante auf der Scharnierachse liegt und dass die 2 Löcher über den 2 Nupsis liegen. Befestigen Sie das Ganze mit einer MD06-Schraube. Klappen Sie das Scharnier hoch, wenn Sie die Schraube festziehen. Sie können die Schraube so fester anziehen. Prüfen Sie, ob sich das Scharnier frei dreht.

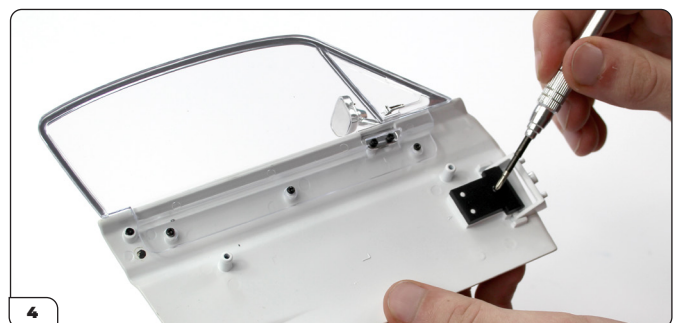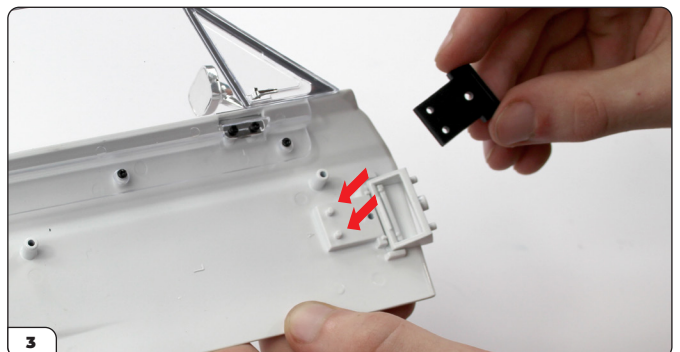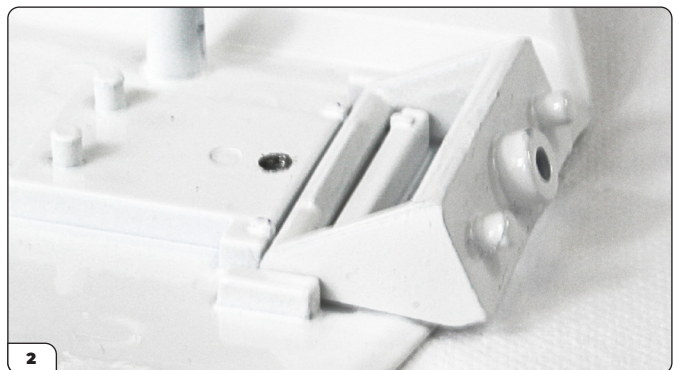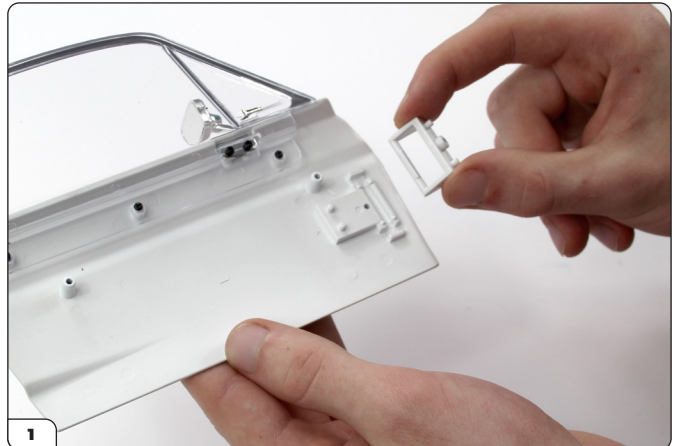


Bauphase 03: Montage des linken Fensters

Bauphase erledigt!

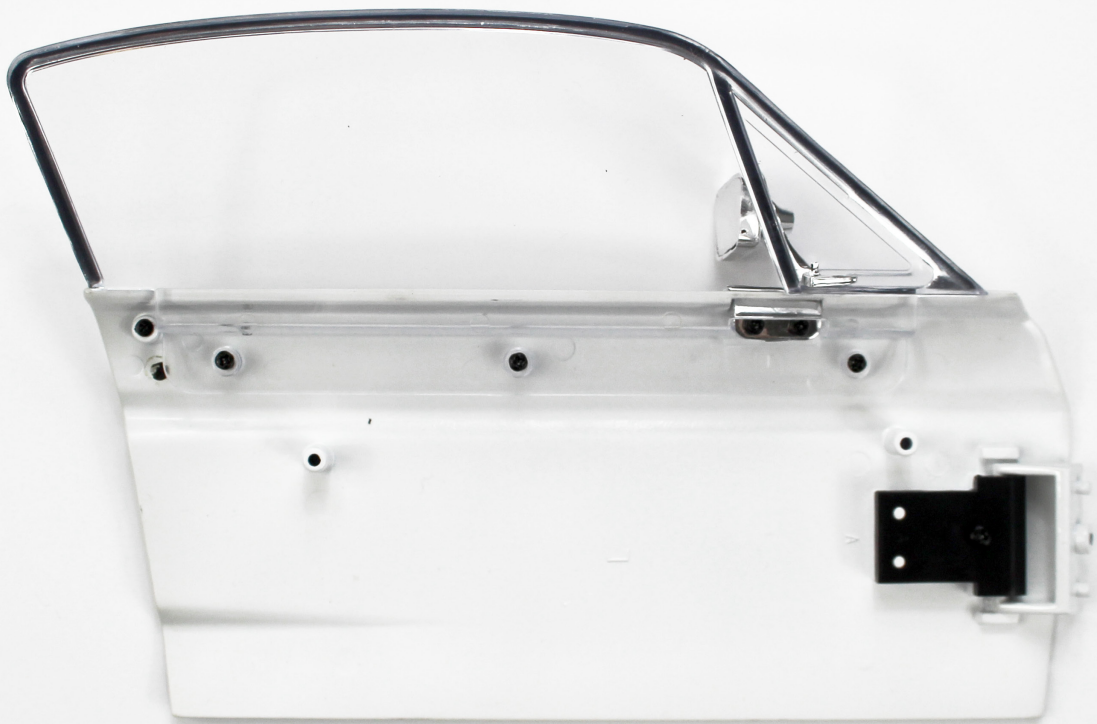

Bauphase 04: Linke Türverkleidung

In dieser Bauphase montieren Sie die Innenverkleidung, die Fensterkurbel und den Türgriff an der Innenseite der linken Tür-Baugruppe, die Sie in den Bauphasen 2 und 3 gebaut haben.

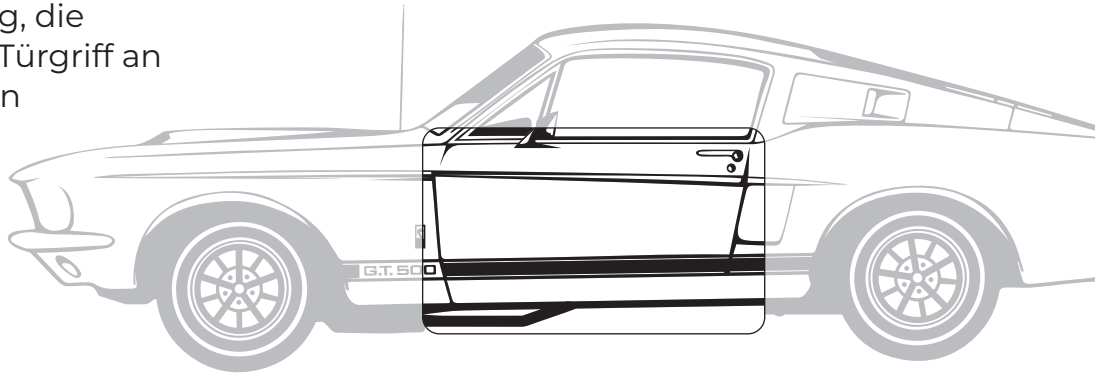

BAUPHASE 04: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Linke Innentürverkleidung	1
Innentürgriff	1
Fensterkurbel	1
Obere Verzierung	1
Untere Verzierung	1
Türgriffhalterung	1
MD06-Schrauben	3 [inc. 1 spare]
MP01-Schrauben	3 [inc. 1 spare]
MP02-Schrauben	4 [inc. 1 spare]
MP03-Schrauben	2 [inc. 1 spare]



Bauphase 04: Linke Türverkleidung

SCHRITT 1

ANBRINGEN DER UNTEREN VERZIERUNG



Richten Sie die Nupsis an der unteren Verzierung aus und drücken Sie sie in die entsprechenden Löcher in der Innenverkleidung hinein. Verschrauben Sie die Teile von der anderen Seite mit 2 MP01-Schrauben.



SCHRITT 2

ANBRINGEN DES INNENTÜRGRIFFS

Nehmen Sie den Innentürgriff und legen Sie ihn in die richtige Position in die Türgriffhalterung. Halten Sie den Griff in der Position in der Halterung fest und schieben Sie ihn durch den Schlitz auf der anderen Seite der Innenverkleidung. Der Türgriff muss von der Innenseite der Innentürverkleidung hervorstehen. Befestigen Sie die Halterung mit 2 MP02-Schrauben und den Griff mit 1 MP03-Schraube. Stellen Sie sicher, dass sich der Griff frei drehen lässt.

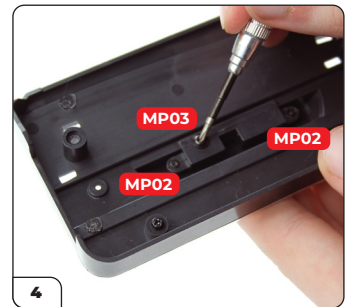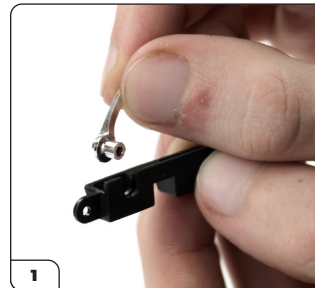

SCHRITT 3

ANBRINGEN DER FENSTERKURBEL

Richten Sie den kleinen Nupsi auf das Befestigungsloch an der Innenseite der Innenverkleidung aus. Befestigen Sie die Fensterkurbel von der anderen Seite mit 1 MP02-Schraube.




Bauphase 04: Linke Türverkleidung

SCHRITT 4

ANBRINGEN DER LINKEN INNENTÜRVERKLEIDUNG AN DER IN BAUPHASE 03 MONTIERTEN LINKEN TÜR-BAUGRUPPE

Richten Sie die Stifte an der Tür-Baugruppe auf die entsprechenden Löcher an der Innenverkleidung aus. Stecken Sie die beiden Baugruppen zusammen, prüfen Sie, ob die beiden Baugruppen richtig zusammengesteckt sind, und befestigen Sie sie dann mit 2 MD06-Schrauben.

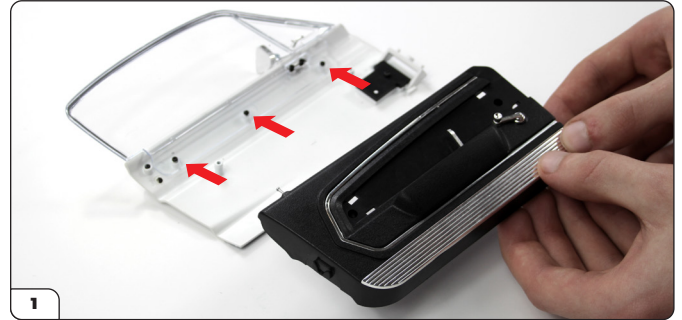

SCHRITT 5

ANBRINGEN DER OBEREN VERZIERUNG

Legen Sie die obere Verzierung vorsichtig unter den Innentürgriff. Richten Sie die Nupsis an der Verzierung auf die Schlitzte in der Türverkleidung aus. Drücken Sie die Verzierung fest in die Türverkleidung.




Bauphase erledigt!



Bauphase 05: Rückenlehne des Fahrersitzes

In dieser Bauphase montieren Sie den Fahrersitz. Wir beginnen mit der Rückenlehne

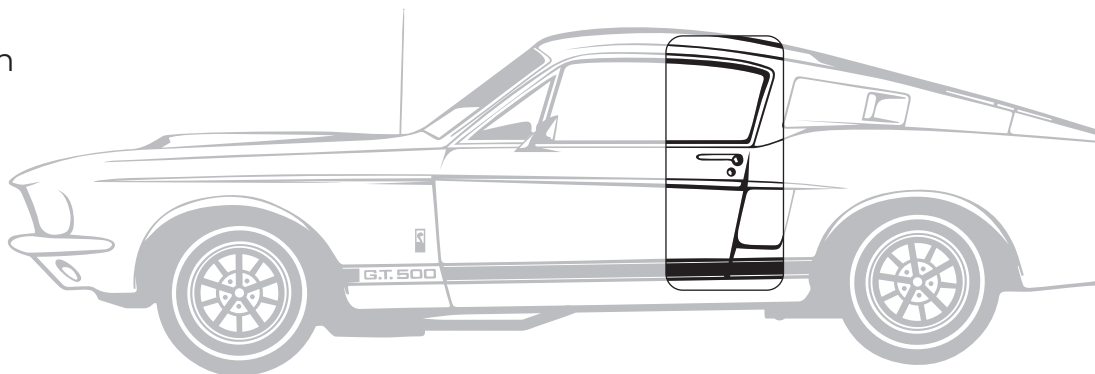

BAUPHASE 05: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Rückenlehne des Fahrersitzes	1
Rahmen für die Rückenlehne des Fahrersitzes	1
Polsterung für die Rückenlehne des Fahrersitzes	1
MP01-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]




Bauphase 05: Rückenlehne des Fahrersitzes

SCHRITT 1

ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE DES FAHRERSITZES AM RAHMEN FÜR DIE RÜCKENLEHNE

Richten Sie die 4 Löcher an der Rückenlehne auf die 4 Löcher am Rahmen für die Rückenlehne aus. Stecken Sie beide Teile zusammen. Stellen Sie sicher, dass die 3 erhöhten Nupsis mit den Löchern aus dem Rahmen für die Rückenlehne herausragen und dass die Kanten bündig anliegen. Schrauben Sie 4 MP01-Schrauben ein.

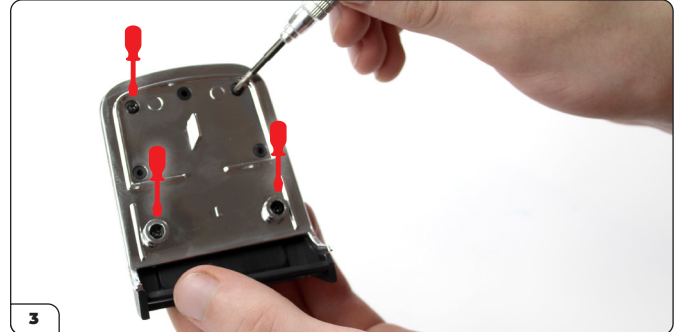

SCHRITT 2

ANBRINGEN DER POLSTERUNG FÜR DIE RÜCKENLEHNE AN DER RÜCKENLEHNEN-BAUGRUPPE

Nehmen Sie die Polsterung für die Rückenlehne und richten Sie die 3 Nupsis auf der Rückseite auf die entsprechenden 3 Nupsis mit Löchern im Rahmen aus, den Sie in Schritt 01 (oben) gebaut haben. Stecken Sie die beiden Teile zusammen, bis die Nupsis hörbar einrasten. Der hervorstehende Streifen ist Teil des Sitzdetails und sollte bündig im Schlitz der Polsterung sitzen.




Bauphase erledigt!



Bauphase 06: Fahrersitz

In dieser Bauphase bringen Sie die Basis und die Sitzpolsterung des Fahrersitzes an der in Bauphase 05 montieren Rückenlehnen-Baugruppe an.

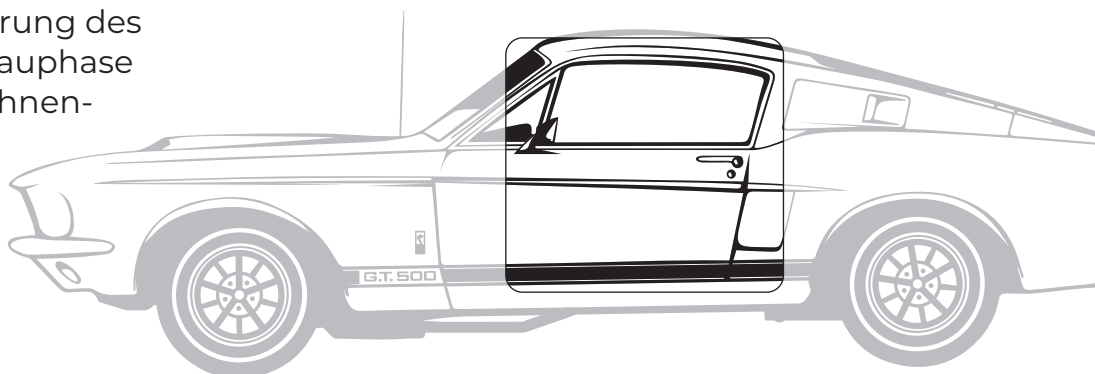

BAUPHASE 06: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Basis des Fahrersitzes	1
Sitzpolsterung des Fahrersitzes	1
MP01-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 06: Fahrersitz

SCHRITT 1

ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE DES FAHRERSITZES AM SITZUNTERTEIL

Nehmen Sie das Unterteil des Fahrersitzes und richten Sie die diagonale Strebe an der Rückenlehne des Fahrersitzes (in Bauphase 05 montiert) auf die diagonale Nut auf der Rückseite des Unterteils aus. Drücken Sie die Rückenlehne fest in das Unterteil.



SCHRITT 2

ANBRINGEN DER SITZPOLSTERUNG DES FAHRERSITZES

Schieben Sie die Sitzpolsterung unter die Polsterung der Rückenlehne und achten Sie hierbei darauf, dass die Nupsis auf der Polsterung auf die Löcher im Unterteil ausgerichtet sind. Der Gummi an der vorderen Kante der Sitzpolsterung muss in der Nut an der vorderen Kante des Unterteils sitzen. Drücken Sie die Teile fest zusammen. Befestigen Sie das Unterteil von außen mit 4 MP01-Schrauben.



Bauphase erledigt!

