

1 9 6 5

SHELBY COBRA

427 SEMI-COMPETITION

1:8 SCALE



Pack 09 | Notice de Montage

Dans les années 1960, les Cobras de Carroll Shelby dominaient les circuits mondiaux, remportant d'abord des courses d'un océan à l'autre à travers l'Amérique du Nord, puis en 1965, remportant le championnat mondial des constructeurs GT, atteignant l'objectif ultime de vaincre Ferrari. Les semi-compétitions ont été modifiées à partir des modèles de compétition complets juste assez pour les rendre légaux dans la rue. Seuls 29 modèles ont été produits, ce qui en fait l'une des voitures de sport américaines les plus recherchées par les collectionneurs.

Votre modèle 1:8 reproduit le Cobra semi-compétition original de 1965 avec des détails complexes. Des détails sur les cadrans du tableau de bord à l'écriture sur les roues, chaque pièce est reproduite avec précision.

Dans votre modèle pack N° 9, vous continuerez à assembler :

ÉTAPE 65 : HARNAIS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ CONDUCTEUR, CROCHETS ET BARRE DE LA CAGE LATÉRALE AVANT DROITE

ÉTAPE 66 : RECUPERATEUR DE VAPEUR D'HUILE, DURITES, BOUCHON ET TUYAU D'ADMISSION D'AIR

ÉTAPE 67 : ARBRE DU SYSTÈME DE DIRECTION, SUPPORT DE POULIE D'ENGRENAGE ET CAPOT

ÉTAPE 68 : BARRE ET COLONNE DE DIRECTION

ÉTAPE 69 : CAPOT DE COFFRE ARRIÈRE, EMBLÈME & ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION

ÉTAPE 70 : CHARNIÈRES DE COFFRE, SUPPORT, ET PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE


ÉTAPE 71 : PORTE DE GAUCHE, GARNITURE ET RIVETS

ÉTAPE 72 : CHARNIÈRE ET SERRURE DE LA PORTE DE GAUCHE

ÉTAPE 73 : PORTE DE DROITE, GARNITURE ET RIVETS


Étape 65 : Harnais De Ceinture De Sécurité Du Conducteur, Crochets Et Barre De La Cage Latérale Avant Droite

Pour cette première étape du pack 09, vous ajouterez quelques détails à l'arceau de sécurité fourni à l'étape 03.

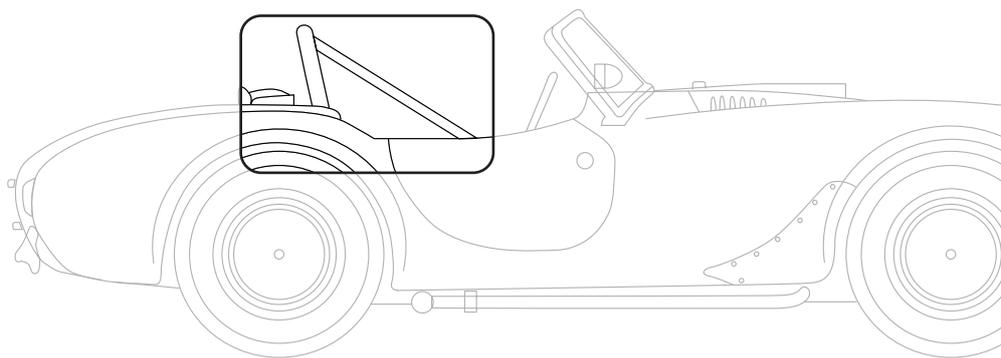

ÉTAPE 65 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Support arrière du harnais du siège du conducteur	1
Support avant du harnais du siège conducteur (gauche)	1
Support avant du harnais du siège conducteur (droit)	1
Crochets de harnais	2
Barre De La Cage Latérale Avant Droite	1
Vis de Type OP10	3

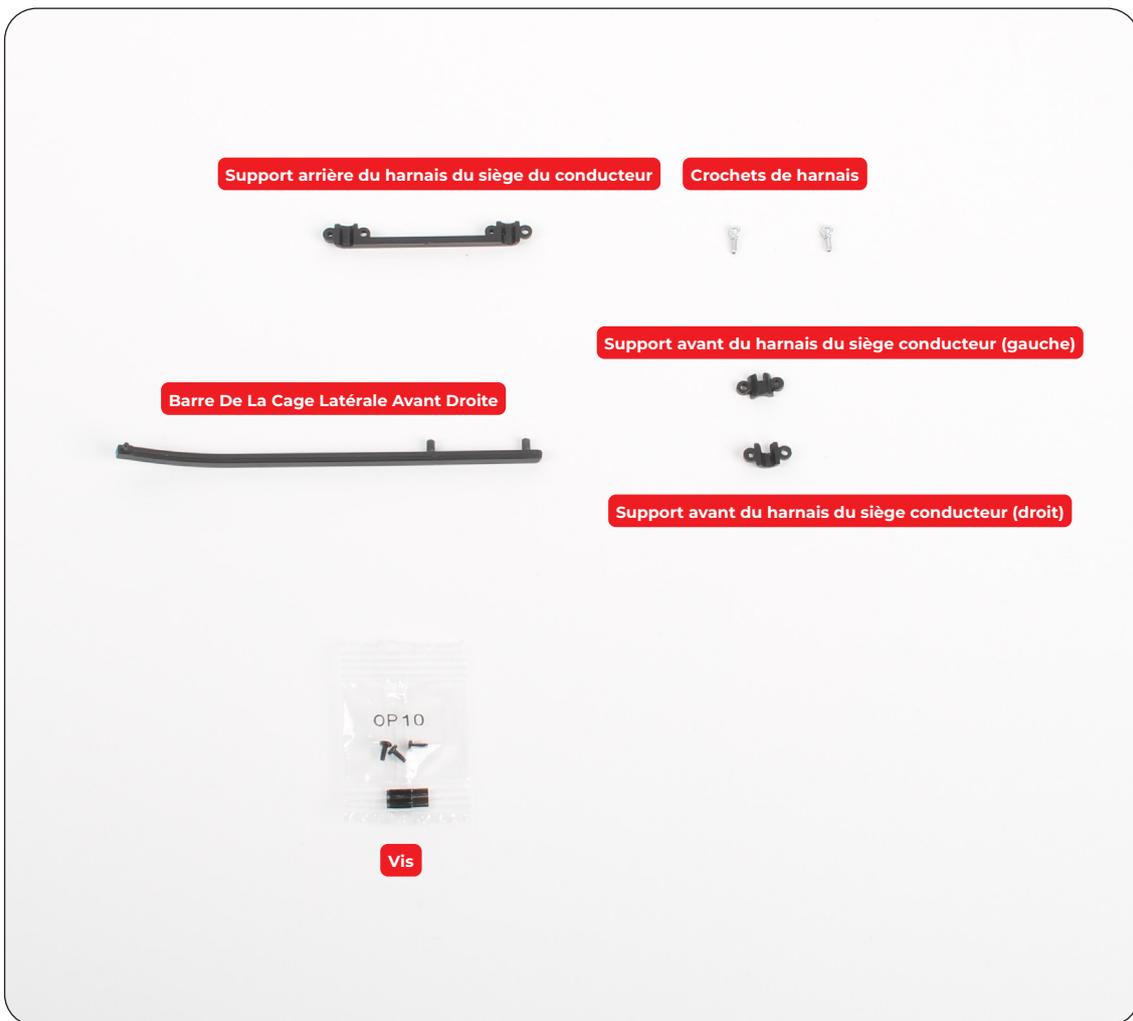

Étape 65 : Harnais De Ceinture De Sécurité Du Conducteur, Crochets Et Barre De La Cage Latérale Avant Droite



PHASE 1

FIXER LE SUPPORT ARRIÈRE DU HARNAIS DU SIÈGE À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAPE 03

Tenez l'arceau de sécurité face avant vers vous (le trou de vis surélevé en haut fait face à l'arrière). Alignez le support arrière du harnais avec les encoches de l'arceau de sécurité, en l'ancrant par l'arrière. Reposez l'ensemble dans cette position.

Prenez le support du harnais avant gauche du siège et placez-le dans les encoches à l'avant de l'arceau de sécurité (photo 2). Fixez avec une vis de type OP10. Répétez l'opération du côté opposé avec le support du harnais avant droit du siège.

Remarque : l'encoche sur le support du harnais avant gauche du siège est plus grande que l'encoche sur le support du harnais avant droit du

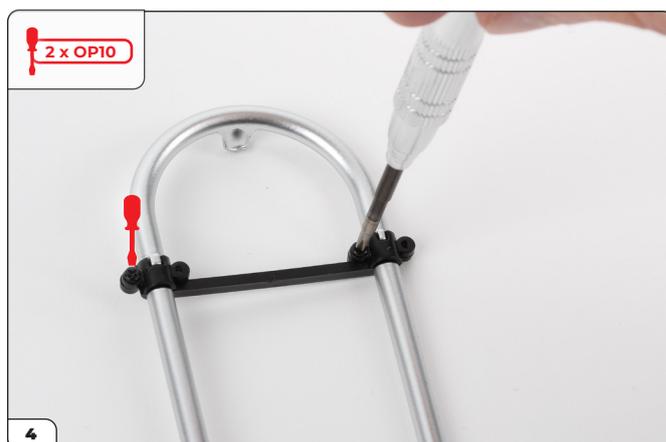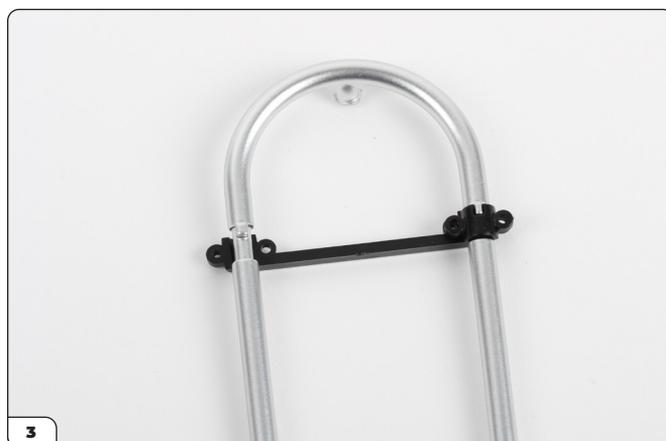



Étape 65 : Harnais De Ceinture De Sécurité Du Conducteur, Crochets Et Barre De La Cage Latérale Avant Droite

PHASE 2

ATTACHEZ LES CROCHETS DU HARNAIS ET LES CEINTURES DE SÉCURITÉ FOURNIES A L'ÉTAPE 54.

Alignez les deux crochets du harnais avec les trous extérieurs sur les supports du harnais du siège. Poussez les en place en vous assurant que les trous soient en position verticale.

Prenez les ceintures de sécurité fournies à l'étape 54 et accrochez-les aux crochets du harnais. Vérifiez que vous les avez dans le bon sens (voir l'image Etape une fois terminée ! pour vérifier la position des crochets aux extrémités des ceintures

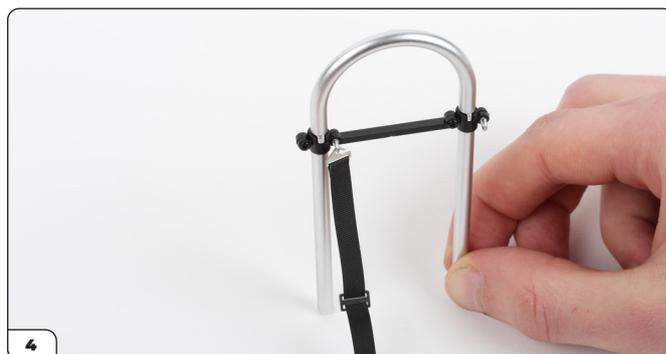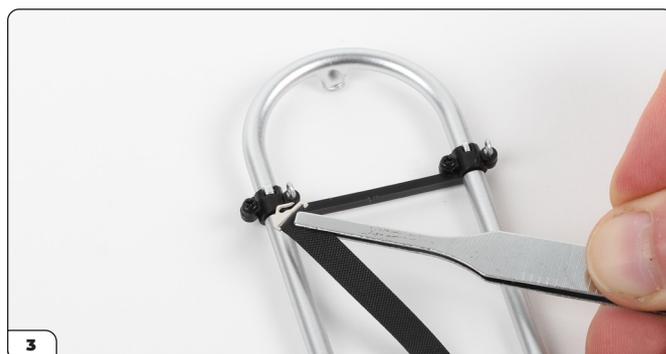


Étape 65 : Harnais De Ceinture De Sécurité Du Conducteur, Crochets Et Barre De La Cage Latérale Avant Droite

PHASE 3

FIXER LA BARRE DE LA CAGE LATÉRALE AVANT DROITE AU PARE-FEU.

Alignez les chevilles de la barre de la cage latérale avant droite avec les trous sur le pare-feu assemblé à l'étape 64. Insérez la en place.

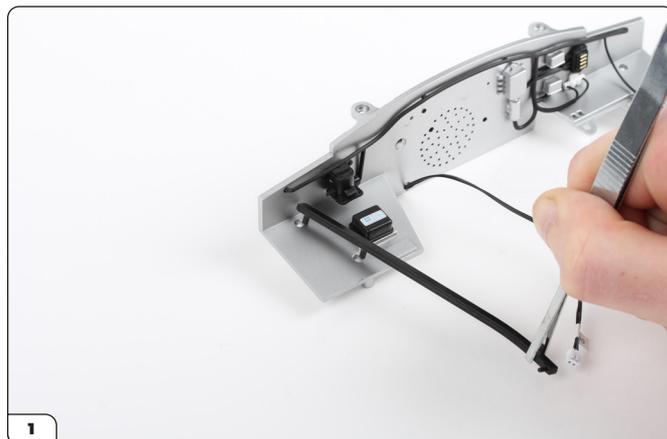


Étape 65 terminée!



Étape 66 : Récupérateur De Vapeur d'Huile, Durites, Bouchon et Tuyau d'Admission d'Air

À l'étape 66, vous assemblerez le récupérateur de vapeur d'huile et le fixerez au pare-feu.

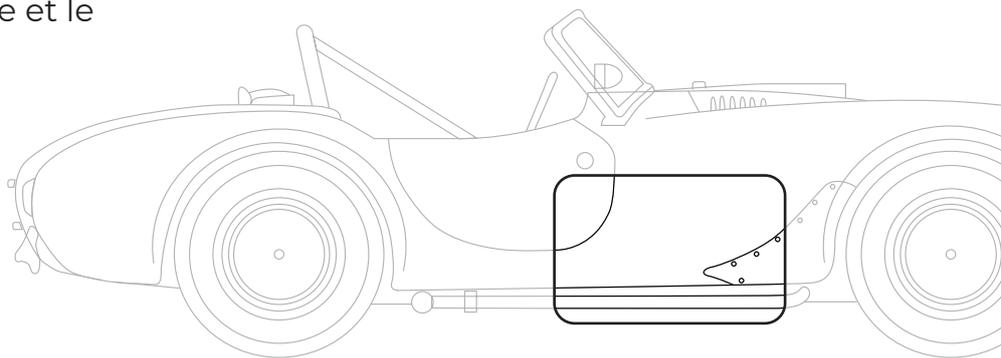

ÉTAPE 66 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Récupérateur de vapeur d'huile	1
Durite 1 du récupérateur de vapeur d'huile	1
Durite 2 du récupérateur de vapeur d'huile	1
Bouchon du récupérateur de vapeur d'huile	1
Tuyau d'admission d'air	1
Vis de Type OP07	2

Tuyau d'admission d'air



Durite 2 du récupérateur de vapeur d'huile



Bouchon du récupérateur de vapeur d'huile



Récupérateur de vapeur d'huile



Durite 1 du récupérateur de vapeur d'huile



OP07

Vis




Étape 66 : Récupérateur De Vapeur d'Huile, Durites, Bouchon et Tuyau d'Admission d'Air

PHASE 1

ASSEMBLER LE RECUPERATEUR DE VAPEUR D'HUILE ET LE FIXER AU PARE-FEU

Prenez le récupérateur de vapeur d'huile et trouvez l'extrémité la plus proche du trou de vis en relief (flèche). Alignez la durite 1 du récupérateur de vapeur d'huile avec le petit trou rond à l'extrémité du récupérateur et insérez-la en place. Il n'y a qu'une seule façon de monter cette durite.

Ensuite, prenez la Durite 2 du récupérateur de vapeur d'huile et insérez la pointe fine dans le trou à côté de la durite 1 du récupérateur de vapeur

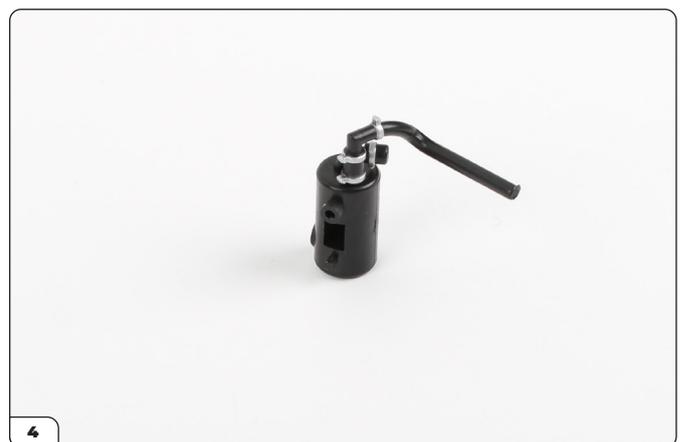

Étape 66 : Récupérateur De Vapeur d'Huile, Durites, Bouchon et Tuyau d'Admission d'Air

SUITE.....




Enfoncez le bouchon du récupérateur dans le trou rond sans relief sur le côté du bidon.

Pour installer le récupérateur de vapeur d'huile sur le pare-feu, alignez le trou de vis en relief et le tenon placés sur le récupérateur avec les deux trous sur le pare-feu. Mettez-le en place et fixez-le par l'arrière du pare-feu à l'aide d'une vis de TYPE OP07.



CONSEILS D'EXPERTS :

Si le récupérateur de vapeur d'huile ne repose pas correctement dans les trous, retirez le haut-parleur, puis nettoyez le trou avec la pointe d'un cutter pointu.

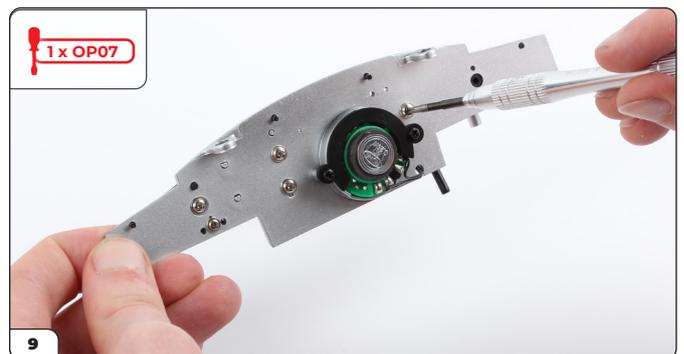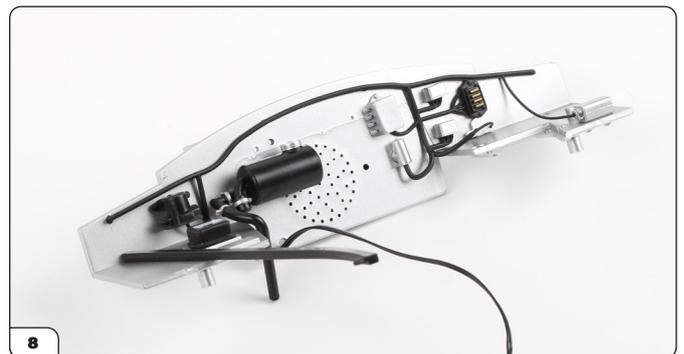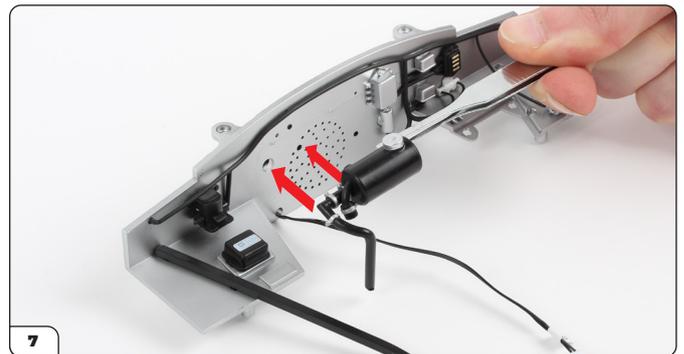

Étape 66 : Récupérateur De Vapeur d'Huile, Durites, Bouchon et Tuyau d'Admission d'Air


PHASE 2

FIXER LE TUYAU D'ENTRÉE D'AIR AU PARE-FEU

Insérez l'extrémité coudée du tuyau d'admission d'air sur l'ergot du pare-feu. Appuyez fermement pour le fixer.




Étape 64 terminée!

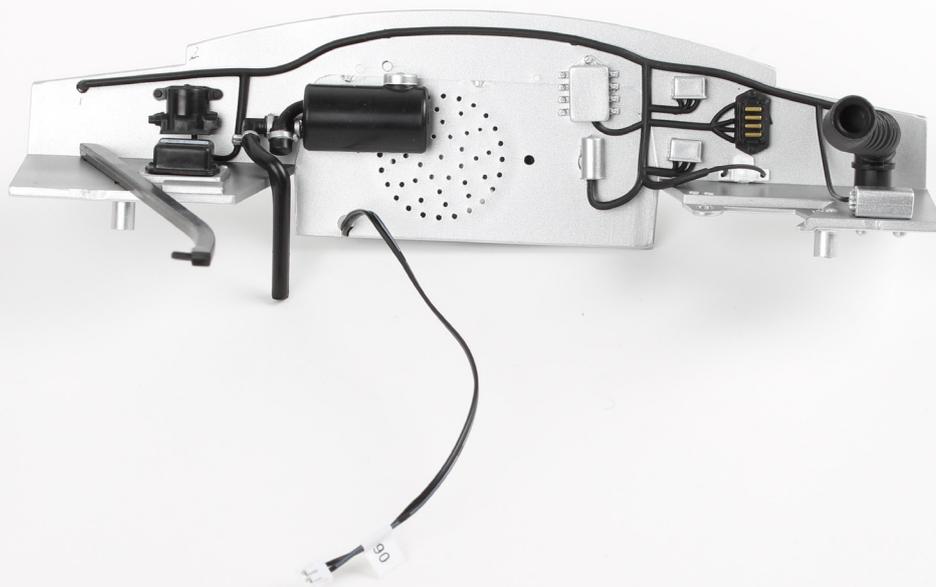


Étape 67 : Arbre Du Système De Direction, Support De Poulie

À l'étape 67, vous commencerez à installer des composants pour le système de direction.

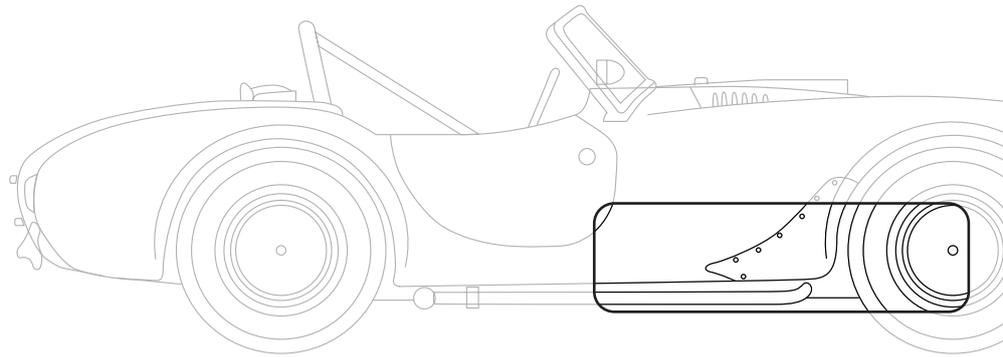

ÉTAPE 67 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Arbre de système de direction	1
Capot de poulie d'engrenage	1
Support de poulie d'engrenage	1
Vis de Type OD05	3
Vis de Type OD06	3

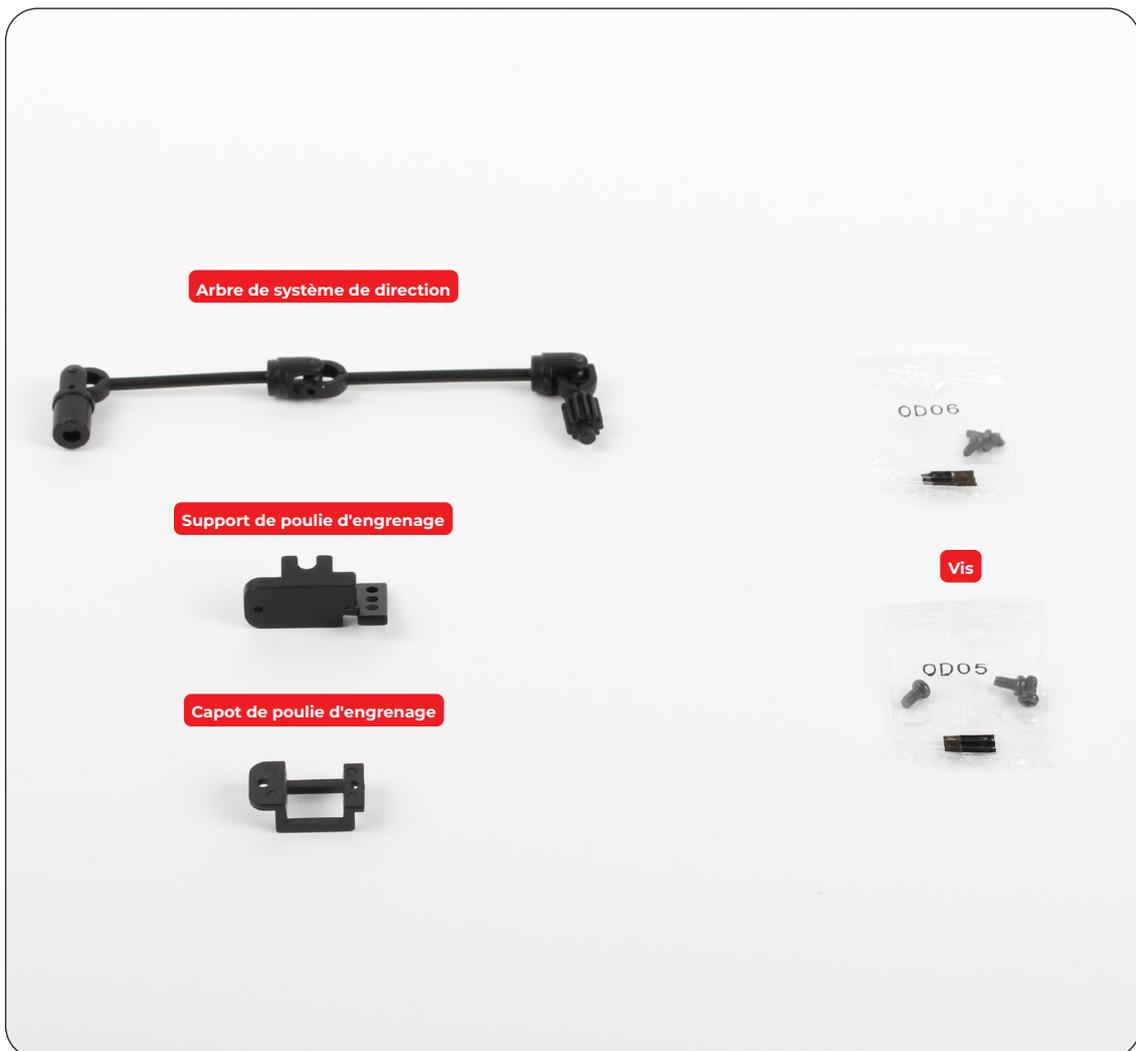

Étape 67 : Arbre Du Système De Direction, Support De Poulie d'Engrenage Et Capot.

PHASE 1

FIXER LE SUPPORT DE POULIE D'ENGRENAGE


Alignez le support de poulie d'engrenage avec les deux trous sur le support de suspension avant.

Fixez-le en place avec 2 vis OD05.



CONSEILS D'EXPERTS :


Vissez le capot de poulie d'engrenage sur le support de poulie d'engrenage (PHASE 3), puis retirez-le. Cela préformera les filetages dans les trous et rendra l'assemblage beaucoup plus facile.

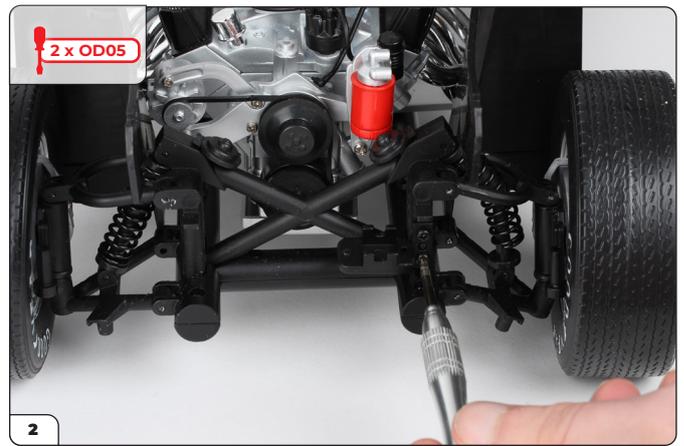

PHASE 2

MONTAGE DU SYSTEME DE L'ARBRE DE DIRECTION

Insérez la poulie d'engrenage située en bout de l'arbre du système de direction, au milieu des tuyaux du collecteur d'échappement. Enfilez-la vers le bas, vers l'avant du châssis jusqu'à ce que l'extrémité de la poulie se trouve dans les encoches du support de poulie d'engrenage.

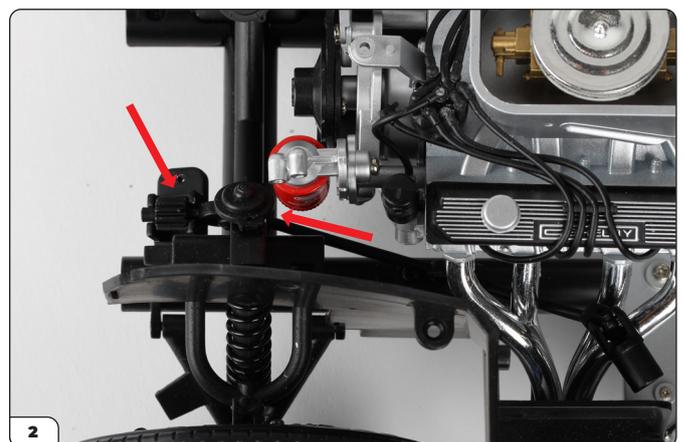


Étape 67 : Arbre Du Système De Direction, Support De Poulie d'Engrenage Et Capot.


PHASE 3

FIXER LE CAPOT DU SUPPORT DE POULIE D'ENGENAGE

Placez le capot du support de poulie d'engrenage sur le support de poulie d'engrenage et fixez-le avec 2 vis OD06.

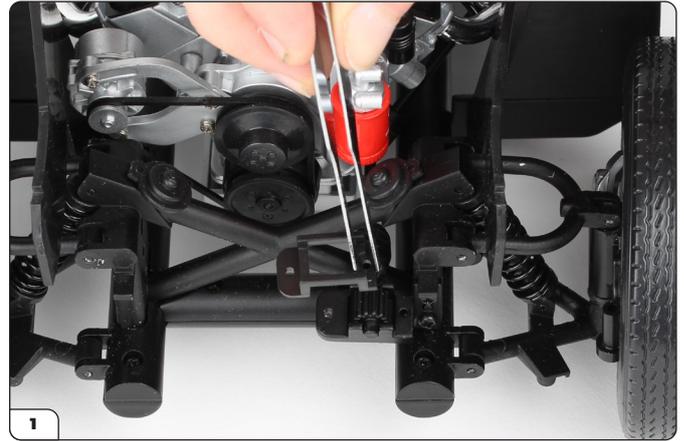


Étape 67 terminée!

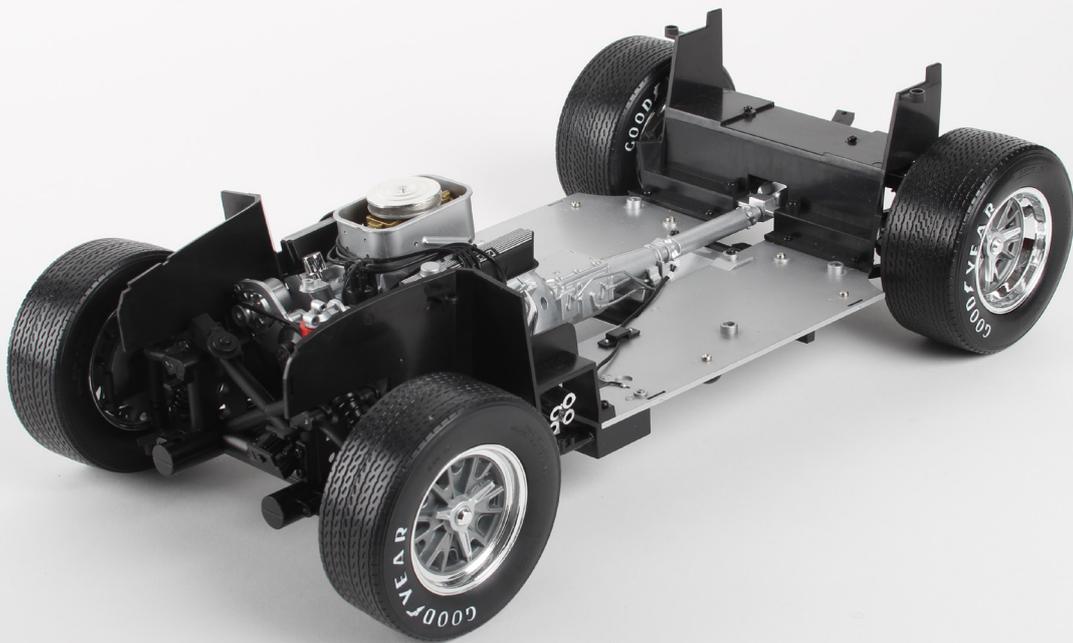


Étape 68 : Barre Et Colonne De Direction

À l'étape 68, vous assemblerez des composants du système de direction.

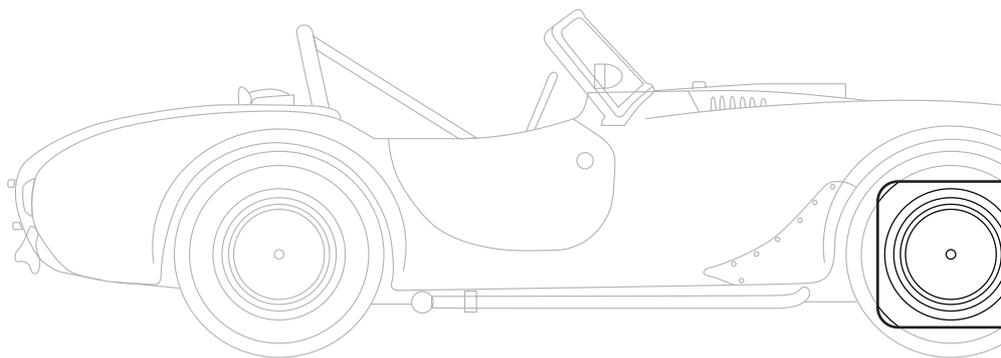

ÉTAPE 68 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Barre de direction	1
Colonne de direction	1
Ressorts	2
VIS DE TYPE OD07	3


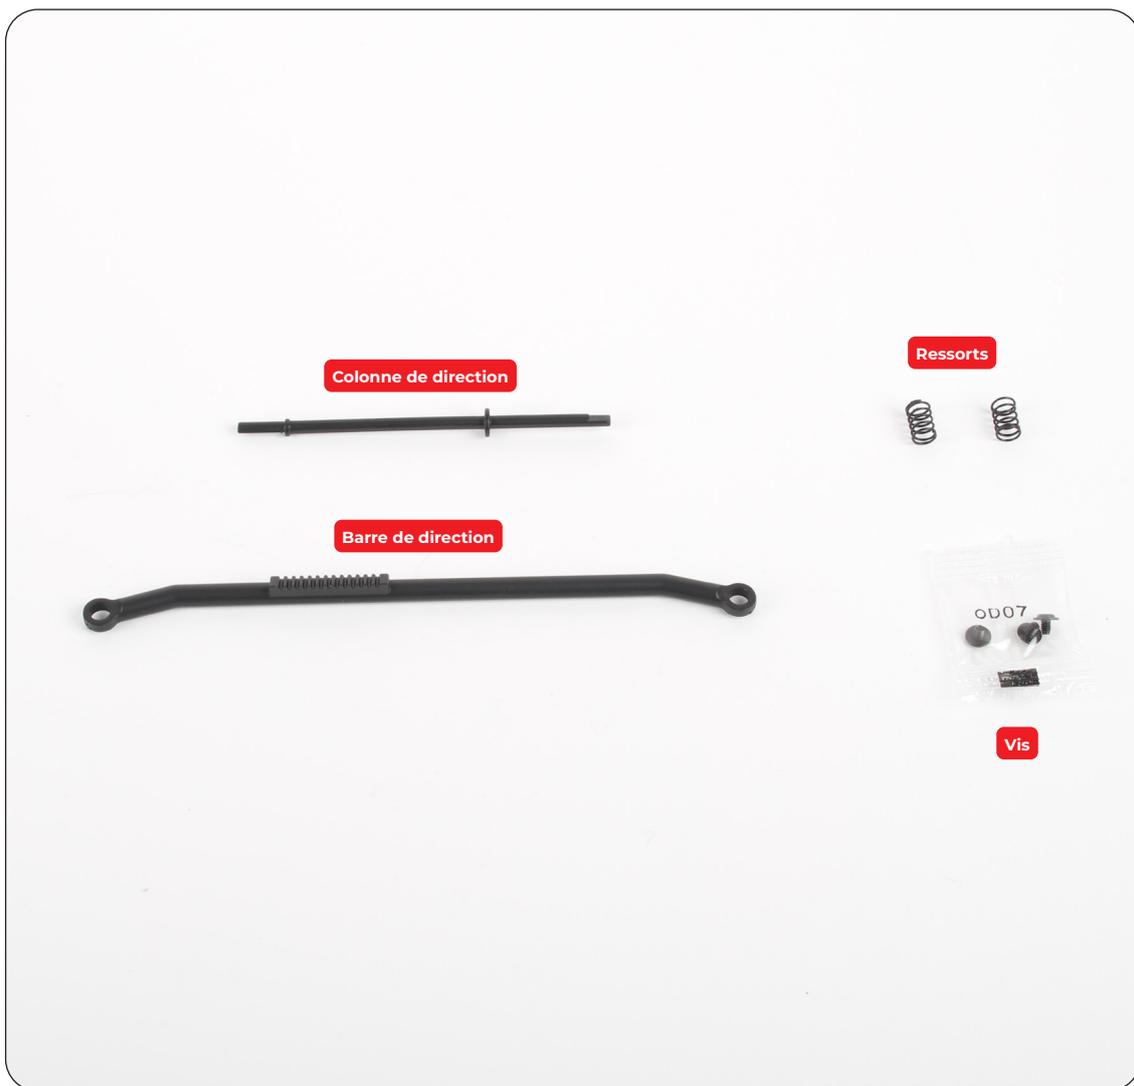


Étape 68 : Barre Et Colonne De Direction

PHASE 1

FIXER LE VOLANT ET LA COLONNE DE DIRECTION AU TABLEAU DE BORD.

Faites passer l'extrémité entaillée de la colonne de direction dans le support cylindrique du tableau de bord. Poussez le volant remis à l'étape 03 sur l'extrémité entaillée de la colonne de direction. Cela peut être plus facile si vous tapotez doucement avec un marteau. Attention à ne pas endommager l'emblème situé sur le moyeu ou votre plan de travail ! Protégez l'emblème avec un morceau de bois. Ne martelez pas et ne poussez pas sur les branches ou la jante du volant car vous risqueriez de le casser !

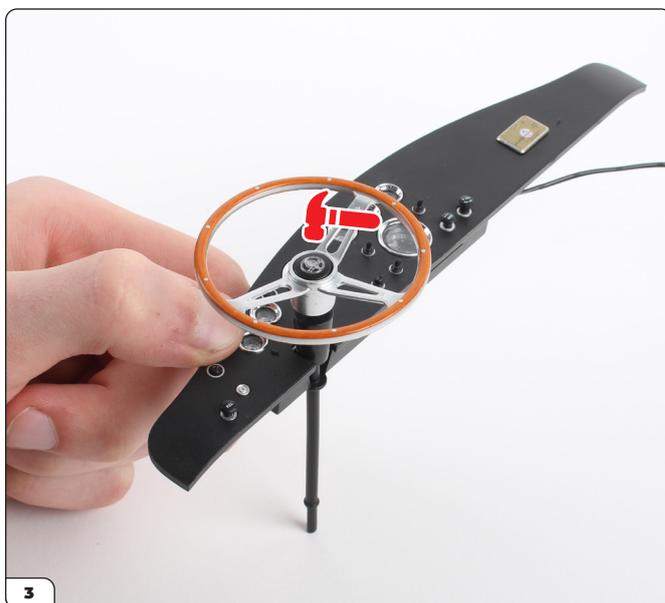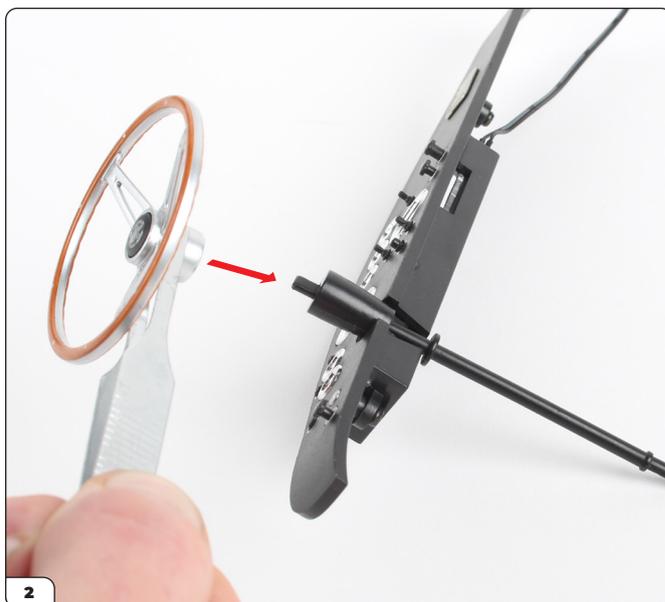

Étape 68 : Barre Et Colonne De Direction

PHASE 2




FIXER LES RESSORTS ET LA TIGE DE DIRECTION AUX ROUES AVANT

Placez un ressort sur chacun des deux moyeux de roue avant (photos 1 et 2). Alinez les trous aux deux extrémités de la barre de direction sur les ressorts et insérez-la en place. Fixez-la en position à l'aide de 2 vis OD07.




CONSEILS D'EXPERTS :

Une goutte d'huile va permettre de lubrifier les filetages et faciliter le serrage des vis OD07.

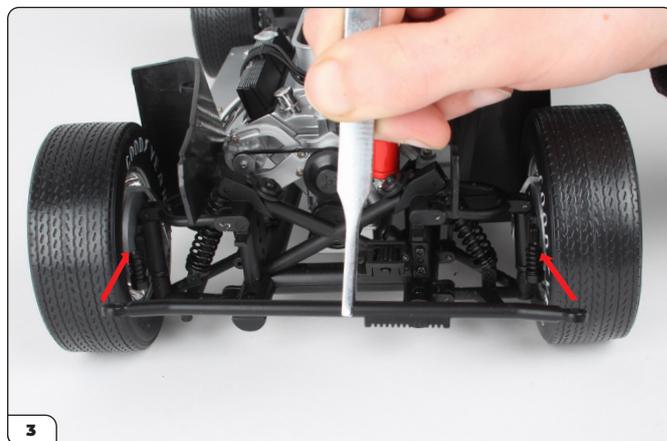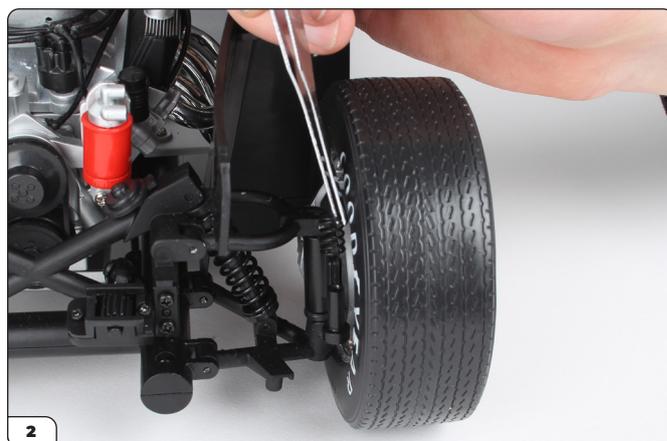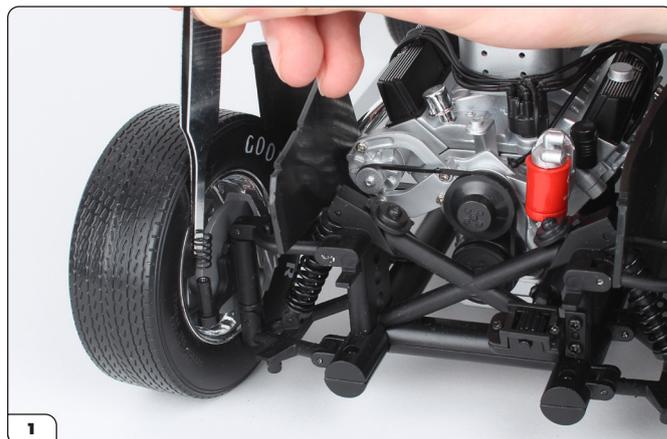


Étape 68 : Barre Et Colonne De Direction

Étape 68 terminée!

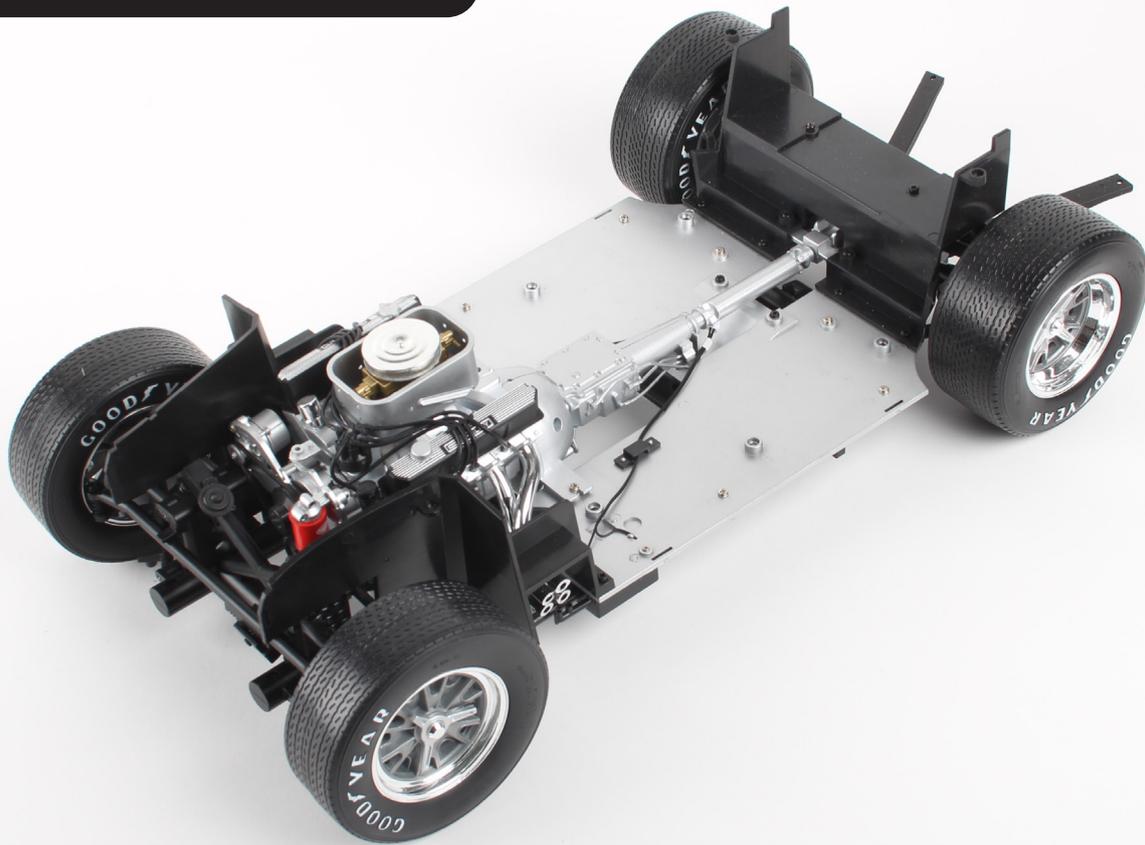


Étape 69 : Porte De Coffre Arrière, Emblème et Eclairage de la plaque d'immatriculation

À l'étape 69, vous assemblerez les composants du coffre.

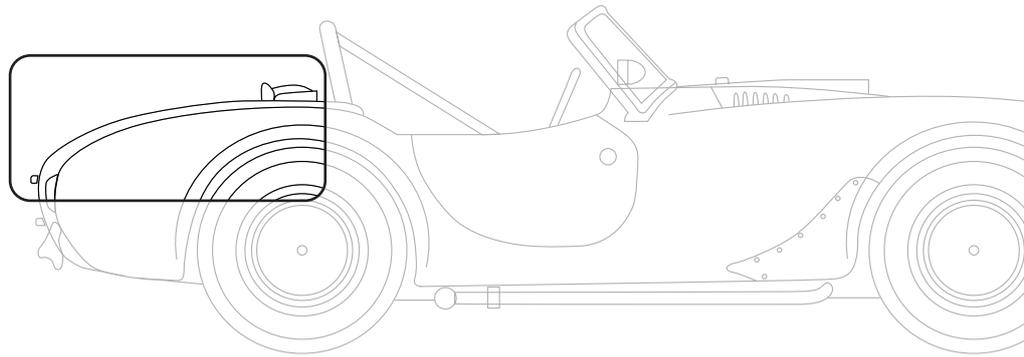

ÉTAPE 69 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Porte de coffre arrière.	1
Emblème de coffre	1
Éclairage de la plaque d'immatriculation	1
Loquet de capot de coffre	1
Screws Type OP10	2

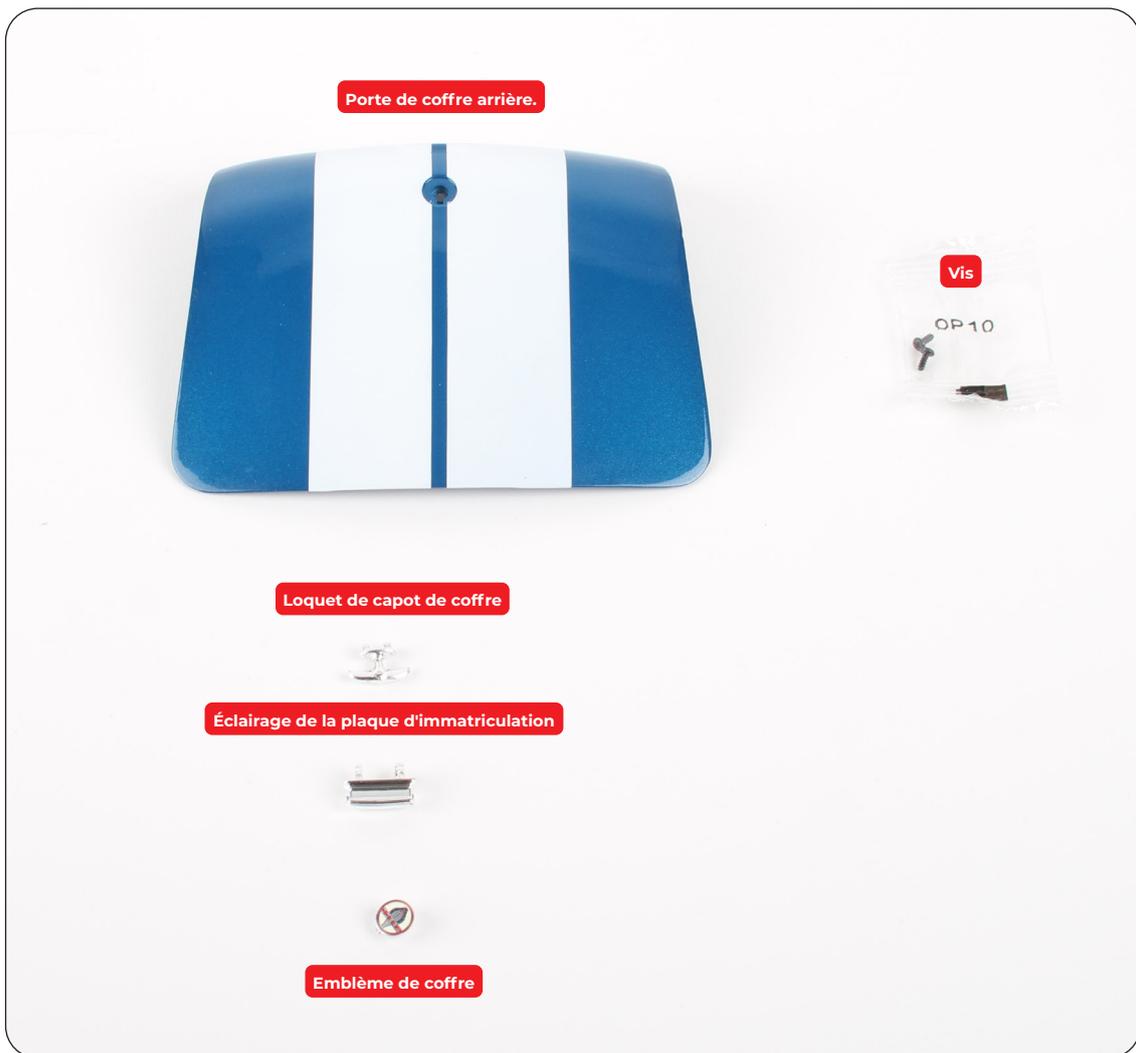

Étape 69 : Porte De Coffre Arrière, Emblème et Eclairage de la plaque d'immatriculation

PHASE 1

FIXER L'EMBLÈME, L'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ET LE LOQUET SUR LA PORTE DE COFFRE ARRIERE.

Alignez l'emblème avec le trou sur la porte de coffre arrière et insérez-le pour le mettre en place. Fixez-le par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE OP10. Prenez soin de protéger la peinture de la porte du coffre en vous appuyant sur un chiffon doux.

Insérez l'éclairage de plaque d'immatriculation dans la paire de trous supérieure (image 3), puis insérez le loquet dans la paire de trous inférieure. (photo 4).



Étape 69 : Porte De Coffre Arrière, Emblème et Eclairage de la plaque d'immatriculation


Étape 69 terminée!



Étape 70 : Charnières De Coffre, Support Et Plaque d'Immatriculation Arrière


Vous continuerez à agrémenter de détails le coffre, en ajoutant les charnières et la plaque d'immatriculation.

Saviez-vous que vous pouvez choisir votre propre plaque d'immatriculation personnalisée? Allez sur agoramodels.com pour plus de détails.

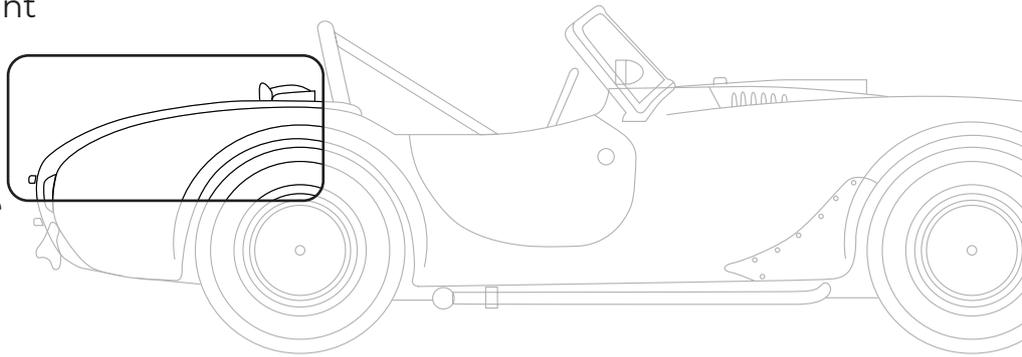

ÉTAPE 70 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Charnière de coffre de gauche	1
Charnière de coffre de droite	1
Plaque d'immatriculation arrière	1
Support de charnière de coffre	1
Vis de Type OP08	3
Vis de Type OD05	3

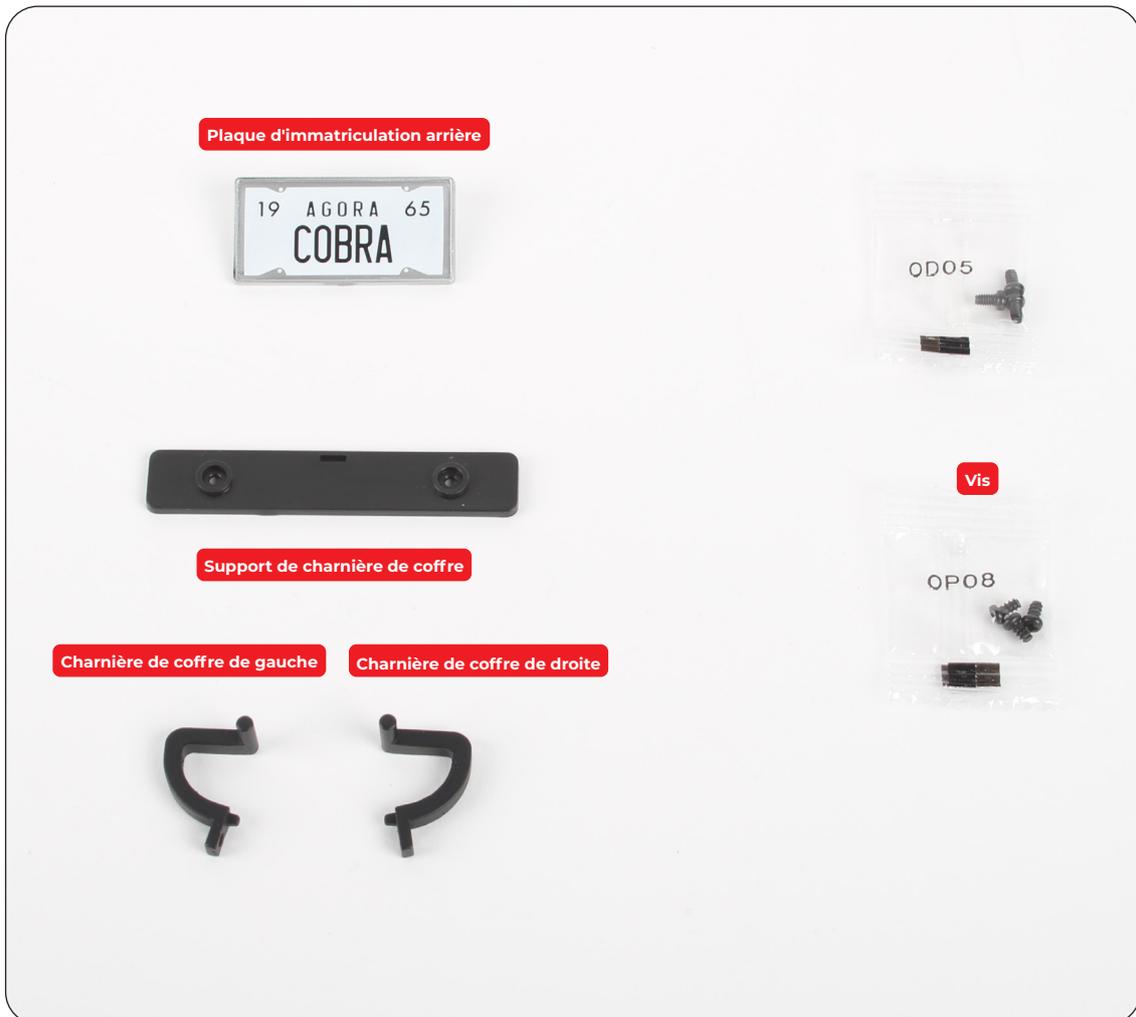

Étape 70 : Charnières De Coffre, Support Et Plaque d'Immatriculation Arrière

PHASE 1

FIXER LES CHARNIÈRES ET LA PLAQUE D'IMMATRICULATION A LA PORTE DE COFFRE ARRIERE.

Vérifiez que vous avez protégé la peinture du coffre avant de continuer !

Alignez le trou de vis de la charnière de coffre de gauche avec le trou correspondant sur le coffre. Fixez-la en place avec une vis de TYPE OD05. Répétez l'opération du côté opposé avec la charnière de coffre de droite.

Positionnez la plaque d'immatriculation sur les deux trous du coffre et fixez-la en place depuis l'arrière à l'aide de 2 vis OP08.

Remarque : Mettez de côté le support de charnière de coffre dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous en ayez besoin à une étape ultérieure.




Étape 70 : Charnières De Coffre, Support Et Plaque d'Immatriculation Arrière

Étape 70 terminée!



Étape 71 : Porte De Gauche, Garniture Et Rivets

A l'étape 71, vous commencerez à assembler la porte de gauche.

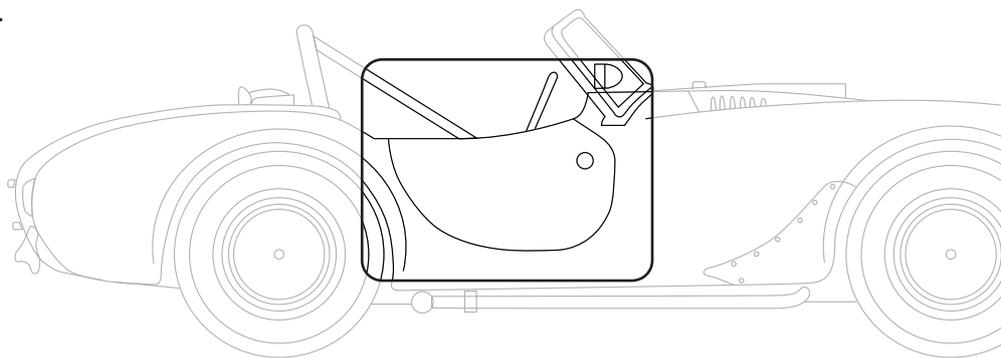

ÉTAPE 71 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Porte de gauche	1
Garniture de porte de gauche	1
Rivets supérieurs de porte	4
VIS DE TYPE OD08	3



Étape 71 : Porte De Gauche, Garniture Et Rivets

PHASE 1

FIXEZ LA GARNITURE DE LA PORTE ET LES RIVETS.

Installez la garniture de porte de gauche à l'intérieur de la porte de gauche et fixez-la à l'aide de 2 vis OD08.

Séparez les rivets du haut de la porte de la carotte et insérez-les dans les trois trous le long du haut de la porte de gauche.




Étape 71 : Porte De Gauche, Garniture Et Rivets

Étape 71 terminée!




Étape 72 : Charnière Et Serrure De La Porte De Gauche

Vous allez maintenant continuer à assembler les composants de la porte de gauche. Le ressort de cette étape est très petit, attention à ne pas le perdre !

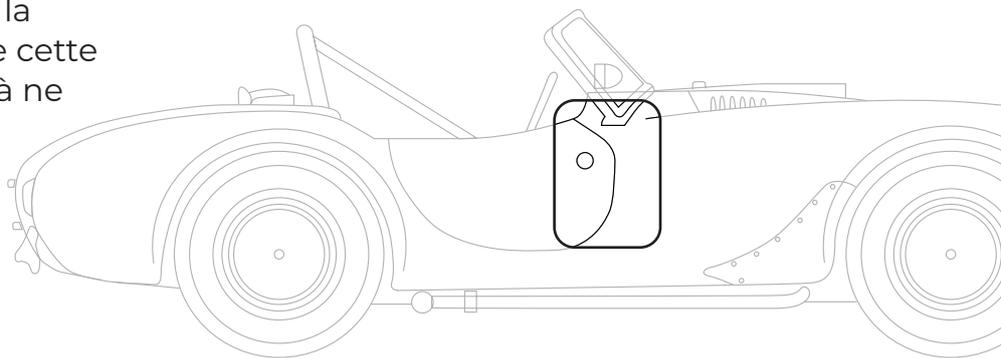

ÉTAPE 72 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Charnière de porte	1
Couvercle de charnière de porte	1
Mécanisme de verrouillage de porte	1
Poignée de verrouillage	1
Ressort	1
VIS DE TYPE OP02	3
VIS DE TYPE OP15	2


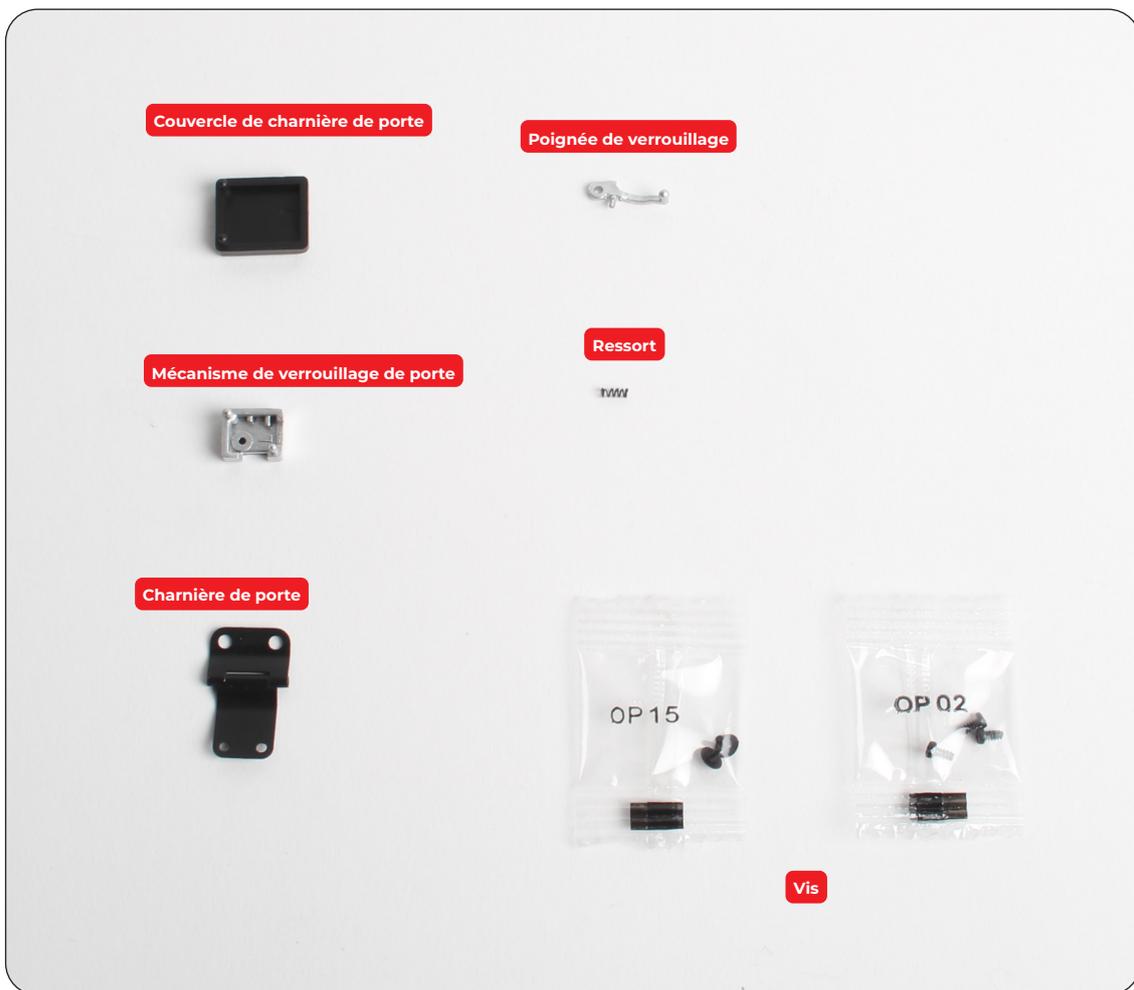


Étape 72 : Charnière Et Serrure De La Porte De Gauche

PHASE 1

ASSEMBLER LA SERRURE.

Placez le ressort sur l'ergot sur la poignée de verrouillage. Insérez cet ensemble dans le mécanisme de verrouillage de porte et fixez les pièces ensemble à l'aide d'une vis de TYPE OP15.

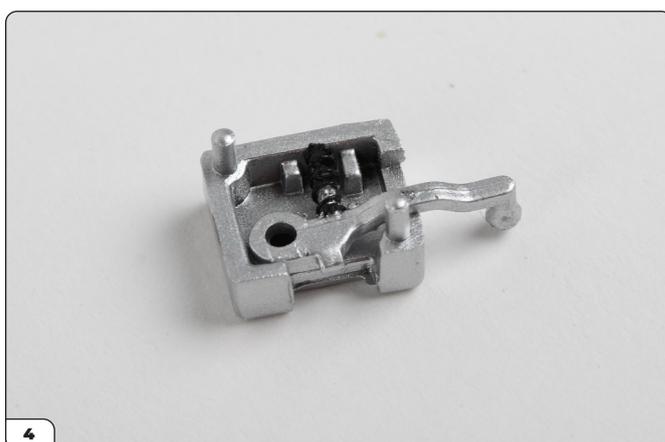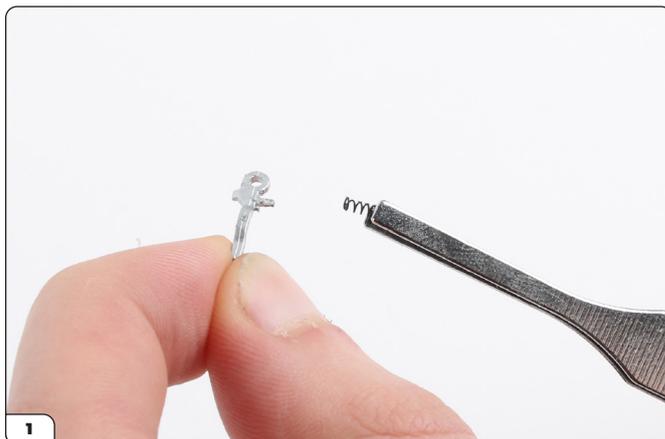

Étape 72 : Charnière Et Serrure De La Porte De Gauche



PHASE 2

FIXER LA CHARNIÈRE À LA PORTE.

Vérifiez que la charnière de la porte soit dans le bon sens avant de la fixer à la porte à l'aide de 2 vis OP02.



Étape 72 : Charnière Et Serrure De La Porte De Gauche

SUITE.....

Posez le couvercle de la charnière de la porte sur la charnière, en insérant les minuscules tenons dans les trous correspondants dans la charnière, poussez pour fixez en place.



PHASE 3

FIXER LA SERRURE À LA PORTE.

Poussez les tenons de l'ensemble serrure de porte dans leurs trous correspondants sur la porte jusqu'à ce qu'ils soient mis fermement en place. Testez doucement le mouvement de la poignée.




Étape 72 : Charnière Et Serrure De La Porte De Gauche

Étape 72 terminée!



Étape 73 : Porte De Droite, Garniture Et Rivets

A l'étape 73, vous commencerez à assembler la porte de droite.

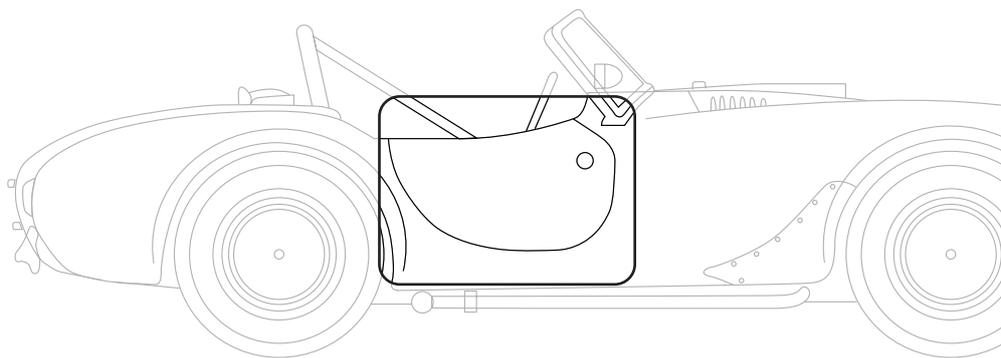

ÉTAPE 73 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Porte de droite	1
Garniture de la porte de droite	1
Rivets supérieurs de porte	4
VIS DE TYPE OD08	3



Étape 73 : Porte De Droite, Garniture Et Rivets

PHASE 1

FIXER LA GARNITURE ET LES RIVETS À LA PORTE.

Répétez le même processus que pour la porte de gauche :

Alignez la garniture de la porte de droite avec l'intérieur de la porte de droite et fixez les pièces ensemble à l'aide de 2 vis OD08

Séparez les rivets du haut de la porte de la carotte et poussez-les dans les trois trous le long du bord supérieur de la porte de droite.



Étape 73 : Porte De Droite, Garniture Et Rivets

Étape 73 terminée!

