

1 9 6 5 SHELBY COBRA 427 SEMI-COMPETITION



Pack 11 | Istruzioni di montaggio

Negli anni '60, le Cobra di Carrol Shelby dominavano i circuiti di tutto il mondo, prima vincendo gare coast to coast in tutto il Nordamerica e poi, nel 1965, vincendo il World Manufacturer's GT Championship, raggiungendo l'obiettivo finale di sconfiggere la Ferrari. Le Semi-Competitions erano diverse rispetto ai modelli da competizione puri quel tanto che bastava per renderle legali su strada. Ne furono prodotti solo 29 modelli, cosa che le rende le auto sportive americane più ricercate dai collezionisti.

Il tuo modellino in scala 1:8 riproduce nei minimi dettagli l'originale Cobra Semi-Competition del 1965. Dai quadranti sul cruscotto alle scritte sulle ruote, ogni pezzo è riprodotto con estrema precisione.

Nel Pack 11, assemblerai:

**FASE 83: STAFFE E TUBI
DEL RADIATORE DELL'OLIO**

**FASE 84: PARTI DELLE PRESE D'ARIA
E DEL VASO DI ESPANSIONE**

**FASE 85: CARROZZERIA
E SERRATURE DELLE PORTIERE**

**FASE 86: SPECCHIETTO RETROVISORE
LATERALE, STAFFA DEL RADIATORE,
CERNIERE DEL COFANO E PIASTRA
DI MONTAGGIO**

**FASE 87: PANNELLO LATERALE INTERNO
SINISTRO E MODANATURA DELLA PORTIERA**


**FASE 88: PANNELLO LATERALE INTERNO
DESTRO E MODANATURA ARCUATA
DELLA PORTIERA**

FASE 89: CAVI ELETTRICI

**FASE 90: GRIGLIA DELLA PRESA D'ARIA
DEL PARAFANGOSINISTRO E PUNTI
DI SOLLEVAMENTO PER IL CRIC**


Fase 83: Staffe e tubi del radiatore dell'olio

In questa prima fase del Pack 11, fisserai le staffe e i tubi del radiatore dell'olio e monterai il radiatore del motore al telaio di supporto.

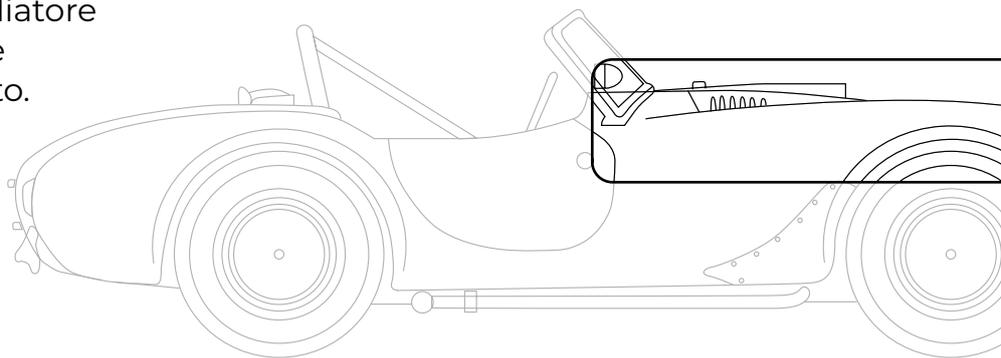

FASE 83 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Staffa sinistra del radiatore dell'olio	1
Staffa destra del radiatore dell'olio	1
Tubo sinistro	1
Tubo destro	1
Viti TIPO OP01	3 [1 di riserva]
Viti TIPO OP08	3 [1 di riserva]

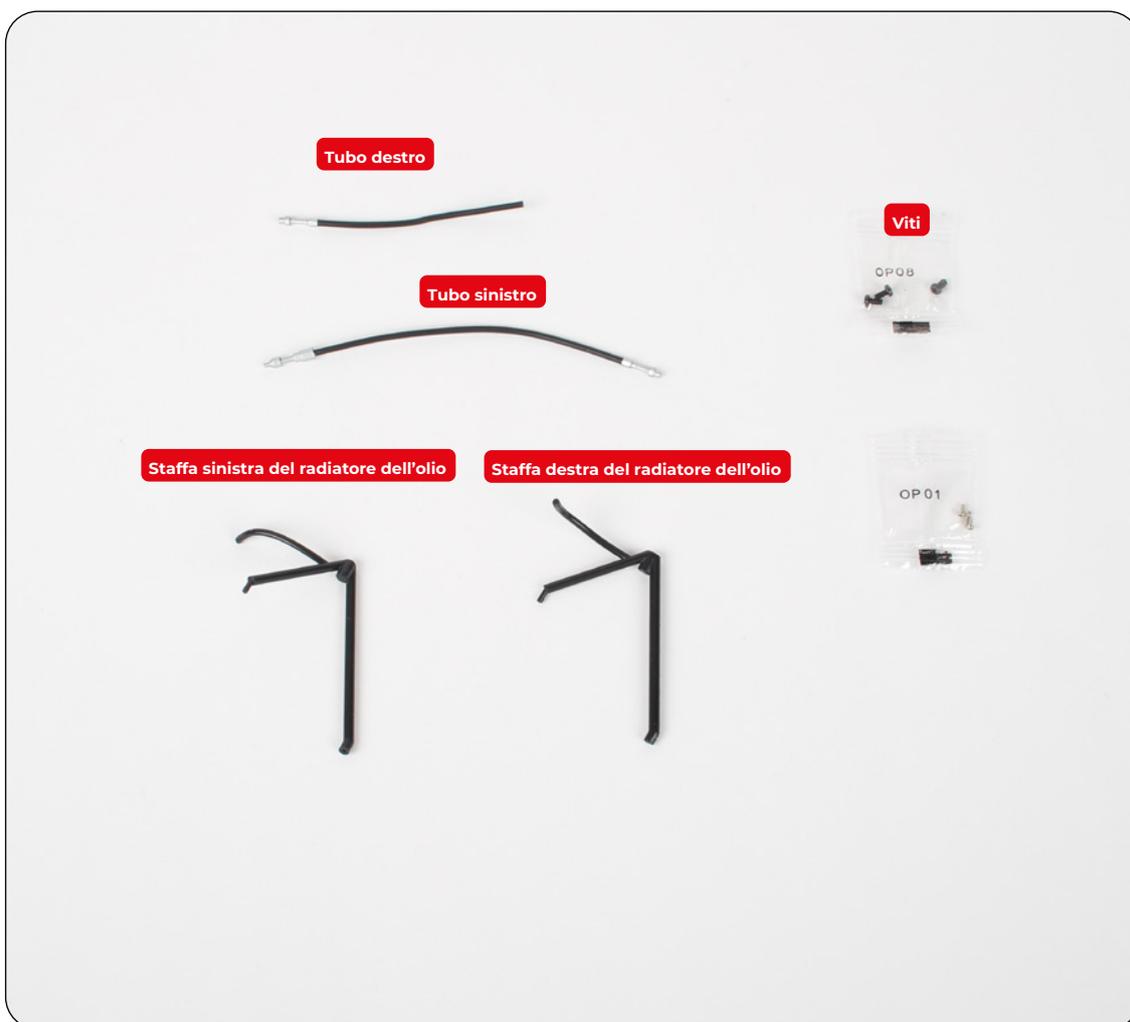

Fase 83: Staffe e tubi del radiatore dell'olio

STEP 1

FISSARE LE STAFFE DEL RADIATORE DELL'OLIO

Allinea la staffa sinistra del radiatore dell'olio con i fori corrispondenti sul telaio di supporto del radiatore. Fissala nella posizione corretta dal lato posteriore con una vite di TIPO OP01.

Ripeti la stessa operazione dal lato destro fissando la staffa destra del radiatore dell'olio.



Fase 83: Staffe e tubi del radiatore dell'olio

CONTINUA...



STEP 2

FISSARE IL RADIATORE DEL MOTORE AL TELAIO DI SUPPORTO

Allinea le due linguette che si trovano sulla parte laterale del radiatore del motore con i due fori rilevati sul telaio di supporto del radiatore. Fissa quindi il radiatore con 2 viti di TIPO OP08.





Fase 83: Staffe e tubi del radiatore dell'olio

STEP 3

FISSARE I TUBI DEL RADIATORE DELL'OLIO

Fai passare il tubo sinistro nel foro quadrato sul lato sinistro del telaio di supporto del radiatore. Controlla che il tubo sia montato correttamente, con l'estremità rivolta verso il radiatore dell'olio, come si mostra nella figura 1. Spingi l'estremità del tubo nel foro del radiatore dell'olio. Ripeti la stessa operazione per il tubo destro sul lato destro del radiatore dell'olio (figura 4).

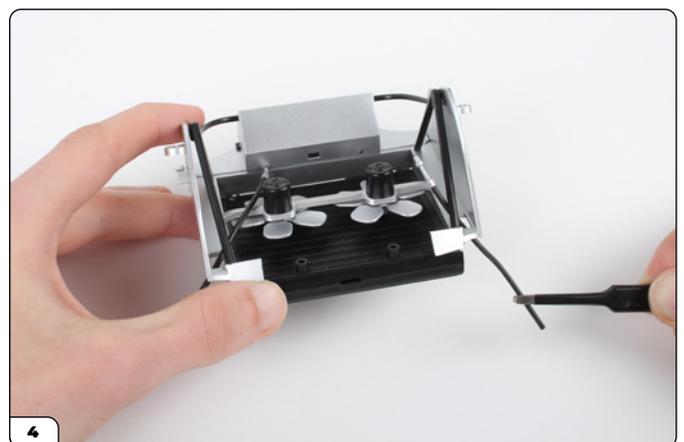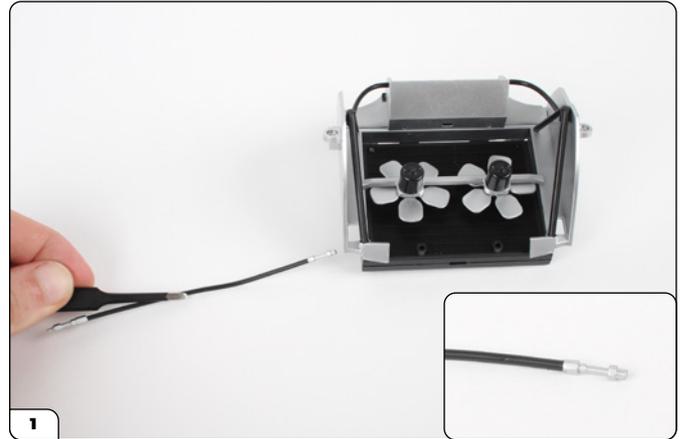


Fase 83: Staffe e tubi del radiatore dell'olio

CONTINUA...




Fase 83 completata!

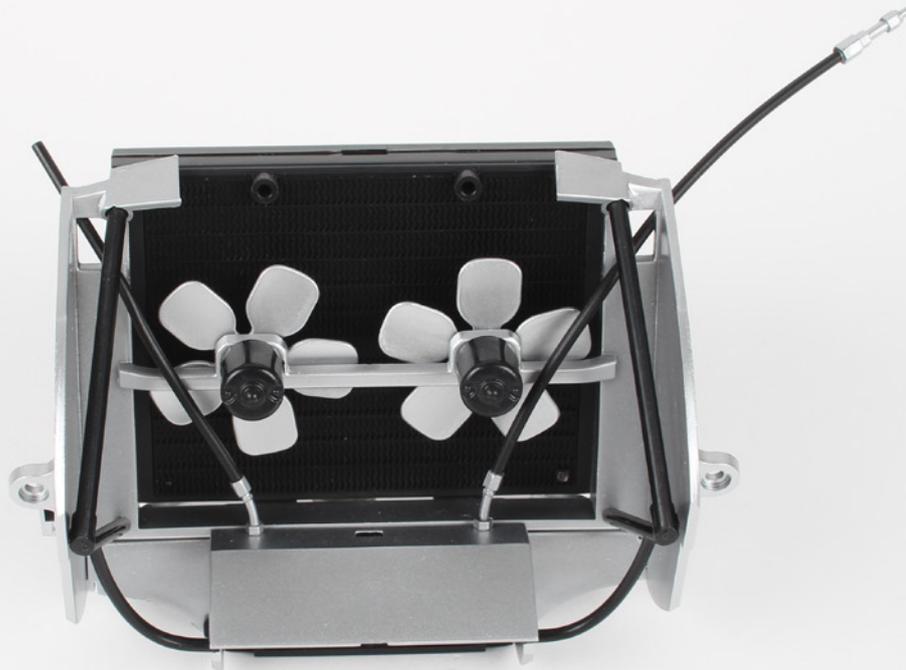

Fase 84: Parti delle prese d'aria e del vaso di espansione

Nella fase 84, monterai le prese d'aria e il vaso di espansione.

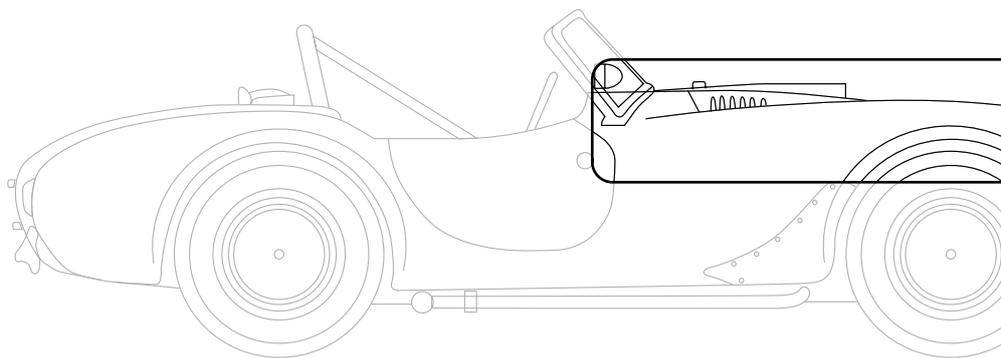

FASE 84 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Presa d'aria sinistra	1
Presa d'aria destra	1
Parte inferiore del vaso di espansione	1
Parte superiore del vaso di espansione	1
Tappo del vaso di espansione	1
Viti TIPO OP08	4 [1 di riserva]
Viti TIPO OP16	2 [1 di riserva]




Fase 84: Parti delle prese d'aria e del vaso di espansione

STEP 1

FISSARE LE PRESE D'ARIA

Allinea i fori della presa d'aria destra con il foro sul telaio di supporto del radiatore. Fissa la presa d'aria destra con una vite di TIPO OP08.

Ripeti la stessa operazione per montare la presa d'aria sinistra sul lato sinistro del telaio di supporto del radiatore.

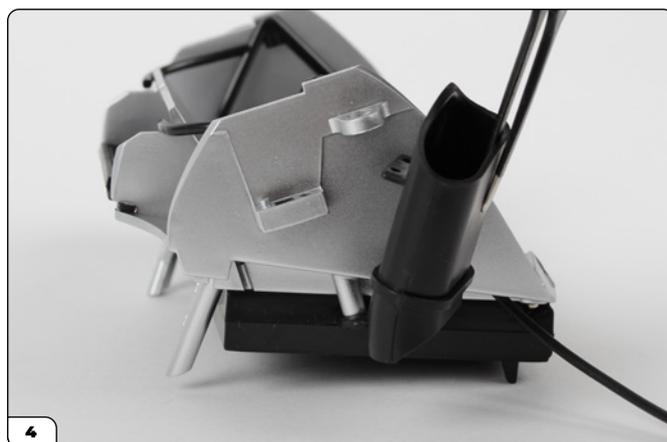

Fase 84: Parti delle prese d'aria e del vaso di espansione


CONTINUA...



STEP 2

FISSARE IL VASO DI ESPANSIONE

Allinea i fori delle viti della parte inferiore del vaso di espansione con la staffa, come mostrato nella figura 1. Per il fissaggio impiega una vite di TIPO OP08.

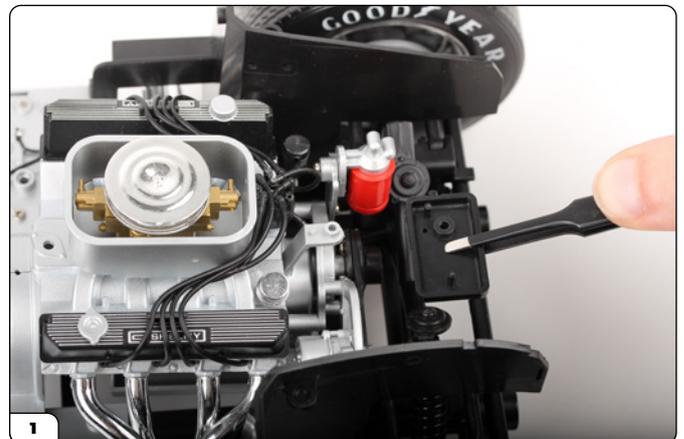

Fase 84: Parti delle prese d'aria e del vaso di espansione

CONTINUA...


Colloca il tappo del vaso di espansione sulla parte superiore del vaso di espansione e fissalo dalla parte inferiore con una vite di TIPO OP16.

Posiziona la parte superiore del vaso di espansione sulla parte inferiore e premi per fissare le due parti.




Fase 84: Parti delle prese d'aria e del vaso di espansione

Fase 84 completata!

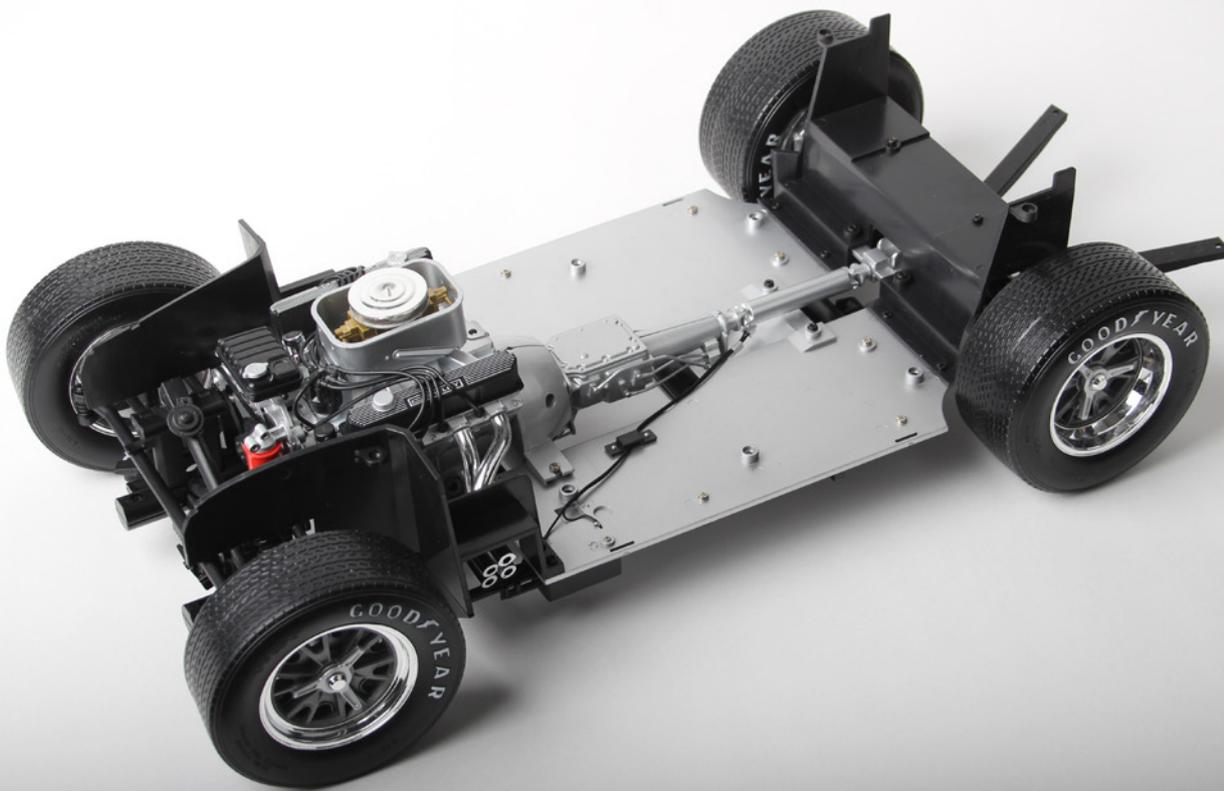


Fase 85: Carrozzeria e serrature delle portiere

Nella fase 85 monterai le portiere e il cruscotto sulla carrozzeria.

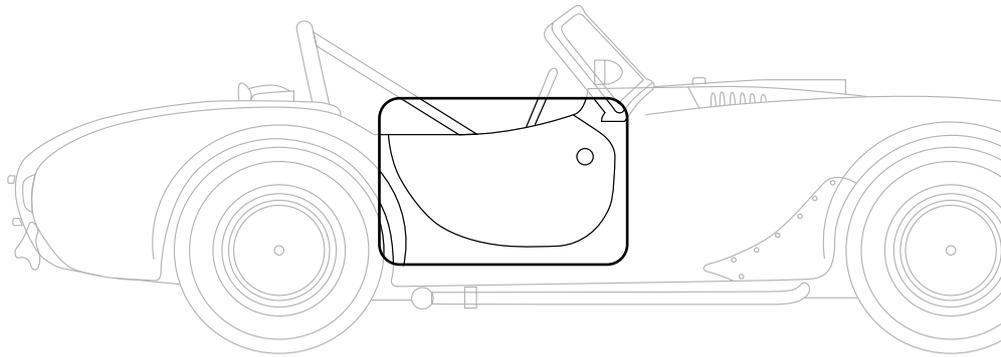

FASE 85 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Carrozzeria	1
Serratura della portiera sinistra	1
Serratura della portiera destra	1
Viti TIPO OD06	5 [1 di riserva]
Viti TIPO OD05	3 [1 di riserva]
Viti TIPO OD09	5 [1 di riserva]

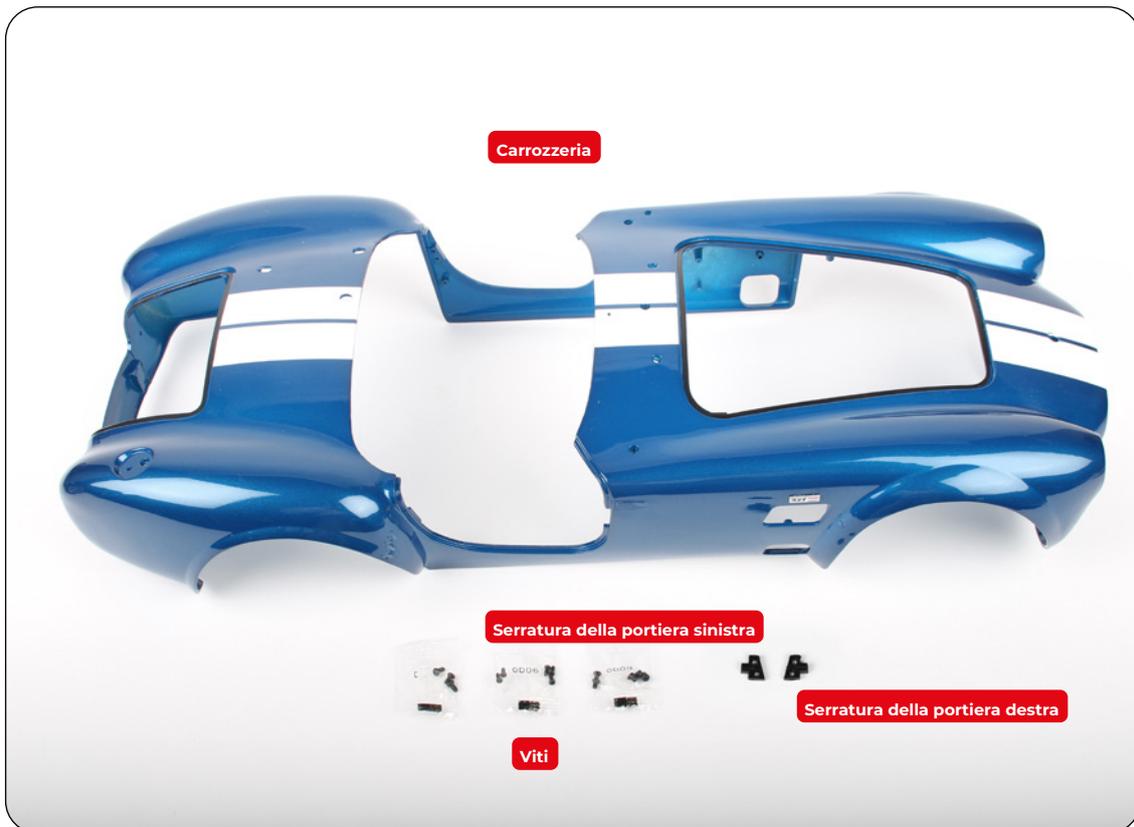

Fase 85: Carrozzeria e serrature delle portiere

STEP 1



CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

Conserva l'imballaggio della carrozzeria perché ti sarà molto utile nelle fasi successive.

Proteggi sempre la verniciatura quando lavori sul modello, adagiandolo su una superficie morbida.

Ricorda di applicare un po' di lubrificante nei fori delle viti per facilitarne il serraggio.

FISSARE LE SERRATURE DELLE PORTIERE

Allinea la serratura della portiera destra con i due fori corrispondenti della parte interna della modanatura della portiera destra. Controlla che il pezzo sia quello corretto: la faccia svasata dei fori deve essere rivolta verso l'esterno, perché la testa svasata delle viti dovrà accoppiarsi con questi fori. Fissa la serratura nella sua posizione con 2 viti di TIPO OD06.

Ripeti l'operazione con la serratura della portiera sinistra sulla modanatura della portiera sinistra.



STEP 2

FISSARE IL CRUSCOTTO


Capovolgi la carrozzeria e poggia le estremità anteriore e posteriore sull'imballaggio in polistirolo.



Fase 85: Carrozzeria e serrature delle portiere

CONTINUA...

Prendi il gruppo del cruscotto e posizionalo in modo che le linguette di ciascuna estremità si inseriscano perfettamente nelle scanalature della carrozzeria. Si tratta di un incastro preciso, quindi muovi delicatamente i pezzi per posizzionarli nel modo corretto. Controlla che i fori delle viti sulla parte posteriore del cruscotto siano allineati prima di fissarli in posizione con 2 viti di TIPO OD05.

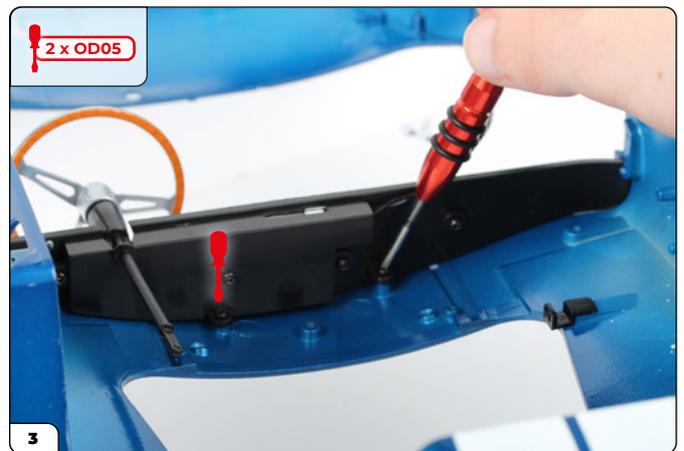

STEP 3

MONTARE LE PORTIERE



Prendi la portiera sinistra e collocala sulla carrozzeria, allineando la cerniera e la serratura della parte interna con la portiera in posizione chiusa. Tenendo la portiera nella sua posizione, colloca la carrozzeria di lato e allinea i fori delle viti della cerniera della portiera con quelli della carrozzeria. Fissa la cerniera in posizione con 2 viti di TIPO OD09.

Ripeti questa operazione per montare la portiera destra.



Fase 85: Carrozzeria e serrature delle portiere

CONTINUA...

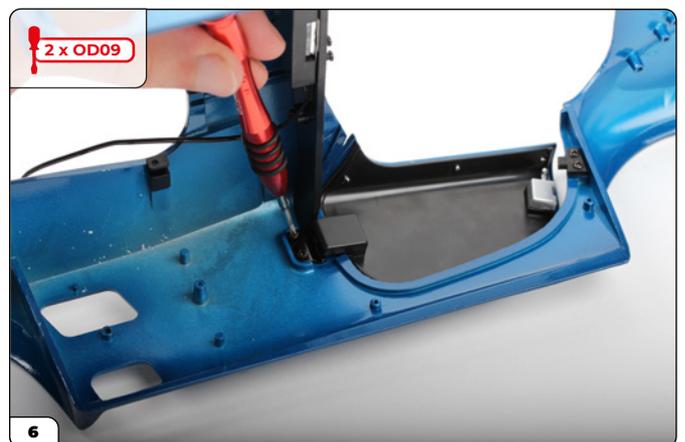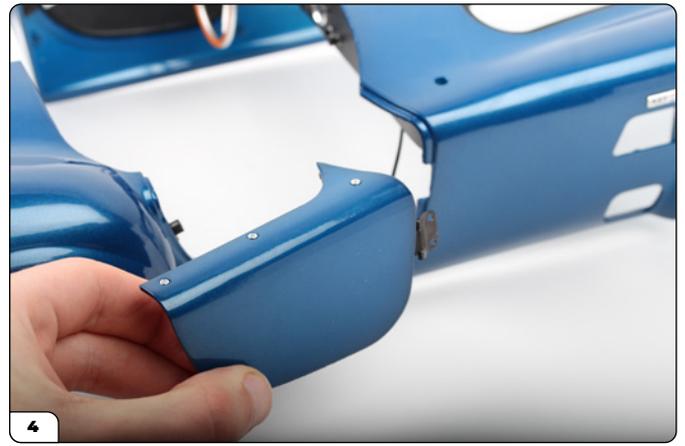


Fase 85: Carrozzeria e serrature delle portiere

Fase 85 completata!




Fase 86: Specchietto retrovisore laterale, staffa del radiatore, cerniere del cofano e piastra di montaggio

In questa fase monterai lo specchietto retrovisore laterale, le cerniere del cofano, la staffa del radiatore e lo stemma Shelby.

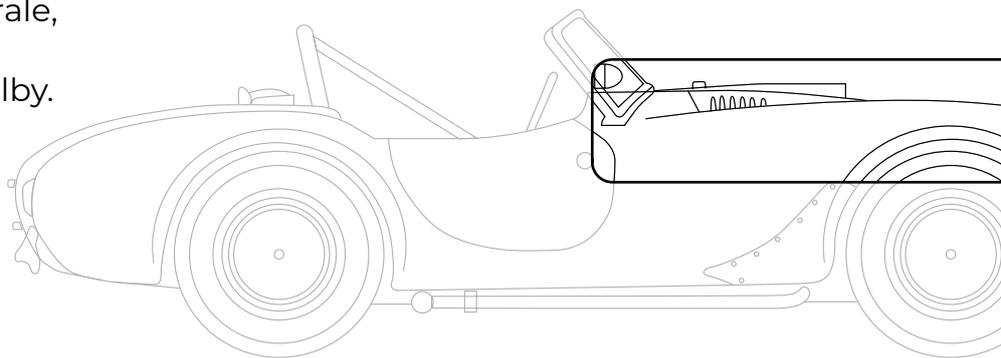

FASE 86 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Specchietto retrovisore laterale	1
Staffa dello specchietto laterale	1
Adesivo dello specchietto	1
Staffa centrale del radiatore	1
Cerniera sinistra del cofano	1
Cerniera destra del cofano	1
Piastra di montaggio	1
Viti TIPO OP02	2 [1 di riserva]
Viti TIPO OP08	4 [1 di riserva]
Viti TIPO OD06	3 [1 di riserva]



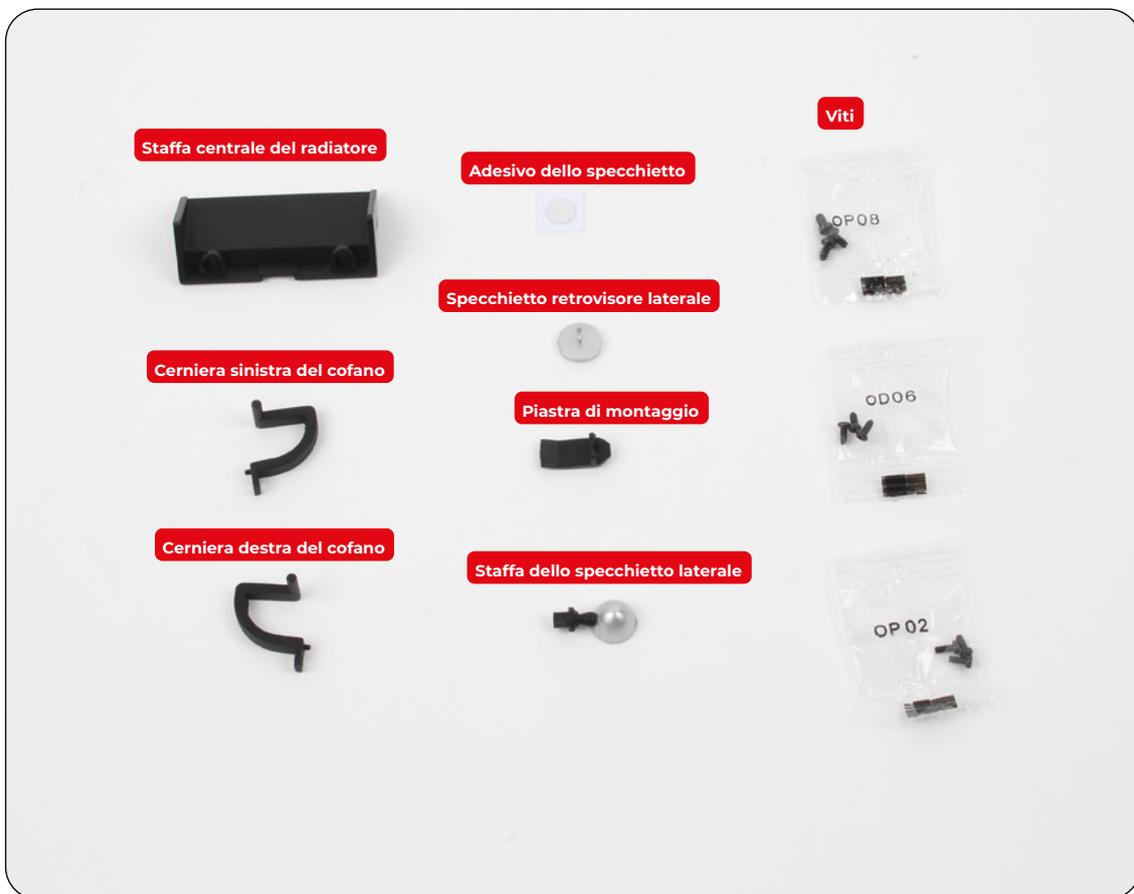


Fase 86: Specchietto retrovisore laterale, staffa del radiatore, cerniere del cofano e piastra di montaggio

STEP 1

ASSEMBLARE LO SPECCHIETTO RETROVISORE LATERALE


Allinea i due perni dello specchietto retrovisore laterale con i due fori della staffa prima di fissarli insieme. Stacca con attenzione l'adesivo dello specchietto dal suo foglio di supporto prima di posizionarlo sullo specchietto retrovisore laterale.

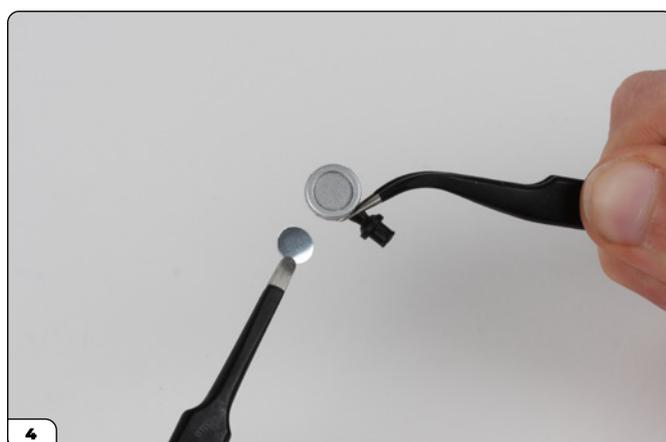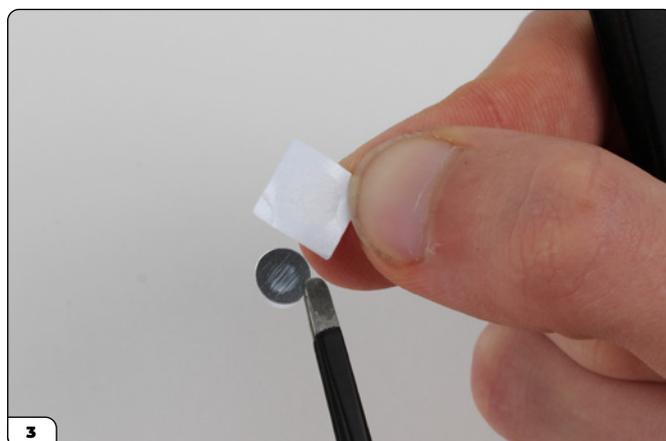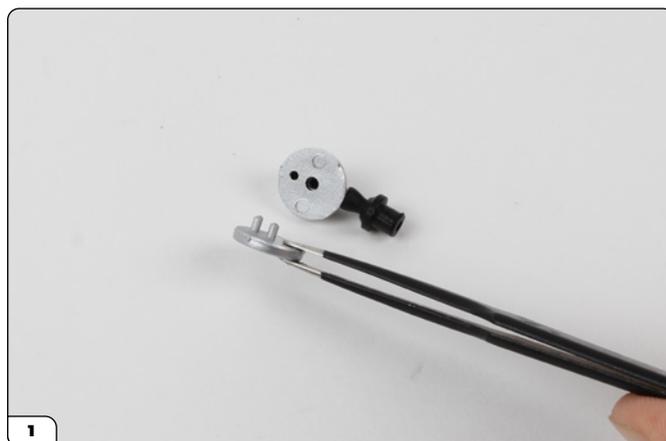

Fase 86: Specchietto retrovisore laterale, staffa del radiatore, cerniere del cofano e piastra di montaggio

CONTINUA...

Inserisci il gruppo dello specchietto retrovisore laterale nell'apposito foro della carrozzeria. Ci sono due fori, pertanto, controlla la posizione: il foro corretto è quello più lontano dal volante (figura 3). Fissa lo specchietto dal lato inferiore con una vite di TIPO OP02.



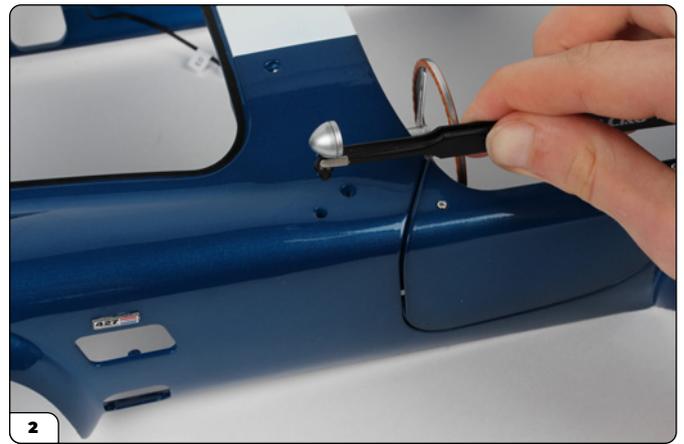


Fase 86: Specchietto retrovisore laterale, staffa del radiatore, cerniere del cofano e piastra di montaggio

STEP 2

MONTARE LE CERNIERE SUL COFANO ANTERIORE

Prendi la cerniera destra del cofano e posizionala correttamente sul foro dal lato inferiore del cofano anteriore. Fissala con una vite di TIPO OD06. Ripeti l'operazione con la cerniera sinistra.

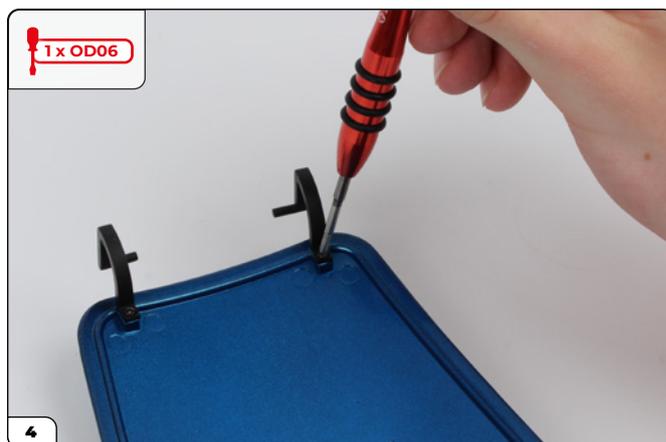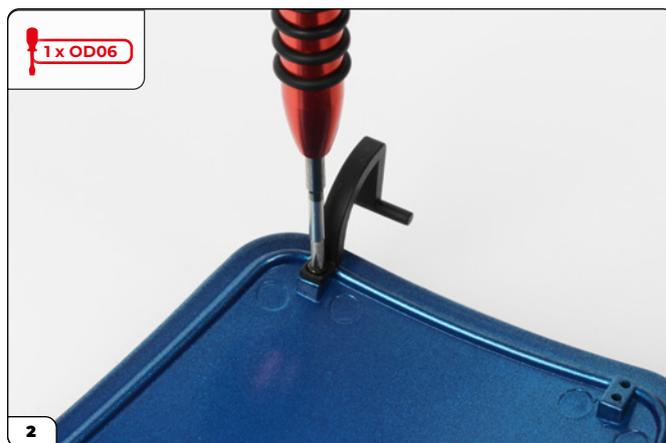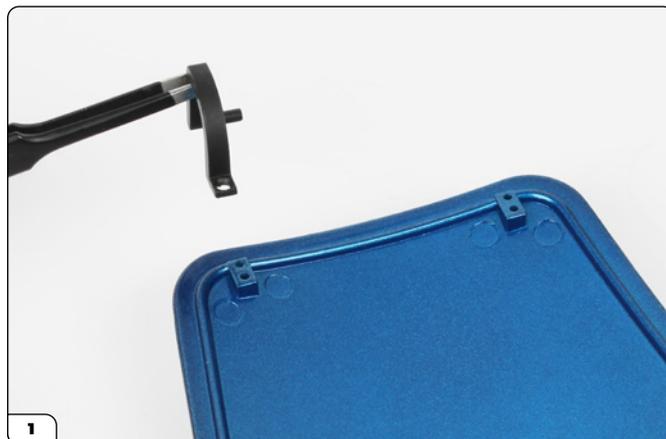

Fase 86: Specchietto retrovisore laterale, staffa del radiatore, cerniere del cofano e piastra di montaggio


STEP 3

FISSARE LA STAFFA DEL RADIATORE SUL RADIATORE

Colloca la staffa centrale del radiatore sul bordo superiore del radiatore del motore. Controlla che i due fori delle viti siano allineati e fissala in posizione con 2 viti di TIPO OP08.

Se necessario, rendi più stabile il fissaggio della staffa con la colla cianoacrilica.

Posiziona la piastra di montaggio nella fessura del radiatore in modo che il bordo anteriore della piastra di montaggio si inserisca nella staffa centrale del radiatore.

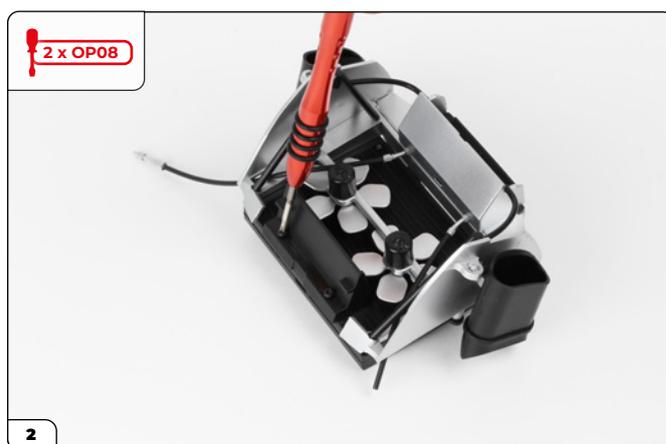


Fase 86: Specchietto retrovisore laterale, staffa del radiatore, cerniere del cofano e piastra di montaggio

STEP 4

FISSARE LO STEMMA SHELBY SULLA CARROZZERIA

Colloca lo stemma Shelby (consegnato nel Pack 01) nell'apposito foro della parte anteriore della carrozzeria. Mantenendolo in posizione, capovolgi la carrozzeria e fissalo con una vite di TIPO OP08.

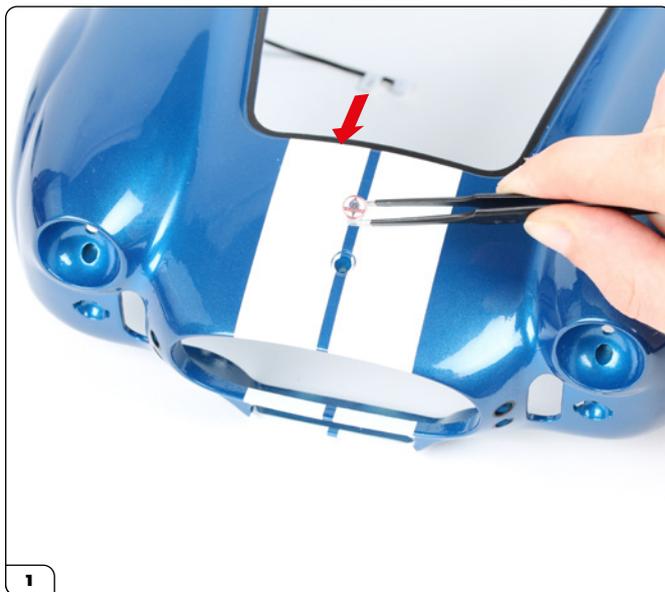


Fase 86: Specchietto retrovisore laterale, staffa del radiatore, cerniere del cofano e piastra di montaggio

Fase 86 completata!



Fase 87: Pannello laterale interno sinistro e modanatura della portiera

Nella fase 87 fisserai un pannello interno laterale con la modanatura della portiera.

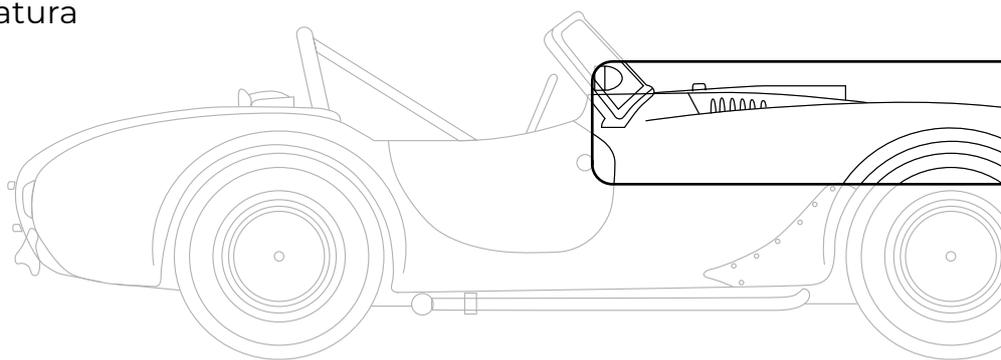

FASE 87 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Pannello laterale interno sinistro	1
Modanatura della portiera	1
Viti TIPO OD08	4 [1 di riserva]

Pannello laterale interno sinistro



Modanatura della portiera



Viti




Fase 87: Pannello laterale interno sinistro e modanatura della portiera

STEP 1

MONTARE LA MODANATURA SUL PANNELLO LATERALE INTERNO

Allinea i due perni della modanatura della portiera con i fori della parte inferiore del pannello interno sinistro. Fissali a pressione. Quindi, con il lato destro rivolto verso di te, colloca il pannello e la modanatura in posizione attorno alla parte interna della portiera sinistra. Fissa il pannello con 3 viti di TIPO OD08.

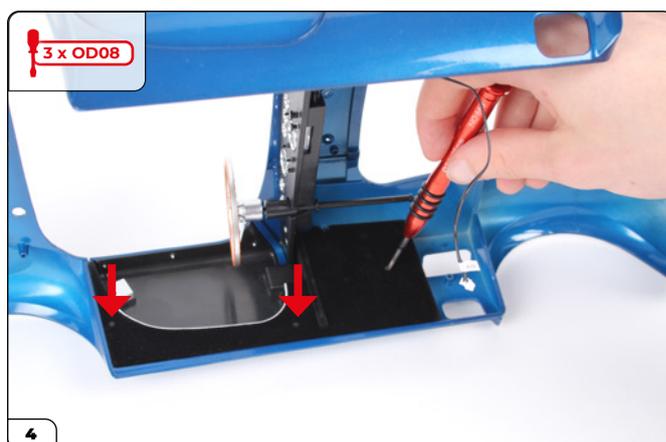


Fase 87: Pannello laterale interno sinistro e modanatura della portiera

Fase 87 completata!



Fase 88: Pannello laterale interno destro e modanatura della portiera

Nella fase 88 monterai il pannello laterale interno destro della portiera e installerai il parafiamma.

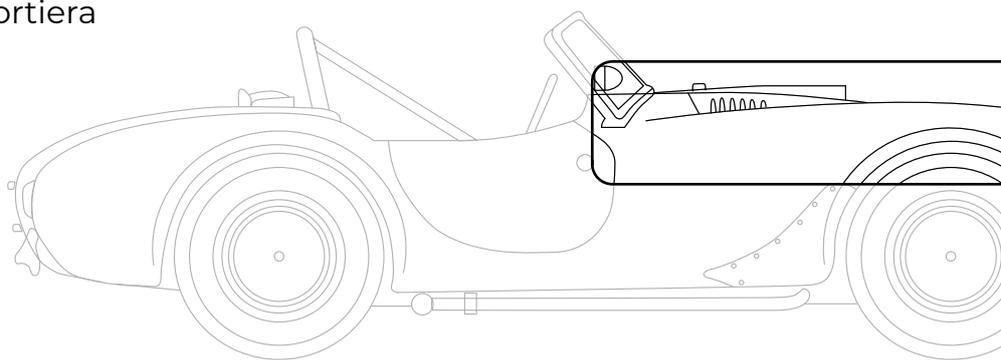

FASE 88 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Pannello laterale interno destro	1
Modanatura della portiera	1
Viti TIPO OD08	4 [1 di riserva]
Viti TIPO OD03	3 [1 di riserva]

Pannello laterale interno destro



Modanatura della portiera



Viti

OD08


OD03

Fase 88: Pannello laterale interno destro e modanatura della portiera

STEP 1

MONTARE LA MODANATURA SUL PANNELLO LATERALE INTERNO

Allinea i due perni della modanatura della portiera con i fori della parte inferiore del pannello interno destro. Fissali a pressione. Quindi, con il lato sinistro rivolto verso di te, colloca il pannello e la modanatura in posizione attorno alla parte interna della portiera destra. Fissa il pannello con 3 viti di TIPO OD08.

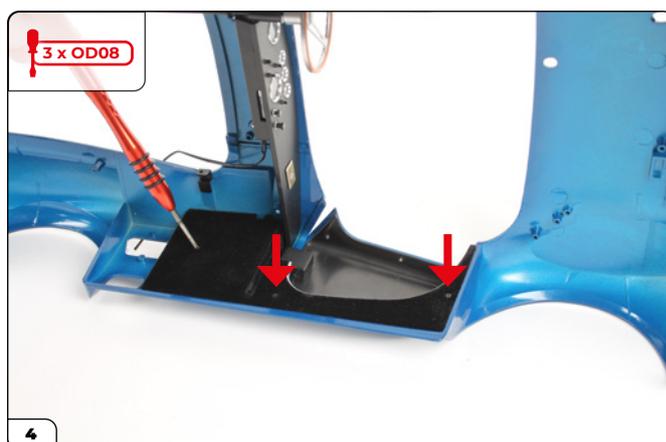



Fase 88: Pannello laterale interno destro e modanatura della portiera

STEP 2

INSTALLARE IL PARAFIAMMA

Con la parte inferiore della carrozzeria rivolta verso di te, allinea le due linguette del parafiamma con i fori rilevati che si trovano dietro il cruscotto.

Per il fissaggio impiega 2 viti di TIPO OD03.

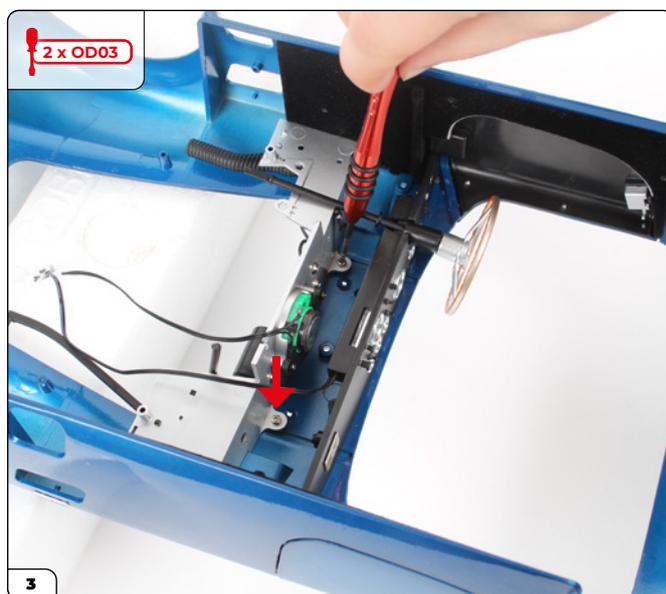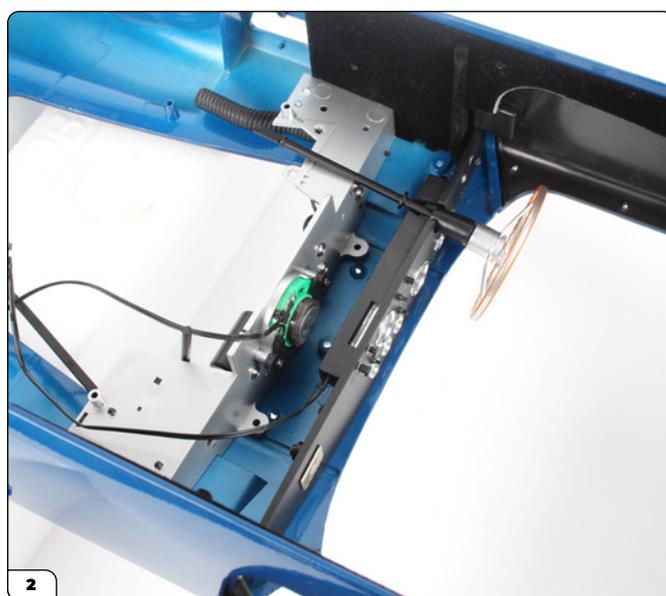


Fase 88: Pannello laterale interno destro e modanatura della portiera

Fase 88 completata!



Fase 89: Cavi elettrici


In questa fase aggiungerai alcuni cavi elettrici.

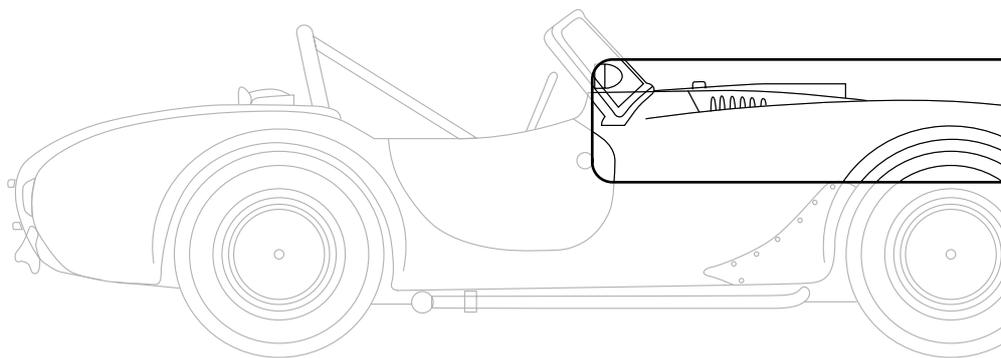

FASE 89 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Cavo elettrico 1	1
Cavo elettrico 2	1
Cavo elettrico 3	1
Cavo elettrico 4	1
Cavo elettrico 5	1
Cavo elettrico 6	1
Cavo elettrico 7	1
Cavo elettrico 8	1
Cavo elettrico 9	1
Cavo elettrico 10	1

Cavi elettrici 1 - 10

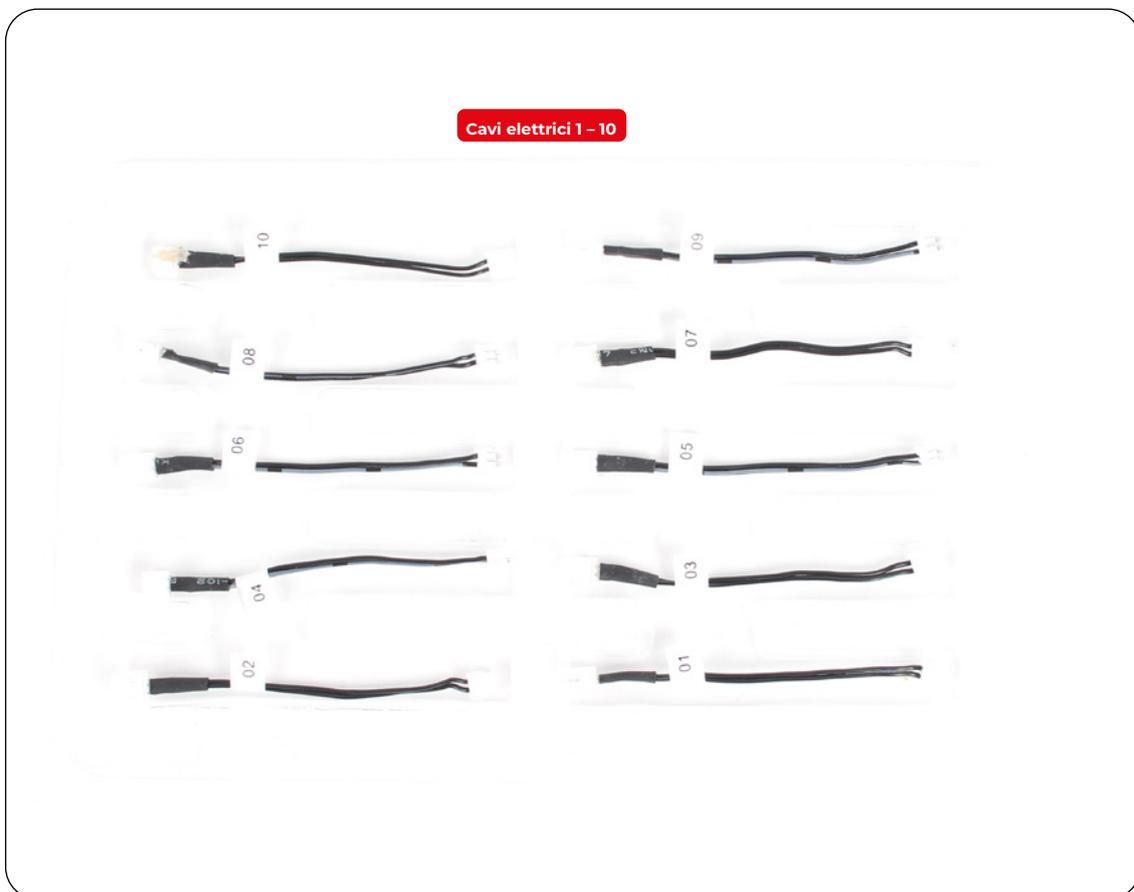

Fase 89: Cavi elettrici

STEP 1

AGGIUNGERE I CAVI AL GRUPPO DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE

Collega ognuno dei dieci cavi al cavo con lo stesso numero proveniente dal gruppo del serbatoio del carburante.




Fase 89 completata!




Fase 90: Griglia della presa d'aria del parafango sinistro e punti di sollevamento per il cric

Nella fase 90 monterai la griglia della presa d'aria del parafango sinistro e i punti di sollevamento per il cric.

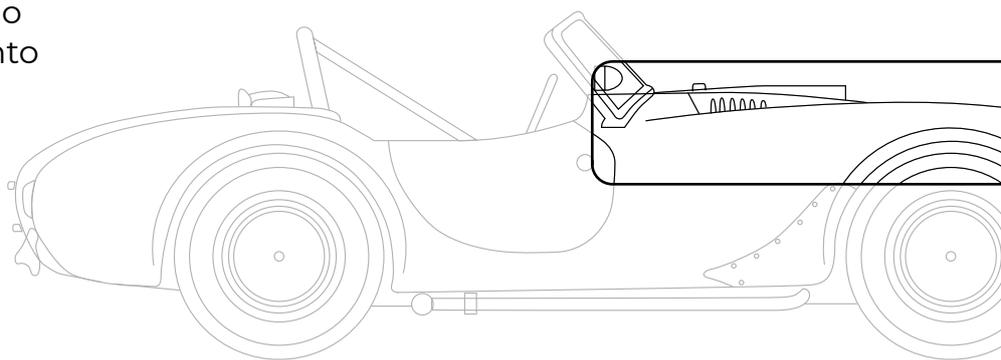

FASE 90 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Griglia della presa d'aria del parafango sinistro	1
Punto di sollevamento sinistro	1
Punto di sollevamento destro	1
Viti TIPO OP02	3 [1 di riserva]
Viti TIPO OD03	2 [1 di riserva]


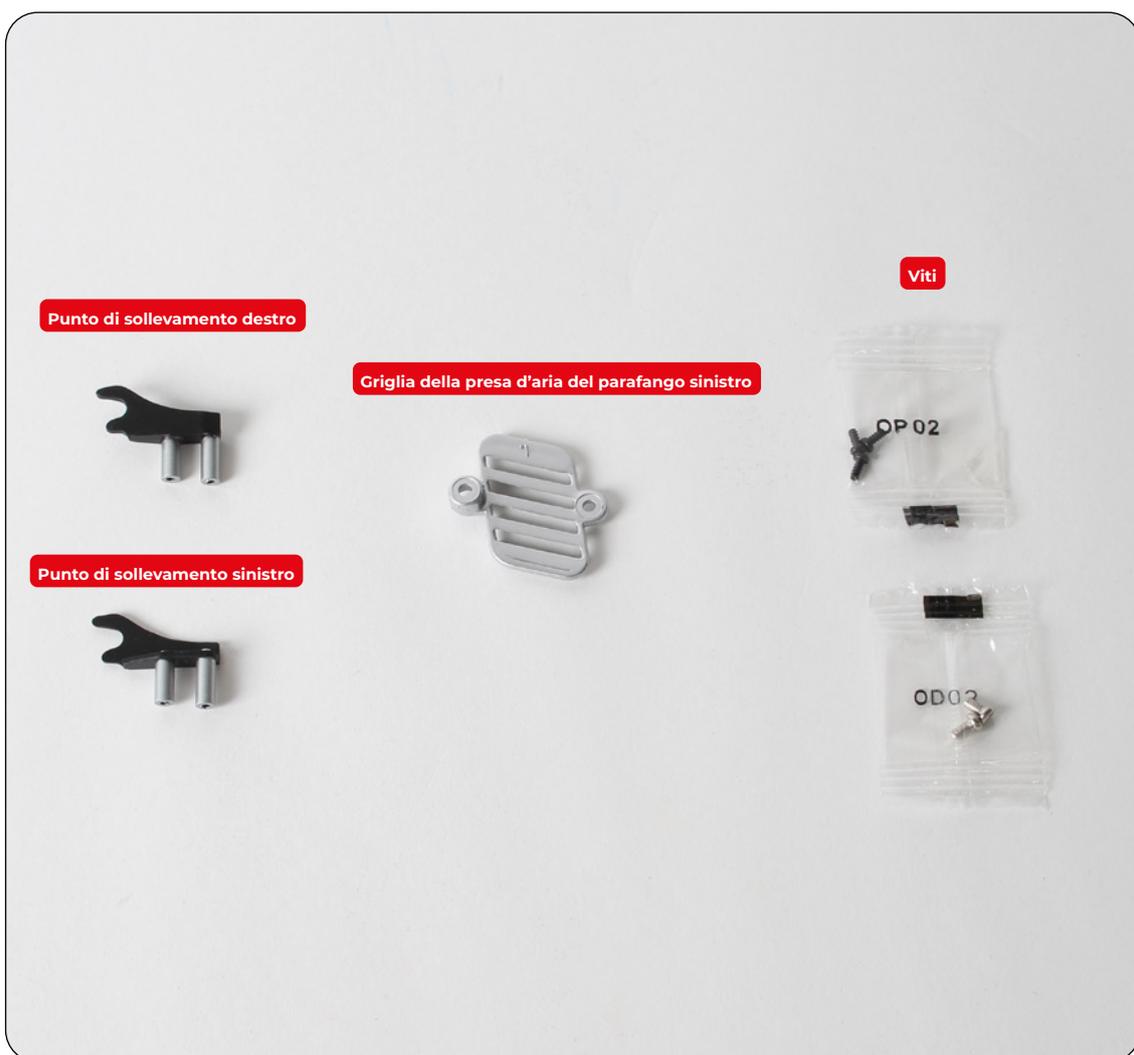


Fase 90: Griglia della presa d'aria del parafango sinistro e punti di sollevamento per il cric

STEP 1

FISSARE LA GRIGLIA DELLA PRESA D'ARIA DEL PARAFANGO SINISTRO


Adagia la carrozzeria di lato in modo da poter accedere alla parte interna sinistra. Colloca la griglia della presa d'aria del parafango nell'apertura che si trova subito dietro al passaruota. Allinea i due fori delle viti e fissa la griglia con una vite di TIPO OD03.

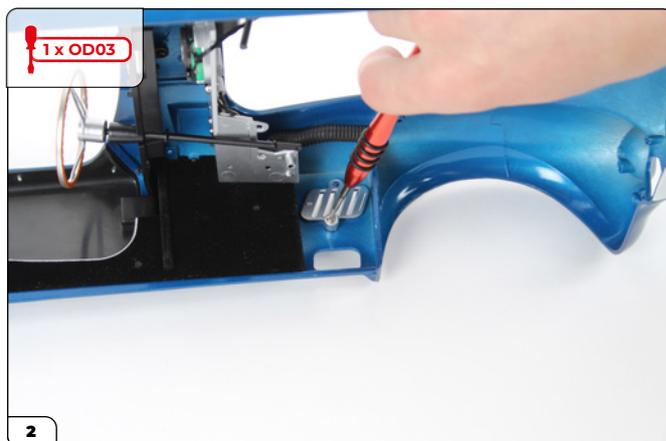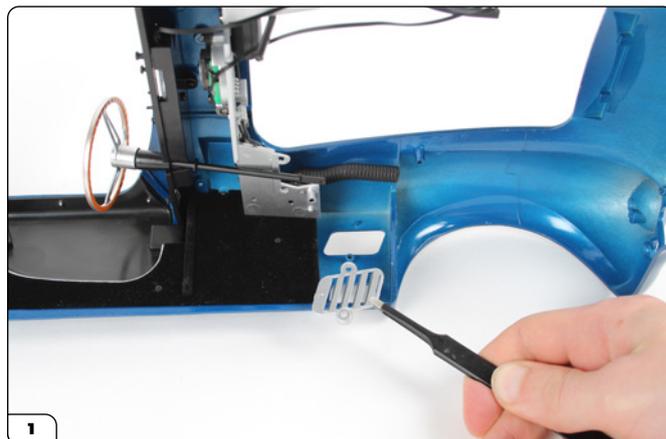

STEP 2

MONTARE I PUNTI DI SOLLEVAMENTO

Allinea il punto di sollevamento sinistro con i due fori verticali della parte anteriore della carrozzeria, controllando che le teste dei perni argentati si trovino sul lato esterno della carrozzeria. Per il fissaggio impiega una vite di TIPO OP02.

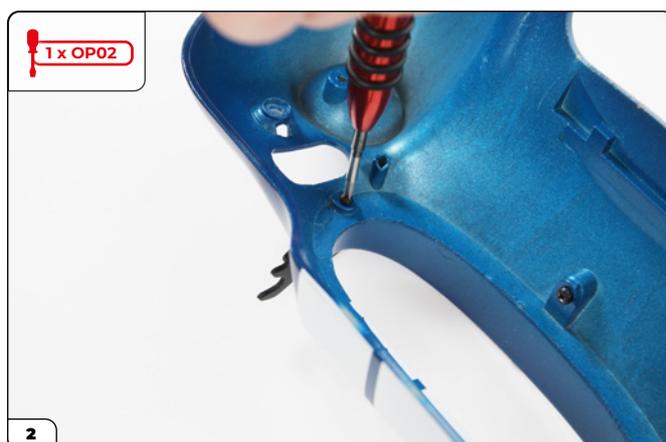


Fase 90: Griglia della presa d'aria del parafango sinistro e punti di sollevamento per il cric

CONTINUA...

Ripeti la stessa operazione sul lato destro montando l'altro punto di sollevamento.



Conserva l'imballaggio in polistirolo per utilizzarlo durante il montaggio del prossimo Pack.

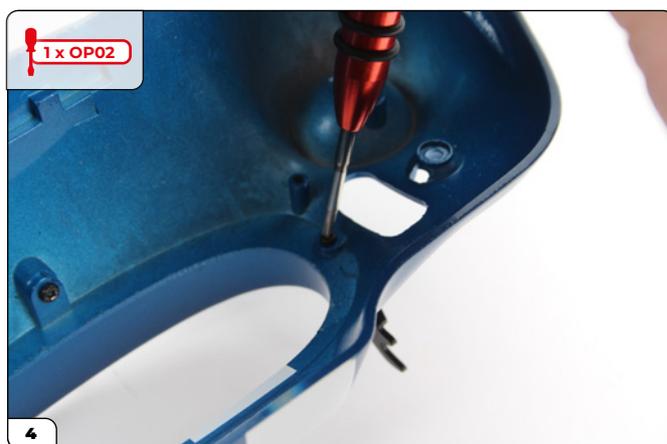

Fase 90 completata!

