


1967

SHELBY GT500

# SUPER SNAKE

パック③組立ガイド

1:8 SCALE

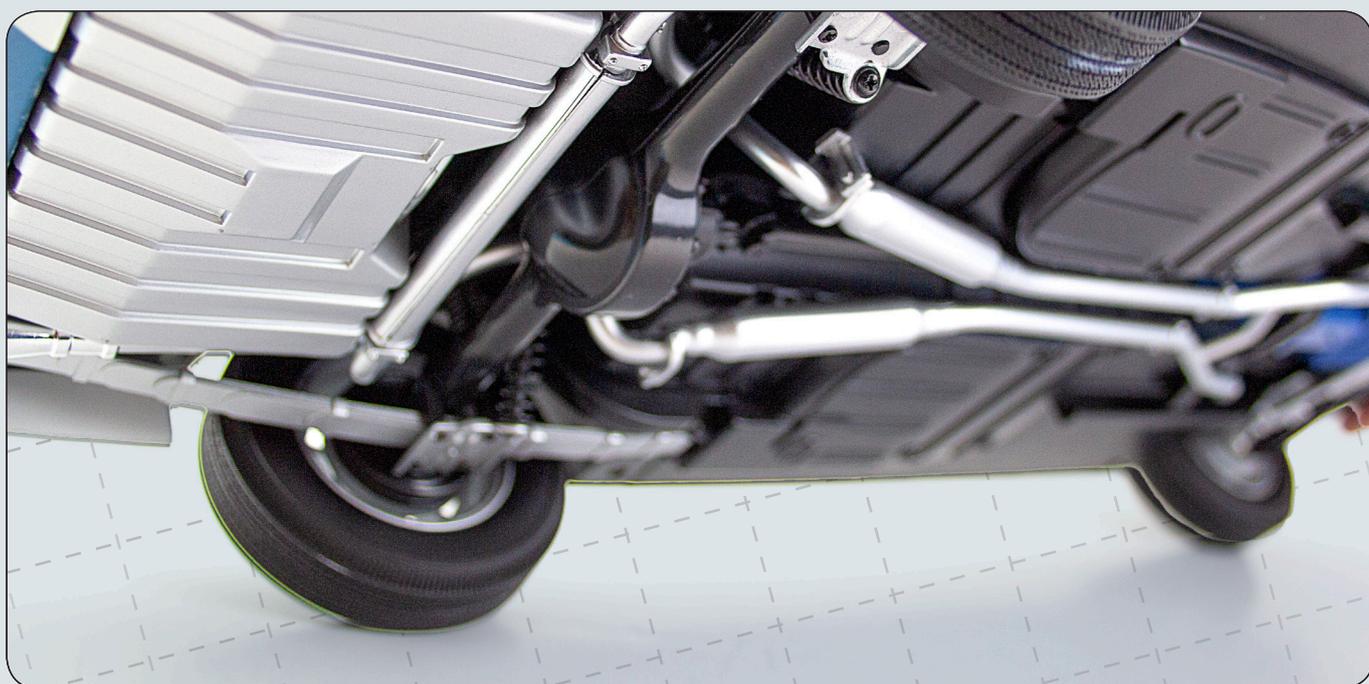

ステージ⑮リアメインシャーシ

ステージ⑯リアフロアパン

ステージ⑰ロアリアアクスル

ステージ⑱アッパーアクスル

ステージ⑲左リアホイールハウジングライナー

ステージ⑳左リーフスプリング

ステージ㉑右リアホイールハウジングライナー

ステージ㉒右リーフスプリング

## ●組み立て前の注意点●


- ①説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。
- ②各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし

てください(くれぐれも締めすぎないように注意)。

- ④作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。
- ⑤ボディ本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。
- ⑥金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

## ステージ⑮リアメインシャーシ

燃料タンクを取り付けたリアシャーシをリアメインシャーシとドッキングさせます。

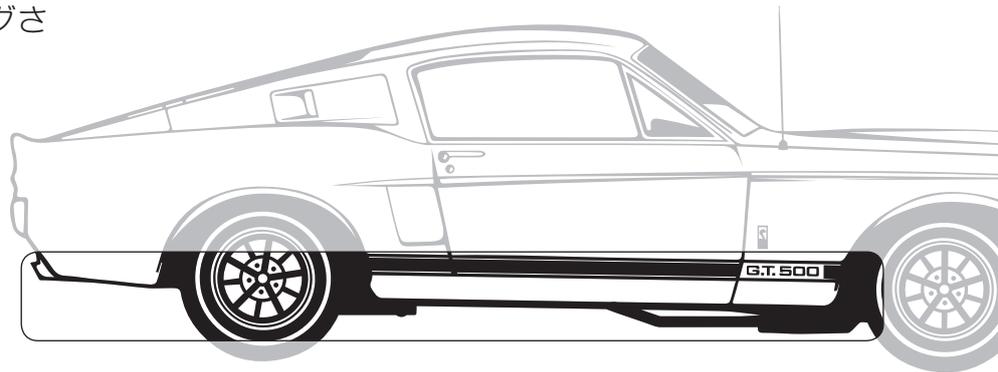

### STAGE⑮パーツリスト

名称	数量
リアメインシャーシ	1
ネジ MD06	5 (予備1含む)



#### ● 組み立て前の注意点 ●


- ①各パーツには、予備のネジが付属しています。パーツリストに「予備1含む」と追記されているネジです。
- ②異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に回し入れると頭やネジ山が破損することがあります。爪楊枝の先などにワセリンや石鹸、機械オイルなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締め付けることができます。

## ステージ⑮リアメインシャーシ

### STEP1

#### リアメインシャーシとリアシャーシのドッキング


ステージ⑭で燃料タンクを取り付けたリアシャーシと、リアメインシャーシの組み付け方向は写真1の通りです。リアメインシャーシには4つの突起があります。これをリアシャーシのネジ穴と組み合わせます(写真2)。

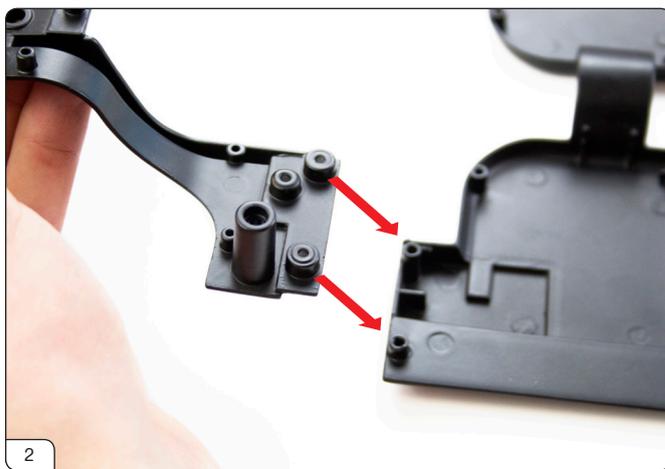


### STEP2

#### ネジで固定

リアシャーシとリアメインシャーシを組み付け(写真1)、MD06のネジ4本で固定します(写真2)。

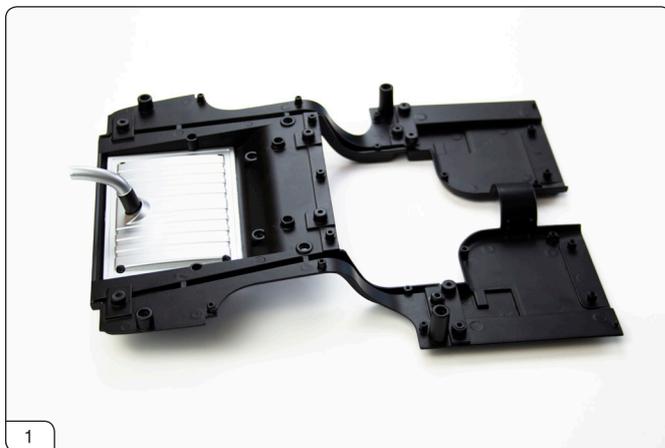


ステージ⑮の完了

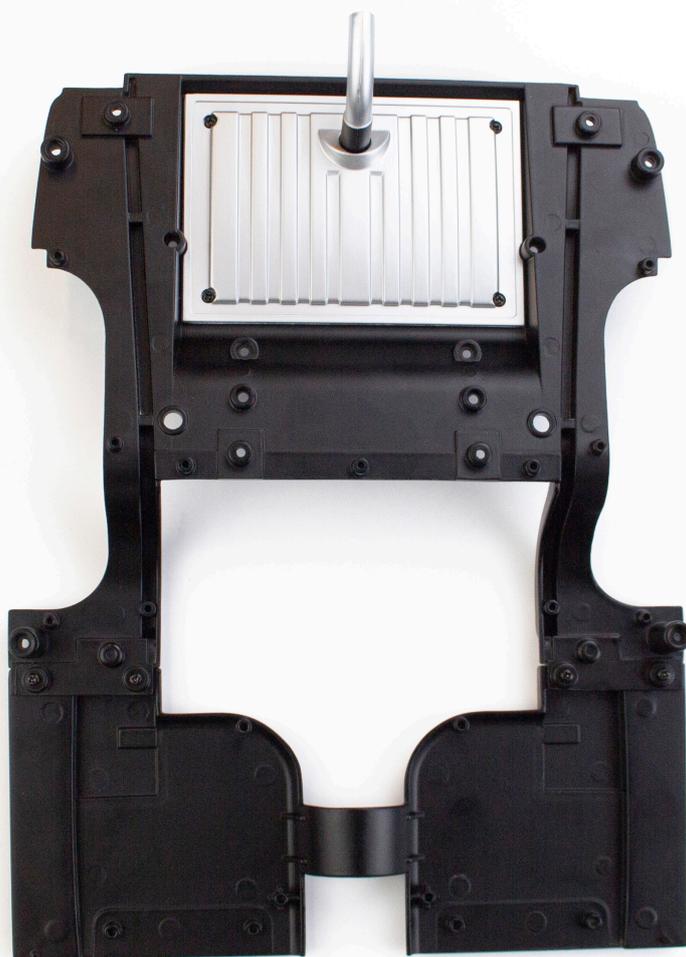

## ステージ⑩リアフロアパン

ステージ⑩で組み立てたリアシャーシのパーツに、リアフロアパンを取り付けます。

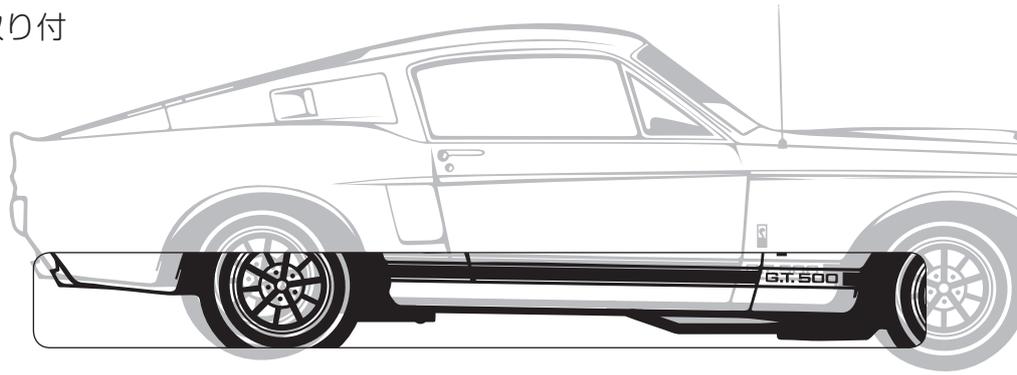

### STAGE⑩パーツリスト

名称	数量
リアフロアパン	1
ネジ MD06	10 (予備1含む)
ネジ MP01	7 (予備1含む)




## ステージ⑩リアフロアパン

### STEP 1

#### リアフロアパンの取り付け

ステージ⑩で組み立てたパーツの上部にある3つの突起と、リアフロアパンの突起を組み付けます(写真1→2)。MD06のネジを中央の穴、外側の2つの穴にMD06のネジを緩く締め付けます(写真3)。

●注意● ステージ⑩のネジは仮止めです。完全に締め付けしないでください。これはあとのエキゾーストパイプ取り付け工程で、リアフロアパンを取り外す必要があるためです。

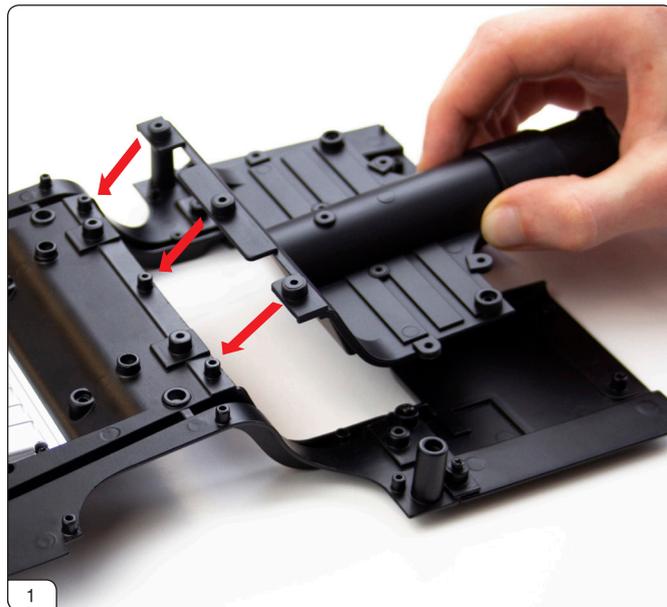


## ステージ⑩リアフロアパン

### STEP2


#### リアフロアパンの取り付け(続き)

全部で6本のネジを締めます。まず、写真1の小穴にMD06のネジ2本を締めます。続いてリアフロアパンの中央にある小穴にMD06のネジを2本(写真2)、さらにリアフロアパン中央の湾曲部分の小穴にMD06ネジを2本を締め付けます(写真3)。MP01のネジはあとの工程で使用しますので、保管しておいてください。

●注意● このステップでは、一度ネジを完全に締め、ネジ山が完全に切れていることを確認してからネジを1回転緩めておいてください。あとの工程で取り外しや締め付けを容易にするためです。

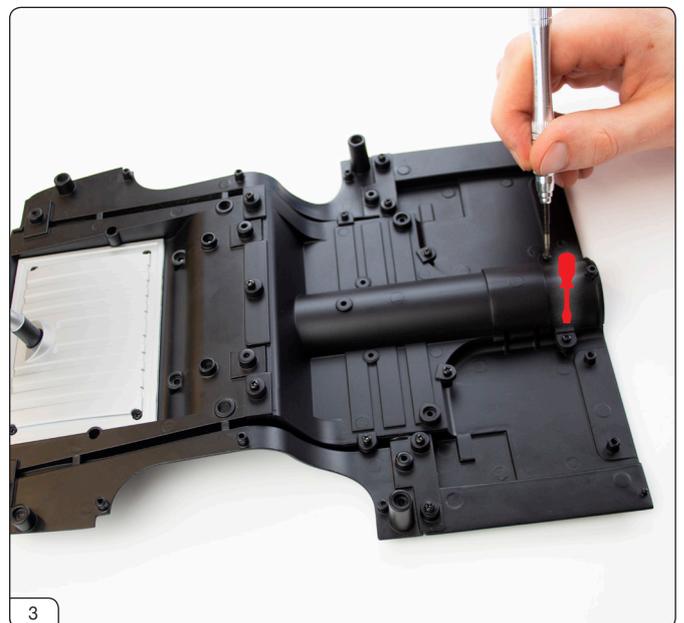


ステージ⑩の完了

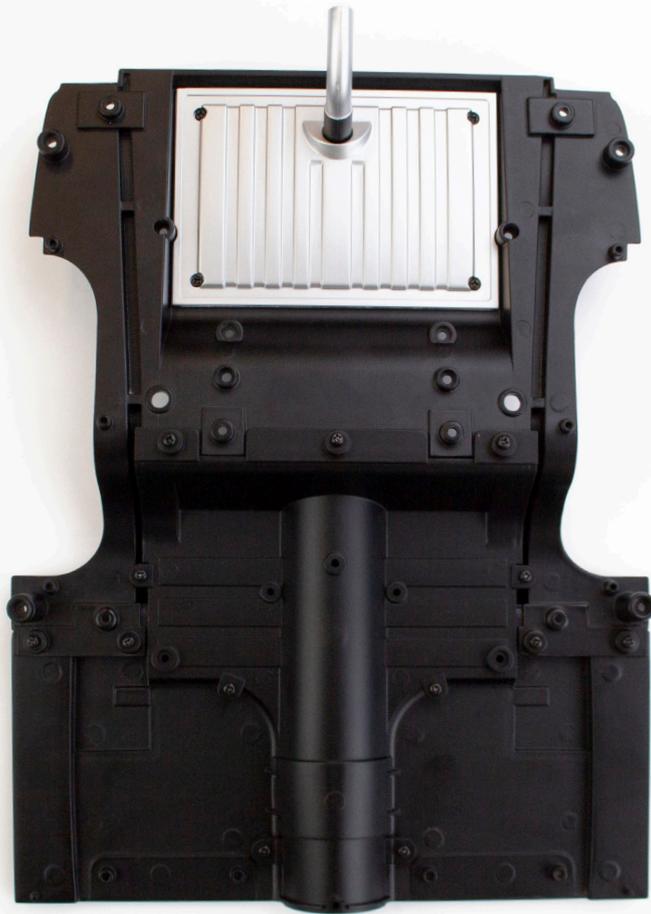


## ステージ⑰ロアリアアクスル

エンジンの回転をタイヤに伝達する重要なパーツであるアクスル（車軸）を組み立てていきます。

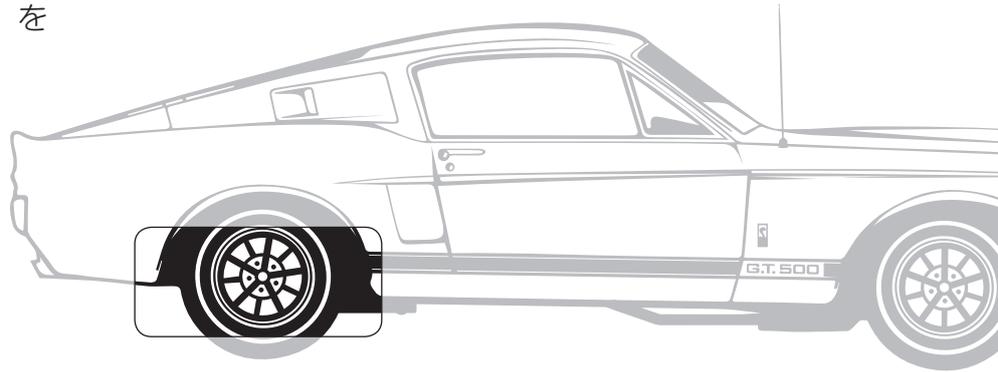

### STAGE⑰パーツリスト

名称	数量
デファレンシャルハウジングカバー	1
ロアリアアクスル	1
ネジ MP03	3 (予備1含む)

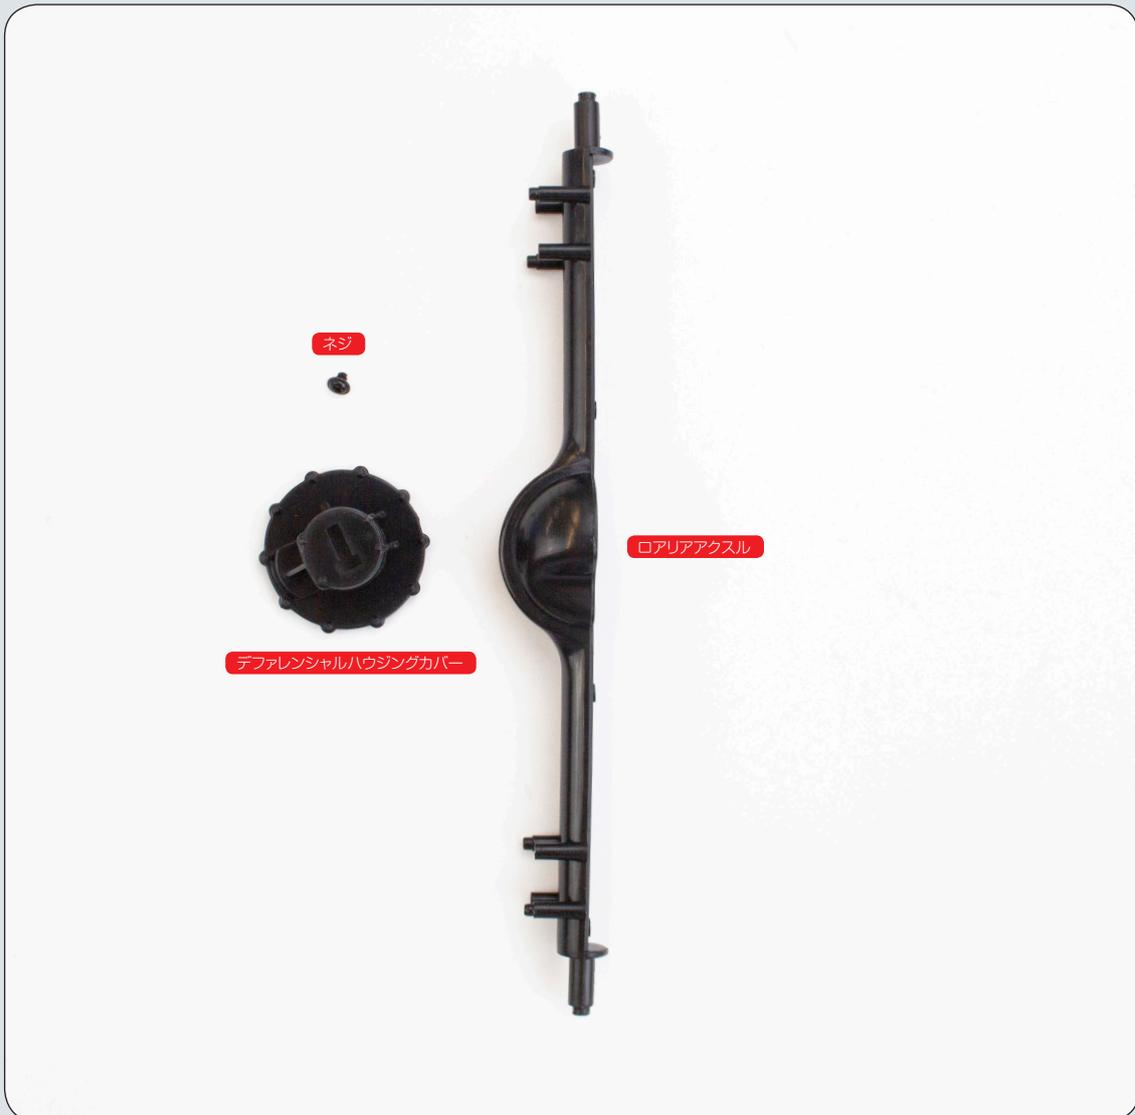

## ステージ⑰ロアリアアクスル

### STEP1

#### 2つのパーツを仮組み

デファレンシャルハウジングカバーの2つの穴に、MP03のネジ2個を軽く締め付けます(写真1)。完全に締め付けなくて、写真2のようにロアリアアクスルにデファレンシャルハウジングカバーのネジが半分かかるようにして、2つのパーツを仮組みします。




### ステージ⑰の完了



## ステージ⑱アッパーリアアクスル

アッパーリアアクスルをステージ⑰の  
ロアリアアクスルと組み合わせて、シ  
ャーシに取り付けます。

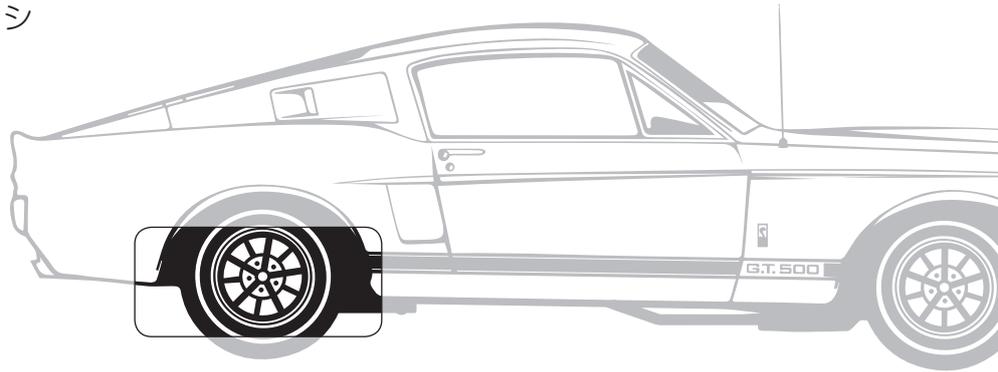

### STAGE⑱パーツリスト

名称	数量
アッパーリアアクスル	1
コイルスプリング	2
ネジ MP04	3 (予備1含む)
ネジ MP01	5 (予備1含む)




## ステージ⑱ アッパーリアアクスル

### STEP1

#### アッパーリアアクスルとロリアアクスルのドッキング


ロリアアクスルに仮組みしたディファレンシャルハウジングカバーのT字開口部を写真1の向きにして、アッパーリアアクスルとドッキングさせます(写真1→2)。MP01のネジ4本で2つのパーツを固定します。

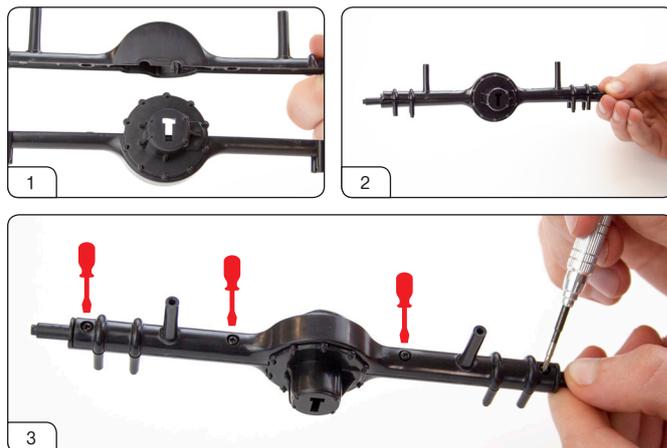

### STEP2

#### コイルスプリングをロッドに差し込む


2つのコイルスプリングを、突き出た2本のロッドに差し込みます(写真1→2)。このときマスキングテープなどでコイルスプリングを固定すると、あとの作業が楽になります。

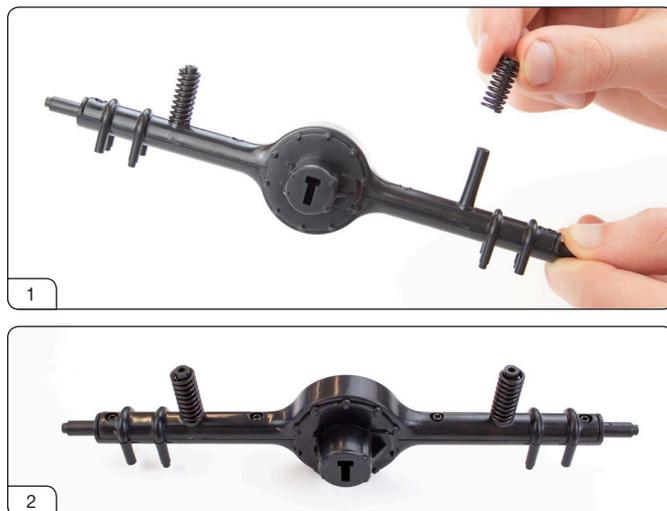

### STEP3


#### リアアクスルをリアシャーシに固定する

コイルスプリングをセットした2本のロッドを燃料タンクの前の穴に差し込み(写真1→2)、裏側からMP04のネジ2本で固定します(写真3)。リアシャーシを裏返しているときに、燃料ホースを破損しないように注意してください。

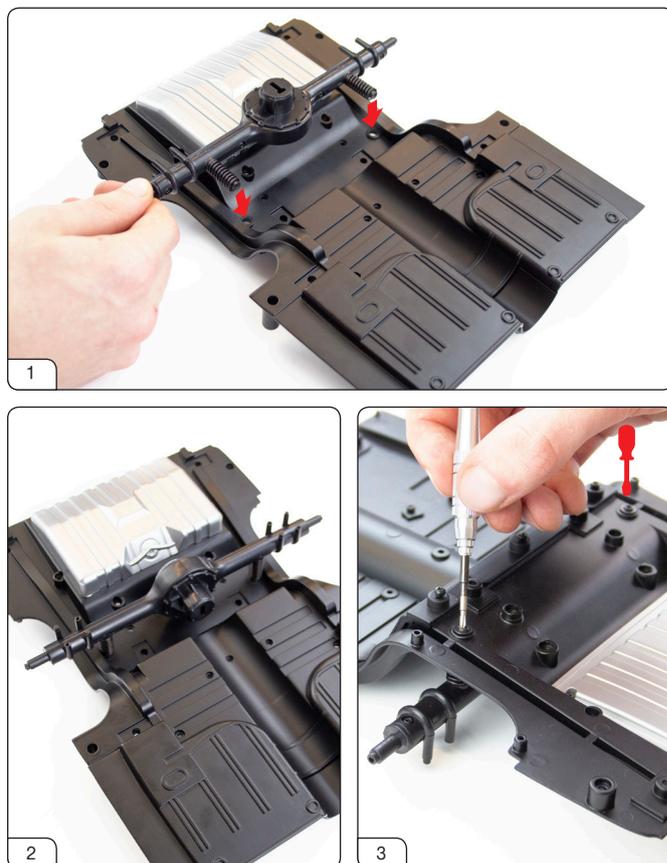


## ステージ⑱ アッパーリアアクスル

ステージ⑱の完了

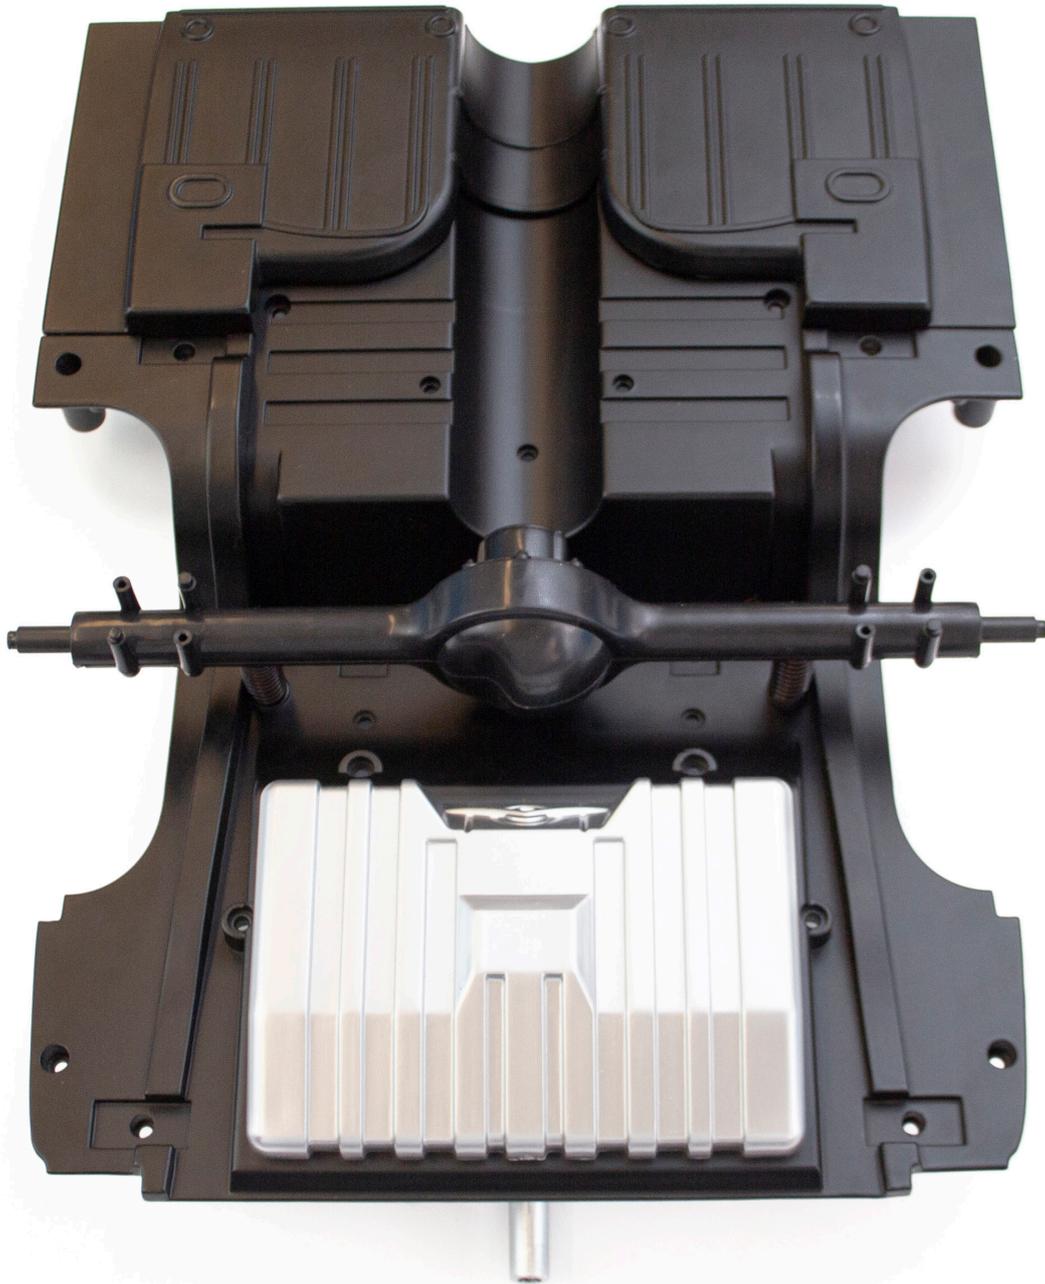

## ステージ⑩左リアホイールハウジングライナー

左リアホイールハウジングライナーを  
リアシャーシに取り付けます。

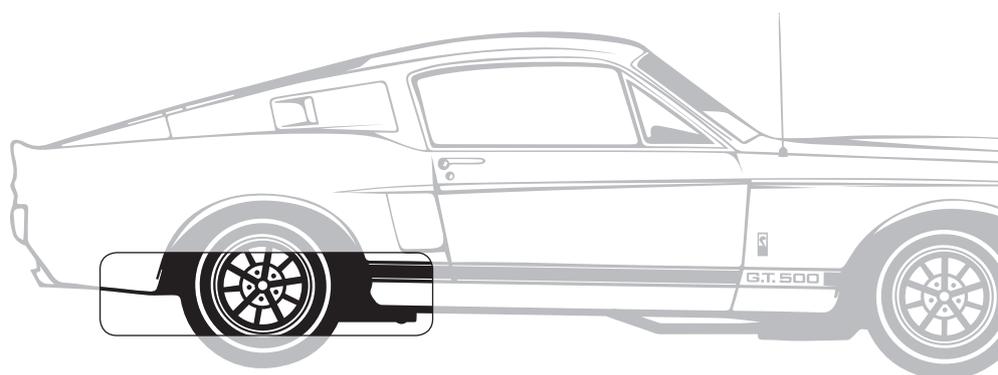

### STAGE⑩パーツリスト

名称	数量
左リアホイールハウジングライナー	1
ネジ MD06	4 (予備1含む)





## ステージ⑩左リアホイールハウジングライナー


### STEP1

#### 左リアホイールハウジングライナーの取り付け

リアシャーシの左後輪部にある3つの突起に、左リアホイールハウジングライナーのネジ穴を合わせて(写真1→2)、MD06のネジ3本で固定します(写真3)。

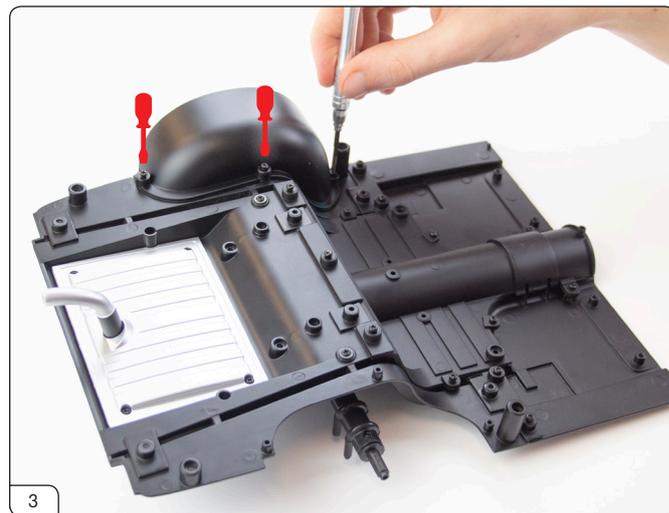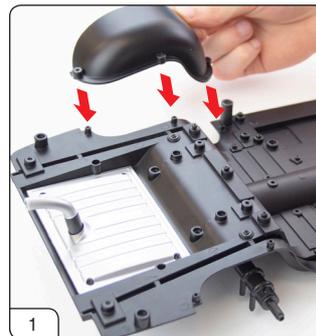


### ステージ⑩の完了

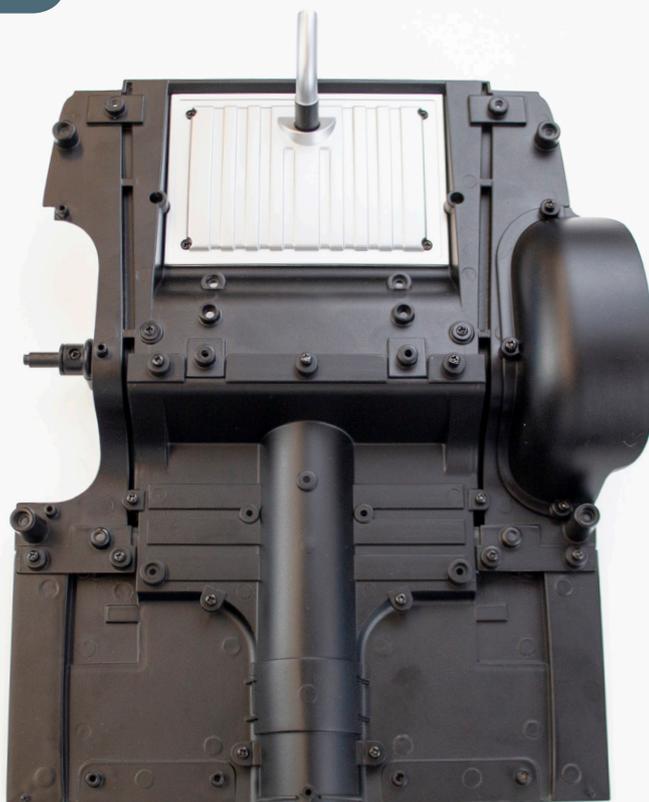

## ステージ⑳左リーフスプリング

左リーフスプリングをリアシャーシに取り付けます。リーフスプリングは板バネのことです。

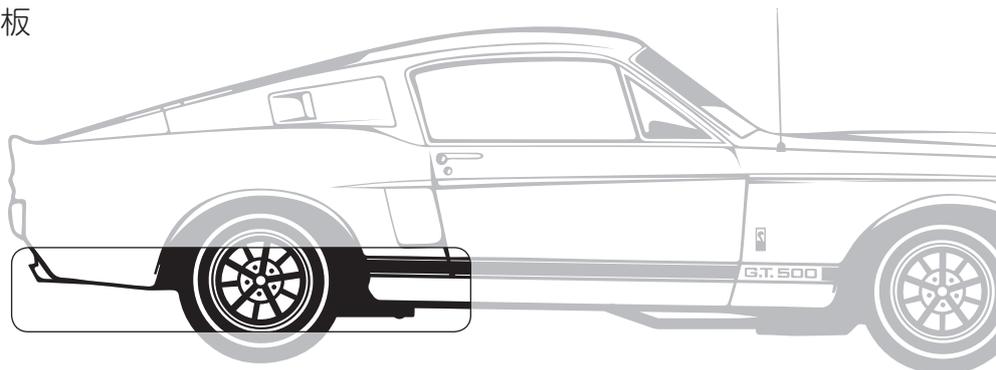

### STAGE⑳パーツリスト

名称	数量
左リーフスプリング	1
リーフスプリングフロントシャックル	1
リーフスプリングリアシャックル	1
スプリングプレート	1
ピン	2
ネジ MP05	3 (予備1含む)
ネジ MP01	3 (予備1含む)




## ステージ⑩左リーフスプリング

### STEP1

#### リーフスプリングフロントシャックルの取り付け


左リーフスプリングにフロントシャックルを取り付けます。シャックルはリーフスプリングとリアシャーシをジョイントする部品です（フロントとリアで形状が似ていますので注意）。リーフスプリングフロントシャックルの2つの穴と左リーフスプリングの穴を合わせ、ピンを通します（写真1→2→3）。続いてプライヤーでピンの両端を軽く絞り、シャックルをしっかりと固定します（写真4→5）。

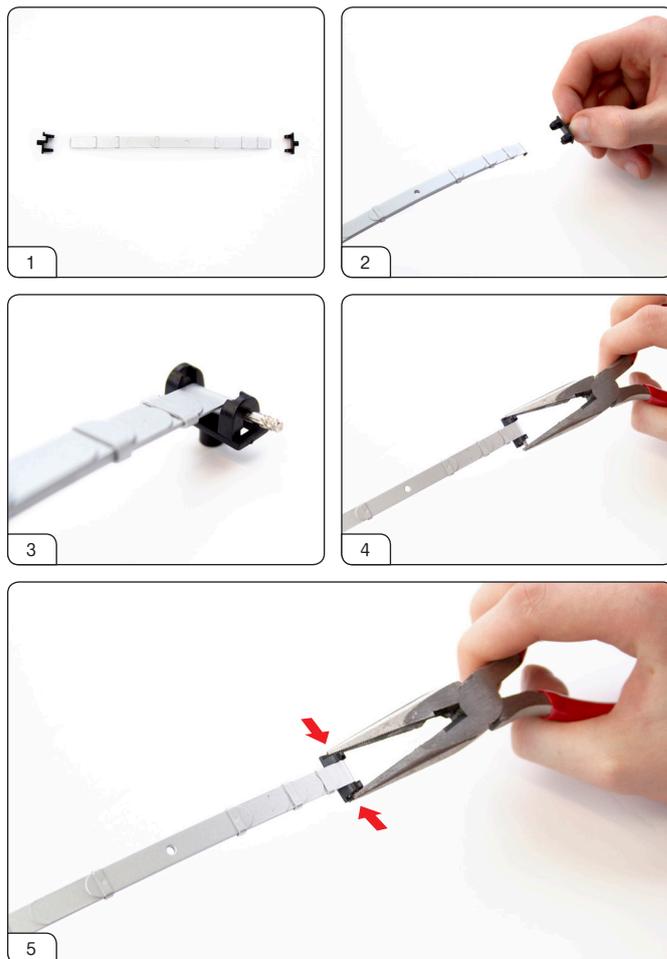

### STEP2

#### リーフスプリングリアシャックルの取り付け

リーフスプリングリアシャックルの取り付け手順は、STEP1と同じです（この部品は左右対称でないので向きに注意）。リーフスプリングリアシャックルの2つの穴と左リーフスプリングの穴を合わせ、ピンを通します（写真1→2）。続いてプライヤーでピンの両端を軽く絞り、シャックルをしっかりと固定します（写真3→4）。これで取り付けは完了です（写真5）。

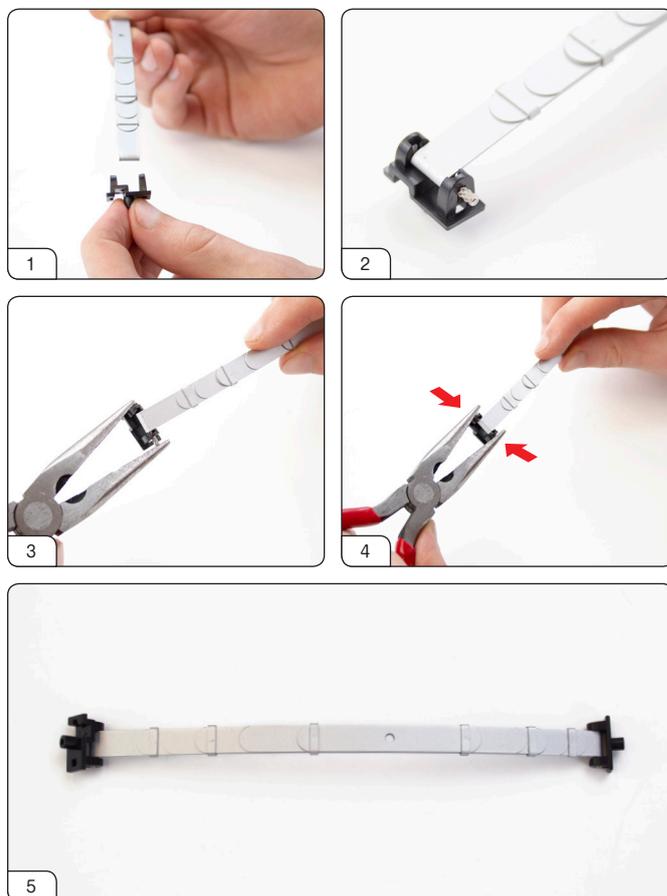


## ステージ⑳左リーフスプリング

### STEP3

#### 左リーフスプリングをリアシャーシに取り付ける


シャーシを裏側に置き、左リーフスプリングに取り付けたシャックルの突起をリアシャーシの対応する穴に押し込みます(写真1→2)。続いて、そのままの状態でもリアシャーシを表側に返し、MP01のネジ2本で固定します(写真2)。

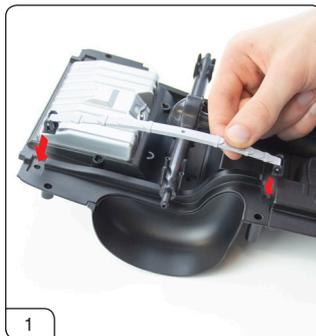

### STEP4


#### スプリングプレートの取り付け

リアアクスルから突き出ている4本のピンの上にスプリングプレート置きます(写真1→2)。4本のうち2本のピンにネジ穴が開いているので、MP05のネジ2本で固定します(写真3)。

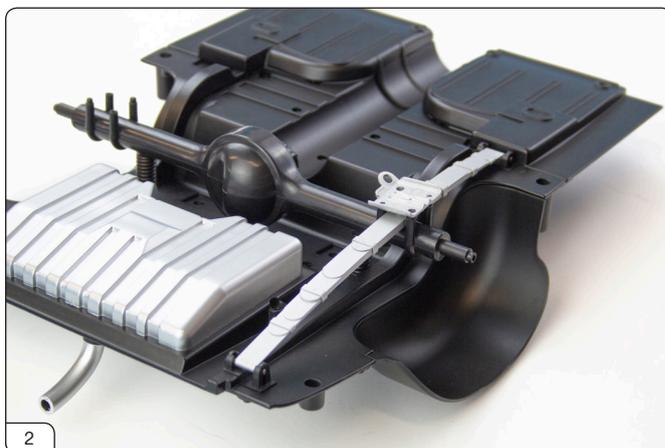


## ステージ⑳左リーフスプリング

ステージ⑳の完了

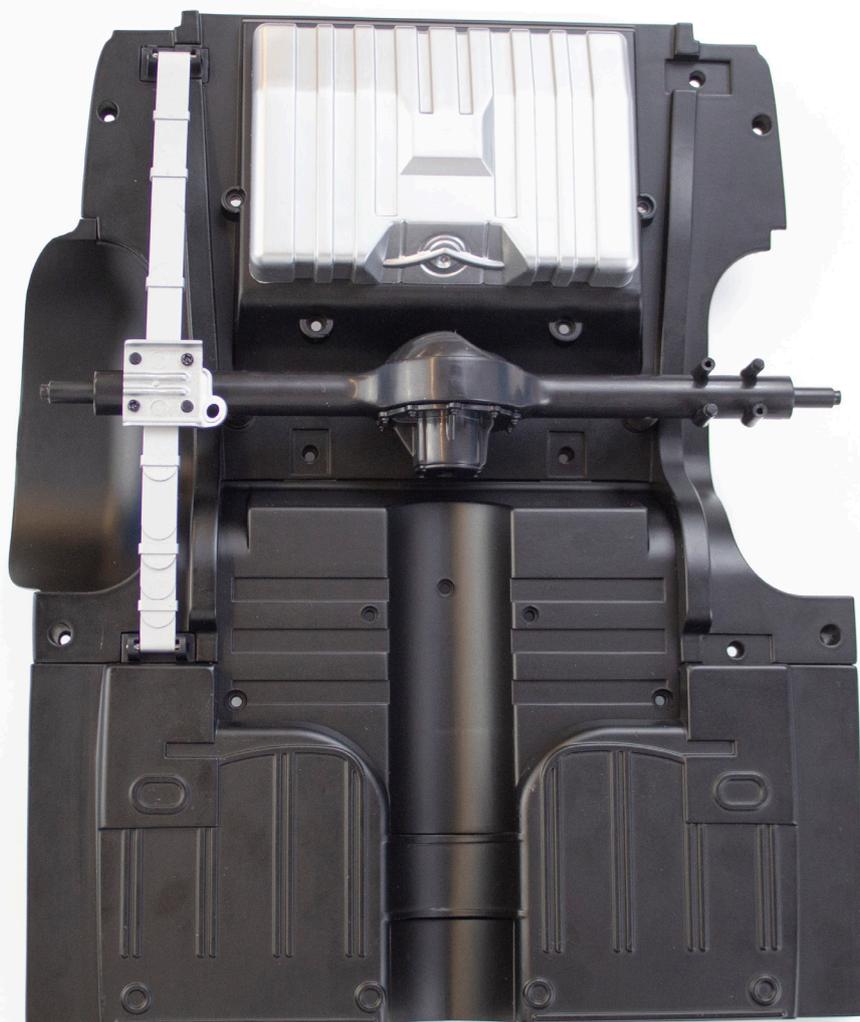

## ステージ②①右リアホイールハウジングライナー

右リアホイールハウジングライナーを  
リアシャーシに取り付けます。

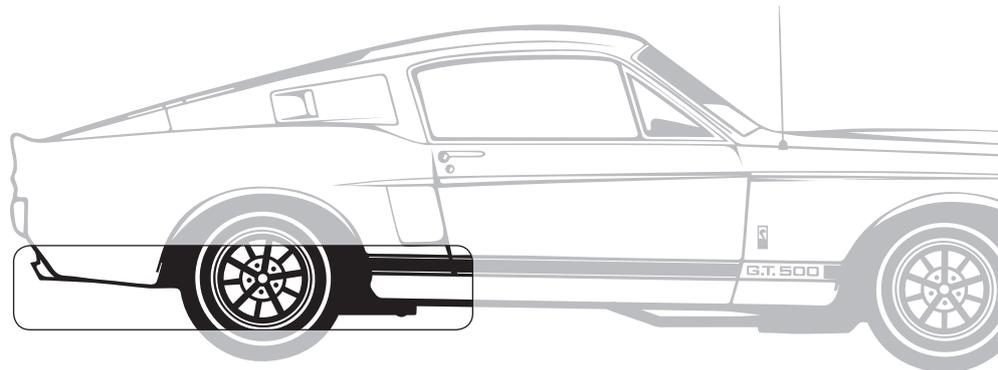

### ステージ②①パーツリスト

名称	数量
右リアホイールハウジングライナー	1
ネジ MD06	4 (予備1含む)





## ステージ② 右リアホイールハウジングライナー


### STEP1

#### 右リアホイールハウジングライナーの取り付け

リアシャーシの右後輪部にある3つの突起に、右リアホイールハウジングライナーのネジ穴を合わせて(写真1→2)、MD06のネジ3本で固定します(写真3)。

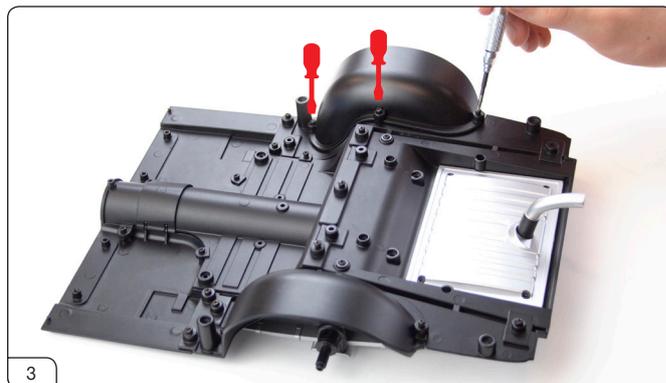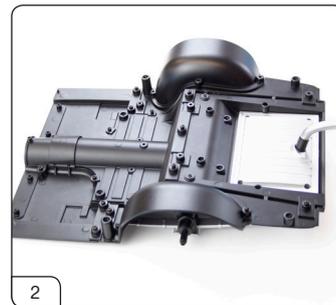


### ステージ②の完了

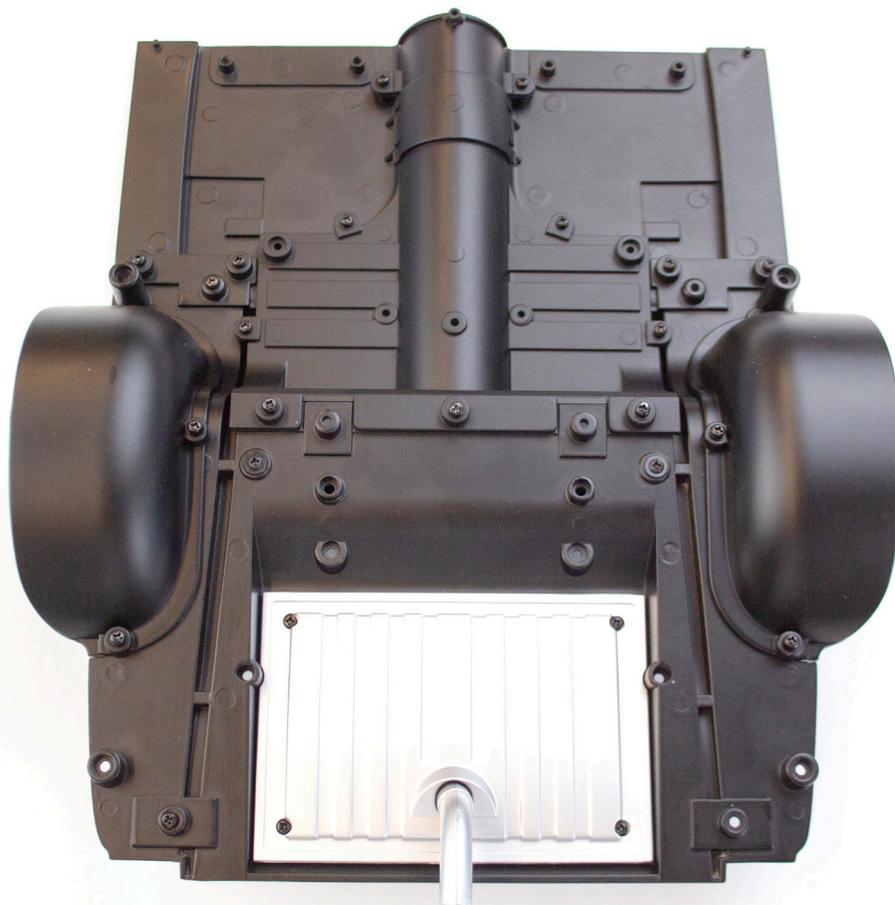

## ステージ②右リーフスプリング

右リーフスプリングをリアシャーシに取り付けます。

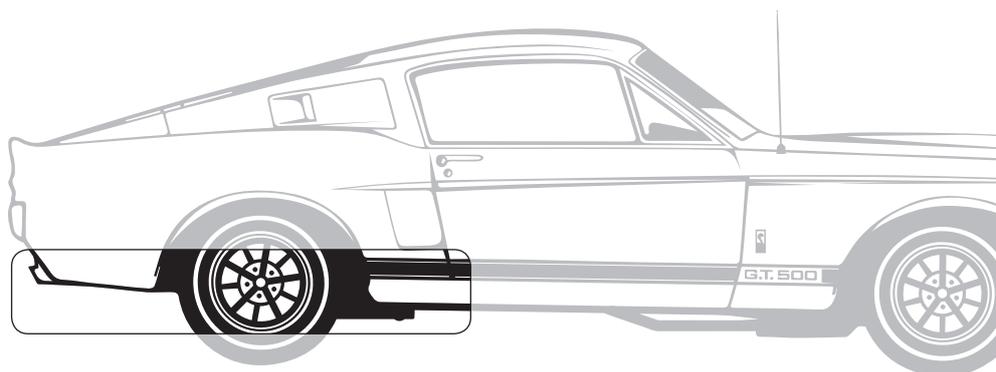

### STAGE②パーツリスト

名称	数量
右リーフスプリング	1
リーフスプリングフロントシャックル	1
リーフスプリングリアシャックル	1
スプリングプレート	1
ピン	2
ネジ MP05	3 (予備1含む)
ネジ MP01	3 (予備1含む)





## ステージ②右リーフスプリング

### STEP1

#### リーフスプリングフロントシャックルの取り付け



右リーフスプリングにフロントシャックルを取り付けます。シャックルはリーフスプリングとリアシャーシをジョイントする部品です（フロントとリアで形状が似ていますので注意）。リーフスプリングフロントシャックルの2つの穴と右リーフスプリングの穴を合わせ、ピンを通します（写真1→2→3）。続いてプライヤーでピンの両端を軽く絞り、シャックルをしっかりと固定します（写真4→5）。

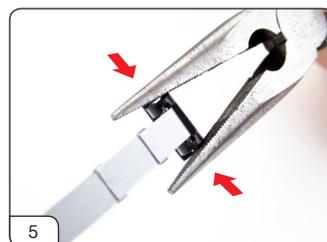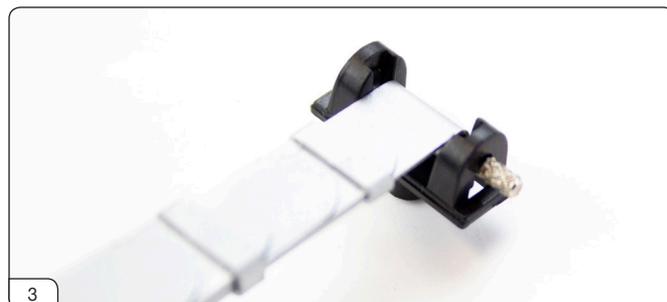

### STEP2

#### リーフスプリングリアシャックルの取り付け

リーフスプリングリアシャックルの取り付け手順は、STEP1と同じです（この部品は左右対称でないので向きに注意）。リーフスプリングリアシャックルの2つの穴とリーフスプリングの穴を合わせ、ピンを通します（写真1→2）。続いてプライヤーでピンの両端を軽く絞り、シャックルをしっかりと固定します（写真3→4）。これで取り付けは完了です（写真5）。

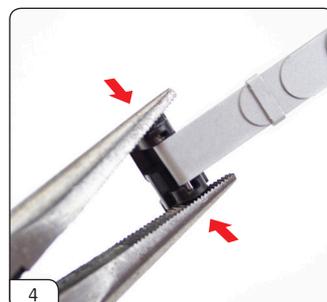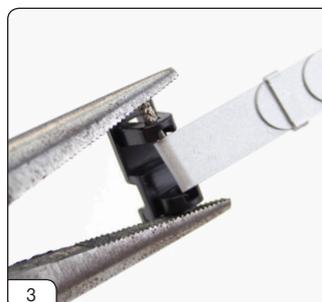


## ステージ②右リーフスプリング

### STEP3

#### 右リーフスプリングをリアシャーシに取り付ける

シャーシを裏側に置き、右リーフスプリングに取り付けたシャックルの突起をリアシャーシの対応する穴に押し込みます(写真1→2)。続いて、そのままの状態ではリアシャーシを表側に返し、MP01のネジ2本で固定します(写真2)。

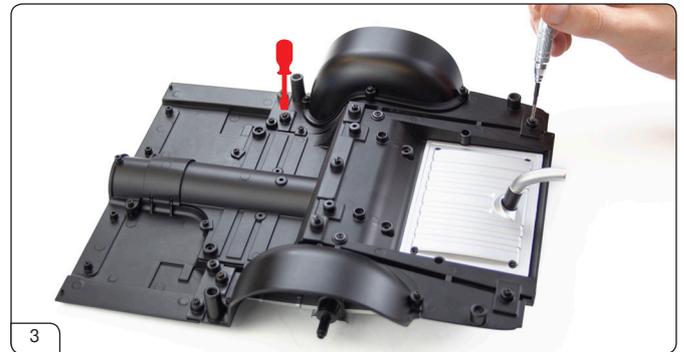

### STEP4

#### スプリングプレートの取り付け

リアアクスルから突き出ている4本のピンの上にスプリングプレートを置きます(写真1→2)。4本のうち、2本のピンにネジ穴が開いているので、MP05のネジ2本で固定します(写真3)。



## ステージ②右リーフスプリング

ステージ②の完了

