

1967

SHELBY GT500 **SUPER** **SNAKE**

1:8 SCALE



Paket 06 | Bauanleitungen

Ihre Shelby GT500 Super Snake ist ein detailgetreues Modell, das jeden Aspekt des Originalautos repliziert. Von der Lackfarbe bis zu den kleinsten Details im Interieur ist jedes Teil präzise nachgebildet.

In Ihrem sechsten Modell-Paket bauen Sie Folgendes:

BAUPHASE 39: DETAILS FÜR DEN INNENRAUM

Vordere und hintere fußmatten und feuerlöscher

BAUPHASE 40: UNTERBAU DER RÜCKBANK

BAUPHASE 41: UNTERBAU FÜR DIE GEPÄCKABLAG

BAUPHASE 42: SEITENVERKLEIDUNG HINTEN LINKS

Seitenverkleidung, Innenleuchte und Arretierung für die Rückenlehne

BAUPHASE 43: OBERE SEITENVERKLEIDUNG HINTEN LINKS UND LÜFTUNGSGITTER


BAUPHASE 44: TRENNWAND FÜR KOFFERRAUM

BAUPHASE 45: UMKLAPPBARE RÜCKBANK UND SCHARNIER

BAUPHASE 46: RÜCKENLEHNE DER RÜCKBANK

Bauphase 39: Details für den Innenraum

In der ersten Bauphase von Paket 6 fügen Sie die vorderen und hinteren Fußmatten hinzu, fixieren die Vordersitze an ihrer Position und bauen den Feuerlöscher zusammen.

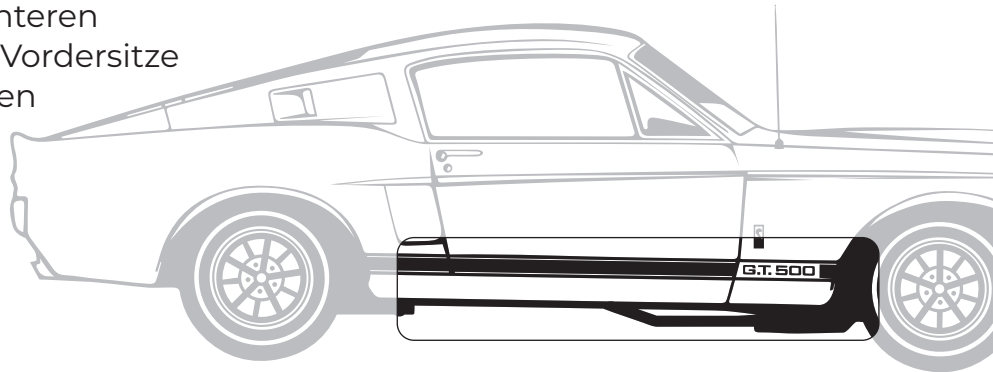

BAUPHASE 39: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Vordere Fußmatte, Fahrerseite	1
Vordere Fußmatte, Beifahrerseite	1
Hintere Fußmatten, Beifahrer	2
Griff für den Feuerlöscher	1
Oberer Teil des Feuerlöschers	1
Unterer Teil des Feuerlöschers	1
Etikett für den Feuerlöscher	1



Bauphase 39: Details für den Innenraum

SCHRITT 1


EINSTECKEN DER VORDEREN FUSSMATTEN

Nehmen Sie eine der vorderen Fußmatten (sie sind identisch) und richten Sie sie wie in der Abbildung gezeigt aus. Richten Sie die Nupsis der Fußmatte auf die Löcher im Boden auf der Beifahrerseite aus und drücken Sie die Teile fest zusammen, um sie zu fixieren. Wiederholen Sie diese Schritte mit der Fußmatte auf der Fahrerseite.



EXPERTEN-TIPP



Wenn sich die Fußmatten nicht leicht einstecken lassen, schieben Sie Ihren Schraubendreher von Agora Models vorsichtig durch die Löcher im Boden. Verwenden Sie keinen größeren Schraubendreher als diesen, da sonst die Löcher möglicherweise zu stark geweitet werden und die Fußmatten dann nicht mehr richtig sitzen.

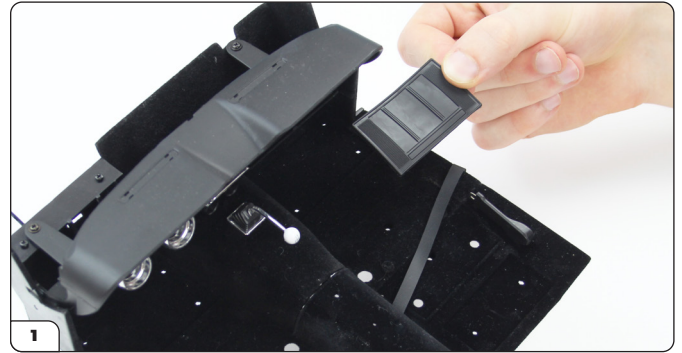

SCHRITT 2

EINSTECKEN DER HINTEREN FUSSMATTEN

Richten Sie jetzt eine der hinteren Fußmatten wie gezeigt auf dem hinteren Fahrgastzellenboden aus. Drücken Sie die Nupsis auf der Matte in die Löcher im hinteren Fahrgastzellenboden. Wiederholen Sie diese Schritte auf der gegenüberliegenden Seite.

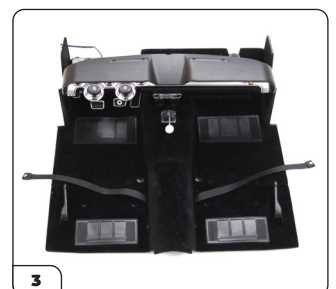
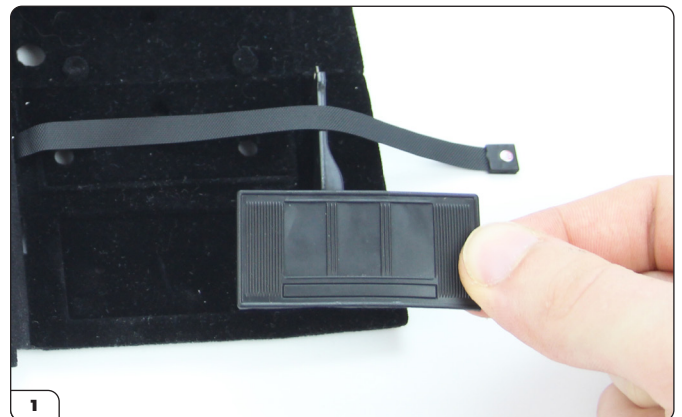


Bauphase 39: Details für den Innenraum

SCHRITT 3

ANBRINGEN DER FAHRER- UND BEIFAHRERSITZE

Nehmen Sie den Sitz für die Beifahrerseite aus Bauphase 11 (mit dem Buchstaben „R“ unter dem Sitz beschriftet) und richten Sie die 2 Nupsis am Sitz mit den Löchern im Boden aus. Prüfen Sie, ob der Sitz richtig angebracht ist, bevor Sie ihn von der Rückseite mit 2 MP01-Schrauben fixieren, die Sie noch von Ihrem vorherigen Paket (Bauphase 38) übrig haben. Wiederholen Sie diese Schritte mit dem Fahrersitz. Wenn Sie die Schrauben aus Bauphase 38 nicht aufgehoben haben, können Sie die Ersatzschrauben verwenden, die Sie mit den Bauphasen 40 und 41 erhalten haben.

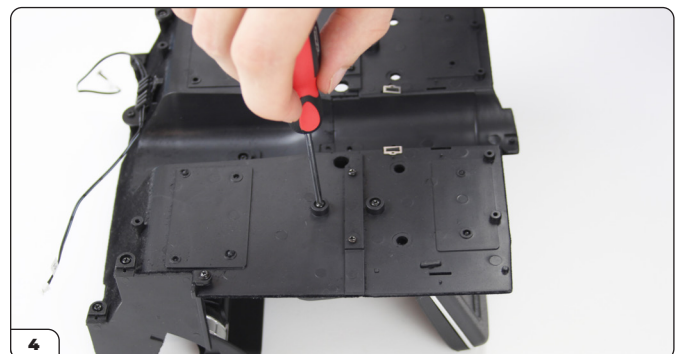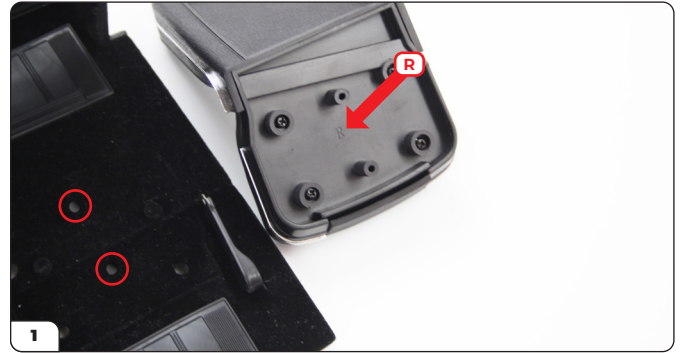

Bauphase 39: Details für den Innenraum

SCHRITT 4

AUFSTECKEN DER SICHERHEITSGURTE

Positionieren Sie die Sicherheitsgurte behutsam, indem Sie das offene Ende des Sicherheitsgurts über das Schloss des Sicherheitsgurts schieben. Die beiden Teile sind nur aufgesteckt, damit sie wieder leicht „gelöst“ werden können.



SCHRITT 5

ZUSAMMENSTECKEN DES FEUERLÖSCHERS

Legen Sie den Griff auf den unteren Teil des Feuerlöschers. Der Kreis am Griff muss nach oben zeigen. Richten Sie die Nupsis am oberen Teil auf die Löcher am unteren Teil aus und drücken Sie die Teile zusammen. Ziehen Sie das Etikett vorsichtig von seiner Schutzfolie ab und kleben Sie es wie gezeigt auf den Feuerlöscher.




EXPERTEN-TIPP

Tipp: Stecken Sie zuerst den oberen und dann den unteren Nupsi ein. Sie müssen etwas Kraft aufwenden, um die Nupsis einzustecken. Sie hören ein Knacken, wenn die beiden Teile richtig zusammengesteckt sind.

Tipp: Wischen Sie Fett und Fingerabdrücke mit einem Tuch ab, bevor Sie das Etikett aufkleben. So wird gewährleistet, dass es fest auf dem Feuerlöscher klebt.

Wenn die Nupsis am Feuerlöscher nicht in die gegenüberliegenden Löcher passen, prüfen Sie, ob sich eventuell zu viel Lack darauf befindet. Dieses Problem kann leicht behoben werden, indem der Lack vorsichtig mit einer scharfen Klinge abgekratzt wird.

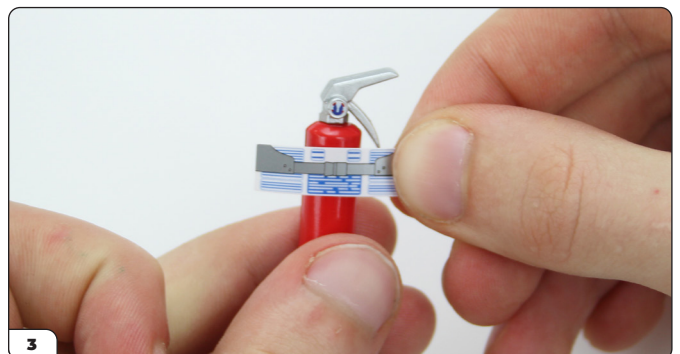

Bauphase 39: Details für den Innenraum

SCHRITT 6

ANSTECKEN DES FEUERLÖSCHERS

Richten Sie die Nupsis an der Außenseite des Feuerlöschers auf die Löcher im vorderen Innenraumboden zwischen den Vordersitzen aus und drücken Sie den Feuerlöscher in seine Position.




Bauphase erledigt!



Bauphase 40: Unterbau der Rückbank

Sie beginnen jetzt mit der Montage von Teilen im hinteren Innenbereich.

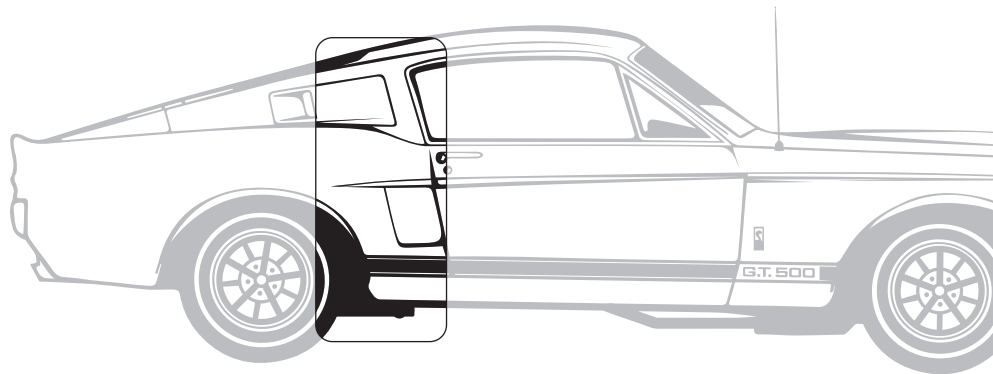

BAUPHASE 40: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Unterbau der Rückbank	1
MP01-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]





Bauphase 40: Unterbau der Rückbank

SCHRITT 1

ANBRINGEN DES UNTERBAUS DER RÜCKBANK AM HINTEREN FAHRGASTZELLENBODEN

Drehen Sie das Chassis mit der Unterseite nach oben und legen Sie es auf Ihren Arbeitstisch. Richten Sie den Unterbau der Rückbank wie im Foto gezeigt aus. Die Löcher am Unterbau der Rückbank müssen auf die Noppen im Boden ausgerichtet sein. Fixieren Sie den Unterbau der Rückbank lose mit 4 MP01-Schrauben. Beginnen Sie mit den Schrauben in der Mitte und drehen Sie dann die äußeren Schrauben ein. Nachdem alle Schrauben lose eingedreht sind, ziehen Sie alle Schrauben leicht an. Hinweis: In der Mitte Unterbaus befindet sich ein kleiner Zapfen, der in den Boden greift. Drücken Sie leicht auf den Unterbau, um die beiden Teile richtig zusammenzusetzen.

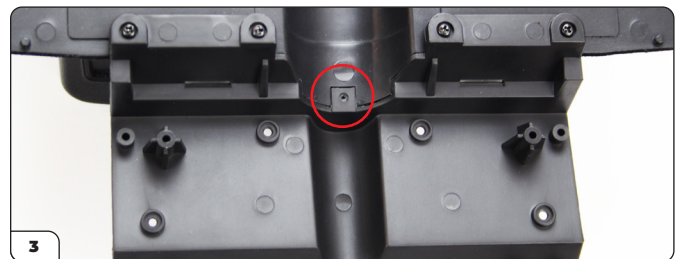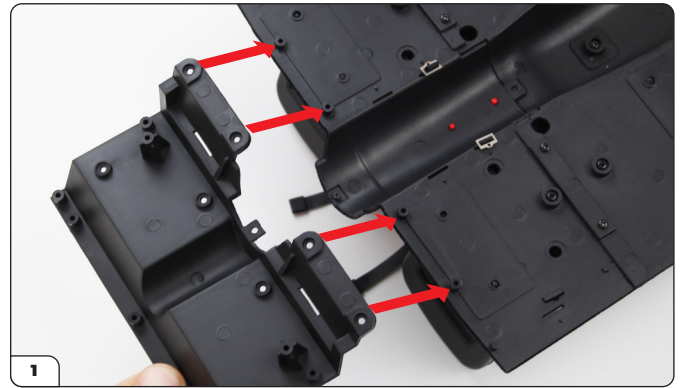


Bauphase erledigt!



Bauphase 41: Unterbau für die Gepäckablage

Sie bauen jetzt weiter am Heck des Innenraums.

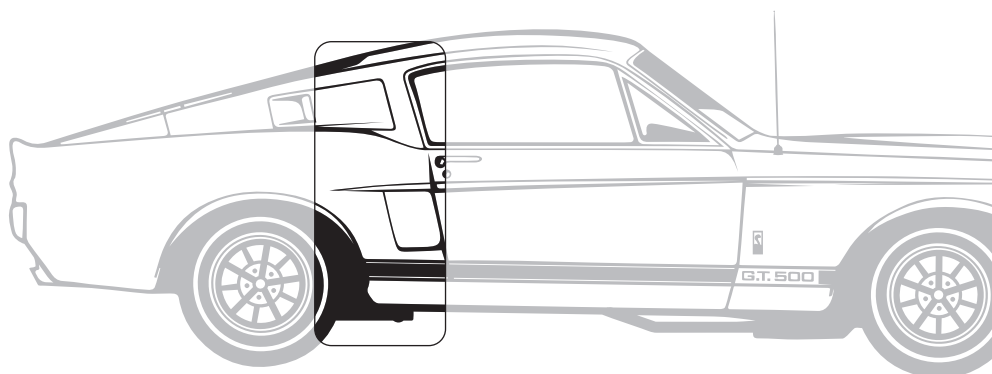

BAUPHASE 40: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Unterbau für die Gepäckablage	1
MP01-Schrauben	4 [inkl. 1 Ersatzschraube]




Bauphase 41: Unterbau für die Gepäckablage

SCHRITT 1

ANBRINGEN DES UNTERBAUS FÜR DIE GEPÄCKABLAGE AM UNTERBAU DER RÜCKBANK

Legen Sie den zusammengebauten Innenraum umgedreht auf Ihre Arbeitsplatte. Richten Sie die Löcher am Unterbau für die Gepäckablage wie im Foto gezeigt auf die Noppen am Unterbau der Rückbank aus. Verschrauben Sie die beiden Teile mit 3 MP01-Schrauben. Beginnen Sie mit der Schraube in der Mitte und drehen Sie dann die beiden äußeren Schrauben ein.

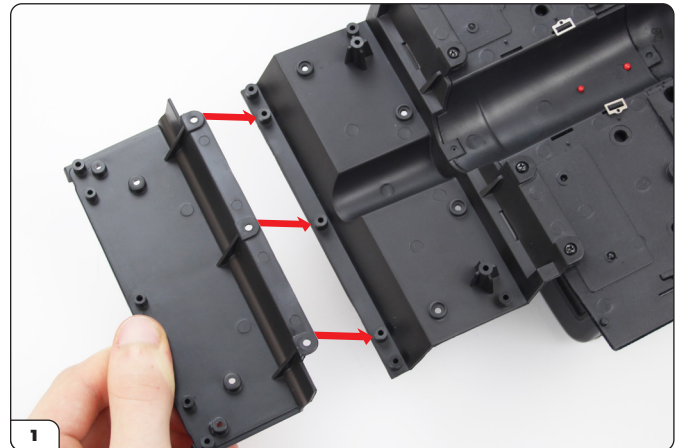


Bauphase erledigt!



Bauphase 42: Seitenverkleidung hinten links

Sie bauen jetzt weiter am Innenraum hinten links.

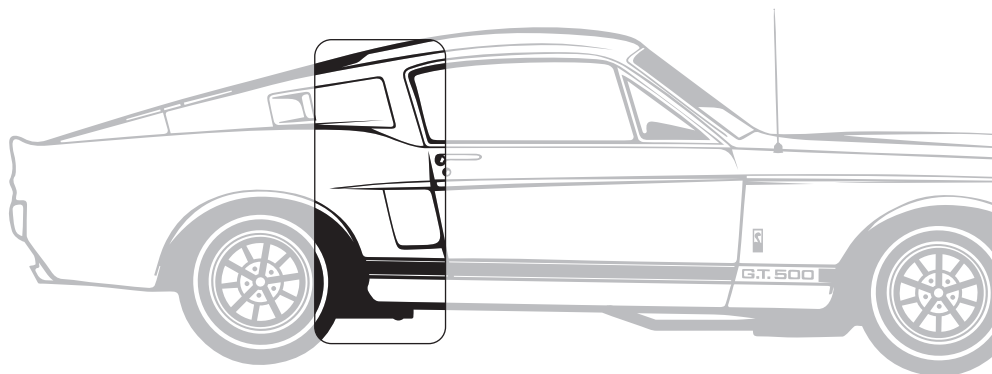

BAUPHASE 42: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Seitenverkleidung hinten links	1
Arretierung für die Rückenlehne	1
Innenleuchte	1
MP01-Schrauben	6 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 42: Seitenverkleidung hinten links

SCHRITT 1

EINSETZEN DER INNENLEUCHTE IN DIE SEITENVERKLEIDUNG

Richten Sie die Innenleuchte mit dem Loch an der Seitenverkleidung hinten links aus. Beachten Sie, dass die Innenleuchte und das Loch eine gerade Seite haben. Stecken Sie die Innenleuchte ein und fixieren Sie sie von der Rückseite mit einer MP01-Schraube.



Bauphase 42: Seitenverkleidung hinten links

SCHRITT 2

EINSTECKEN DER ARRETIERUNG FÜR DIE RÜCKENLEHNE IN DIE SEITENVERKLEIDUNG



Passen Sie die Arretierung der Rückenlehne in die linke Seitenverkleidung ein. Stecken Sie die Arretierung ein und fixieren Sie sie von der Rückseite mit einer MP01-Schraube.



SCHRITT 3

ANBRINGEN DER SEITENVERKLEIDUNG AM UNTERBAU FÜR DIE GEPÄCKABLAGE UND AM UNTERBAU DER RÜCKBANK

Richten Sie die Seitenverkleidung hinten links auf den Unterbau der Rückbank und den Unterbau für die Gepäckablage aus, die Sie in den vorherigen zwei Bauphasen zusammengebaut haben. Schieben Sie das Loch an der Seitenverkleidung wie in Abb. 2 gezeigt über den Zapfen. Schieben Sie die übrigen 3 Löcher über die 3 Schraublöcher. Fixieren Sie die Seitenverkleidung mit 3 MP01-Schrauben. Beginnen Sie mit der untersten Schraube, drehen Sie dann die mittlere Schraube und zum Schluss die oberste Schraube ein.

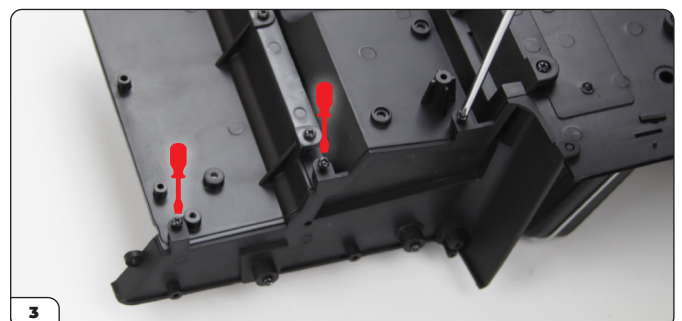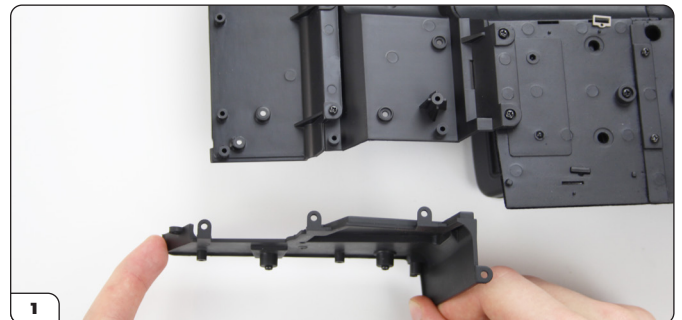


Bauphase 42: Seitenverkleidung hinten links

Bauphase erledigt!



Bauphase 43: Obere Seitenverkleidung hinten links und Lüftungsgitter

Sie bauen jetzt weiter am Innenraum hinten links.

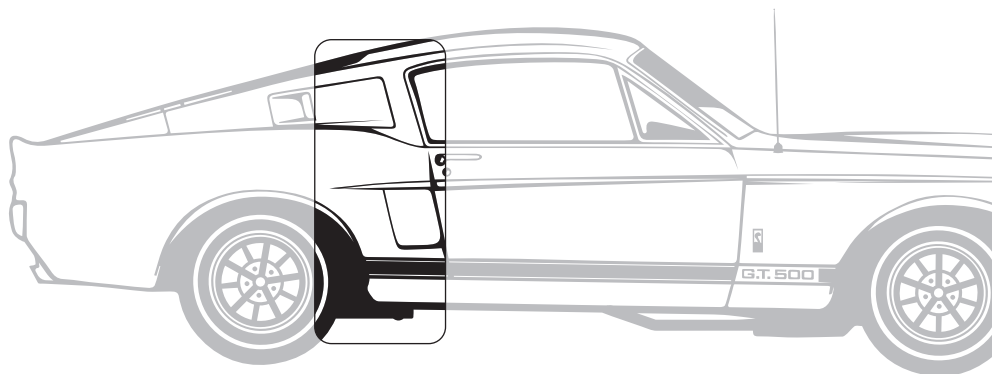

BAUPHASE 43: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Obere Seitenverkleidung hinten links	1
Lüftungsgitter	1
MP01-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP05-Schrauben	2 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 43: Obere Seitenverkleidung hinten links und Lüftungsgitter

SCHRITT 1

EINSETZEN DES LÜFTUNGSGITTERS IN DIE LINKE SEITENVERKLEIDUNG


Richten Sie die Zapfen am Lüftungsgitter auf die Löcher in der linken Seitenverkleidung aus. Drücken Sie das Lüftungsgitter hinein und fixieren Sie es von der Rückseite mit 2 MP01-Schrauben.



SCHRITT 2

ANBAUEN DER LINKEN, OBEREN SEITENVERKLEIDUNG AN DER LINKEN SEITENVERKLEIDUNG

Richten Sie die Löcher an der linken, oberen Seitenverkleidung auf die Schraublöcher auf der linken Seitenverkleidung aus Bauphase 42 aus. Verschrauben Sie sie mit 2 MP01-Schrauben und 1 MP05-Schraube, wie in Abb. 2 gezeigt.

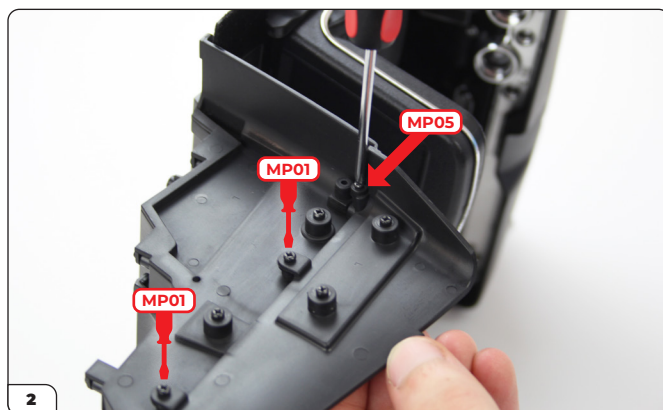


Bauphase 43: Obere Seitenverkleidung hinten links und Lüftungsgitter

Bauphase erledigt!



Bauphase 44: Trennwand für Kofferraum

In dieser Bauphase bringen Sie die Trennwand für den Kofferraum an den linken Seitenverkleidungen an.

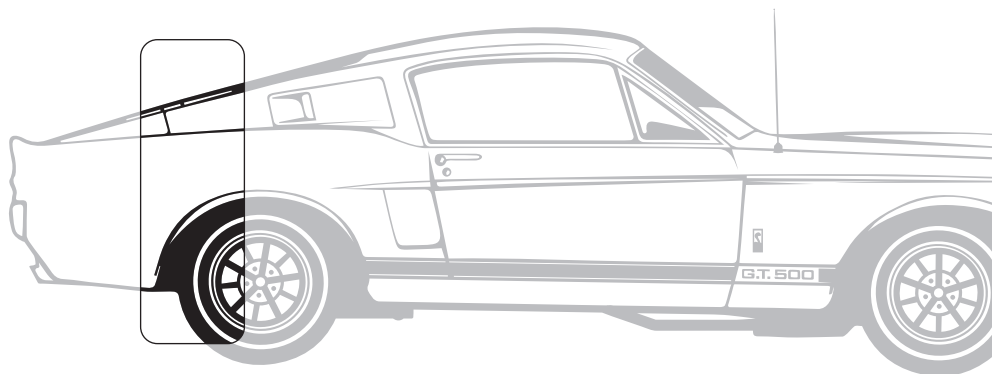

BAUPHASE 44: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Trennwand für Kofferraum	1
MP01-Schrauben	4 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 44: Trennwand für Kofferraum

SCHRITT 1


ANBRINGEN DER TRENNWAND FÜR DEN KOFFERRAUM AN DEN LINKEN SEITENVERKLEIDUNGEN

Legen Sie die Baugruppe aus Bauphase 43 umgedreht auf ihre Arbeitsplatte. Richten Sie die Trennwand für den Kofferraum wie gezeigt aus. Die Trennwand hat 2 Verbindungsstifte, die durch die 2 Löcher an den Seitenverkleidungen geschoben werden müssen. Richten Sie die Löcher an der Trennwand auf die Schraublöcher am Unterbau für die Gepäckablage aus. Fixieren Sie die Trennwand mit 3 MP01-Schrauben.



EXPERTEN-TIPP

Wenn die Verbindungsstifte nicht ganz glatt sind, glätten Sie sie mit einem Bastelmesser. Die Verbindungsstifte lassen sich dann leichter in die Seitenverkleidungen hineinschieben. Prüfen Sie alle vier Verbindungsstifte.

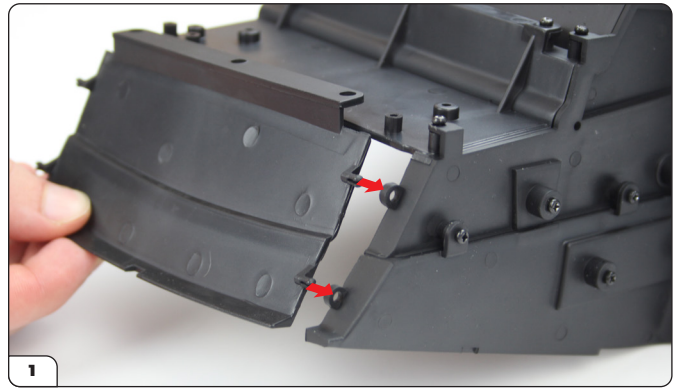


Bauphase 44: Trennwand für Kofferraum

Bauphase erledigt!



Bauphase 45: Umklappbare Rückbank und Scharnier

Sie beginnen jetzt mit dem Zusammenbau der umklappbaren Rückbank.

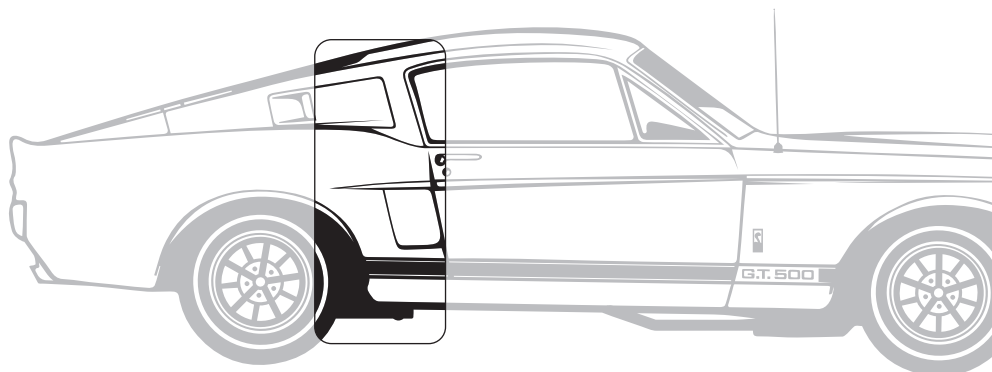

BAUPHASE 45: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Umklappbare Rückbank	1
Scharnier	1
MP07-Schrauben	4 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 45: Umklappbare Rückbank und Scharnier

SCHRITT 1


ANBRINGEN DES SCHARNIERS AN DER UMKLAPPBAREN RÜCKBANK

Richten Sie das Scharnier wie gezeigt an der umklappbaren Rückbank aus. Hinweis: Das Scharnier kann nur in einer Weise montiert werden. Prüfen Sie, ob die Löcher passend ausgerichtet sind, bevor Sie die erste Schraube einsetzen. Verschrauben Sie die beiden Teile mit 3 MP07-Schrauben.



EXPERTEN-TIPP

Diese Schrauben sind sehr klein. Der Schraubendreher, den Sie zusammen mit Ihrem ersten Paket erhalten haben, ist perfekt für diese Schrauben. Magnetisieren Sie den Schraubendreher zuerst, indem Sie ihn über einen Magneten ziehen. Sie können hierfür einen Küchenmagnet verwenden.

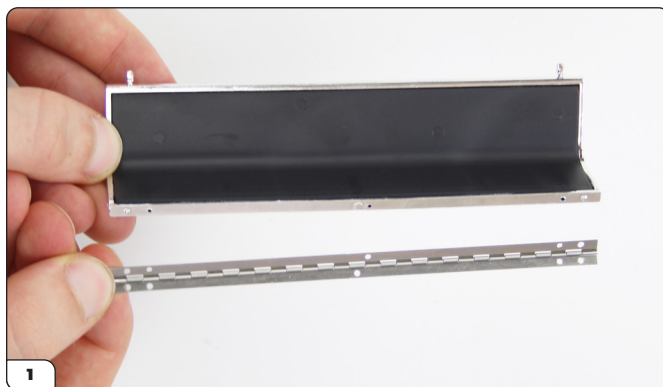


Bauphase erledigt!



Bauphase 46: Rückenlehne der Rückbank

Sie beginnen jetzt mit dem Zusammenbau der Rückbank und bauen damit ein weiteres Teil an die umklappbare Rückbank an.

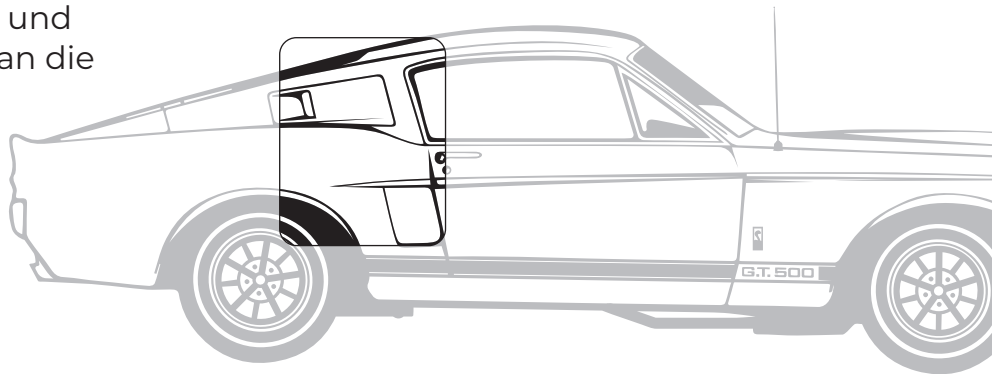

BAUPHASE 46: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Rückbank, vorderer Teil	1
Rückbank, hinterer Teil	1
MP07-Schrauben	4 [inkl. 1 Ersatzschraube]





Bauphase 46: Rückenlehne der Rückbank

SCHRITT 1

ZUSAMMENKLICKEN DES VORDEREN UND HINTEREN TEILS DER RÜCKBANK


Richten Sie die Nupsis am hinteren Teil der Rückbank auf die Löcher am vorderen Teil der Rückbank aus. Stecken Sie die beiden Teile fest zusammen.

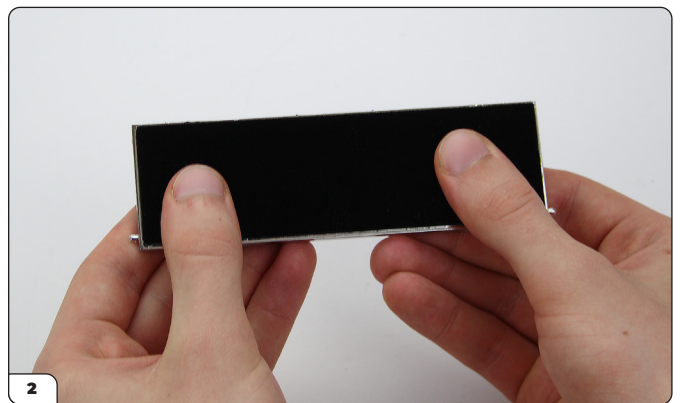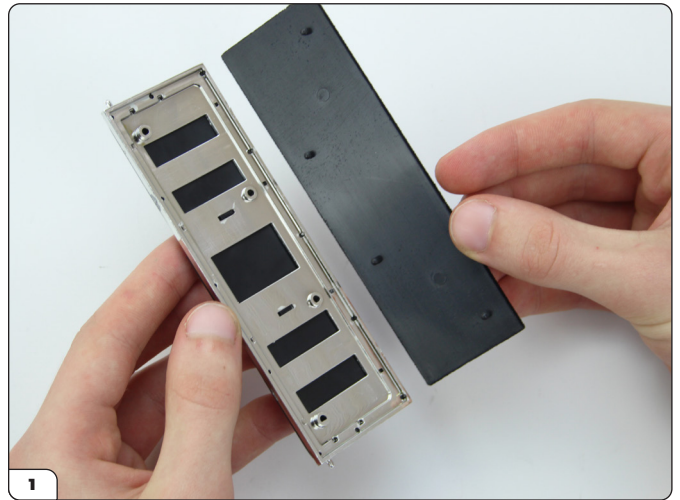

SCHRITT 2


ANBRINGEN DER BAUGRUPPE MIT DER RÜCKENLEHNE UND DES HINTEREN TEILS DER RÜCKBANK AN DER UMKLAPPBAREN RÜCKBANK

Richten Sie die Löcher an der Baugruppe mit der Rückenlehne auf die Löcher auf dem Scharnier der umklappbaren Rückbank aus Bauphase 45 aus. Verschrauben Sie die beiden Teile mit 3 MP07-Schrauben. Beginnen Sie mit den äußeren Schrauben gefolgt von der mittleren Schraube.

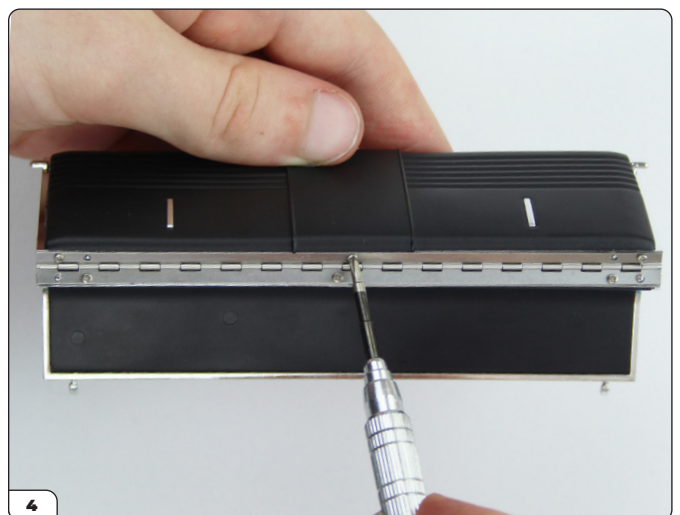

Bauphase 46: Rückenlehne der Rückbank

Bauphase erledigt!

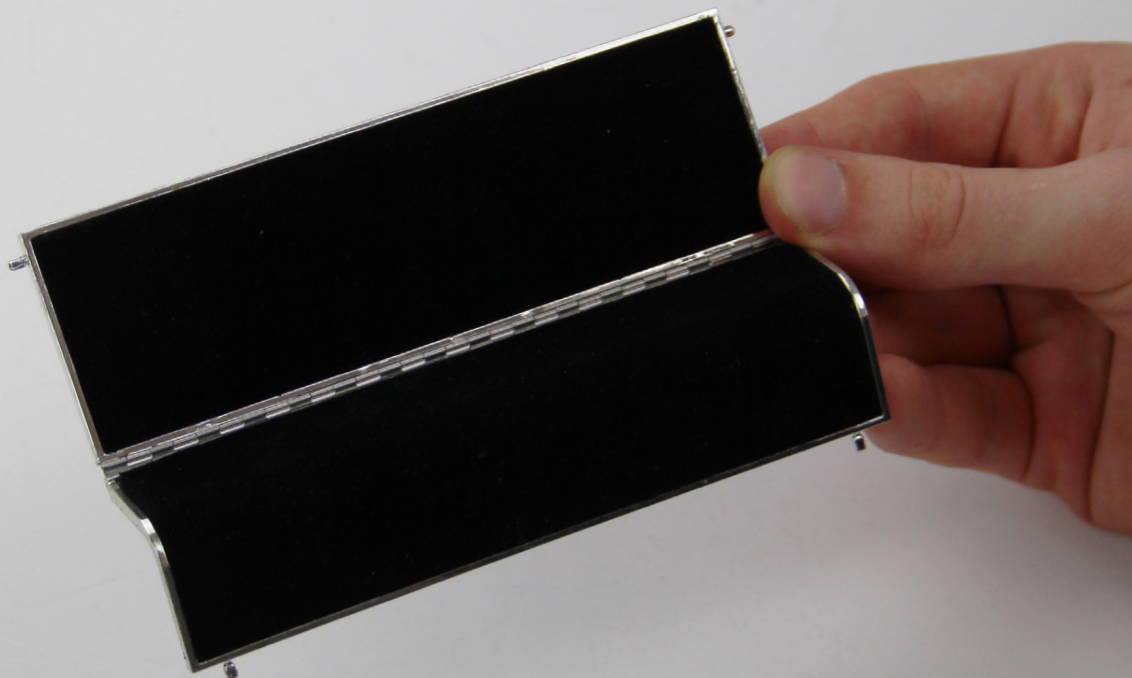

Das Bild unten zeigt, wo die Baugruppe mit der Rückenlehne in einer späteren Bauphase an der Rückbank fixiert wird.

