

1967

SHELBY GT500

**SUPER
SNAKE**

1:8 SCALE



Paket 11 | Bauanleitungen

Ihre Shelby GT500 Super Snake ist ein detailgetreues Modell, das jeden Aspekt des Originalautos repliziert. Von der Lackfarbe bis zu den kleinsten Details im Interieur ist jedes Teil präzise nachgebildet.

In Ihrem elften Modell-Paket bauen Sie Folgendes:

BAUPHASE 83: HAUPTKAROSSERIE

**BAUPHASE 84: OBERE UND UNTERE
SEITLICHE LUFTEINLÄSSE**

**BAUPHASE 85: MOTORHAUBE, FRONTGRILL,
FERNLICHT**

**BAUPHASE 86: SCHARNIERE FÜR DIE
MOTORHAUBE**

**BAUPHASE 87: HALTERUNG FÜR
MITTLERE LEDS, HUPEN, HAUBENSTIFTE,
NEBELSCHEINWERFER, LED-SYSTEM,
KABELHALTERUNGEN**

**BAUPHASE 88: KOFFERRAUMDECKEL,
KOFFERRAUMSCHLOSS UND SHELBY-EMBLEM**


**BAUPHASE 89: HECKBLENDE,
KOFFERRAUMSCHARNIERE UND
SCHARNIERKLAMMERN**

**BAUPHASE 90: HECKLEUCHTEN, LED-KABEL,
TANKDECKEL, TANKDECKELHALTERUNG,
KABELKLEMMEN**

Bauphase 83: Hauptkarosserie

Während Sie sich durch Paket 11 arbeiten, nimmt die Karosserie Ihrer Super Snake endlich Form an.

Vorsicht: Bitte lesen Sie unsere Warnung auf der nächsten Seite.

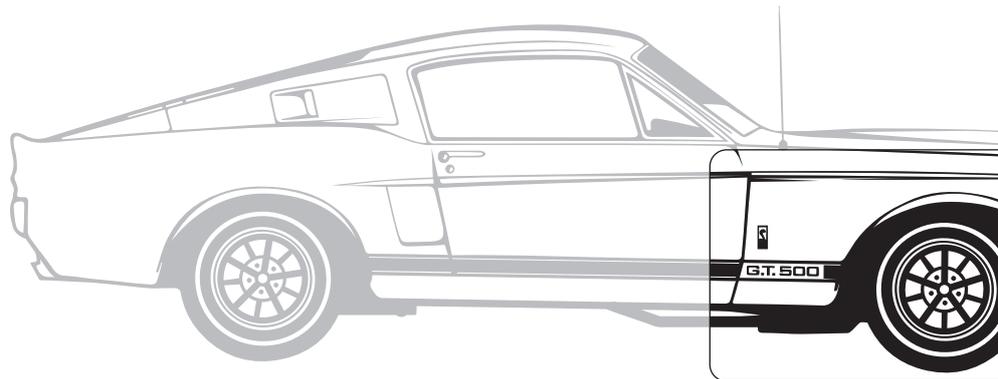

BAUPHASE 83: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Hauptkarosserie	1
MD06-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]

HINWEIS:

Die Schrauben sind in der Styroporverpackung angeklebt. In diesem gesamten Paket lassen sich die Schrauben wahrscheinlich leichter eindrehen, wenn Sie zuerst einen Tropfen Öl in die Schraublöcher geben.



Bauphase 83: Hauptkarosserie

SCHRITT 1

WARNING

Stellen Sie sicher, dass Sie während des Zusammenbaus alle Teile angemessen schützen können, bevor Sie die Teile für die nächste Bauphase auspacken und mit dem Zusammenbau beginnen. Wenn Sie die Karosserieteile auf ein Stück Schaumstoff oder auf eine ähnliche weiche Unterlage legen, können Sie den Schaumstoff in die richtige Position drehen, anstatt die Teile direkt drehen zu müssen. Wenn Sie Ihr Modell bewegen, während es auf dem Kopf steht, kann der Lack beschädigt werden. Wir haben unsere Fotos mit einer Schaumstoffunterlage gemacht.

Wichtig: Drehen Sie Ihr Modell nicht auf sein Dach, ohne vorher eine Kratzschutzunterlage (z. B. eine Filzmatte) auf Ihre Arbeitsplatte zu legen. Es wäre extrem schade, wenn Sie den Lack zerkratzen.

ANSCHRAUBEN DER VORDEREN KOTFLÜGEL AN DER HAUPTKAROSSERIE

Wenn Sie startklar sind, legen Sie die Hauptkarosserie umgekehrt auf Ihre Arbeitsplatte und richten Sie die vorderen Kotflügel aus Bauphase 82 aus. Setzen Sie die Teile zusammen und vergewissern Sie sich, dass jeder Kotflügel richtig an der Hauptkarosserie sitzt. Verschrauben Sie die Teile mit 4 MD06-Schrauben.




Bauphase 83: Hauptkarosserie

Bauphase erledigt!



Bauphase 84: Obere und untere seitliche Lufteinlässe

Sie bauen jetzt die schicken seitlichen Lufteinlässe an der Hauptkarosserie Ihres Modells an.

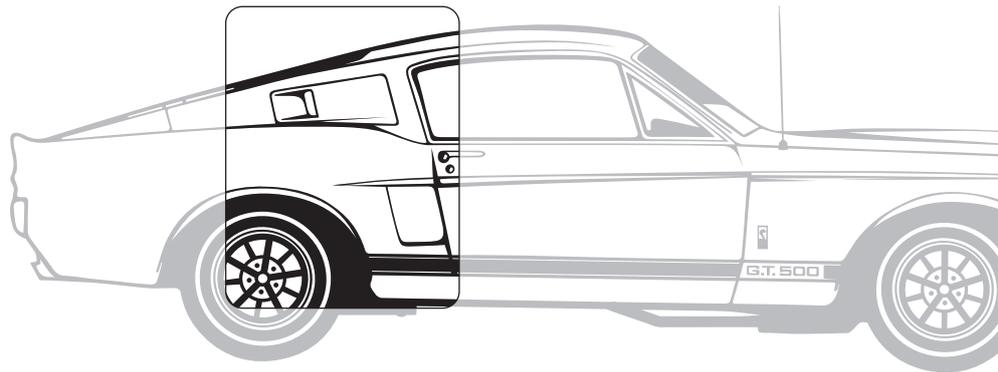

BAUPHASE 84: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Oberer rechter seitlicher Lufteinlass	1
Oberer linker seitlicher Lufteinlass	1
Unterer rechter seitlicher Lufteinlass	1
Unterer linker seitlicher Lufteinlass	1
MP01-Schrauben	7 [inkl. 1 Ersatzschraube]




Bauphase 84: Obere und untere seitliche Lufteinlässe

SCHRITT 1

MONTIEREN DER UNTEREN SEITLICHEN LUFTEINLÄSSE

Richten Sie die Zapfen am unteren linken seitlichen Lufteinlass (mit „L“ markiert) wie gezeigt auf die Löcher an der Hauptkarosserie aus. Setzen Sie den Lufteinlass ein und verschrauben Sie ihn dann von der Rückseite mit einer MP01-Schraube. Die Schrauben lassen sich leichter einsetzen, wenn das Modell auf dem Kopf steht. Wiederholen Sie die Schritte mit dem unteren rechten seitlichen Lufteinlass (mit „R“ markiert) an der anderen Seite.

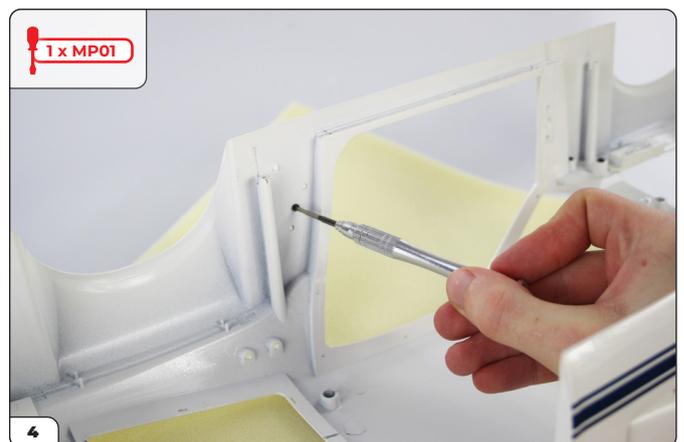


Bauphase 84: Obere und untere seitliche Lufteinlässe

SCHRITT 2

MONTIEREN DER OBEREN SEITLICHEN LUFTEINLÄSSE

Richten Sie die Zapfen am oberen linken seitlichen Lufteinlass (mit „L“ markiert) wie gezeigt auf die Löcher an der Hauptkarosserie aus. Setzen Sie den Lufteinlass ein und verschrauben Sie ihn dann von der Rückseite mit zwei MP01-Schrauben. Wiederholen Sie die Schritte mit dem oberen rechten seitlichen Lufteinlass (mit „R“ markiert) an der anderen Seite.

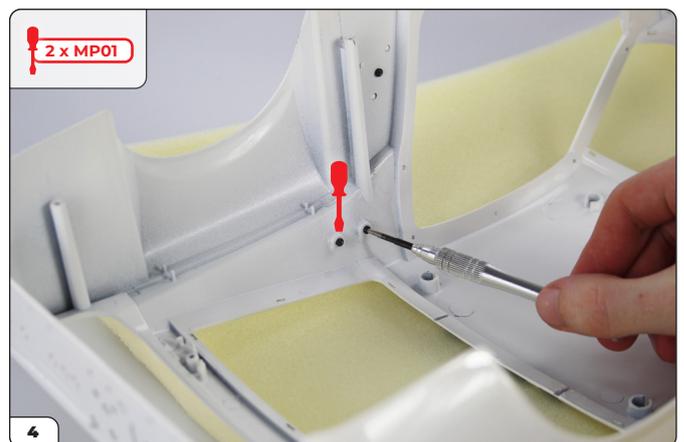


Bauphase 84: Obere und untere seitliche Lufteinlässe

Bauphase erledigt!



Bauphase 85: Motorhaube, Frontgrill, Fernlicht

Sie bauen jetzt den Frontgrill zusammen, bringen die Fernscheinwerfer an und bauen dann weiter an der Frontschürze.

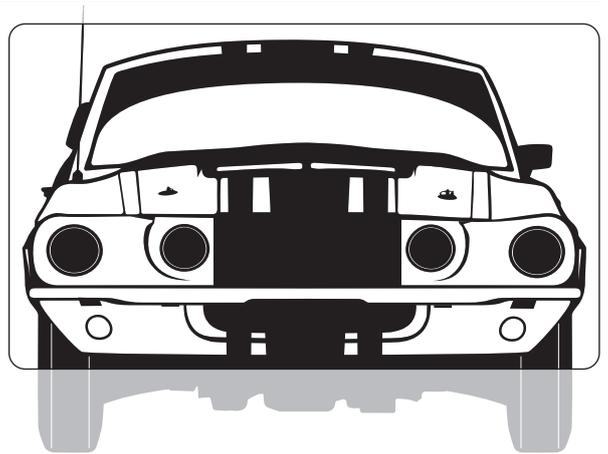

BAUPHASE 85: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Frontgrill	1
Frontgrillrahmen	1
Shelby-Emblem	1
Linker Scheinwerfer	1
Rechter Scheinwerfer	1
Motorhaube	1
MD02-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]





Bauphase 85: Motorhaube, Frontgrill, Fernlicht

SCHRITT 1

EINSTECKEN DES EMBLEMS AM FRONTGRILL

Nehmen Sie den Frontgrill und vergewissern Sie sich, dass die beiden kleinen Löcher auf der linken Seite und ein klein bisschen näher am oberen Rand des Grills sind. Schauen Sie sich Foto 1 genau an. Biegen Sie jetzt die kleinen Halterungen in den Löchern mit der Spitze einer Messerklinge zu Ihnen hin. (Das Tragen einer Schutzbrille ist ratsam für den Fall, dass die Spitze abbricht.)




Achten Sie darauf, dass Sie den Grill nicht verbiegen. Er ist relativ empfindlich. Drehen Sie den Grill um und richten Sie das Shelby-Emblem auf die zwei kleinen Löcher aus. Drücken Sie dann die Halterungen durch die Löcher. Achten Sie auch hier wieder darauf, dass Sie den Grill nicht verbiegen. Drücken Sie, falls notwendig, die Halterungen zusammen, damit das Emblem fest an seiner Stelle verbleibt.

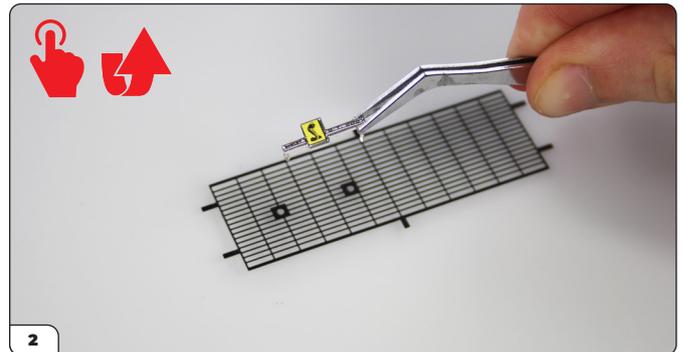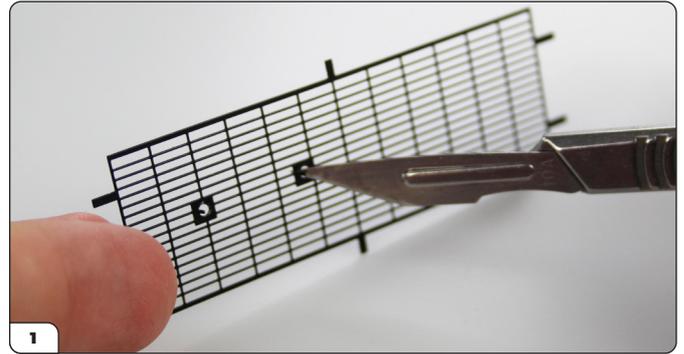

SCHRITT 2

ANBRINGEN DES GRILLS AM GRILLRAHMEN

Biegen Sie die sechs seitlichen Halterungen um den Rand des Grills um 90 Grad nach hinten. Legen Sie den Grill so in den Grillrahmen, dass die Zapfen in die Aussparungen passen. Das Emblem muss auf der linken Seite sein und nach vorn zeigen. Halten Sie die Teile fest, drehen Sie das Ganze um und biegen Sie die seitlichen Halterungen ganz flach nach innen, um den Grill an seinem Platz zu halten.

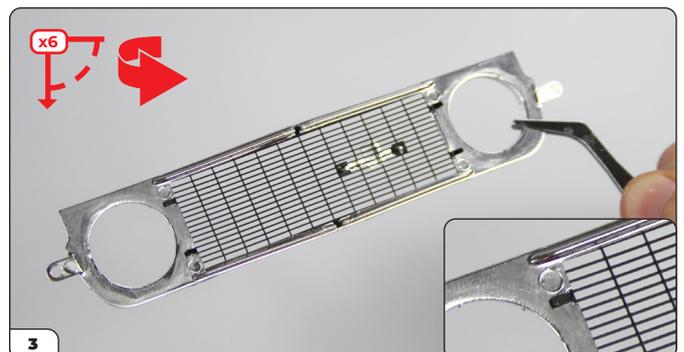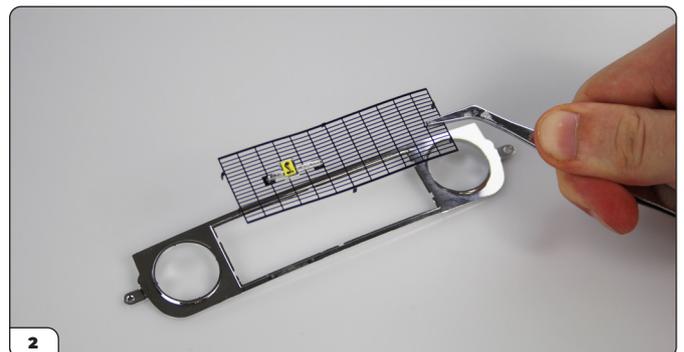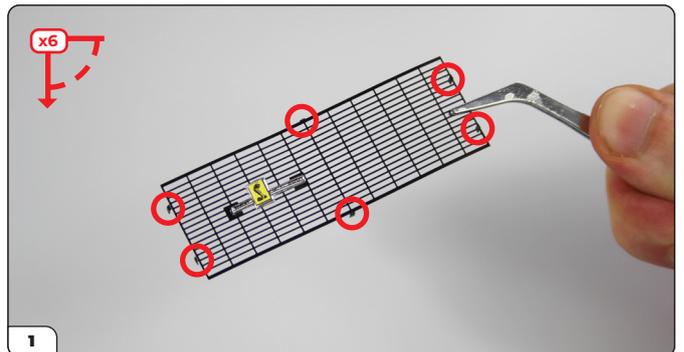


Bauphase 85: Motorhaube, Frontgrill, Fernlicht

SCHRITT 3

ANSETZEN DES GRILLRAHMENS AN DER FRONTSCHÜRZE





Richten Sie den Grillrahmen an der Frontschürze aus Bauphase 01 aus. Befestigen Sie ihn mit 2 MD02-Schrauben.

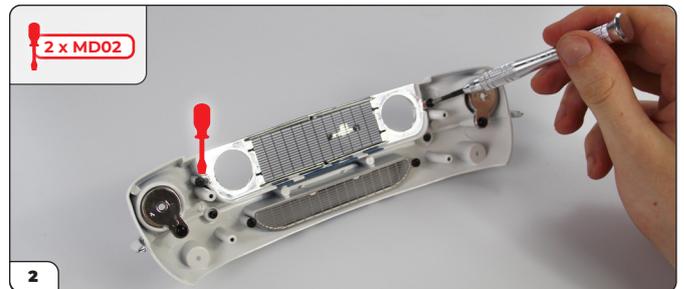

SCHRITT 4

EINBAUEN DER FERNSCHEINWERFER

Drehen Sie die Frontschürze richtig herum und nehmen Sie den linken Scheinwerfer (mit dem Buchstaben „L“ gekennzeichnet). Beachten Sie, dass die Rückseite des Scheinwerfers leicht geneigt ist. Drücken Sie den Scheinwerfer von der Vorderseite des Grills in seine Position. Die Neigung sollte wie in Abb. 2 gezeigt sein und die Schraube auf der Rückseite sollte oben sein. Wiederholen Sie die Schritte mit dem rechten vorderen Scheinwerfer. Achten Sie dabei darauf, dass die Schraube auf der Rückseite oben ist. Diese Scheinwerfer werden nur hinein gedrückt.

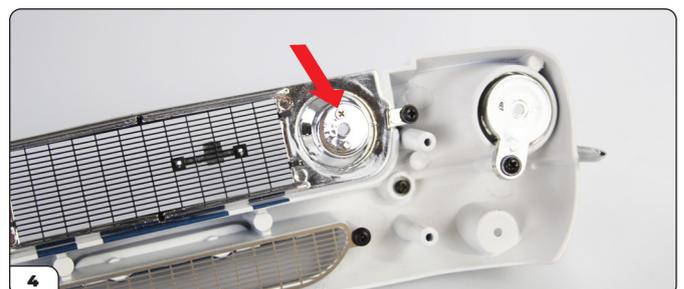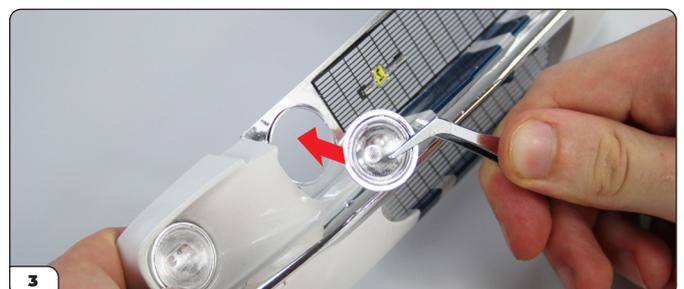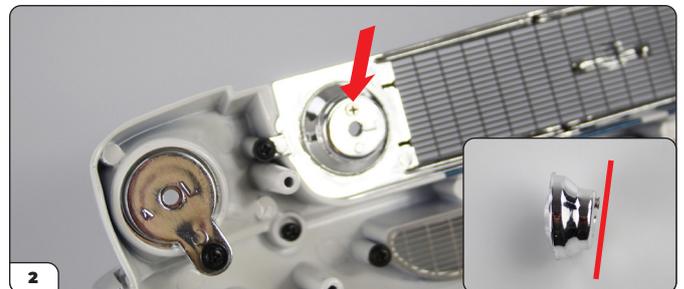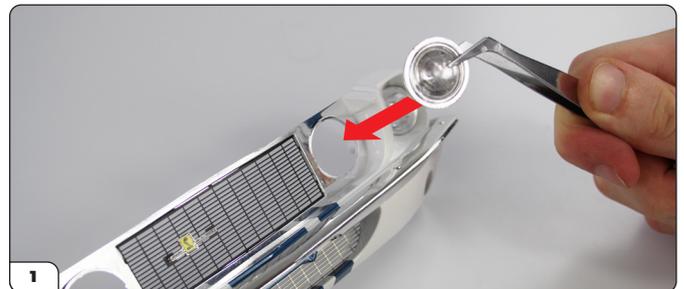


Bauphase 85: Motorhaube, Frontgrill, Fernlicht

Bauphase erledigt!



Bauphase 86: Scharniere für die Motorhaube

In der nächsten Bauphase bringen Sie die Motorhaube an der Hauptkarosserie an.

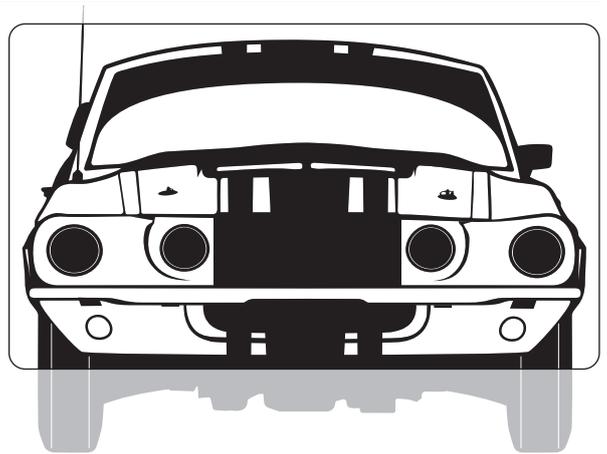

BAUPHASE 86: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Scharnierführungen für die Motorhaube	2
Rechte Scharnierklammer	1
Linke Scharnierklammer	1
Linkes Scharnier	1
Rechtes Scharnier	1
Scharnierfedern	2
MD10-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MD09-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MD12-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP03-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP10-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 86: Scharniere für die Motorhaube

SCHRITT 1

VERGEWISSEN SIE SICH, DASS SIE IHRE KRATZSCHUTZUNTERLAGE AUF IHRE ARBEITSPLATTE GELEGT HABEN, BEVOR SIE DIE MOTORHAUBE AUF DEN KOPF STELLEN!

ZUSAMMENBAUEN UND ANBRINGEN DES LINKEN UND DES RECHTEN SCHARNIERS FÜR DIE MOTORHAUBE

Nehmen Sie die Motorhaube und legen Sie sie mit der Unterseite nach oben auf Ihre geschützte Arbeitsplatte.

Richten Sie eine der Scharnierführungen für die Motorhaube wie gezeigt auf die Motorhaube aus.


Befestigen Sie sie mit einer MD10-Schraube.

Bringen Sie das linke Scharnier an der linken Scharnierklammer an. Verschrauben Sie die Teile mit einer MP10-Schraube.

Richten Sie das linke Scharnier wie gezeigt auf die Scharnierhalterung aus. Stecken Sie den Zapfen in den Schlitz in der Halterung und verschrauben Sie das Scharnier dann mit einer MP10-Schraube.



Ziehen Sie die MP10-Schrauben nicht zu fest an, da sich diese Schrauben bewegen, wenn die Motorhaube angehoben wird.

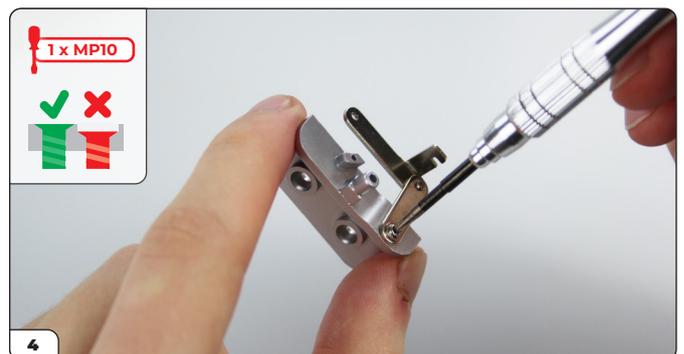

Bauphase 86: Scharniere für die Motorhaube

SCHRITT 1

FORTS.

Befestigen Sie das andere Ende des Scharniers mit einer MD09-Schraube an der Motorhaube.




Ziehen Sie auch hier wieder die Schraube nicht zu fest an, da sich dieses Teil bewegen muss.

Schieben Sie ein Ende einer Scharnierfeder wie gezeigt über den Schlitz in der Scharnierklammer. Schieben Sie dann das andere Ende der Feder über den Stift an der Scharnierklammer.

Es ist unter Umständen einfacher, die Feder mit einer Zange zu greifen, damit Sie die Feder in die entsprechende Position ziehen können.

Befestigen Sie die Feder mit einer MP03-Schraube.



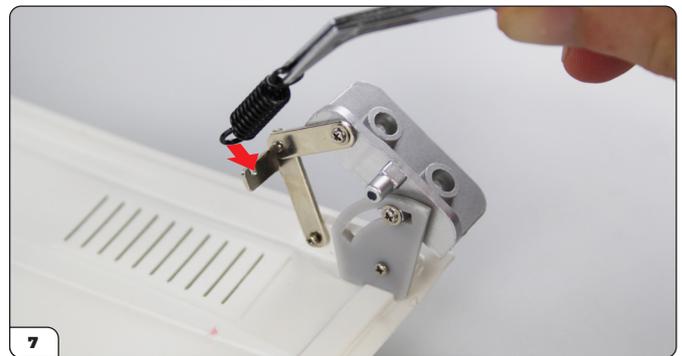


Bauphase 86: Scharniere für die Motorhaube

SCHRITT 1

FORTS.

Wiederholen Sie diese Schritte, um das rechte Scharnier an der Motorhaube anzubringen.

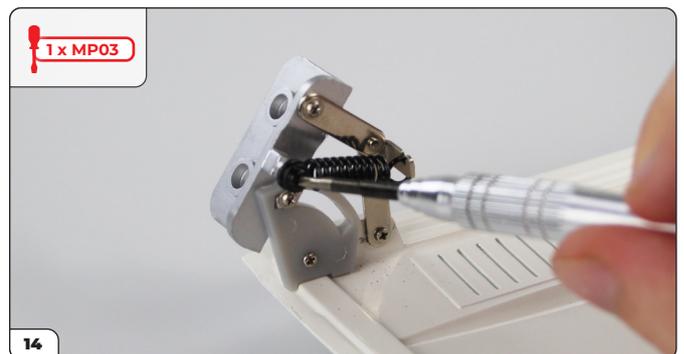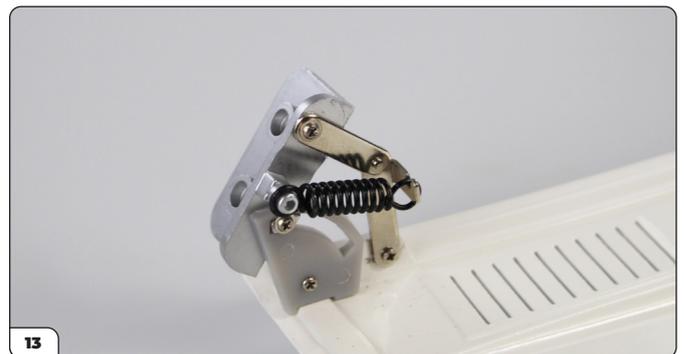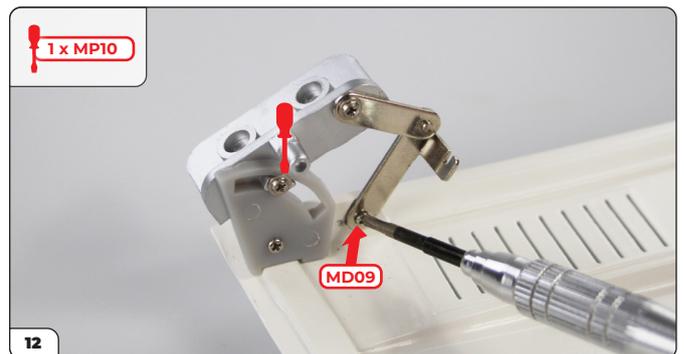

Bauphase 86: Scharniere für die Motorhaube

SCHRITT 2

VERGEWISSEN SIE SICH, DASS SIE IHRE KRATZSCHUTZUNTERLAGE AUF IHRE ARBEITSPLATTE GELEGT HABEN!

ANBRINGEN DER MOTORHAUBE AN DER HAUPTKAROSSERIE

Legen Sie die Hauptkarosserie Ihrer Super Snake umgekehrt auf Ihre geschützte Arbeitsplatte. Drehen Sie die Motorhaube von unten in einem diagonalen Winkel hinein und richten Sie sie dann so aus, dass die Scharniere auf die Ecken des Motorraums ausgerichtet sind. Positionieren Sie die Scharnierklammern über den Ankerpunkten und verschrauben Sie sie nacheinander mit 2 MD12-Schrauben auf jeder Seite. Drehen Sie Ihr Modell um und prüfen Sie, ob sich die Motorhaube frei öffnet und schließt.





EXPERTEN-TIPP

Was können Sie tun, wenn Ihre Motorhaube nicht mittig zwischen den Kotflügel sitzt?

Wenn Ihre Motorhaube etwas nach links oder nach rechts versetzt ist, müssen Sie die Kotflügel leicht justieren. Lösen Sie die 4 MD06-Schrauben, die die Kotflügel an der Hauptkarosserie halten, leicht. Siehe Bauphase 83, Schritt 1, Fotos 2 und 3.

Lösen Sie dann die 4 MD06-Schrauben, die die vorderen Kotflügel an der Stirnplatte des Chassis halten, leicht. Siehe Bauphase 81, Schritt 2, Foto 1, und Bauphase 82, Schritt 1, Fotos 1 und 2.

Schieben Sie jetzt den vorderen Teil der Kotflügel nach links oder rechts, bis die Motorhaube perfekt ausgerichtet ist. Ziehen Sie alle Schrauben wieder an; halten Sie die Kotflügel hierbei an der richtigen Position fest. Ihre Motorhaube müsste jetzt gut passen.

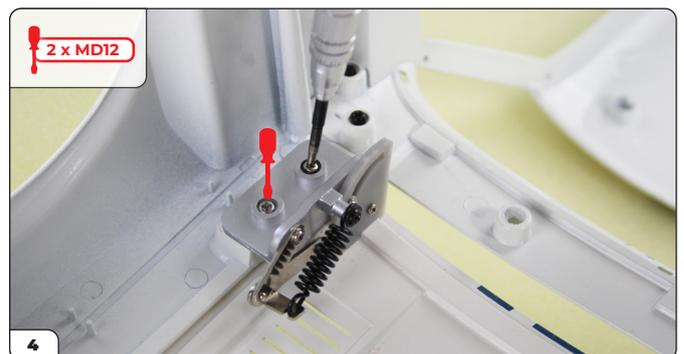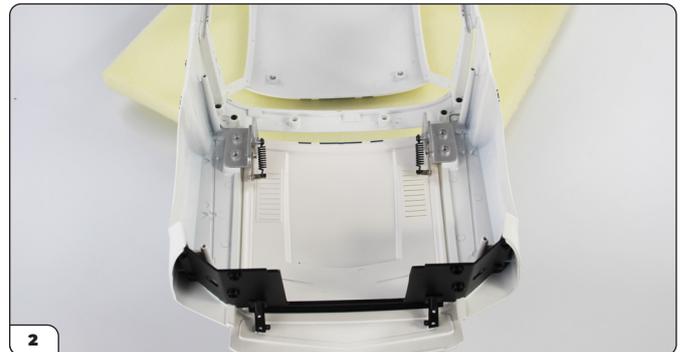


Bauphase 86: Scharniere für die Motorhaube

Bauphase erledigt!




Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen

Sie bauen jetzt weitere Details am Frontbereich an und verdrahten die Frontleuchten.

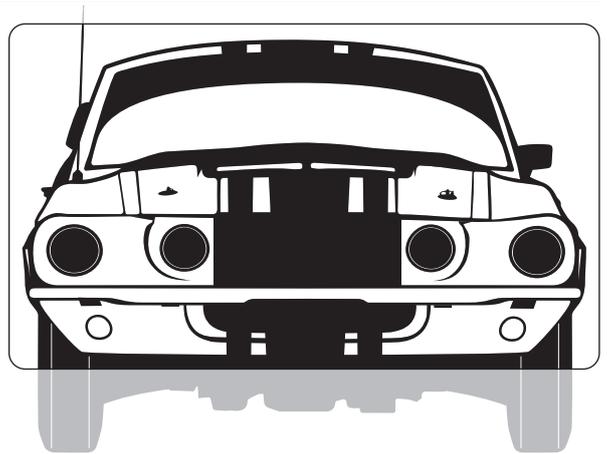

BAUPHASE 87: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Halterung für mittlere LEDs	1
Hupe links	1
Hupe rechts	1
Schließplatten für die Motorhaube	2
Haubenstifte	2
Sicherungsstifte für die Motorhaube mit Drahtseil	2
07 Linke Scheinwerfer-LEDs	1
08 Rechte Scheinwerfer-LEDs	1
Seitliche Kabelklemmen	4
Frontkabelhalterung	1
Nebelscheinwerfer	2
MD06-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MD06-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP01-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]

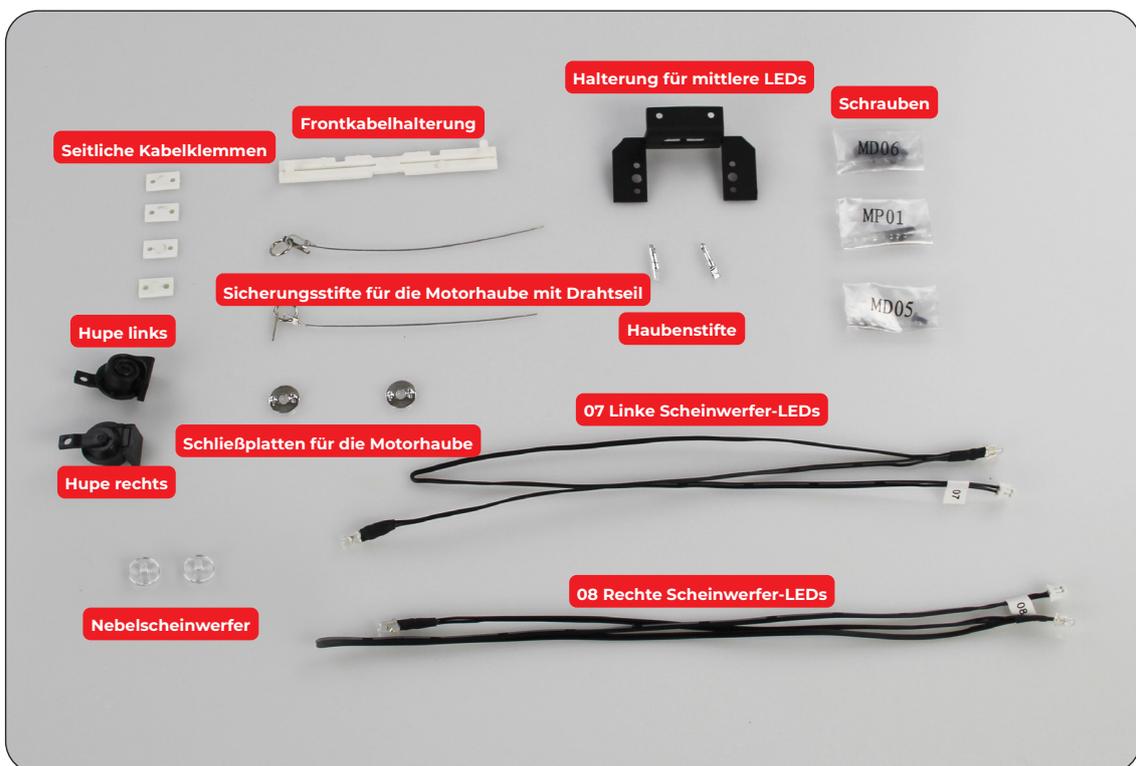

Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen

SCHRITT 1

EINBAU DER HUPEN

Stellen Sie Ihr Modell richtig herum auf Ihre geschützte Arbeitsplatte. Richten Sie die linke Hupe wie gezeigt an der Stirnwand für das Chassis aus. Die Hupe kann nur in einer Richtung angebracht werden. Befestigen Sie sie mit einer MP01-Schraube. Bringen Sie die rechte Hupe auf die gleiche Weise auf der anderen Seite an.




SCHRITT 2

ANBRINGEN DER HALTERUNG FÜR MITTLERE LEDs

Setzen Sie die Halterung für mittlere LEDs wie gezeigt von außen an der Stirnwand für das Chassis an. Befestigen Sie sie mit 2 MD05-Schrauben.

Info zur Halterung für mittlere LEDs

Die GT500 wurde ursprünglich mit den Scheinwerfern in der Mitte des Grills konstruiert. Für das 1967er Modell wurden die Scheinwerfer zur Seite verschoben, um die bundesstaatlichen Gesetze zu erfüllen, aber die Halterung in der Mitte blieb. Dieses Detail bewahrt die originale und einzigartige Struktur des 1967er Super Snake-Modells.

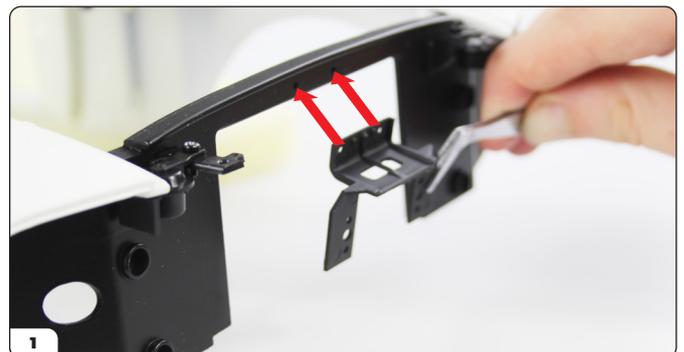

Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen

SCHRITT 3

ANBRINGEN DER HAUBENSTIFTE

Stecken Sie das abgeflachte Ende der Haubenstifte wie gezeigt hinein. Testen Sie, ob sich die Motorhaube problemlos über den Stiften schließen lässt. Lesen Sie nochmal den Expertentipp in Bauphase 86, wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind.



Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen




SCHRITT 4

ANBRINGEN DER LEDs

Nehmen Sie die linke Scheinwerfer-LED (07) und stecken Sie die LED vorsichtig in das Loch im linken Scheinwerfer. Stecken Sie sie vorsichtig bis zum Anschlag hinein. Wiederholen Sie die Schritte mit der rechten LED (08) im rechten Scheinwerfer. Nehmen Sie die Frontkabelhalterung und halten Sie sie bereit, damit Sie sie gleich wie gezeigt einstecken können (die Schlitze an der Kabelhalterung sitzen an der Außenseite der Stifte zwischen den Gittern und halten die Kabelhalterung an ihrer Position fest). Legen Sie die Kabel zwischen den unteren und den oberen Grill. Achten Sie dabei darauf, dass LED 07 zum linken Fernscheinwerfer und LED 08 zum rechten Fernscheinwerfer geht. Verwenden Sie einen kleinen Tropfen weißen Kunststoffkleber, um die Scheinwerfer zu befestigen, falls sie lose sind.

Der Kunststoffkleber trocknet klar und ist unsichtbar, sobald er getrocknet ist. Drücken Sie die Kabelhalterung in ihre Position, um die Kabel festzuhalten. Die LEDs müssen wie in Abb. 4 gezeigt weiterhin durch die Kanäle laufen.

Nehmen Sie vorsichtig jede LED und drücken Sie sie in den linken und den rechten Fernscheinwerfer.

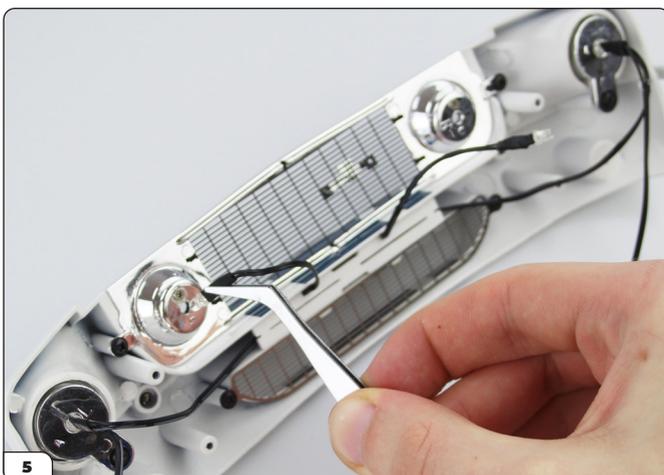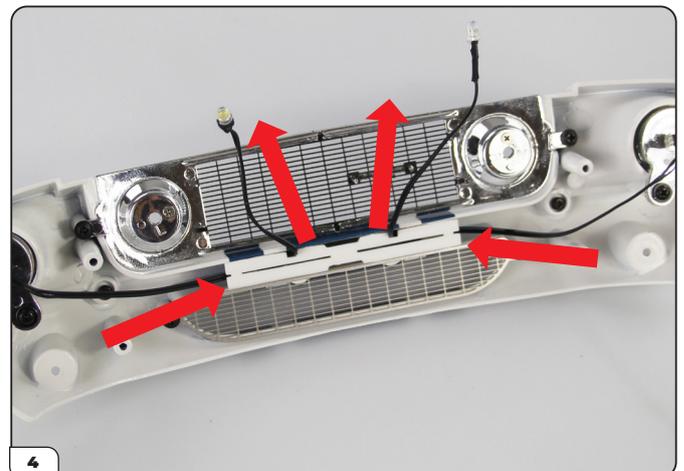
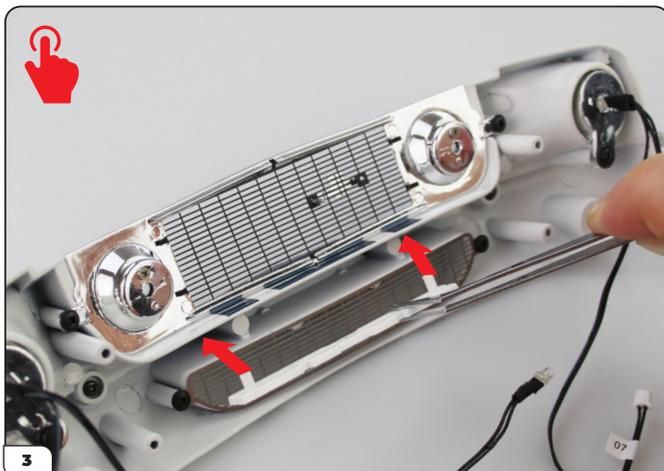


Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen

SCHRITT 5

EINSETZEN DER NEBELSCHEINWERFER

Stecken Sie die Nebelscheinwerfer wie gezeigt in die Löcher an der Frontschürze. Die geformten Stifte verankern die Scheinwerfer in ihrer Position. Verwenden Sie einen kleinen Tropfen weißen Kunststoffkleber, um die Scheinwerfer zu befestigen, falls sie lose sind. Der Kunststoffkleber trocknet klar und ist unsichtbar, sobald er getrocknet ist.

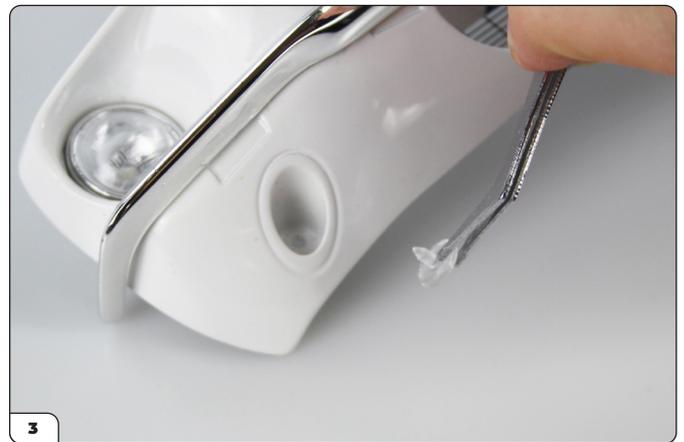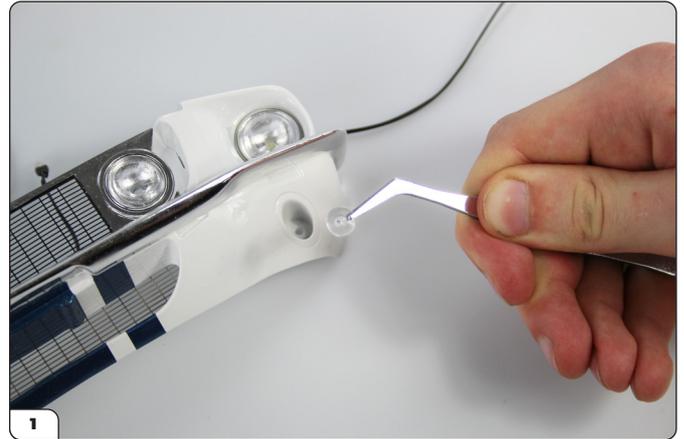



Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen

SCHRITT 6

ANBRINGEN DER FRONTSCHÜRZE AN DER STIRNWAND FÜR DAS CHASSIS

Bevor Sie die Frontschürze an der Stirnwand für das Chassis ansetzen, drücken Sie zuerst die LED-Kabel, die von den Fernscheinwerfern hervorstehen, vorsichtig nach außen. Hierdurch sitzen die Teile anschließend bündig.

Setzen Sie jetzt die Frontschürze wie in Abb. 3 gezeigt an. Der untere Teil muss nach oben zeigen. Stecken Sie die Enden der Scheinwerferkabel durch die Löcher in der Stirnwand für das Chassis und richten Sie die Befestigungspunkte (eingekreist) aus. Drücken Sie die Teile zusammen und verschrauben Sie sie von innen mit 4 MD06-Schrauben.

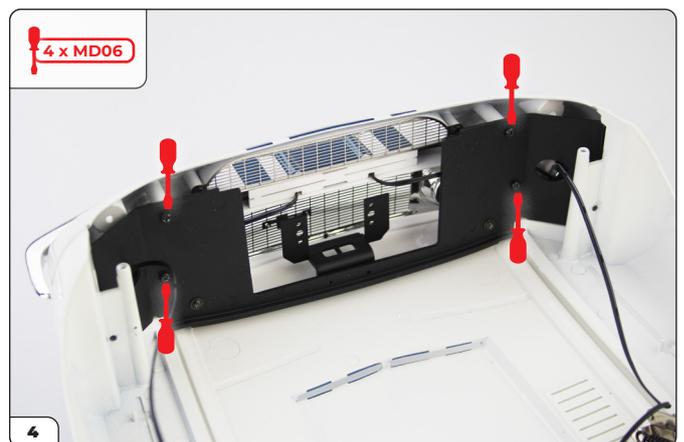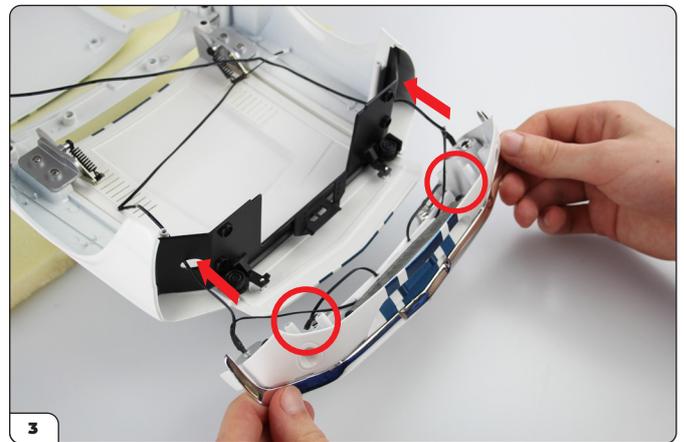


Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen

SCHRITT 7

BEFESTIGEN DER KABEL MIT DEN KABELKLEMMEN


Verlegen Sie die Kabel durch die Nuten auf jeder Seite der Karosserie. Befestigen Sie sie mit den seitlichen Kabelklemmen, indem Sie diese fest hineindrücken.

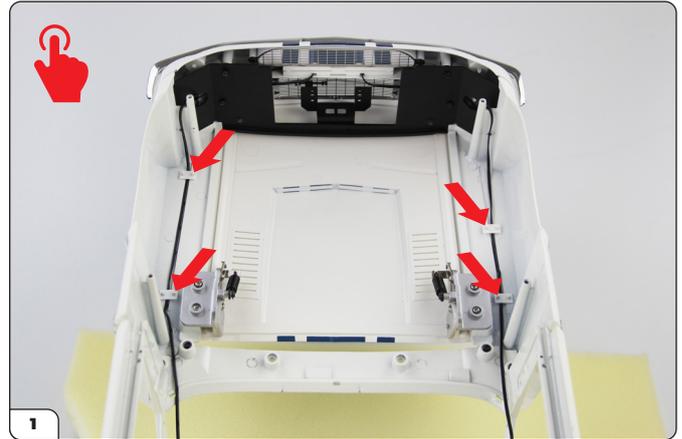

SCHRITT 8

ANBRINGEN DER SCHLIESSPLATTEN FÜR DIE MOTORHAUBE

Nehmen Sie die Schließplatten für die Motorhaube und drücken Sie sie fest in die Vertiefungen auf der Motorhaube. Die richtige Position ist durch den leichten Winkel jeder Platte vorgegeben. Schließen Sie die Motorhaube und prüfen Sie, ob die Haubenstifte korrekt durch die Platten hervorragen.

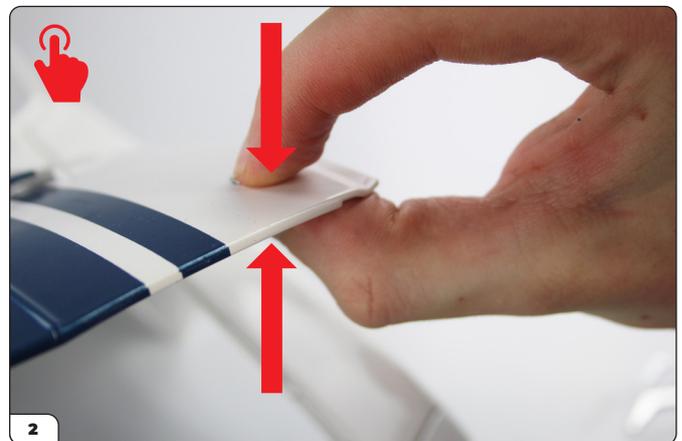

Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen

SCHRITT 9

ANBRINGEN DER DRAHTSEILE

Öffnen Sie die Motorhaube wieder und stecken Sie das freie Ende des Drahtseils um die Halterung neben dem Haubenstift. Biegen Sie das Ende jedes Drahtseils mithilfe einer Pinzette, damit alle an der richtigen Stelle bleiben. Wiederholen Sie diese Schritte mit dem anderen Drahtseil auf der rechten Seite. Schließen Sie die Motorhaube wieder und stecken Sie den „Klickstift“ durch das Loch im Haubenstift. Die „Klickstifte“ werden an ihrer Position gehalten, indem das runde Schwenkende über dem Ende des Stifts eingehakt wird.



EXPERTEN-TIPP

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Klickstifte durch die Haubenstifte einzusetzen, prüfen Sie bitte zwei Dinge. Prüfen Sie zuerst, ob die Löcher ganz glatt und lackfrei sind. Dies ist leichter, wenn der Haubenstift entfernt ist. Sie können das Loch mit einem kleinen 1-mm-Bohrer glätten.

Prüfen Sie dann, dass die Rückseite des Stifts ganz glatt ist. Wenn Sie Grate entdecken, entfernen Sie sie behutsam mit einem Bastelmesser mit einer neuen Klinge.

Prüfen Sie abschließend, ob die Motorhaube vollständig geschlossen ist.




Bauphase 87: Halterung für mittlere LEDs, Hupen, Haubenstifte, Nebelscheinwerfer, LED-System, Kabelhalterungen

Bauphase erledigt!



Bauphase 88: Kofferraumdeckel, Kofferraumschloss und Shelby-Emblem

In dieser Bauphase bringen Sie das Kofferraumschloss und das Shelby-Emblem am Kofferraumdeckel an.

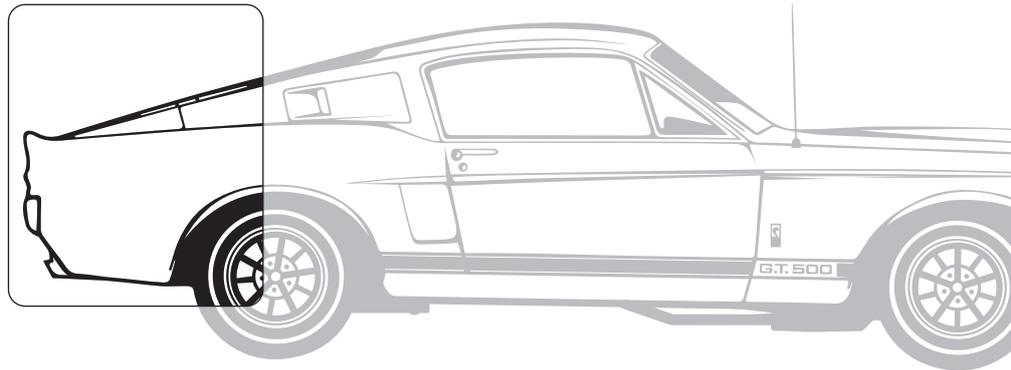

BAUPHASE 88: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Kofferraumdeckel	1
Kofferraumschloss	1
Shelby-Emblem	1
MD11-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 88: Kofferraumdeckel, Kofferraumschloss und Shelby-Emblem

SCHRITT 1

ANBAUEN DES KOFFERRAUMSCHLOSSES

Nehmen Sie das Kofferraumschloss und richten Sie es wie gezeigt am Kofferraumdeckel aus. Verschrauben Sie es mit 2 MD11-Schrauben.



SCHRITT 2

AUFSTECKEN DES SHELBY-EMBLEMS

Stecken Sie das Shelby-Emblem an der linken Seite des Kofferraums auf.




Bauphase 88: Kofferraumdeckel, Kofferraumschloss und Shelby-Emblem

Bauphase erledigt!




Bauphase 89: Heckblende, Kofferraumscharniere und Scharnierklammern

Die Karosserie Ihrer Super Snake nimmt weiter Form an: Sie bauen jetzt die Heckblende und den Kofferraum an.

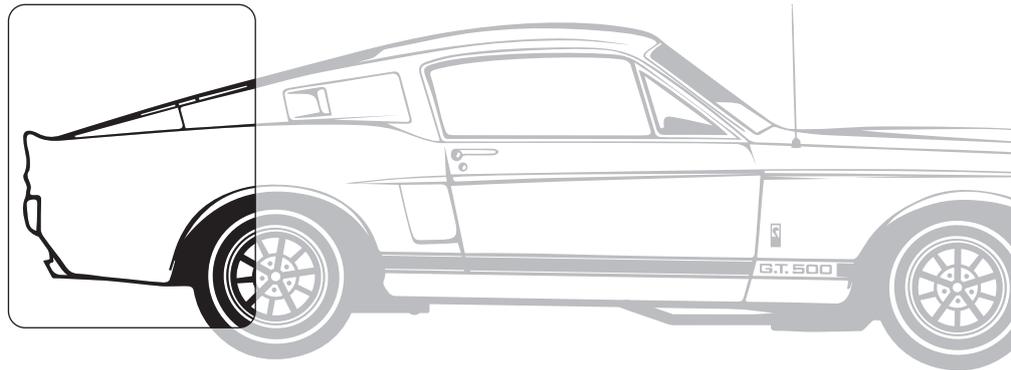

BAUPHASE 89: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Heckblende	1
Linkes Kofferraumscharnier	1
Rechtes Kofferraumscharnier	1
Scharnierklammern	2
MD06-Schrauben	7 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MD02-Schrauben	7 [inkl. 1 Ersatzschraube]

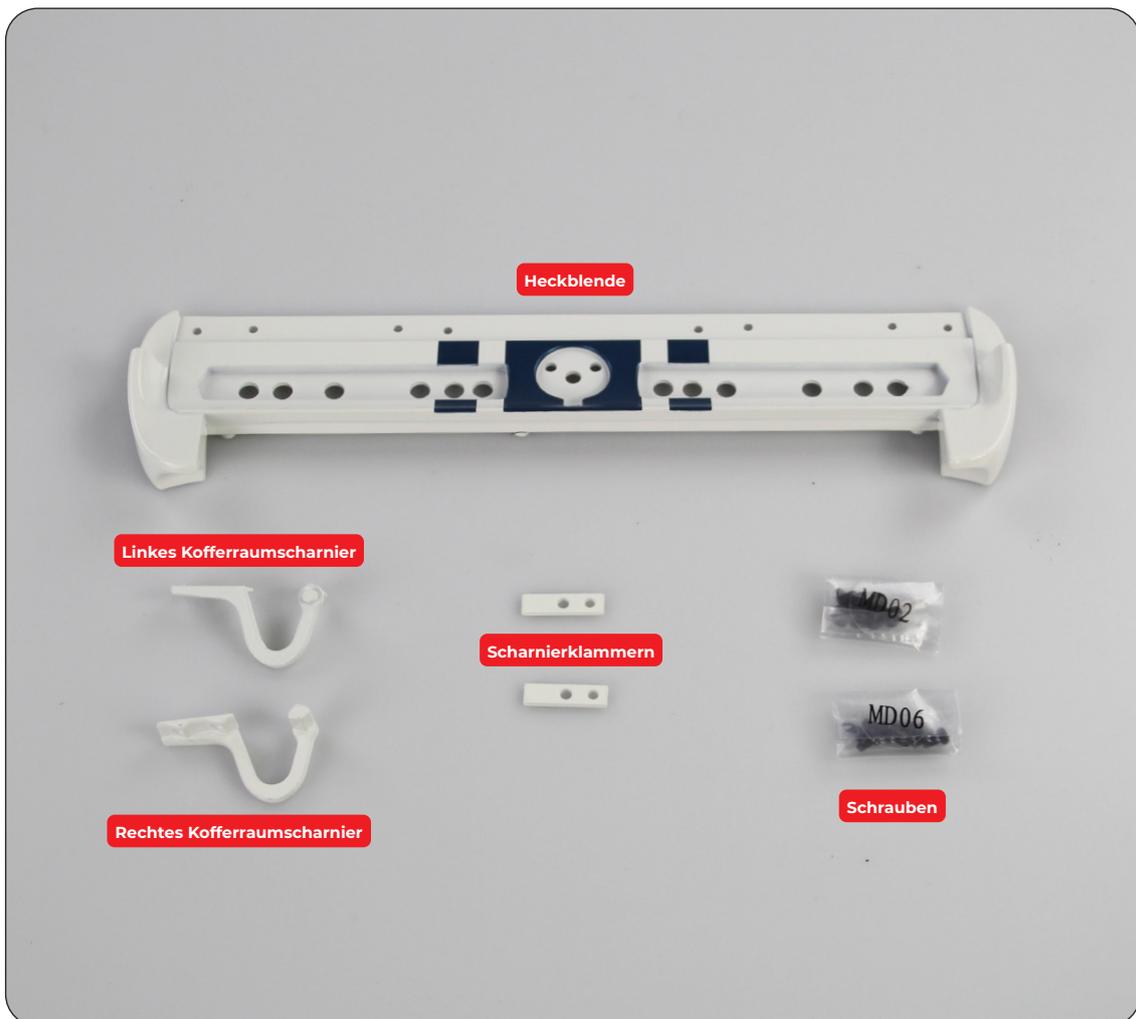


Bauphase 89: Heckblende, Kofferraumscharniere und Scharnierklammern

SCHRITT 1

Bitte widerstehen Sie der Versuchung, ohne eine Kratzschutzunterlage auf Ihrer Arbeitsplatte weiterzubauen. Der Lack zerkratzt, wenn das Modell auf den Kopf gestellt wird!

ANBRINGEN DER HECKBLENDE


Stellen Sie das Modell auf den Kopf und richten Sie die Heckblende wie gezeigt aus. Stecken Sie die Stifte in die entsprechenden Löcher und prüfen Sie, ob sie richtig (nicht verkantet) positioniert sind. Verschrauben Sie die Teile mit 6 MD02-Schrauben. Drehen Sie jede Schraube lose ein und prüfen Sie die Position der Heckblende, bevor Sie alle Schrauben festziehen.

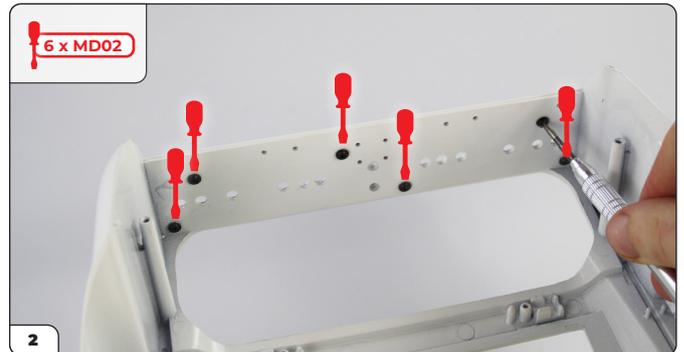

SCHRITT 2

ANBRINGEN DER KOFFERRAUMSCHARNIERE AM KOFFERRAUM UND ANSCHLIESSENDES ANBRINGEN AN DER HAUPTKAROSERIE

Legen Sie den Kofferraumdeckel umgekehrt auf Ihre Arbeitsplatte. Richten Sie dann das rechte Kofferraumscharnier wie gezeigt aus. Verschrauben Sie es mit 2 MD06-Schrauben. Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite mit dem linken Scharnier.

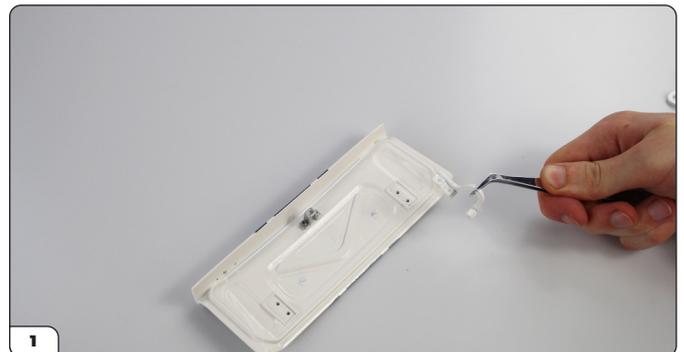

Bauphase 89: Heckblende, Kofferraumscharniere und Scharnierklammern

SCHRITT 3

Setzen Sie jetzt den Kofferraum in die Hauptkarosserie ein. Lassen Sie dabei den Kofferraumdeckel wie gezeigt offen. Die Scharniere müssen in die Befestigungen auf jeder Seite der Karosserie gesteckt werden. Positionieren Sie die Scharnierklammern über jede Befestigung. Achten Sie dabei darauf, dass das Loch in der Klammer auf dem Zapfen in der Karosserie liegt. Verschrauben Sie die Klammern mit einer MD06-Schraube auf jeder Seite.



Bauphase 89: Heckblende, Kofferraumscharniere und Scharnierklammern




Bauphase erledigt!




Bauphase 90: Heckleuchten, LED-Kabel, Tankdeckel, Tankdeckelhalterung, Kabelklemmen

In Bauphase 90 bauen Sie die Heckleuchten und den Tankdeckel an.

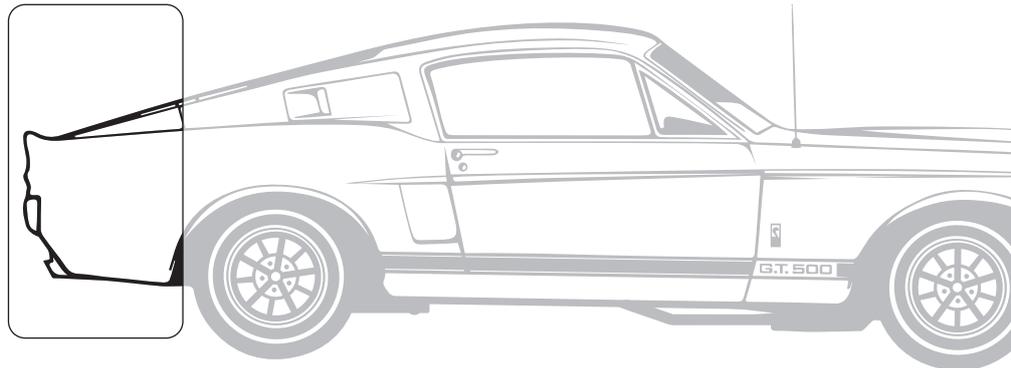

BAUPHASE 90: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Tankdeckel	1
Basis für den Tankdeckel	1
Scharnier für den Tankdeckel	1
Tankdeckelhalterung	1
Linke Heckleuchte	1
Rechte Heckleuchte	1
Linke Heck-LED-Abdeckung	1
Rechte Heck-LED-Abdeckung	1
Linke Heck-LED	1
Rechte Heck-LED	1
Kabelklemmen A	2
Kabelklemmen B	4
Kabelklemmen C	2
MP01-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP02-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP05-Schrauben	2 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP07-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]


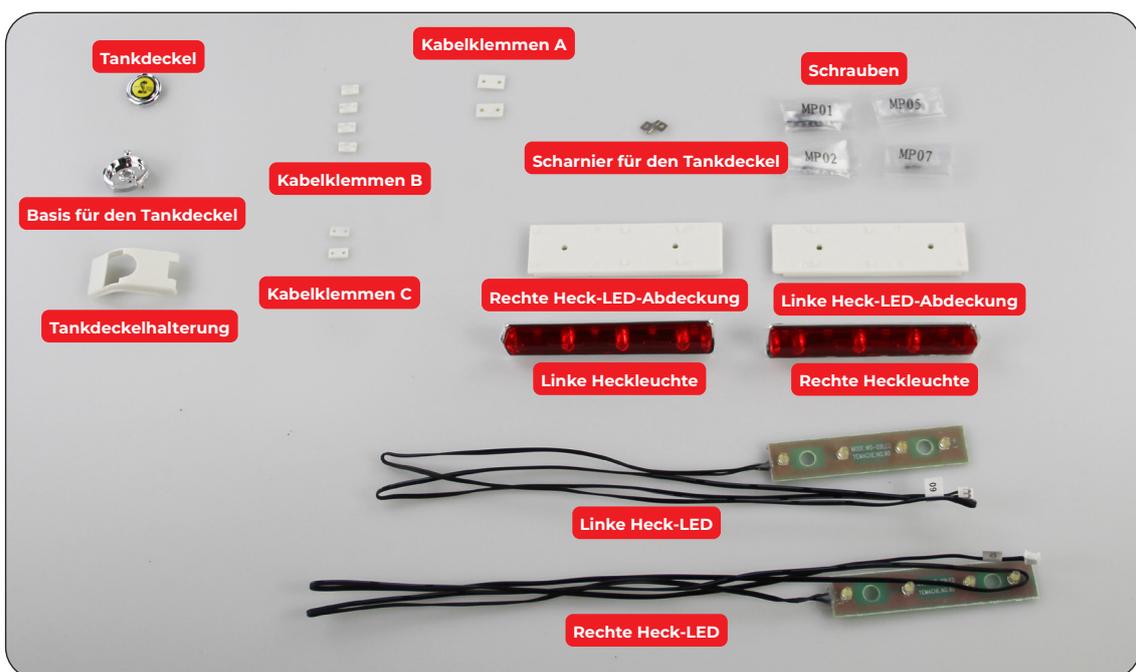


Bauphase 90: Heckleuchten, LED-Kabel, Tankdeckel, Tankdeckelhalterung, Kabelklemmen

SCHRITT 1

ANBRINGEN DER TANKDECKELHALTERUNG



Vergewissern Sie sich auch hier wieder, dass Sie eine Schutzunterlage auf Ihrer Arbeitsplatte haben, bevor Sie die Hauptkarosserie auf den Kopf stellen. Richten Sie die Tankdeckelhalterung auf die drei kleinen Löcher an der Innenwand aus. Stecken Sie sie hinein und verschrauben Sie sie von außen mit einer MP05-Schraube.

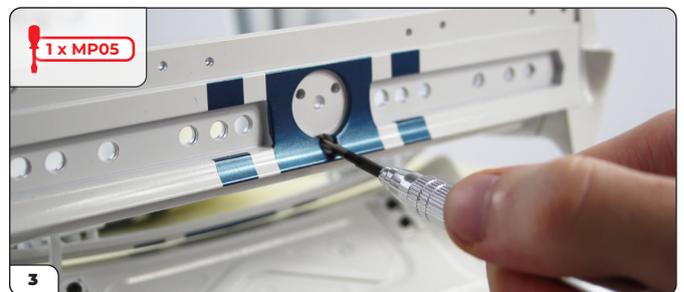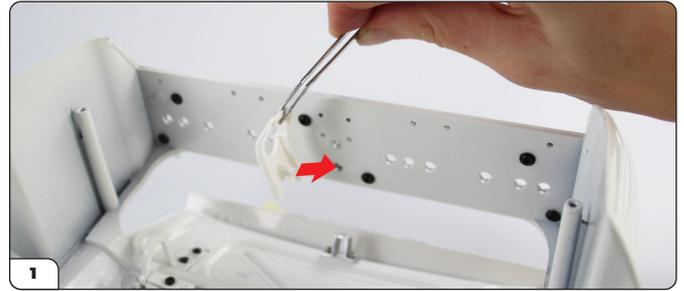

SCHRITT 2

ZUSAMMENBAUEN UND ANBRINGEN DES TANKDECKELS

Verbinden Sie den Tankdeckel mit dem Scharnier für den Tankdeckel mit der Basis für den Tankdeckel. Das Scharnier muss mit 2 MP07-Schrauben angeschraubt werden und hält die beiden Teile zusammen. Schließen Sie den Tankdeckel und stecken Sie ihn in die Heckblende. Dieses Teil kann nur in einer Richtung angebracht werden. Verschrauben Sie den Tankdeckel von innen mit 2 MP02-Schrauben.

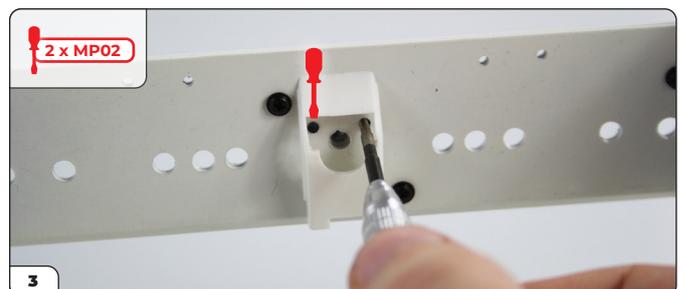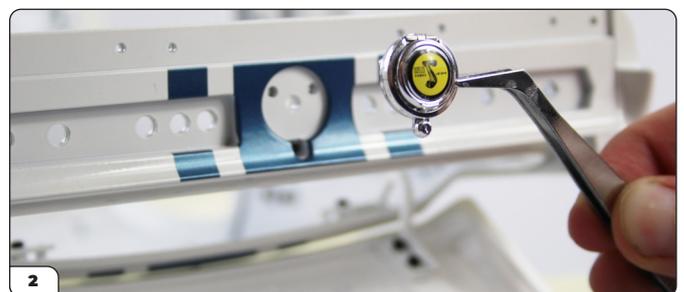


Bauphase 90: Heckleuchten, LED-Kabel, Tankdeckel, Tankdeckelhalterung, Kabelklemmen

SCHRITT 3

EINBAUEN DER HECKLEUCHTEN

Richten Sie die rechte Heckleuchte (mit dem Buchstaben „R“ gekennzeichnet) an der Heckblende der Hauptkarosserie.

Stecken Sie sie hinein. Nehmen Sie dann die rechte Heck-LED (Nr. 10) und stecken Sie die 4 LEDs in die Heckblende. Drücken Sie die LEDs hinein, sodass sie auf den Stiften in der Karosserie sitzen. Biegen Sie das Kabel so, dass die LED-Platine flach anliegt. Verlegen Sie das Kabel wie gezeigt. Befestigen Sie die LEDs, indem Sie die rechte Heck-LED-Abdeckung wie gezeigt positionieren, und verschrauben Sie sie mit 2 MP01-Schrauben (ziehen Sie diese Schrauben nicht zu fest an, da Sie das Gewinde ausfransen können). Die Abdeckung kann nur in einer Weise montiert werden.



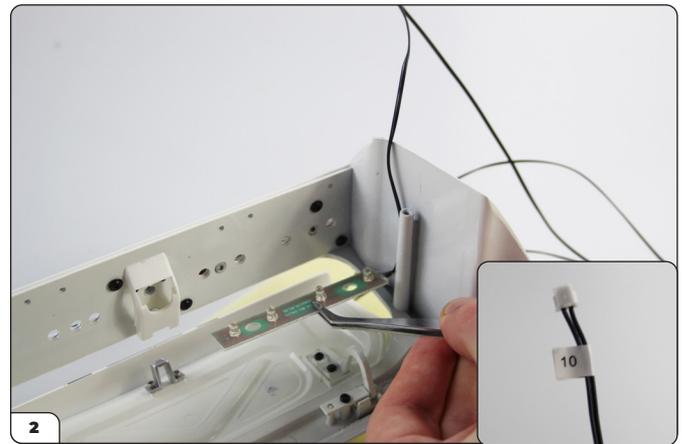


Bauphase 90: Heckleuchten, LED-Kabel, Tankdeckel, Tankdeckelhalterung, Kabelklemmen

SCHRITT 3

FORTS.

Verlegen Sie die Kabel an der Seite der Karosserie und befestigen Sie sie wie gezeigt mit Kabelklemmen. Wiederholen Sie die Schritte auf der anderen Seite mit der linken Heckleuchte, der LED (Nr. 9) und der linken Heck-LED-Abdeckung.

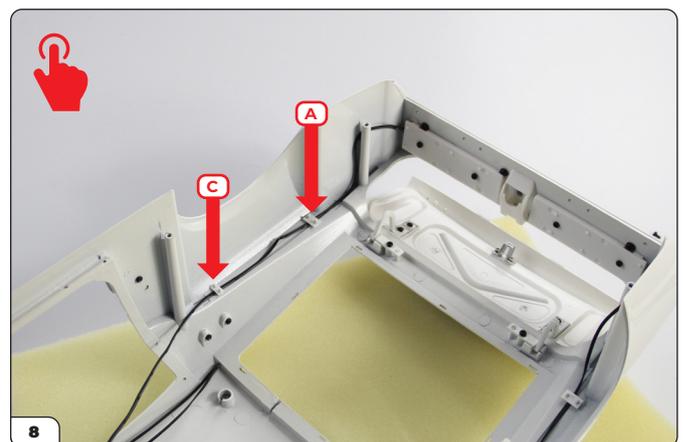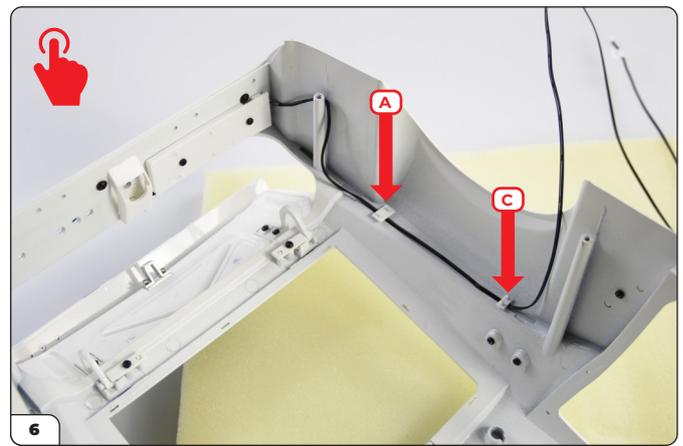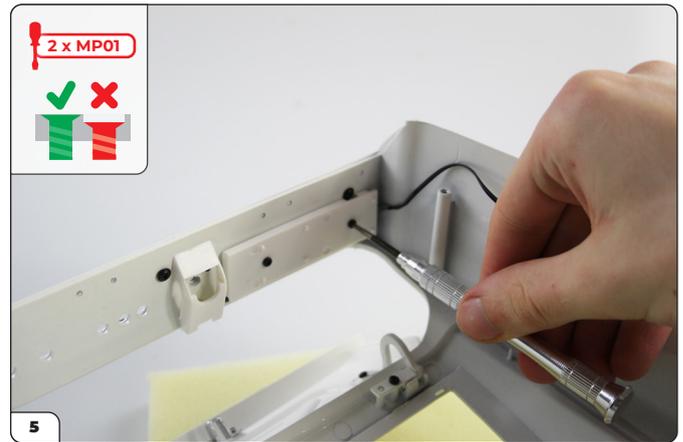


Bauphase 90: Heckleuchten, LED-Kabel, Tankdeckel, Tankdeckelhalterung, Kabelklemmen

SCHRITT 3

FORTS.

Verlegen Sie die Kabel um den Rand der Karosserie und befestigen Sie das Kabel wie gezeigt mit Kabelklemmen.

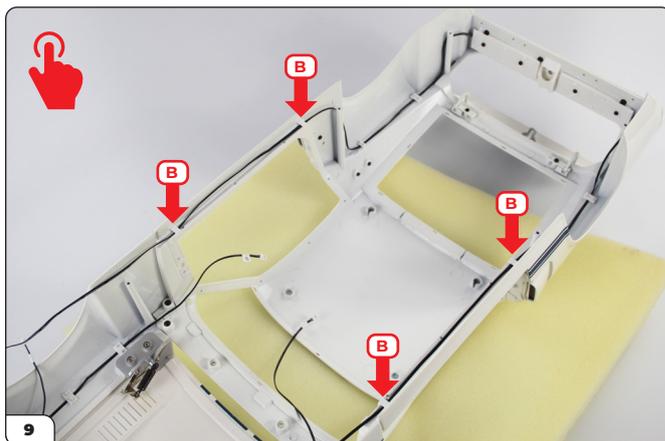

Stage 90 complete!

