

1967

SHELBY GT500

**SUPER
SNAKE**

1:8 SCALE



Paket 12 | Bauanleitungen

Ihre Shelby GT500 Super Snake ist ein detailgetreues Modell, das jeden Aspekt des Originalautos repliziert. Von der Lackfarbe bis zu den kleinsten Details im Interieur ist jedes Teil präzise nachgebildet.

Für den Bauabschluss Ihres Modells benötigen Sie zusätzlich 3 LRG4G- oder AG13-Knopfzellen.

In Ihrem zwölften Modell-Paket bauen Sie Folgendes:

BAUPHASE 91: WINDSCHUTZSCHEIBE

BAUPHASE 97: HIMMEL

BAUPHASE 92: CHROMRAHMEN FÜR DIE WINDSCHUTZSCHEIBE UND SCHEIBENWISCHER

BAUPHASE 98: SONNENBLENDEN UND RÜCKSPIEGEL

BAUPHASE 93: LÜFTUNGSBLENDE

BAUPHASE 99: HECKSCHÜRZE, NEBELSCHLUSSLEUCHTEN UND VERBINDEN DER KAROSSERIE MIT DEM CHASSIS

BAUPHASE 94: HECKSCHEIBE

BAUPHASE 95: CHROMRAHMEN FÜR DIE HECKSCHEIBE UND ANTENNE


BAUPHASE 100: HINTERER STOSSFÄNGER, VORDERES UND HINTERES NUMMERNSCHILD

BAUPHASE 96: TÜRRAHMEN UND TRITTBRETT

AGORA
MODELS

Bauphase 91: Windschutzscheibe

Die Windschutzscheibe wird mit Teilen in der nächsten Bauphase befestigt.
Öffnen Sie vorerst nur die Verpackung und gehen Sie dann direkt zu Bauphase 92.

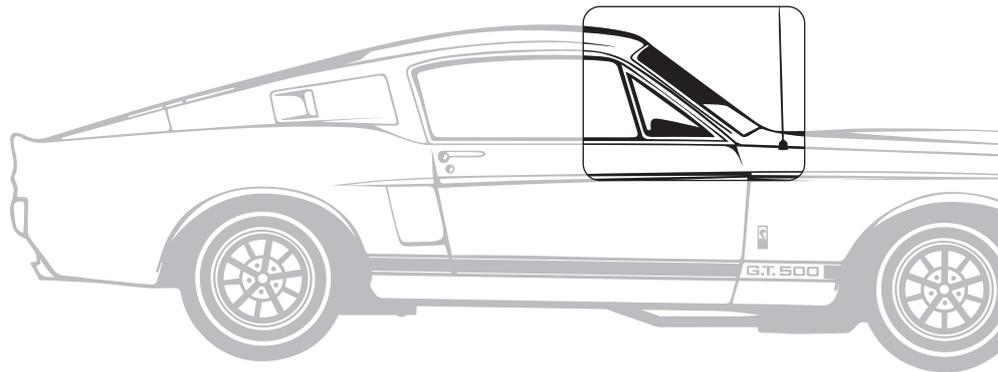


BAUPHASE 91: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Windschutzscheibe	1



Bauphase 92: Chromrahmen für die Windschutzscheibe und Scheibenwischer

Sie bauen jetzt die Windschutzscheibe und den Chromrahmen für die Windschutzscheibe an der Karosserie Ihrer Super Snake an.

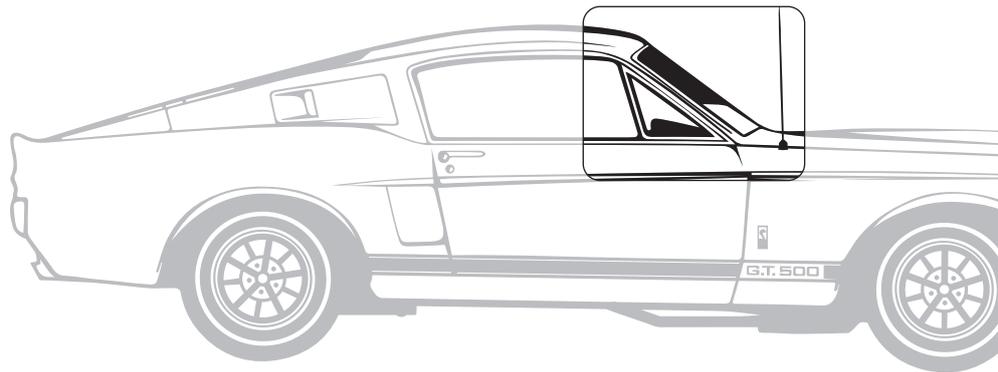

BAUPHASE 92: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Chromrahmen für die Windschutzscheibe	1
Linker Scheibenwischer	1
Rechter Scheibenwischer	1



Bauphase 92: Chromrahmen für die Windschutzscheibe und Scheibenwischer

Schritt 1

EINBAU DES CHROMRAHMENS FÜR DIE WINDSCHUTZSCHEIBE UND DER WINDSCHUTZSCHEIBE



Legen Sie die Windschutzscheibe wie gezeigt auf die Karosserie. Nehmen Sie dann den Chromrahmen für die Windschutzscheibe. An den Rändern des Rahmens befinden sich kleine Zapfen. Legen Sie den Rahmen über die Windschutzscheibe und stecken Sie dabei die Zapfen in die unteren Löcher (wie durch die Pfeile gezeigt). Drücken Sie die äußeren beiden Zapfen fest hinein, bevor Sie den Zapfen in der Mitte hineindrücken. Drücken Sie dann die Zapfen am oberen Rand des Rahmens hinein.

Die Scheibenwischer werden in der nächsten Bauphase angebracht.



EXPERTEN-TIPP

Drücken Sie nur auf den Chromrahmen für die Scheibe, nicht auf die Scheibe selbst.

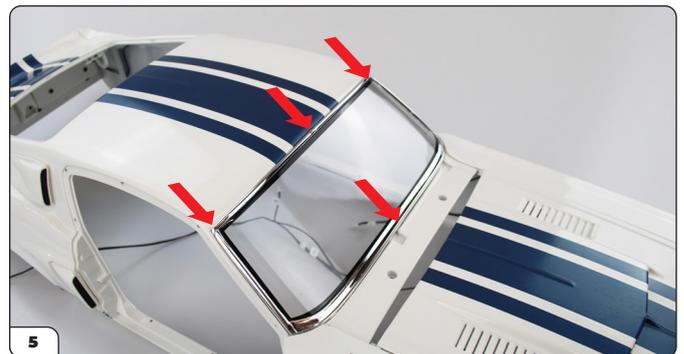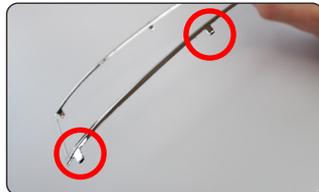


Bauphase 92: Chromrahmen für die Windschutzscheibe und Scheibenwischer

Bauphase erledigt!




Bauphase 93: Lüftungsblende

Sie bauen jetzt die Scheibenwischer an der Lüftungsblende an und montieren dann die zusammengebauten Teile an der Motorhaube.

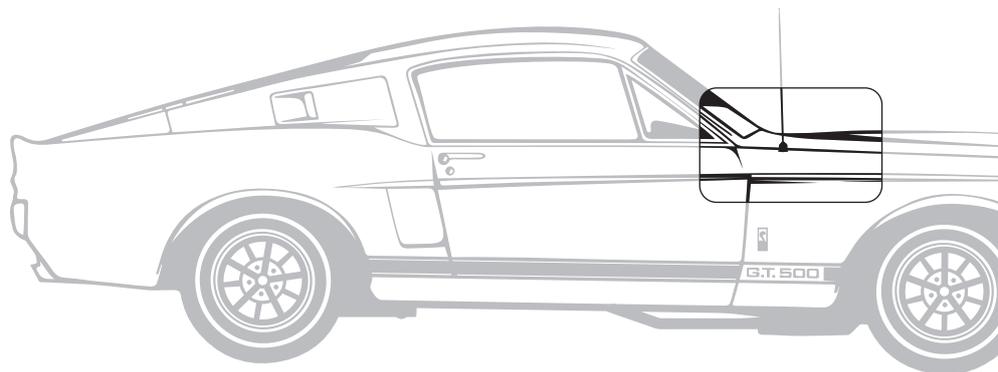

BAUPHASE 93: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Lüftungsblende	1
MD06-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP08-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]




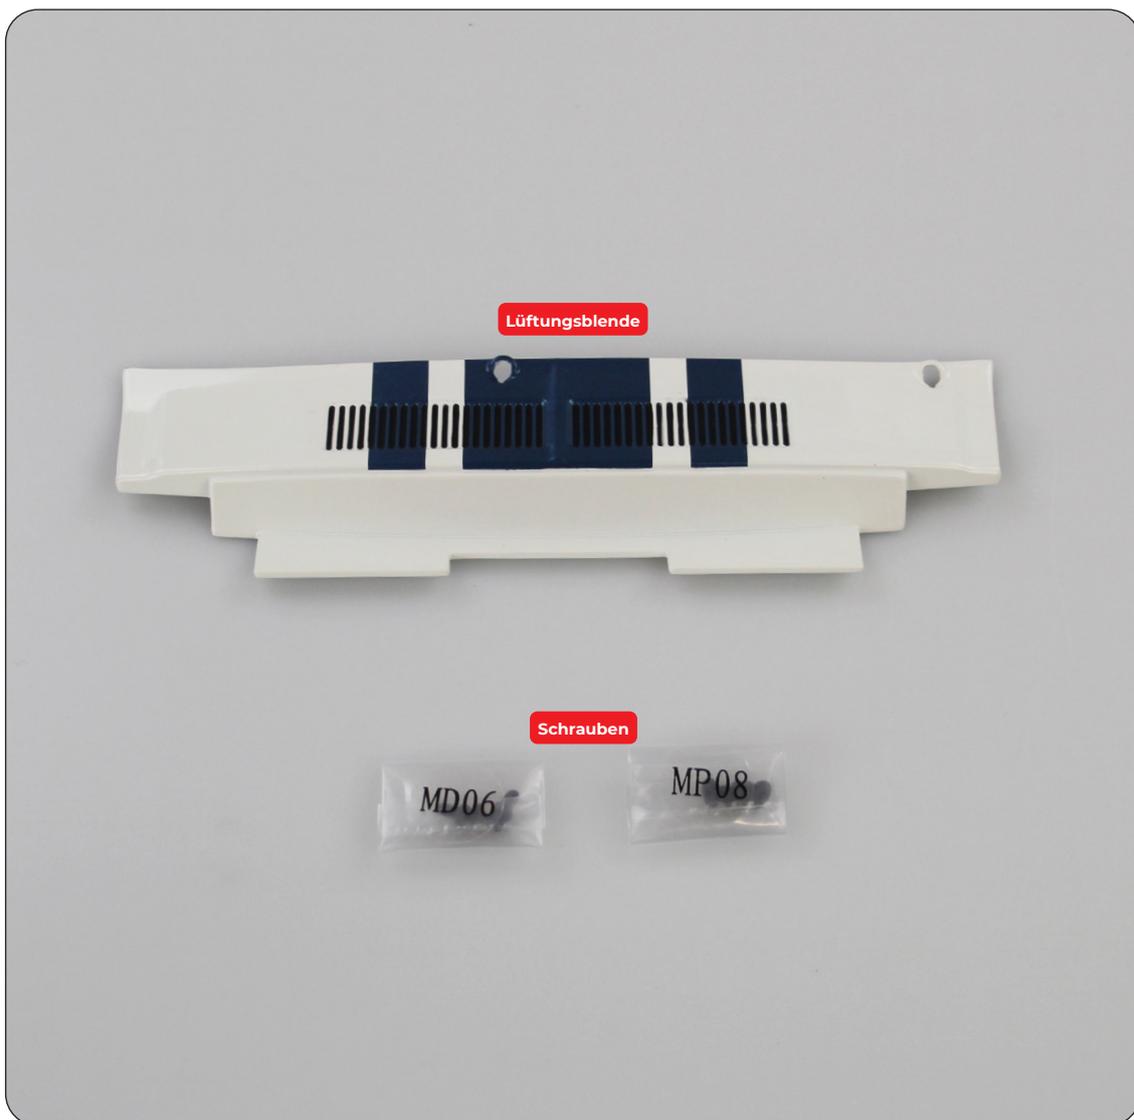


Bauphase 93: Lüftungsblende

SCHRITT 1

ANBAU DER SCHEIBENWISCHER AN DER LÜFTUNGSBLENDE

Nehmen Sie den Scheibenwischer, der mit „R“ markiert ist, und stecken Sie ihn wie gezeigt in die Lüftungsblende. Halten Sie den Scheibenwischer fest und schrauben Sie ihn von der Rückseite mit einer MPO8-Schraube an. Wiederholen Sie die Schritte mit dem mit „L“ markierten Scheibenwischer auf der linken Seite der Lüftungsblende. Die Scheibenwischer sind so gestaltet, dass sie im richtigen „geparkten“ Winkel stehen.

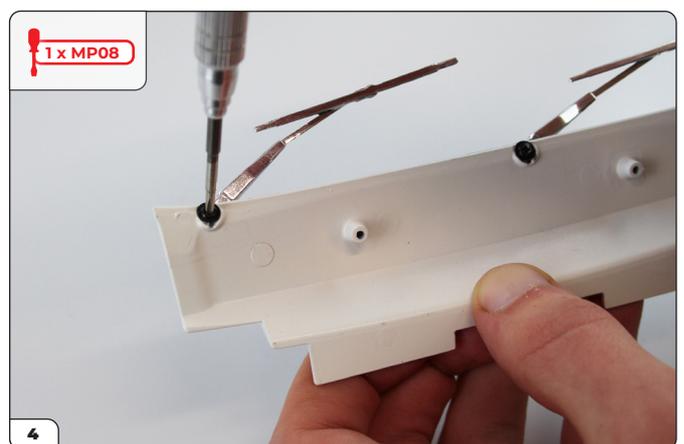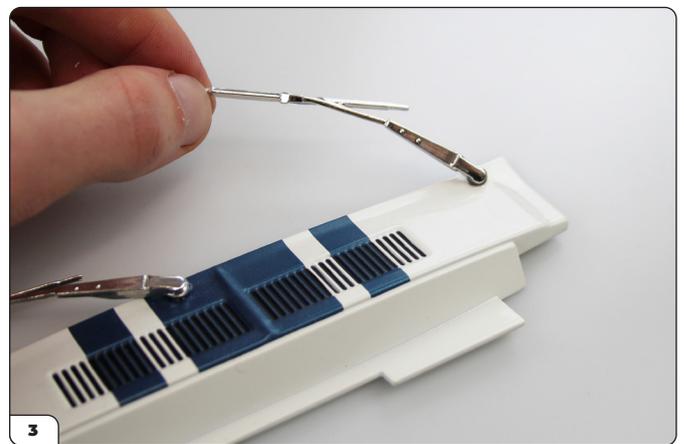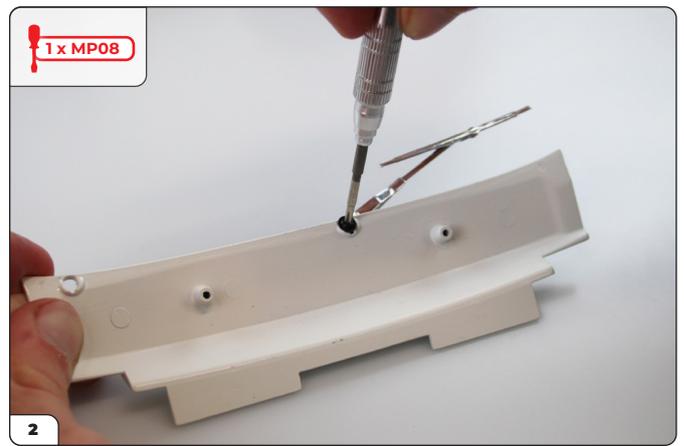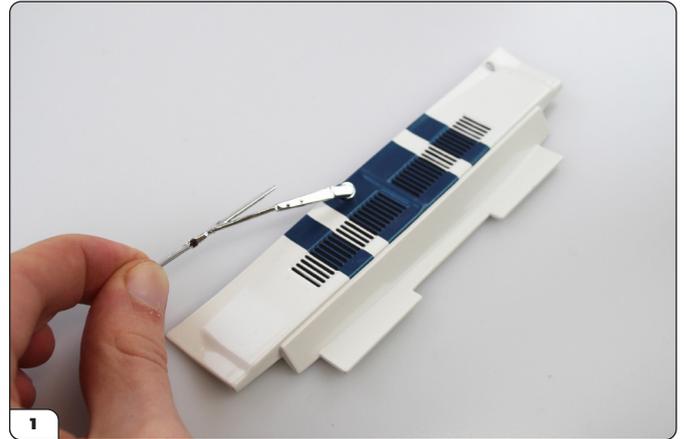



Bauphase 93: Lüftungsblende

SCHRITT 2

EINSETZEN DER LÜFTUNGSBLENDE

Setzen Sie die Lüftungsblende wie gezeigt zwischen der Windschutzscheibe und der Motorhaube ein. Prüfen Sie, ob sie richtig ausgerichtet ist. Schrauben Sie sie dann von der Unterseite der Karosserie mit 2 MD06-Schrauben an. Hinweis: Treffen Sie die üblichen Vorkehrungen, wenn Sie die Karosserie auf den Kopf stellen.

Legen Sie ein weiches Tuch oder ein Stück Schaumstoff auf Ihre Arbeitsplatte, um den Lack zu schützen!

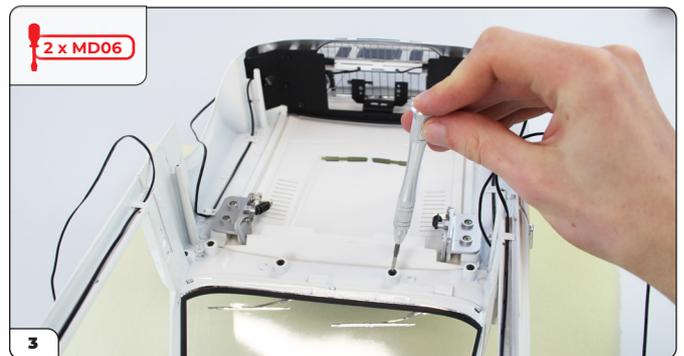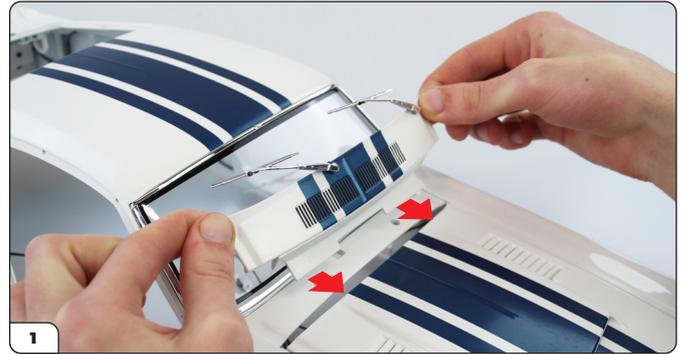


Bauphase erledigt!



Bauphase 94: Heckscheibe

Die Heckscheibe wird genau wie bei der Windschutzscheibe in der nächsten Bauphase zusammen mit dem Chromrahmen eingebaut. Nehmen Sie vorerst nur die Heckscheibe aus ihrer Verpackung.

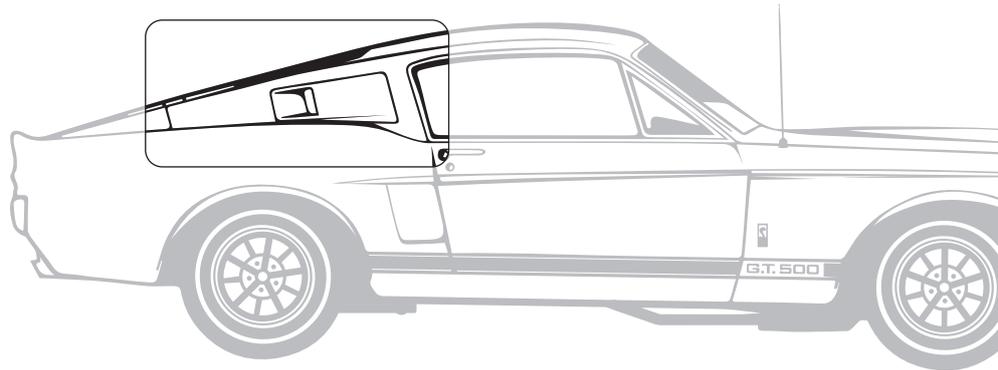


BAUPHASE 94: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Heckscheibe	1



Bauphase 95: Chromrahmen für die Heckscheibe und Antenne

Sie bauen jetzt die Heckscheibe mit dem Rahmen ein.

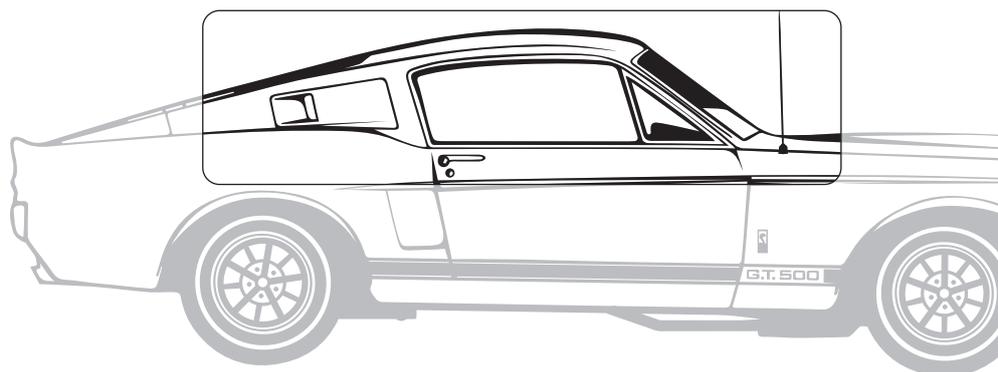

BAUPHASE 95: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Chromrahmen für die Heckscheibe	1
Antenne	1
MP02-Schrauben	2 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 95: Chromrahmen für die Heckscheibe und Antenne

SCHRITT 1

EINBAU DER HECKSCHEIBE



Positionieren Sie die Heckscheibe wie gezeigt auf den Heckteil der Karosserie. Legen Sie sie ab. Nehmen Sie dann den Chromrahmen für die Heckscheibe und bauen Sie ihn ein, indem Sie zuerst die Zapfen am unteren Rand des Chromrahmens auf die entsprechenden Löcher in der Karosserie ausrichten. Stecken Sie den Chromrahmen fest hinein. Beginnen Sie hierzu mit den äußeren Zapfen und arbeiten Sie sich nach innen vor. Wiederholen Sie die Schritte am oberen Rand des Chromrahmens. Stecken Sie auch hier wieder die Zapfen fest hinein.

Legen Sie die Antenne beiseite. Sie wird in einer späteren Bauphase angebaut.



EXPERTEN-TIPP

Drücken Sie nur auf den Chromrahmen für die Scheibe, nicht auf die Scheibe selbst.

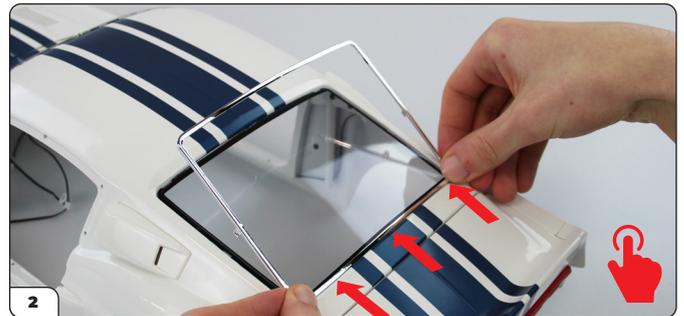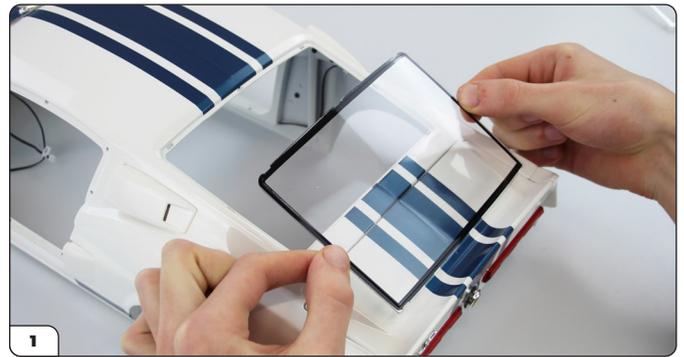


Bauphase erledigt!



Bauphase 96: Türrahmen und Trittbretter

In dieser Bauphase bringen Sie die Türrahmen und die Trittbretter an.

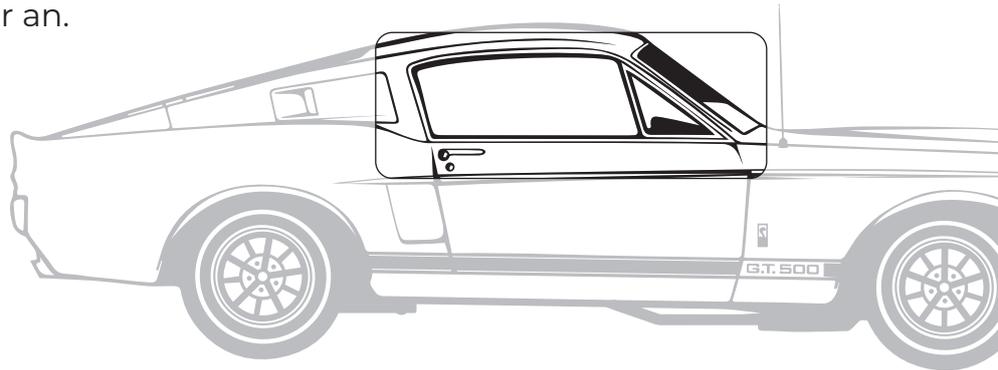

BAUPHASE 96: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Linker Türrahmen	1
Rechter Türrahmen	1
Linkes Trittbrett	1
Rechtes Trittbrett	1
MD13-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]




Bauphase 96: Türrahmen und Trittbretter

SCHRITT 1

EINBAU DES RECHTEN TÜRRAHMEN UND DES TRITTBRETTS

Richten Sie die Stifte am Türrahmen wie gezeigt am oberen Rand der Türöffnung aus.
Stecken Sie den Türrahmen fest hinein.
Nehmen Sie das rechte Trittbrett und richten Sie es am unteren Rand der Türöffnung aus.
Stecken Sie die Zapfen in die entsprechenden Löcher, um das Bauteil zu befestigen. Hinweis: Die gebogene Seite des Trittbretts zeigt zum hinteren Teil des Autos. Wiederholen Sie diese Schritte für den linken Türrahmen und das linke Trittbrett.

Legen Sie die MD13-Schrauben beiseite. Sie benötigen sie in der nächsten Bauphase.

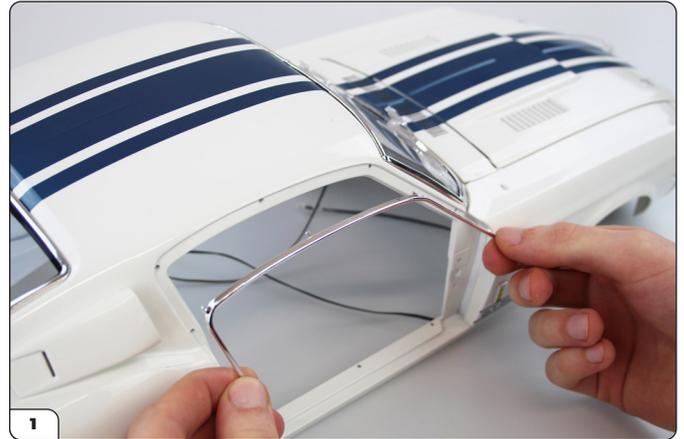


Bauphase 96: Türrahmen und Trittbretter

Bauphase erledigt!



Bauphase 97: Himmel und Einbau der Türen

Der Himmel Ihrer Super Snake wird in der nächsten Bauphase zusammen mit den Sonnenblenden eingebaut. Sie bauen zuerst die Türen ein.

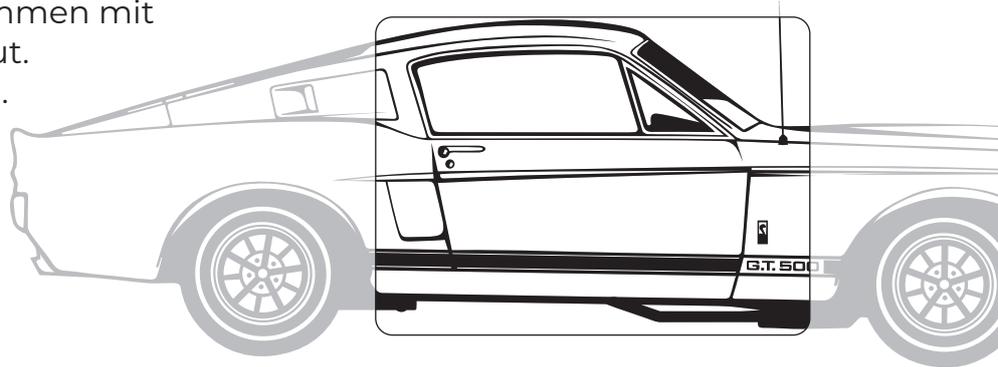

BAUPHASE 97: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Himmel	1



Bauphase 97: Himmel und Einbau der Türen

Schritt 1

EINBAU DER RECHTEN TÜR

Legen Sie die Karosserie auf ihre Seite. Richten Sie das linke Türscharnier wie gezeigt auf die entsprechenden Löcher in der Karosserie aus. Verschrauben Sie die Teile mit einer MD13-Schraube. Drehen Sie die Karosserie um und prüfen Sie, ob sich die Tür richtig öffnet und schließt. Wiederholen Sie die Schritte, um die rechte Tür einzubauen.

Der Himmel wird mit weiteren Teilen in der nächsten Bauphase befestigt.



EXPERTEN-TIPP

Halten Sie die Tür geschlossen, während Sie die Schraube festziehen. So wird gewährleistet, dass die Tür richtig passt.




Bauphase 97: Himmel und Einbau der Türen

Bauphase erledigt!



Bauphase 98: Sonnenblenden und Rückspiegel

In der nächsten Bauphase bringen Sie die Sonnenblenden und den Rückspiegel am Himmel an. Anschließend bauen Sie diese Baugruppe im Innenraum der Karosserie an. Zum Schluss befestigen Sie die Antenne.

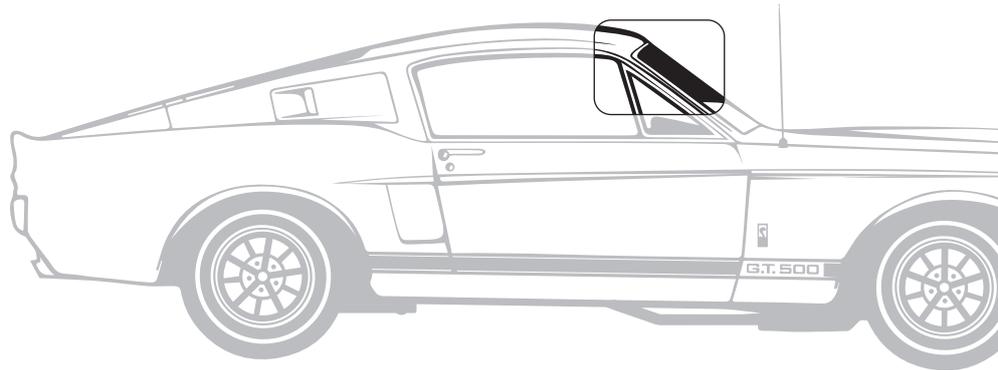

BAUPHASE 98: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Linke Sonnenblende	1
Rechte Sonnenblende	1
Rückspiegel	1
Halter für den Rückspiegel	1
MD06-Schrauben	7 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MD14-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP05-Schrauben	2 [inkl. 1 Ersatzschraube]





Bauphase 98: Sonnenblenden und Rückspiegel

Schritt 1

ANBAU DER SONNENBLENDEN UND DES RÜCKSPIEGELS AM HIMMEL

Richten Sie die rechte Sonnenblende wie gezeigt auf die Schlitzte im Himmel aus. Stecken Sie den Stift am äußeren Ende der Sonnenblende in das Loch und drücken Sie die Sonnenblende dann nach unten, damit sie in den Schlitzte in der Mitte einrastet. Wiederholen Sie diese Schritte, um die linke Sonnenblende anzubauen. Nehmen Sie jetzt den Rückspiegel und den Halter und stecken Sie die beiden Teile wie gezeigt zusammen. Diese Teile können nur in einer Richtung zusammengesteckt werden. Stecken Sie den Stift am Halter vorsichtig in das Loch hinter dem Spiegel.

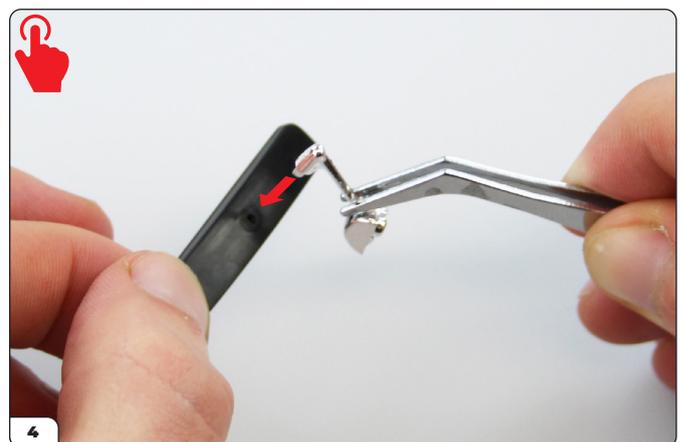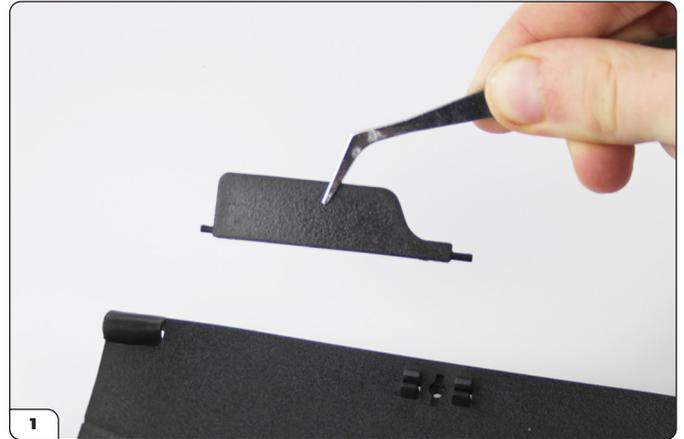

Bauphase 98: Sonnenblenden und Rückspiegel

FORTS.

Stecken Sie das andere Ende des Halters wie gezeigt zwischen die Sonnenblenden. Verschrauben Sie den Halter mit einer MP05-Schraube. Prüfen Sie, ob beide Sonnenblenden richtig nach oben und unten geklappt werden können.



Schritt 2

EINBAU DES HIMMELS IN DIE KAROSSERIE

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Arbeitsplatte eine Kratzschutzauflage hat.

Der Himmel wird an vier Stellen befestigt, wie in Abb. 1 zu sehen ist. Stellen Sie die Karosserie auf den Kopf, richten Sie dann die vier Stifte auf die entsprechenden Löcher in der Karosserie aus und stecken Sie den Himmel fest hinein.




Bauphase 98: Sonnenblenden und Rückspiegel

SCHRITT 3

ANBRINGEN DER ANTENNE

Stecken Sie den Boden der Antenne wie gezeigt in das kleine Loch an der Karosserie. Dieses Teil kann nur in einer Position angebracht werden, die durch die Kerbe am Ende der Antenne vorgegeben ist (siehe kleines Bild in Abb. 1). Drehen Sie die Karosserie auf ihre Seite und schrauben Sie die Antenne von innen mit einer MP02-Schraube an. Seien Sie von jetzt an bitte vorsichtig, wenn Sie die Karosserie umdrehen, da die Antenne sehr leicht abbrechen kann. Sollte die Antenne abbrechen, kann sie leicht wieder mit einem winzigen Tropfen Kleber repariert werden.

Die MD06- und MD14-Schrauben werden in der nächsten Bauphase verwendet.

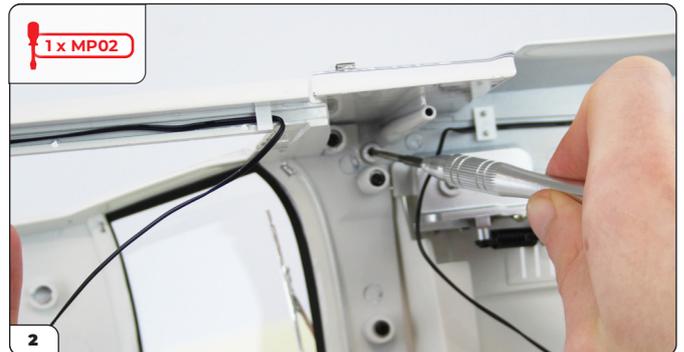


Bauphase erledigt!



Bauphase 99: Heckschürze, Nebelschlussleuchten und Verbinden der Karosserie mit dem Chassis

In Bauphase 99 schließen Sie die Elektrik an, montieren die Karosserie auf dem Chassis und bringen die Heckschürze mit Nebelschlussleuchten an.

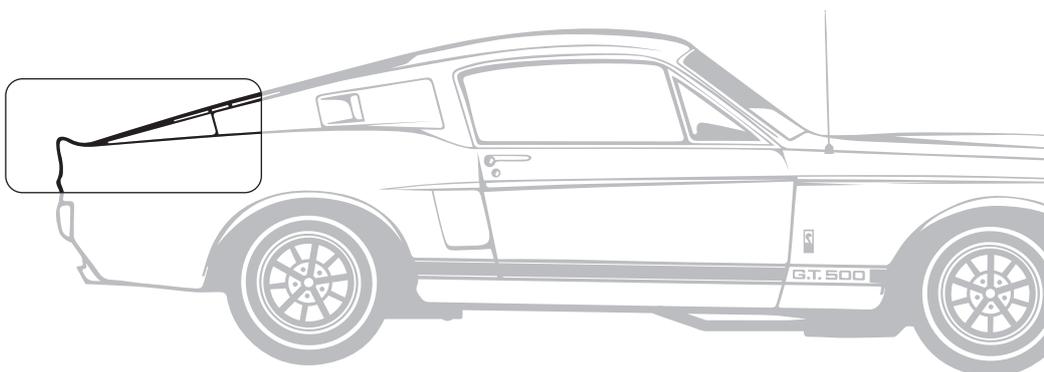

BAUPHASE 99: TEILELISTE

Bezeichnung		Menge
Heckschürze	1	1
Nebelschlussleuchten		2
Linien für die Nebelschlussleuchten		2
MP01-Schrauben		3 [inkl. 1 Ersatzschraube]



Bauphase 99: Heckschürze, Nebelschlussleuchten und Verbinden der Karosserie mit dem Chassis

Schritt 1



ANSCHLIESSEN DER RESTLICHEN KABEL

Stellen Sie die Karosserie und das Chassis wie gezeigt auf Ihre Arbeitsplatte. Hinweis: Passen Sie bei allen Schritten in dieser Bauphase auf den Seitenspiegel und die Antenne auf, da diese leicht abbrechen können. Schließen Sie die Kabel von der Karosserie (Nr. 07, 08, 09 und 10) an den entsprechenden Steckern am Chassis an. Führen Sie diese Kabel wie gezeigt durch den Schlitz vor das Armaturenbrett.



EXPERTEN-TIPP


Sie können die Kabel am Boden der Lüftungsblende mit einem Stück Abdeckband ankleben, damit sie ordentlich verstaut bleiben.

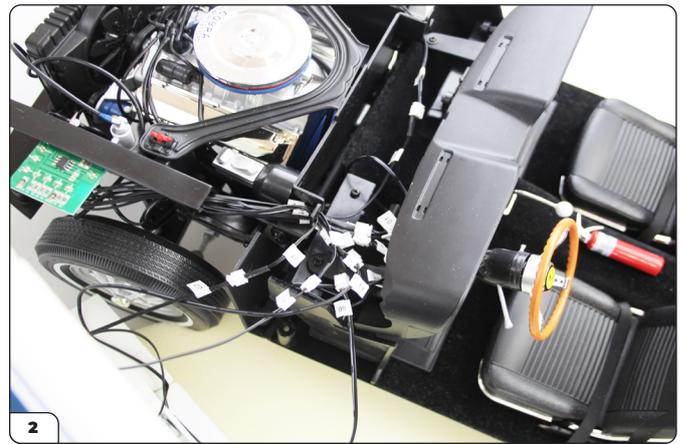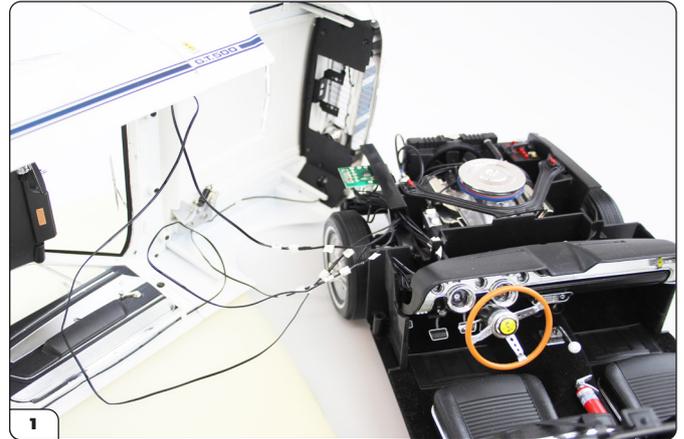

SCHRITT 2

ABSENKEN DER KAROSSERIE AUF DAS CHASSIS

Bevor Sie die Karosserie in ihre Position absenken, legen Sie die Kabel vor das Armaturenbrett, damit sie nicht eingeklemmt werden. Vergewissern Sie sich auch, dass die Sitzgurte in der Karosserie verstaut sind, damit auch sie nicht eingeklemmt werden. Öffnen Sie dann die Motorhaube und den Kofferraum und senken Sie die Karosserie vorsichtig auf den Chassisrahmen ab. Prüfen Sie am hinteren Ende, ob der Einfüllstutzen richtig positioniert ist.

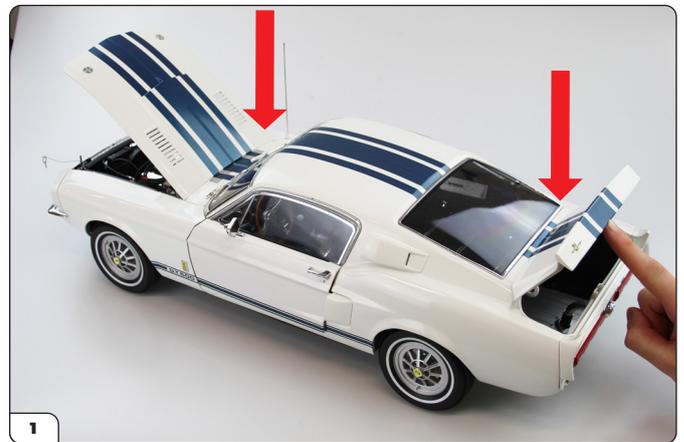

Bauphase 99: Heckschürze, Nebelschlussleuchten und Verbinden der Karosserie mit dem Chassis

SCHRITT 2

FORTS.

Stecken Sie das vordere Ende in seine Position. Schieben Sie dabei den Kühler ein klein wenig nach innen.

Drehen Sie das ganze Auto um. Passen Sie hierbei auf, dass Sie nicht die Antenne beschädigen. Die nächsten Schritte sind einfacher, wenn Sie das Auto auf Ihren Schoß legen, damit die Antenne zwischen Ihren Knien ist. Drücken Sie fest auf die äußeren Kanten des Chassisrahmens, bis alle Kanten hörbar einrasten. Prüfen Sie, ob alle Kanten gleichmäßig um die Karosserie eingebaut sind. Wenn Sie mit der Position zufrieden sind, verschrauben Sie die Teile wie gezeigt mit 2 MD14-Schrauben (aus Bauphase 98). Wenn die Schrauben nicht in das Gewinde greifen, drücken Sie weiter fest auf die Karosserie und prüfen Sie die Position der Karosserie über dem Chassis. Schrauben Sie den mittleren Teil der Karosserie wie gezeigt mit 4 MD06-Schrauben (auch aus Bauphase 98) an. Schrauben Sie zum Schluss den vorderen Teil der Karosserie mit 2 MD06-Schrauben an.



EXPERTEN-TIPPS FÜR DEN ANBAU DER KAROSSERIE

Geben Sie einen Tropfen Schmieröl in jedes Loch in der Karosserie, bevor Sie die Karosserie über das Chassis setzen.

Sie können bei Bedarf eine Ahle verwenden, um die Schraublöcher leichter aufeinander auszurichten.

Vergewissern Sie sich, dass der hintere Teil der Karosserie vollständig auf dem Chassis sitzt. Die Oberkanten der Seitenwände des Kofferraums müssen bündig mit dem Innenraum der Karosserie sein.





Bauphase 99: Heckschürze, Nebelschlussleuchten und Verbinden der Karosserie mit dem Chassis

SCHRITT 3

ANBAU DER NEBELSCHLUSSLEUCHTEN AN DER HECKSCHÜRZE

Richten Sie die Stifte an den Linsen für die Nebelschlussleuchten auf die Löcher an den Nebelschlussleuchten aus. Stecken Sie sie fest hinein. Stecken Sie jede Nebelschlussleuchte wie gezeigt in die Heckschürze. Verschrauben Sie sie von innen mit 2 MP01-Schrauben.

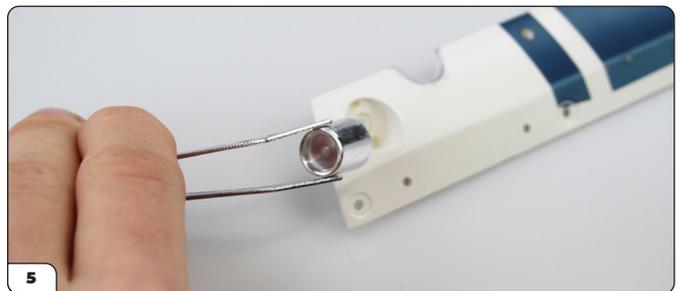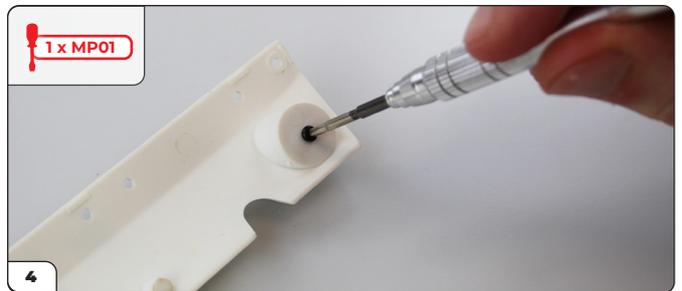


Bauphase 99: Heckschürze, Nebelschlussleuchten und Verbinden der Karosserie mit dem Chassis

Bauphase erledigt!



Bauphase 100: Hinterer Stoßfänger, vorderes und hinteres Nummernschild und Testen der elektrischen Bauteile

In Bauphase 100 bringen Sie die Nummernschilder an und setzen die Batterien ein. Anschließend können Sie Ihre Super Snake zum Leben erwecken!

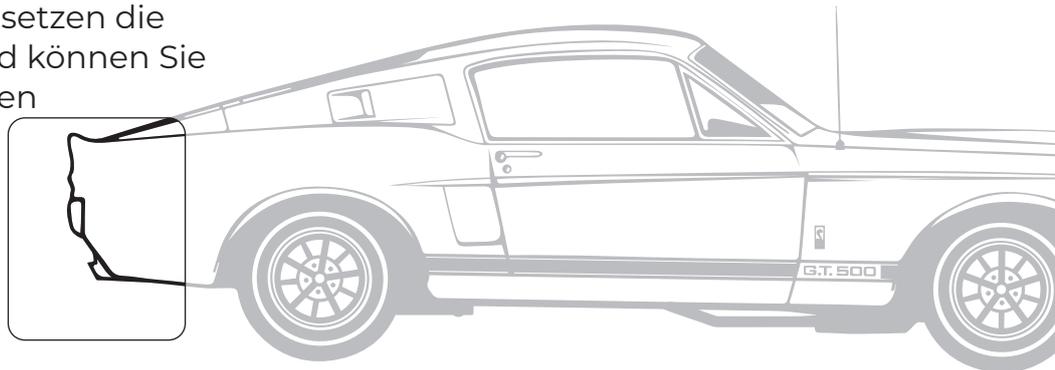

BAUPHASE 100: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Hinterer Stoßfänger	1
Hinteres Nummernschild	1
Vorderes Nummernschild	1
MD03-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MP02-Schrauben	3 [inkl. 1 Ersatzschraube]
MD02-Schrauben	5 [inkl. 1 Ersatzschraube]




Bauphase 100: Hinterer Stoßfänger, vorderes und hinteres Nummernschild und Testen der elektrischen Bauteile

SCHRITT 1

ANBRINGEN DES HINTEREN NUMMERNSCHILDS, DER HECKSCHÜRZE UND DES HINTEREN STOSSFÄNGERS

Hinweis: Das vordere Nummernschild ist auf der Rückseite flach. Das hintere Nummernschild hat auf der Rückseite zwei Stifte.

Richten Sie das hintere Nummernschild auf die Heckschürze aus. Verschrauben Sie es mit 2 MP02-Schrauben. Schrauben Sie die Heckschürze wie gezeigt mit 4 MD02-Schrauben am unteren Teil der Karosserie an. Positionieren Sie den hinteren Stoßfänger wie gezeigt. Richten Sie hierbei die Stifte am Stoßfänger auf die entsprechenden Löcher an der Karosserie aus. Stecken Sie den Stoßfänger auf und prüfen Sie, ob die Unterseite der Stoßfänger richtig positioniert ist.

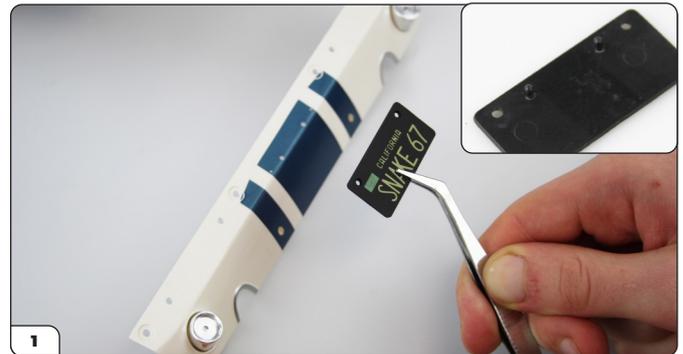

Bauphase 100: Hinterer Stoßfänger, vorderes und hinteres Nummernschild und Testen der elektrischen Bauteile

SCHRITT 2

ANBRINGEN DES VORDEREN NUMMERNSCHILDS


Richten Sie das vordere Nummernschild wie gezeigt aus und schrauben Sie es mit 2 MD03-Schrauben an.




SCHRITT 3

EINSETZEN DER BATTERIEN UND TESTEN DER ELEKTRISCHEN BAUTEILE

Es werden 3 LR44- oder AG13-Knopfzellen benötigt. Diese Knopfzellen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Legen Sie die Knopfzellen wie gezeigt unter den Batteriedeckel im Motorraum. Der Pluspol der Knopfzellen muss zur Feder zeigen. Der kleine Schalter am Armaturenbrett (Abb. 2) aktiviert alle elektrischen Funktionen. Kippen Sie den Schalter auf die Position „An“: Die Scheinwerfer und die Heckleuchten gehen an. Wenn Sie auf die Mitte des Lenkrads (1) drücken, ertönt die Hupe. Wenn Sie unten gegen das Gaspedal (2) drücken, sind Motorgeräusche hörbar. Wenn Sie auf das Bremspedal (3) drücken, leuchten die Bremslichter heller auf.

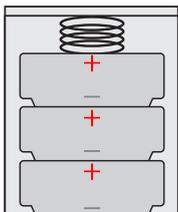

Bauphase erledigt!
Wir hoffen, dass der Bau Ihrer 1967 Shelby GT500 Super Snake Ihnen viel Spaß gemacht hat. Denken Sie daran: Wenn Sie Ihr nächstes Modell wählen, ist das erste Paket komplett gratis!

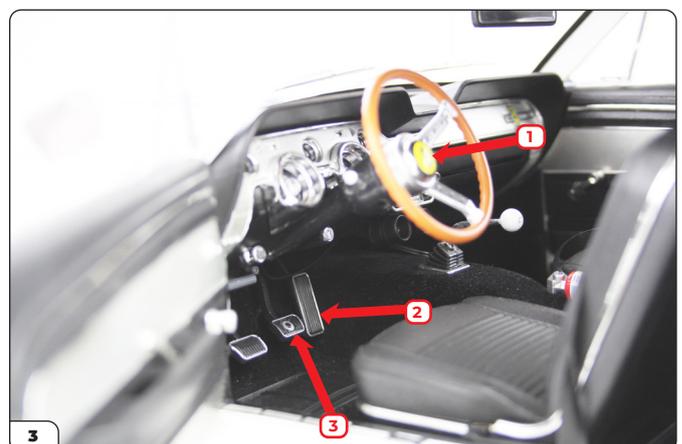

Bauphase 100: Hinterer Stoßfänger, vorderes und hinteres Nummernschild und Testen der elektrischen Bauteile

SCHRITT 3

FORTS.

Das Bremspedal und das Gaspedal aktivieren die Scheinwerfer und die Heckleuchten, um Ihre Super Snake zum Leben zu erwecken!

Bauphase erledigt!

Wir hoffen, dass der Bau Ihrer 1967 Shelby GT500 Super Snake Ihnen viel Spaß gemacht hat. Denken Sie daran: Wenn Sie Ihr nächstes Modell wählen, ist das erste Paket komplett gratis! Für nähere Informationen besuchen Sie agoramodels.com.



Bauphase erledigt!

