

OPTIMUS PRIME



Pack 07

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAJE DEL PIE IZQUIERDO
MONTAJE DEL PIE DERECHO

AGORA
MODELS®

Consejos de los expertos



Por favor conserve TODOS los tornillos sobrantes, podrá necesitarlos más adelante.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas partes requerirán el uso de cola para el montaje. Por favor use la cola con moderación y utilice un palillo para asegurarse de no usar o aplicar demasiada. Recomendamos el uso de gel Super Glue o de cola líquida extrafina especial para modelismo. Siempre que sea posible, es necesario probar las piezas en su sitio antes de pegarlas.



Preste atención al símbolo encolar y aplique la cola en la zona roja indicada en la imagen correspondiente.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.


Proteja siempre el acabado de la pintura de los componentes colocando una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave sobre la superficie de trabajo.

¡Izquierda y Derecha! Cuando construya su Optimus Prime, tenga en cuenta que el lado izquierdo o derecho se refiere a cada lado desde el punto de vista de Optimus Prime. El brazo izquierdo de Optimus Prime está a la derecha del usuario que lo está viendo de frente.




ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Pack 7: Partes

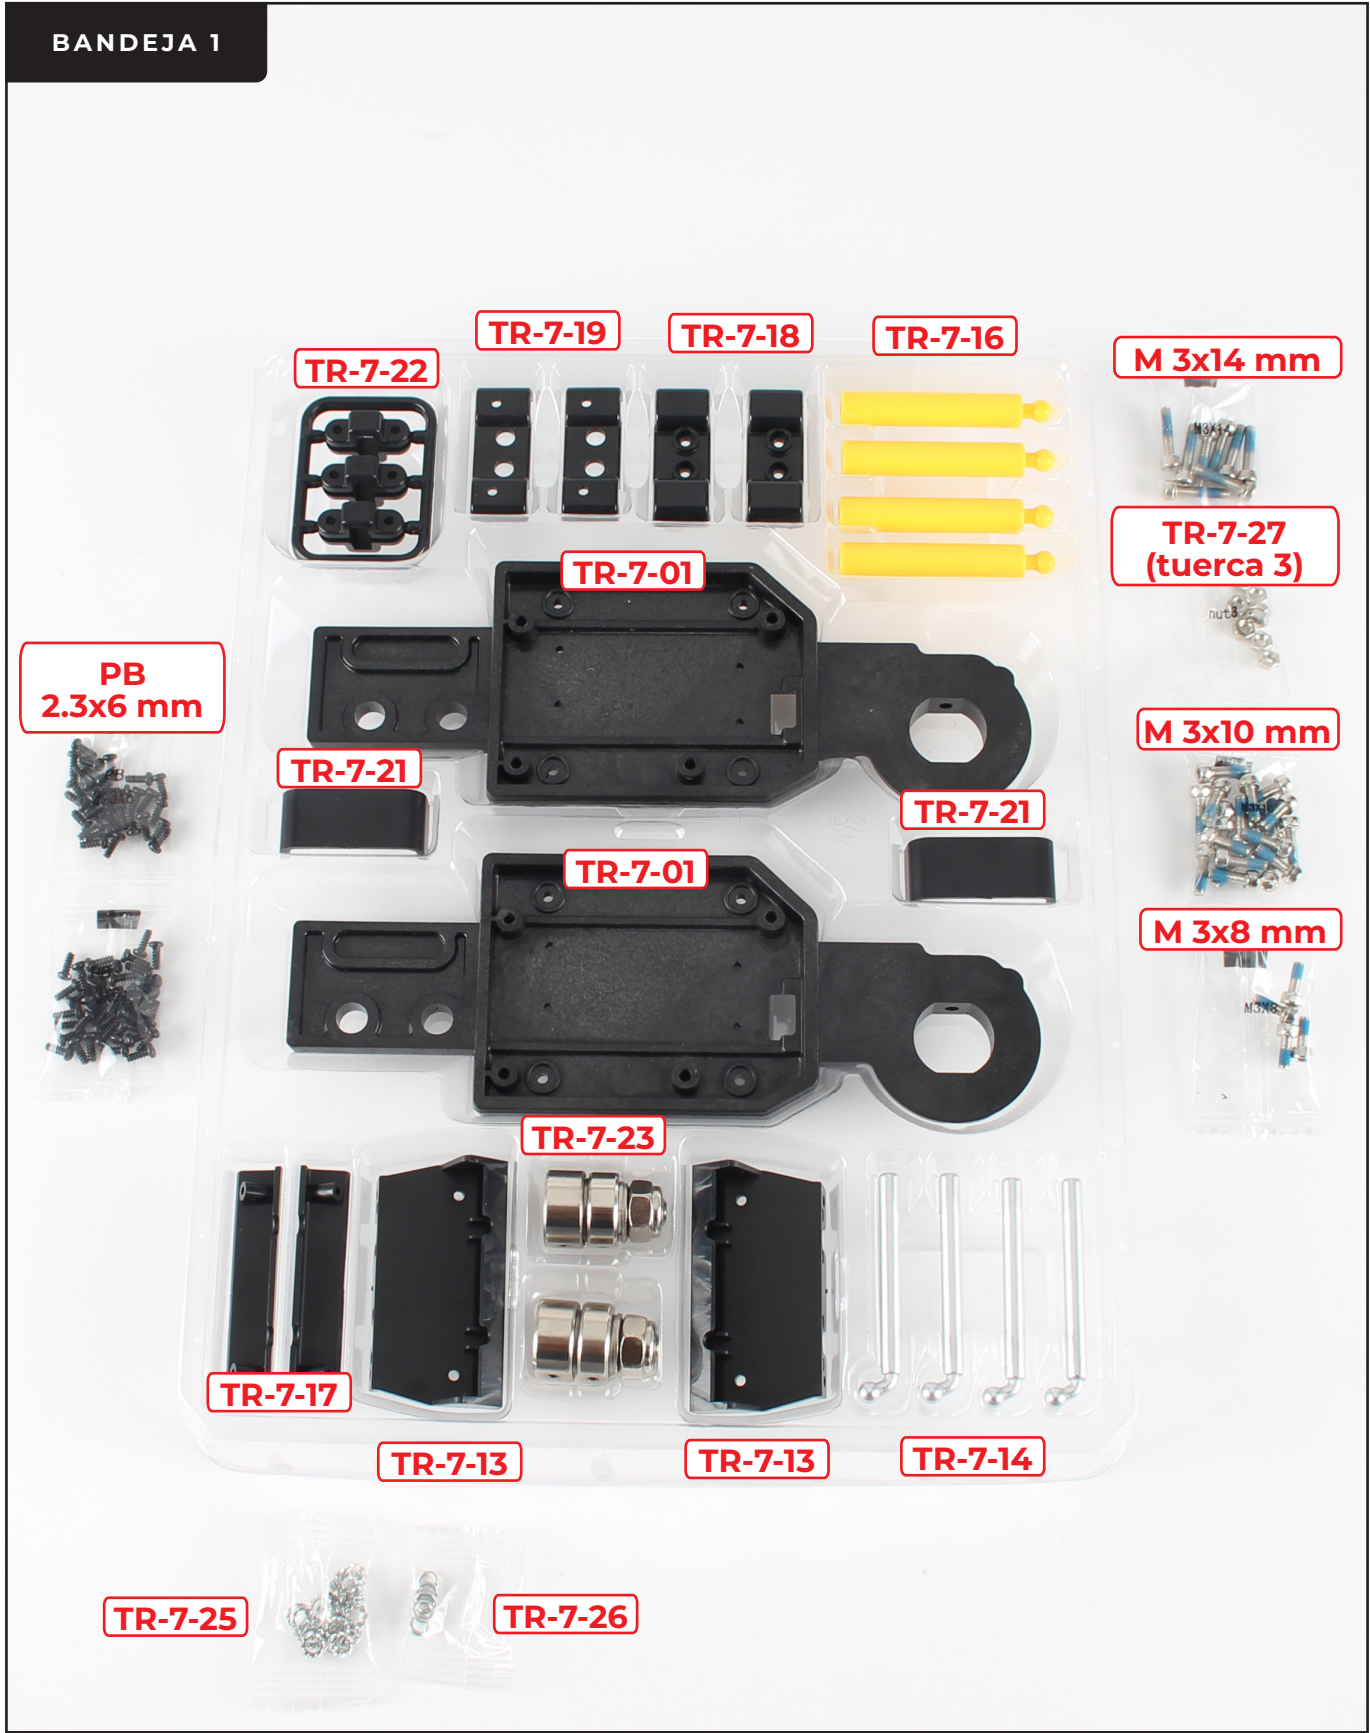


Pack 7: Partes

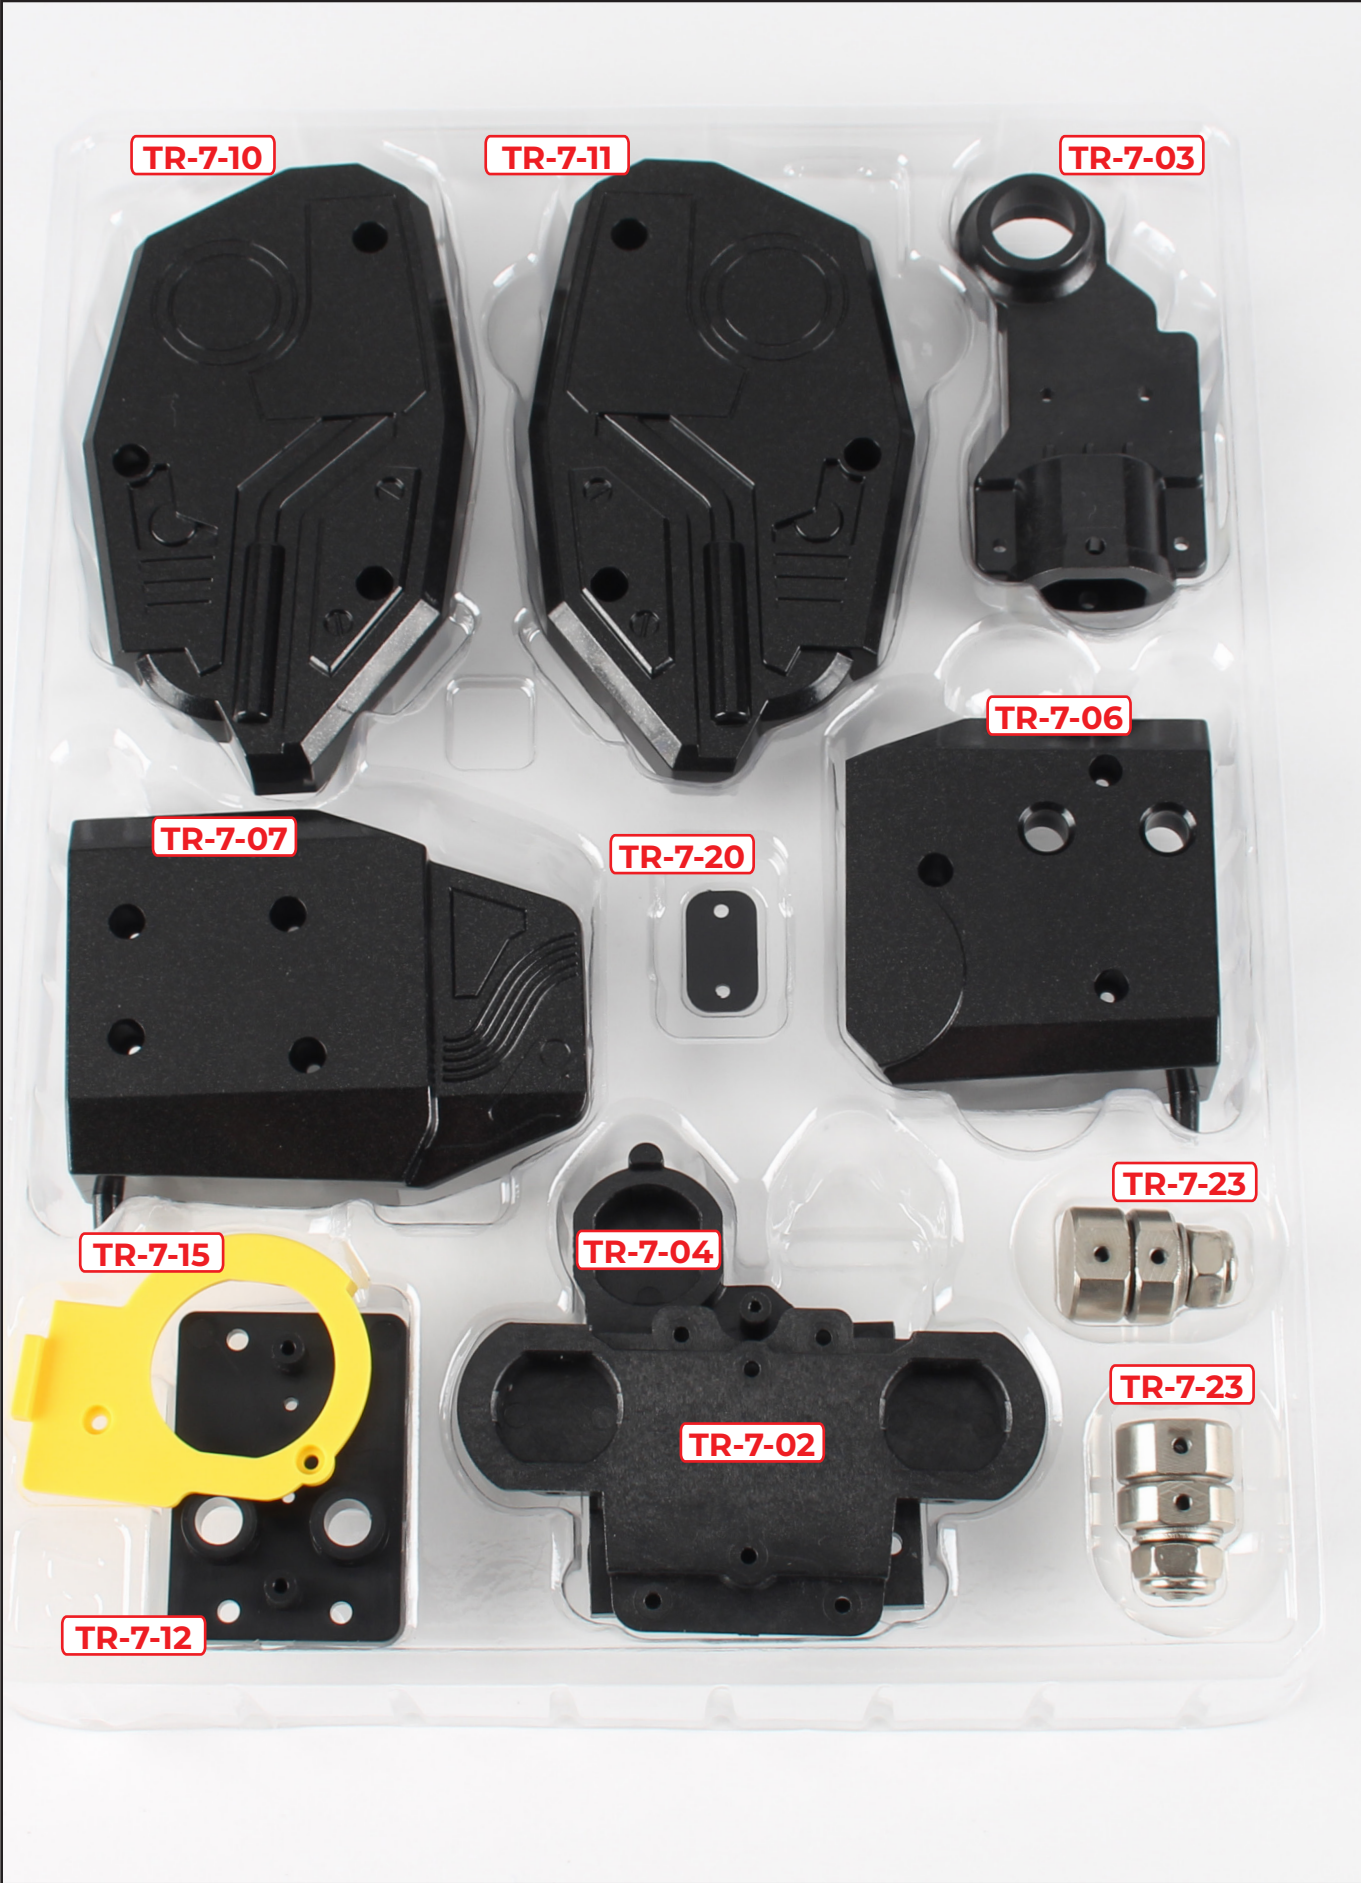

Pack 7: Partes





Montaje del pie izquierdo


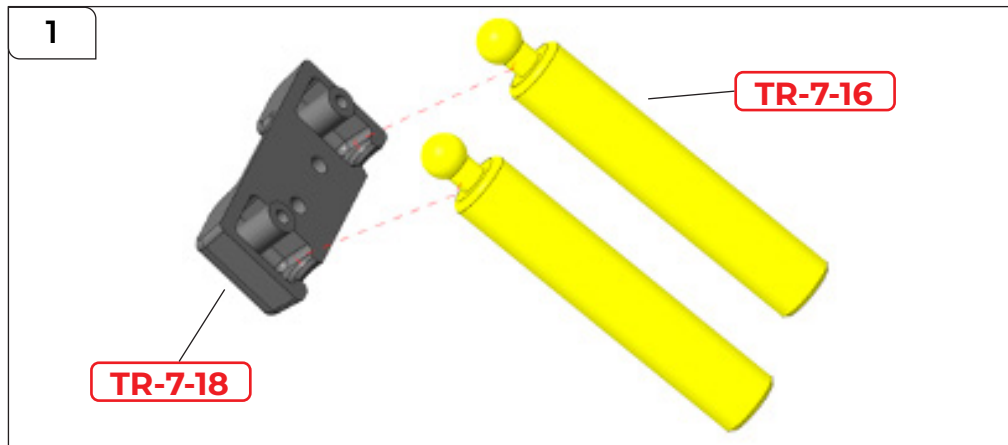


ETAPA 1

Encaje TR-7-16 en TR-7-18.
Coloque TR-7-19 sobre los postes para tornillos
de TR-7-18 y asegúrela en su lugar usando
2 tornillos PB 2,3x6 mm.
Repita para hacer dos juegos.

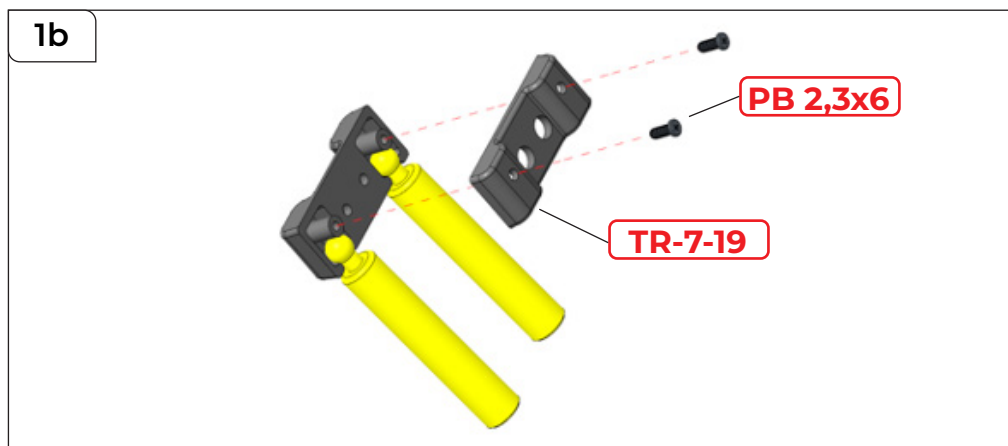
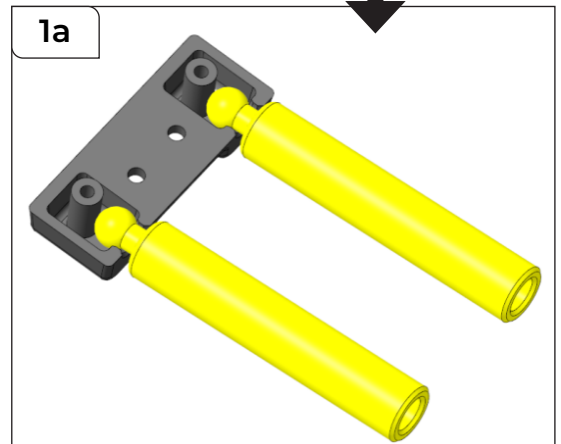


Montaje del pie izquierdo

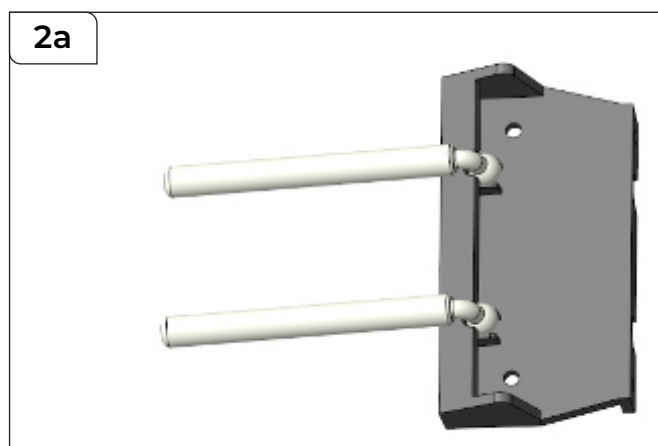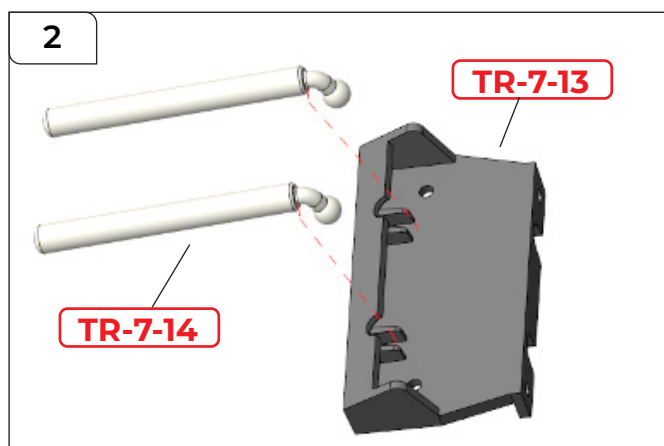



ETAPA 2

Encaje TR-7-14 en TR-7-13.

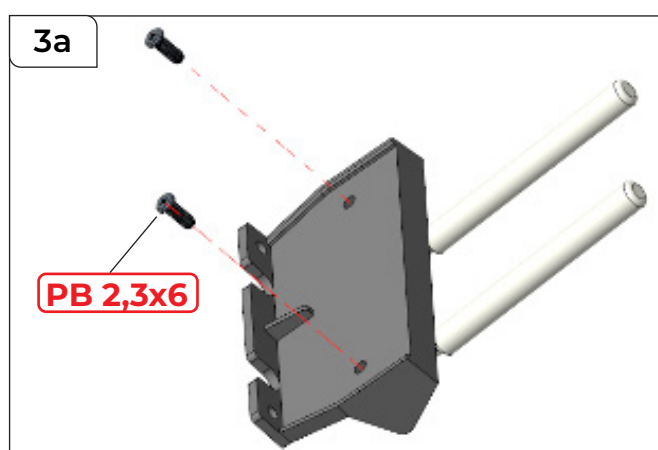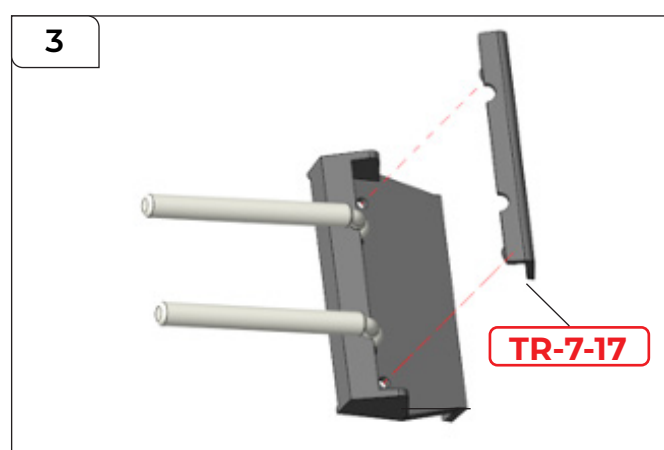

ETAPA 3


Coloque TR-7-17 sobre TR-7-13 y asegúrela en su lugar desde la parte de abajo usando 2 tornillos PB 2,3x6 mm.

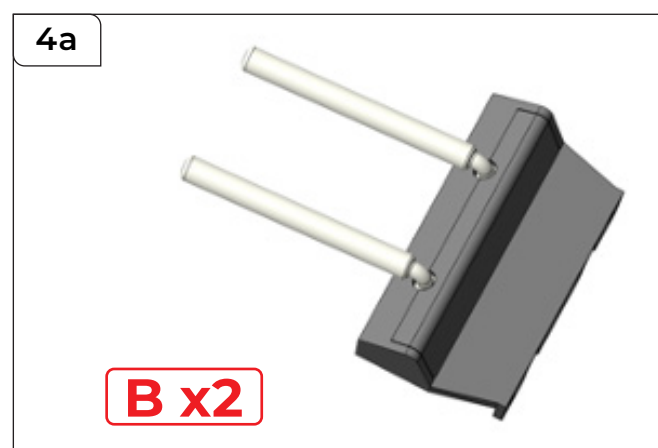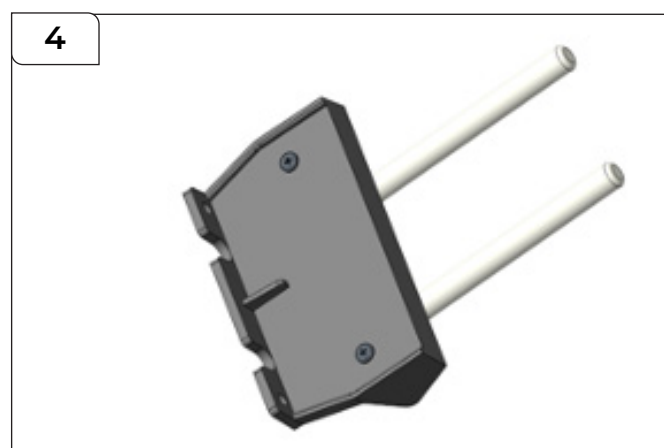

ETAPA 4



Repita los pasos anteriores para hacer dos juegos.

Montaje del pie izquierdo

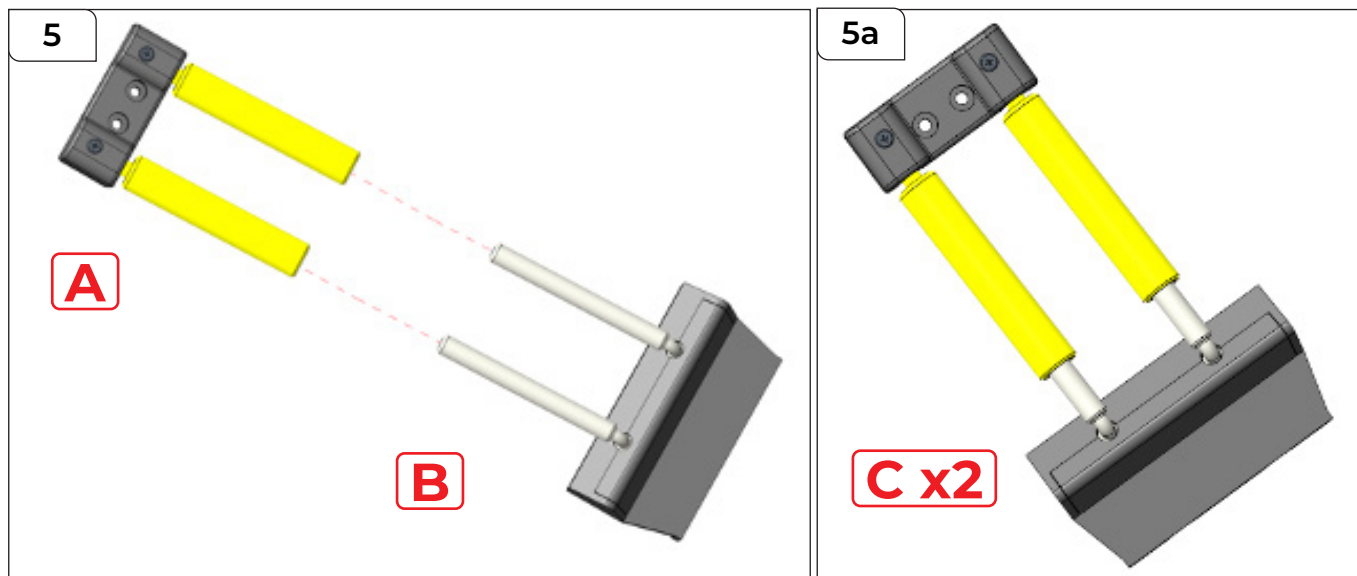

ETAPA 5



Introduzca **B** en **A**, como se muestra en la imagen. Repita para hacer dos juegos.

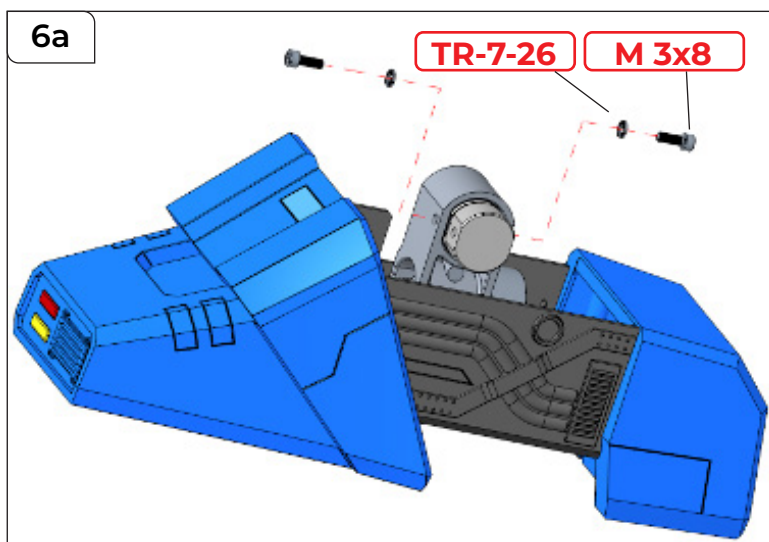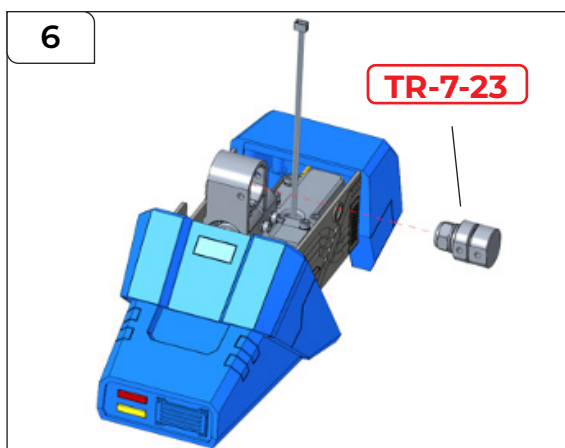

ETAPA 6


Tome el pie izquierdo montado en el Pack 6. Acople **TR-7-23** al pie. Enrosque 2 arandelas **TR-7-26** en 2 tornillos **M3x8 mm** y úselos para fijar la pieza en su lugar.

Montaje del pie izquierdo

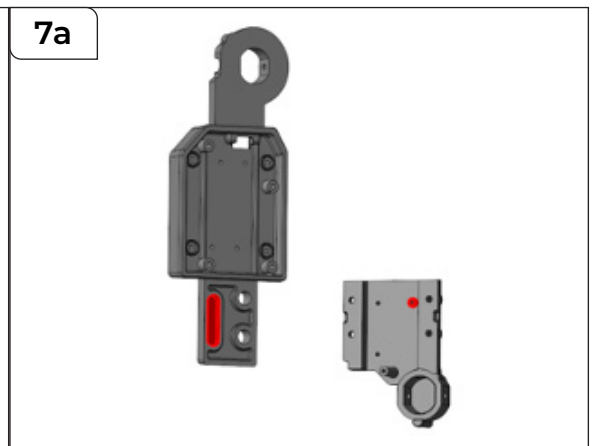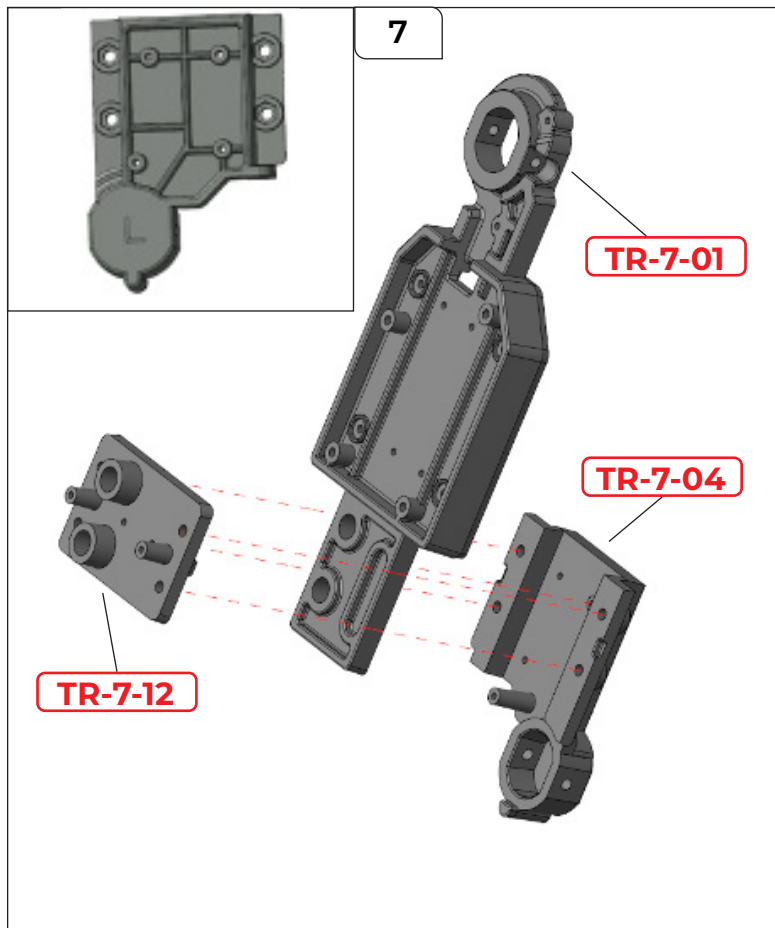



ETAPA 7

Encaje **TR-7-12** y **TR-7-04** en la pieza **TR-7-01** (marcada con una **R**).
Nota: el pasador indicado en rojo de la pieza **TR-7-04** encaja en la ranura indicada en rojo de la pieza **TR-7-01** (imagen 7a).

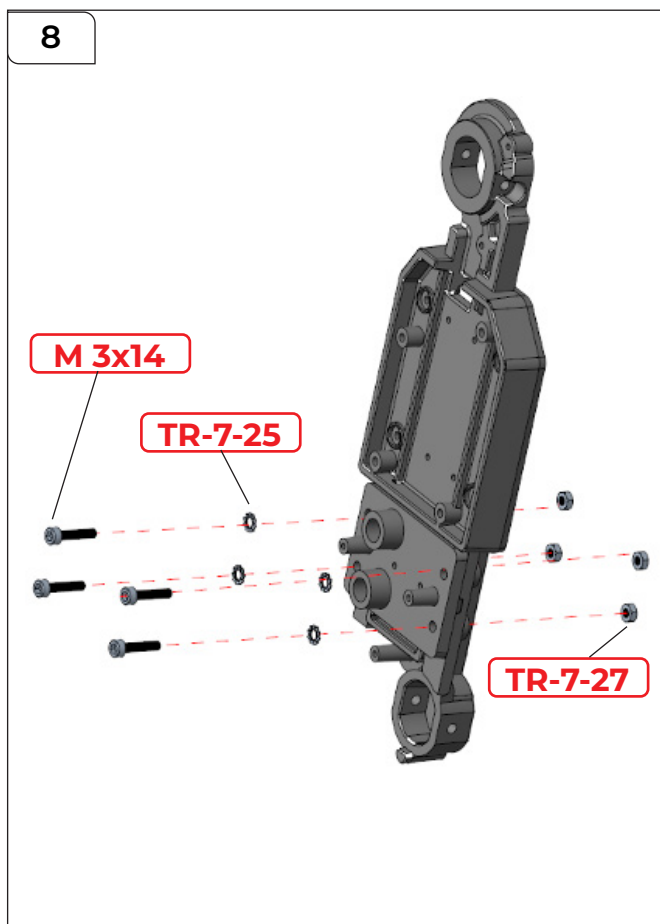


ETAPA 8

Enrosque 4 arandelas **TR-7-25** en 4 tornillos **M 3x14 mm**. Introdúzcalos en los orificios para tornillos indicados en la imagen y asegúrelos desde el otro lado usando 4 pernos **TR-7-27**.

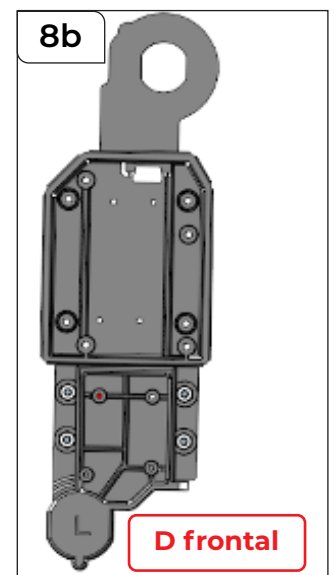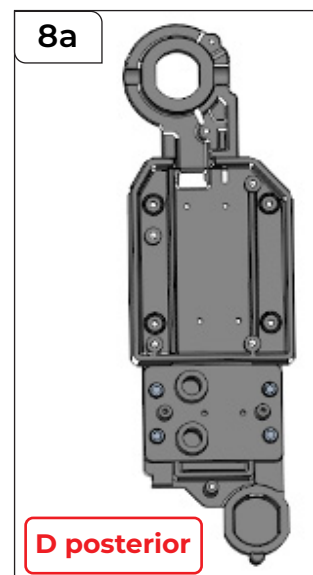


Montaje del pie izquierdo

9

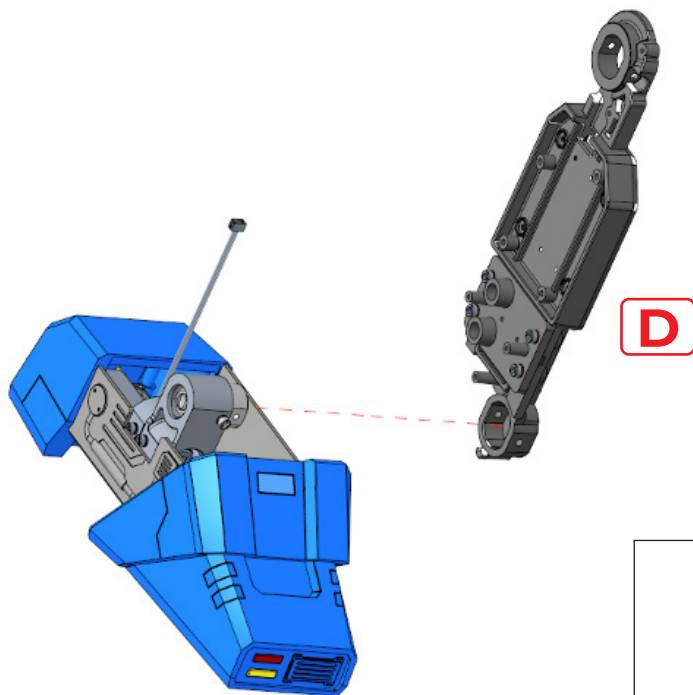


ETAPA 9

Acople **D** al pie izquierdo.

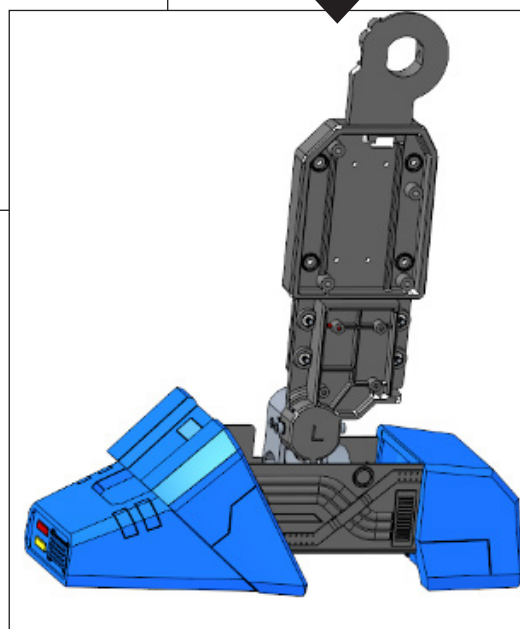



10a

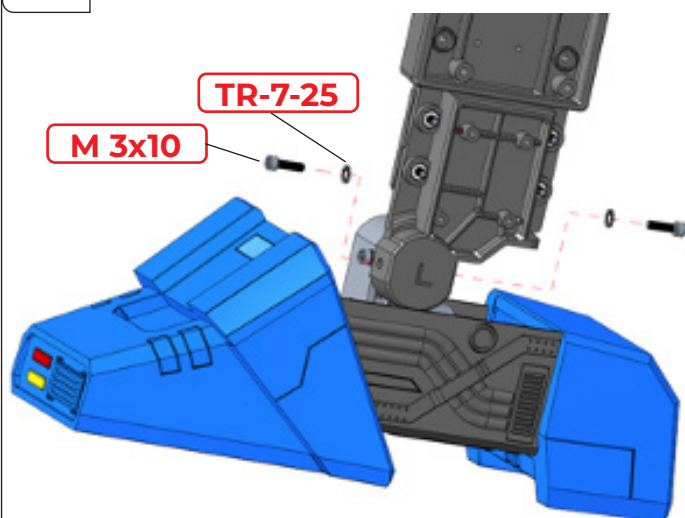

ETAPA 10




Asegure las piezas entre sí usando 2 arandelas **TR-7-25** y 2 tornillos **M 3x10** mm.

Montaje del pie izquierdo

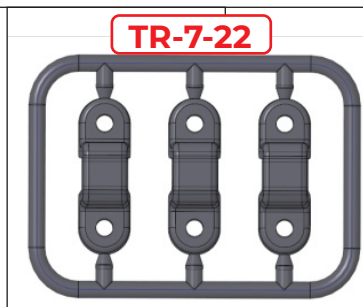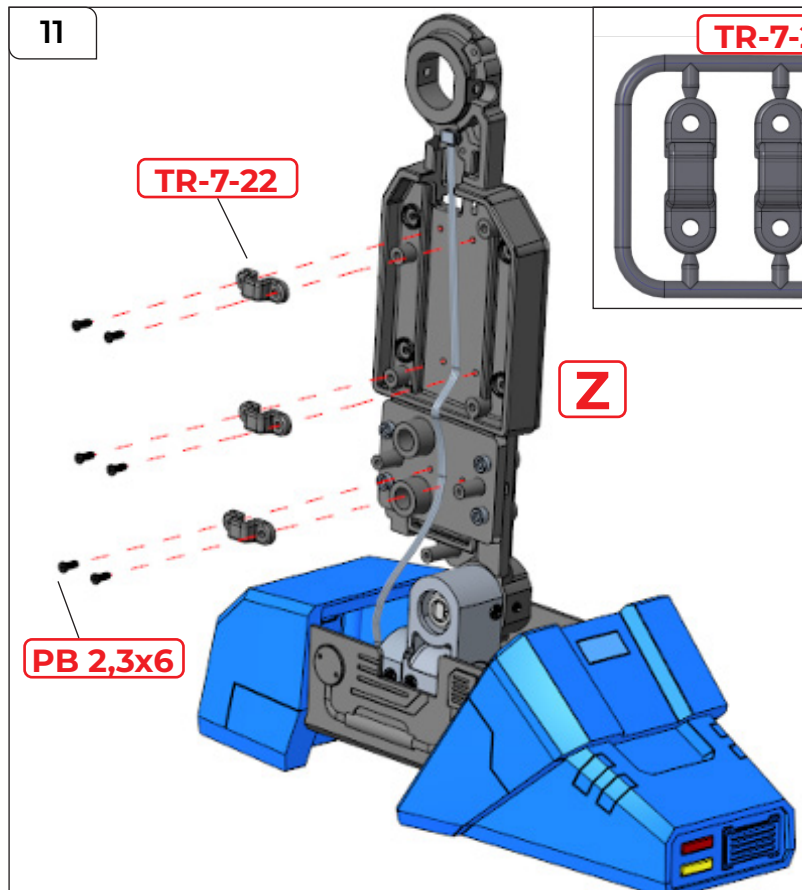


ETAPA 11

Tome **3x TR-7-22** y posicionalas sobre los orificios para tornillos de **Z**. Asegúrelas usando 6 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

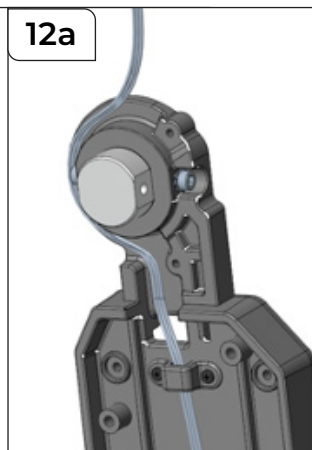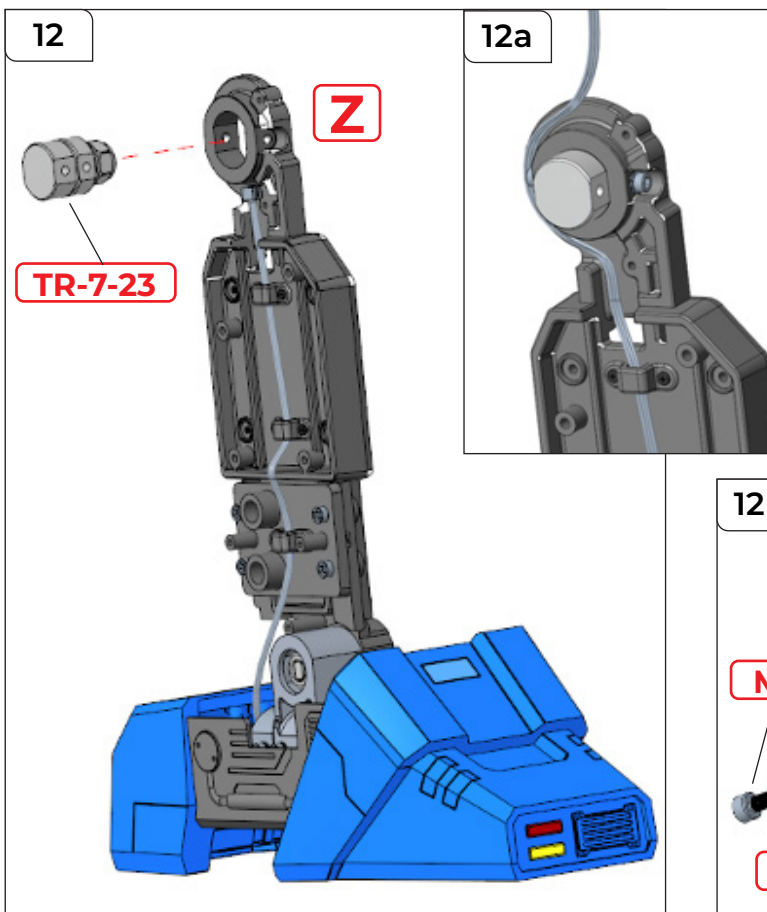
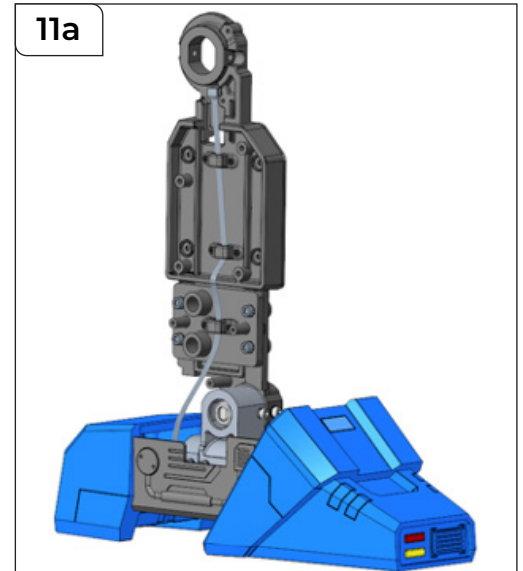


ETAPA 12

Encaje **TR-7-23** en **Z**.
Asegure la pieza en su lugar usando 2 arandelas **TR-7-25** y 2 tornillos **M 3x10 mm**.


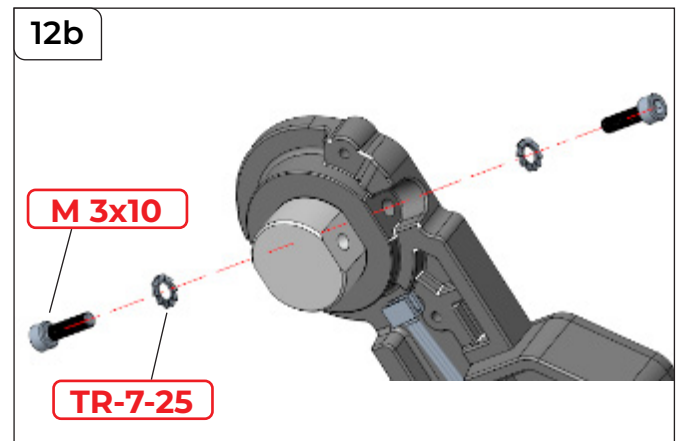


Montaje del pie izquierdo

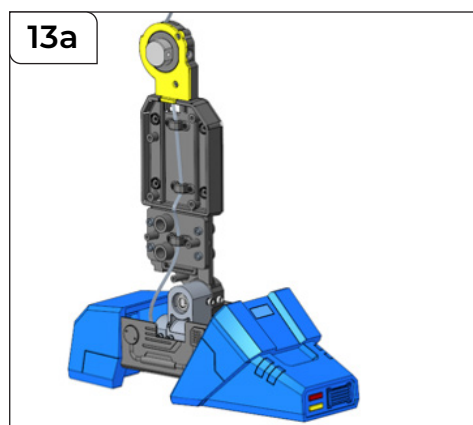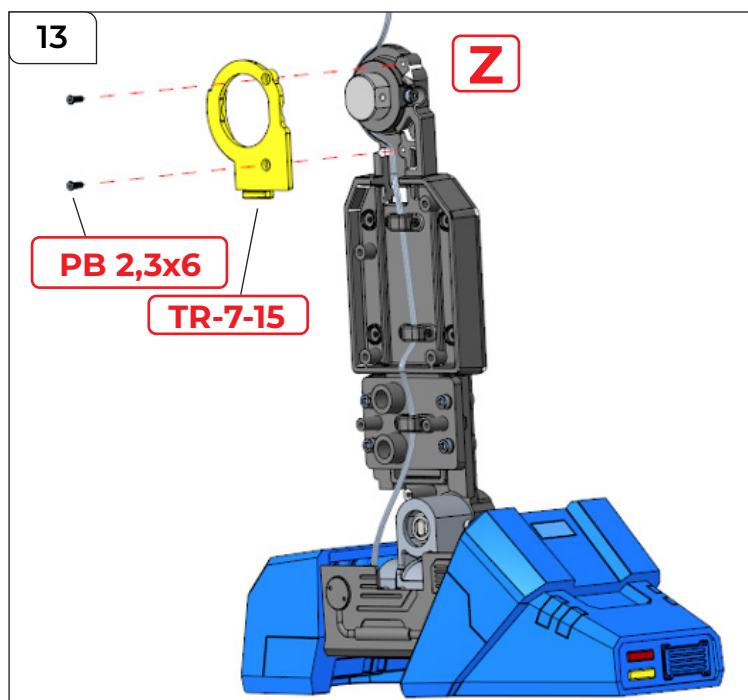

ETAPA 13


Acople **TR-7-15** a **Z** y asegúrela en su lugar usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

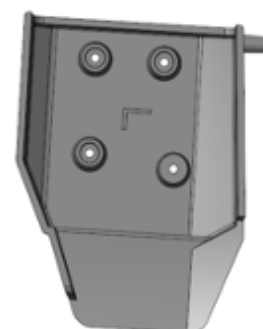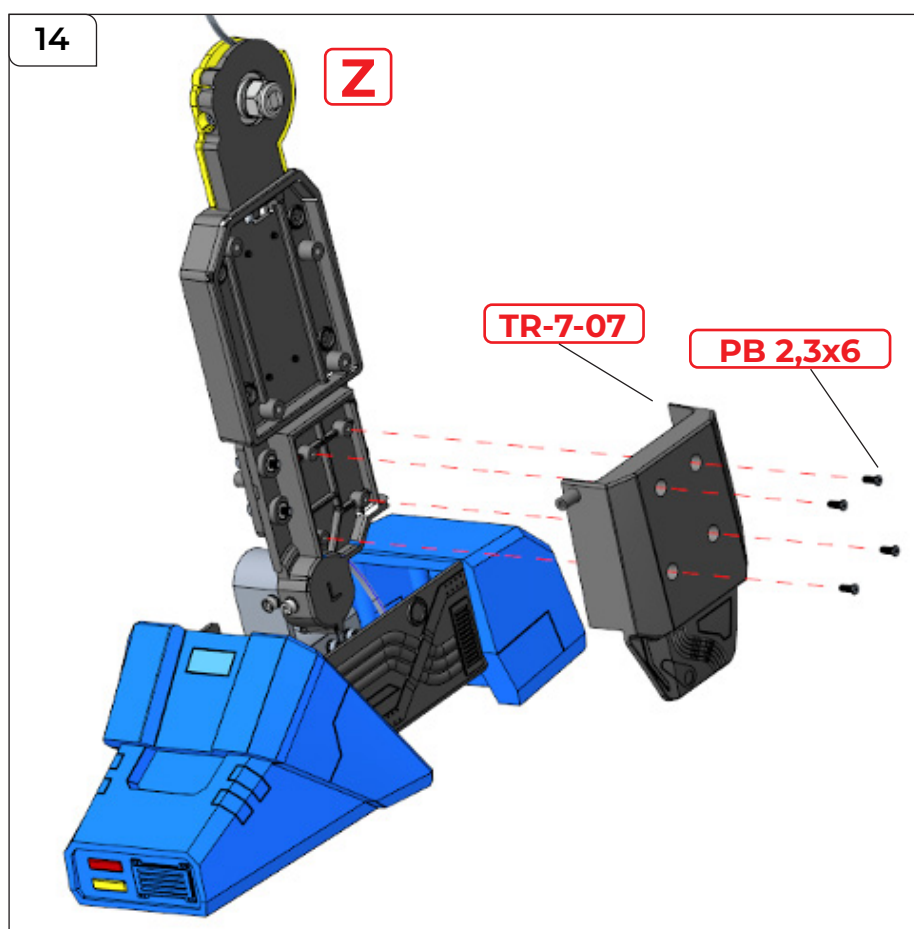

ETAPA 14

Posicione **TR-7-07** sobre los postes elevados para tornillos de **Z** y asegúrela en su lugar usando 4 tornillos **PB 2,3x6 mm**.


Montaje del pie izquierdo

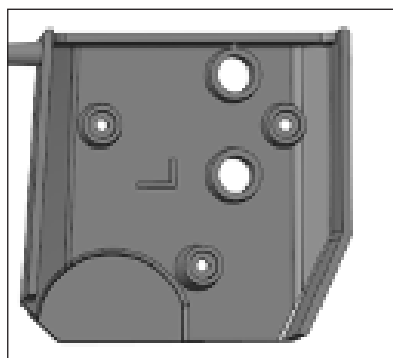


15

ETAPA 15

Posicione **TR-7-06** sobre los postes para tornillos del otro lado de **Z** y asegúrela en su lugar usando 3 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

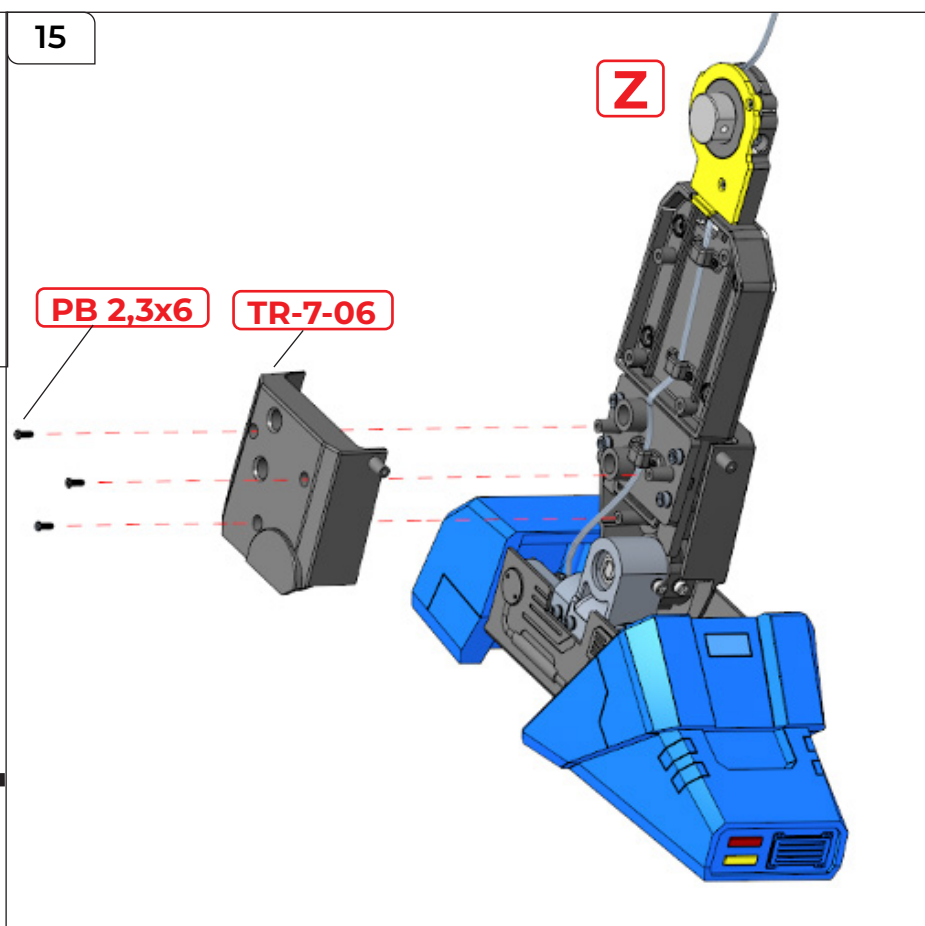


15a

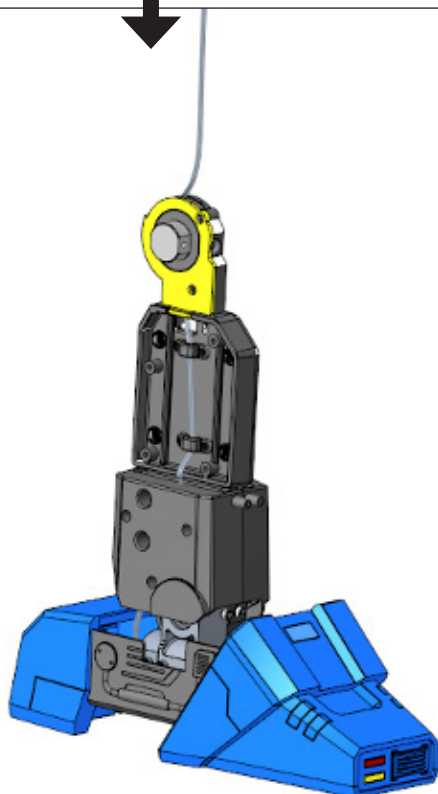

ETAPA 16


Empuje delicadamente la parte de la pierna 20 grados hacia atrás para continuar con los pasos siguientes.

16a

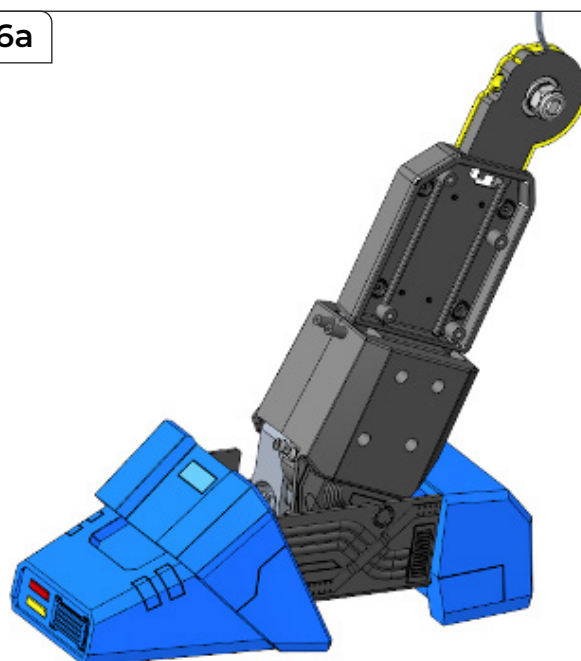


Montaje del pie izquierdo

17

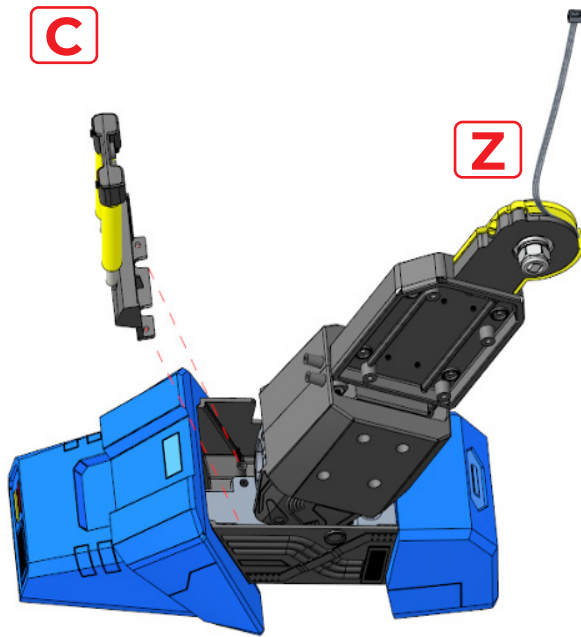


17a

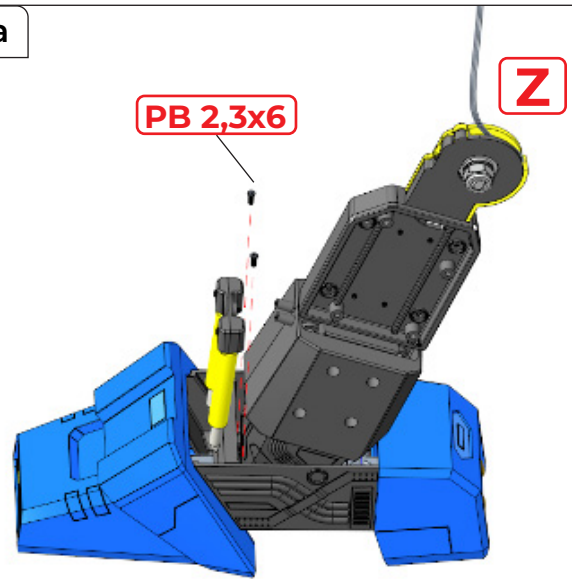

ETAPA 17

Tome el montaje **C** y alinéelo con los orificios para tornillos dentro del pie. Asegúrelo en su lugar usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.


18

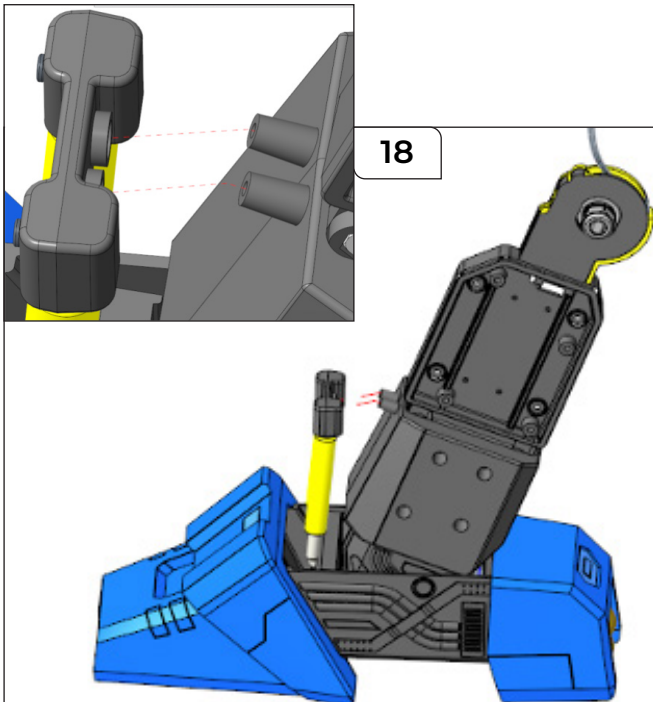

ETAPA 18


Alinee los orificios para tornillos superiores de **C** con los postes para tornillos de **Z** y asegure las partes entre sí usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

18a

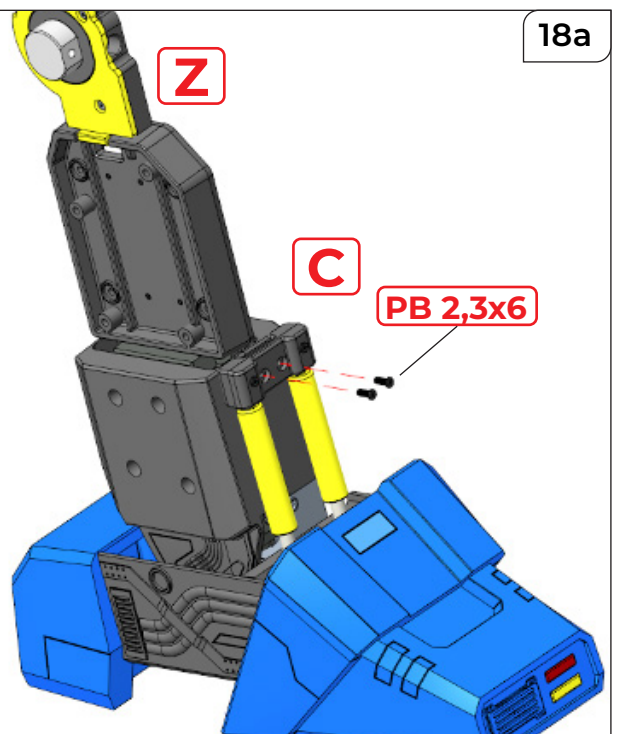

Montaje del pie izquierdo


19

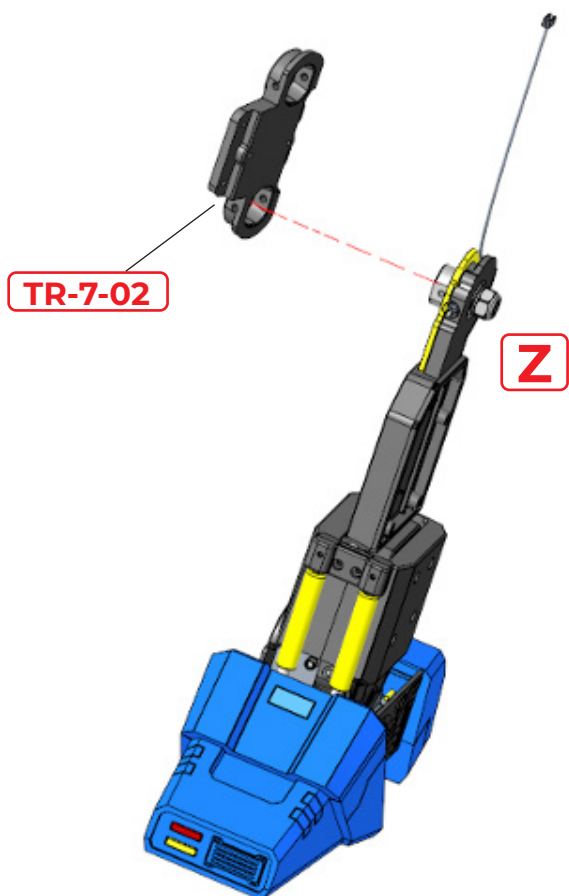

ETAPA 19


Acople la pieza TR-7-02 a Z y fíjela usando 2 arandelas TR-7-25 y 2 tornillos M 3x10 mm.

19a

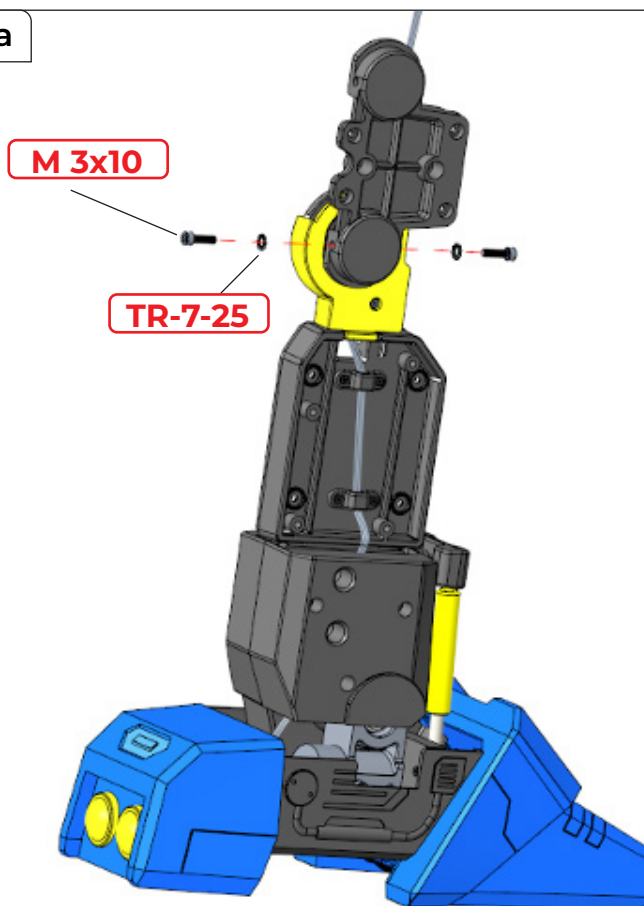

Montaje del pie izquierdo


20

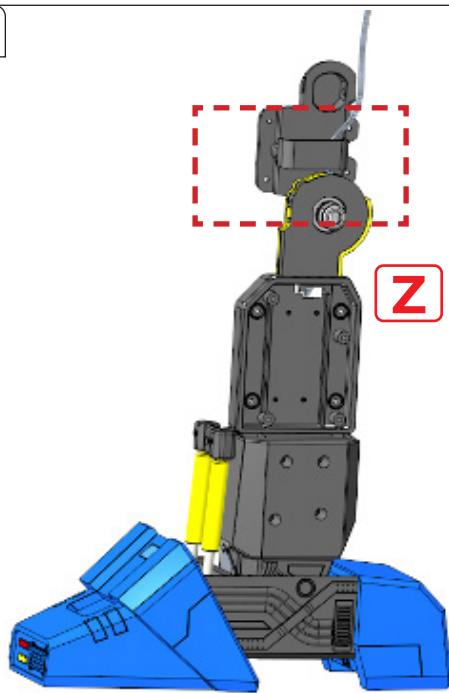


ETAPA 20

Acople la pieza **TR-7-21** a **Z** y fíjela en su lugar desde el otro lado usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

20a

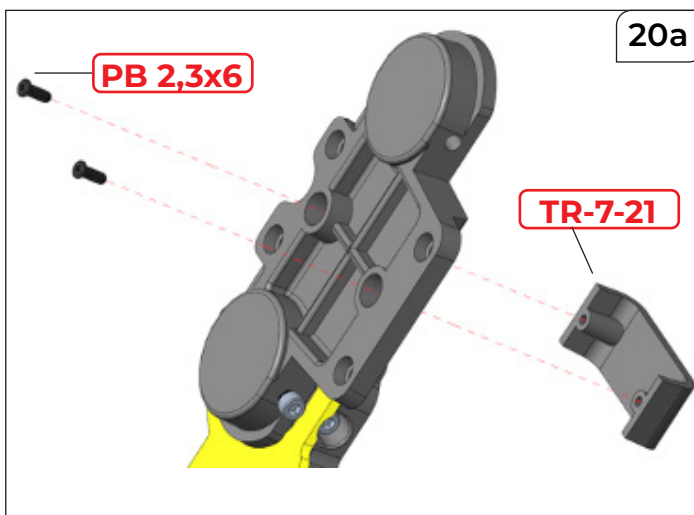


21

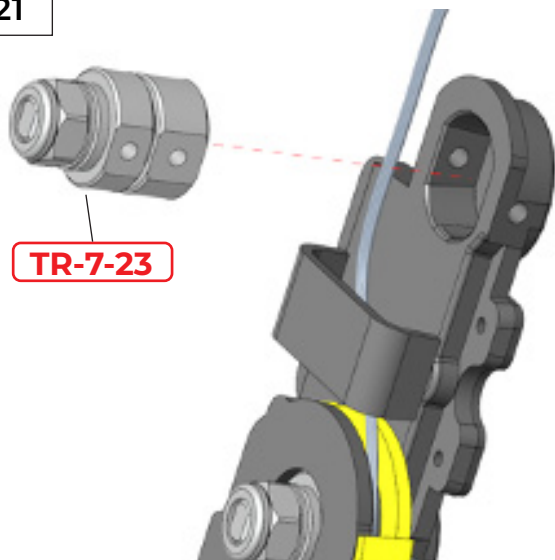

ETAPA 21


Acople la pieza **TR-7-23** a **Z**, asegurándose de que los orificios para tornillos estén alineados. Fíjela en su lugar usando 2 arandelas **TR-7-25** y 2 tornillos **M 3x10 mm**.

21a

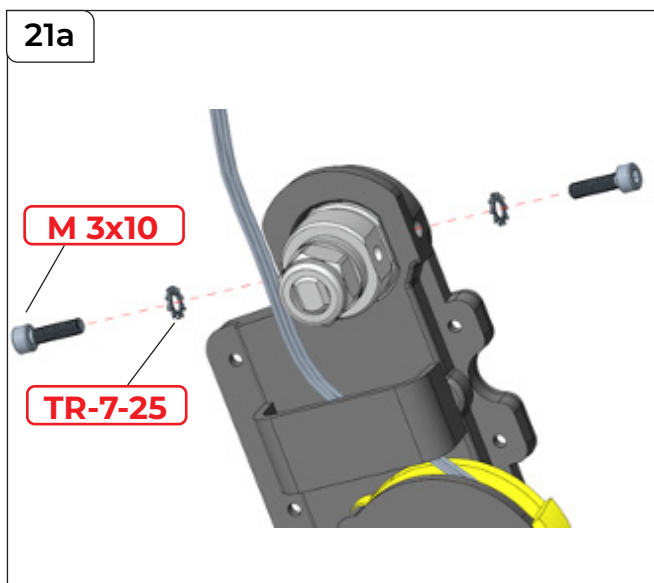

Montaje del pie izquierdo

22

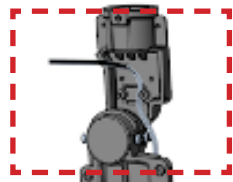

ETAPA 22

Acople la pieza **TR-7-03** a **Z** y fíjela usando 2 arandelas **TR-7-25** y 2 tornillos **M 3x10 mm**.

22a

Z

TR-7-03


22b

M 3x10

TR-7-25

Montaje del pie izquierdo


23

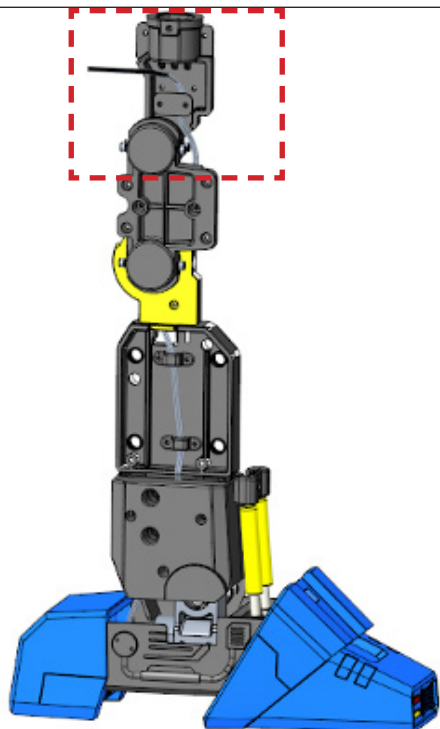


ETAPA 23

Acople la pieza TR-7-20 a Z y asegúrela usando 2 tornillos PB 2,3x6 mm.

23a

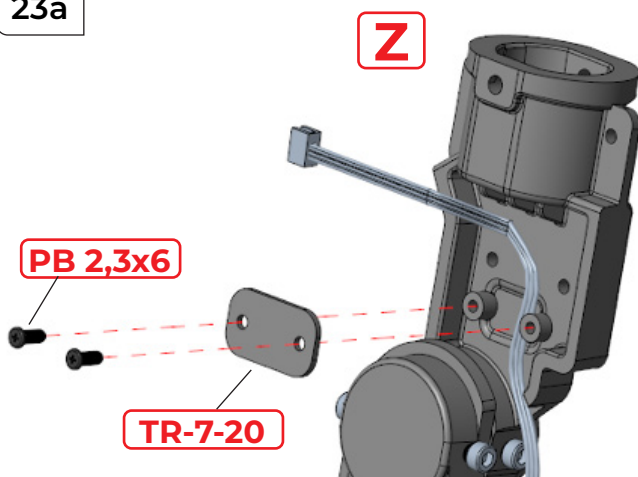


24

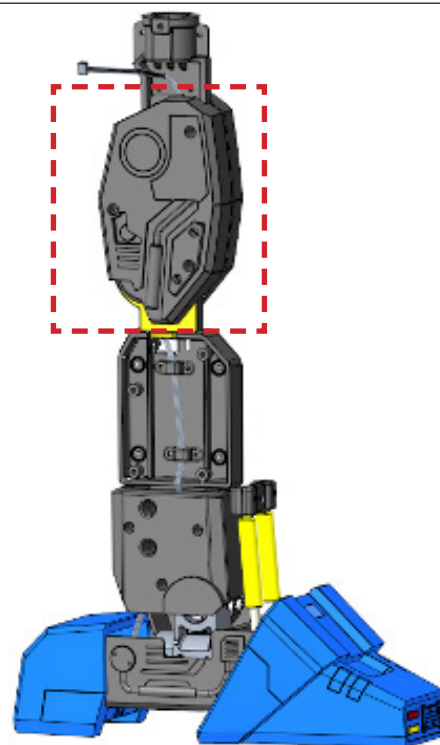

ETAPA 24


Acople la pieza TR-7-10 a Z y asegúrela usando 4 tornillos PB 2,3x6 mm.

24a

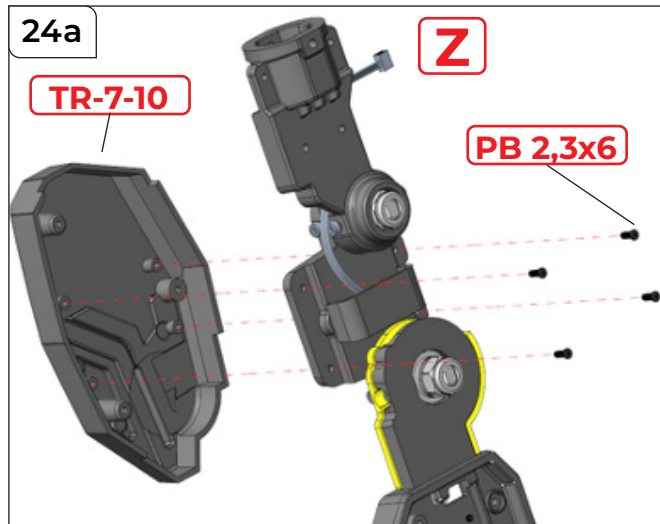

Montaje del pie izquierdo


25

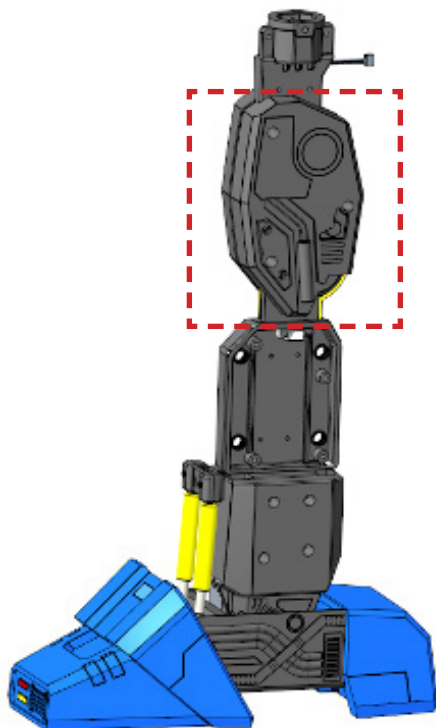


ETAPA 25

Acople la pieza TR-7-11 a Z y asegúrela usando 3 tornillos PB 2,3x6 mm.


25a

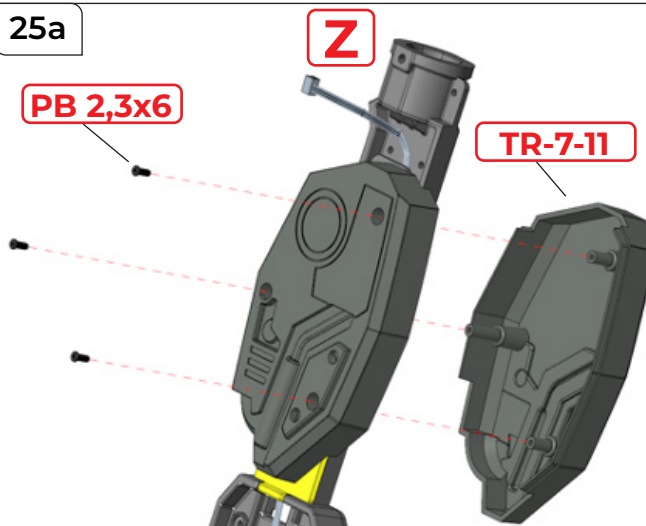

¡Pie izquierdo completo!

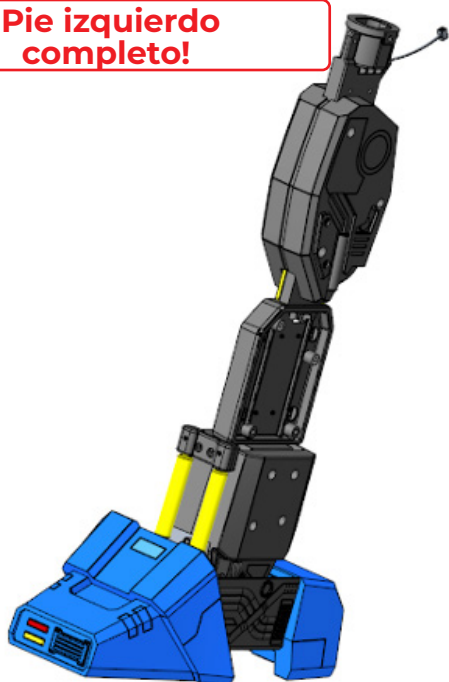


¡Pie izquierdo completo!

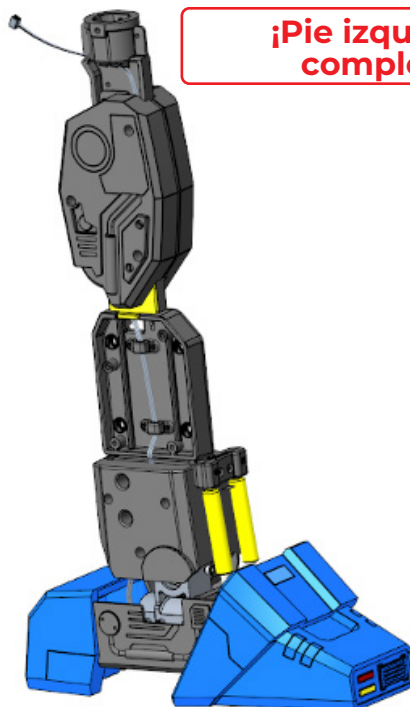

Montaje del pie derecho

1

TR-7-23

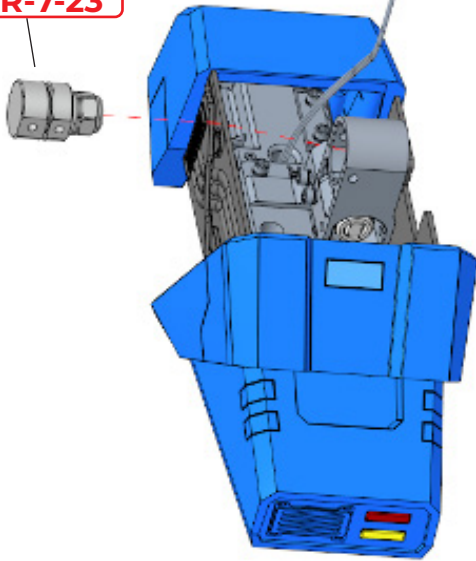


ETAPA 1

Tome el pie derecho montado en el pack 6.
Acople **TR-7-23** al pie. Enrosque 2 arandelas **TR-7-26**
en dos tornillos **M 3x8** mm y asegure la pieza
en su lugar.

1a

TR-7-26

M 3x8

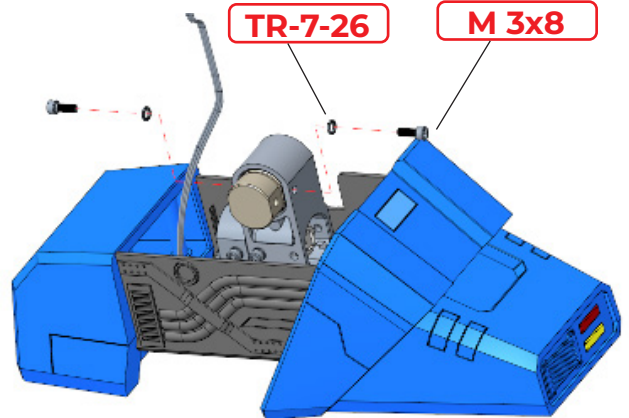


2


TR-7-01

TR-7-05

TR-7-12

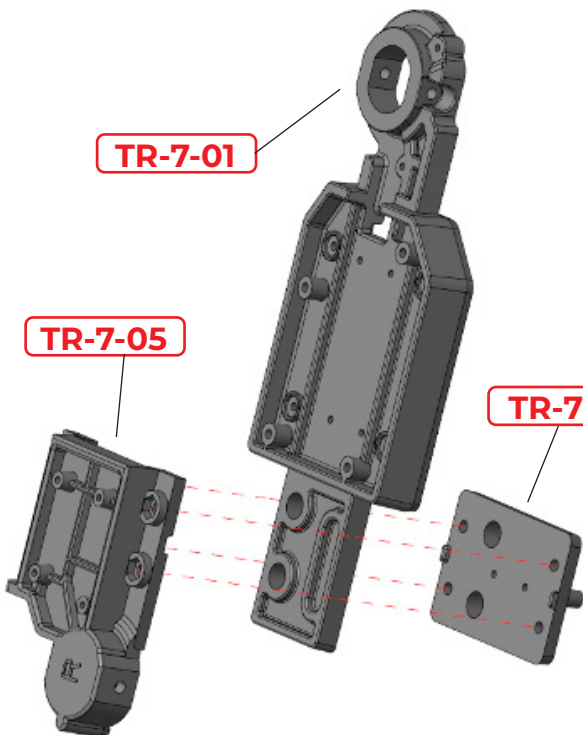

2a

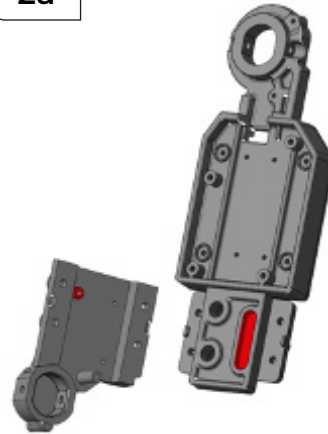


ETAPA 2

Encaje **TR-7-12** y **TR-7-05** a la pieza **TR-7-01**
(marcada con una **L**).
Nota: el pasador indicado en rojo de la pieza
TR-7-05 encaja en la ranura indicada en rojo
de la pieza **TR-7-01** (imagen 2a).

Montaje del pie derecho

3

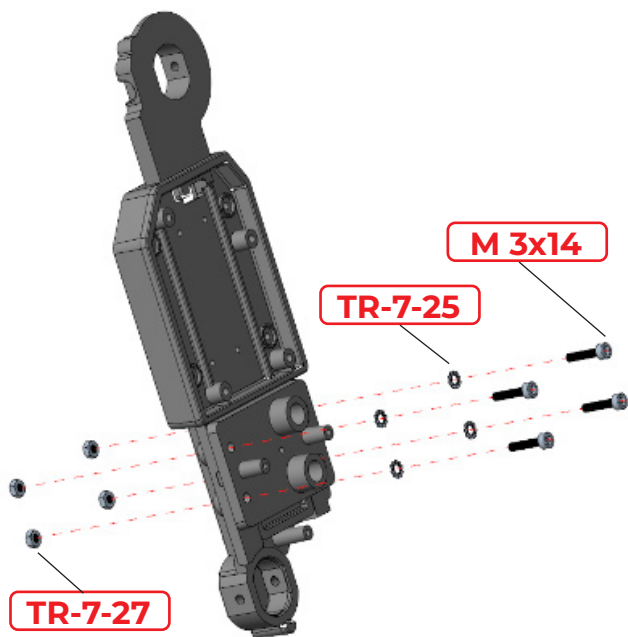

ETAPA 3


Enrosque 4 arandelas **TR-7-25** en 4 tornillos **M 3x14 mm**. Introdúzcalos en los orificios para tornillos indicados en la imagen y asegúrelos desde el otro lado usando 4 pernos **TR-7-27**.

3a




E Posterior

3b

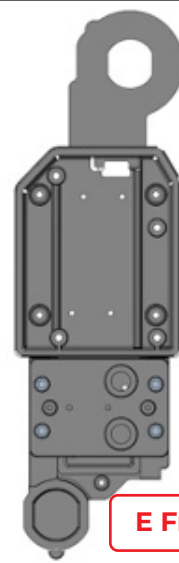

E Frontal

4

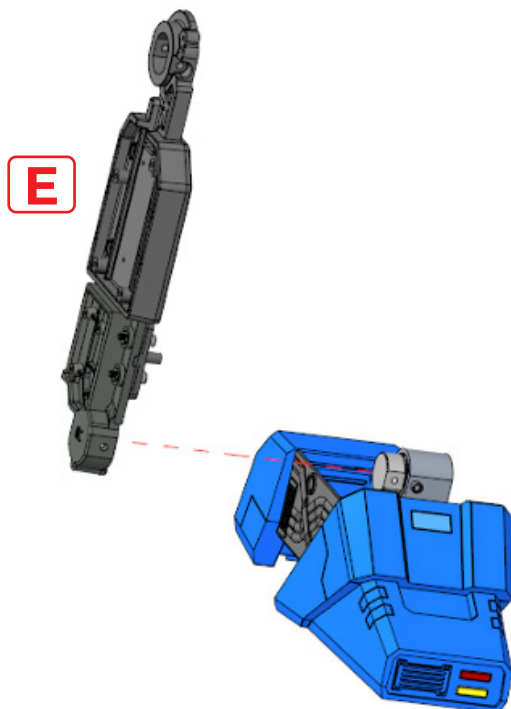


ETAPA 4

Acople **E** al pie derecho.

Montaje del pie derecho


5

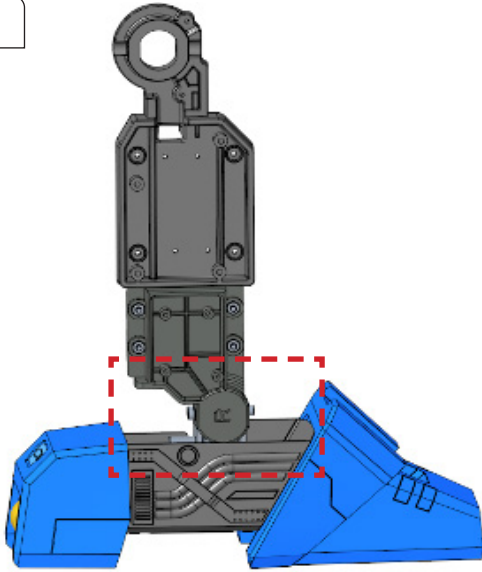

ETAPA 5

Asegure las partes entre sí usando 2 arandelas **TR-7-25** y 2 tornillos **M 3x10** mm.


5a

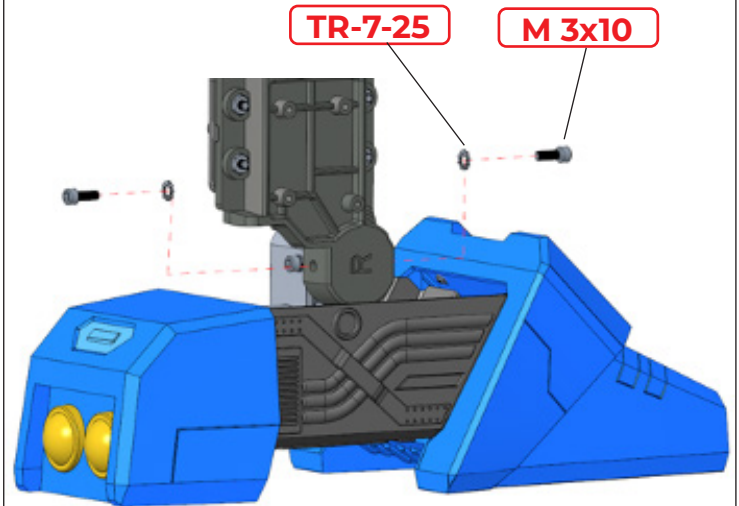


ETAPA 6

Tome 3 piezas **TR-7-22** y colóquelas sobre los orificios para tornillos de **Z**.
Asegúrelas usando 6 tornillos **PB 2,3x6** mm.
Nota: preste atención a la posición del cable (imagen 6b).


6

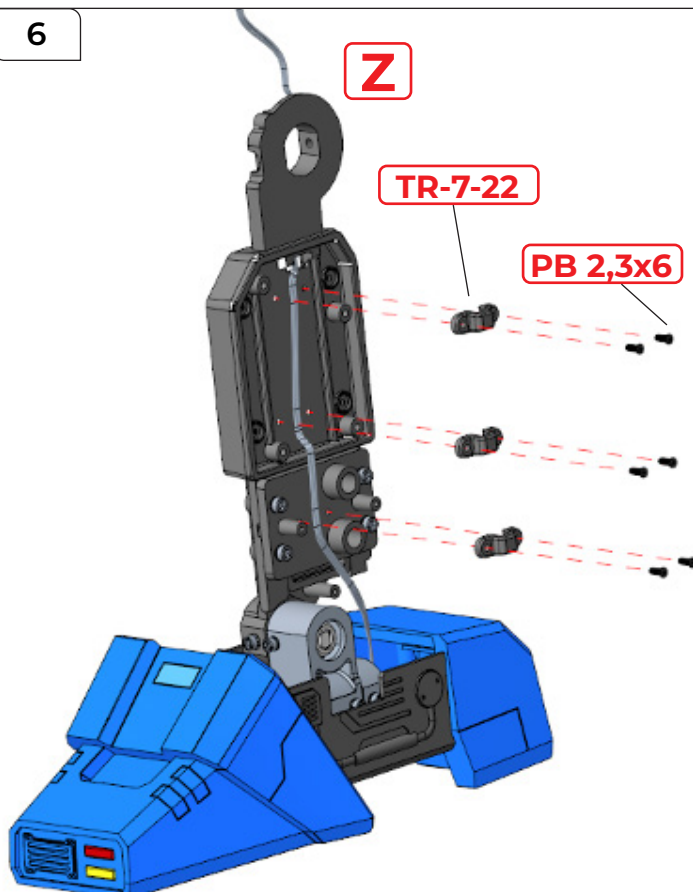


TR-7-22

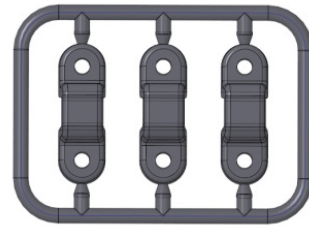




6b

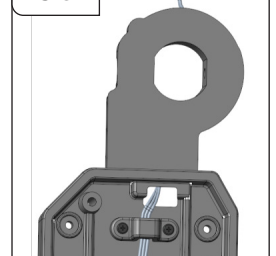

6a


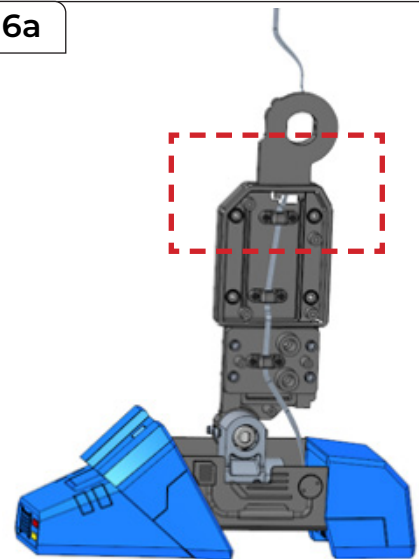


Montaje del pie derecho

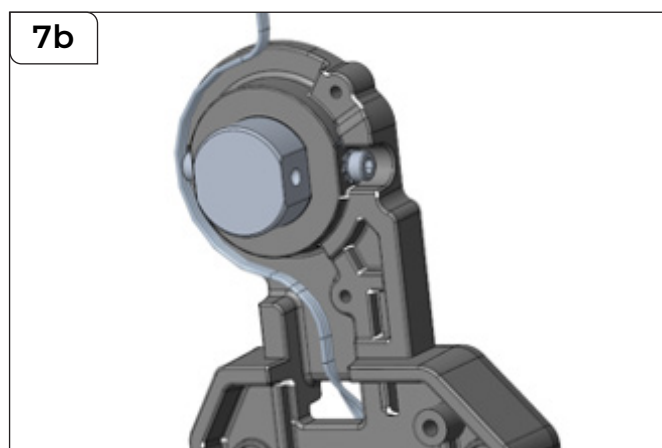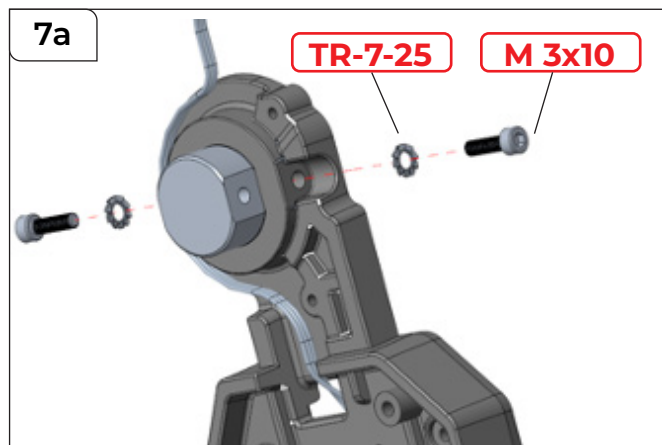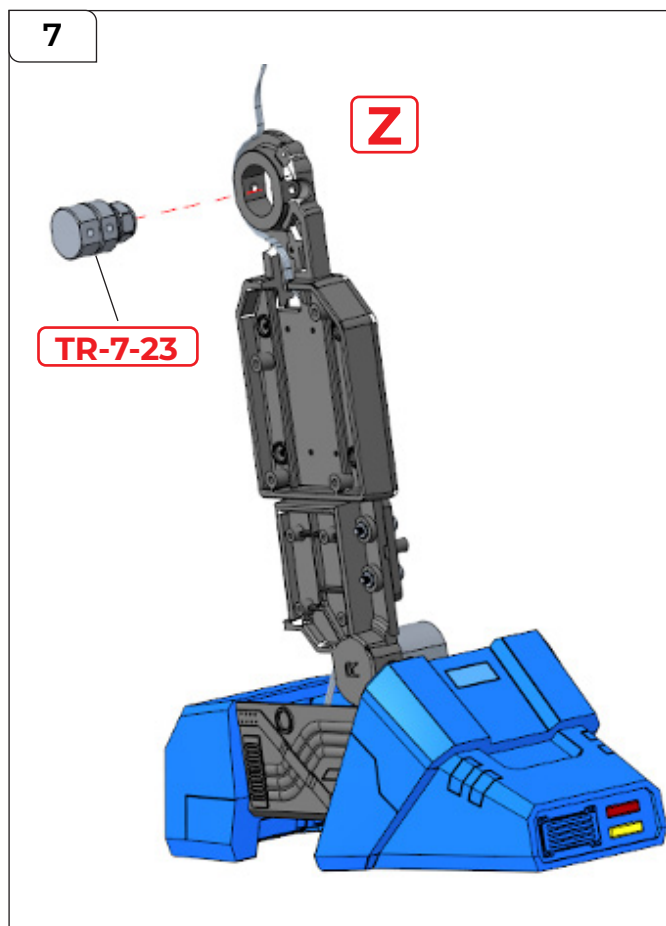

ETAPA 7

Introduzca **TR-7-23** en **Z**. Asegúrela en su lugar usando 2 arandelas **TR-7-25** y 2 tornillos **M 3x10 mm**.

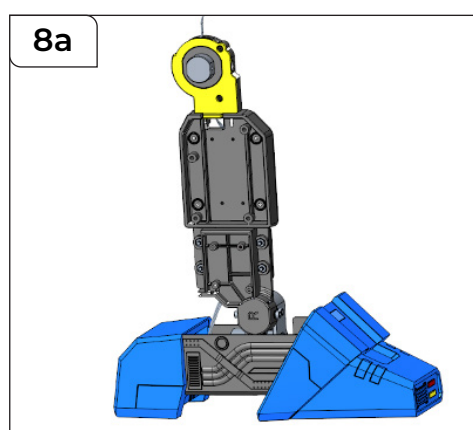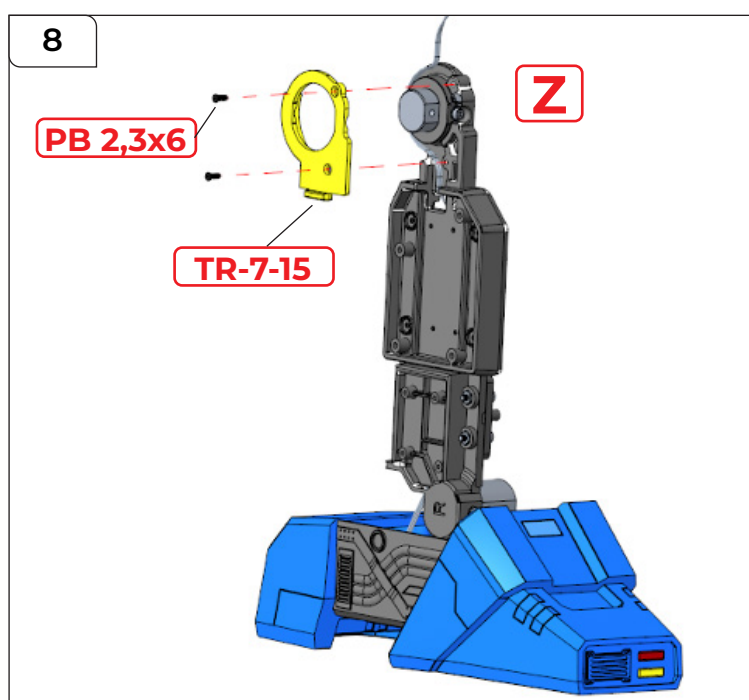


ETAPA 8

Acople **TR-7-15** a **Z** y asegúrela usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.


Montaje del pie derecho

9

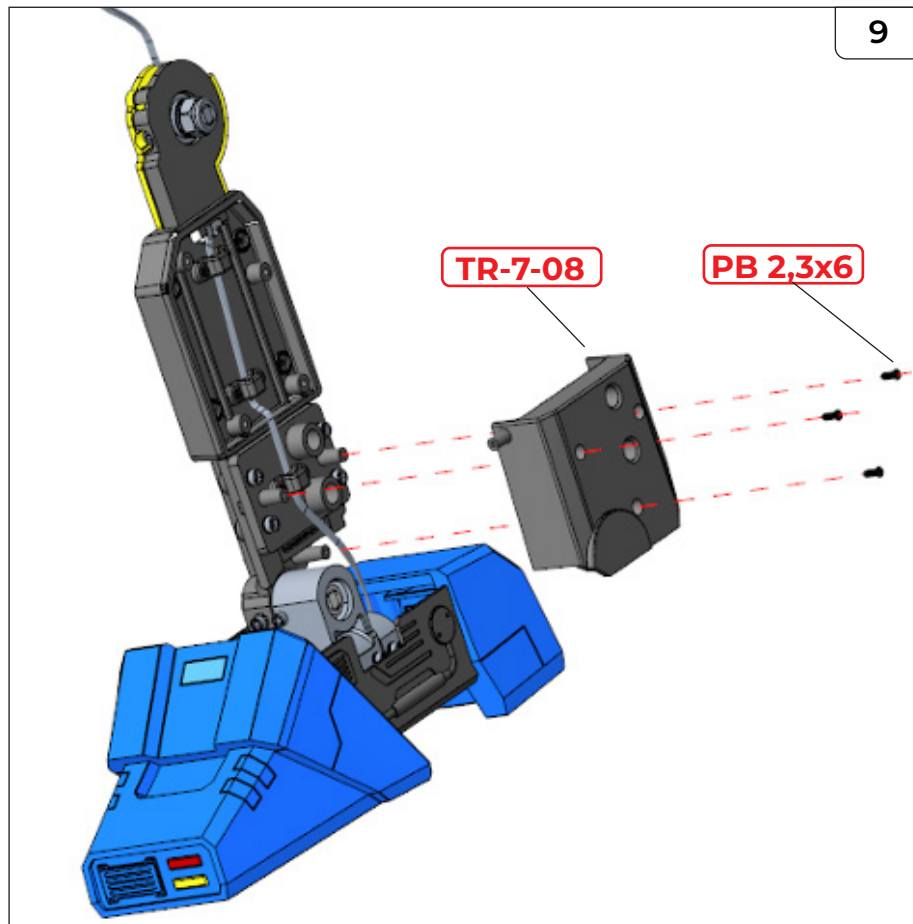

ETAPA 9


Coloque **TR-7-08** sobre los postes elevados para tornillos de **Z** y asegúrela usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

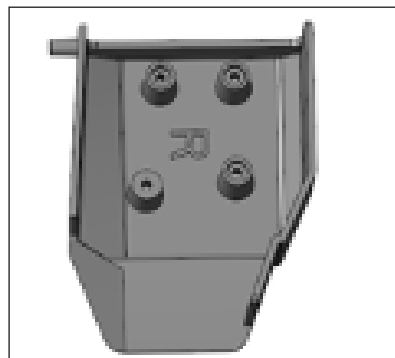

ETAPA 10


Coloque **TR-7-09** sobre los postes para tornillos en el otro lado de **Z** y asegúrela en su lugar usando 4 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

10

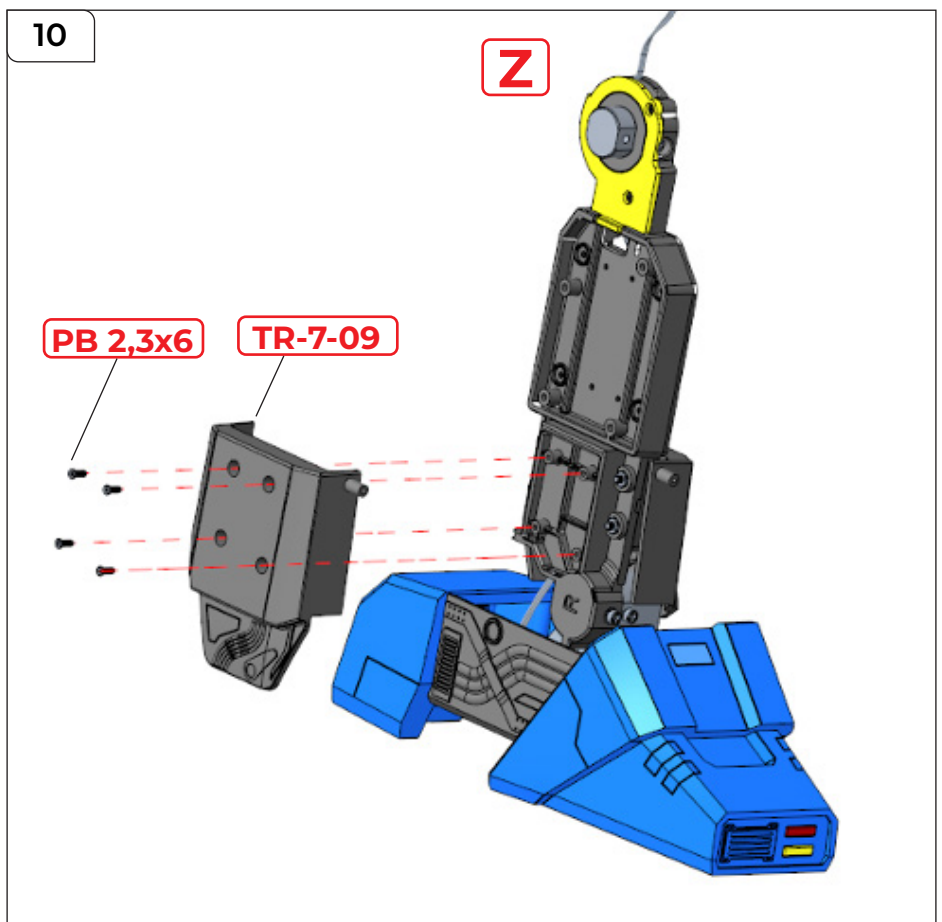


Montaje del pie derecho

11

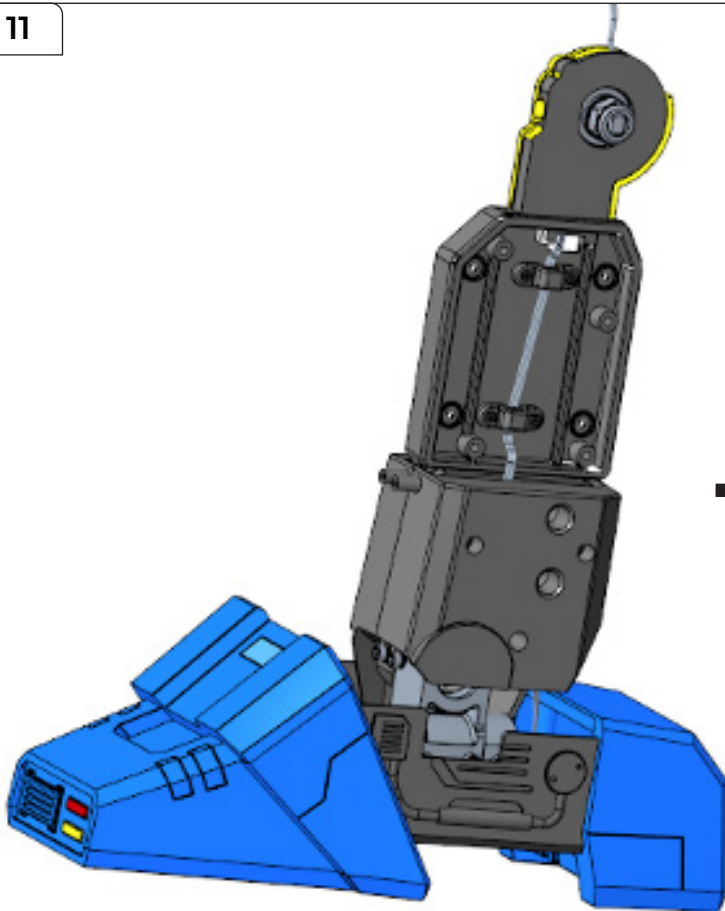


ETAPA 11

Empuje delicadamente la parte de la pierna 20 grados hacia atrás para continuar con los pasos siguientes.

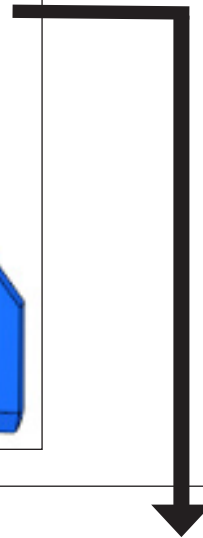

11a

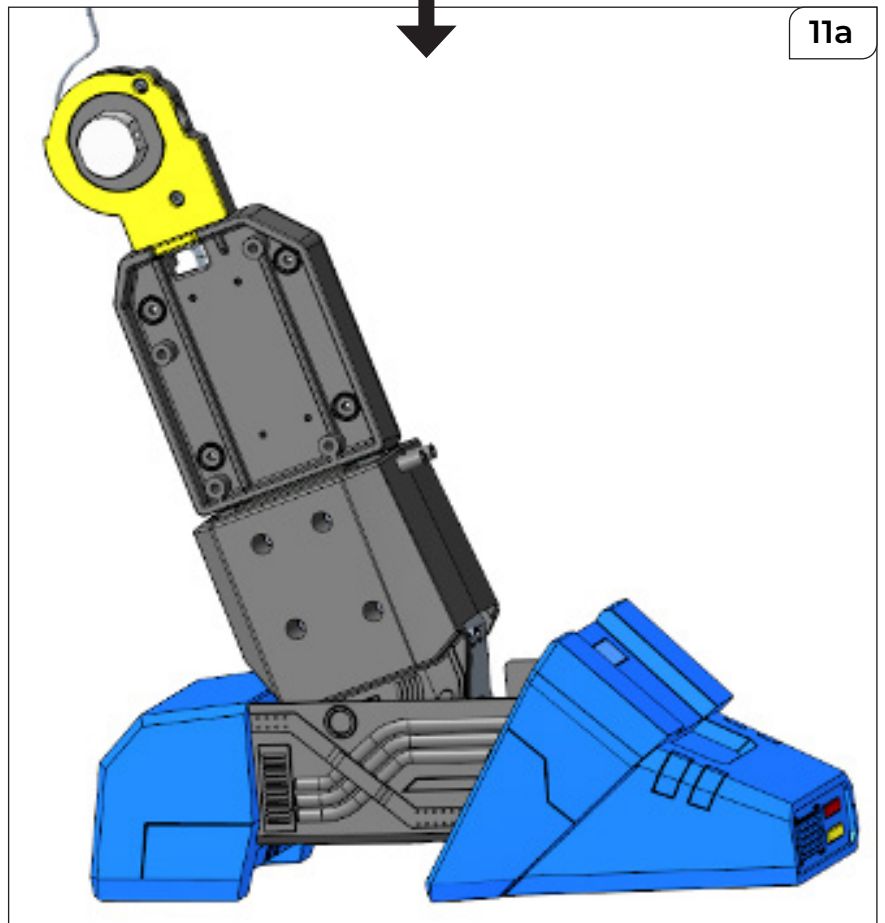


Montaje del pie derecho


12

ETAPA 12

Tome el montaje **C** y alinéelo con los orificios para tornillos dentro del pie. Asegúrelo en su lugar usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

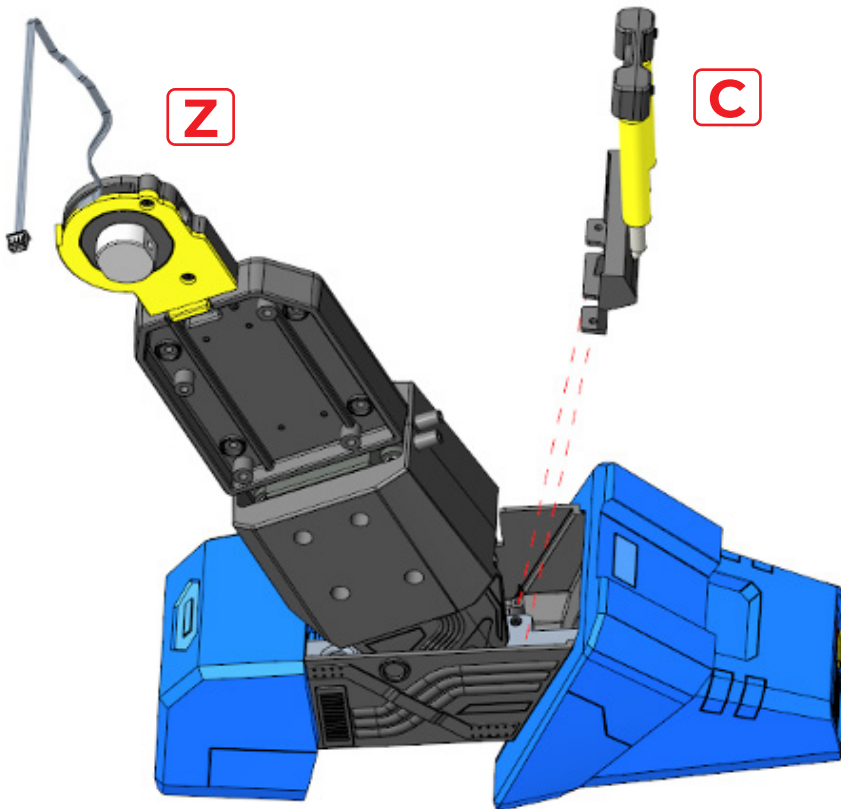



12a

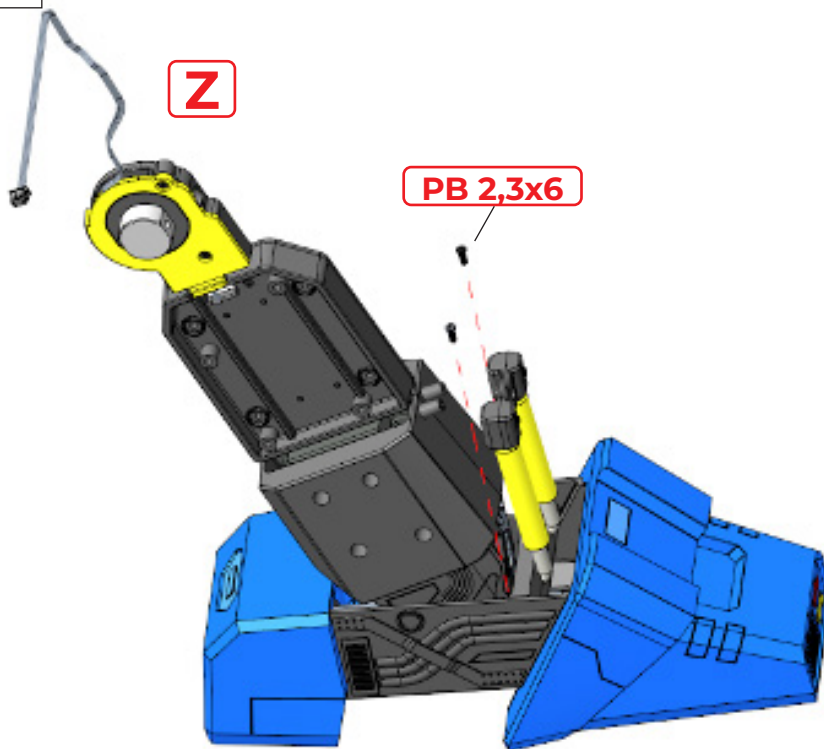

Montaje del pie derecho


ETAPA 13

Alinee los orificios para tornillos superiores de **C** con los postes para tornillos de **Z** y asegure las partes entre sí usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

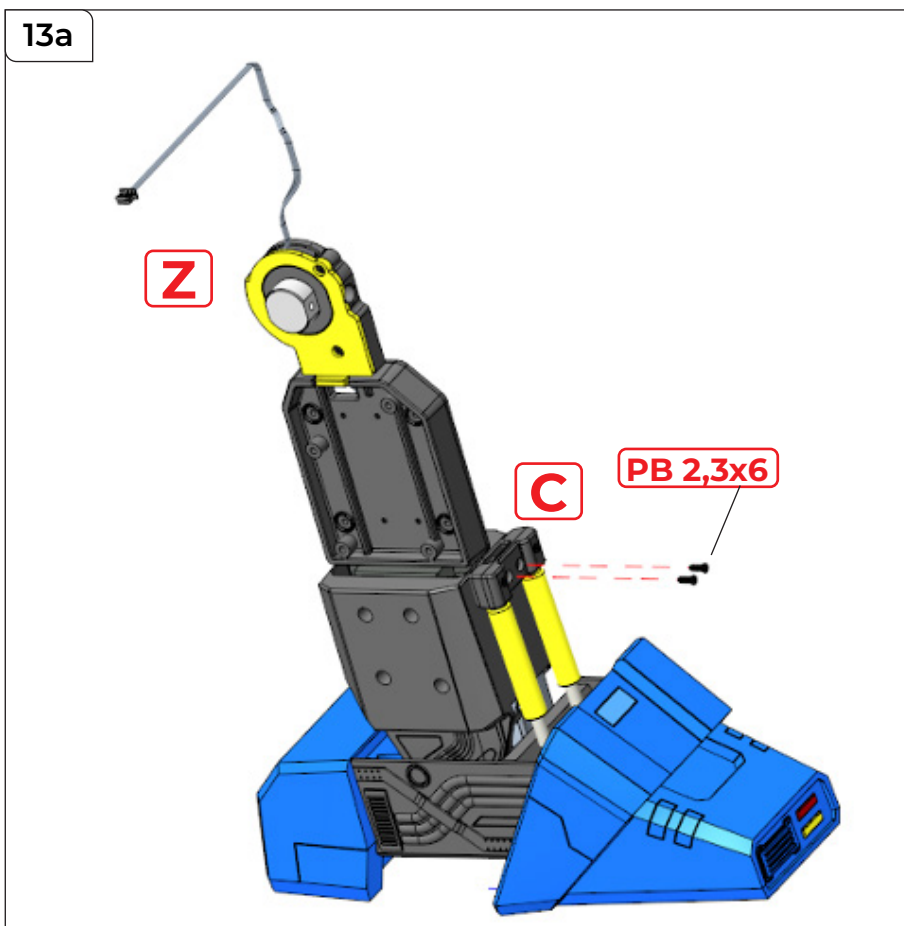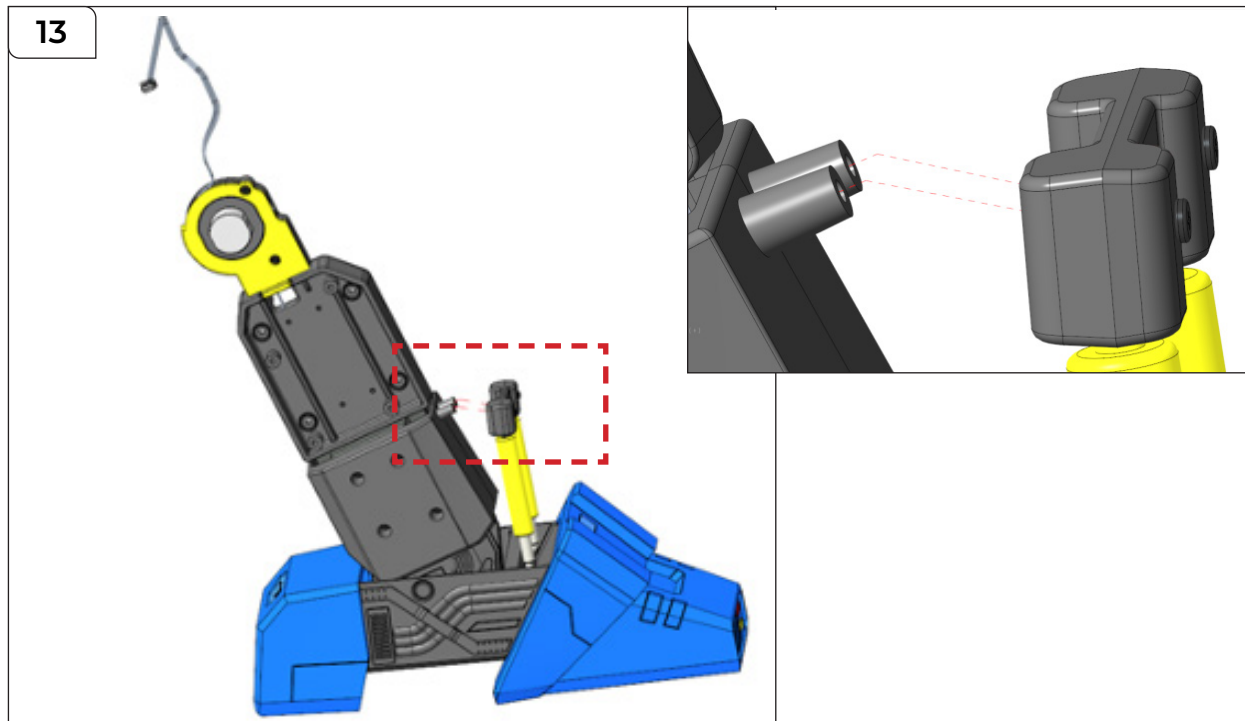

Montaje del pie derecho


14

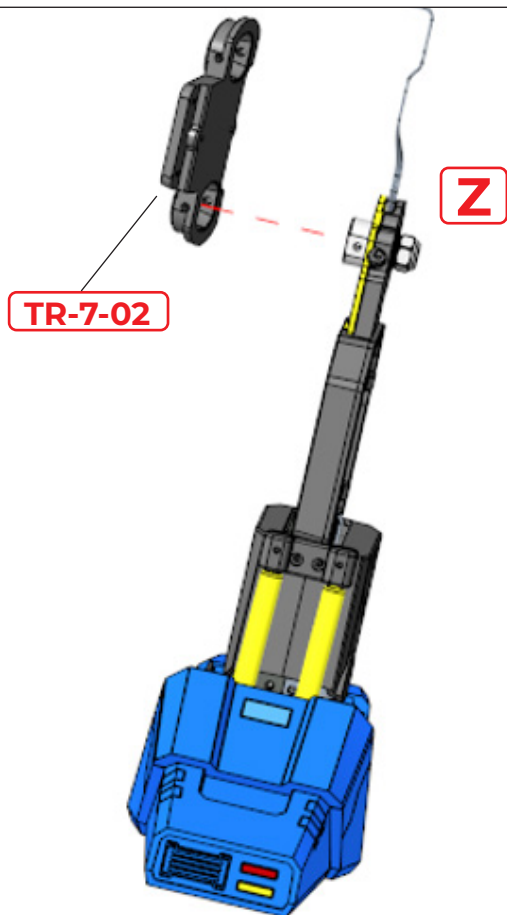

ETAPA 14

Acople la pieza TR-7-02 a Z y fíjela usando 2 arandelas TR-7-25 y 2 tornillos M 3x10 mm.


14a

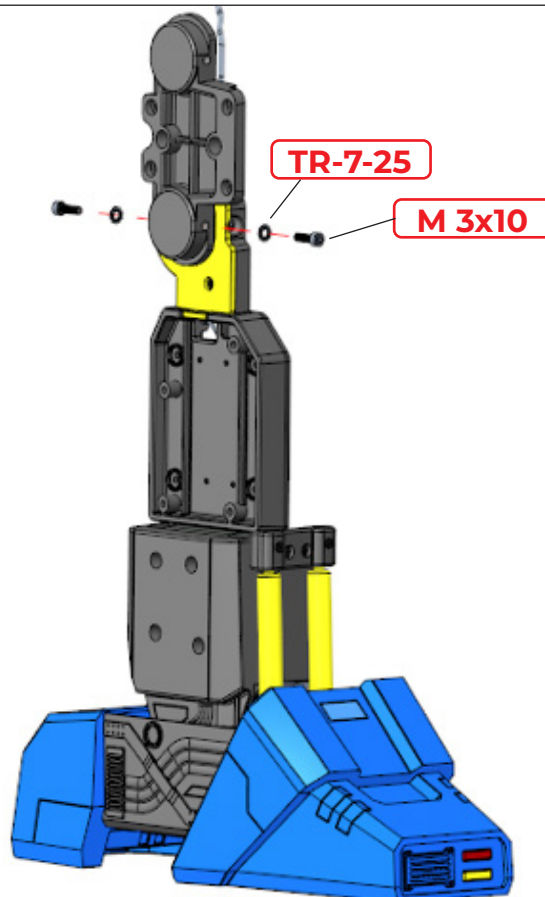

Montaje del pie derecho

15


Z

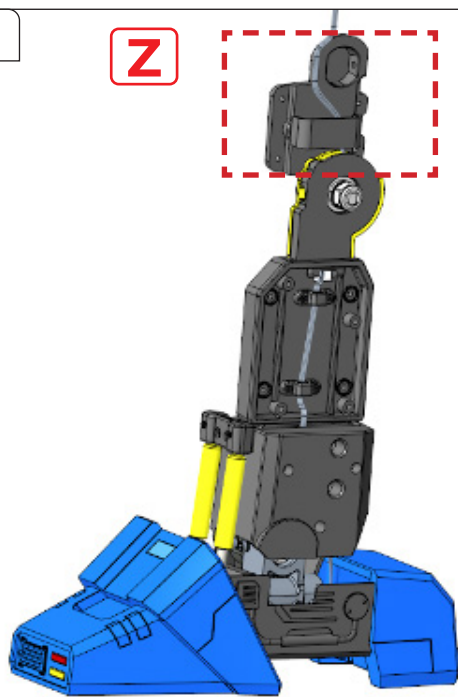

ETAPA 15


Acople la pieza **TR-7-21** a **Z** y fíjela en su lugar desde el otro lado usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

15a

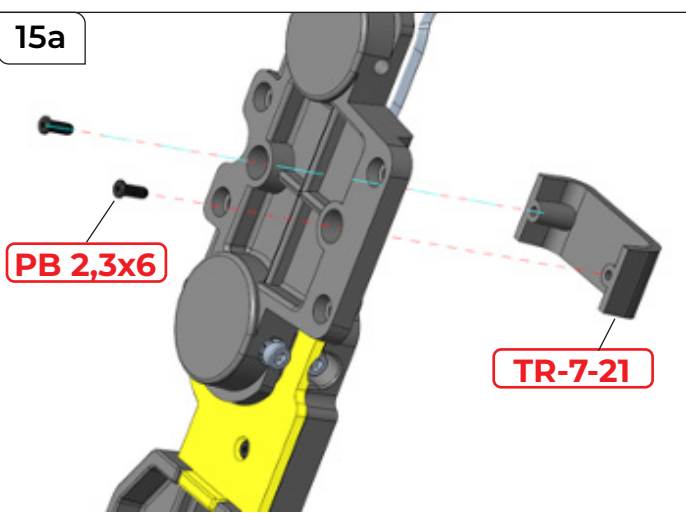

16


TR-7-23

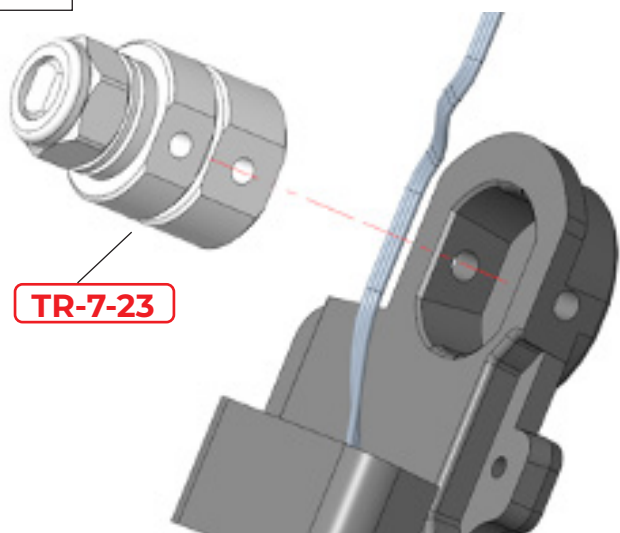

ETAPA 16


Acople la pieza **TR-7-23** a **Z**, asegurándose de que los orificios para tornillos estén alineados. Fíjela en su lugar usando 2 arandelas **TR-7-25** y 2 tornillos **M 3x10 mm**.

16a

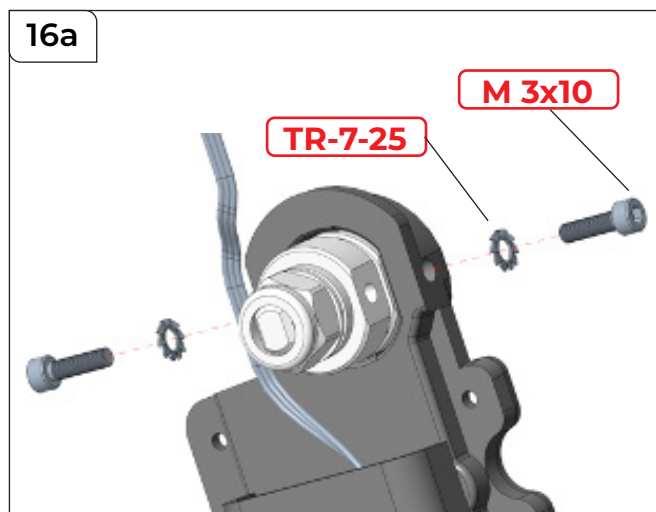

Montaje del pie derecho


17

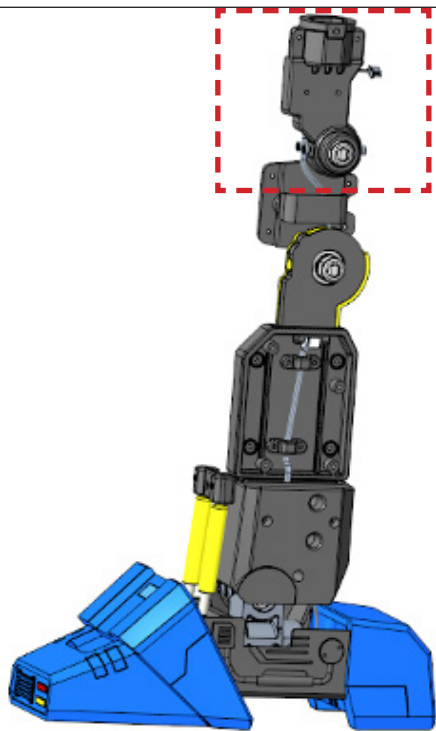


ETAPA 17

Acople la pieza **TR-7-03** a **Z** y fíjela usando 2 arandelas **TR-7-25** y 2 tornillos **M 3x10** mm.

17a

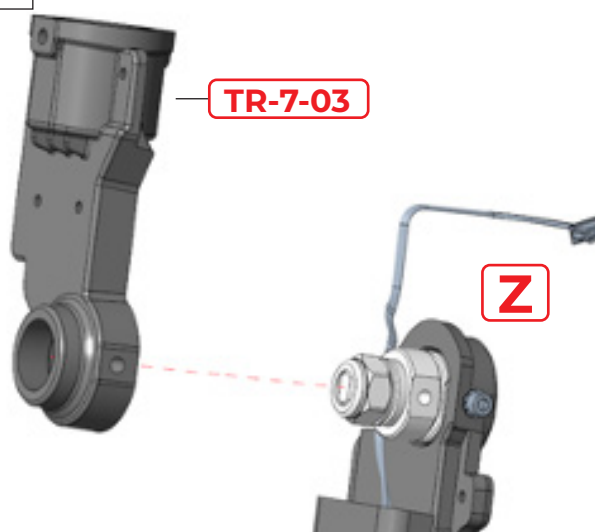

17b


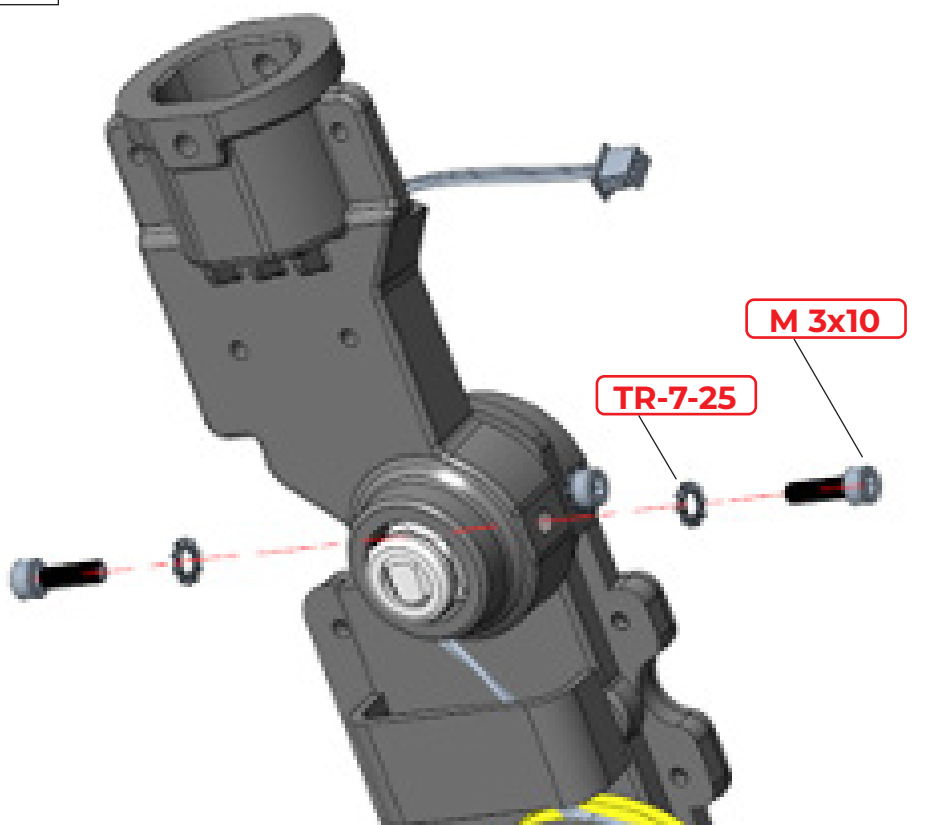


Montaje del pie derecho

ETAPA 18

Acople la pieza **TR-7-20** a **Z** y asegúrela usando 2 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

18

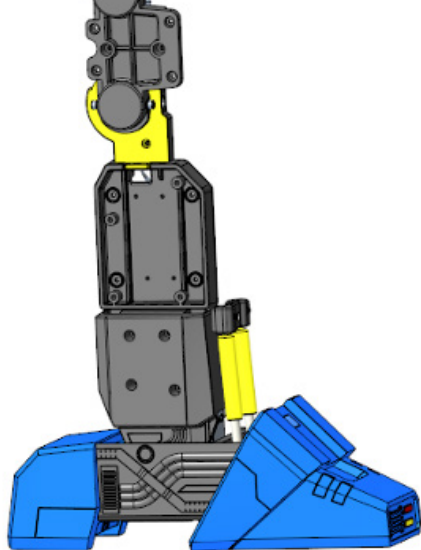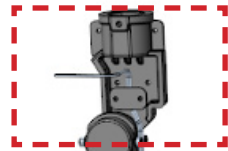


18a


Z

PB 2,3x6

TR-7-20

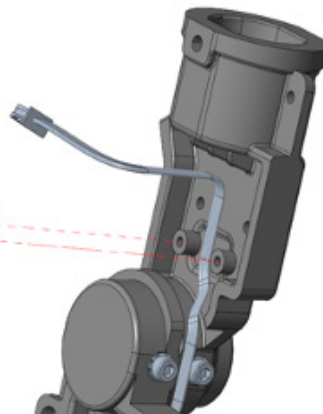



18b

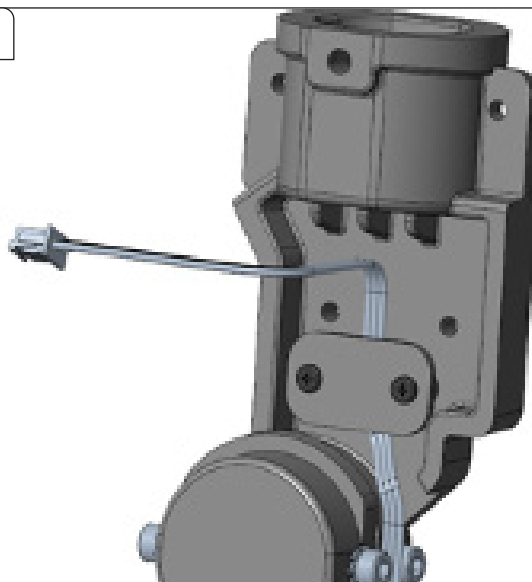

ETAPA 19

Acople la pieza **TR-7-10** a **Z** y asegúrela usando 4 tornillos **PB 2,3x6 mm**.

19

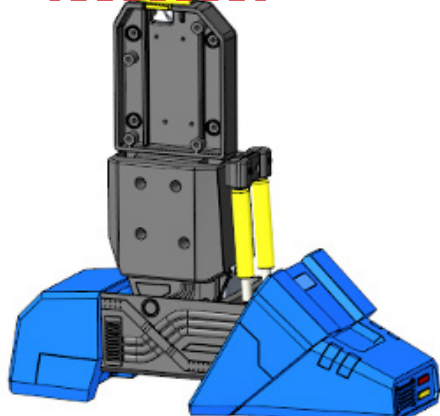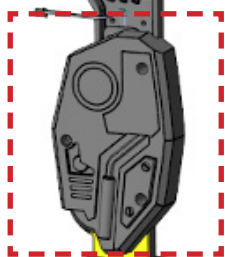


19a

Z


TR-7-10

PB 2,3x6

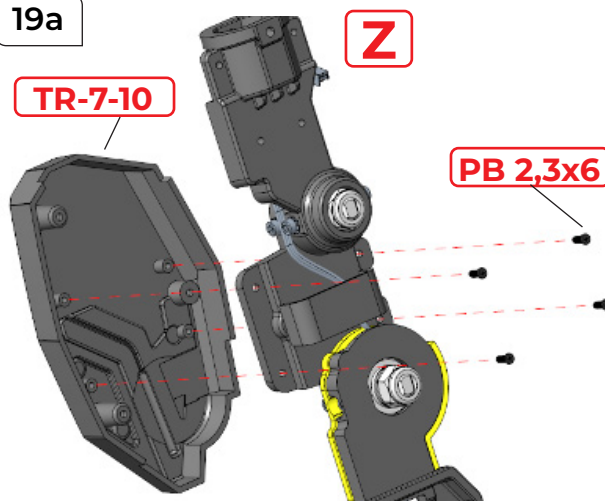

Montaje del pie derecho

20

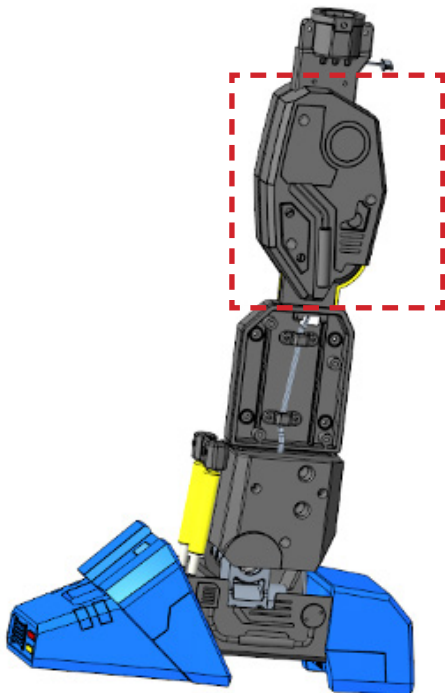


20a

PB 2,3x6

Z


TR-7-11

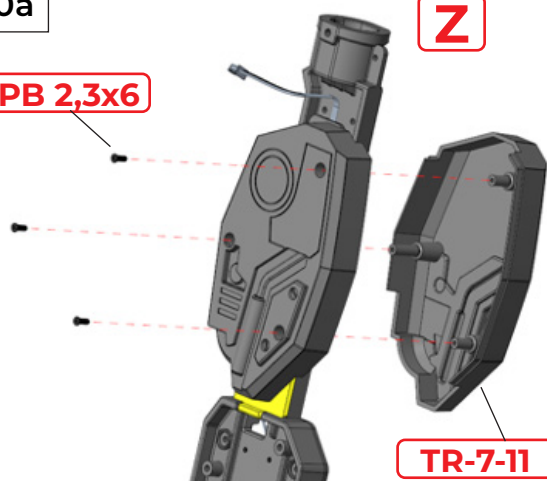


ETAPA 20

Acople la pieza TR-7-11 a Z y asegúrela usando 3 tornillos PB 2,3x6 mm.

¡Pie derecho completo!

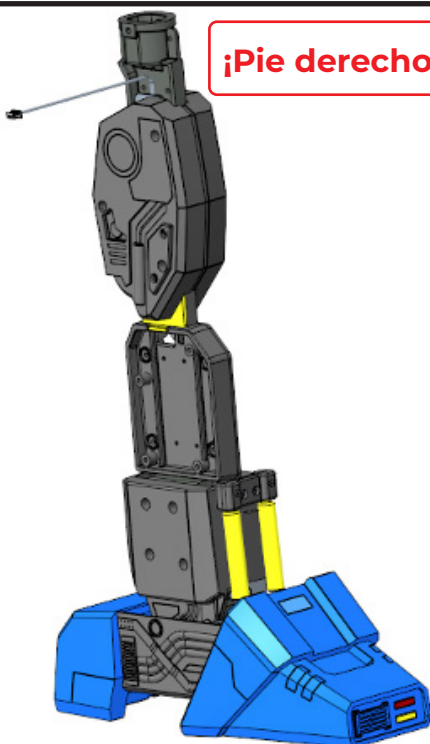

¡Pie derecho completo!

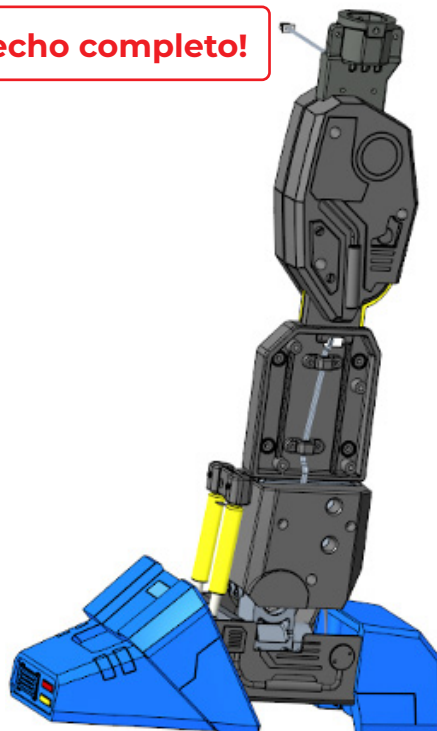

PACK 7 COMPLETO

