

OPTIMUS PRIME



Pack 09

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAJE DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA DERECHA - PARTES 1 - 8.

AGORA
MODELS.

Consejos de los expertos

 **Por favor conserve TODOS los tornillos sobrantes, podrá necesitarlos más adelante.**

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas partes requerirán el uso de cola para el montaje. Por favor use la cola con moderación y utilice un palillo para asegurarse de no usar o aplicar demasiada. Recomendamos el uso de gel Super Glue o de cola líquida extrafina especial para modelismo. Siempre que sea posible, es necesario probar las piezas en su sitio antes de pegarlas.



Preste atención al símbolo encolar y aplique la cola en la zona roja indicada en la imagen correspondiente.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre el acabado de la pintura de los componentes colocando una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave sobre la superficie de trabajo.

¡Izquierda y Derecha! Cuando construya su Optimus Prime, tenga en cuenta que el lado izquierdo o derecho se refiere a cada lado desde el punto de vista de Optimus Prime. El brazo izquierdo de Optimus Prime está a la derecha del usuario que lo está viendo de frente.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Pack 9 Partes

BANDEJA 1




Pack 9 Partes

BANDEJA 2




Pack 9 Partes

BANDEJA 3

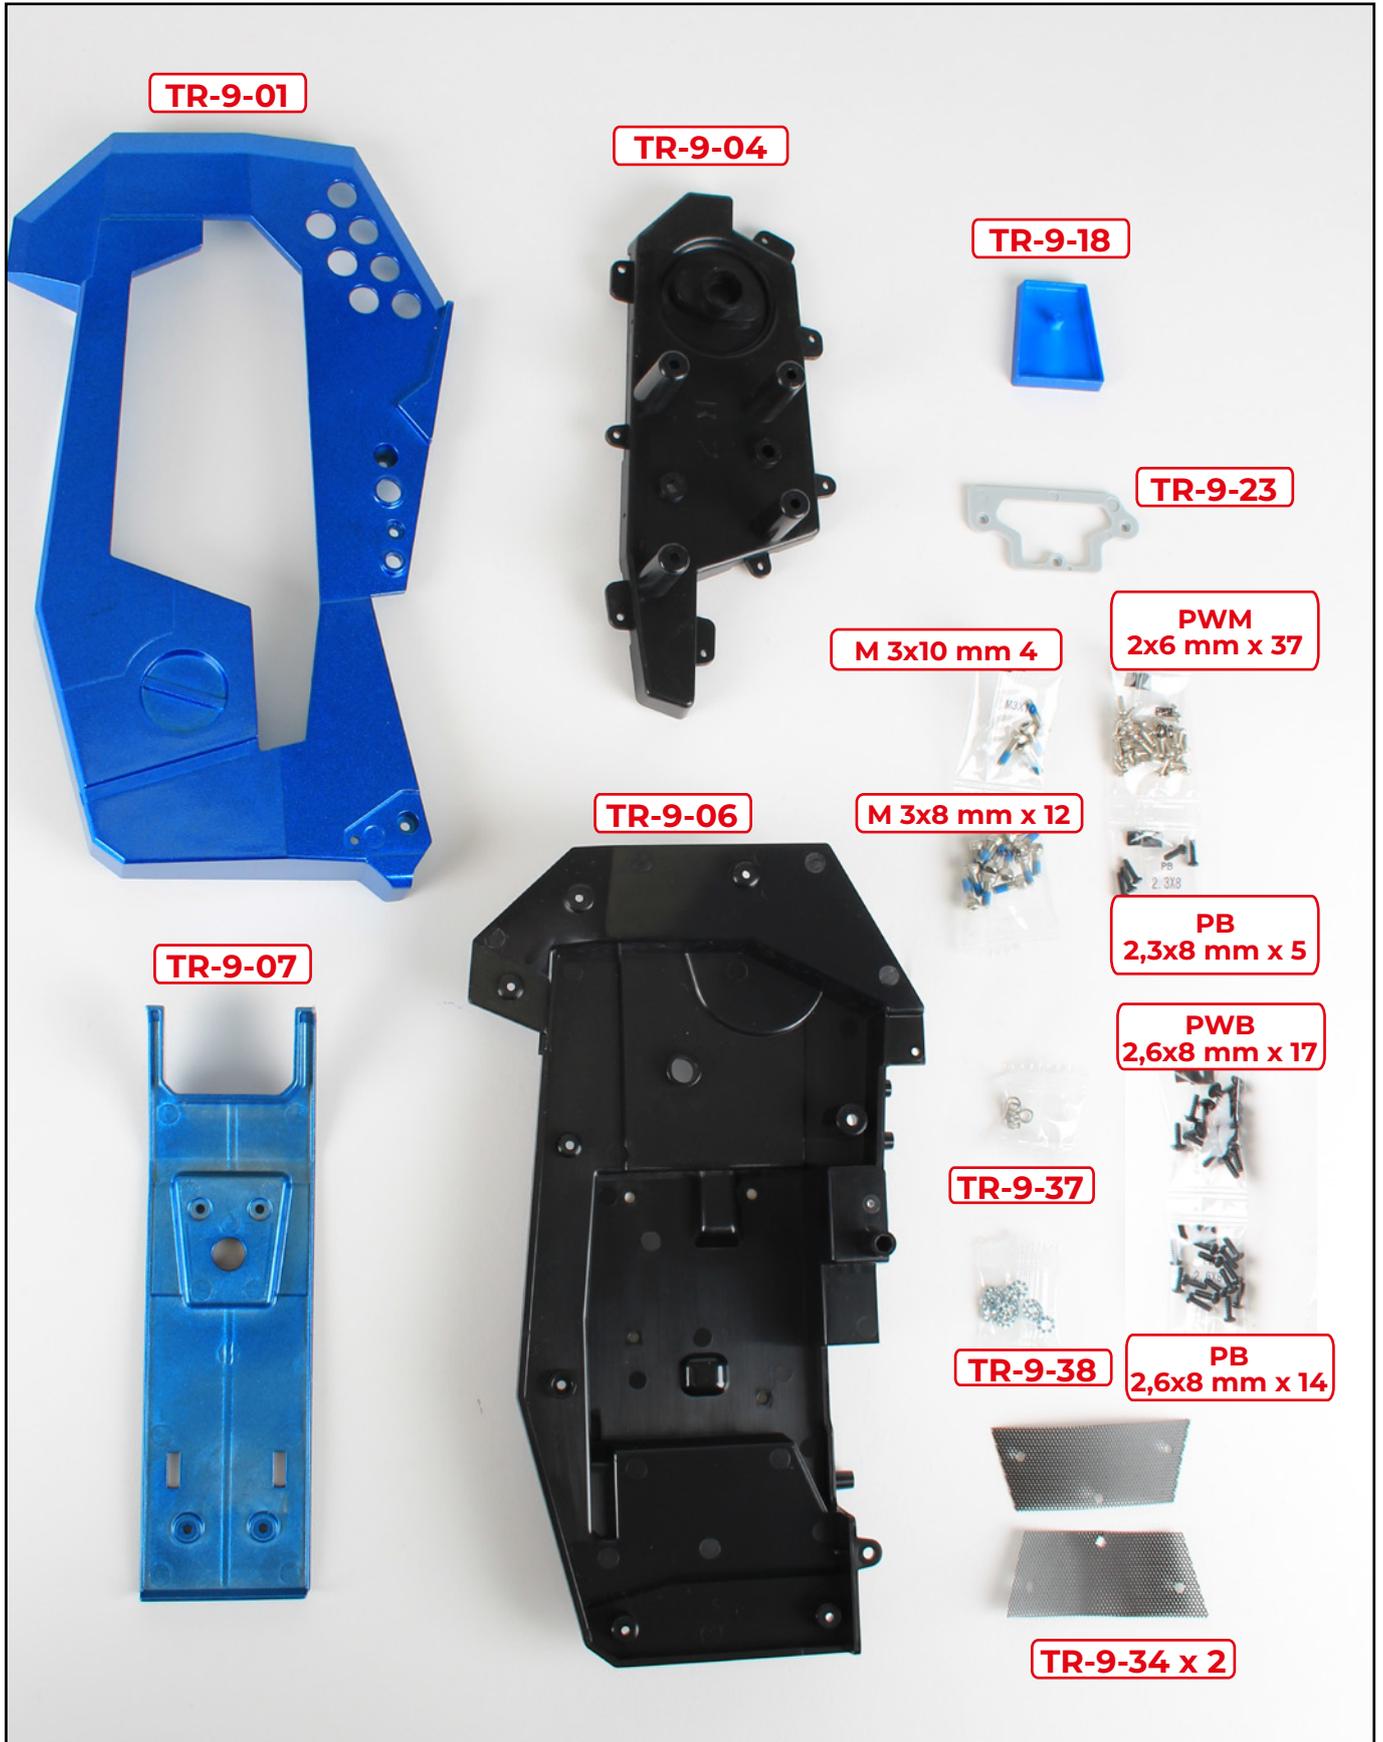


Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

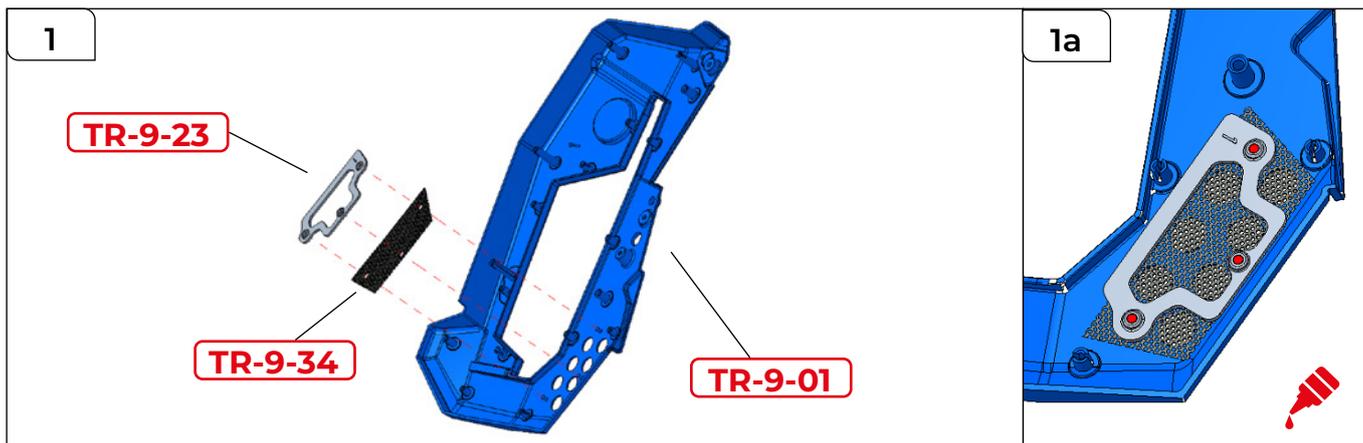

PARTE 1 – PASO 1

Tome las piezas TR-9-01, TR-9-34 y TR-9-23. Encaje TR-9-34 y TR-9-23 sobre TR-9-01. Antes de pasar al paso 2, aplique un poco de cola en TR-9-23, tal y como se muestra en la imagen 1a.

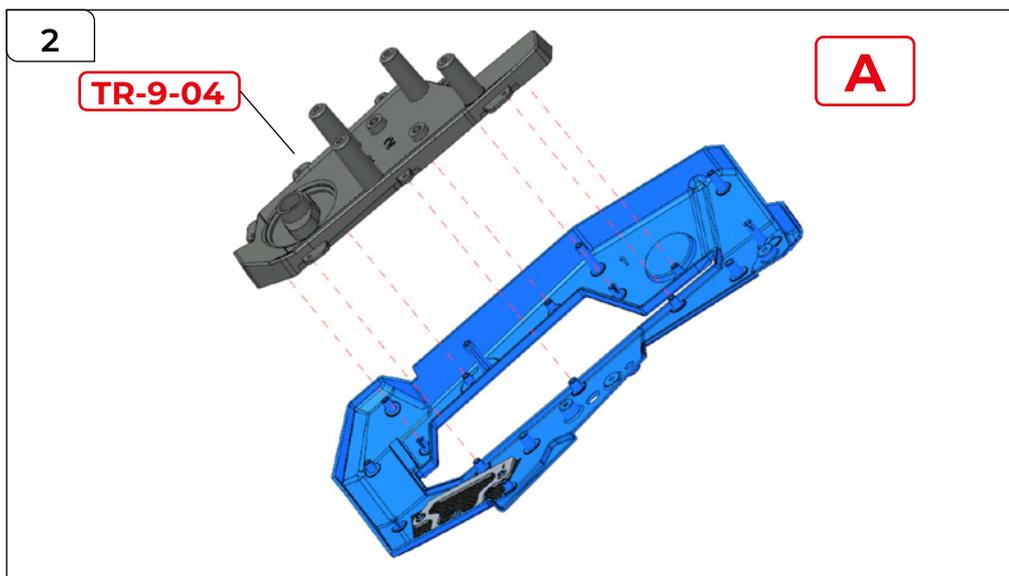


PASO 2

Acople la pieza TR-9-04 a A.

PASO 3

Asegure las piezas entre sí usando 8 tornillos PWM 2x6mm.


Nota: durante el montaje de este fascículo, procure poner un poco de aceite a cada tornillo antes de introducirlo con el destornillador. Esto ayudará a encajarlos y ajustarlos adecuadamente.

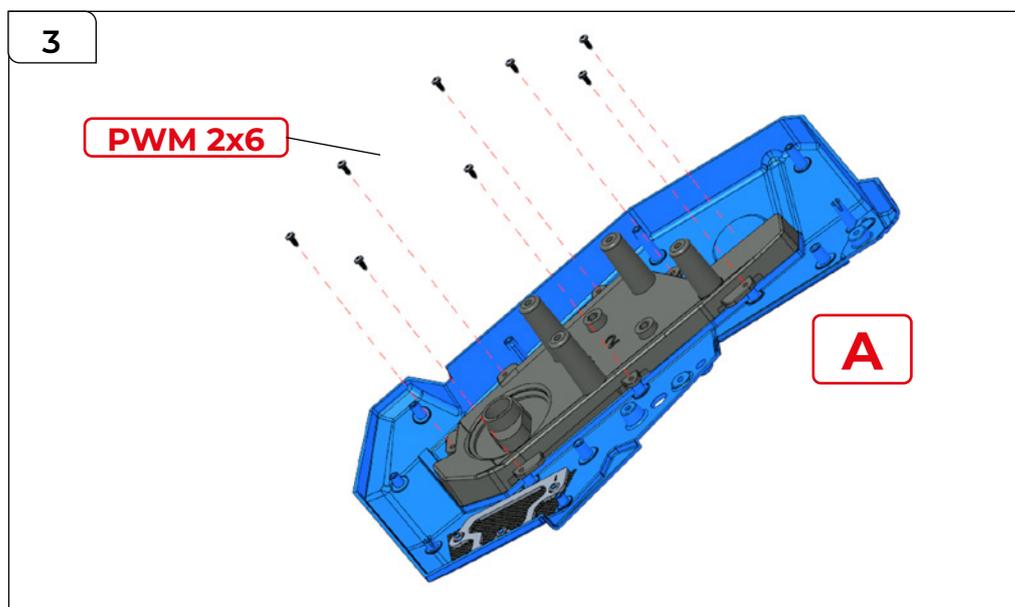

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha


PASO 4

Acople TR-9-35 a A y luego acople TR-9-06 sobre el montaje resultante.

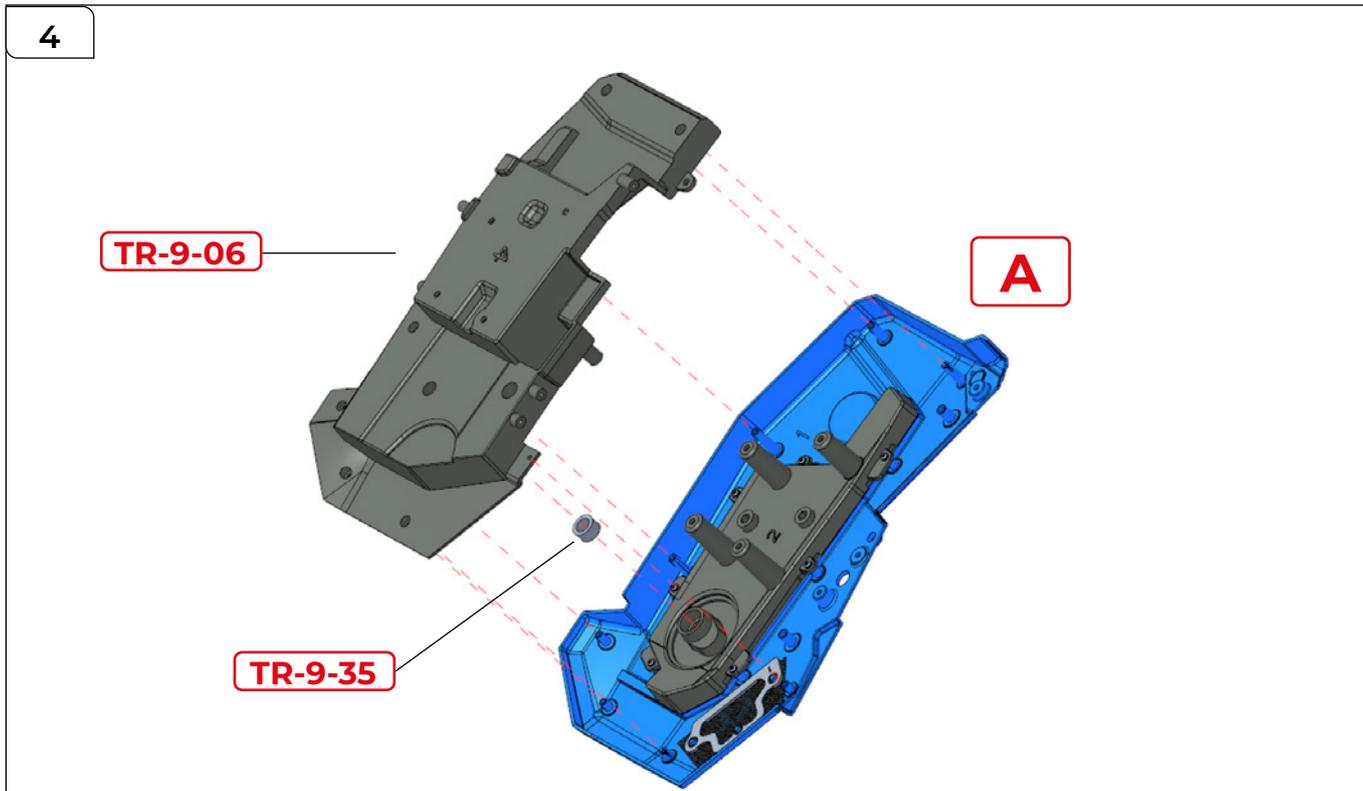


PASO 5

Asegure las piezas entre sí usando 8 tornillos PWM 2x6 mm.

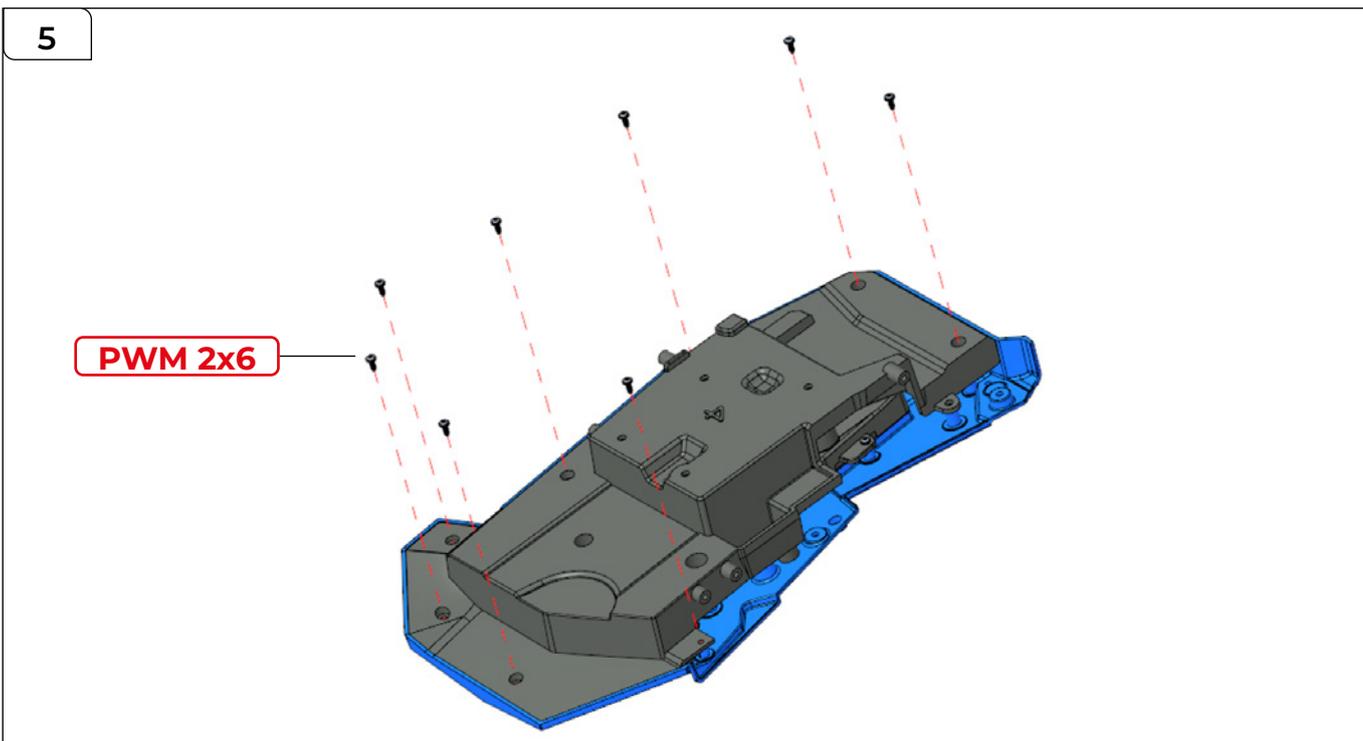

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha


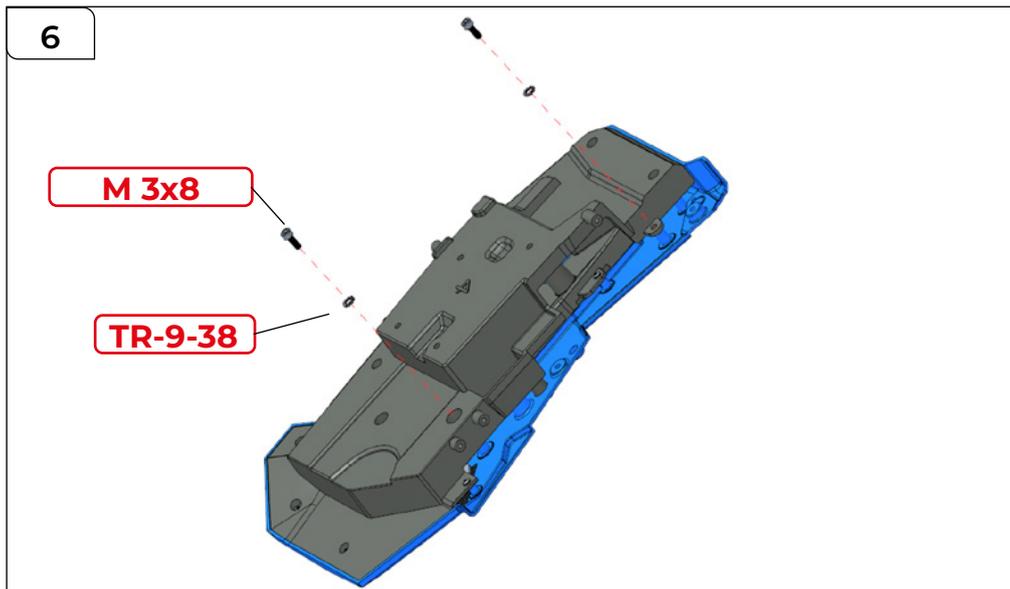


PASO 6


Para seguir asegurando el montaje, enrosque 2 arandelas TR-9-38 en 2 tornillos M 3x8 mm y, luego, introdúzcalos en los postes para tornillos, como se muestra en la imagen.

PASO 7

Dé la vuelta al montaje y introduzca un tornillo PB 2,6x8 mm en su lugar, como se muestra en la imagen.

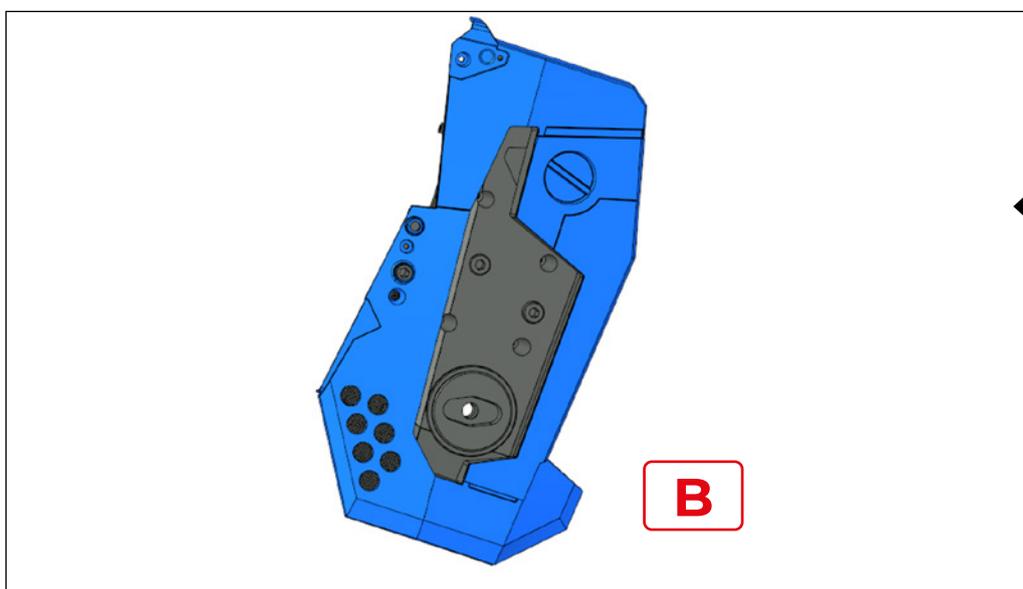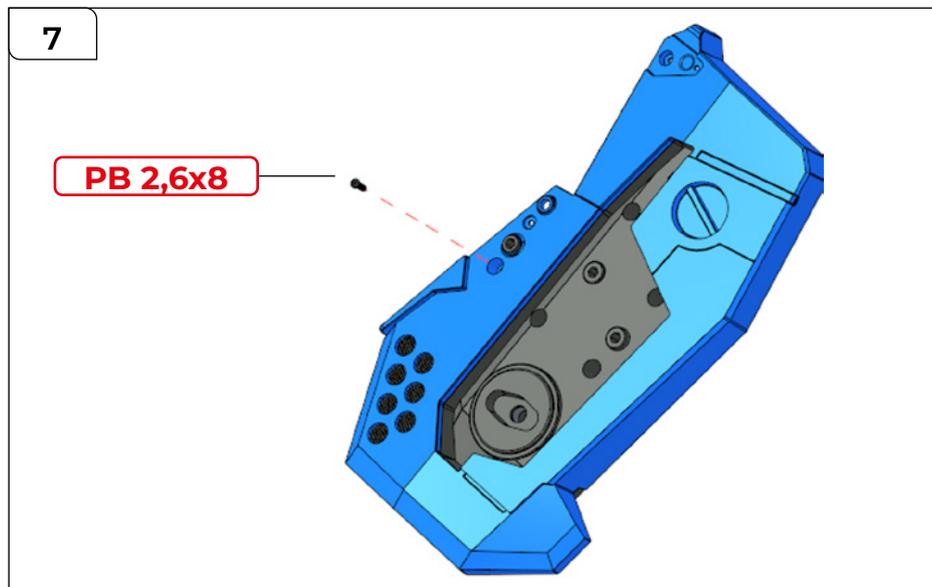


Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

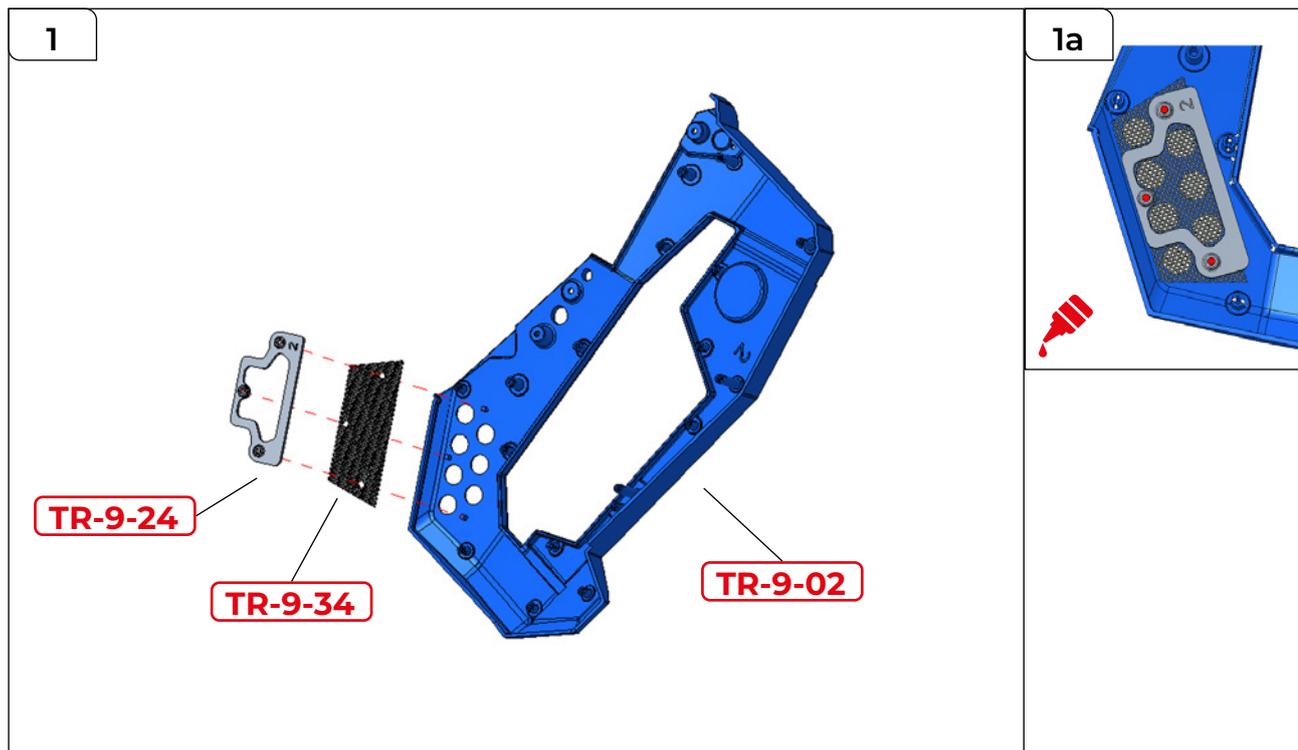

PARTE 2 – PASO 1

Ahora repetirá los pasos 1-3 de la parte 1. Tome las piezas TR-9-34, TR-9-24 y TR-9-02. Encaje TR-9-34 y después TR-9-24 sobre TR-9-02. Aplique un poco de cola en TR-9-24 como se muestra en la imagen 1a.

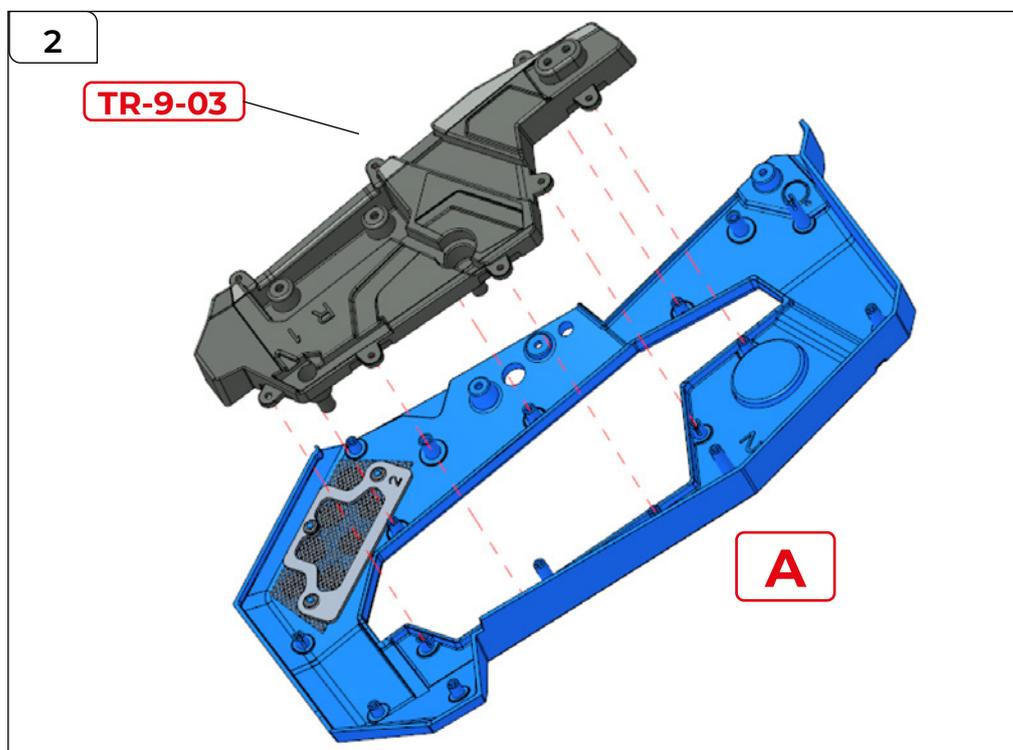


PASO 2

Acople TR-9-03 a A.

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha


PASO 3

Asegure las piezas entre sí usando 8 tornillos PWM 2x6 mm.

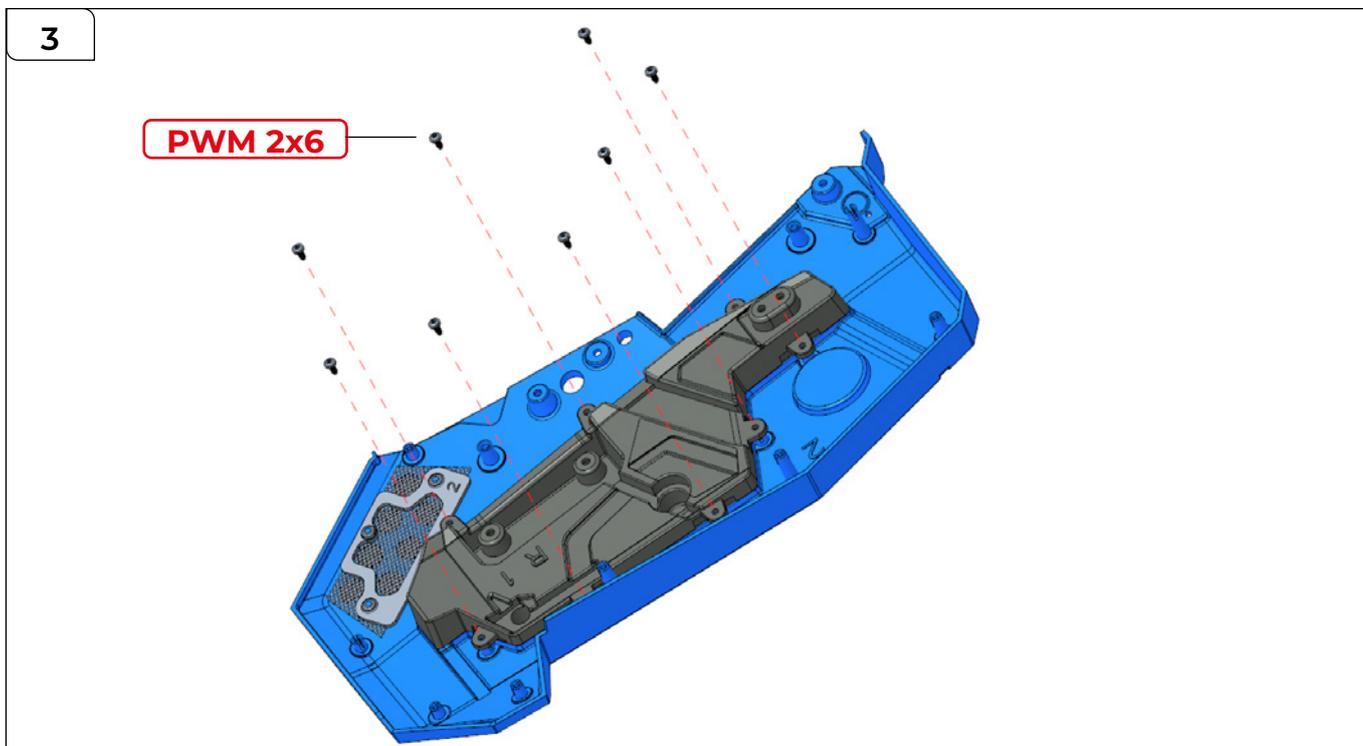


PASO 4

Acople TR-9-22 a A. Asegure el montaje desde el otro lado usando 2 tornillos PWB 2,6x8 mm.

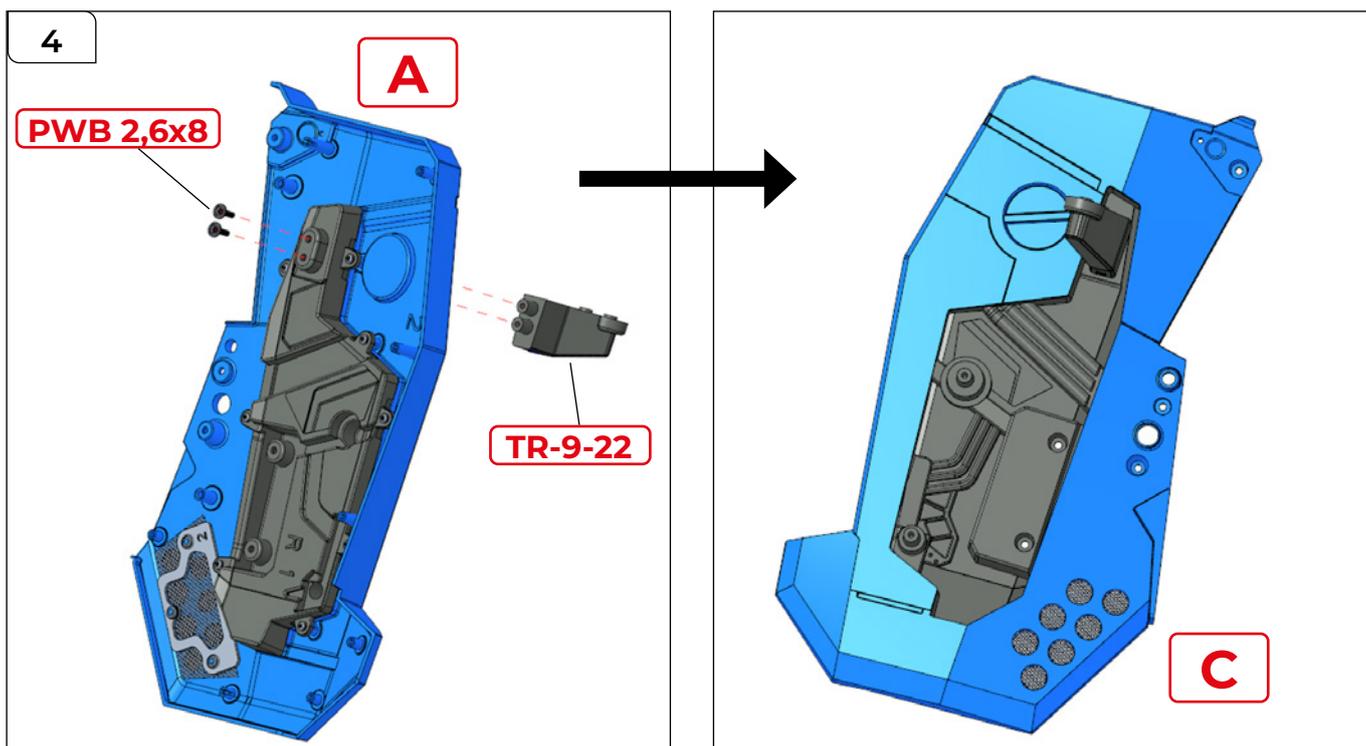


Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

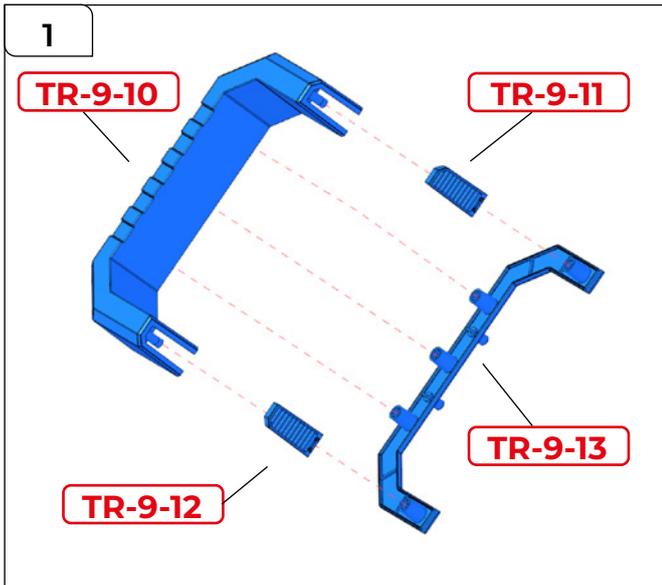


PARTE 3 – PASO 1

Acople TR-9-11 y TR-9-12 a TR-9-10. Después encaje TR-9-13 en su lugar.

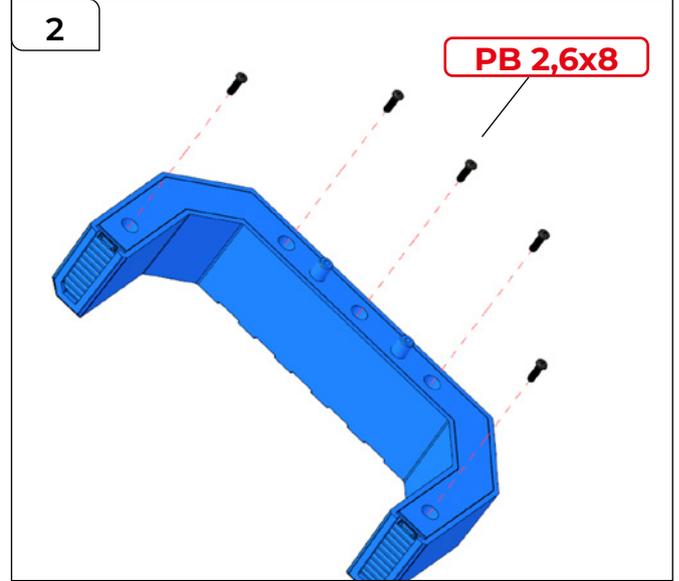


PASO 2

Asegure las piezas entre sí usando 5 tornillos PB 2,6x8 mm.

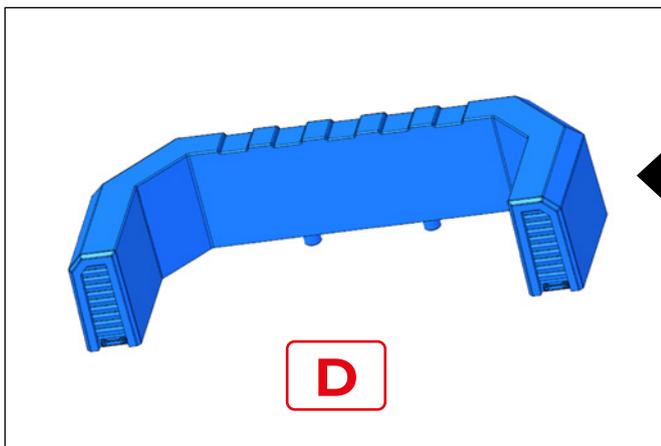

PASO 3


Encaje el montaje D al montaje C, luego asegúrelos entre sí usando 2 tornillos PWB 2,6x8 mm.

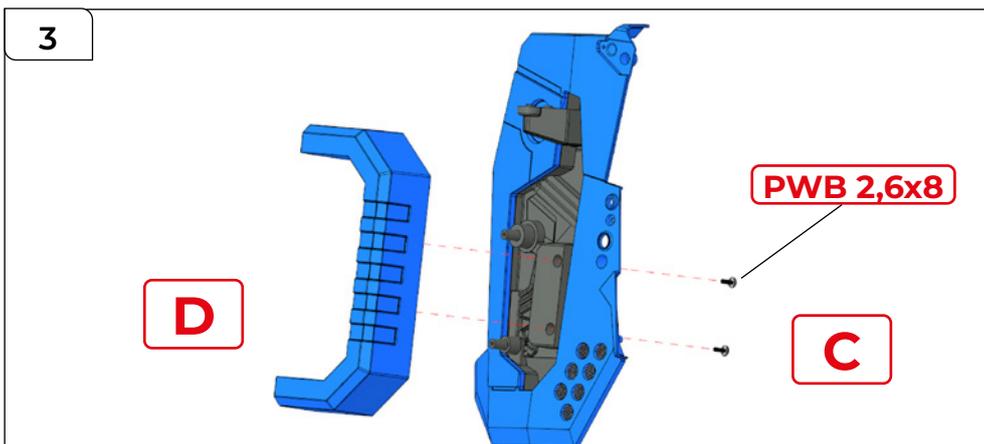

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha


PARTE 4 - PASO 1

Acople TR-9-05 a A.

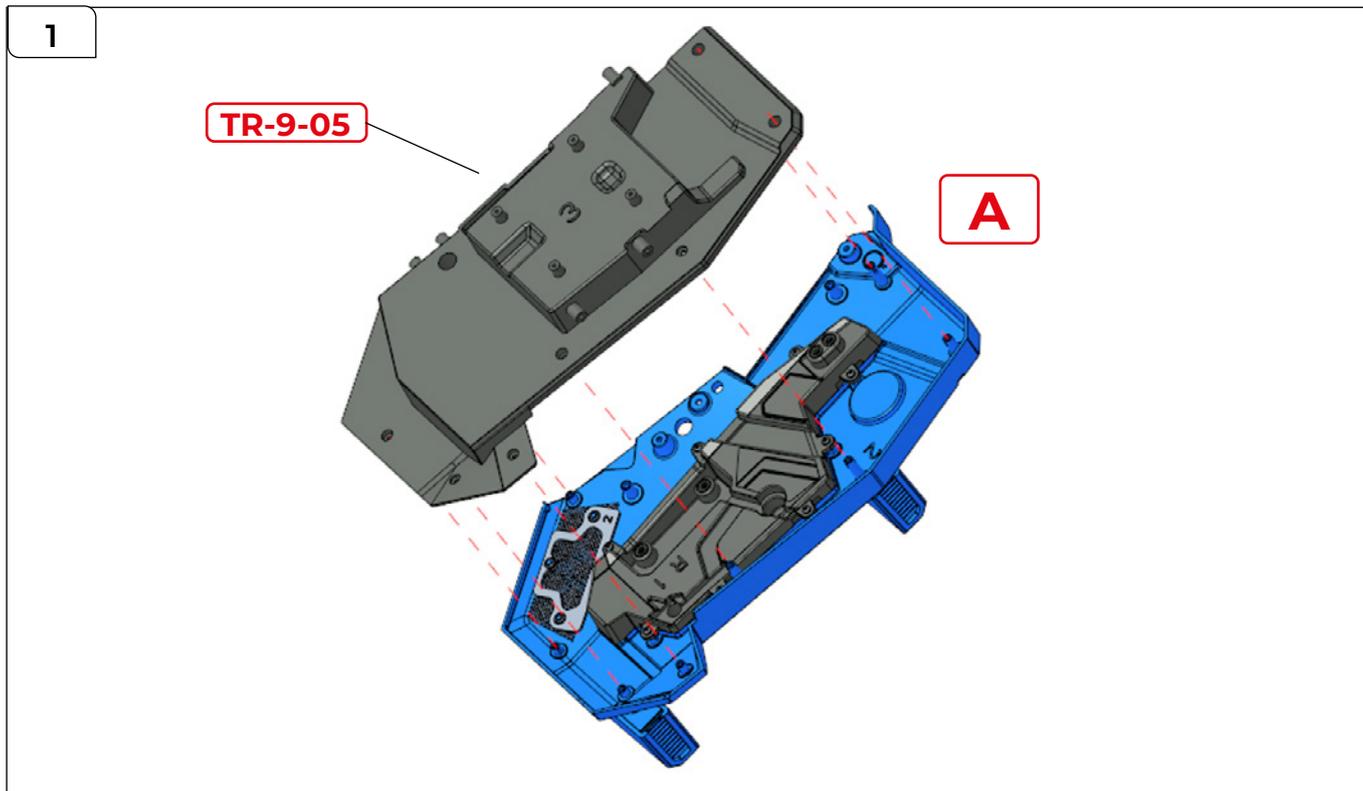


PASO 2

Asegure la pieza en su lugar usando 8 tornillos PWM 2x6 mm.

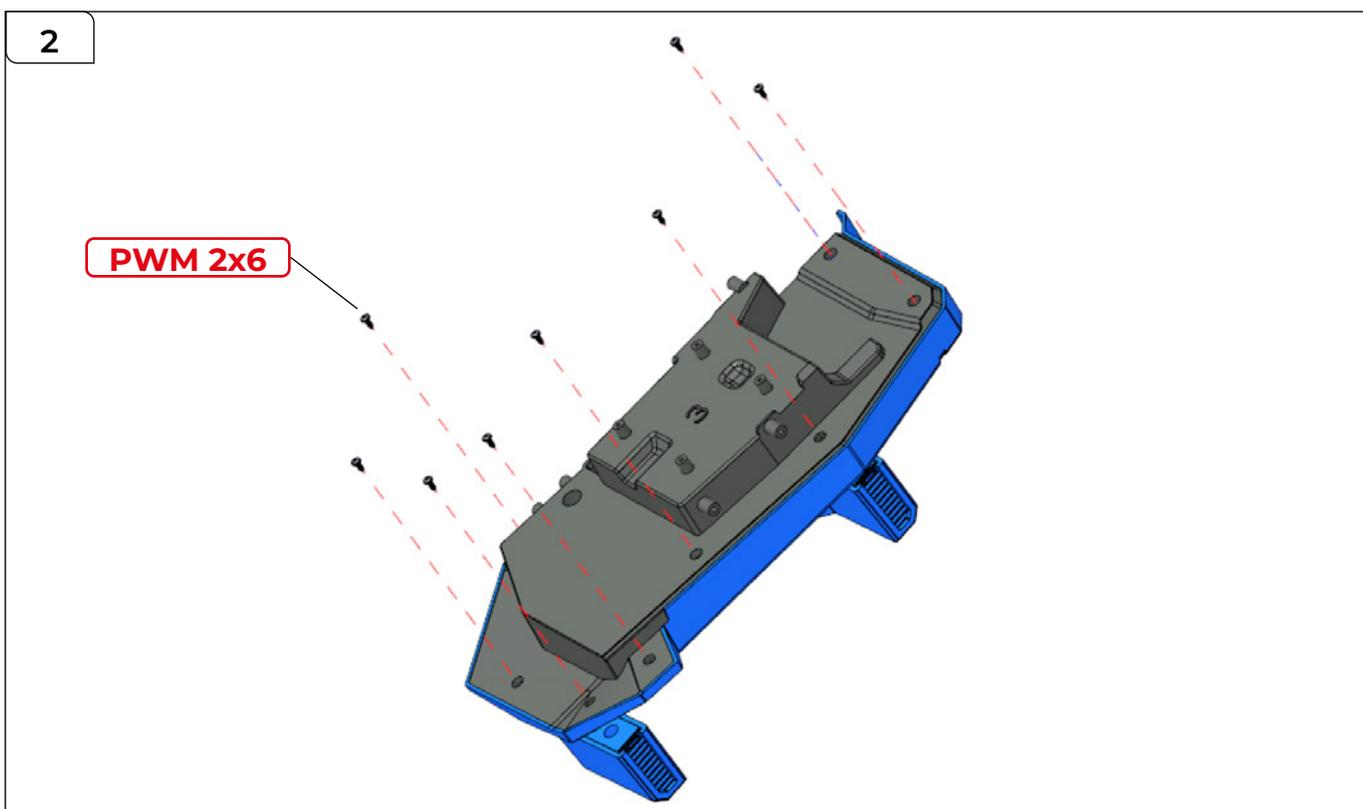

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha


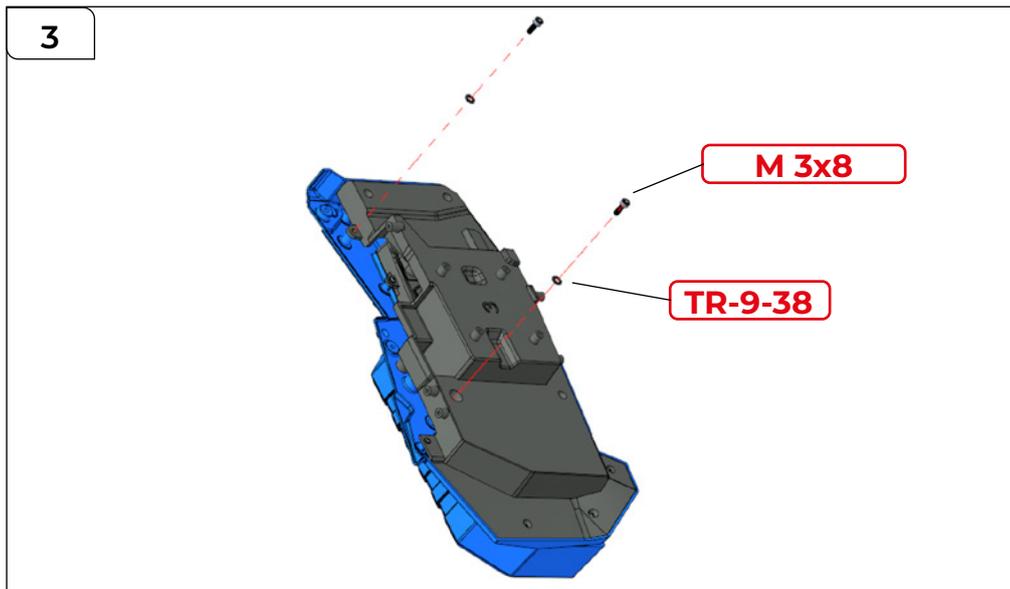


PASO 3


Para seguir asegurando el montaje, enroque 2 arandelas **TR-9-38** en 2 tornillos **M 3x8 mm** y, luego, introdúzcalos en los postes para tornillos, como se muestra en la imagen.

PASO 4

Dé la vuelta al montaje e introduzca un tornillo **PB 2,6x8 mm** en su lugar, como se muestra en la imagen.

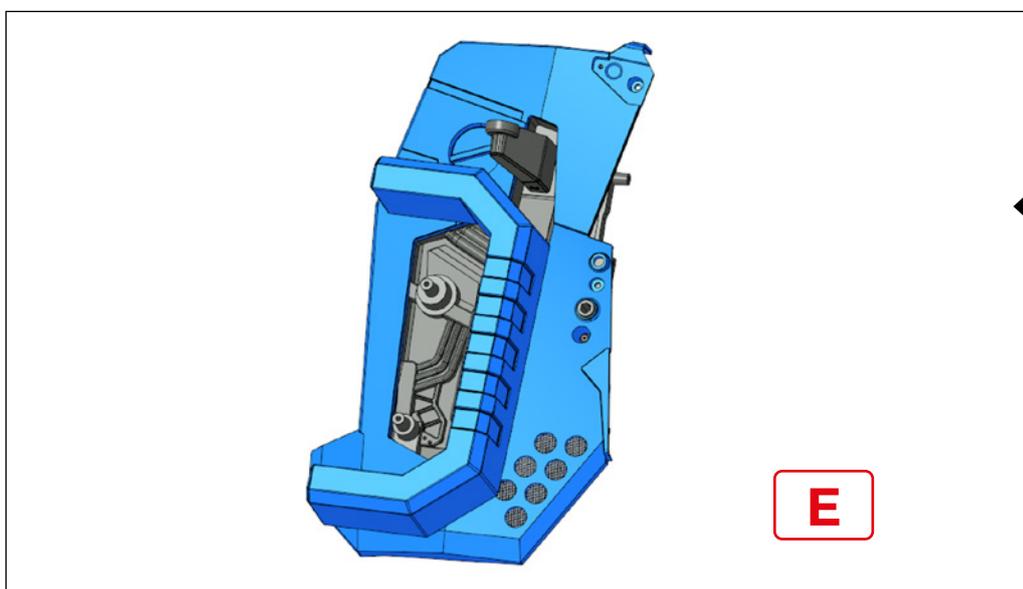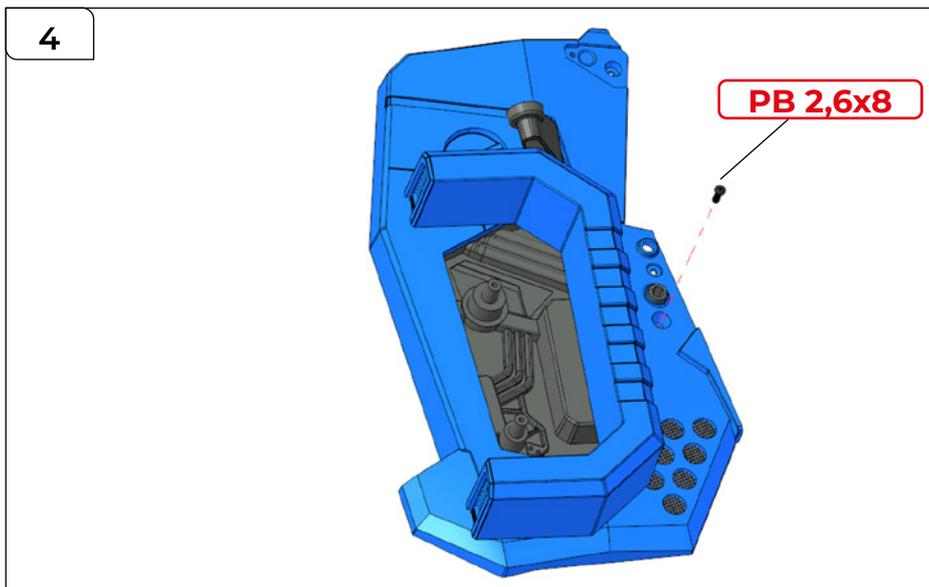


Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

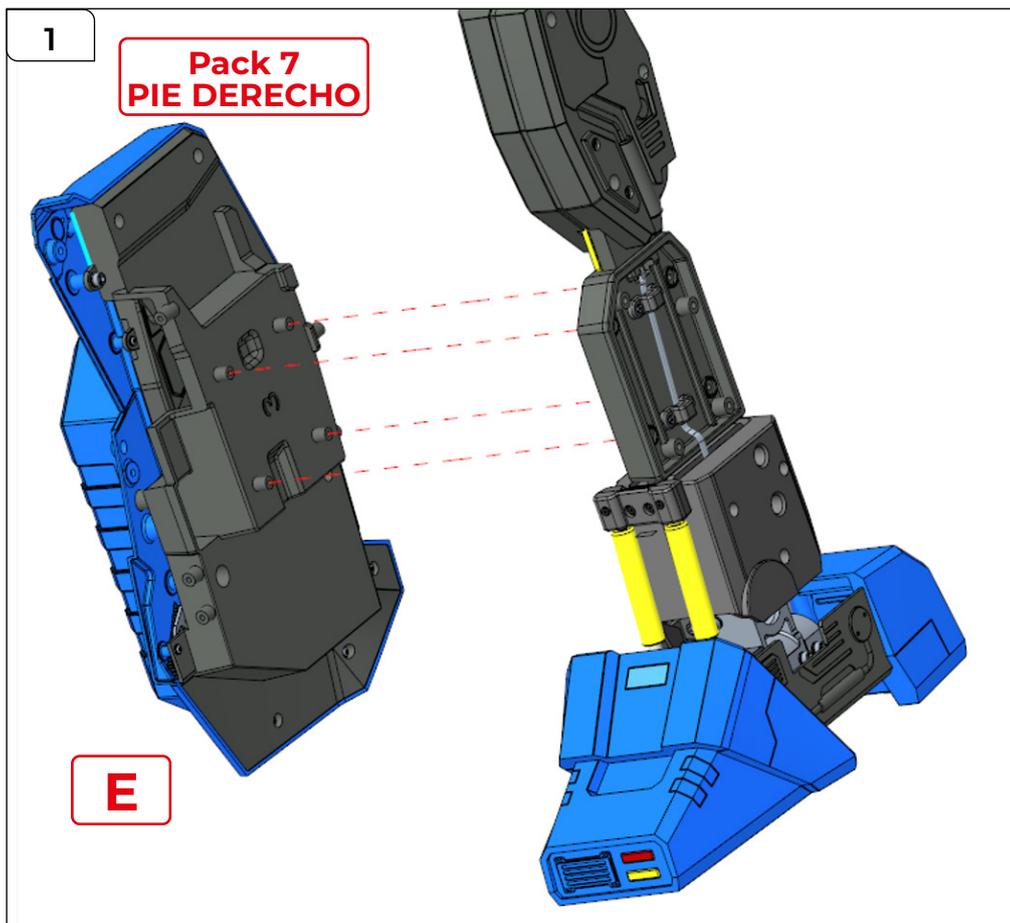

PARTE 5 – PASO 1


Tome el pie derecho que montó con el Pack 7. Acople el montaje E al pie derecho alineando los 4 postes para tornillos en relieve, como se muestra en la imagen.

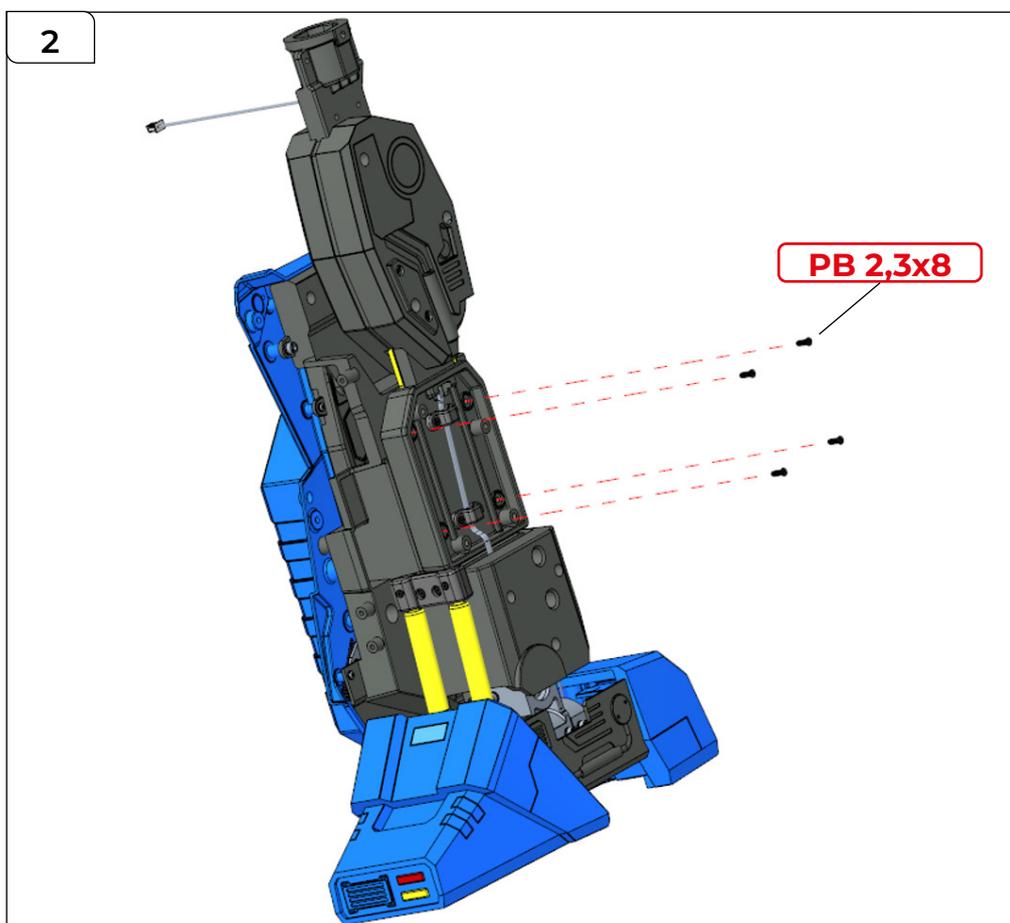

PASO 2


Asegure la pieza en su lugar usando 4 tornillos PB 2,3x8 mm.

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

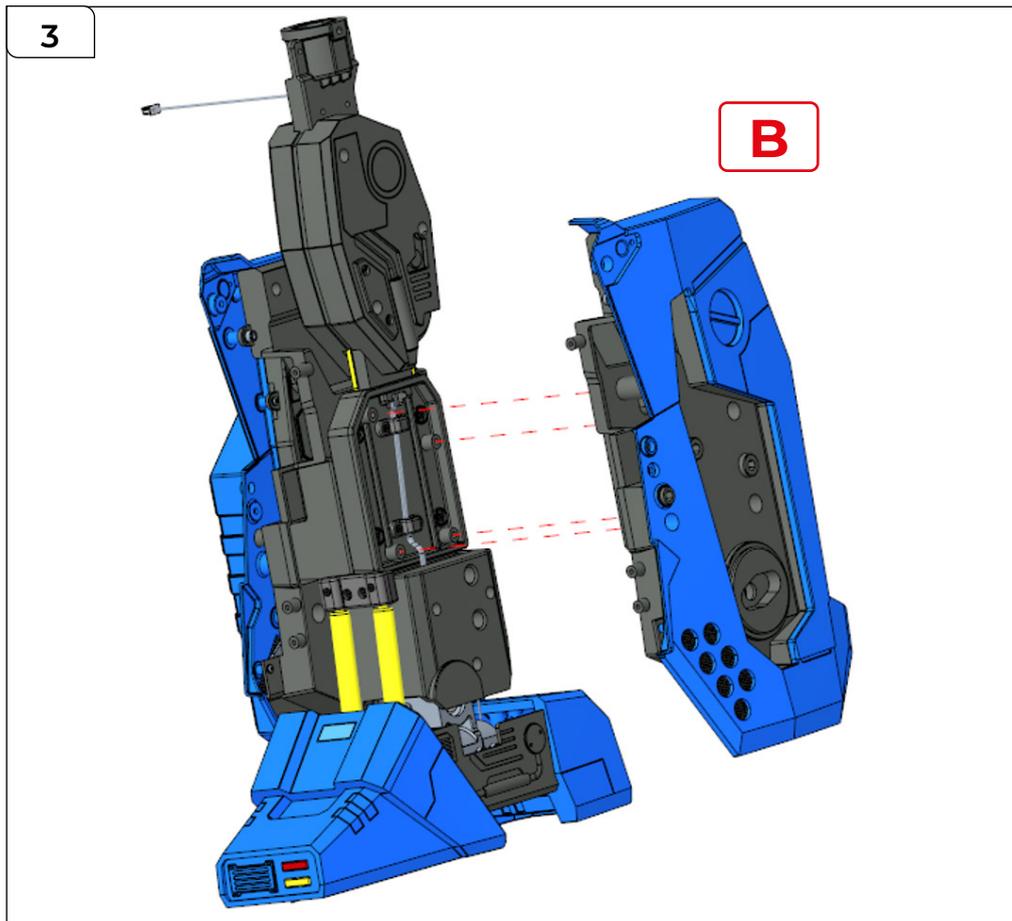

PASO 3

Acople el montaje **B** en el otro lado del pie derecho.

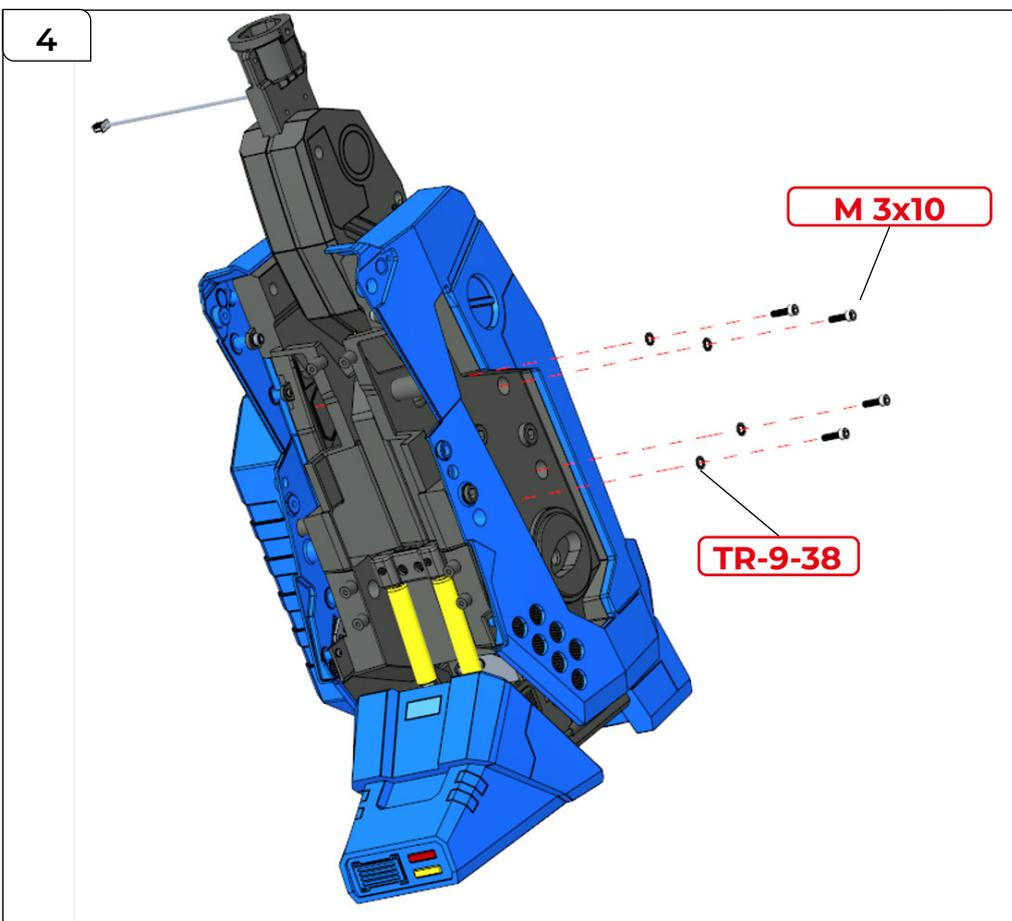


PASO 4

Asegúrelo en su lugar usando 4 arandelas **TR-9-38** y 4 tornillos **M 3x10**.

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha


5

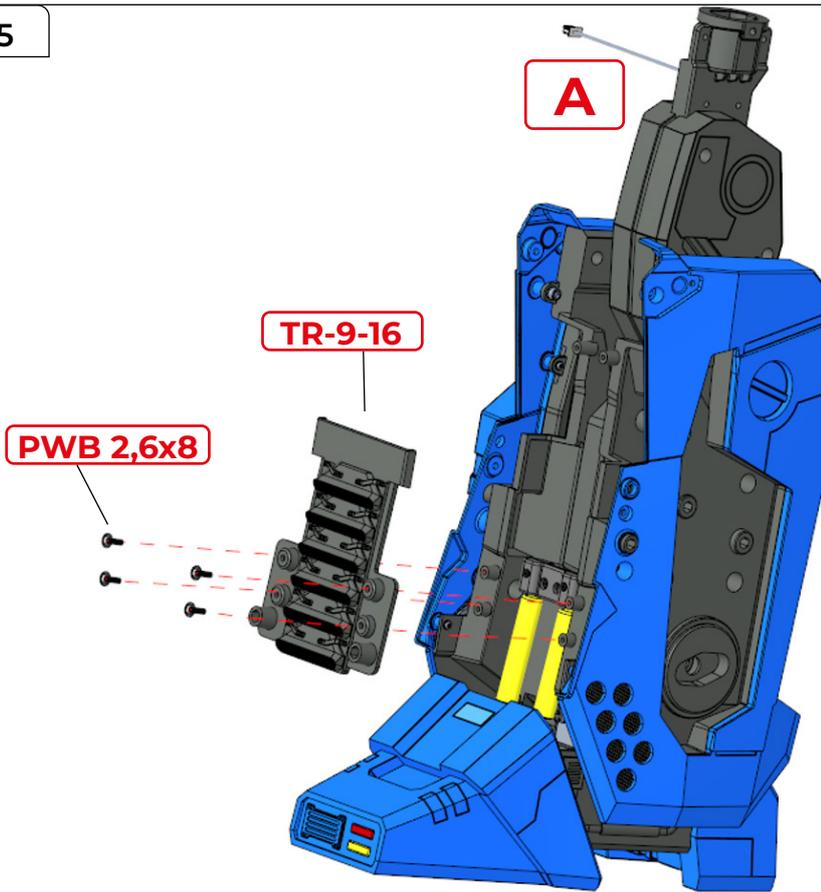

PASO 5

Acople TR-9-16 a A y asegúrela usando 4 tornillos PWB 2,6x8 mm.

1

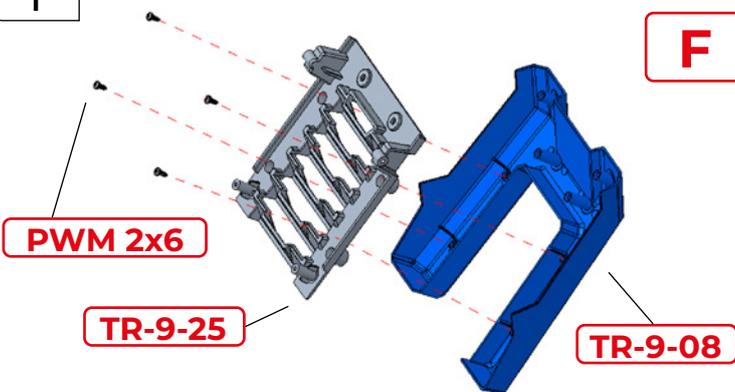


PARTE 6 - PASO 1

Acople TR-9-25 a TR-9-08 y asegúrelas entre sí usando 4 tornillos PWM 2x6 mm.


PASO 2

Acople TR-9-17 a TR-9-09 y asegúrelas entre sí usando 4 arandelas TR-9-38 y 4 tornillos M 3x8 mm.

2

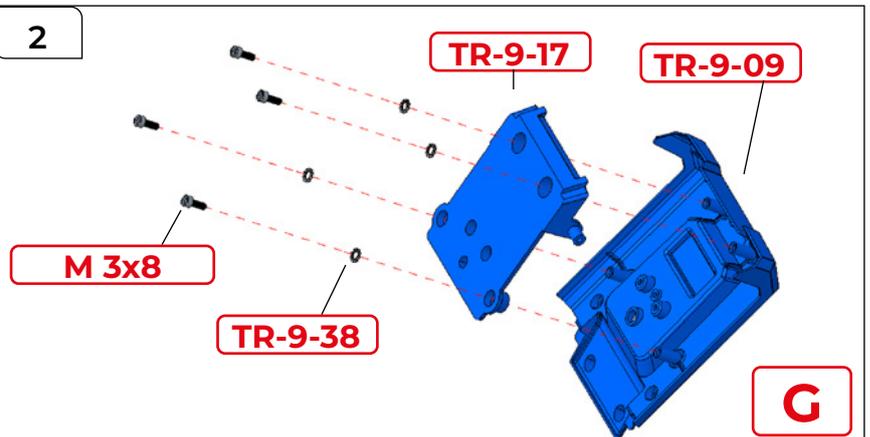

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha


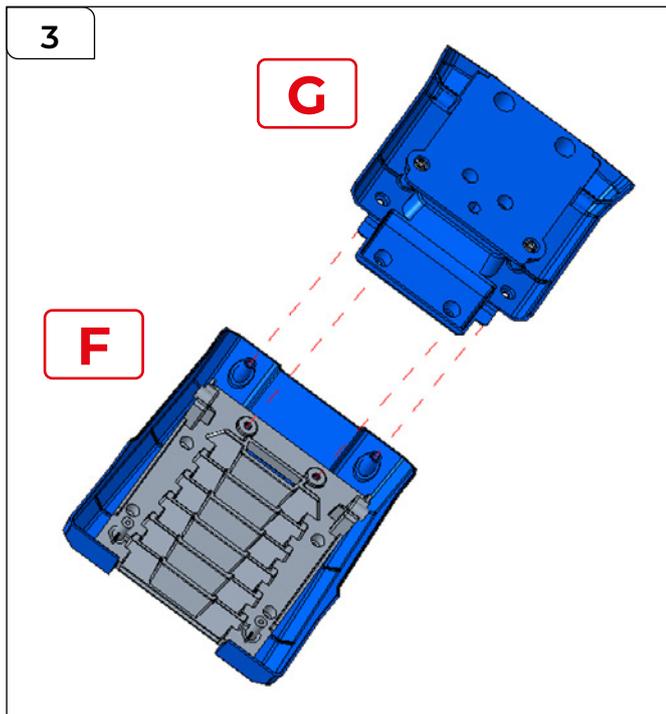


PASO 3


Acople **G** a **F**, alineando los puntos de fijación que se muestran en la imagen.

PASO 4

Asegure las piezas entre sí usando 4 arandelas **TR-9-37** y 4 tornillos **M 3x8mm**.

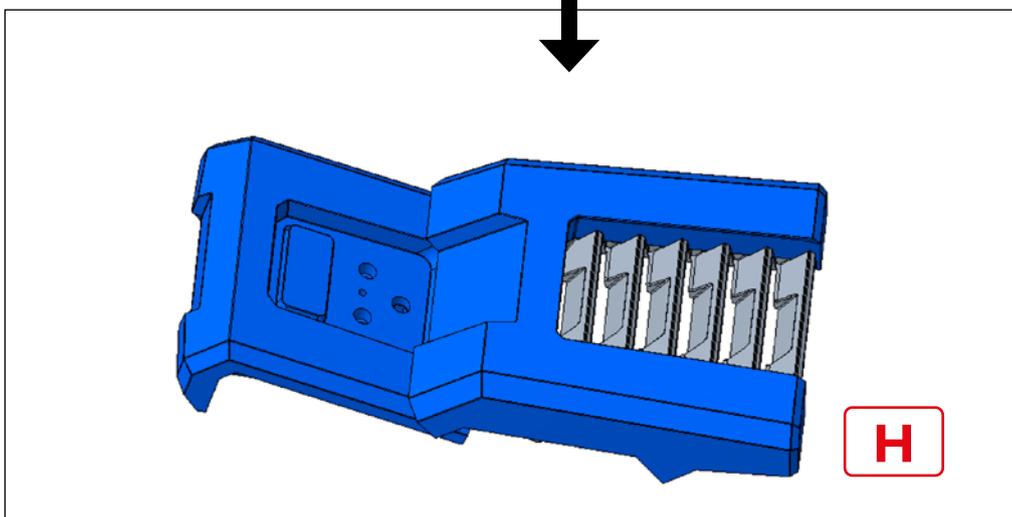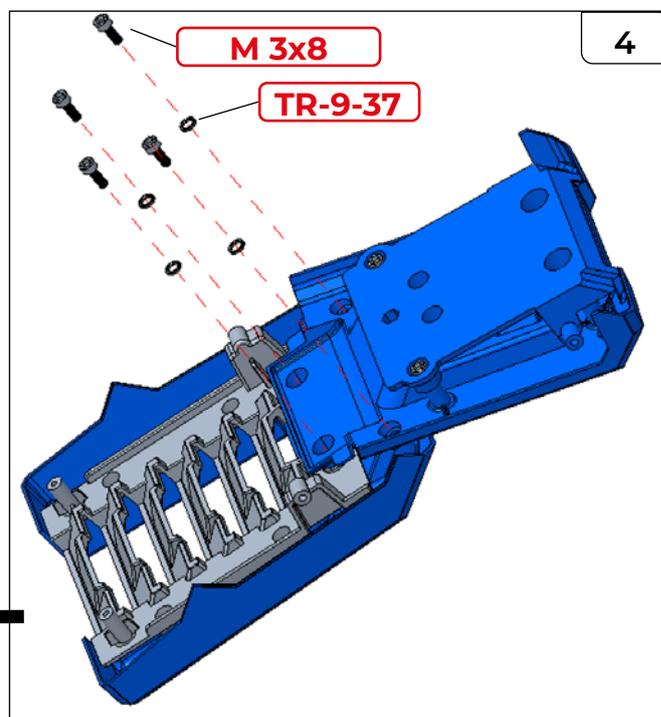


Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

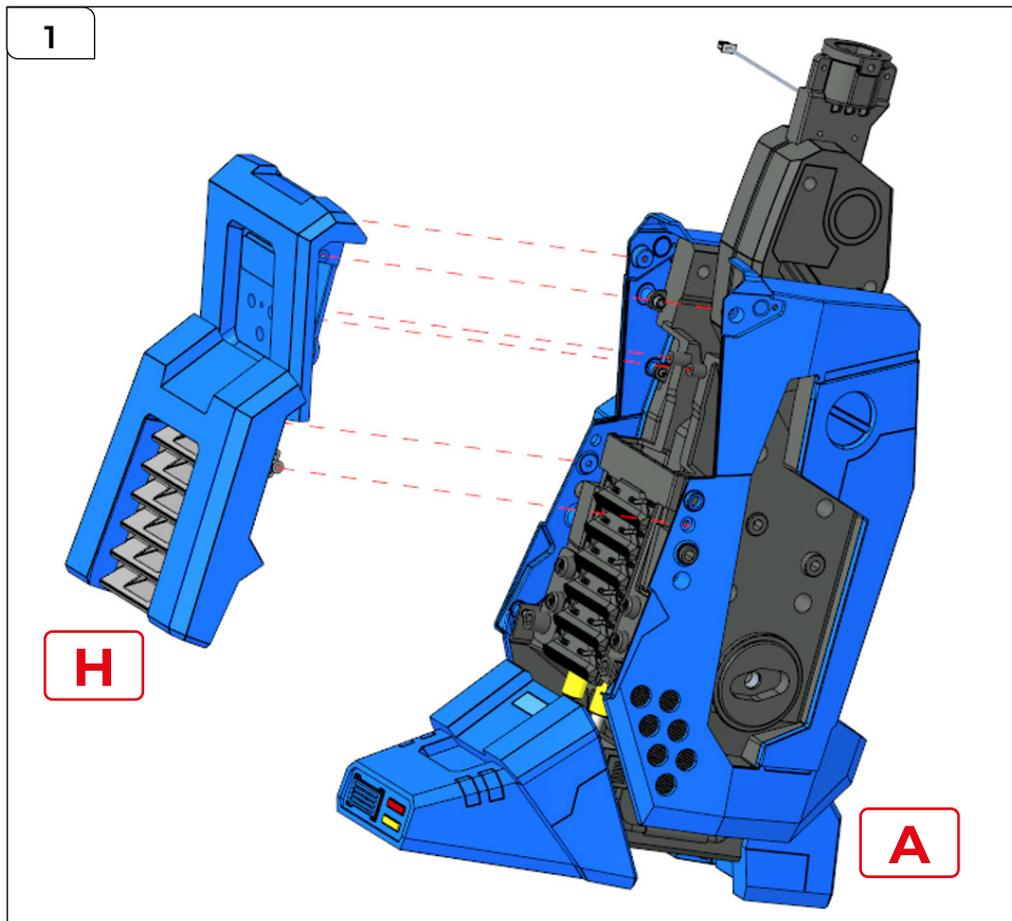

PARTE 7 – PASO 1

Acople H a A.

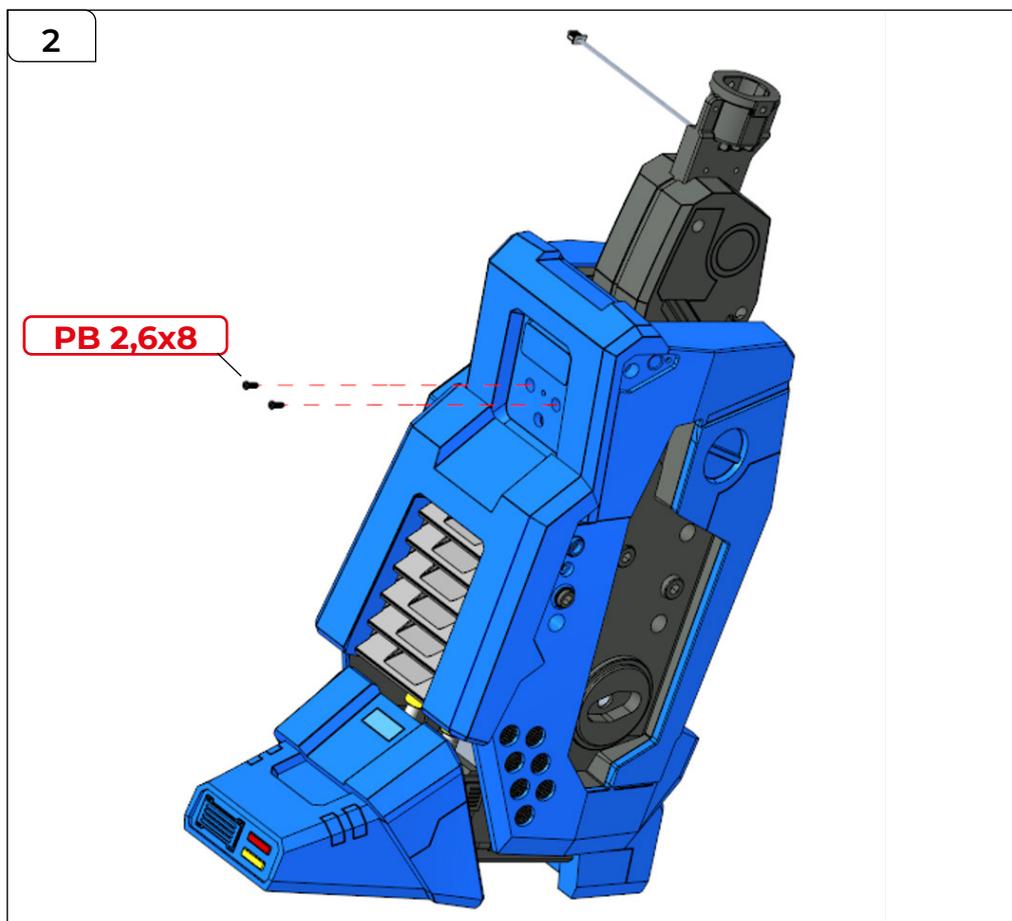


PASO 2

Asegure las piezas entre sí usando 2 tornillos PB 2,6x8 mm.

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

3

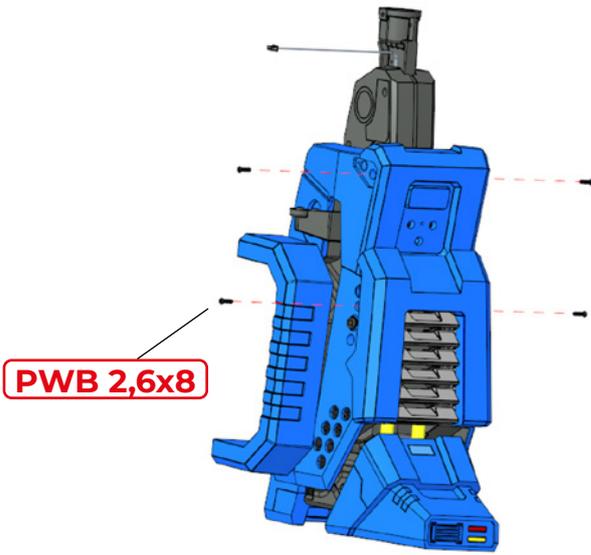


PASO 3

Siga asegurando las partes de la pierna entre sí usando 4 tornillos PWB 2,6x8 mm.


PASO 4

Encaje la pieza TR-9-26 en A.

4

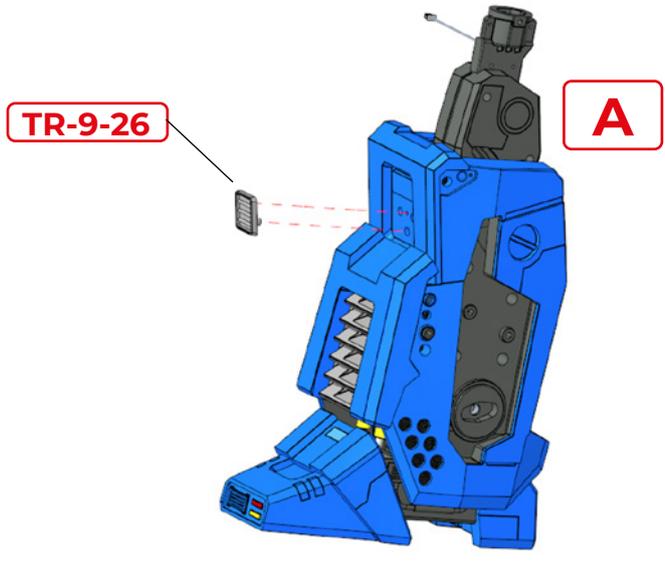


5

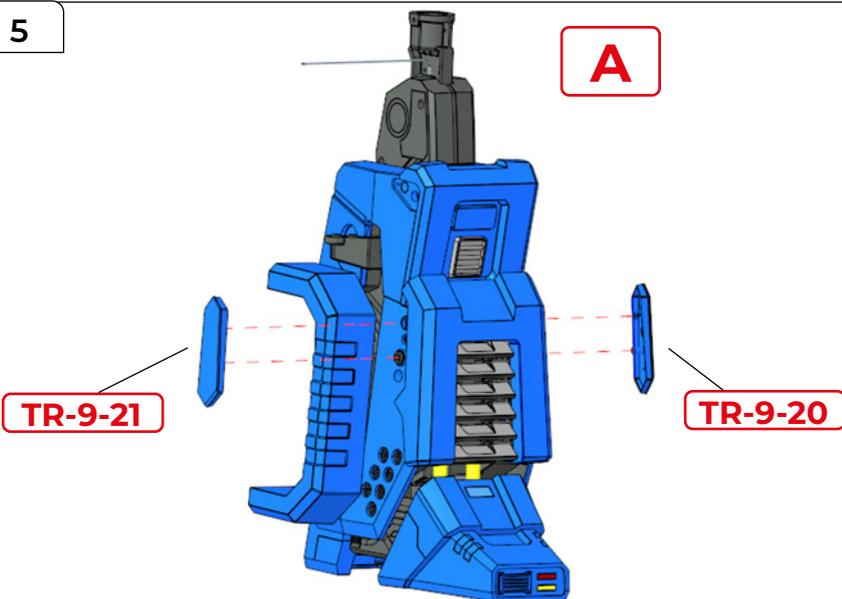

PASO 5


Encaje las piezas TR-9-20 y TR-9-21 en A.

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

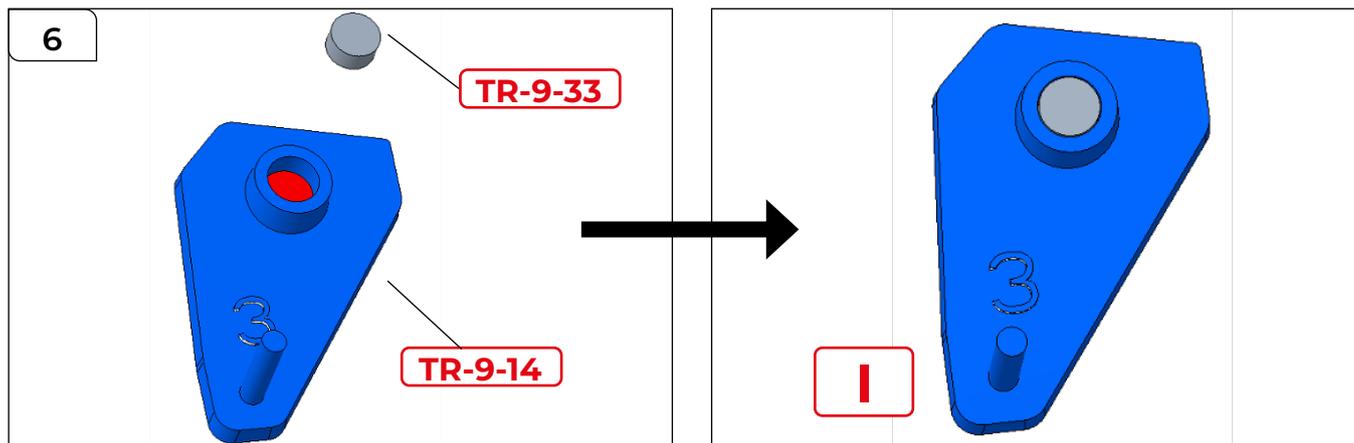


PASO 6

Aplique un poco de cola en TR-9-14 antes de colocar TR-9-33 en el agujero de TR-9-14.

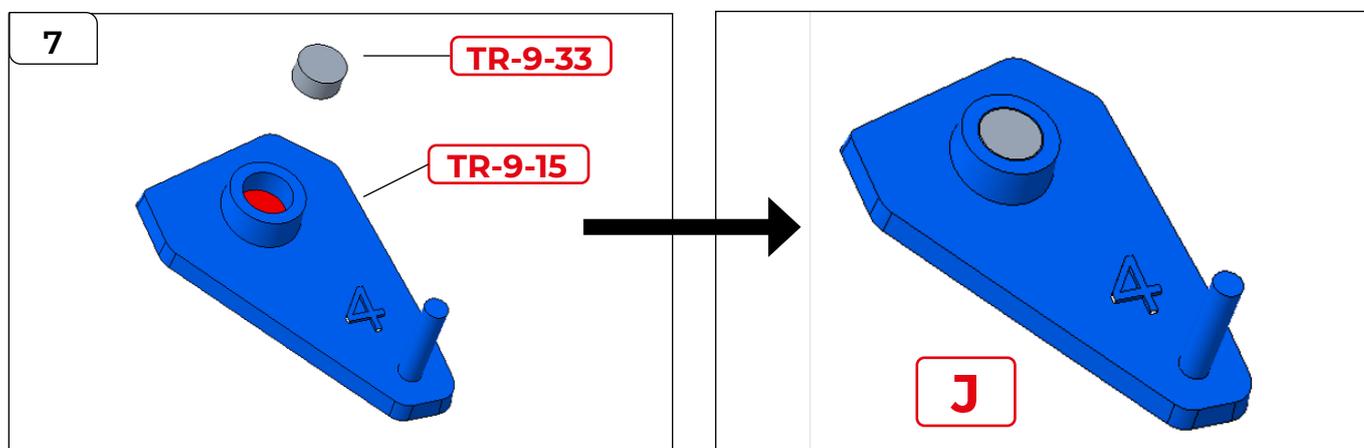

PASO 7


Aplique un poco de cola en TR-9-15 antes de colocar otra pieza TR-9-33 en el agujero de TR-9-15.

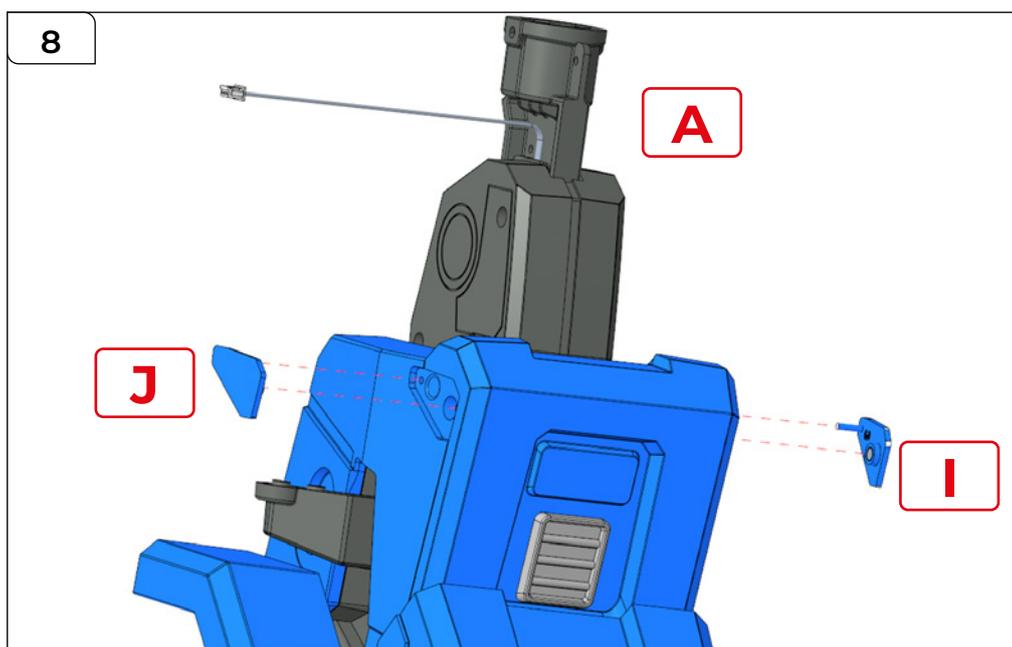

PASO 8


Encaje el montaje I y el montaje J en sus respectivos lugares en A.

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

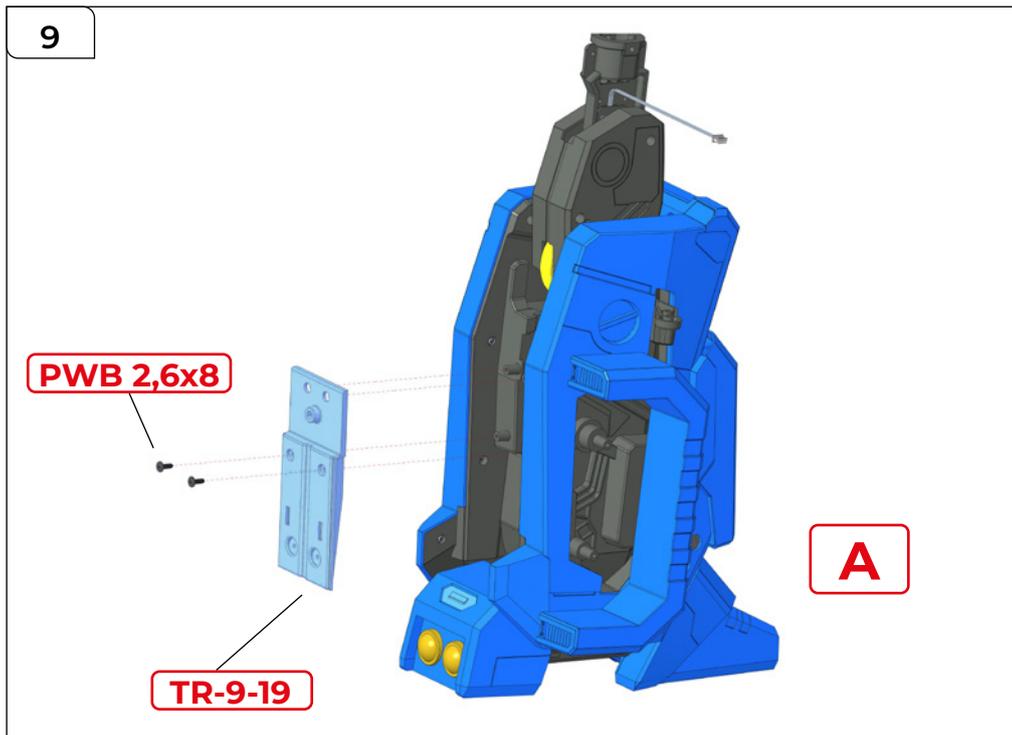

PASO 9



Acople TR-9-19 a A y asegúrela usando 2 tornillos PWB 2,6x8 mm.

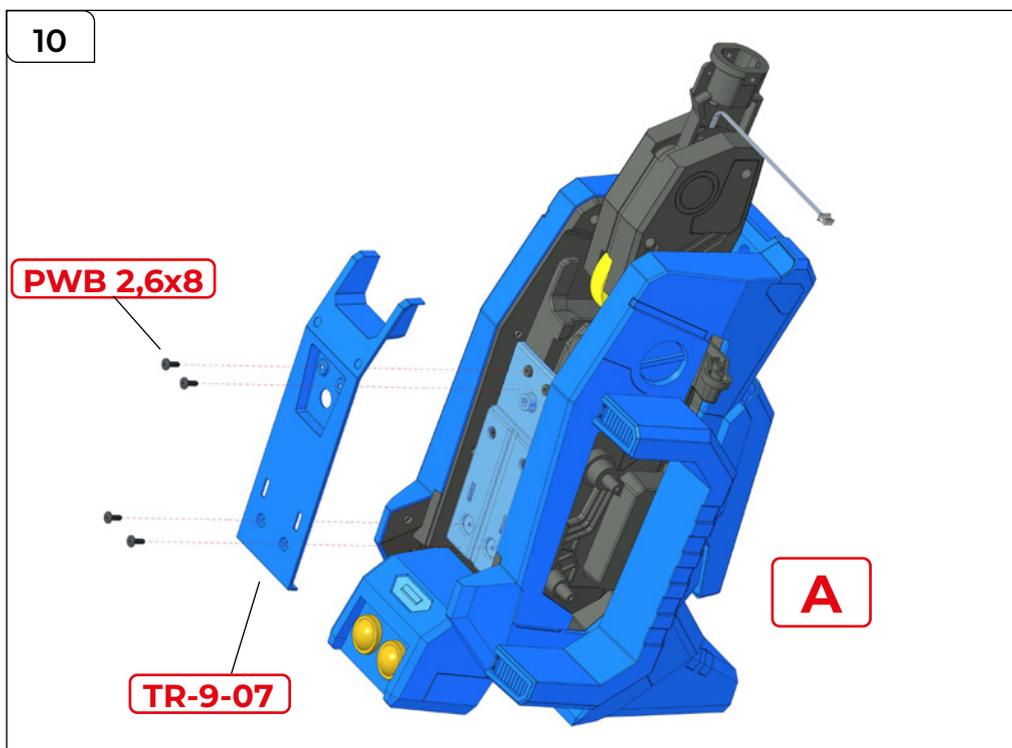

PASO 10



Acople TR-9-07 a A y asegúrela usando 4 tornillos PWB 2,6x8 mm.

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

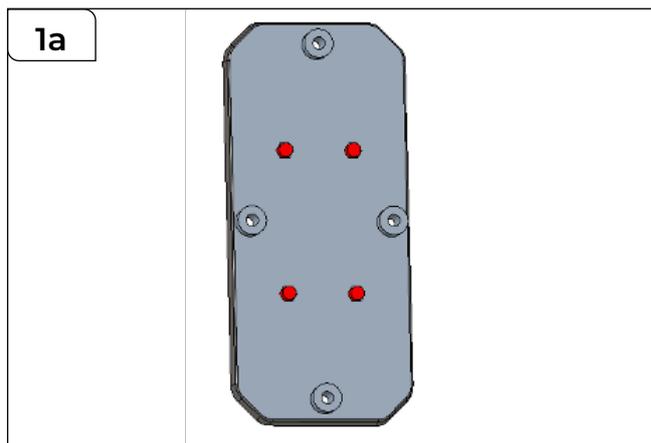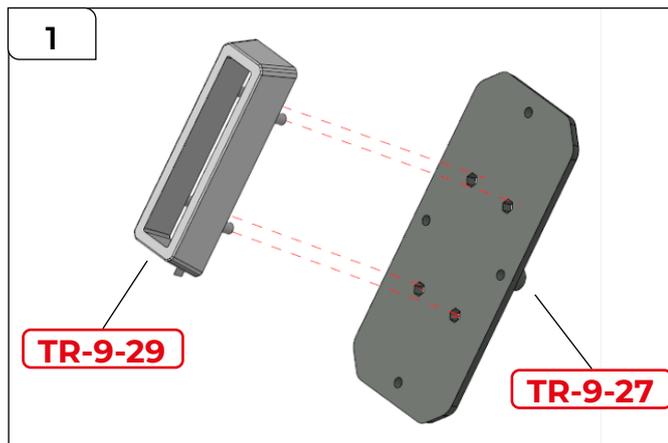

PARTE 8 – PASO 1

Encole la pieza TR-9-27 como se muestra en la imagen 1b, luego péguela a TR-9-29.

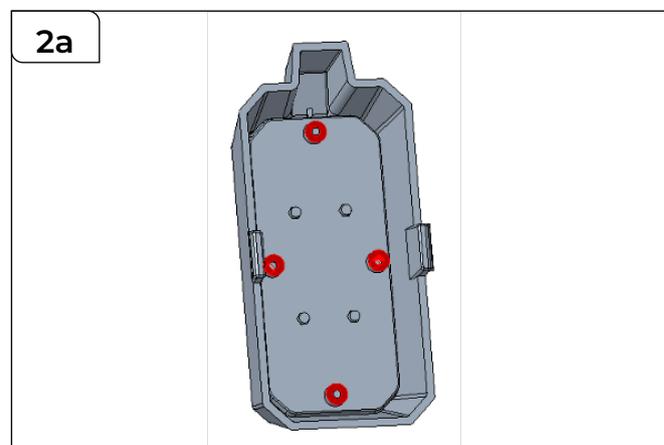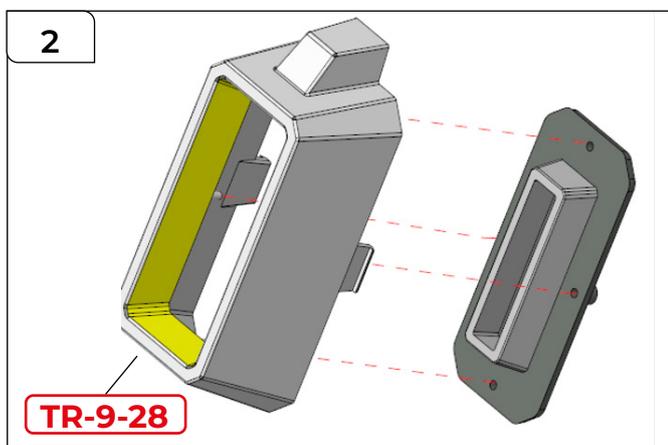


PASO 2

Encole la pieza TR-9-28 como se muestra en la imagen 2b, luego péguela al montaje del paso anterior para formar K (ver la imagen de abajo).




Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

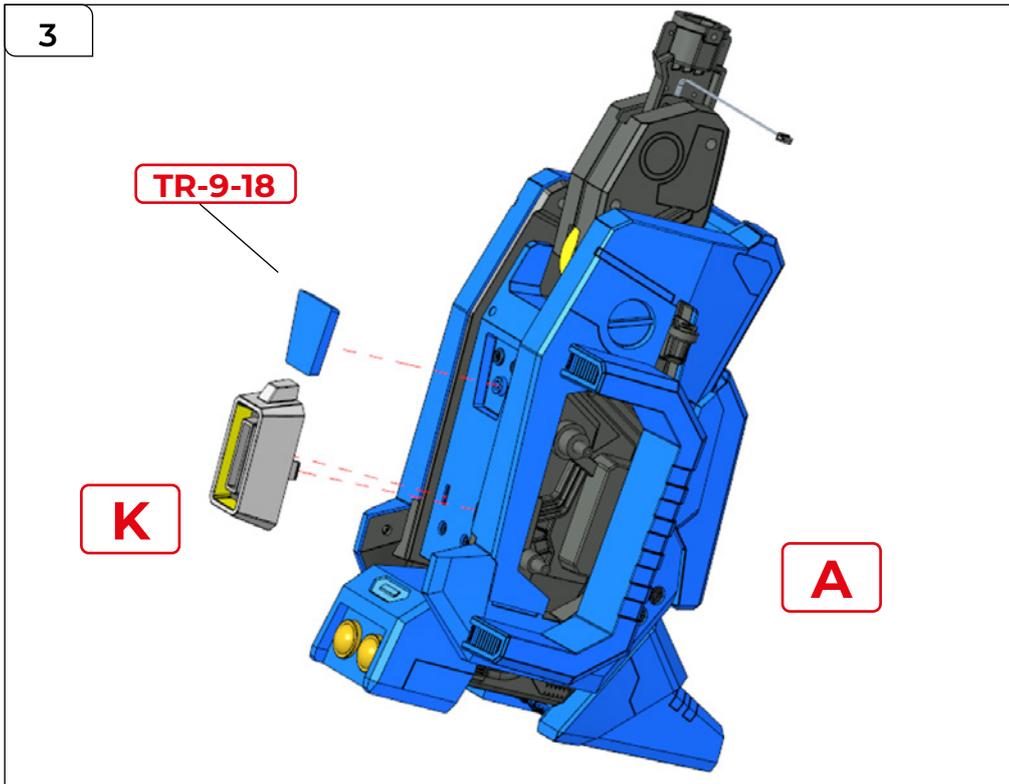

PASO 3


Encaje el montaje K y la pieza TR-9-18 en A.

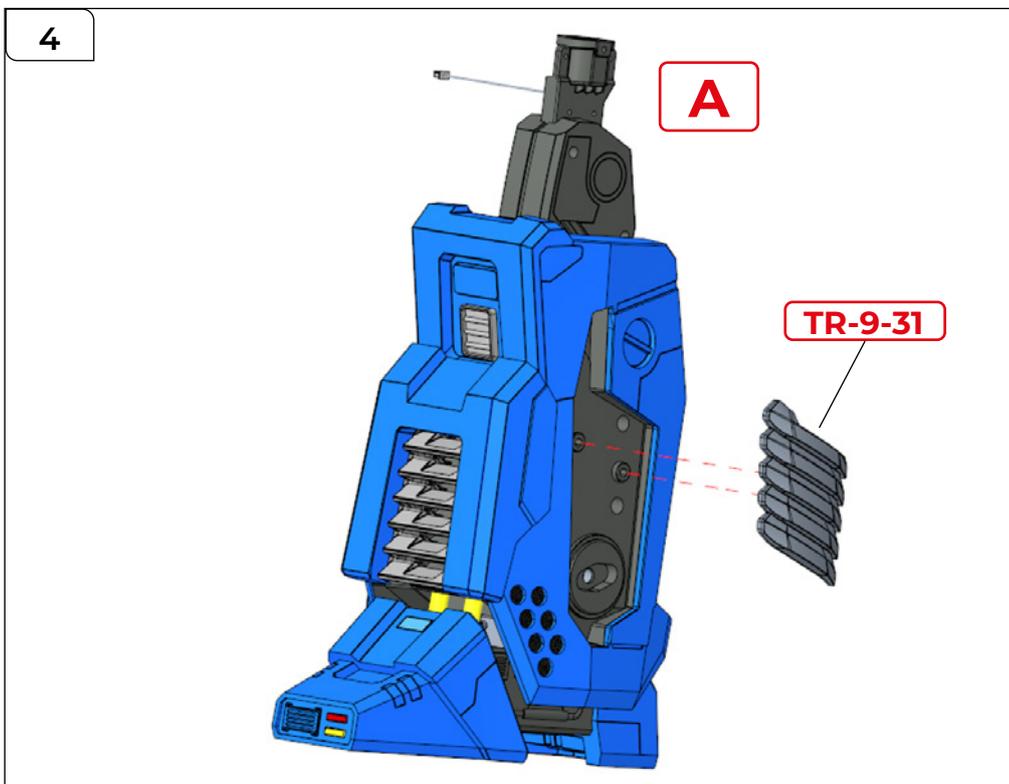

PASO 4


Encaje la pieza TR-9-31 en A.

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

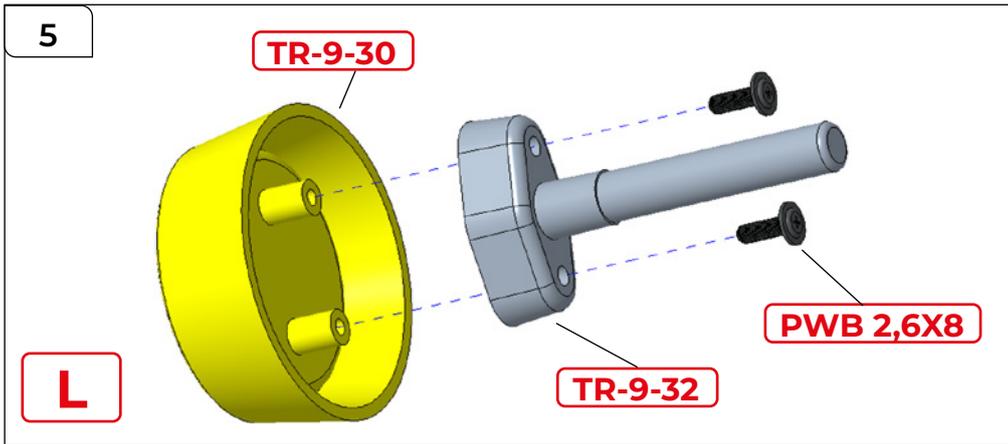

PASO 5



Acople TR-9-33 a TR-9-30 y asegúrelas entre sí usando 2 tornillos PWB 2,6x8 mm.

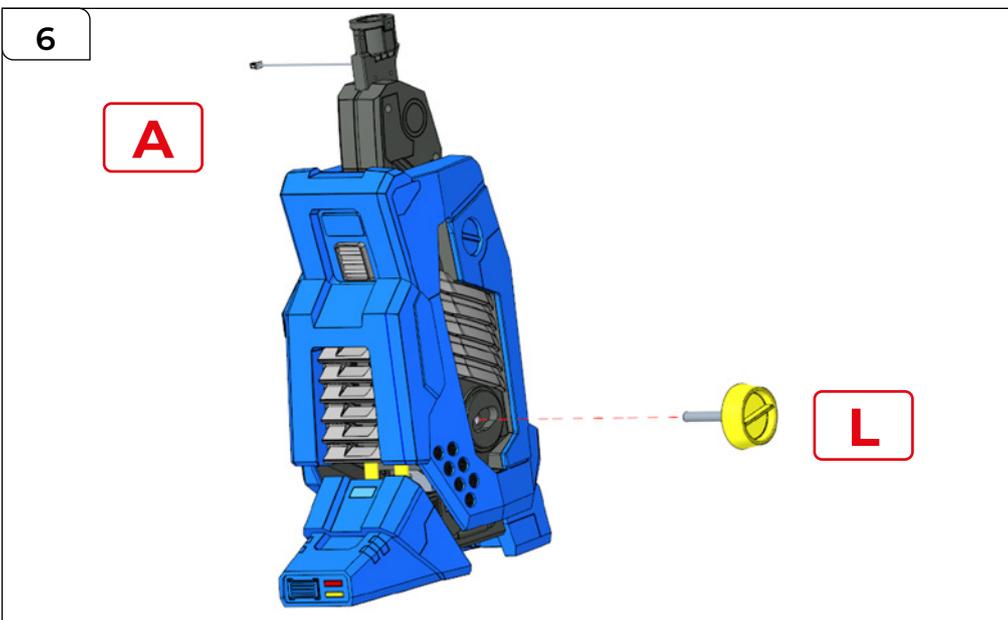

PASO 6

Encaje el montaje L en A.

Nota: Hay dos orificios en los que el montaje L se debe deslizar a medida que el pie se extiende. Mueva el pie hacia ARRIBA y hacia ABAJO para alinear los orificios.

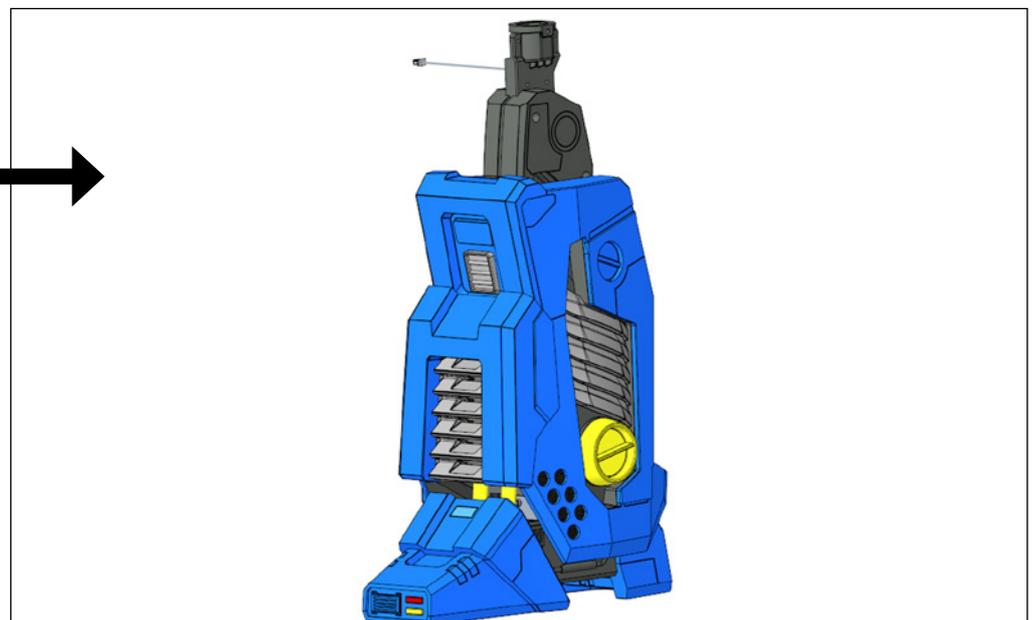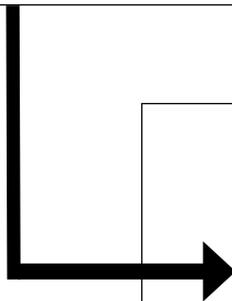

Montaje de la parte inferior de la pierna derecha

