



FDNY®

FIRE TRUCK TOWER LADDER 9



パック②組立ガイド

ステージ⑨右フロントタイヤ・ラダーネームプレート
ステージ⑩キャブーフ・フロントホイール部品
ステージ⑪左ライトバー・シャーシ部品
ステージ⑫フロントバンパー・ベル・牽引フックなど
ステージ⑫Bメインシャーシ・ドアステップなど

ステージ⑬セントラルコンソールなど
ステージ⑭右リアキャブドア・キャプテンシート
ステージ⑮キャブフロア・エンジニアシート
ステージ⑯MDT・ドームライトなど

● 組み立て前の注意点 ●

- ①未使用のネジは、あとで必要になります。すべて保管しておいてください。異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ②複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ③ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ④金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れないでネジの先に機械オイルなどをほんの少し付けて締めてください。
- ⑤開梱すると、あとのステージで組み立てる部品も入っています。大切に保管しておいてください。
- ⑥右・左の表記は、運転席から見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

AGORA
MODELS

ステージ⑥右フロントタイヤ・ラダーネームプレート

右フロントタイヤを組み立て、ラダーネームプレートを開梱します。



ステージ⑨パーツリスト

名称

ラダーネームプレート

フロントタイヤ

ホイール

ラダーネームプレート



フロントタイヤ



ホイール



ラダーネームプレートは、あとの工程で使用します。保管しておいてください。

ステージ⑥右フロントタイヤ・ラダーネームプレート

STEP1



ホイールの装着

タイヤにホイールを装着します。ステージ①よりも入れにくいはずです。タイヤが硬い場合は、お湯に2分ほどつけて柔らかくして入れてみましょう。お湯につける場合、アゴラモデルズの下掲動画を参照ください。

https://www.youtube.com/watch?v=XFOHjUXVW_U



タイヤを2分ほどお湯につけたらピンセットで取り出し、キッチンペーパーや布などで余分な水分を取ります。タイヤは熱くなっているので、やけどしないように注意してください。



タイヤが温かく柔らかいうちにホイールをタイヤに押し込んで、リムをタイヤに入れます。



STEP1の完了です。

ステージ⑨右フロントタイヤ・ラダーネームプレート

ステージ⑨の完了



ステージ⑩キャブーフ・フロントホイール部品

ステージ⑤で組み立てたキャブーフに部品を追加し、右フロントタイヤにフロントアクスルやホイールハブを取り付けます。



ステージ⑩パーツリスト

名称
フロントアクスル
トラックロッド
コンデンサー
コンデンサーグリル
コンデンサーグリルフレーム
右ホイールハブ
左ホイールハブ
コイルスプリング ×2
消火器
ライトバー
タイプLネジ ×2



 消火器は、あとの工程で使用します。保管しておいてください。

ステージ⑩キャブーフ・フロントホイール部品

STEP1



コンデンサーの組み立て

コンデンサーグリルの枠のまわりに瞬間接着剤を少量塗ります（赤線部分の数カ所。赤線部分全部に塗る必要はありません）。コンデンサー組み立ての作業は、ステージ⑤のステップ2と同じです。



コンデンサーグリルを棚状の部分にはめ込んで固定します。



作業が完了した状態です。




コンデンサーにコンデンサーグリルフレームを取り付けます。コンデンサーグリルフレームの2つの突起を、コンデンサー上部の2つの穴に合わせて、「カチッ」と音がするまではめ込みます。


ステージ⑩キャブーフ・フロントホイール部品




作業が完了した状態です。

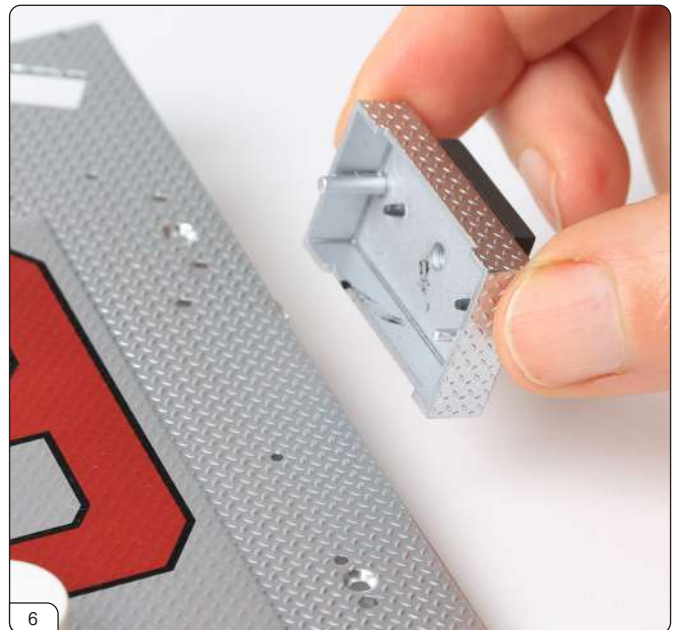

コンデンサーの下にある2つの突起を、キャブーフに大きくプリントされた「9」の右側の穴にはめ込みます。2つの穴は大きさが異なります。フィットする向きに「カチッ」と音がするまで押し込みます。

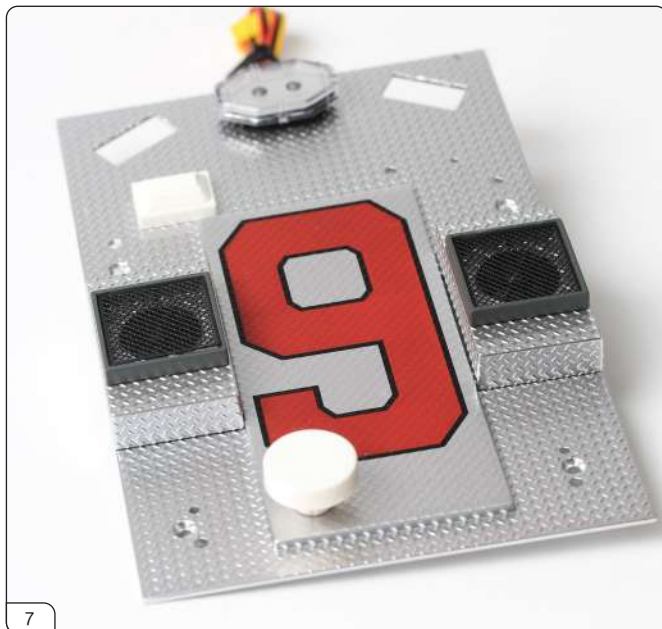

作業が完了した状態です。

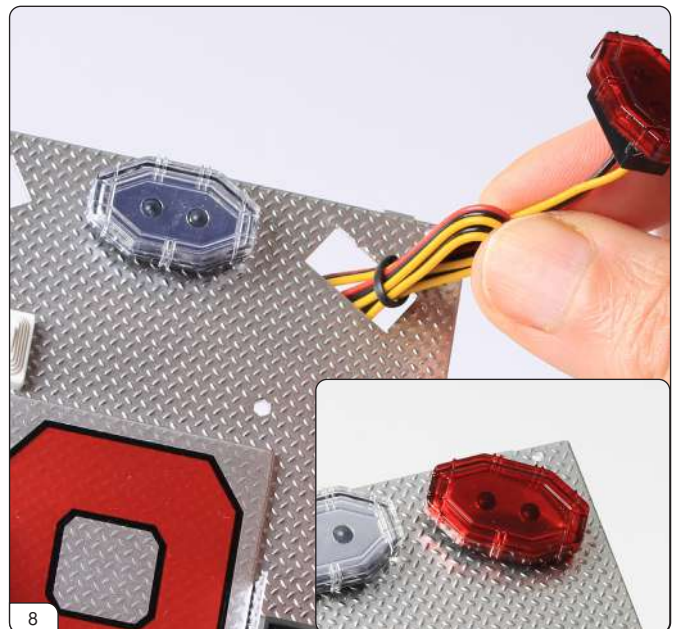

ライトバーのケーブルを、「9」の右上にあるルーフ開口部に通して、しっかりと押し込みます。

ステージ⑩キャブーフ・フロントホイール部品

STEP2



ホイールハブ・トラックロッド・右フロントタイヤの組み立て
右ホイールハブを写真のようにフロントアクスルのロッドに入れます。



作業が完了した状態です。



左ホイールハブを反対側のロッドにを入れます。



作業が完了した状態です。

ステージ⑩キャブーフ・フロントホイール部品



トラックロッドを写真のようにフロントアックスルの上に置き、左ホイールハブを持ち上げて、穴をトラックロッドの突起にいます。「カチッ」とはまるはずでず。



反対側も同様。右ホイールハブを持ち上げて、穴をトラックロッドの突起にいます。「カチッ」とはまるはずでず。



作業が完了した状態です。

ステージ⑩キャブーフ・フロントホイール部品



ステージ⑨で組み立てた右フロントタイヤを、右ホイールハブに取り付けます。



タイヤのホイールを右ホイールハブにしっかりと押し込んでください。



ステージ⑥の予備として保管したタイプLネジで、ホイールを右ホイールハブに固定します。このステージに付属しているタイプLネジ2本は、ステージ⑫⑬で使用するので保管しておいてください。



コイルスプリングはフロントアクスルのバーに差し込みますが、あとの工程で固定されるまで、紛失しないように注意してください。

ステージ⑩キャブーフ・フロントホイール部品

ステージ⑩の完了



ステージ⑪左ライトバー・シャーシ部品

キャブブルーフにもう1つのライトバーを固定し、あとの工程でシャーシに取り付ける部品を開梱します。



ステージ⑪パーツリスト


名称
シリンダー
クロスメンバー
エキゾーストパイプ
コネクター
ライトバー
シャーシ前面部A
シャーシ前面部B



 ライトバー以外の部品は、ステージ⑫Bで使用します。保管しておいてください。

ステージ⑩左ライトバー・シャーシ部品

STEP1

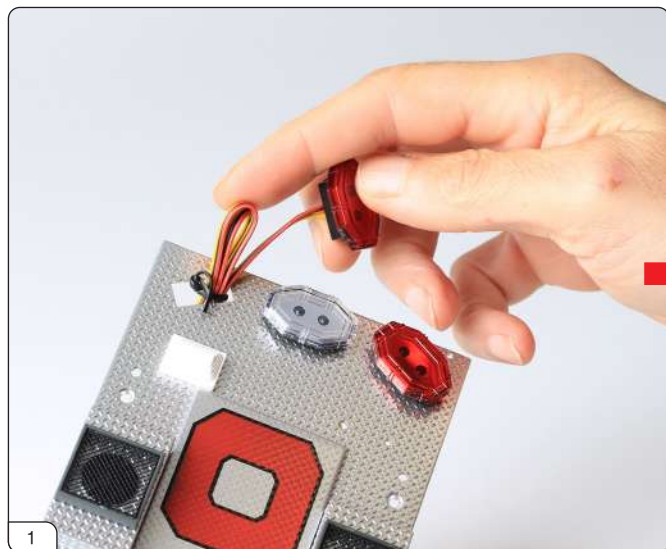

ライトバーのケーブルを、「9」の左上にあるループ開口部に通して、しっかりと押し込みます。

STEP1の完了です。

ステージ⑩の完了



ステージ⑫フロントバンパー・ベル・牽引フックなど

フロントバンパーにベル、牽引フック、右フロントスタビライザーなどを取り付けます。




ステージ⑫パーツリスト

名称
右フロントスタビライザー
フロントバンパーメッキ部
フロントバンパーミラー
牽引フック
ベルサポート
ベル
タイプJネジ ×2



ステージ⑫フロントバンパー・ベル・牽引フックなど

STEP 1

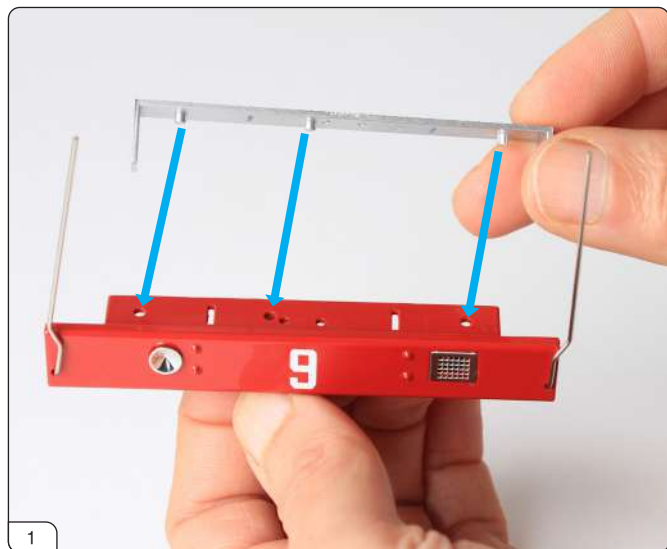

フロントバンパーの組み立て

ステージ④で開梱したフロントバンパーに、フロントバンパーメッキ部を取り付けます。



フロントバンパーメッキ部の3つの突起を、フロントバンパーの対応する穴にしっかりとめ込みます(写真1の青矢印)。



ベルの組み立て

ベルを組み立てます。ベル基部とベルの下面を合わせます。



ベル基部をベルにしっかりと押し込みます。

ステージ⑫フロントバンパー・ベル・牽引フックなど




ベル基部にある2本の突起を、バンパーメッキ部の中央にある2つの穴に押し込みます。押し込みにくい場合は、突起の余分な塗料を少しヤスリで削ってみましょう（右下小写真）。



バンパーのメッキ部にベルがしっかりと装着されました。




牽引フック（2つとも同じ）をベルの両脇に取り付けます。バンパーメッキ部のスロットに牽引フックのタブを押し込みます。

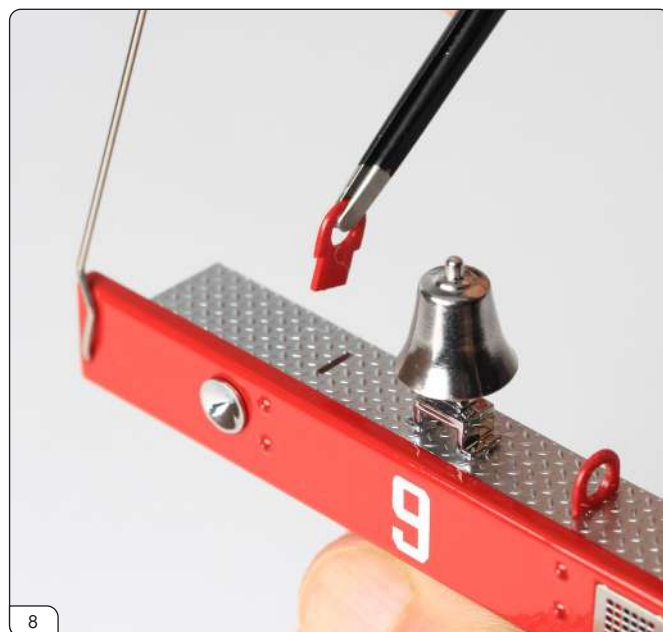


もう片方も同様に固定します。

ステージ⑫フロントバンパー・ベル・牽引フックなど

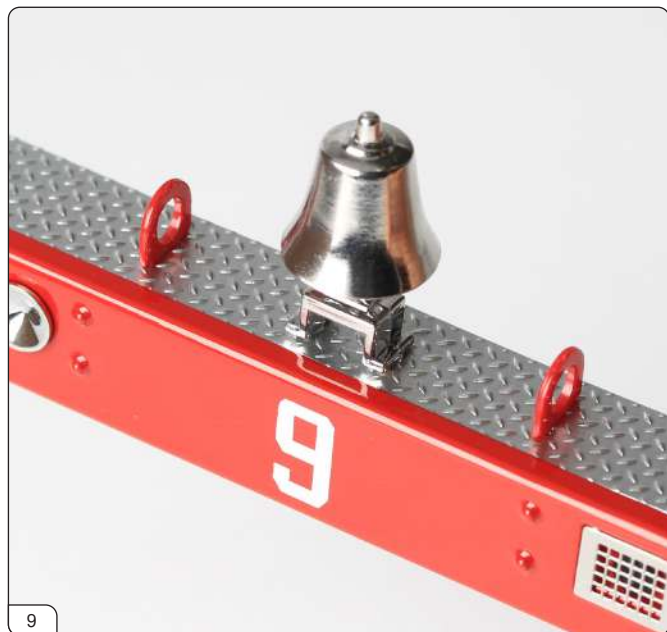


バンパーのメッキ部に牽引フックがしっかりと装着されました。

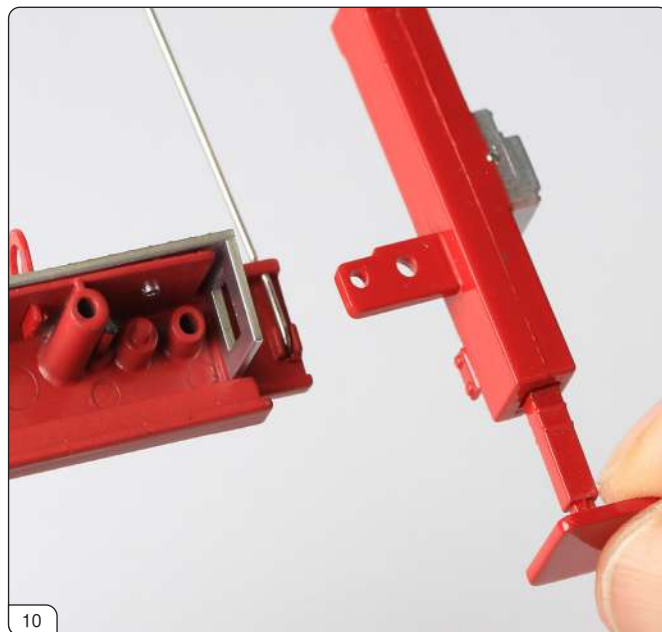

右フロントスタビライザーの取り付け

バンパーを裏返して、右フロントスタビライザーのブラケットの穴をバンパーの突起に合わせてはめ込みます。

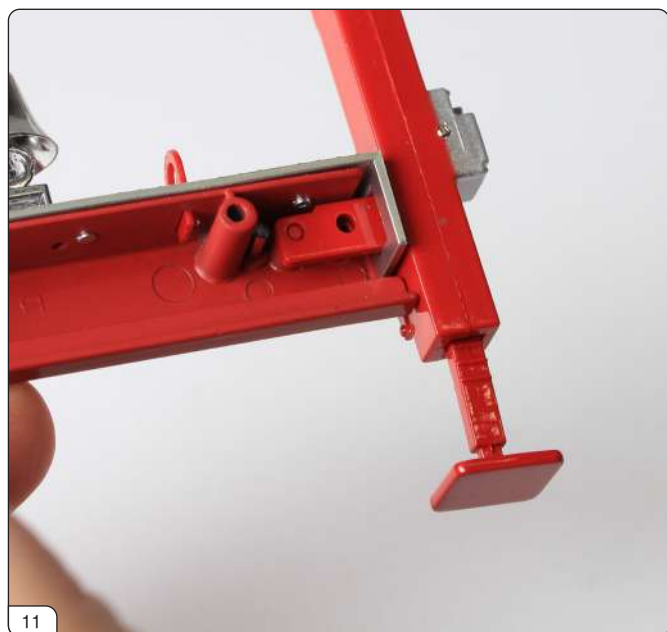

はめ込まれた状態です。



右フロントスタビライザーをタイプJのネジで固定します。スタビライザーは押すと格納され、グレーのボタンを押すと伸びるようになっています。

ステージ⑫フロントバンパー・ベル・牽引フックなど

ステージ⑫の完了



ステージ⑫㊦メインシャーシ・ドアステップなど

メインシャーシにドアステップやホイールアーチなどを取り付けていきます。

注意:⑫㊦のパーツリストの部品(下掲)は、バック2とは異なる箱(シャーシが入った大きな細長い箱)に入っています。取り付ける部品は、すでに開梱しているものもあります。



ステージ⑫㊦パーツリスト

名称
メインシャーシ
アウトリガーパッドL&R
リアホイールアーチ×2
リアキャブドアステップL&R
フロントキャブドアステップL&R
フロントホイールアーチサラウンド×2
タイプCネジ ×1
タイプLネジ ×10
タイプJネジ ×9
タイプHネジ ×3



 タイプJネジは、あとの工程で使用します。保管しておいてください。

ステージ⑫㊸メインシャーシ・ドアステップなど

STEP 1




シャーシ全面部A・Bの取り付け

シャーシを裏返して、ステージ⑪で開梱したシャーシ前面部Bを取り付けます。赤矢印の突起を、シャーシ前端の穴に合わせます。きつい場合には、突起の余分な塗料を少しヤスリで削ってみましょう（右下小写真）。



シャーシ前面部Bをしっかりとはめ込みます。

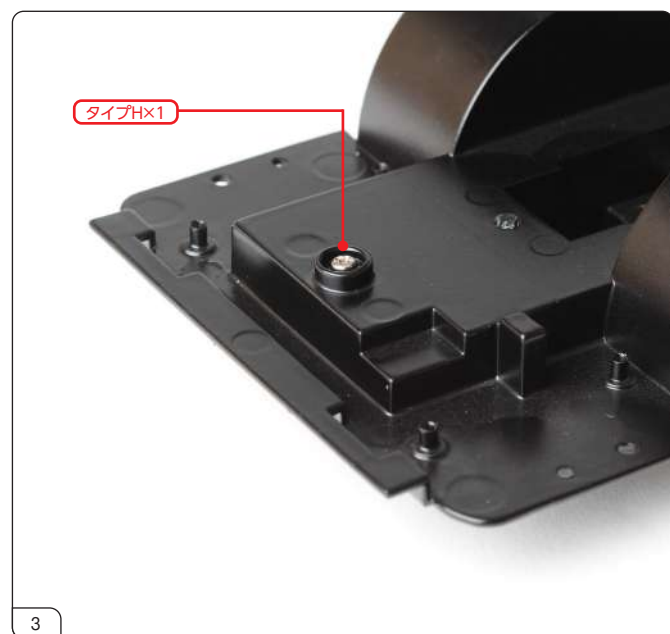

表からシャーシ全面部BをタイプHのネジで固定します。




再びシャーシを裏返し、シャーシ全面部Aを取り付けます。2つの突起を、赤矢印の先の穴に合わせます。きつい場合には、突起の余分な塗料を少しヤスリで削ってみましょう。

ステージ⑫Bメインシャーシ・ドアステップなど




シャーシ前面部Aが取り付けられた状態です。

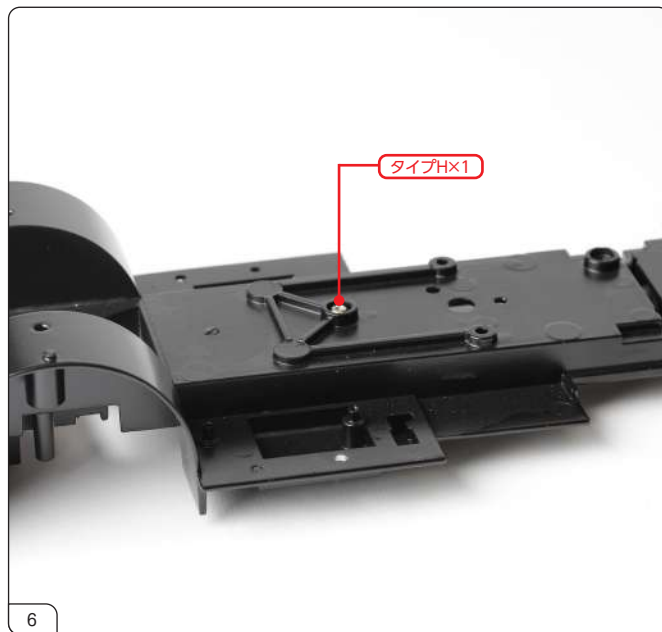

表からシャーシ全面部AをタイプHのネジで固定します。

STEP2

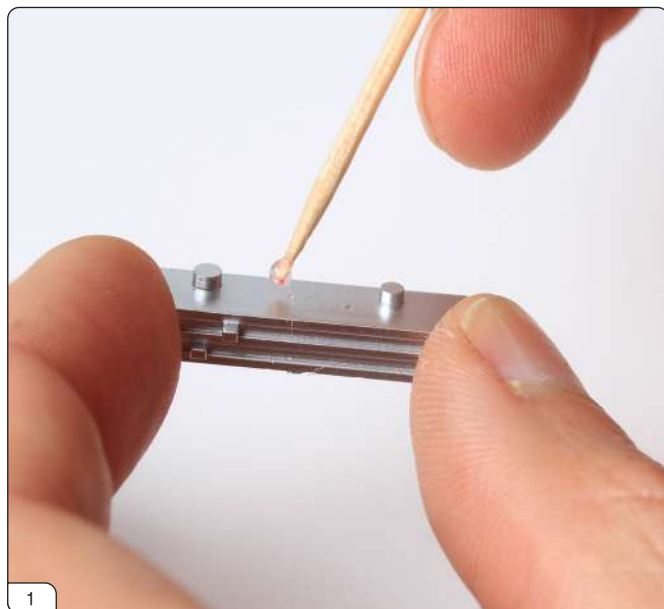

アウトリガーパッドとキャブドアステップの取り付け

アウトリガーパッドを取り付けます（パーツには右・左があります）。シャーシにうまくはまるか確認して、まず右のアウトリガーパッドに瞬間接着剤を少量塗布します。



右のアウトリガーパッドの突起を、シャーシ後部右側にある写真の穴に差し込んで固定します（2つの穴は大きさが異なります）。

ステージ⑫㊸メインシャーシ・ドアステップなど



リアキャブドアステップにも左右があります。まず右側のリアキャブドアステップの平らな面に、瞬間接着剤を少量塗布します。



リアキャブドアステップの突起を、シャーシ右側にある写真の穴に差し込んで固定します (2つの穴は大きさが異なります)。




フロントキャブドアステップにも左右があります。まず右側のフロントキャブドアステップの平らな面に、接着剤を少量塗布します。




フロントキャブドアステップの突起を、シャーシ前面にある写真の穴に差し込んで固定します (2つの穴は大きさが異なります)。

ステージ⑫㊦メインシャーシ・ドアステップなど

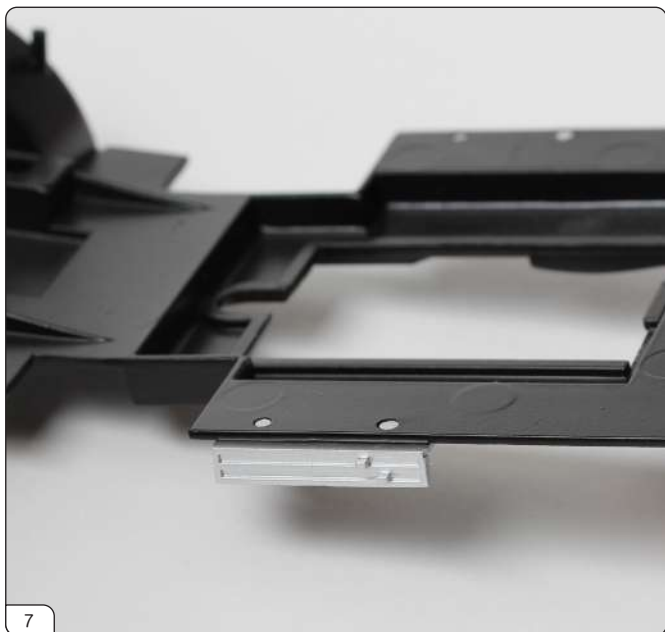

左のアウトリガーパッドを同様の手順で取り付けます。

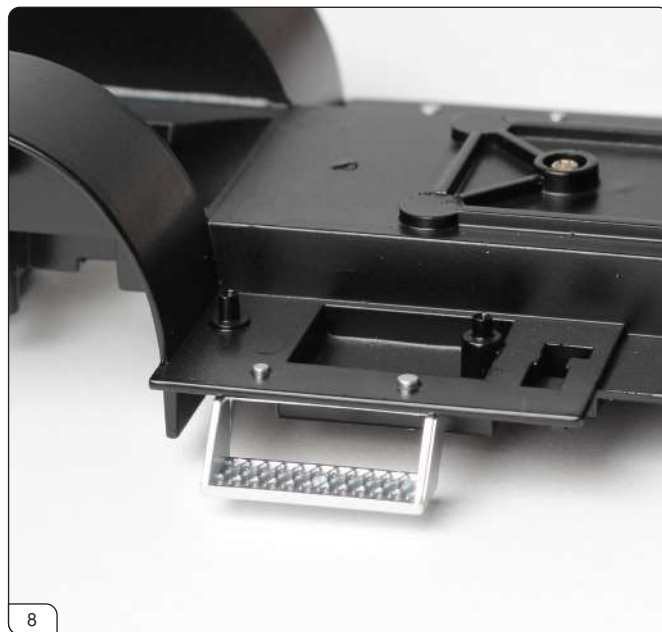

左側のリアキャブドアステップを同様の手順で取り付けます。



左側のフロントキャブドアステップを同様の手順で取り付けます。

ステージ⑫Bメインシャーシ・ドアステップなど

STEP3



ホイールアーチの取り付け

シャーシの左後輪にリアホイールアーチを取り付けます。リアホイールアーチがシャーシと接する部分に瞬間接着剤を少量塗布します。



シャーシの4つの突起に、リアホイールアーチの穴を合わせます。



リアホイールアーチをしっかり押さえて固定します。



シャーシの右後輪にリアホイールアーチを取り付けます。リアホイールアーチがシャーシと接する部分に瞬間接着剤を少量塗布します。

ステージ⑫Bメインシャーシ・ドアステップなど



シャーシの4つの突起にリアホイールアーチの穴を合わせます。



リアホイールアーチをしっかり押さえて固定します。



クローム仕上げのフロントホイールアーチサラウンドを右の前輪部分に固定します。フロントホイールアーチサラウンドがシャーシと接する部分に瞬間接着剤を少量塗布します。




シャーシの4つの突起にフロントホイールアーチサラウンドの穴を合わせ、しっかり押さえて固定します。

ステージ⑫Bメインシャーシ・ドアステップなど



フロントホイールアーチサラウンドを左の前輪部分に固定します。

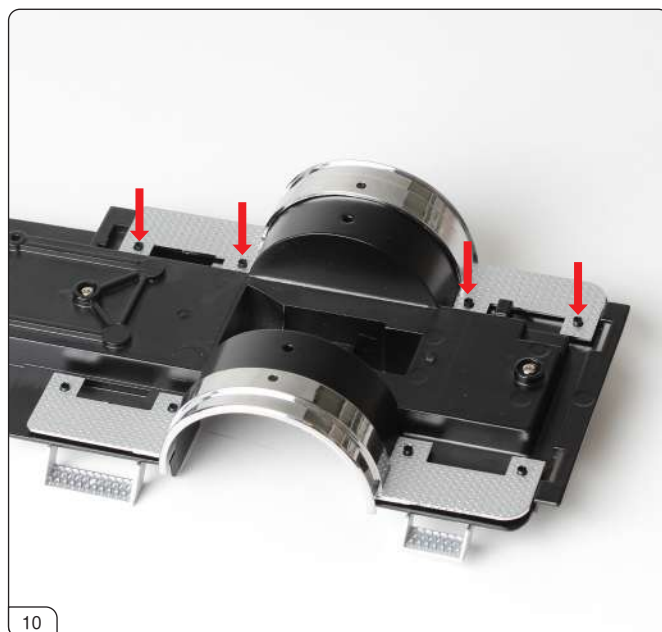

同じ手順で、しっかり押さえて固定します。

STEP4



ドライブシャフトの取り付け

ステージ⑥で組み立てたドライブシャフトとリアアクスルのパーツを取り出し、4つのアクスルスプリングが入った支柱を写真のようにシャーシ後部の4つの穴に合わせます。




このとき、ドライブシャフトの先をシャーシ全面の下に入れ（赤矢印）、ドライブシャフトの突起をシャーシの穴に合わせます（青矢印）。


ステージ⑫Bメインシャーシ・ドアステップなど




ドライブシャフトとリアアクスルのパーツを支えながらシャーシを表に戻します。

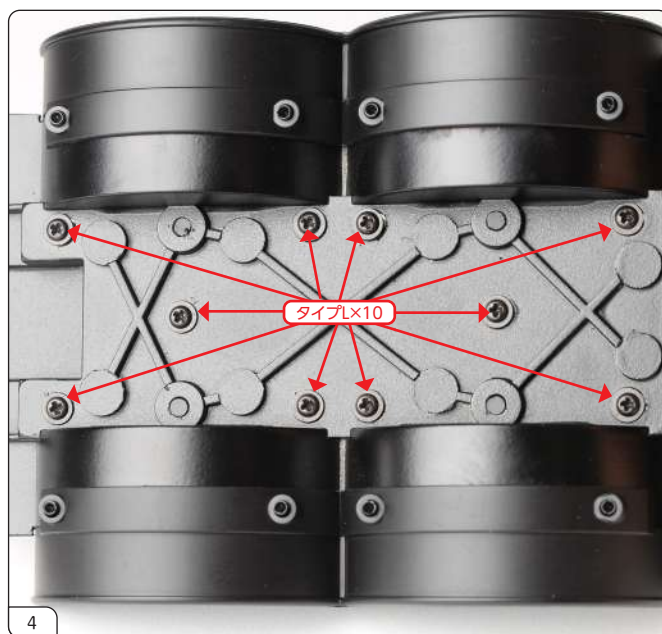

ドライブシャフトとリアアクスルのパーツを、タイプLのネジ10個で固定します (赤矢印部分の10カ所)。

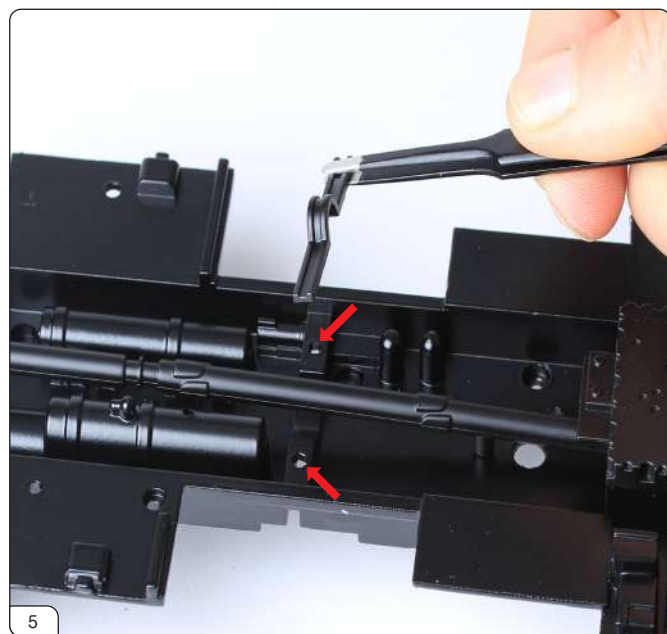


シャーシを裏返し、ステージ⑪で開梱したクロスメンバーをドライブシャフトの両側の2つの穴に合わせます (赤矢印)。

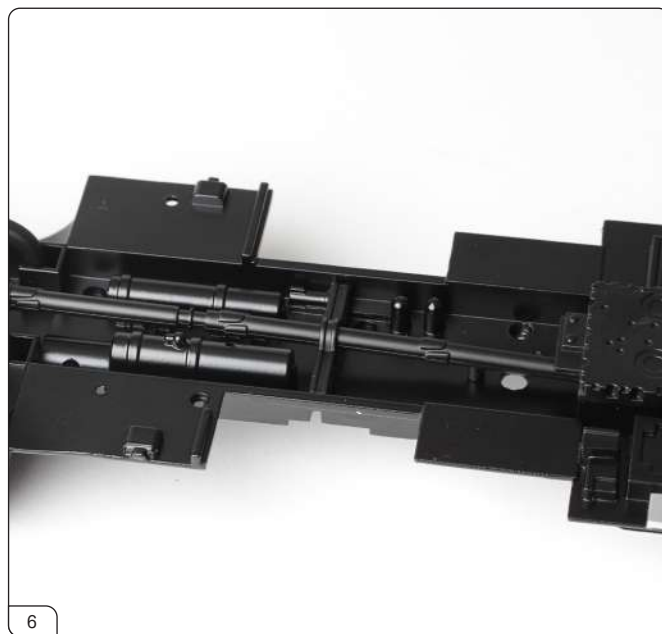


クロスメンバーを押し込んで、しっかりと固定します。


ステージ⑫㊸メインシャーシ・ドアステップなど

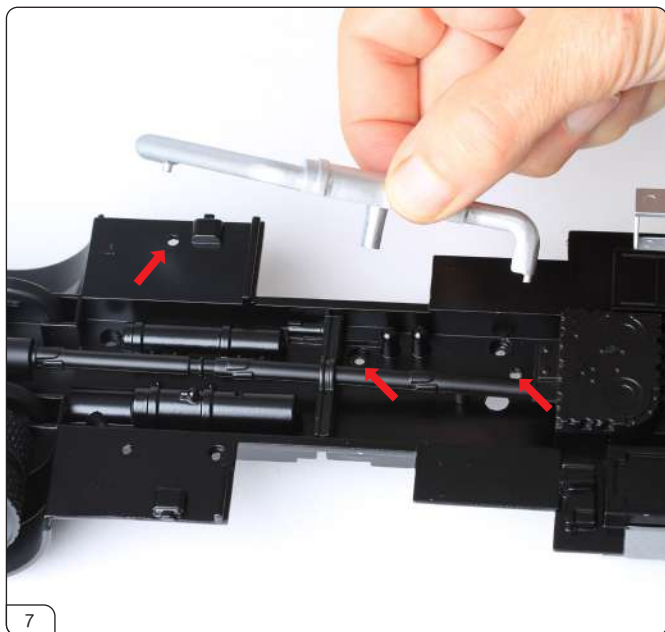

ステージ⑪で開梱したエキゾーストパイプにある突起とネジ穴をシャーシの穴（赤矢印）に合わせます。

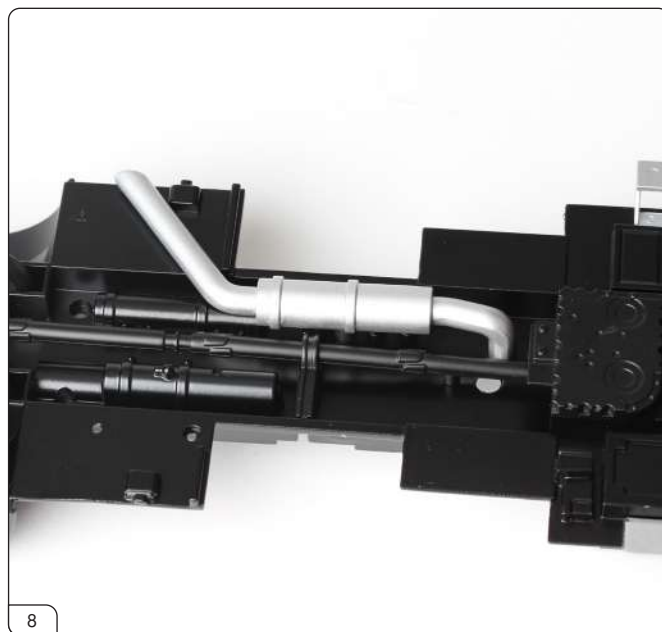


エキゾーストパイプをしっかりとめ込みます。

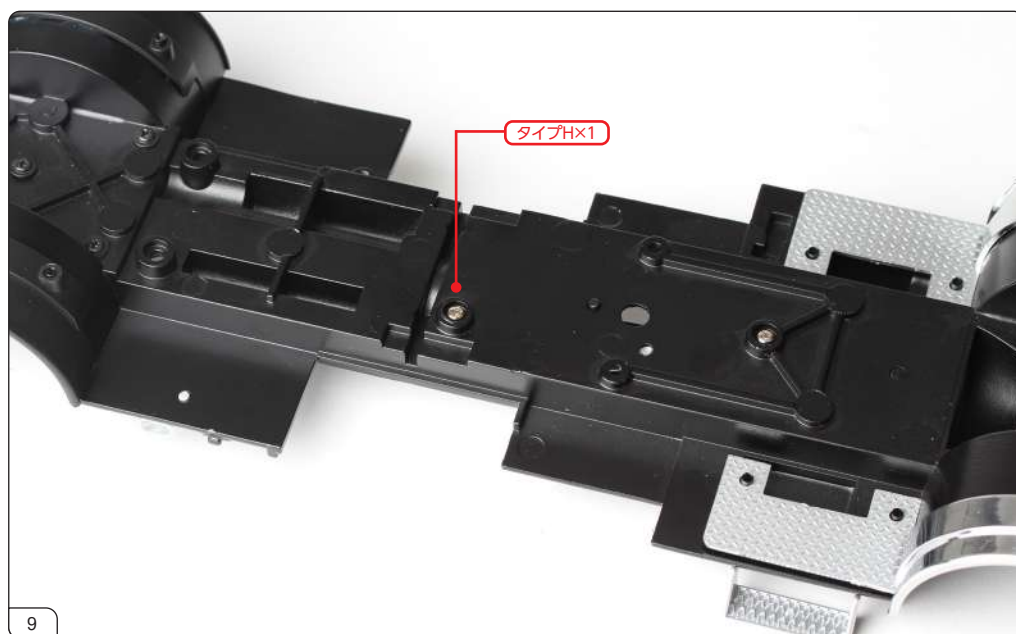

シャーシを表に返し、エキゾーストパイプをタイプHのネジで固定します。

ステージ⑫Bメインシャーシ・ドアステップなど

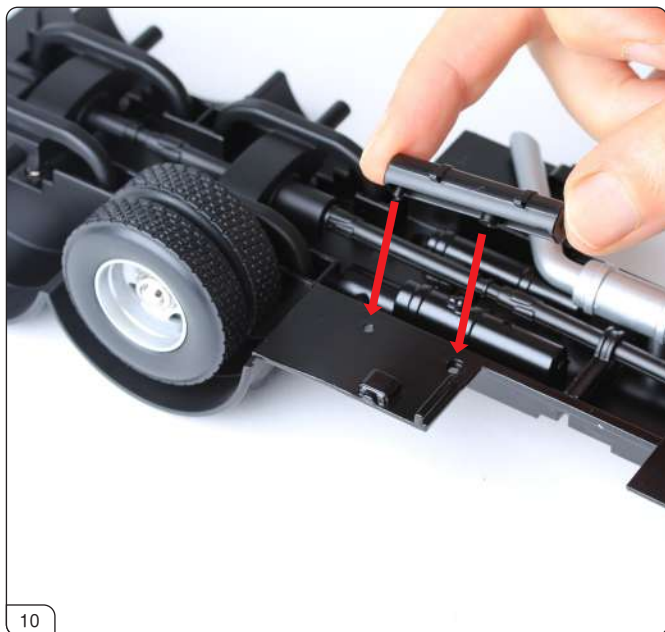


10

シャーシを裏返し、ステージ⑪で開梱したシリンダーの2つの突起をシャーシの2つの穴に合わせます。



11

シリンダーをしっかりとめ込みます。

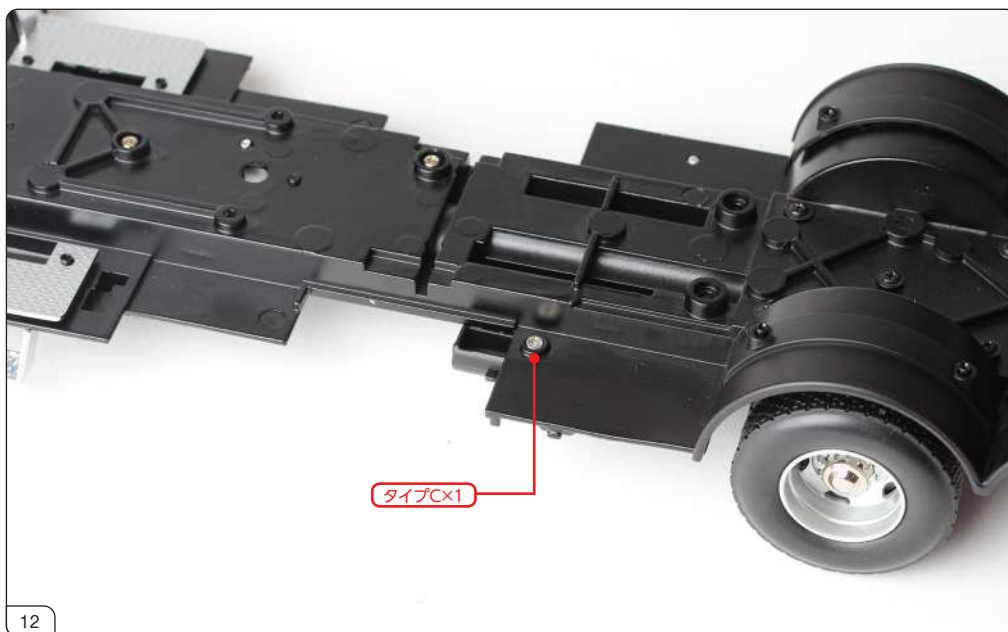


タイプC×1


12

シャーシを表に返し、シリンダーをタイプCのネジで固定します。

ステージ⑫Bメインシャーシ・ドアステップなど

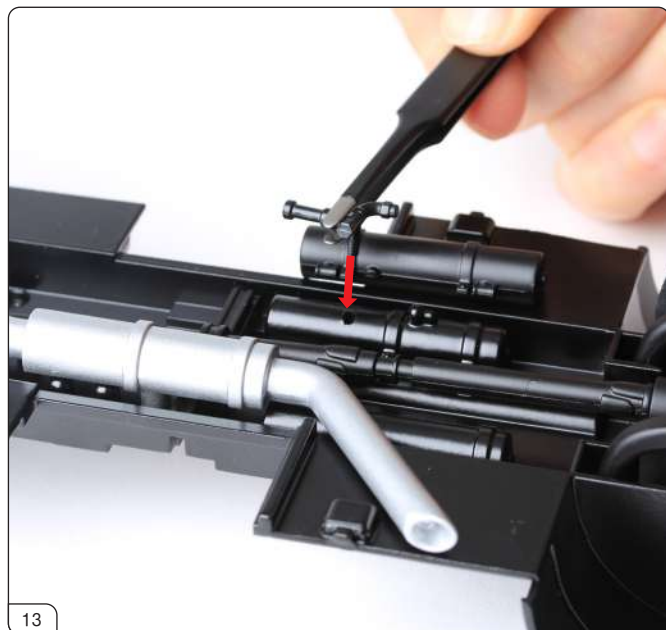

取り付けしたシリンダーの横、中央にあるシリンダーに、ステージ⑪で開梱したコネクターを取り付けます。

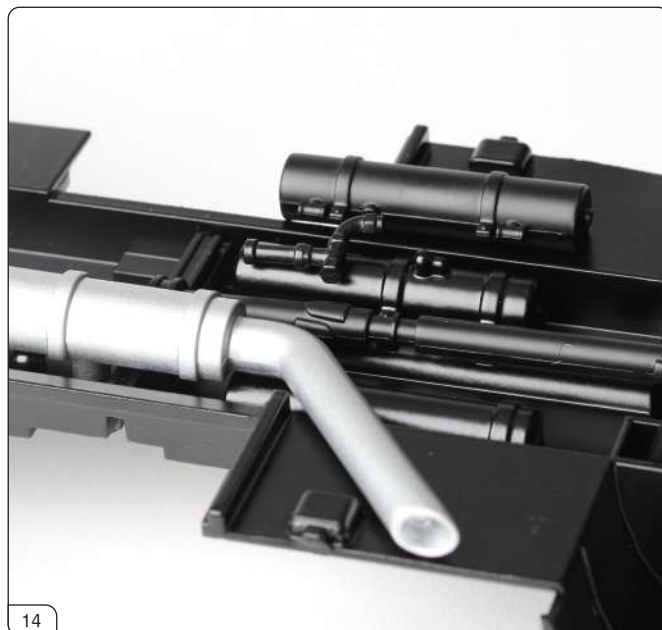

コネクターをしっかりとめ込みます。

STEP5




フロントアクスルの取り付け

コイルスプリングが入ったフロントアクスルの2本の支柱を、フロントホイールアーチの下にある2本のチューブに合わせます（トラックロッドはシャーシ後方に向きます）。



コイルスプリングが入った支柱を、2つにチューブに押し込みます。

ステージ⑫㊦メインシャーシ・ドアステップなど

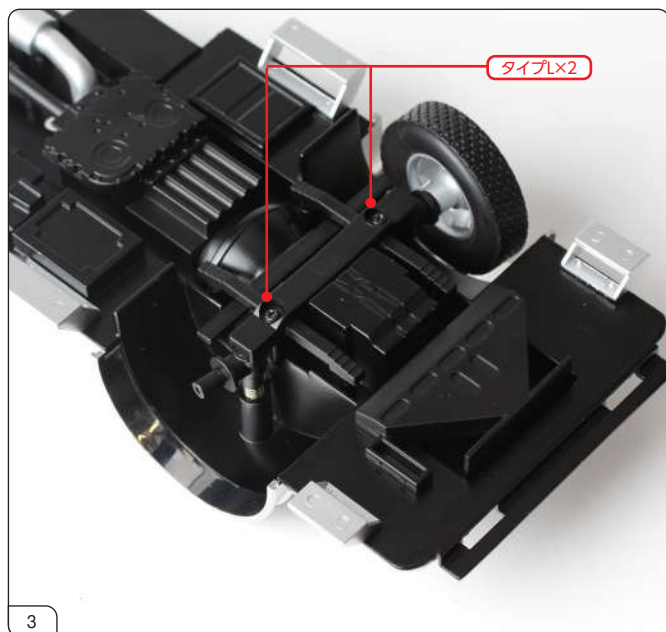

ステージ⑩で開梱したL型ネジ2本でフロントアクスルを固定します。

ステージ⑫㊦の完了



ステージ⑬セントラルコンソールなど

キャブの中央コンソールに部品を取り付けていきます。



ステージ⑬パーツリスト

名称
セントラルコンソール
キャブディバイダーガラス
セントラルコンソール収納
スピーカーカバー
スピーカー
アックス
ハンドル×2
技術者用スイッチパネル
タイプHネジ×4
タイプCネジ×2



ステージ⑬ セントラルコンソールなど

STEP 1




スピーカーなどの取り付け


スピーカーを写真のようにセントラルコンソールに合わせます。



赤と黒のケーブルをネジ穴の左右にある2つのスロット（赤矢印）に通して、スピーカーを押し込みます。

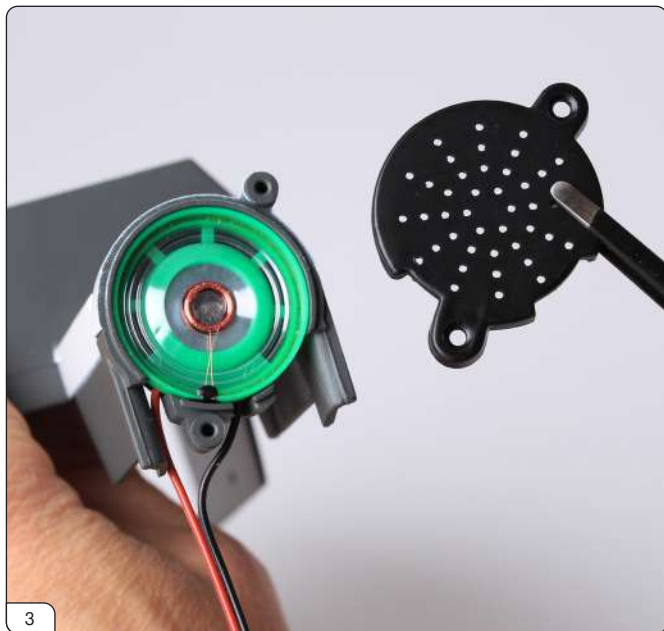


スピーカーカバーを写真のように合わせます。

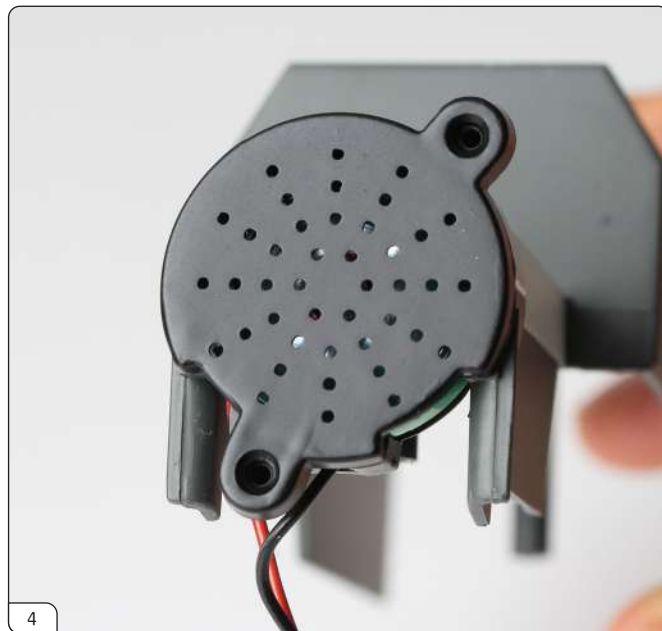


スピーカーカバーをはめ込みます。

ステージ⑬ センtralコンソールなど

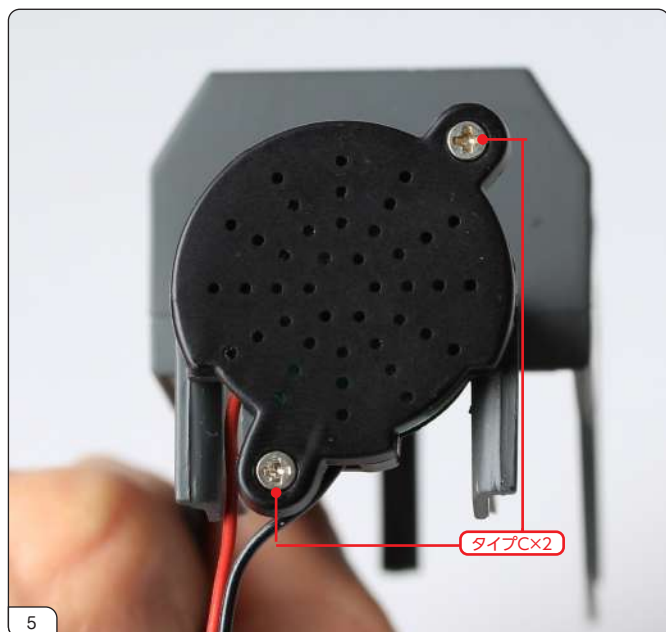

スピーカーカバーをタイプCのネジ2本で固定します。

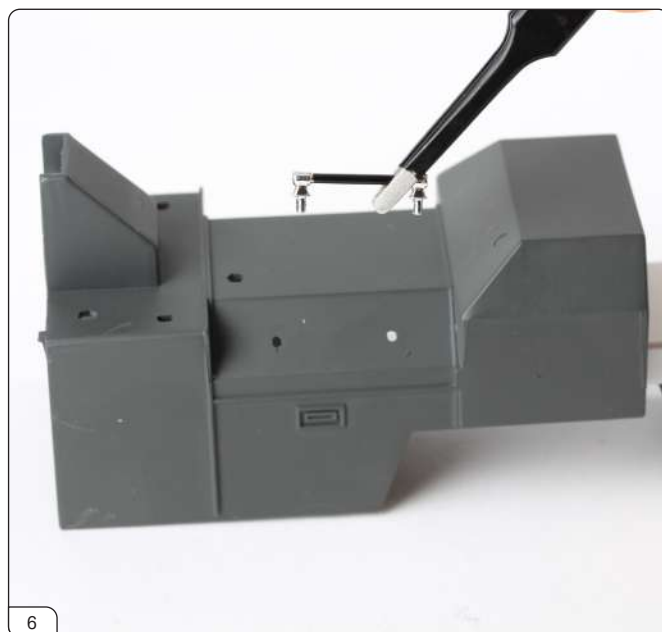

2つのハンドルをセンターコンソールの左右に取り付けます。



ハンドルの突起とセンターコンソールの穴を合わせて押し込みます。ハンドルがしっかり固定されない場合は、瞬間接着剤を少量塗布してください。




センターコンソールの反対側も同様の作業を繰り返し、ハンドルを固定します。


ステージ⑬ センtralコンソールなど




作業が完了した状態です。

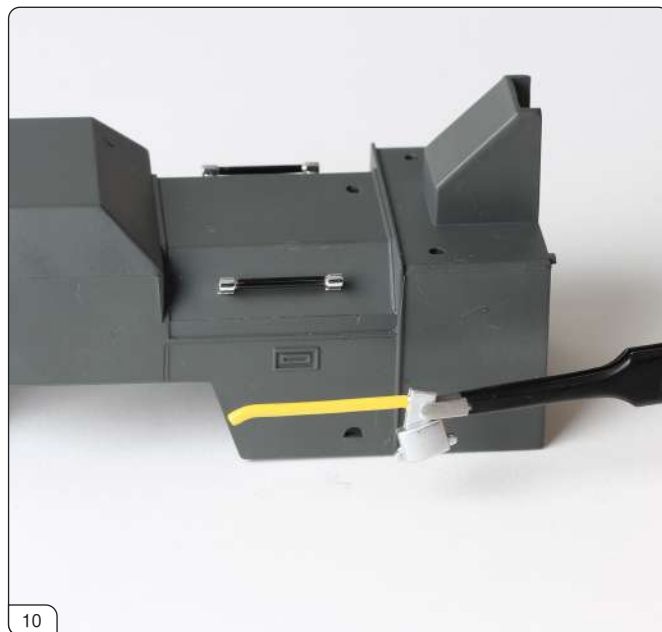

アックス (斧) をセンターコンソール側面のハンドルの下にある穴に合わせます。

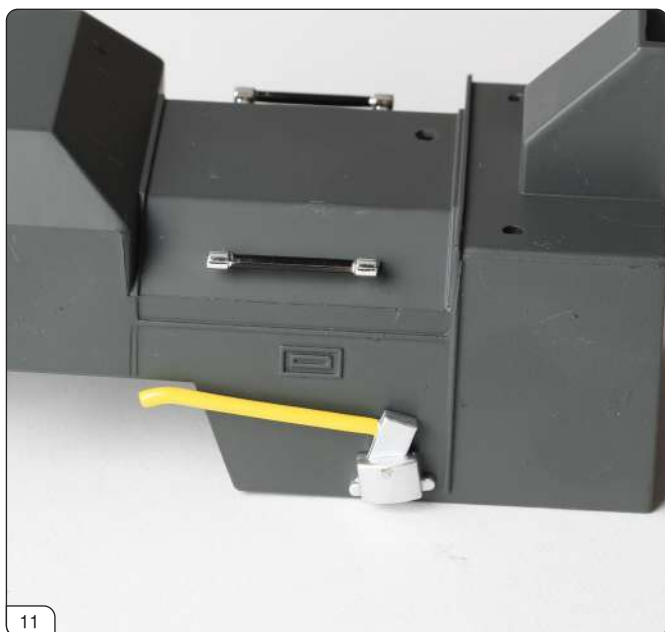


アックスをしっかりと押し込みます。

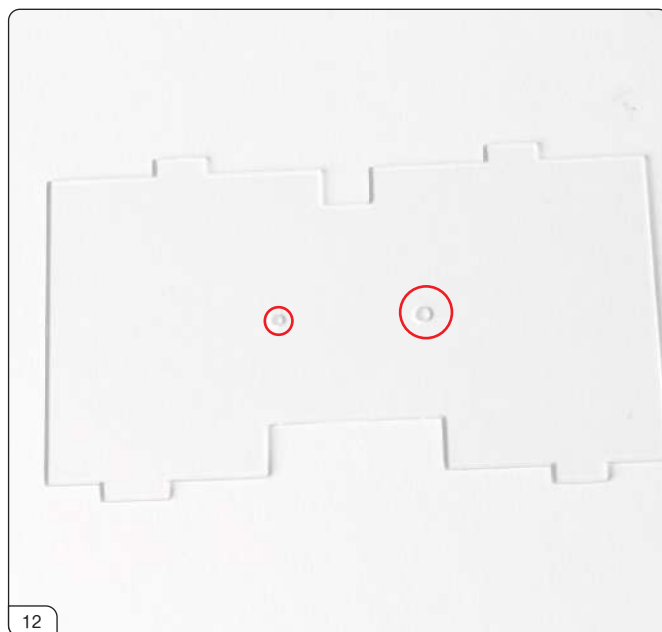


次にキャブディバイダーガラスの取り付けです。赤丸印の穴の大きさが異なる点に注意してください。


ステージ⑬ セントラルコンソールなど

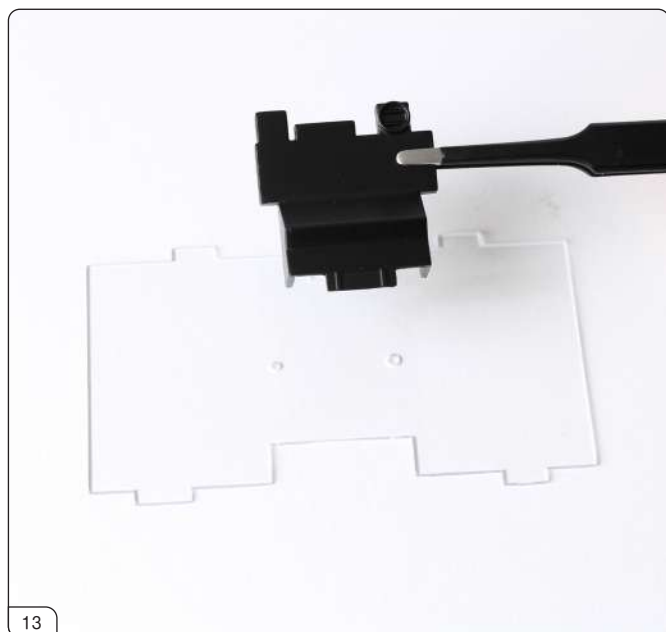


キャブディバイダーガラスにセントラルコンソール収納を取り付けます。セントラルコンソール収納の2つの突起を、キャブディバイダーガラスの穴に合わせます（セントラルコンソール収納の穴も大きさが異なります）。

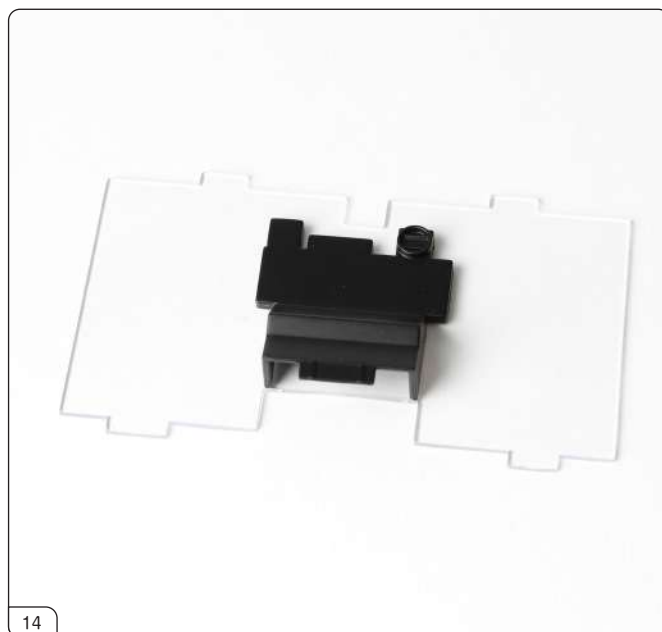

セントラルコンソール収納を、しっかりとめ込みます。

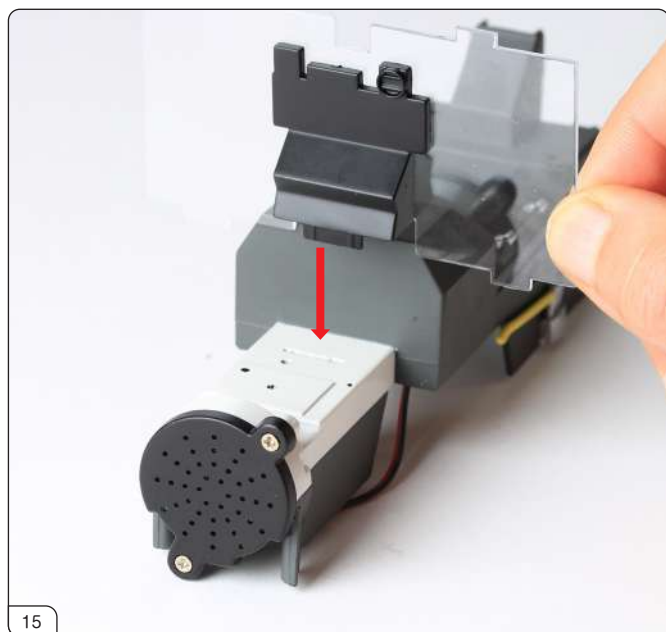


セントラルコンソール収納を取り付けたキャブディバイダーガラスをセントラルコンソールのスロットに合わせます。

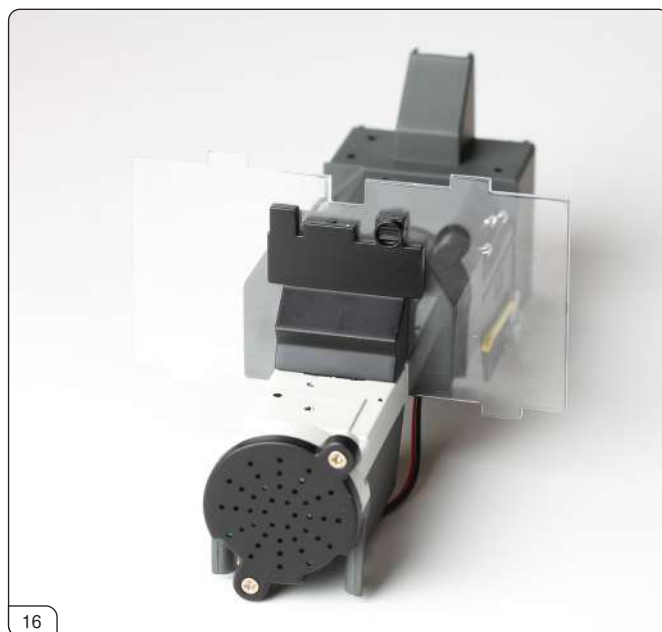

セントラルコンソール収納の突起部をスロットにしっかりと押し込みます。

ステージ⑬ セントラルコンソールなど

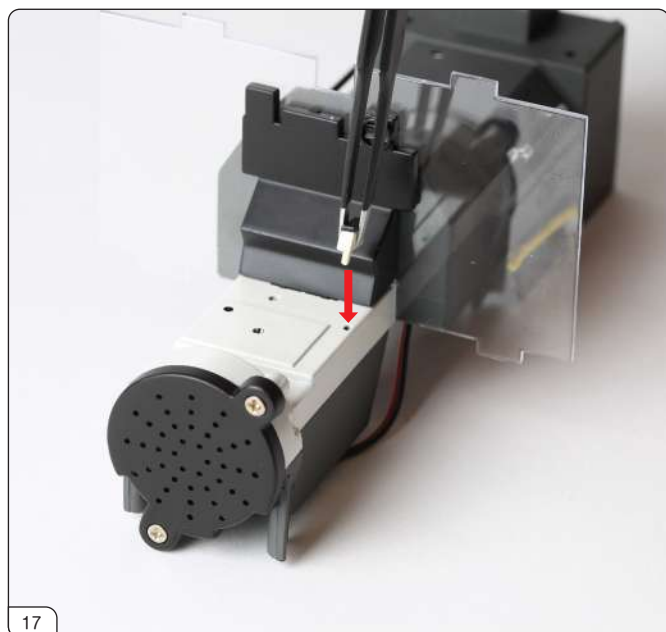


17
エンジニアスイッチパネルを、写真のようにセントラルコンソールの穴に
合わせます。



18
しっかりと押し込んで固定します。

ステージ⑬の完了

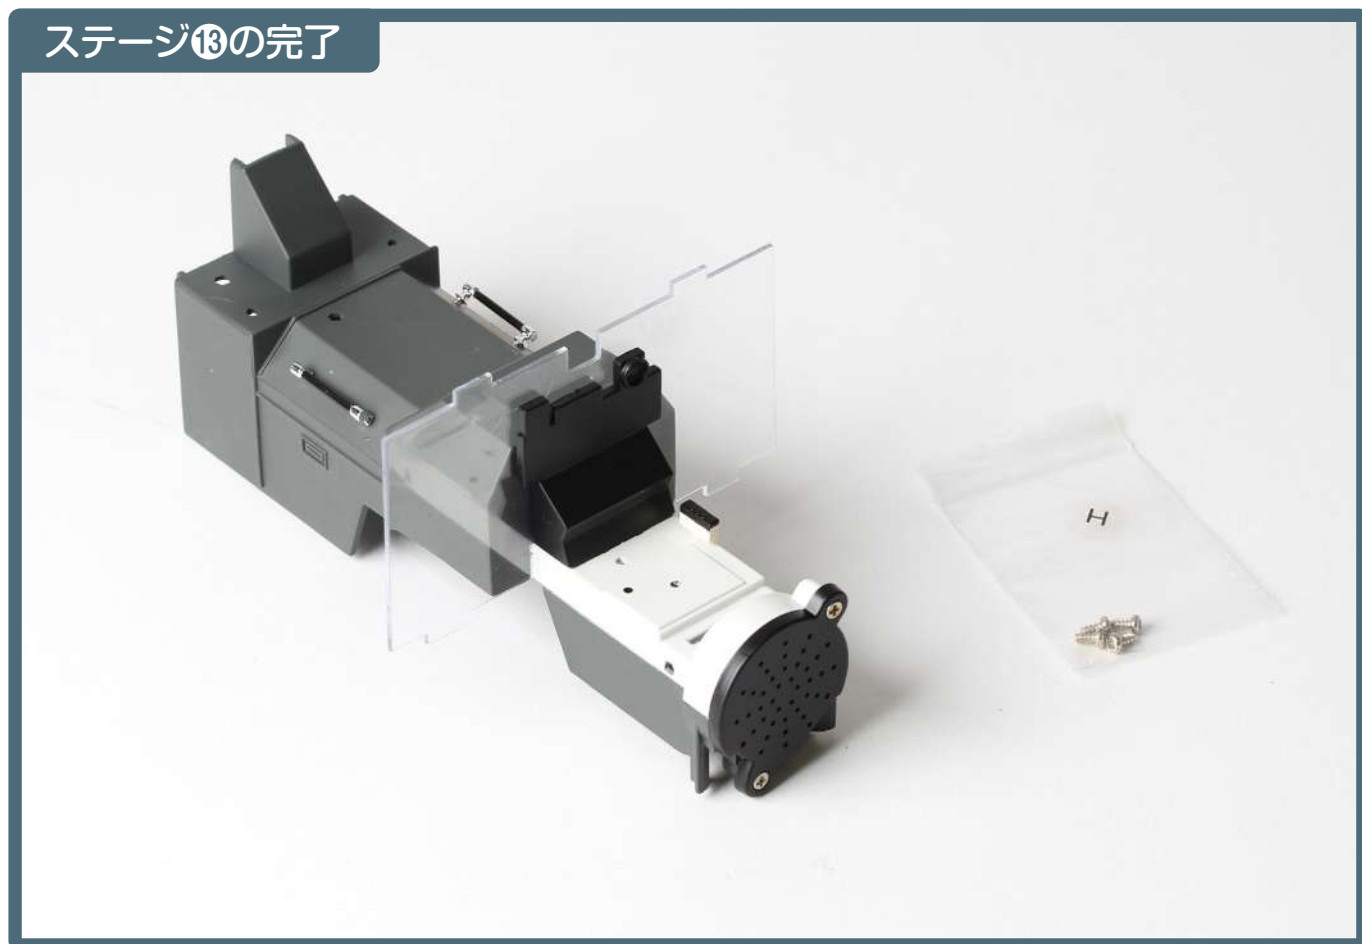

ステージ⑭右リアキャブドア・キャプテンシート

右リアキャブドアとキャプテンシートを組み立てます。



ステージ⑭パーツリスト

名称

インナーキャブパネル

シート基盤

アウトードアパネル

インナードアパネル


アウトードアハンドル

ギヤ

ウインドウウィンダー

キャプテンシート

タイプHネジ×1

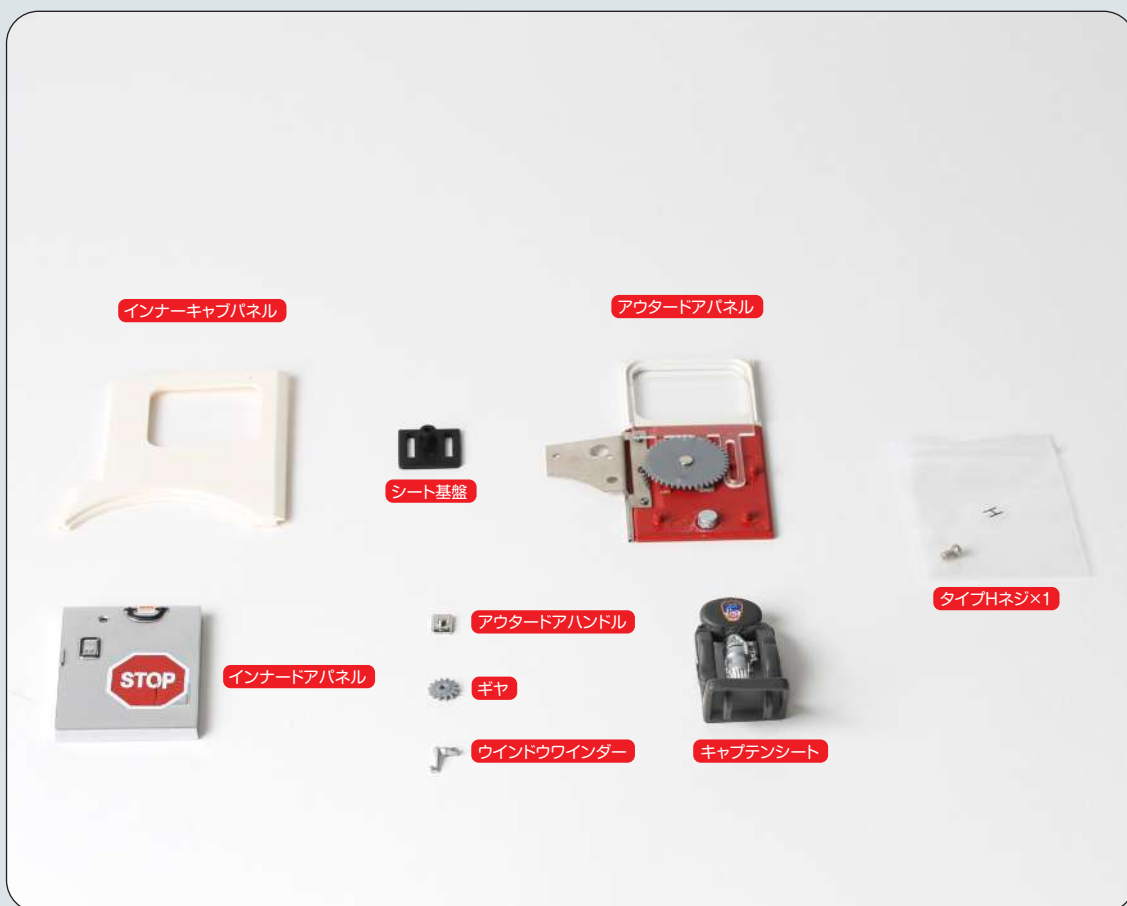

ステージ⑭右リアキャブドア・キャプテンシート

STEP1



シート基盤の取り付け

シート基盤のネジ穴を手前にして、写真のようにキャプテンシートに合わせます。



シートサポートの平らな面に瞬間接着剤を少量塗布します。



シートサポートをキャプテンシートに押し付け、しっかりと固定します。

ステージ⑭右リアキャブドア・キャプテンシート

STEP2




右リアキャブドアの組み立て


ウインドウインダーを、カチッと音がするまでインナードアパネルの穴に押し込みます。



作業が完了した状態です。ハンドルは自由に回転します。

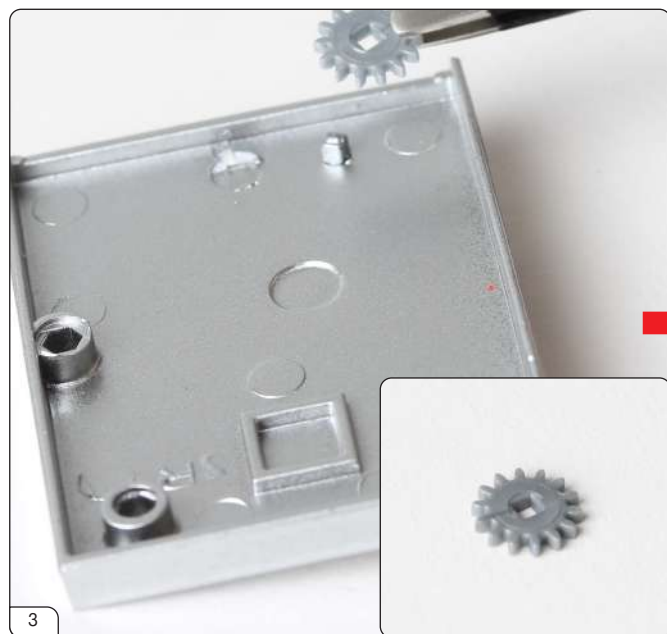

インナードアパネルを裏返し、表から差し込んだウインドウインダーの四角の突起にギヤをはめ込みます。

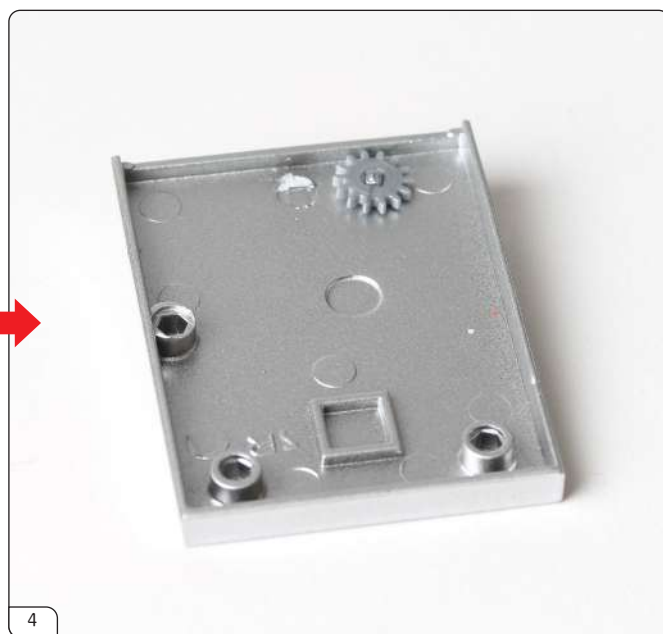


作業が完了した状態です。

ステージ⑭ 右リアキャブドア・キャプテンシート




5
アウトードアパネルの青丸印の3つの突起に瞬間接着剤を少量塗布します。

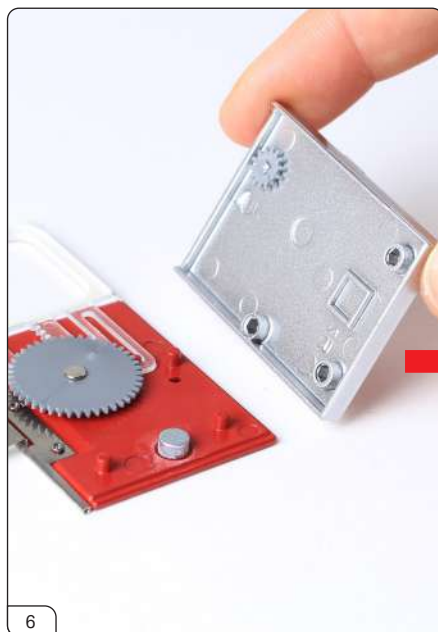

6
インナードアパネルの3つ穴と、アウトードアパネルの3つの突起を合わせて固定します。



7
作業が完了した状態です。ウインドウインダーを回すと窓が開閉します。

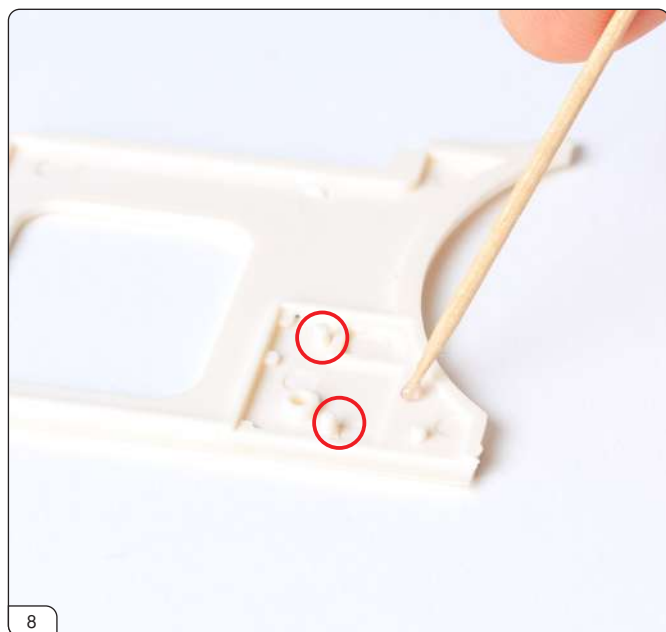

8
インナーキャブパネルとアウトードアパネルのヒンジを固定します。インナーキャブパネルの2つの突起（赤丸印）に瞬間接着剤を少量塗布します。



9
2つのパーツをしっかりと押さえてください。プラスチックとプラスチックの接着に比べ、金属とプラスチックの接着にはしばらく時間がかかります。

ステージ⑭右リアキャブドア・キャプテンシート



10
アウトドアパネルにアウトドアハンドルを取り付けます。アウトドアパネルの凹部に瞬間接着剤を少量塗布します。



11
D型の切り欠きに合わせてアウトドアハンドルを押し込み固定します。



12
ステップ2の完了です。

ステージ⑭右リアキャブドア・キャプテンシート

ステージ⑭の完了




ステージ⑮キャブフロア・エンジニアシート

キャブフロアにセントラルコンソールを組み込み、ここにエンジニアシート・キャプテンシート・レスキュー機器類を取り付けます。




ステージ⑮パーツリスト

名称
キャブフロア
エンジニアシート
ステアリングホイール
シート基盤
ステアリングコラム
ステアリングストラット
ステアリングブラケット
赤外線サーモグラフィ
ハリガンバー
セキュアリングタブ
マグネット x4
タイプHネジ x1
タイプLネジ x2
タイプIネジ x2

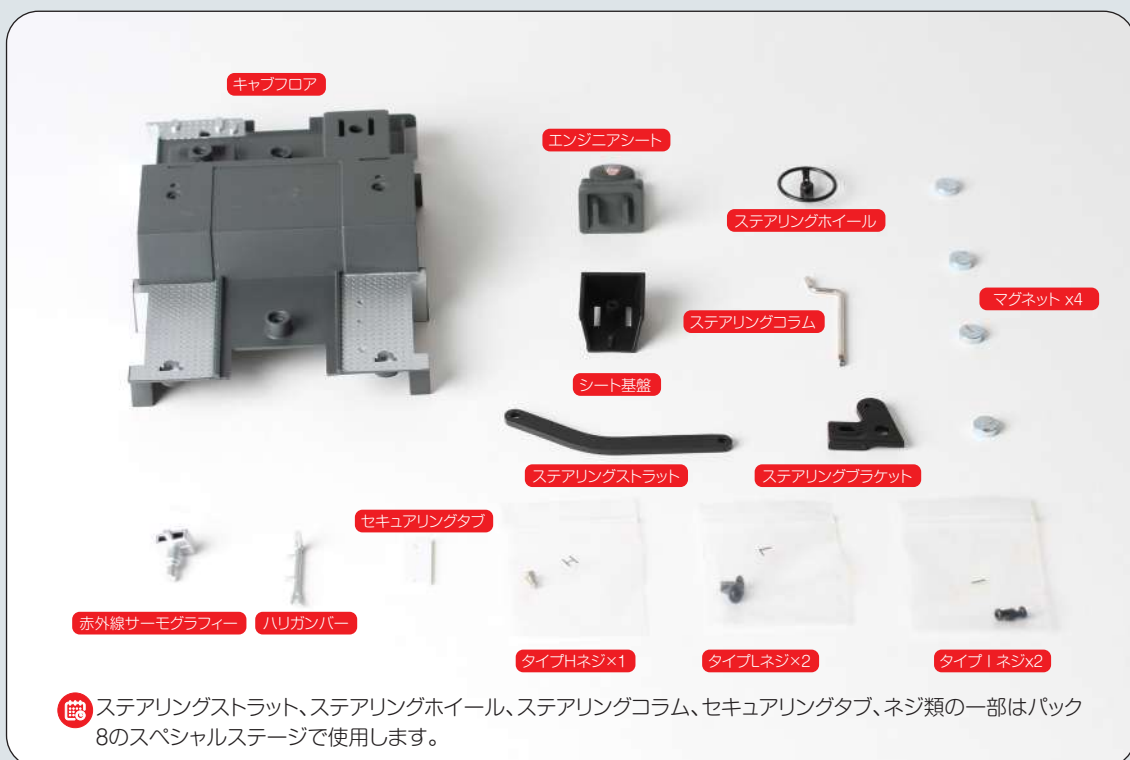


ステージ⑩キャブフロア・エンジニアシート

STEP1

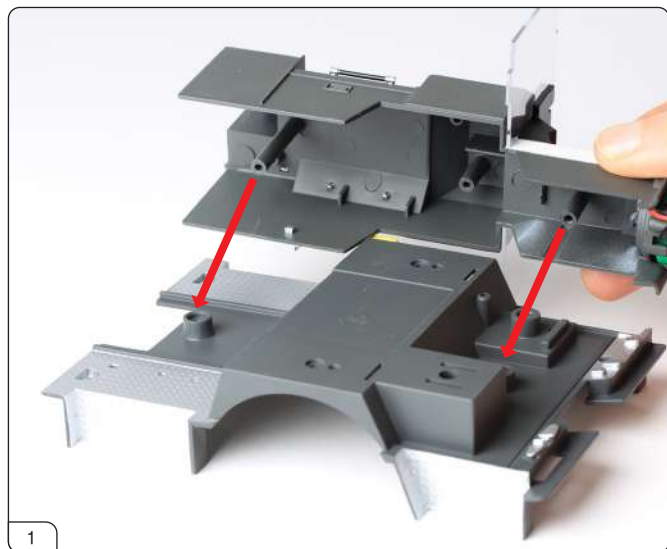


センターコンソールの組み込み

センターコンソールの下にある2本の支柱をキャブフロアの穴に入れます(赤矢印)。このとき、スピーカーケーブルを挟まないように注意してください。

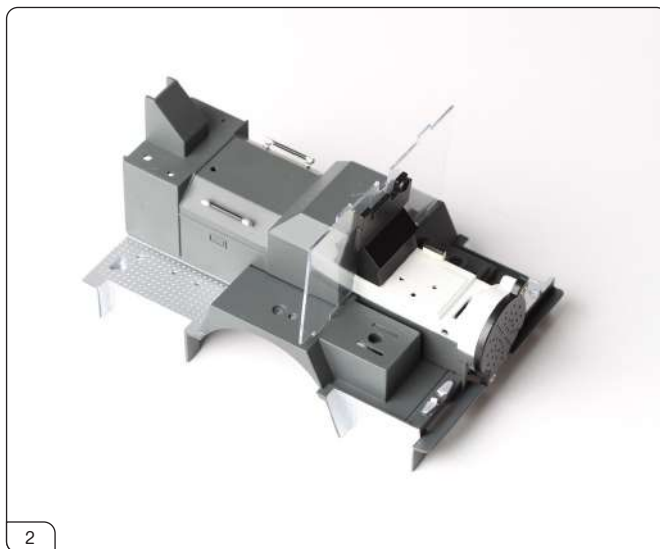

2つのパーツが組み合わされた状態です。

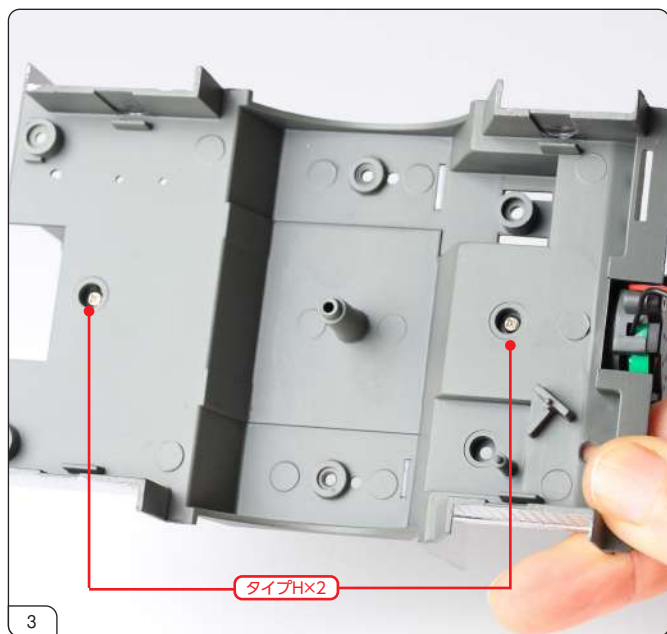

ステージ⑩で開梱したタイプHのネジ2本で、センターコンソールを裏側からキャブフロアに固定します。




エンジニアシートの取り付け

エンジニアシートをシート基盤のスロットに合わせます。


ステージ⑮キャブフロア・エンジニアシート




エンジニアシートをシート基盤に「カチッ」とはめ込みます。

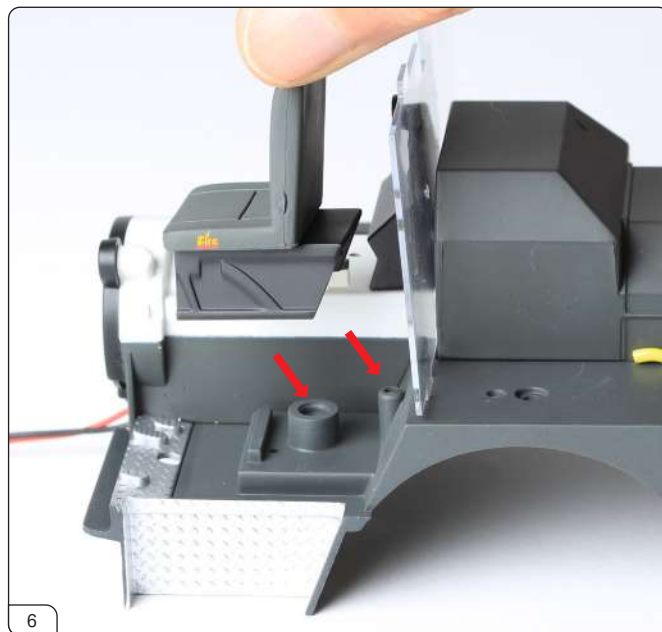

シート基盤をキャブフロアの赤矢印に合わせます。

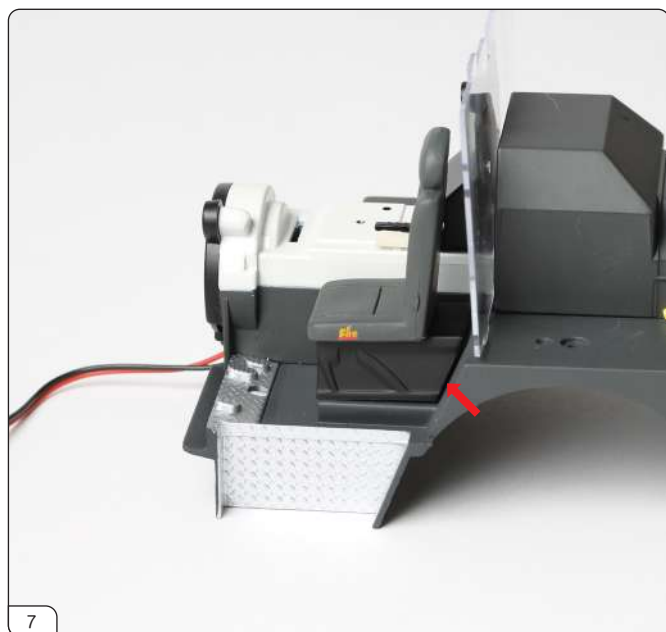


エンジニアシートがキャブフロアに収まった状態です。

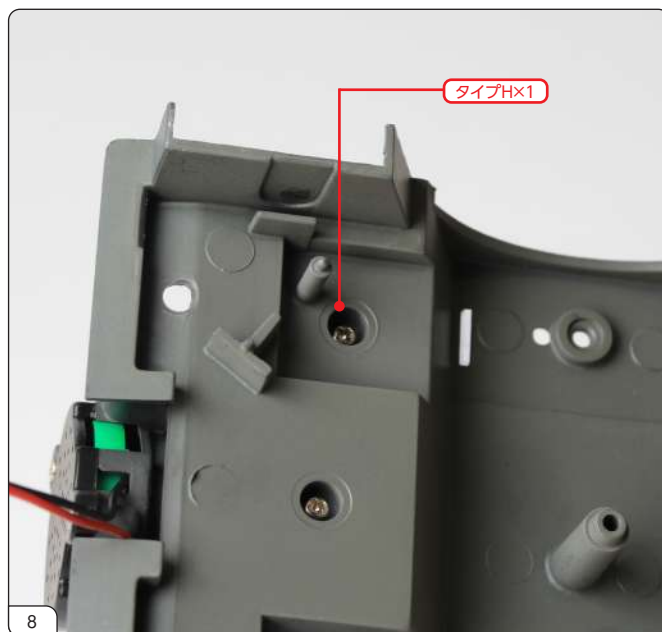

キャブフロアにを裏返して、ステージ⑬で開梱したのタイプHのネジで固定します。

ステージ⑮キャブフロア・エンジニアシート

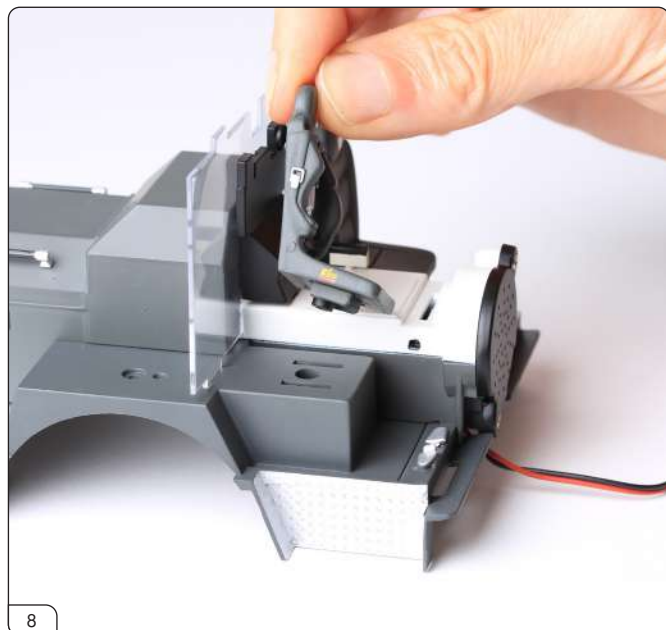


キャプテンシートの取り付け


ステージ⑭で組み立てたキャプテンシートを、写真のようにキャブフロアに合わせます。



キャプテンシートをしっかりと押し込みます。

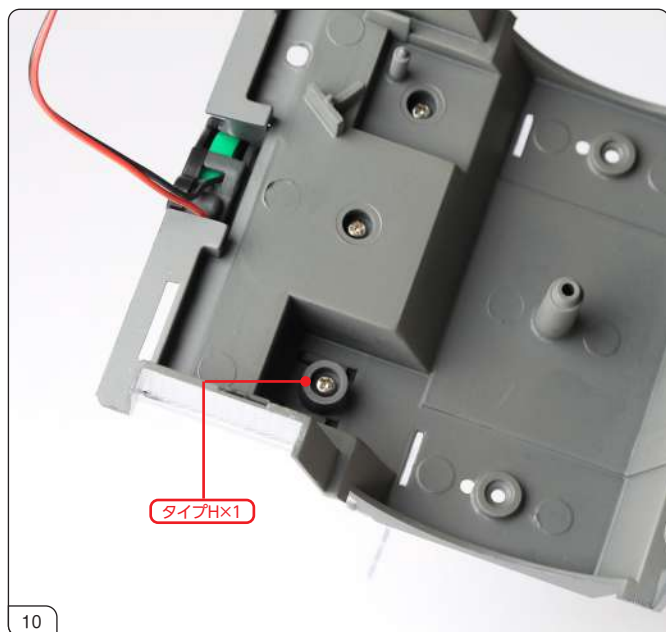


ステージ⑬で開梱したタイプHのネジで、キャプテンシートを裏側から固定します。

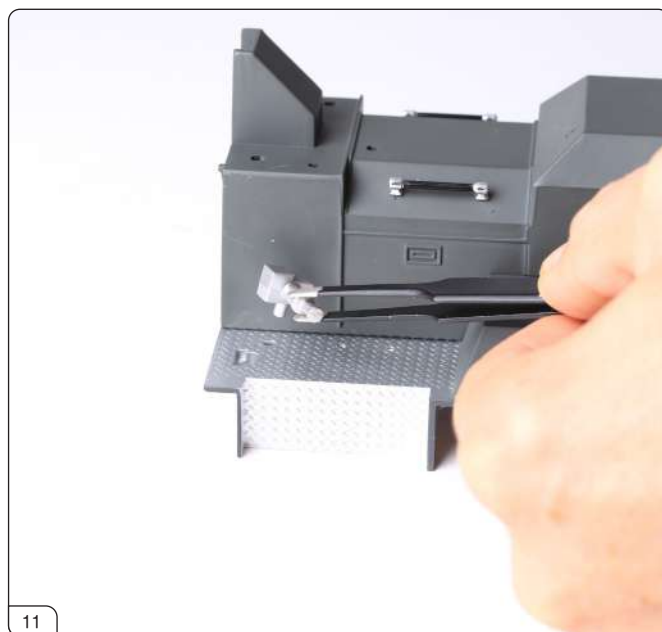


赤外線サーモグラフィーの突起を、キャブフロアの右後方のD型の切り欠き穴に合わせて押し込みます。


ステージ⑮キャブフロア・エンジニアシート

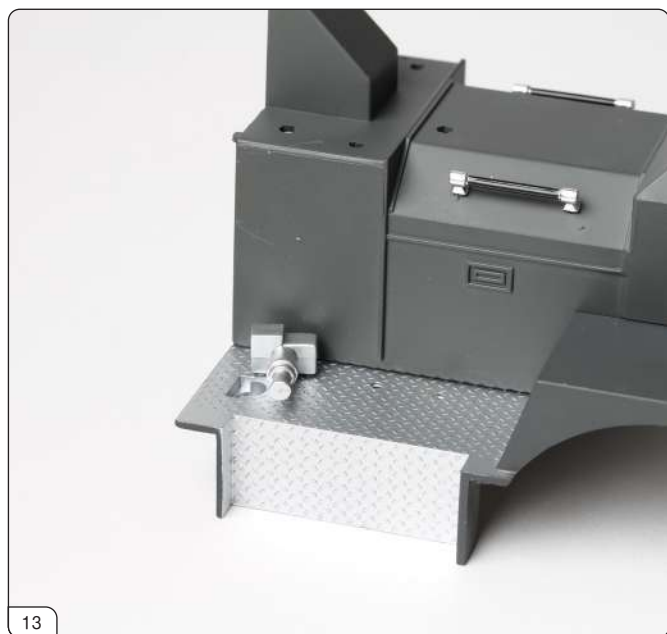


赤外線サーモグラフィーが取り付けられた状態です。

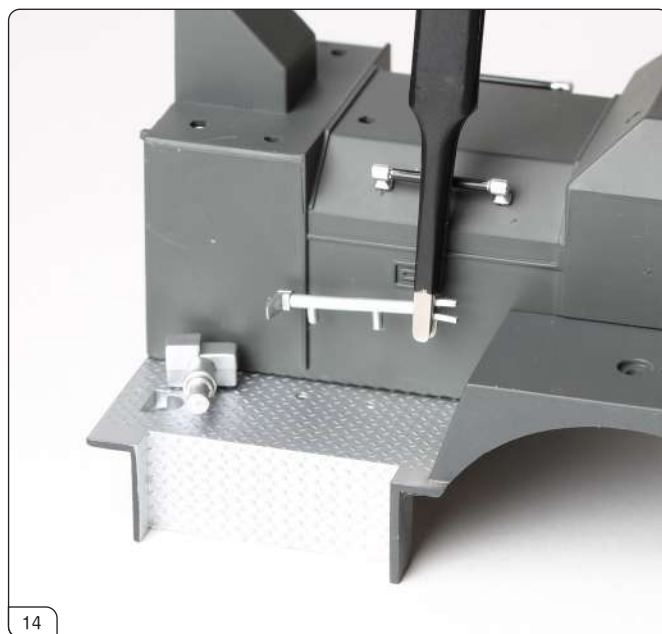

ハリガンバーの2本の突起を、赤外線サーモグラフィーの前方にある2つの穴に合わせてしっかりとめ込みます。

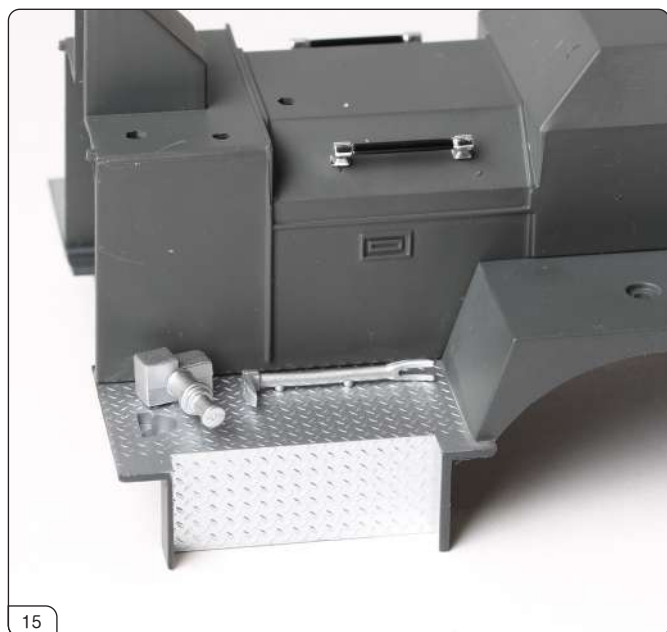

ハリガンバーが取り付けられた状態です。

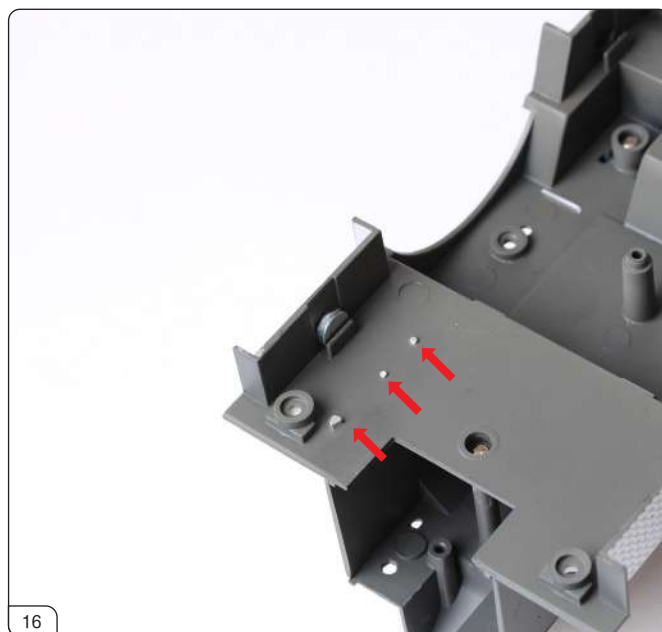

キャブフロアの裏側まで、ハリガンバーの突起がしっかりと嵌まっていることを確認してください。

ステージ⑮キャブフロア・エンジニアシート



マグネットの装着


マグネットをキャブフロアに装着します。マグネットの片側には、赤い線があります。



キャブフロアの裏の側壁にある4つのソケットには、それぞれ赤い線（赤丸印）が描かれています。この線とマグネットの赤い線を合わせるようにマグネットを装着します。




マグネットの赤い線がはっきり見えない場合は、マグネットをドアの上に置いてみましょう。赤い線がある側がドアにくっつきます。

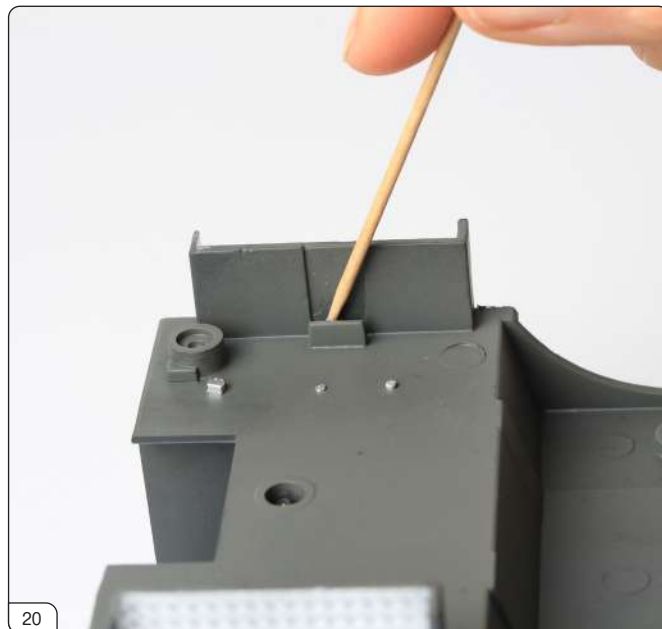


ソケットの底に瞬間接着剤を少量塗布します。

ステージ⑩キャブフロア・エンジニアシート

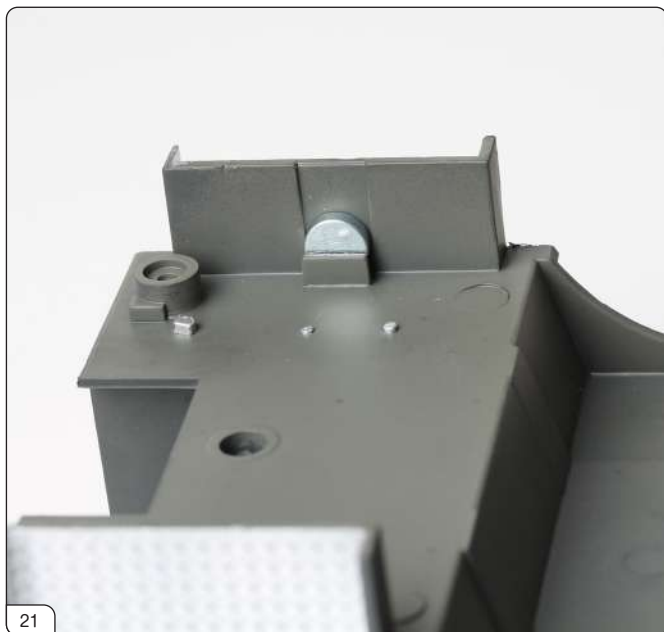


マグネットの赤い線がソケットの赤い線に向くように、マグネットをソケットに挿入して固定します。

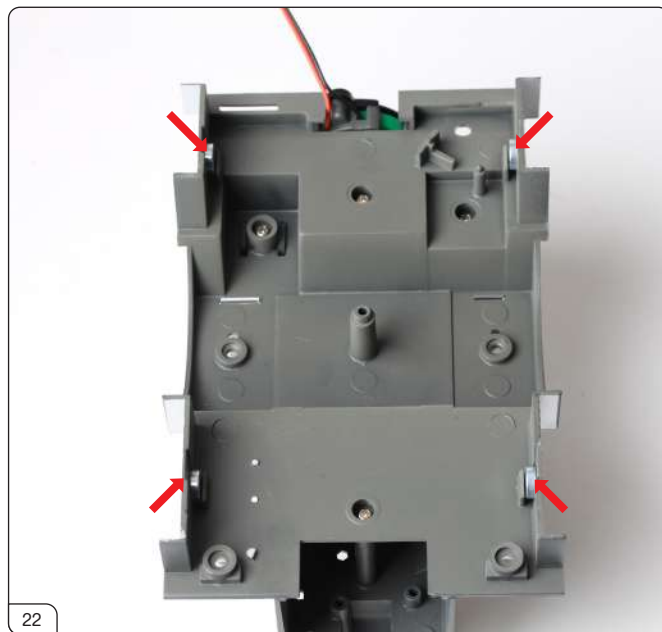

全部で4カ所。残りのマグネットも同様に固定します。

ステージ⑩の完了

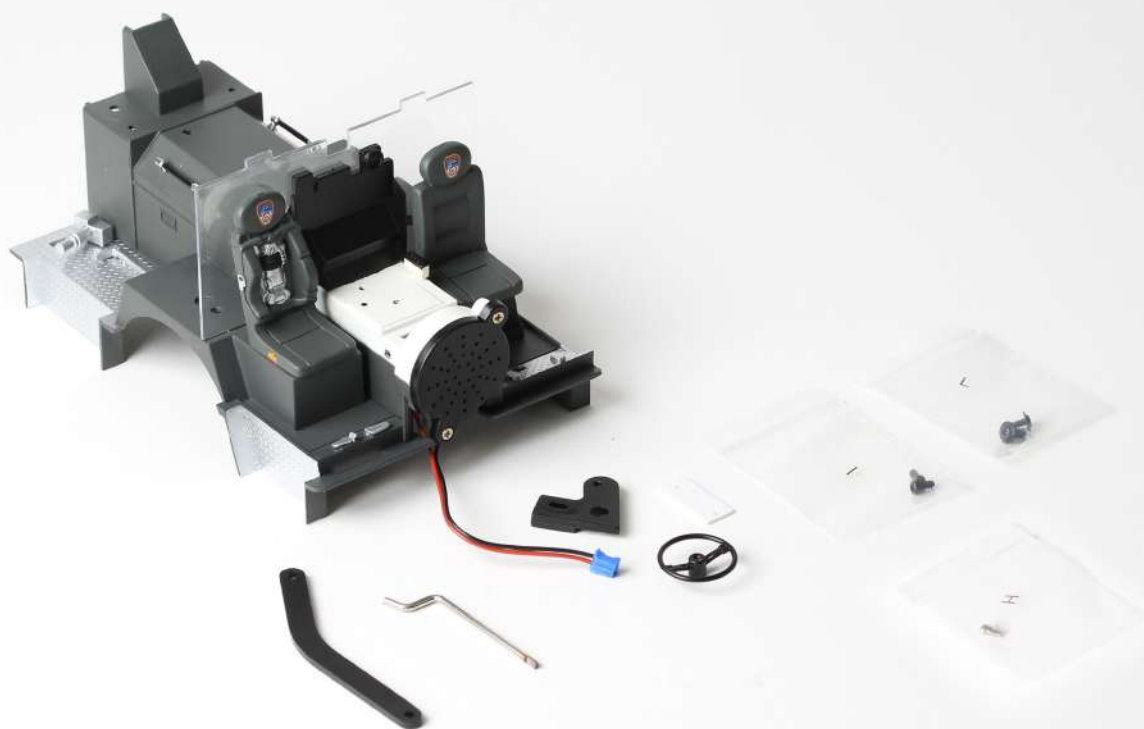

ステージ⑩MDT・ドームライトなど

MDT（モバイルデータ端末）を組み立て、キャブルーフにドームライトを取り付けます。



ステージ⑩パーツリスト

名称
キャブインサイドルーフ
MDTフレーム
ウイングミラーL&R
MDTキーボード
MDTディスプレイ
ドームライト ×2
タイプIネジ ×2



 ウイングミラーとタイプIのネジは、あとの工程で使います。保管しておいてください。

ステージ⑩MDT・ドームライトなど

STEP1



MDTの組み立て

MDTフレームの底面に瞬間接着剤を少量塗布します。



MDTキーボード裏面の突起をMDTフレームの2つの穴に合わせます。キ
MDTキーボードをしっかり押し込みます。



作業が完了した状態です。



MDTディスプレイを装着する面に、瞬間接着剤をやや多めに塗布します。


ステージ⑩MDT・ドームライトなど




MDTディスプレイを写真の向きにして、MDTフレームにしっかりと接着します。



セントラルコンソールに取り付ける前の状態です。

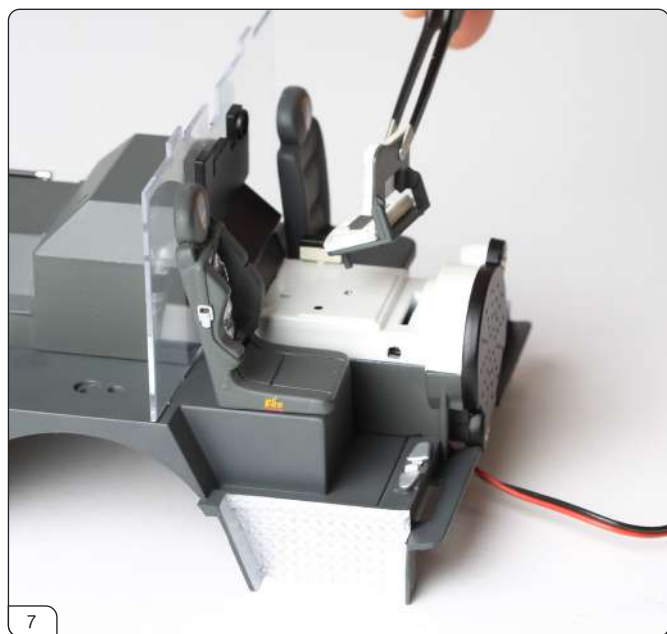

MDTフレーム底面の突起をセントラルコンソールの穴に合わせます。

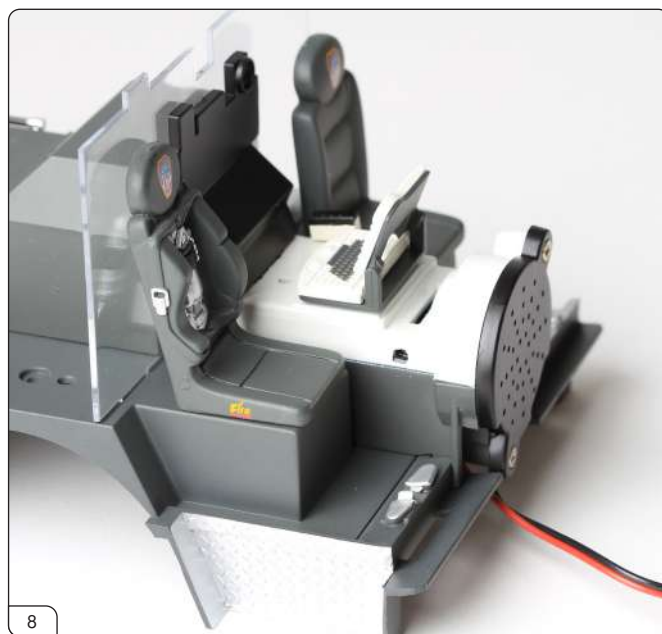

しっかりと押し込みます。

ステージ⑩MDT・ドームライトなど



キャブインサイドルーフにドームライトを取り付ける

キャブインサイドルーフの平らな面を下にして、写真のように2つの円形の凹部にドームライトを押し込みます。



ドームライトの固定が不十分ならば、ドームライトの裏面にPVA接着剤を少量塗布して固定します。



2つのウイングミラーは写真のようにフロントドアに装着されますが、組み立て中に破損しやすいので、取り外しておきましょう。

ステージ⑩MDT・ドームライトなど

ステージ⑩の完了

