



FDNY®

FIRE TRUCK TOWER LADDER 9



パック⑤組立ガイド

ステージ①収納コンパートメント

ステージ②収納部フレーム

ステージ③右リアタイヤ

ステージ④右リアタイヤ・左フロントスタビライザー

ステージ⑤ボックスフレームシェル

ステージ⑥収納コンパートメント・リアドア

ステージ⑦収納コンパートメント

● 組み立て前の注意点 ●

- ①未使用のネジは、あとで必要になります。すべて保管しておいてください。異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ②複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。

- ③ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ④金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れないでネジの先に機械オイルなどをほんの少し付けて締めてください。
- ⑤開梱すると、あとのステージで組み立てる部品も入っています。大切に保管しておいてください。
- ⑥右・左の表記は、運転席から見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

AGORA
MODELS

ステージ③①収納コンパートメント

パック⑤では、FDNYの消防士が使用する各種ツールを収納する収納コンパートメント群を組み立てていきます。最初は電子機器の操作パネルが収納されるコンパートメントです。





ステージ③①パーツリスト

名称
コンパートメントインナー
シェルフトップ
シェルフボトム
ドアハンドル
マグネット
左コンパートメント外扉
右コンパートメント外扉
左コンパートメントインナードアパネル
右コンパートメントインナードアパネル
スイッチ
タイプHネジ×3




ステージ③ 収納コンパートメント

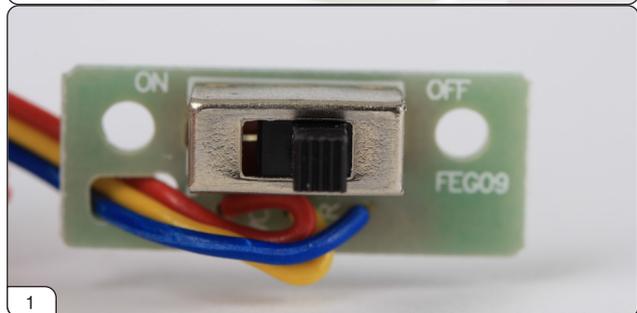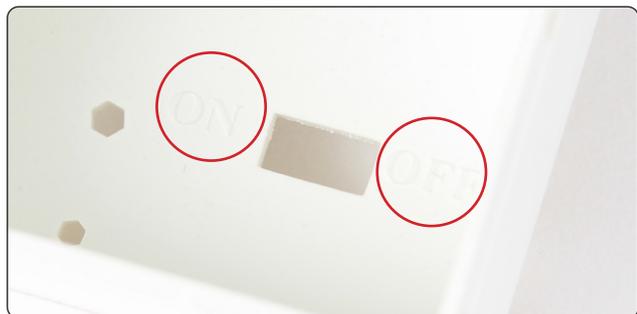


スイッチの取り付け

コンパートメントインナーにスイッチを取り付けます。コンパートメントインナーには、ON/OFFの位置が表示されています。

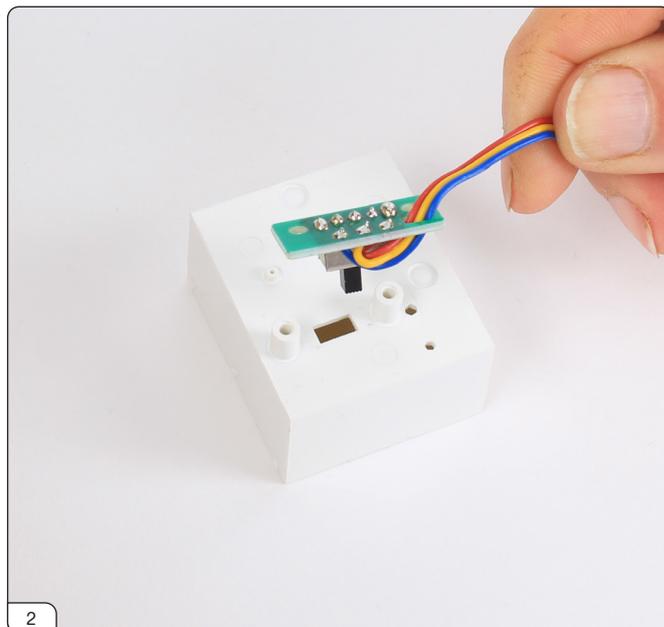


コンパートメントインナーのON/OFFと、スイッチのON/OFFを合わせます。

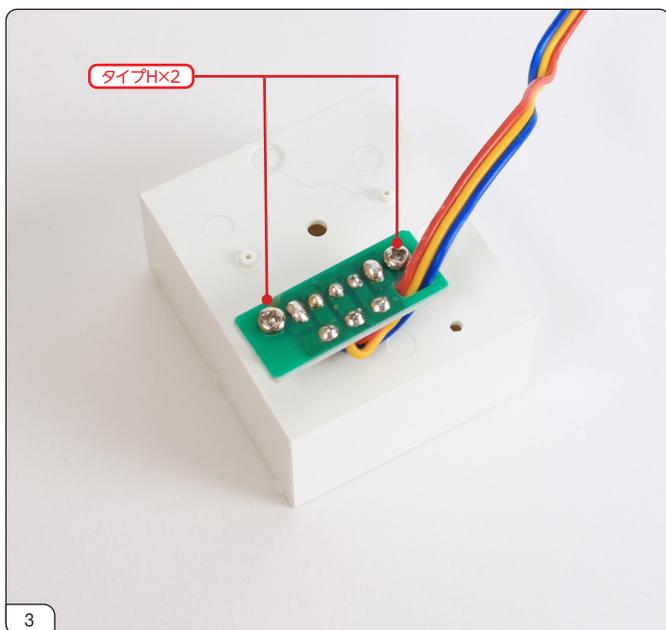

タイプHのネジ2本で固定します。

ステージ③ 収納コンパートメント

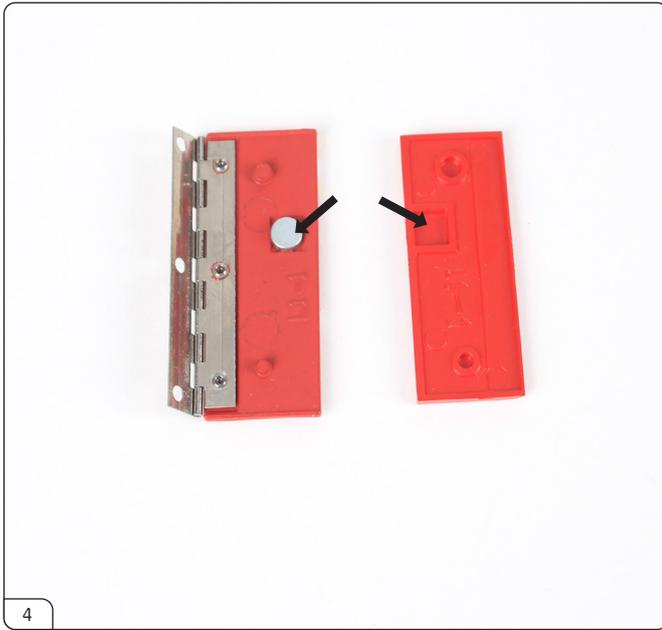


扉の組み立て

左コンパートメント外扉と、左コンパートメントインナードアパネルのマグネットが貼られた四角い凹み (黒矢印) を合わせます。



平らな面や突起部分に瞬間接着剤を少量塗布して、しっかりと押さえて固定します。

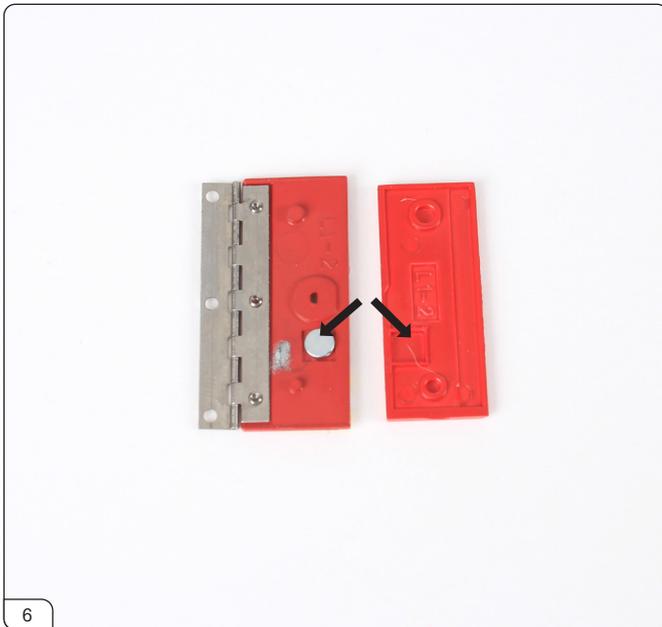

右コンパートメント外扉と、右コンパートメントインナードアパネルのマグネットが貼られた四角い凹み (黒矢印) を合わせます。



平らな面や突起部分に瞬間接着剤を少量塗布して、しっかりと押さえて固定します。


ステージ⑧ 収納コンパートメント



D型の切り欠き穴に合わせて、コンパートメントドアハンドルを押し込んで固定します。適宜、少量の瞬間接着剤を塗布します。



作業が終了した状態です。

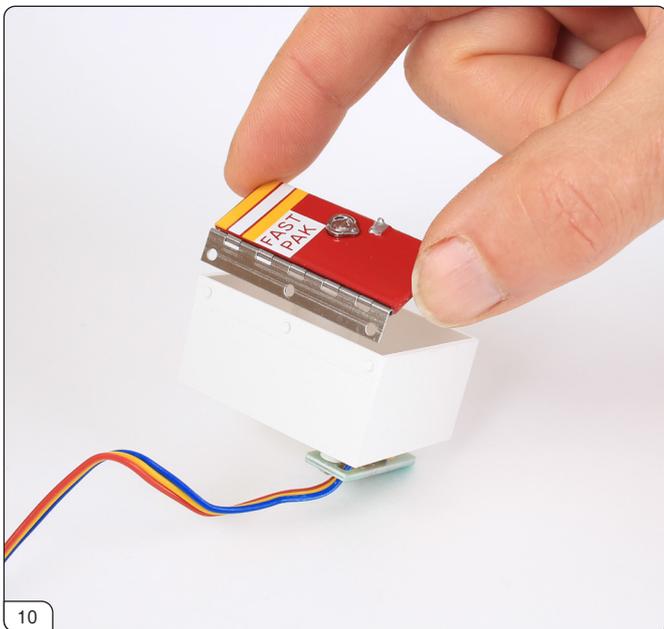


左コンパートメント扉の取り付けです。ドアヒンジの3つの穴とコンパートメント側面の3つの突起を合わせます。突起の周囲に瞬間接着剤を少量塗布します。




しっかりと押さえて固定します。


ステージ⑧ 収納コンパートメント

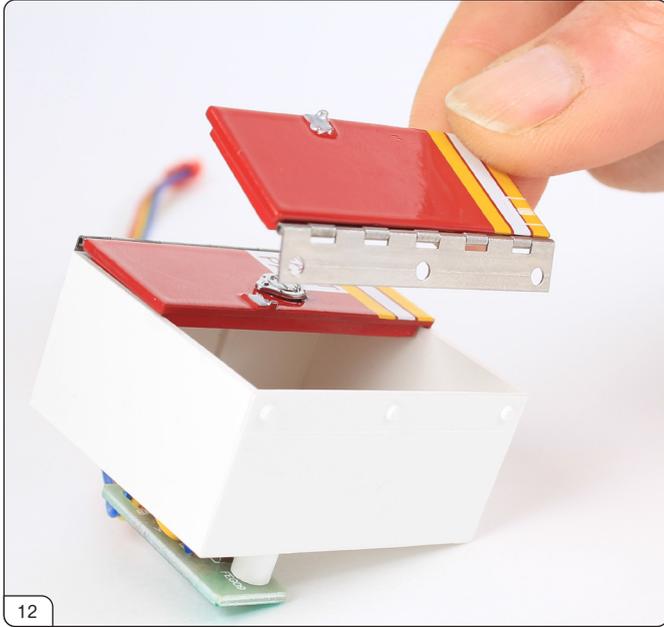

右コンパートメント扉も同様に固定します。瞬間接着剤を付ける前に、ドアがきちんと開閉して収まるか確認してください。

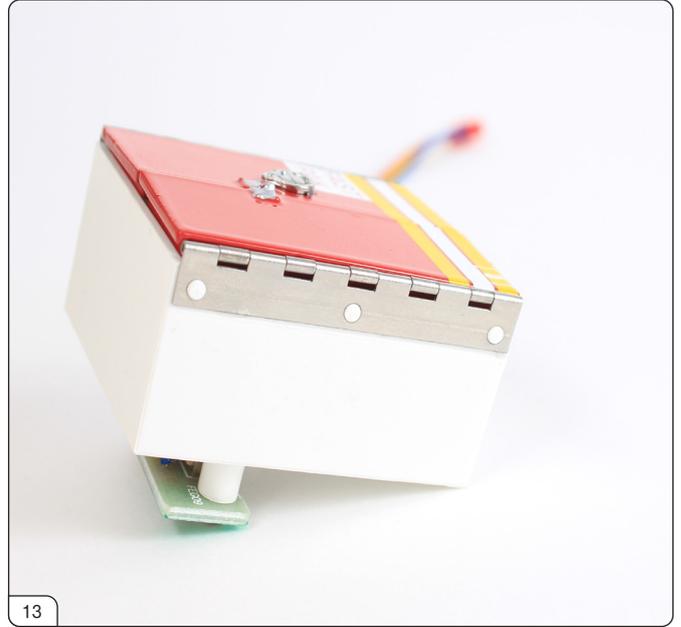

突起の周囲に瞬間接着剤を少量塗布し、しっかりと押さえて固定します。

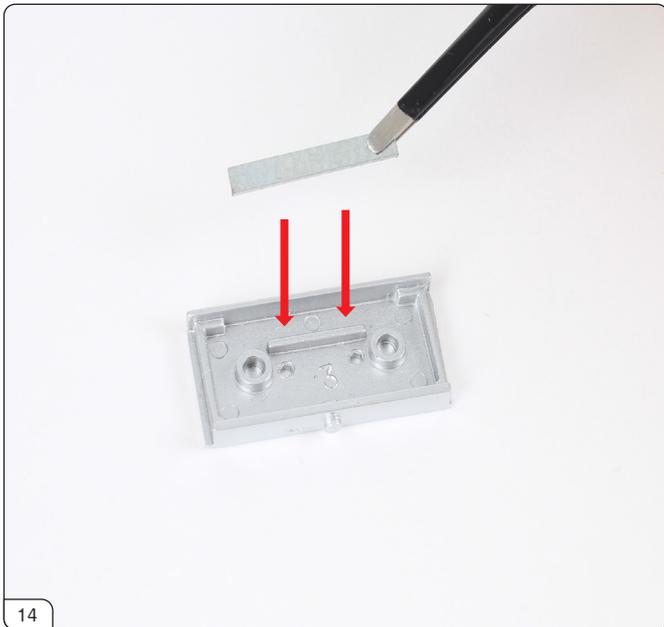


シェルフの組み立て

シェルフトップにマグネットを装着します。赤矢印の位置に押し込んでください。



作業が終了した状態です。


ステージ③①収納コンパートメント

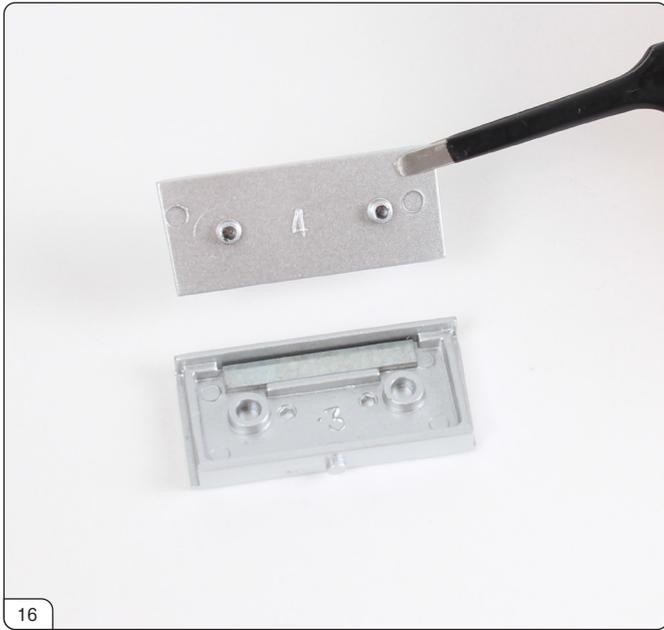

シェルフトップの穴に瞬間接着剤を少量塗布して、シェルフボトムを合わせます。



しっかりと押さえて固定します。

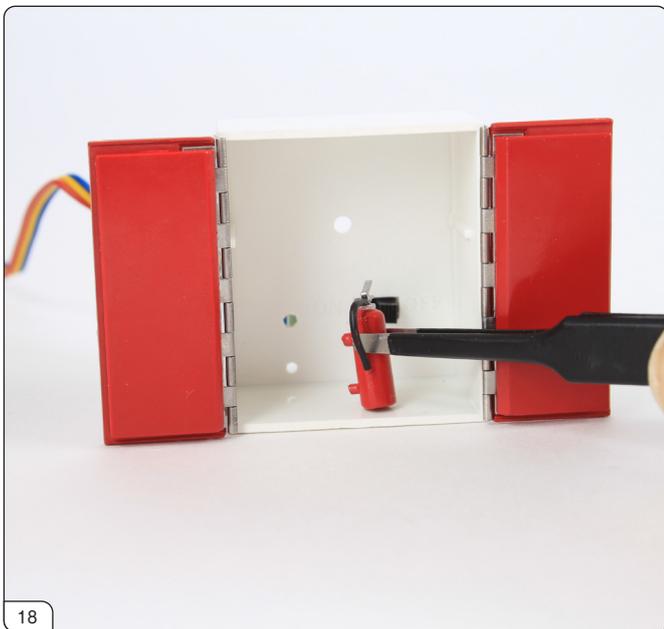


消火器の取り付け

ステージ⑩で開梱した消火器を取り付けます。消火器の2つの突起とコンパートメントインナーの2つの穴が対応します。しっかりと押し込んで固定します。




作業が終了した状態です。


ステージ③ 収納コンパートメント

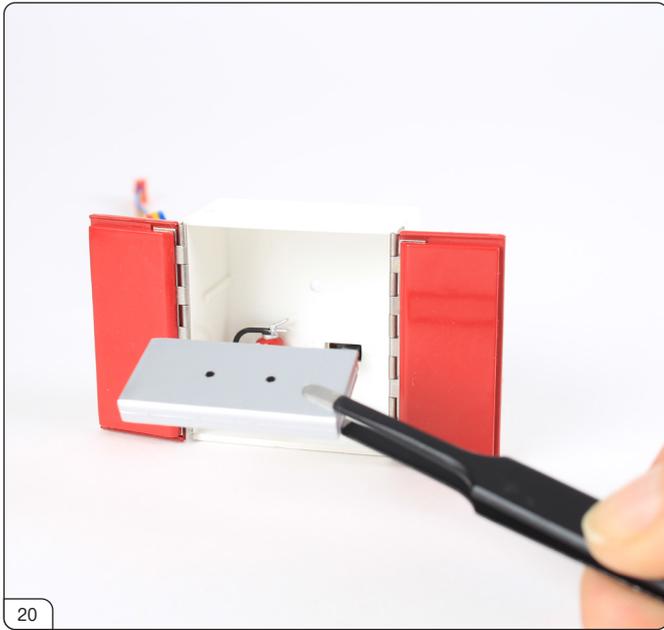

シェルフの両側にある溝を、コンパートメントインナー凸部に差し込みます。工具の穴が上になりますので注意してください。

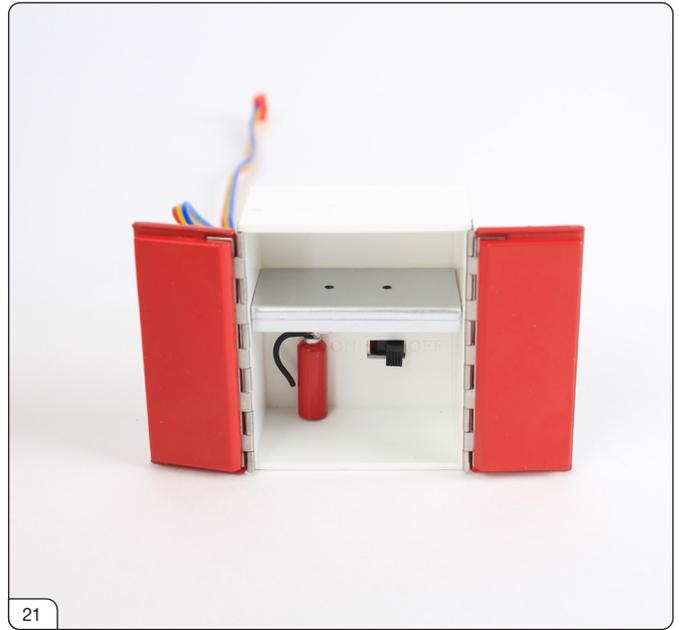


シェルフがセットされた状態です。

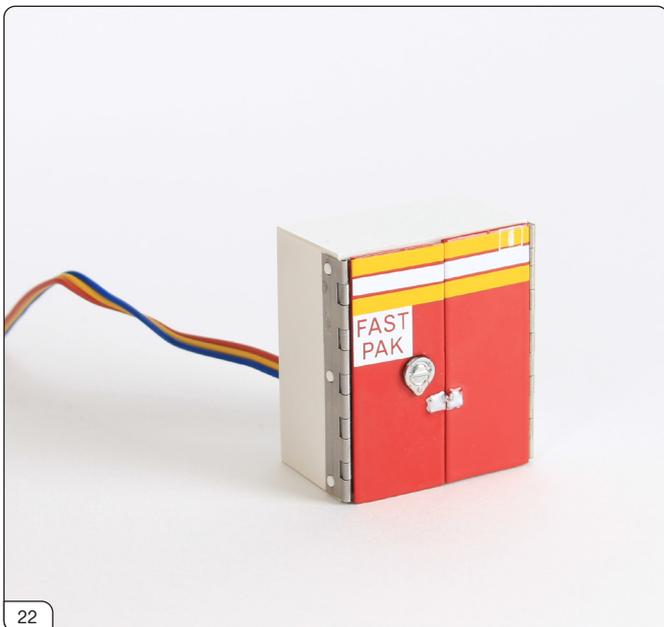

ドアがきちんと開閉するか確認します。

ステージ③①収納コンパートメント

ステージ③①の完了

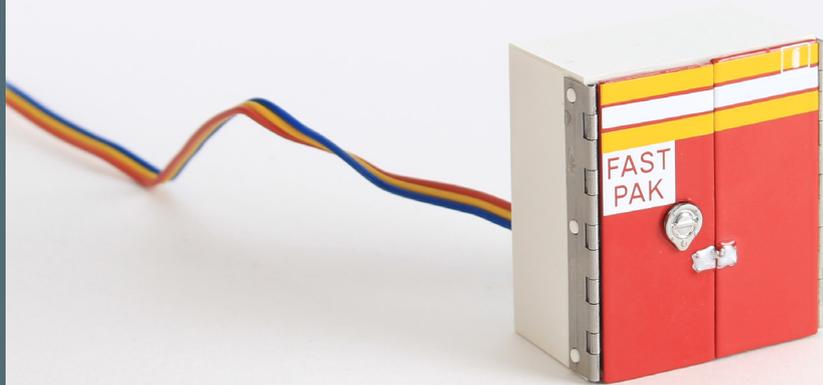

ステージ③②収納部フレーム

ステージ③②は収納部フレームを開梱するだけです。




ステージ③②パーツリスト

名称

収納部フレーム

タイプDネジ×6

タイプHネジ×3

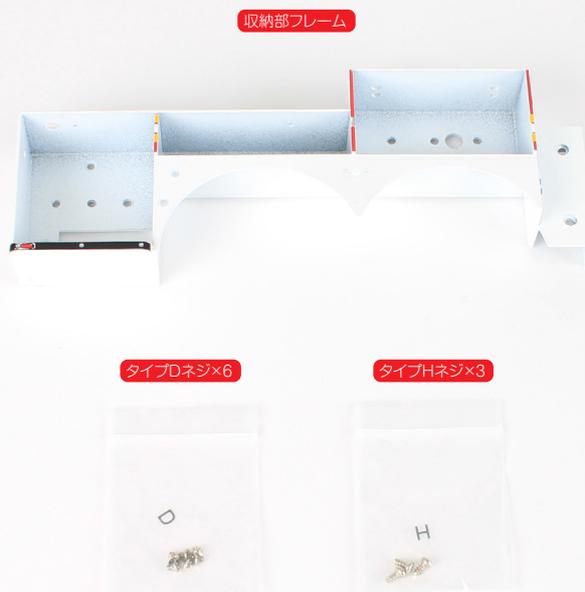

ステージ③ 右リアタイヤ

右リアタイヤを組み立てます。



ステージ③ パーツリスト

名称

リアタイヤ×2

インナーホイール

アウターホイール

タイヤ



タイヤ



インナーホイール



アウターホイール

ステージ③ 右リアタイヤ



右リアタイヤの組み立て

インナーホイールを1つのリアタイヤに押し込み、インナーホイールのリムがリアタイヤの溝にぴったりとはまるように入れます。タイヤが硬くて入れづらい場合には、お湯に2分ほどつけて柔らかくしてみましょ。お湯につける場合、アゴラモデルズの下掲動画を参照ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=uA1y67ZXu7A>



アウターホイールをもう1つのリアタイヤに押し込み、アウターホイールのリムがリアタイヤの溝にぴったりとはまるように入れます。タイヤが硬くて入れづらい場合は、お湯に1分ほど浸して柔らかくしてみましょ。



2つの右リアタイヤを固定する

インナーホイールの平らな面に少量の瞬間接着剤を数カ所塗布してください。4つの穴に瞬間接着剤を塗布してもOKです。



アウターホイールの4つの突起をインナーホイールの穴に合わせて、しっかりと押し付けます。

ステージ③ 右リアタイヤ



作業が完了した状態です。

ステージ③の完了



ステージ③④右リアタイヤ・左フロントスタビライザー

ステージ③で組み立てた右リアタイヤを取り付け、フロントバンパーに左フロントスタビライザーを組み込みます。



ステージ③④パーツリスト

名称

左フロントスタビライザー

ハブキャップ

タイプJネジ×2

タイプLネジ×2



タイプJネジ×2



タイプLネジ×2

ステージ③④ 右リアタイヤ・左フロントスタビライザー



右リアタイヤの装着

ステージ③で組み立てた右リアタイヤをシャーシに取り付けます。写真のようにホイールハブをリアアクスルに差し込みます。




タイプLのネジで固定します。



ハブキャップを、ネジの上に押し込みます。

ステージ③④ 右リアタイヤ・左フロントスタビライザー

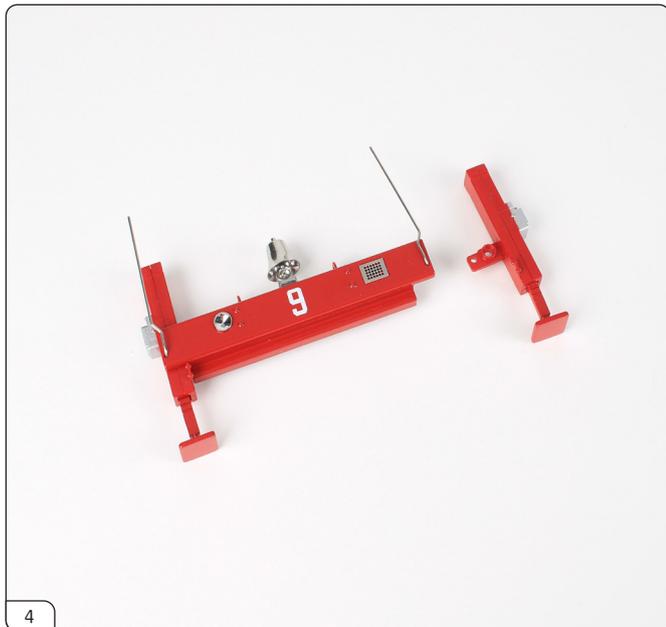

左フロントスタビライザーの取り付け

ステージ②で組み立てたフロントバンパーと左フロントスタビライザーを写真のように合わせます。



裏側からタイプJのネジで固定します。




フロントバンパーを取り付けます。黒矢印を合わせます。



ネジ止めする前の状態です。

ステージ③4 右リアタイヤ・左フロントスタビライザー

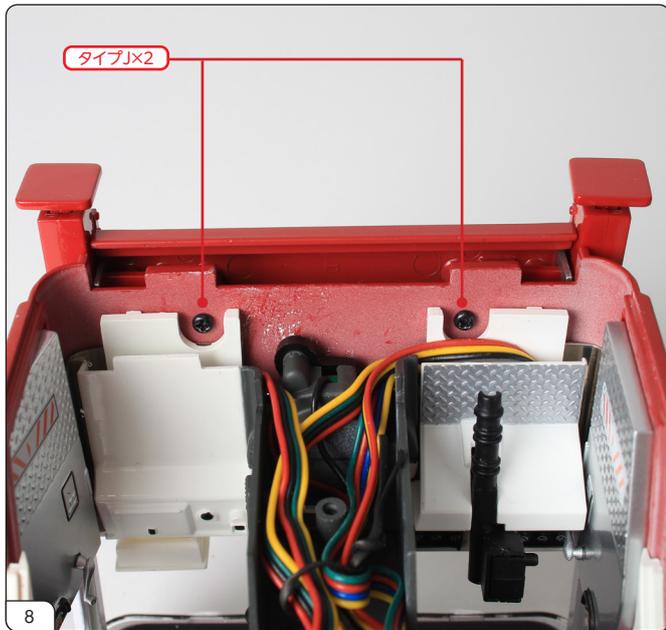

裏側からタイプJのネジ2本で固定します。



作業が終了した状態です。

ステージ③4の完了



ステージ③⑤ボックスフレームシェル

車両後部のボックスフレームシェル
(箱形フレーム) の組み立てに入ります。



ステージ③⑤パーツリスト

名称

ボックスフレームシェル

ボックスフレームリインフォースメント

タイプHネジ×4

タイプBネジ×4

タイプKネジ×3

ボックスフレームシェル



ボックスフレームリインフォースメント



タイプHネジ×4



タイプBネジ×4




タイプKネジ×3




ステージ③⑤ボックスフレームシェル



ボックスフレームリインフォースメント(補強材)を写真のようにボックスフレームシェルの内部に配置します。

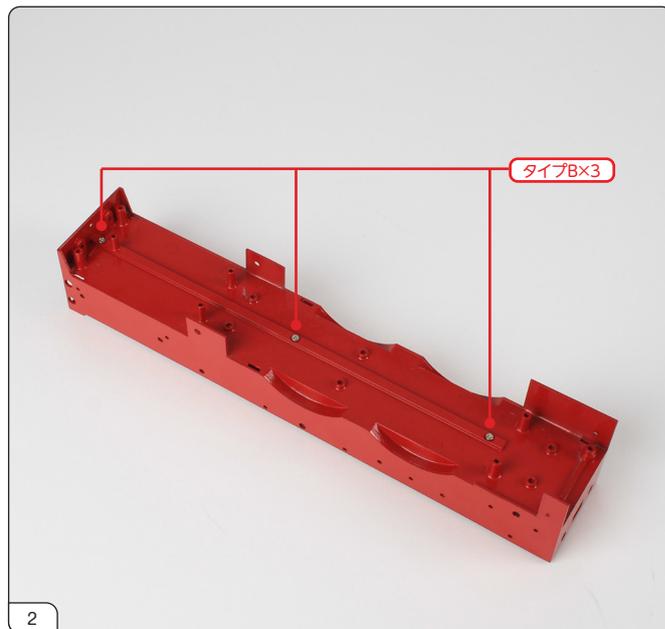

ボックスフレームリインフォースメントを押さえたままボックスフレームシェルを裏返し、タイプBのネジを3本で固定します。

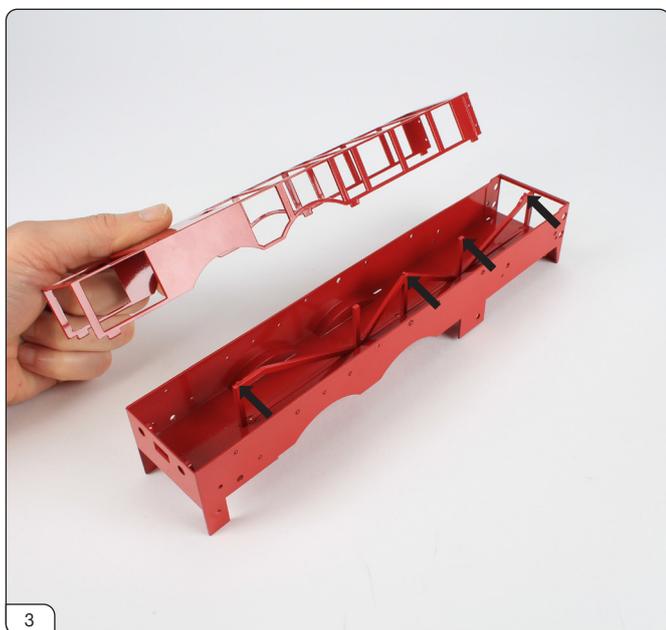


ステージ③④で開梱したボックスフレームを、ボックスフレームシェルの中に入れます。ボックスフレームリインフォースメントの上部の4つの突起が、ボックスフレームの穴にはまります。



しっかりと押し込んで固定します。

ステージ③⑤ボックスフレームシェル

ステージ③⑤の完了

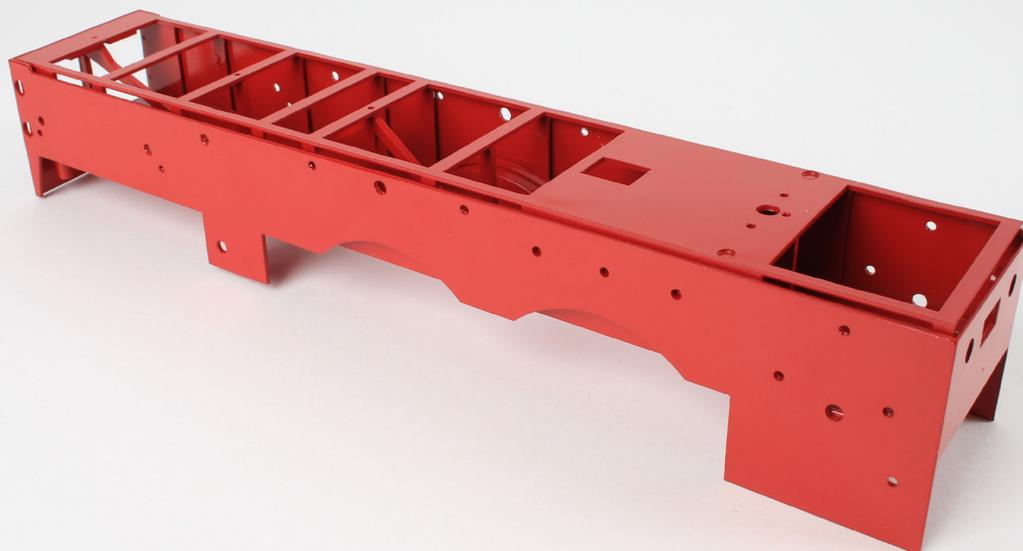

ステージ③⑥収納コンパートメント・リアドア

さらに収納コンパートメントを組み立て、ボックスフレームシェルにリアドアを取り付けます。



ステージ③⑥パーツリスト

名称
コンパートメントインナー
左リアドア外扉
左リアインナードアパネル
コンパートメント外扉
コンパートメントインナードアパネル
コンパートメントドアハンドル x2
タイプDネジx3



コンパートメントインナー



左リアドア外扉




左リアインナードアパネル



コンパートメント外扉



コンパートメントドアハンドル x2

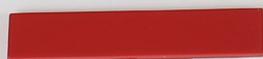


コンパートメントインナードアパネル




タイプDネジx3

ステージ⑧ 収納コンパートメント・リアドア

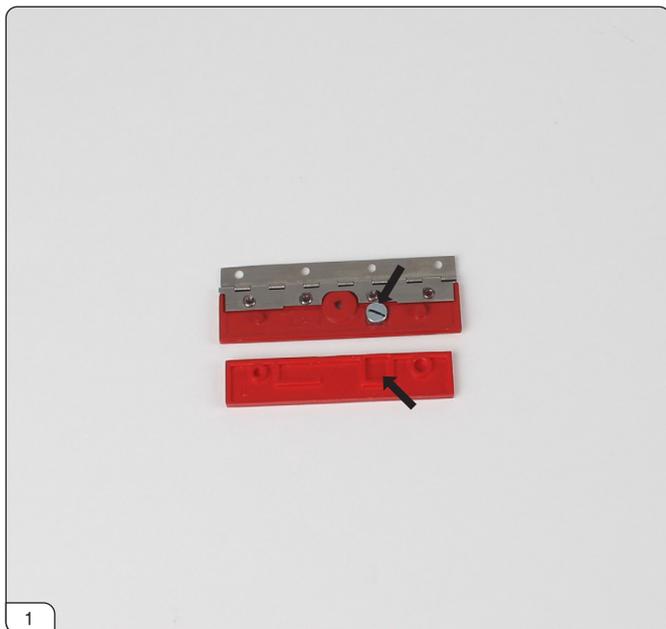


収納コンパートメントの組み立て

コンパートメント外扉と、コンパートメントインナードアパネルのマグネットが貼られた四角い凹み (黒矢印) を合わせます。

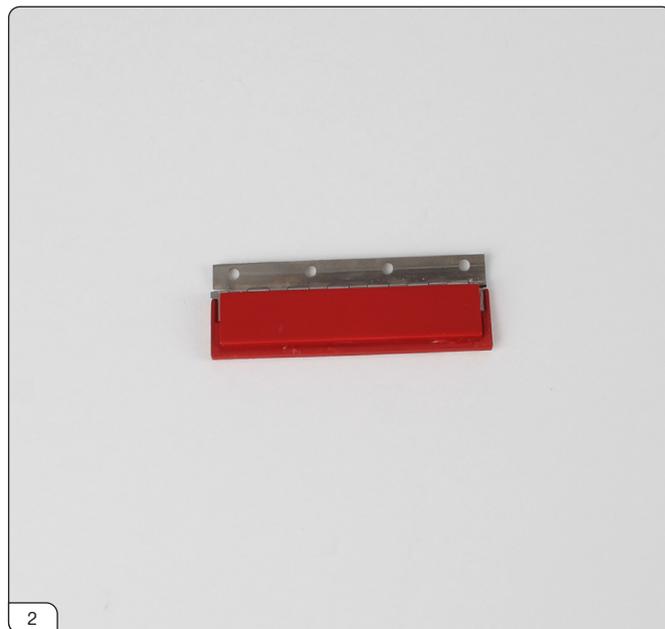

平らな面や突起部分に瞬間接着剤を少量塗布して、しっかりと押さえて固定します。

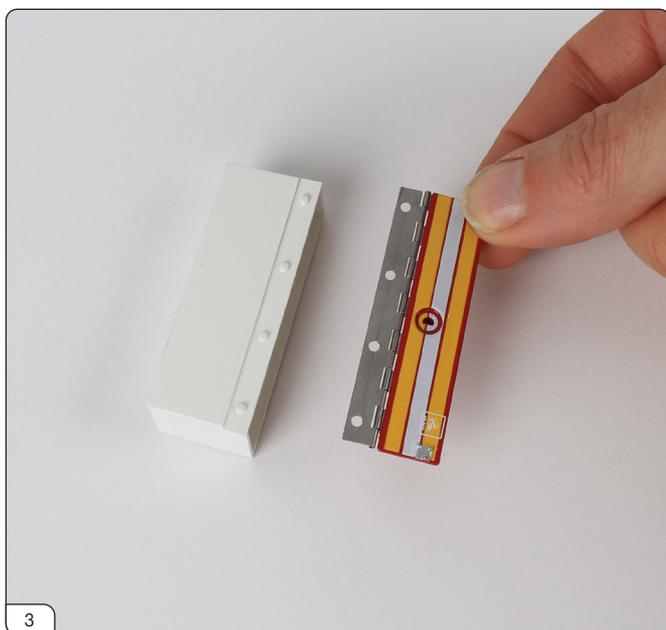

左コンパートメント扉の取り付けです。ドアヒンジの4つの穴とコンパートメントインナー側面の4つの突起を合わせます。突起の周囲に瞬間接着剤を少量塗布します。



しっかりと押さえて固定します。ドアがうまく開閉するか確認してください。

ステージ⑥ 収納コンパートメント・リアドア



D型の切り欠き穴に合わせて、コンパートメントドアハンドルを押し込んで固定します。適宜、少量の瞬間接着剤を塗布します。




作業が終了した状態です。




リアドアの組み立て

左リアドア外扉に左リアインナードアパネルを合わせます。対応する穴の大きさが異なるので、フィットする左リアインナードアパネルの向きは1つです。

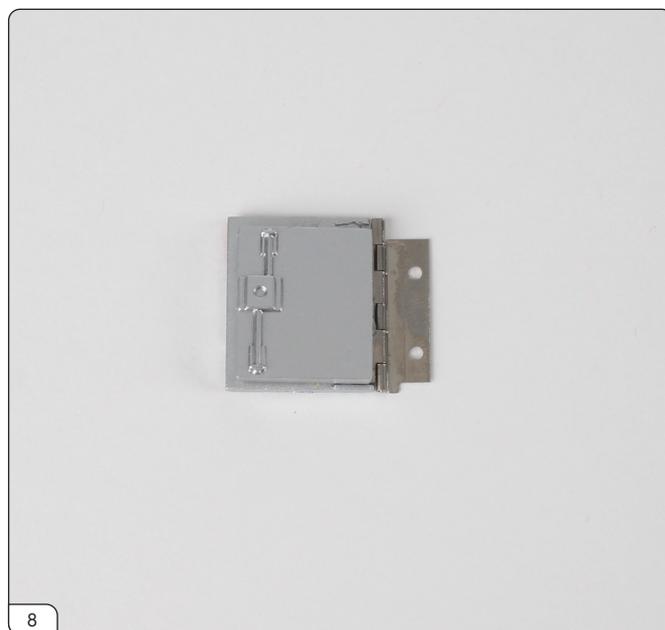


対応する穴に瞬間接着剤を少量塗布して、しっかりと押さえて固定します。

ステージ⑧ 収納コンパートメント・リアドア

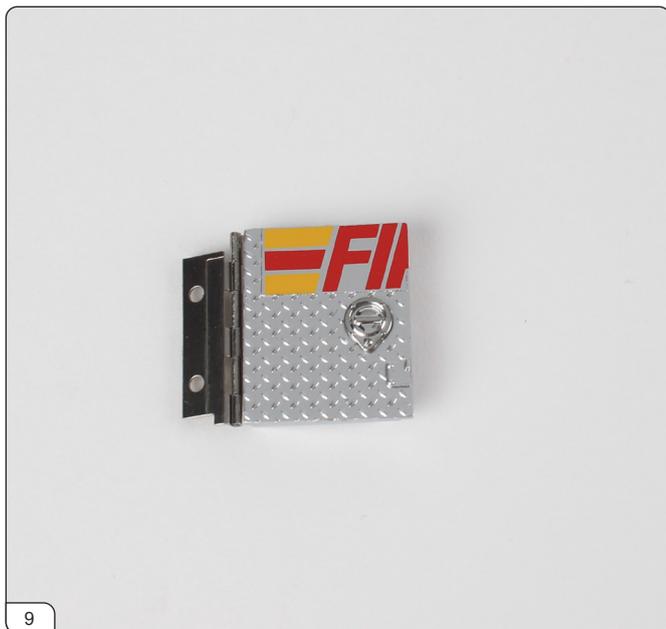


D型の切り欠き穴に合わせて、左リアドアにコンパートメントドアハンドルを押し込んで固定します。適宜、少量の瞬間接着剤を塗布します。

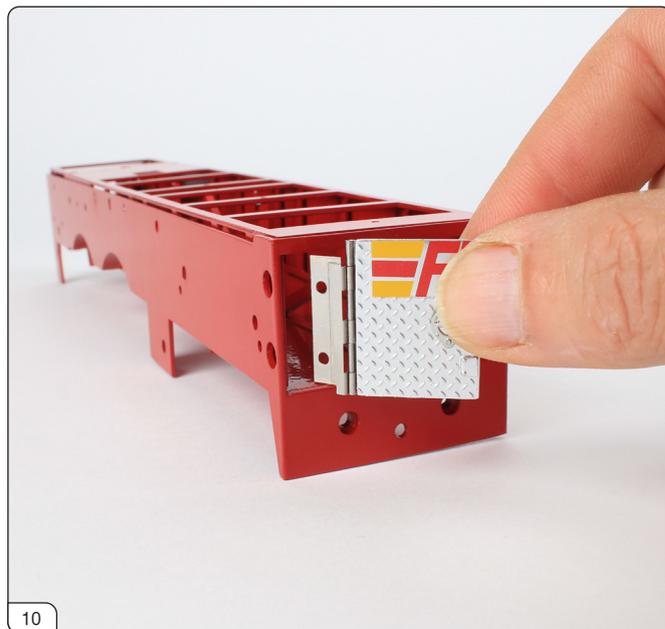

左リアドアのドアヒンジは、ボックスフレームシェルとボックスフレームの間に差し込みます。ネジ穴が合うように入れましょう。



左リアドアのヒンジが、正しく差し込まれた状態です。

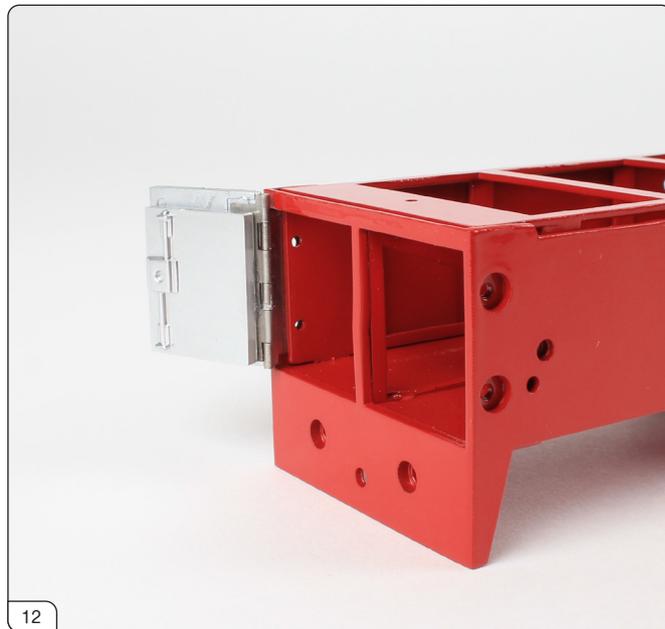


逆から見た状態です。

ステージ③⑥収納コンパートメント・リアドア




ネジ止めの前に左リアドアがうまく開閉するか確認しましょう。

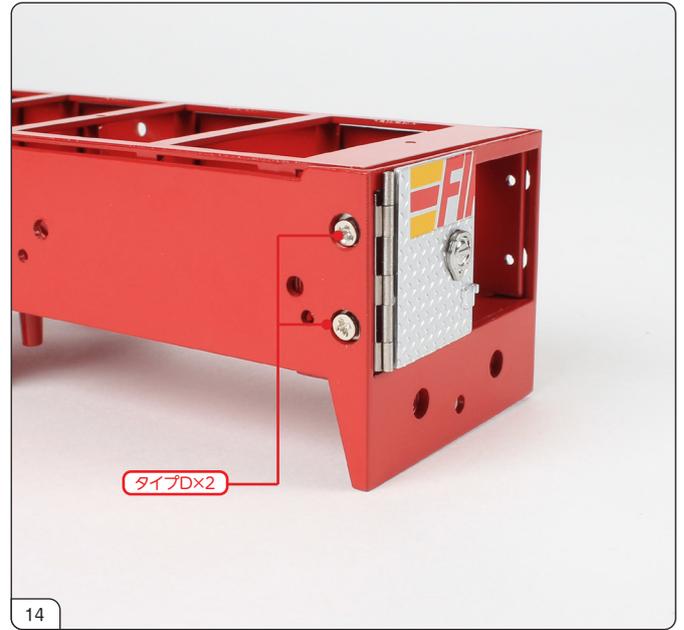

左リアドアを閉じた状態にして、タイプDのネジ2本で固定します。

ステージ③⑥の完了

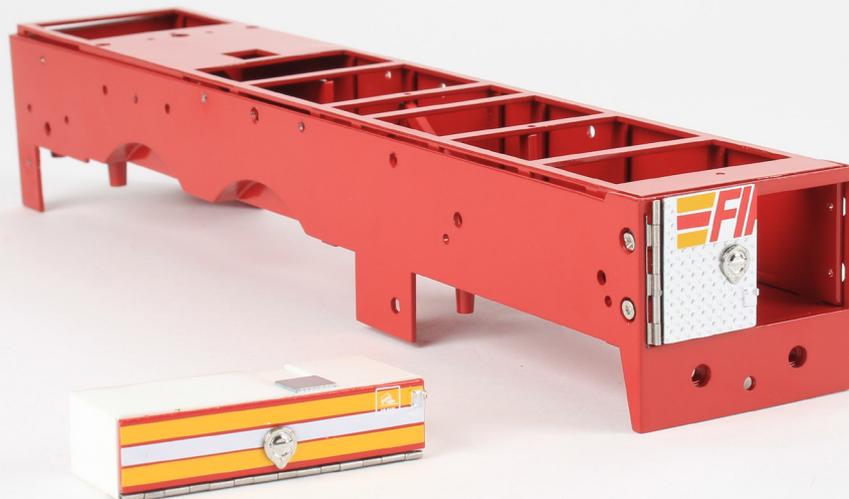

ステージ③7 収納コンパートメント

ここでも収納コンパートメントを組み立てます。



ステージ③7 パーツリスト

名称
コンパートメントインナー
左コンパートメント外扉
右コンパートメント外扉
左コンパートメントインナードアパネル
右コンパートメントインナードアパネル
シェルフトップ
シェルフボトム
マグネット
コンパートメントドアハンドル



ステージ③⑦ 収納コンパートメント



扉の組み立て

右コンパートメント外扉と、右コンパートメントインナーパネルのマグネットが貼られた四角い凹み (黒矢印) を合わせます。



平らな面や突起部分に瞬間接着剤を少量塗布して、しっかりと押さえて固定します。




左コンパートメント外扉と、左コンパートメントインナーパネルのマグネットが貼られた四角い凹み (黒矢印) を合わせます。



平らな面や突起部分に瞬間接着剤を少量塗布して、しっかりと押さえて固定します。

ステージ③⑦ 収納コンパートメント

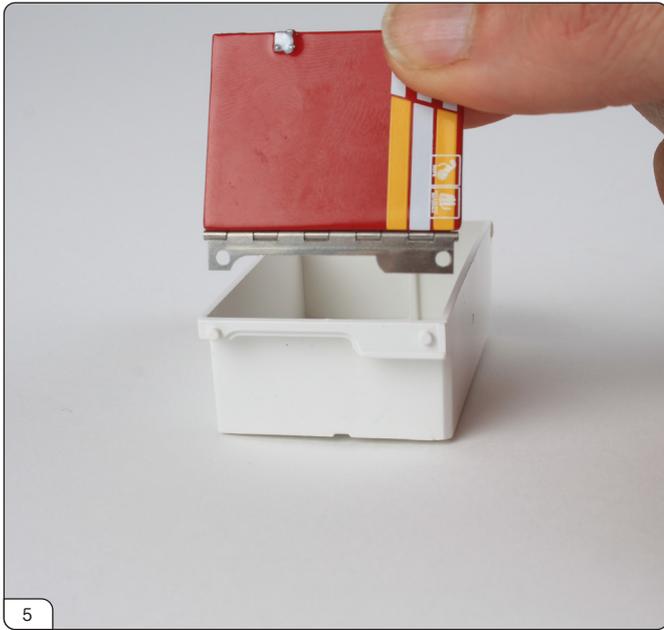

扉の取り付け

コンパートメントインナーに右コンパートメント扉を取り付けます。コンパートメントインナーの突起や平らの部分に瞬間接着剤を少量塗布します。



ヒンジを突起に合わせ、しっかりと押さえて固定します。



左コンパートメント扉も同様に固定します。




左コンパートメント扉にコンパートメントドアハンドルを取り付けます。D型の切り欠き穴に合わせて、コンパートメントドアハンドルを押し込んで固定します。適宜、少量の瞬間接着剤を塗布してください。

ステージ③⑦ 収納コンパートメント



作業が終了した状態です。

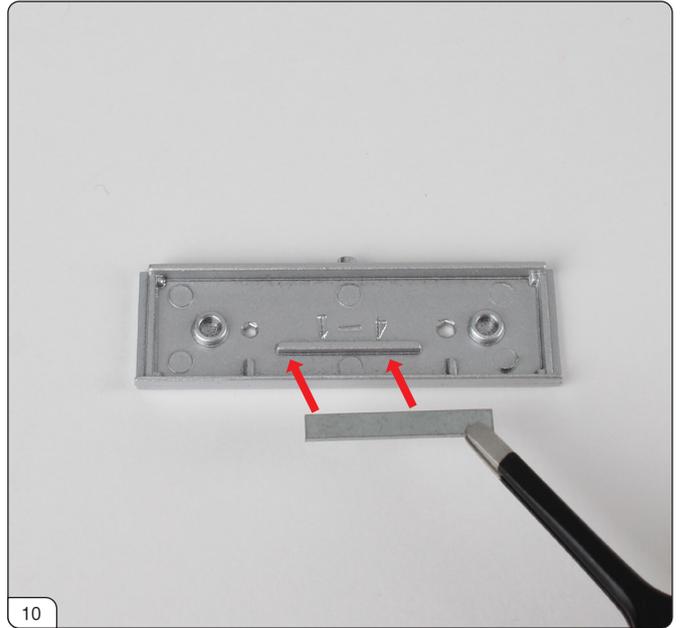


シェルフの組み立て

シェルフトップにマグネットを装着します。赤矢印の位置に押し込んでください。



作業が終了した状態です。

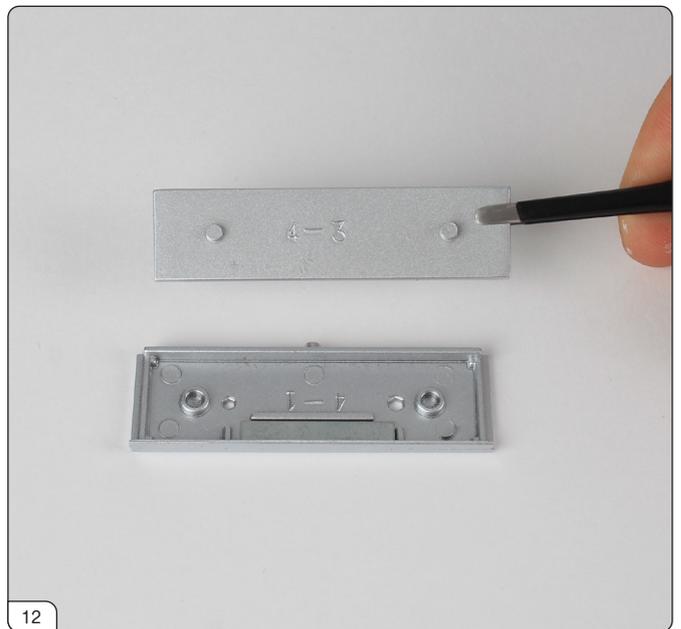


シェルフトップの穴に瞬間接着剤を少量塗布して、シェルフボトムを合わせます。

ステージ③7 収納コンパートメント



しっかりと押さえて固定します。

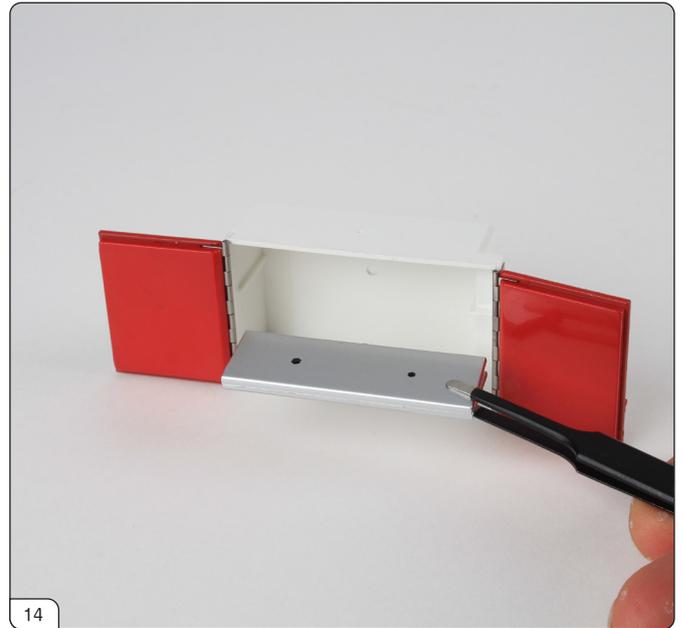

シェルフの両側にある溝を、コンパートメントインナー凸部に差し込みます。工具の穴が上になりますので注意してください。シェルフうしろの小さな突起は、コンパートメントインナーの穴に入ります。



シェルフがセットされた状態です。



ドアがきちんと開閉するか、確認します。

ステージ③⑦収納コンパートメント

ステージ③⑦の完了

